

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



52PFL7803

42PFL7803

42PFL7603

52PFL7403

42PFL7403

52PFL5403

47PFL5403

42PFL5403

32PFL5403

42PFL5203

32PFL5203

42PFL3403

32PFL3403

EN USER MANUAL

ZH 用户手册

TH คู่มือผู้ใช้

VI Hướng dẫn Sử dụng

AR دليل المستخدم

PHILIPS

ملاحظة

إذا لم يستشعر التلفزيون أي إشارة صوتية، فإنه يطفئ خرج الصوت تلقائياً ولا يشير إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد أن مستوى الصوت ليس مضبوطاً على ..
- تأكد أن الصوت غير مكتوم.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

- تحقق من إعدادات الصوت كما هو موضح في القسم ٤, ٣, ٥ ضبط إعدادات الصوت. وتأكد أن إعدادات الاستريو والموازن صحيحة.

توجد صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:

- تأكد من صحة ضبط توازن، كما هو موضح في القسم ٤, ٣, ٥ ضبط إعدادات الصوت.

١٢.٤ مشاكل توصيل HDMI

تواجه مشاكل مع أجهزة HDMI

- قد يستغرق إجراء HDMI - HDCP بضع ثوان قبل أن يعرض التلفزيون الصورة من الجهاز.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على الجهاز ولم تعرض الشاشة أي صورة؛ حاول الانتقال من جهاز لآخر ثم العودة ثانية، لبدء إجراء HDCP.
- وإذا حدث تقطع في الصوت، فراجع دليل المستخدم لجهاز HDMI للتحقق من صحة إعدادات الخرج. أو، يمكن توصيل قنوات إشارة الصوت من جهاز HDMI إلى التلفزيون عبر كبل صوت إضافي.
- وعند استخدام مهائئ HDMI - إلى - DVI أو كابل HDMI إلى DVI؛ تأكد أن وصلة الصوت الإضافية في مكانها لإكمال توصيل DVI.

١٢.٥ مشاكل توصيل الكمبيوتر

عرض الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقر أو غير متزامن:

- تأكد من اختيار دقة ومعدل تحديث مدعم في الكمبيوتر. راجع القسم ١١ بيانات فنية لمعرفة معدلات الدقة والتحديث المدعمة.

١٢.٦ الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتصل بمركز دعم العملاء في دولتك وفقاً لما هو موجود في دليل المستخدم هذا. أو، راجع موقع الويب وعنوانه www.philips.com/support.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. لأن ذلك قد يسبب إصابة بالغة، وتلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون ويبطل الضمان.

ملاحظة

يرجى تجهيز طراز التلفزيون ورقم المنتج والرقم المسلسل قبل الاتصال بنا. وتوجد هذه الأرقام على التلفزيون وكذلك على التغليف المصاحب له.

١٢ حل المشاكل

يوضح هذا القسم المشاكل الشائعة وحلولها.

١٢.١ مشاكل التلفزيون العامة

التلفزيون لا يعمل:

- افصل سلك الكهرباء، ثم انتظر دقيقة واحدة ثم أدخله في الكهرباء ثانية.
- تأكد من صحة توصيل سلك الكهرباء وأن المقبس به كهرباء.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:

- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/ -.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

ضوء الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:

- أطفئ التلفزيون ثم افصل سلك الكهرباء. ثم انتظر إلى أن يبرد التلفزيون قبل إدخال السلك في الكهرباء وتشغيل التلفزيون. فإذا حدث الوميض ثانية؛ فاتصل بمركز دعم العملاء.

نسيت رمز فتح القنوات

أدخل "٠٧١١" كما هو موضح في القسم ٥, ٧, ٣ قفل قنوات التلفزيون (قفل الوالدين).

قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة

راجع القسم ٦ لمعرفة كيفية تغيير قائمة التلفزيون إلى اللغة المفضلة.

١٢.٢ مشاكل الصورة

يوجد صوت ولا يوجد صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة. راجع القسم ٥, ٣, ١ ضبط إعدادات الصورة.

استقبال سيئ لبث التلفزيون من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.

- السماعات العالية، وأجهزة الصوت غير المؤرضة، ومصابيح النيون، والمباني المرتفعة والجبال قد تؤثر على جودة الصورة. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون.

- وتأكد من اختبار نظام التلفزيون الصحيح لمنطقتك. راجع القسم ٦, ٣ تثبيت القنوات يدويًا.

- إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة واحدة فقط، فعليك بضبط هذه القناة. راجع القسم ٦, ٣, ١ ضبط القنوات.

استقبال جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة. كذلك، تأكد من تخصيص الأجهزة للموصلات كما هو موضح في القسم ٧, ٤ إعداد الأجهزة.

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة. راجع القسم ٥, ٣, ١ ضبط إعدادات الصورة.

التلفزيون لم يحفظ إعداداتي:

- تأكد أن التلفزيون مضبوط على موقع المنزل، والذي يقدم لك مرونة كاملة في تغيير الإعدادات. راجع القسم ٦, ٤ التغيير إلى وضع المحل أو المنزل.

الصورة لا تناسب الشاشة، كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:

- حاول استخدام تنسيق مختلف للصورة كما هو موضح في القسم ٥, ٣, ٣ تغيير تنسيق الصورة.

- اشبك الجهاز للموصلات المعنية كما هو موضح في القسم ٧, ٤ إعداد الأجهزة.

١٢.٣ مشاكل الصوت

توجد صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

١١ بيانات فنية

دقة الشاشة المدعومة

• إدخال HDMI

النمط

تنسيق PC

تنسيق الإشارة

٦٤٠ × ٤٨٠ @ ٦٠، ٧٢، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

٧٢٠ × ٤٠٠ @ ٦٠، ٧٠، ٨٥ هرتز

٨٠٠ × ٦٠٠ @ ٦٠، ٧٢، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠، ٧٠، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

١٢٨٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ هرتز

١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز

تنسيق الفيديو

٧٢٠ × ٤٨٠ p @ ٦٠ هرتز

٧٢٠ × ٤٨٠ i (١٤٤٠) @ ٦٠ هرتز

٧٢٠ × ٥٧٦ p @ ٥٠ هرتز

٧٢٠ × ٥٧٦ i (١٤٤٠) @ ٥٠ هرتز

١٢٨٠ × ٧٢٠ p @ ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ٧٢٠ p @ ٥٠ هرتز

١٩٢٠ × ١٠٨٠ i @ ٦٠، ٥٠ هرتز

١٩٢٠ × ١٠٨٠ p @ ٢٤، ٢٥ هرتز

٣٠، ٥٠، ٦٠ هرتز

• تماثلي PC، إدخال D-sub:

النمط

تنسيق PC

تنسيق الإشارة

٦٤٠ × ٤٨٠ @ ٦٠، ٧٢، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

٧٢٠ × ٤٠٠ @ ٦٠، ٧٠، ٨٥ هرتز

٨٠٠ × ٦٠٠ @ ٦٠، ٧٢، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠، ٧٠، ٧٥ هرتز

٨٥ هرتز

١٢٨٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ١٠٢٤ @ ٦٠ هرتز

١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز

الموافقات / الاستقبال / الإرسال

• دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)

• نظام التلفزيون: PAL I، PAL B/G، PAL D/K، SECAM B/G، SECAM D/K

• عرض الفيديو: PAL، SECAM، NTSC

الصوت

• وضع الصوت: أحادي، استريو، محيطي هائل، WooX*، BBE

وحدة التحكم عن بعد

• البطاريات: اثنتان حجم AAA (نوع LR03)

الوصلات (حلف)

• AV IN: صوت L/R، فيديو

• AV OUT: صوت L/R، فيديو

• CVI: مكون (Y Pb Pr)، دخل صوت L/R

• HDMI 1/2/3*

• AUDIO IN

• VGA

• TV ANTENNA

الوصلات (جانب)

• خرج سماعة الرأس (قابس ستريو صغير)

• دخل صوت L/R

• دخل فيديو (CVBS)

• S-Video

• HDMI*

القدرة

• قدرة الكهرباء: ١٠٠ - ٢٤ فولت تيار متردد

• القدرة والاستهلاك في وضع الانتظار: راجع البيانات الفنية في www.philips.com

• درجة الحرارة المحيطة: ٥ - ٣٥ مئوية

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. لمعرفة

المواصفات المفصلة لهذا المنتج؛ يرجى زيارة الموقع www.philips.com/support.

* يتوفر في طرز معينة.

١. استخدام Philips EasyLink

التلفزيون يدعم توصيلات HDMI-CEC مع الأجهزة الأخرى. وتسري التوضيحات التالية على الأجهزة المتوافقة مع CEC والمتصلة بالتلفزيون عبر كابل HDMI.

التشغيل بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم التشغيل بلمسة واحدة، يمكن التحكم في التلفزيون والأجهزة بوحدة تحكم عن بعد واحدة. فمثلاً، عند الضغط على زر التشغيل بلمسة واحدة في وحدة التحكم عن بعد لجهاز DVD، فإن تلفزيون فيليبس ينتقل تلقائياً إلى القناة الصحيح لعرض محتوى DVD.

الانتظار بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم الانتظار بلمسة واحدة؛ يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون لتحويل تلك الأجهزة إلى وضع الانتظار. ولنقل جهاز إلى وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على الزر  في وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون لمدة 3-4 ثوان.

٦. اضغط الزر **MENU** للخروج من القائمة.

٨. اضغط الزر **MENU** للخروج من القائمة.

٩.٣ العرض في وضع أصلي 1080


ⓘ ملاحظة: التلفزيونات ذات 1080p HD الكامل فقط هي التي يمكنها العرض في وضع 1080i.

عند توصيل جهاز HD يدعم دقة 1080i أو 1080p، فإن وظيفة الشاشة (أصلي 1080) تتوفر في قائمة الوظائف. وتتيح هذه الوظيفة مشاهدة تنسيق HD الأصلي في وضع 1080i.

١. اضغط الزر **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.


٢. اضغط الزر ▲ أو ▼ لاختيار الوظائف، ثم اضغط الزر ► أو **OK** لدخول القائمة.

٣. اضغط الزر ▼ لاختيار الشاشة.

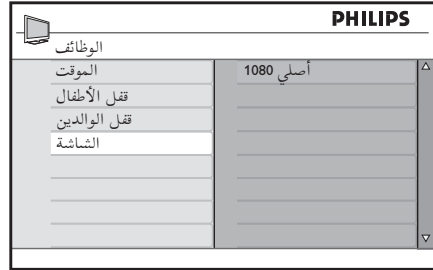

٤. اضغط الزر ► لدخول الشاشة.

٥. اضغط الزر ► مرتين لدخول الخيار إيقاف / تشغيل في أصلي 1080.

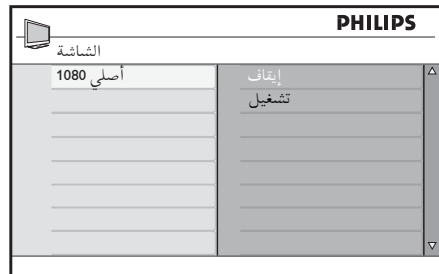

٦. اضغط الزرين ▼ ▲ لاختيار إيقاف أو تشغيل. اختر تشغيل لمشاهدة الوضع أصلي 1080.

٧. اضغط الزر ◀ للعودة إلى القائمة السابقة.

٩.٤ النسق المدعمة

يوضح الجدول التالي نسق الإدخال المدعمة في وضع HD.

طرازات غير الـ 1080p				
نسق HD	480p	576p	720p	1080i
نسق SD	480i	576i		

طرازات الـ 1080p				
نسق HD	480p	576p	720p	1080p
نسق SD	480i	576i		

ⓘ ملاحظة: إن تلفزيون فيليبس متوافق مع HDMI. فإذا لم تحصل على صورة جيدة، يرجى تغيير تنسيق الفيديو في الأجهزة المرفقة. راجع الجدول أعلاه للتفاصيل.

٧. اضغط **MENU** للخروج.

إعدادات الصورة في وضع HD

باستثناء التحويل الأفقي و التحويل الرأسى، فإن كل إعدادات الصورة في وضع الكمبيوتر هي ذاتها إعدادات الصورة في وضع التلفزيون.

- التحويل الأفقي لضبط الموضع الأفقي للنطاق.
- التحويل الرأسى لضبط الموضع الرأسى للنطاق.

إعدادات الصوت في وضع HD


كل إعدادات الصوت في وضع الكمبيوتر مماثلة لإعدادات الصوت في وضع التلفزيون.

٩.٢ ضبط التلفزيون في وضع HD

يجب ضبط التلفزيون في وضع HD عند توصيل جهاز HD يدعم الدقة التالية: 576p أو 720p أو 1080i أو 1080p.

تشمل قائمة الوظائف الخيار اختيار الوضع والخيار **Format** "تنسيق".

١. اضغط الزر **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.
٢. اضغط الزر ▲ أو ▼ لاختيار الوظائف، ثم اضغط ► أو **OK** لدخول القائمة.
٣. اضغط الزر ▼ لتحديد اختيار الوضع، ثم اضغط ► أو **OK** لدخول الوضع.

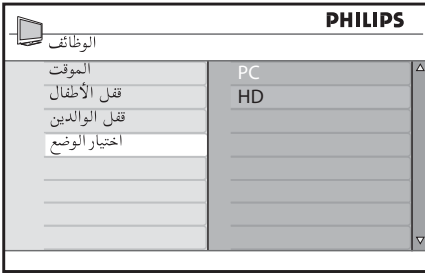

٤. اضغط الزر ▲ أو ▼ لاختيار **HD**.


٥. اضغط الزر ◀ للعودة إلى القائمة السابقة.

٩ استخدام التلفزيون في الوضع عالي الجودة (HD)

يتيح الوضع HD عالي الجودة الاستمتاع بصور أكثر وضوحًا ونقاءً في حالة استخدام جهاز HD يمكنه إخراج إشارات فيديو عالية الجودة.

٩.١ ضبط وضع HD

١. صل جهاز HD كما في دليل البدء السريع.
٢. اضغط **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد.

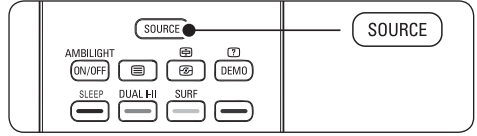

تظهر قائمة المصادر.

٣. اضغط ▼ لاختيار **HDMI** الصحيح واضغط **OK** للتأكيد.




* يتوفر في طرازات معينة

٤. اضغط **MENU** لعرض القوائم المرئية.

٥. انتقل إلى الوظائف < اختيار الوضع.

٦. اضغط ▼ و **OK** لاختيار **HD**.

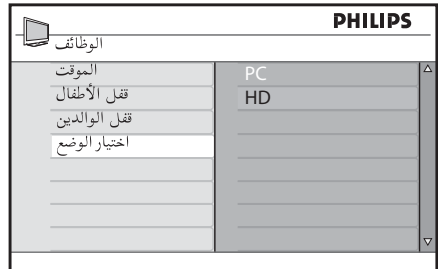


٨ استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

٨.١ ضبط وضع الكمبيوتر

١. وصل الكمبيوتر كما في القسم ٧.٣.٧ الكمبيوتر الشخصي.

٢. اضغط **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد.

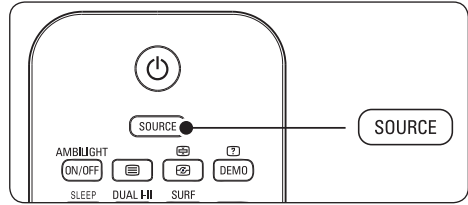

فتظهر قائمة المصادر.

٣. اضغط ▼ لاختيار **VGA** واضغط **OK** للتأكيد.



* يتوفر في طرازات معينة

ⓘ ملاحظة: اضبط معدل تحديث الكمبيوتر على 60Hz.

إعدادات الصورة في وضع الكمبيوتر

باستثناء التحويل الأفقي و التحويل الرأسي، فإن كل إعدادات الصورة في وضع الكمبيوتر هي ذاتها إعدادات الصورة في وضع التلفزيون.

- التحويل الأفقي لضبط الموضع الأفقي للنطاق.
- التحويل الرأسي لضبط الموضع الرأسي للنطاق.

إعدادات الوظائف في وضع الكمبيوتر

- المرحلة والساعة لمطابقة إعدادات التلفزيون وشاشة الكمبيوتر

• ضبط تلقائي لمزامنة المرحلة ومعدل الساعة في التلفزيون والكمبيوتر تلقائيًا. كما يتم ضبط الهندسة أيضًا.

• إعادة ضبط للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.

٧.٤,١ اختبار الموصلات

لاختيار الجهاز المتصل بالموصلات في التلفزيون.
١. اضغط **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد.



* يتوفر في طرازات معينة

٢. اضغط ▼ أو ▲ لاختيار موصل.

٣. اضغط **OK** للتأكيد.

٤. كرر الخطوات أعلاه لاختيار موصل آخر.

وحدة الألعاب الدائمة أو كاميرا الفيديو يمكن توصيلهما بموصل HDMI أو موصلات AV IN (مكون) في ظهر التلفزيون.

٧.٣,٧ الكمبيوتر الشخصي


ⓘ تنبيه

قبل توصيل كمبيوتر، اضبط معدل تحديث شاشة الكمبيوتر على 60Hz. راجع القسم ١١ بيانات فنية للاطلاع على قائمة بدقة الكمبيوتر.

التوصيل بظهر التلفزيون (VGA)

١. صل الكمبيوتر بموصل VGA في ظهر التلفزيون.

٢. صل كابل فيديو من الكمبيوتر إلى موصلات AUDIO IN L/R في ظهر التلفزيون.

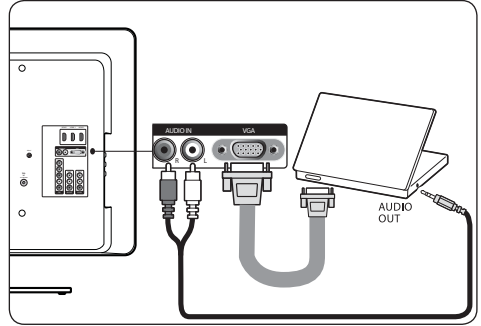

التوصيل بجانب التلفزيون (S-Video)


إذا لم يكن الكمبيوتر يحتوي على توصيل VGA، فاستخدم موصلات دخل S-VIDEO و AUDIO L/R في جانب التلفزيون. ويعد هذا النوع من التوصيل مناسباً لتطبيقات مثل Windows Media Center.

٧.٤ إعداد الأجهزة

بعد توصيل كل الأجهزة، يجب اختيار نوع الجهاز المرفق بكل موصل.


٧.٣,٥ . مسجل DVD ومستقبل الكابل

لاستقبال القنوات عبر مستقبل قنوات وتسجيل البرامج على مسجل DVD، صل كابل الهوائي وكابل فيديو مكون من مسجل DVD إلى التلفزيون. ثم صل كابلاً آخر من المسجل إلى مستقبل الكابل.

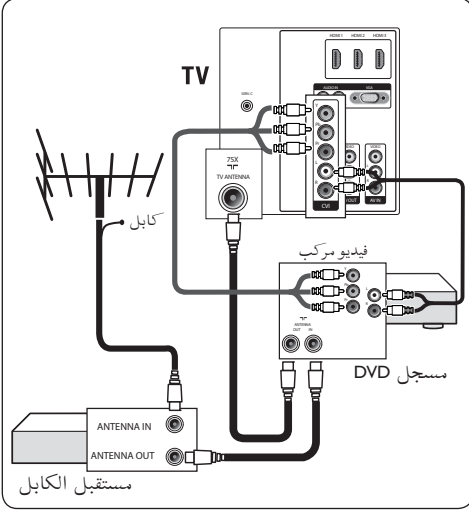


٧.٣,٣ . مشغل DVD/نظام المسرح المنزلي

صل كابل فيديو مكون من مشغل DVD إلى موصلات CVI في ظهر التلفزيون.

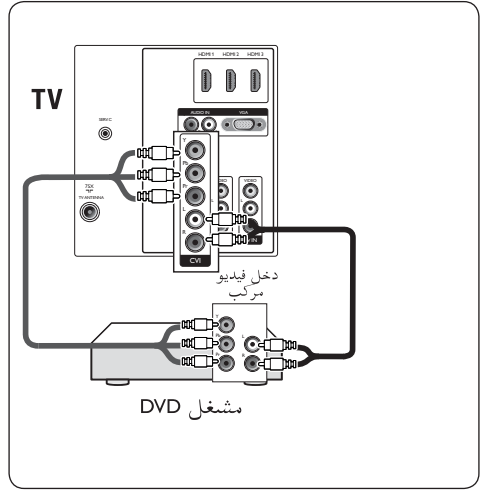


٧.٣,٤ . جهاز الفيديو


صل كابل فيديو مركب من المشغل إلى موصلات AV IN في ظهر التلفزيون. وتسجيل برامج التلفزيون على جهاز الفيديو؛ صله بموصلات AV OUT.

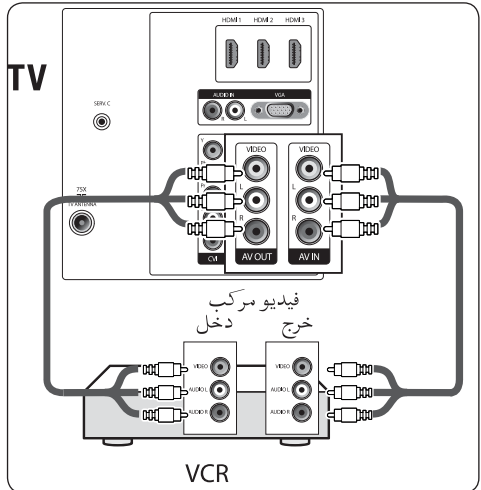

٧.٣,٦ . وحدة ألعاب أو كاميرا فيديو



أكثر توصيل عملي لوحدة الألعاب المتنقلة أو كاميرا الفيديو قد يكون في جانب التلفزيون. فيمكن مثلاً، توصيل وحدة الألعاب أو كاميرا الفيديو بموصلات VIDEO/S-Video و AUDIO L/R في جانب التلفزيون. كما يتوفر موصل HDMI للأجهزة عالية الجودة.

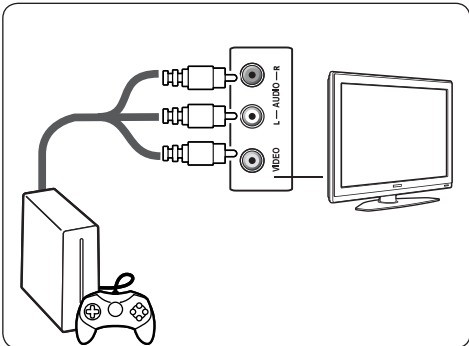

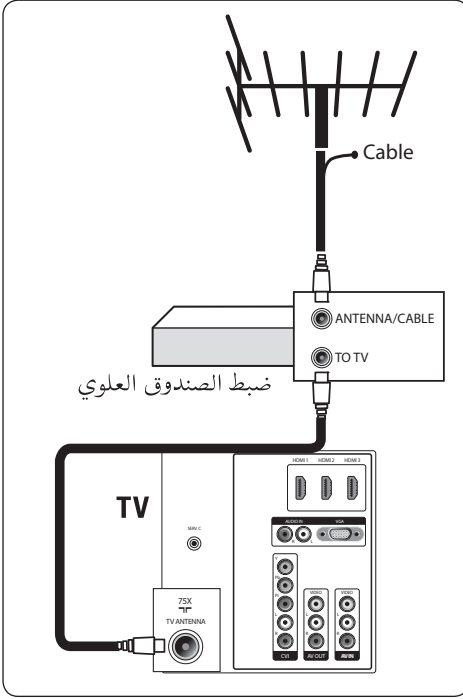

٧.٣,٢ . مشغل أقراص Blu-ray Disc


للاستمتاع بفديو عالي الجودة، صل كابل HDMI بمشغل أقراص Blu-ray Disc أو وحدة الألعاب عالية الجودة وموصل HDMI في ظهر التلفزيون أو جانبه (يتوفر في طرز معينة).

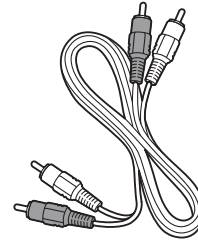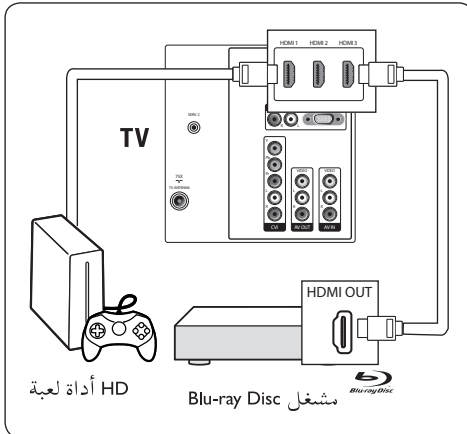

كابل Audio L/R - أحمر، أبيض

٧.٣,٤ . مركب - جودة أساسية

فيديو المركب يقدم الاتصال التناظري الأساسي، والمحتوي عادة على كابل دخل فيديو (أصفر) مع كابل دخل صوت Audio L/R (أحمر وأبيض). تطابق ألوان الكابل عند التوصيل بموصلات دخل Audio L/R و Video المكون في جانب التلفزيون.

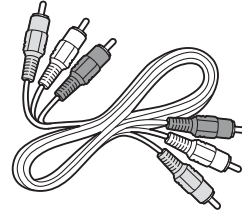

كابل صوت/صورة المكون - أصفر، وأحمر، وأبيض

٧.٣ توصيل الأجهزة

يوضح هذا القسم كيفية توصيل مجموعة من الأجهزة. لاحظ أنه توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل جهاز بالتلفزيون، تبعًا للتوفر والاحتياجات. والأقسام التالية هي مجرد أمثلة.

٧.٣,١ . كابل أو جهاز علوي

صل قابس الهوائي من التلفزيون إلى الجهاز العلوي. ثم صل الجهاز العلوي إلى كابل دخل الإشارة من مقدم خدمة الكابل.


٧.٢ اختيار جودة التوصيل

عند توصيل كابل فيديو مكون، طابق ألوان الكابلات مع موصلات **CVI** في ظهر التلفزيون. كذلك؛ صل كابل Audio L/R بموصل **CVI**. L/R الأحمر والأبيض في **CVI**.

يوضح هذا القسم كيف يمكن تحسين الاستمتاع بالصوت والصورة بتوصيل الأجهزة بأفضل موصلات ممكنة.

بعد توصيل الأجهزة، تأكد من تمكينها كما هو موضح في القسم ٧، ٤ إعداد الأجهزة.

٧.٢، ١ HDMI - أعلى جودة

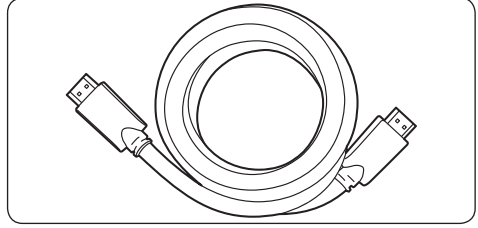

تنتج HDMI أفضل جودة ممكنة بصريًا وسمعيًا. وتندرج إشارات الصوت والصورة في كابل HDMI واحد، لتحقيق اتصال رقمي غير مضغوط بين التلفزيون وأجهزة HDMI. يجب أن تستخدم HDMI لتستمتع بفيديو في منتهى الجودة.

❖ نصيحة


إذا كان الجهاز يحتوي على موصل DVI فقط؛ فاستخدم بهايي DVI-HDMI لتوصيل الجهاز بموصل HDMI في التلفزيون. ولأن مثل هذا التوصيل لا يدعم الصوت، يجب توصيل كابل صوت منفصل من الجهاز إلى دخل الصوت Audio L/R في الموصلات **AUDIO IN** في التلفزيون.

⊞ ملاحظة


تقنية HDMI من فيليبس تدعم HDCP (حماية المحتويات الرقمية شديدة اتساع النطاق). وتعد HDCP شكلاً من أشكال إدارة الحقوق الرقمية التي تحمي المحتوى عالي الجودة في DVD أو Blu-ray Discs.

٧.٢، ٢ المكون (YPbPr) - جودة أعلى

فيديو المكون (Y Pb Pr) يقدم صورة ذات جودة أفضل من وصلات فيديو S-Video أو فيديو المركب. ومع أن فيديو المكون يدعم الإشارات عالية الجودة، إلا أن جودة الصورة أقل من HDMI وهي تناظرية.

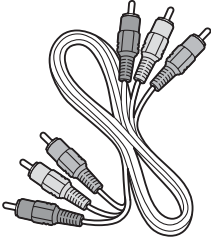


كابل فيديو المكون - أحمر، أخضر، أزرق

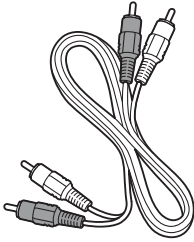

كابل Audio L/R - أحمر، أبيض

٧.٢، ٣ S-Video - جودة جيدة


تقدم S-Video جودة صورة أفضل من فيديو المركب. وعند توصيل الجهاز ذي S-Video، صل كابل S-Video بموصل S-Video في جانب التلفزيون. ويجب توصيل كابل Audio L/R منفصل من الجهاز إلى موصلات دخل Audio L/R الحمراء والبيضاء في جانب التلفزيون.

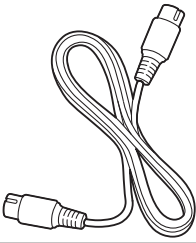

كابل S-Video

٧ توصيل الأجهزة

٧.١ نظرة عامة على التوصيل

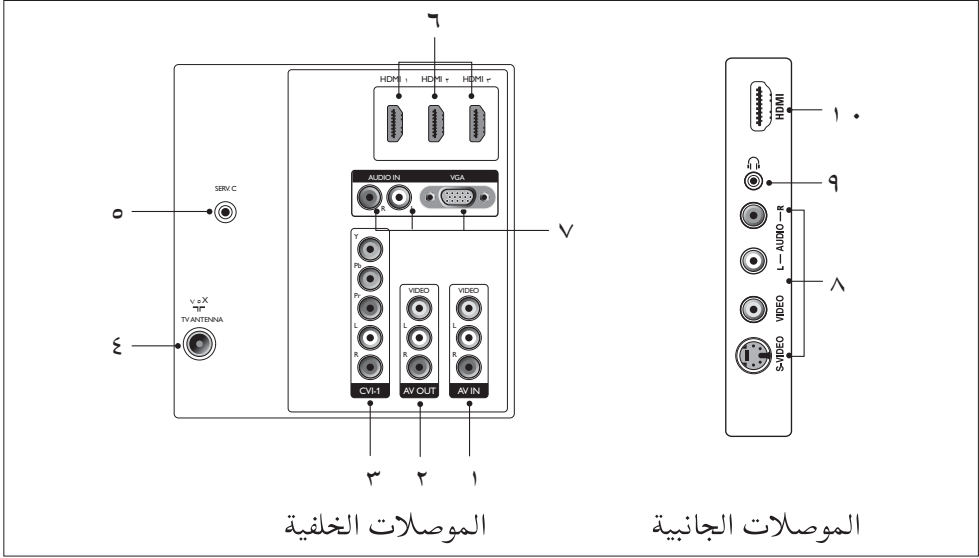

٦. HDMI 1/2/3

(يتوفر في طرز معينة) موصلات HDMI لمشغلات Blu-ray Disc والمستقبلات الرقمية، ووحدات الألعاب وغيرها من الأجهزة عالية الجودة.

٧. VGA/AUDIO IN

موصلات دخل الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. كما أن موصلات الصوت مناسبة للأجهزة التي تتطلب قناة صوتية مختلفة.

الموصلات الجانبية

٨. AUDIO L/R

موصلات دخل الصوت اليميني واليسرى Audio L/R للمركب وأجهزة S-Video.

٩. السماعات

قابس استريو صغير.

١٠. HDMI (يتوفر في طرز معينة) موصل HDMI

إضافي للأجهزة المحمولة عالية الجودة.

الموصلات الخلفية

١. AV IN

موصلات أسلاك دخل الصوت والصورة للتوصيل بالأجهزة.

٢. AV OUT

موصل تثبيت خرج الصورة وموصلات الصوت اليميني واليسرى L/R للتوصيل بالأجهزة.

٣. CVI-1

موصلات دخل مكون الفيديو (Y Pb Pr) والصوت اليميني واليسرى Audio L/R لمشغلات DVD والمستقبلات الرقمية ووحدات الألعاب وغيرها من أجهزة الفيديو الأخرى.

٤. TV ANTENNA

موصل قابس الهوائي.

٥. SERV C

للاستخدام في الخدمة (لا تدخل سماعة الرأس هنا).

٦.٤ التغيير إلى وضع المحل أو المنزل

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر الموقع .

٢. اضغط ► لدخول قائمة الموقع.

٣. استخدم ▲ أو ▼ لاختيار وضع التلفزيون.


• المحل

لضبط الإعدادات الذكية على حي، وهي مثالية لبيئة المحل. وتعد المرونة في تغيير الإعدادات محدودة.


• المنزل

تمنح المستخدمين في المنزل مرونة كاملة لتغيير كل إعدادات التلفزيون.


٤. اضغط **OK** للتأكيد.

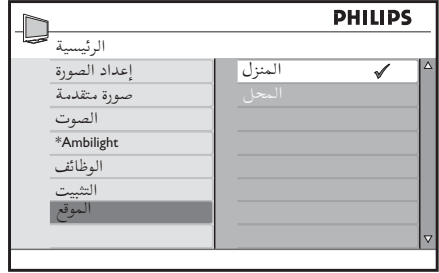

٥. اضغط **MENU** للخروج.

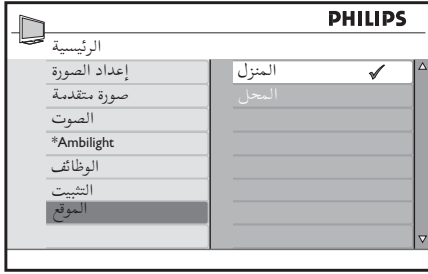


٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار رقم القناة المرادة
إضافتها أو إزالتها من القائمة.

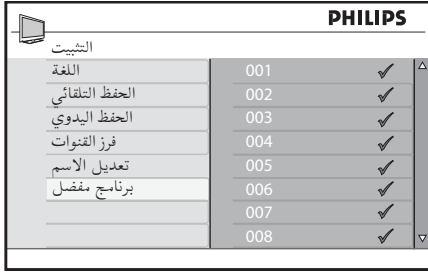

٣. اضغط ► أو OK لإضافة أو إزالة القناة من
القائمة.

⊖ عند ظهور ✓ علي يمين القائمة؛ فذلك يدل أن
القناة في القائمة المفضلة.
وعندما لا تظهر ✓ علي يمين القائمة؛ فذلك
يدل أن القناة ليست في القائمة المفضلة.

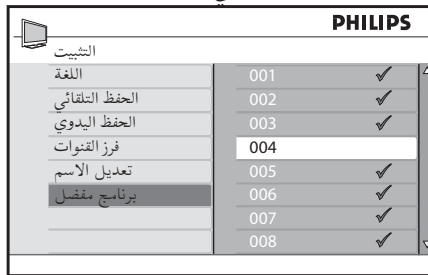

٤. اضغط الزر ◀ للعودة إلى القائمة السابقة.
٥. اضغط MENU للخروج.

٦. كرر الخطوات أعلاه لإعادة ترتيب قنوات
أخرى.

٧. اضغط MENU للخروج.

٢.٣.٦. تسمية القنوات أو تغيير أسمائها

لا تتوفر هذه الوظيفة مع القنوات الخارجية.

١. اضغط MENU في وحدة التحكم عن بعد
واختر تثبيت < تعديل الاسم.

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار القناة المراد إعادة
تسميتها.

٣. اضغط ► لبدء العملية.

٤. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار الحروف أو الأرقام من
القائمة؛ ويمكن استخدام ما يصل إلى خمسة
أحرف أو أرقام.

٥. اضغط ◀ لإنهاء العملية.

٦. كرر الخطوات أعلاه لتسمية أو إعادة تسمية
قنوات أخرى.

٧. ثم اضغط MENU للخروج.

٣.٣.٦. حفظ قنواتك المفضلة

يمكن تحديد قائمة بقنواتك المفضلة.


عند استخدام الزرين - / + CH في وحدة التحكم
عن بعد للوصول إلى القنوات، يتم الوصول إلى
القنوات المفضلة فقط.

وللوصول إلى القنوات غير الموجودة في القائمة
المفضلة؛ استخدام أزرار الأرقام 0 إلى 9.

إضافة أو إزالة قنوات من القائمة المفضلة

١. اضغط MENU في وحدة التحكم عن بعد
واختر تثبيت < برنامج مفضل.


٢. اضغط ▲ أو ▼ لضبط التردد.
٣. اضغط ◀ بعد الانتهاء.
٤. اختر **حفظ** لحفظ القناة المضبوطة في رقم القناة الحالي.
٥. اضغط ▶ للإدخال.
٦. اضغط **OK**. فتظهر تم.
٧. اضغط **MENU** للخروج.

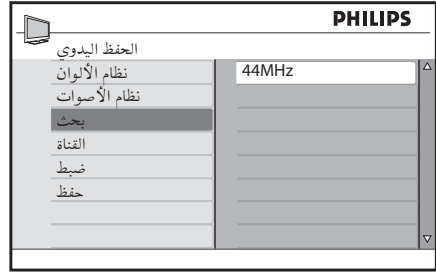


٦.٣ التحكم في القنوات

يوضح هذا القسم كيفية إعادة ترتيب أو تسمية أو تغيير اسم أو حفظ القنوات المفضلة.

١. ٦.٣.١ إعادة ترتيب القنوات
اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد
واختر **تثبيت < فرز القنوات**.
٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار القناة المراد إعادة ترتيبها.

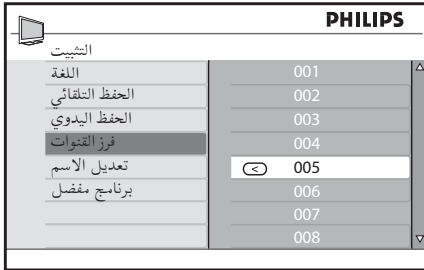

٣. اضغط ▶ للتأكيد.
٤. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار القناة المراد التغيير إليها.
٥. اضغط ◀ للتأكيد.

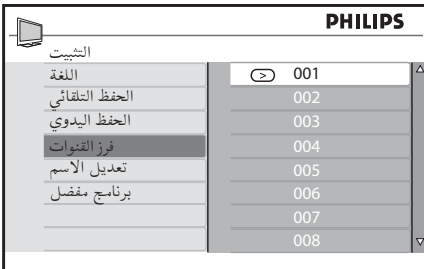


٢. اضغط ▶ وأزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد لإدخال التردد ثلاثي الأرقام يدويًا.
٣. اضغط ◀ عند العثور على قناة جديدة.
٤. اضغط ▼ لاختيار القناة.
٥. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار رقم القناة. أو يمكن استخدام أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم القناة يدويًا.
٦. اضغط ▼ لحفظ القناة الجديدة في رقم قناة جديد.
٧. اضغط ▶ للإدخال.
٨. اضغط **OK**. فتظهر تم.
٩. اضغط **MENU** للخروج.

١, ٢, ٦.٣ ضبط القنوات

يمكن ضبط القنوات عندما يكون الاستقبال سيئًا.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد
واختر **تثبيت < الحفظ اليدوي** > ضبط.

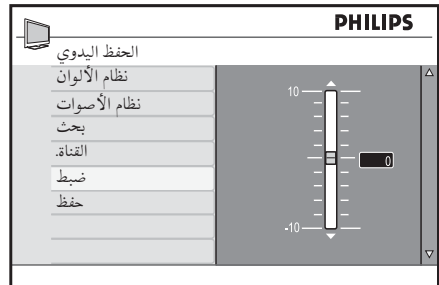

٦ تثبيت القنوات


يوضح هذا القسم كيفية تثبيت القنوات وضبطها.

٦.١ تثبيت القنوات تلقائيًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات وحفظها تلقائيًا.

الخطوة ١ اختيار لغة القائمة

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر تثبيت < اللغة.

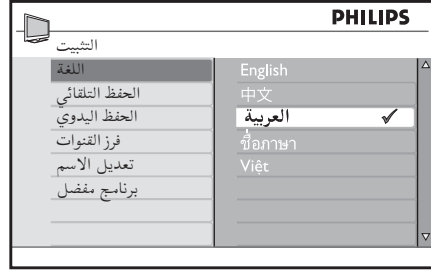

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة.

٣. اضغط **OK** للتأكيد.

٤. اضغط **MENU** للخروج.

الخطوة ٢ تثبيت القنوات تلقائيًا

يبحث التلفزيون عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة ويحفظها.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد

واختر تثبيت < الحفظ التلقائي.

٢. اضغط **OK** لبدء التثبيت. وقد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

٣. وبعد اكتمال البحث عن القنوات؛ ينتقل التلفزيون إلى رقم أول قناة مثبتة.

٤. اضغط **MENU** للخروج.

❖ نصيحة

لإعادة التسمية أو الترتيب أو إزالة قنوات محفوظة، راجع القسم ٦.٣ / التحكم في القنوات.

٦.٢ تثبيت القنوات يدويًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات التناظرية وحفظها يدويًا.

الخطوة ١ اختيار النظام

⊖ ملاحظة

انتقل إلى الخطوة ٢ / البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها إذا كانت إعدادات النظام صحيحة.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر تثبيت < الحفظ اليدوي.



٢. اضغط ► لدخول الحفظ اليدوي.

٣. اضغط ► لدخول نظام الألوان.

٤. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار النظام الصحيح.

٥. اضغط ◀ للعودة إلى قائمة الحفظ اليدوي.

٦. اضغط ▼ لاختيار نظام الأصوات.

٧. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار النظام الصحيح.

٨. اضغط ◀ للعودة إلى قائمة الحفظ اليدوي.

الخطوة ٢ البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر تثبيت < الحفظ اليدوي < بحث.

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار تشغيل أو إنهاء.


٣. اضغط OK للتأكيد.


٤. اضغط MENU للخروج.

أو، يكمن تشغيل الوضع عرض بالزر DEMO في وحدة التحكم عن بعد.

١. اضغط DEMO في وحدة التحكم عن بعد. فيعمل الوضع عرض.

٢. اضغط DEMO ثانية لإنهاء العرض.

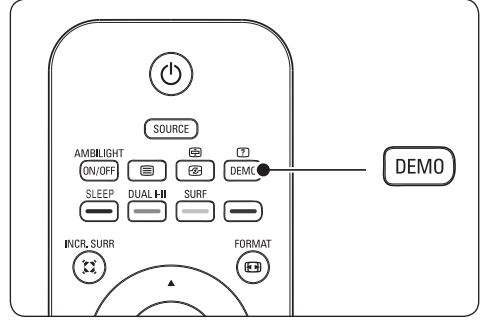

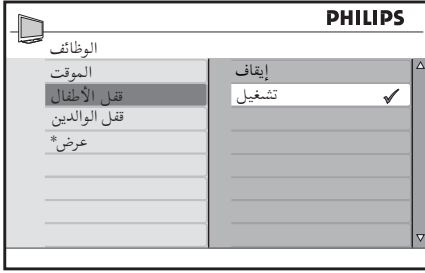

* يتوفر في طرازات معينة



٣. اضغط **OK** للتأكيد.
٤. اضغط **MENU** للخروج.

٥.٨ استخدام الوضع عرض


لا يتوفر الوضع عرض في كل الطرز. راجع مواصفات المنتج لمعرفة إذا ما كان الجهاز يحتوي على وضع العرض أم لا.

يتيح هذا الوضع رؤية الاختلاف بين تقنيات الفيديو المتوفرة في تلفزيونك والتلفزيونات العادية غير المحتوية على تلك الخصائص.


١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف < عرض.

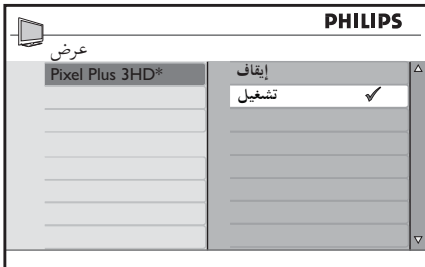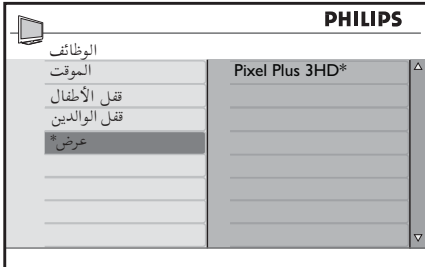

* تختلف طبقاً للطراز.
راجع مواصفات منتجك لمعرفة التفاصيل.

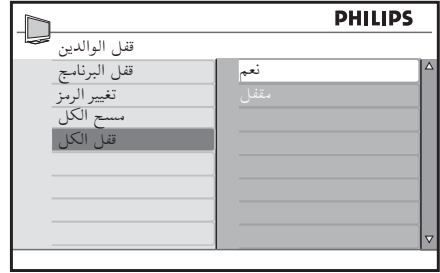

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف < قفل الوالدين < قفل البرنامج.
٢. اضغط ▶ للإدخال.
٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار القنوات المراد قفلها.
٤. اضغط **OK** لقفل القناة. يظهر رمز **قفل** بجوار رقم القناة. ولإلغاء القفل، اضغط **OK** ثانية.

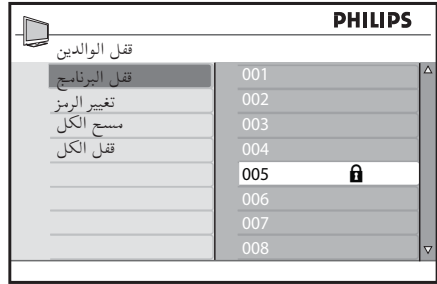



٥. كرر الخطوات أعلاه لقفل قنوات أخرى أو إلغاء قفلها.

٤.٥.٧ قفل عناصر التحكم الجانبية (قفل الأطفال)

يمكن قفل العناصر الجانبية للتحكم في التلفزيون لمنع الأطفال من تغيير القنوات. ولا يزال بالإمكان أيضاً تغيير القنوات باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف < قفل الأطفال.
٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار تشغيل أو إنهاء.

ضبط أو تغيير الرمز الشخصي
١. ضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد
واختر الوظائف < قفل الوالدين > تغيير الرمز.

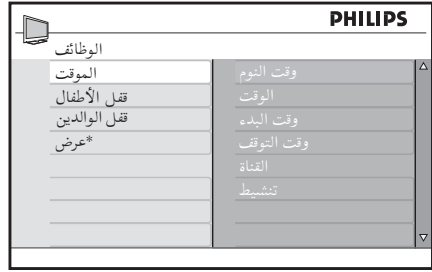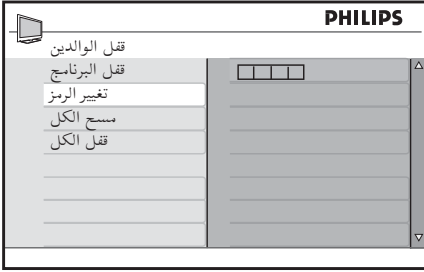

* يتوفر في طرازات معينة

٢. اضغط ► لدخول قائمة وقت النوم.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار وقت النوم. وإذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر فذلك يعني إنهاء موقت وقت النوم.

٤. اضغط **OK** لتنشيط موقت وقت النوم.

ويمكن دائمًا إنهاء التلفزيون قبل ذلك الوقت أو تصفير ذلك الوقت أثناء العد التنازلي.

٢، ٥، ٧. تشغيل التلفزيون تلقائيًا (الموقت)

يشغل الموقت التلفزيون على قناة محددة في وقت محدد، من وضع الانتظار. ويجب أن يكون التلفزيون في وضع الانتظار لكي يعمل الموقت.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد
واختر الوظائف < الموقت >.

٢. اضغط ► لدخول قائمة الموقت.

٣. استخدم ▲ أو ▼، أو ► لاختيار عناصر القائمة ودخولها لتحديد الوقت ووقت البدء ووقت التوقف والقناة والتردد.

٤. اضغط **OK** للتأكيد.

٥. اضغط **MENU** للخروج.

❖ نصيحة

لإنهاء الموقت؛ اختر إيقاف في الوظائف < الموقت > تنشيط.

٣، ٥، ٧. قفل قنوات التلفزيون (قفل الوالدين)


يمكن قفل قنوات التلفزيون برمز من أربعة أرقام لمنع الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المسموح.

قفل كل القنوات أو إلغاء قفلها


١. في قائمة قفل الوالدين، اختر قفل أو الكل أو مسح الكل.

٢. اضغط ► للإدخال.

٣. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

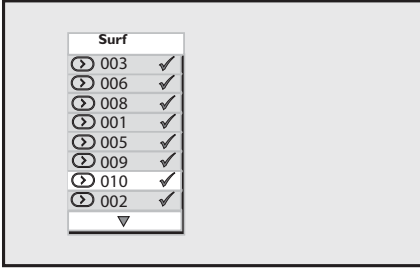

٣. اضغط ▶ لحذف القناة.

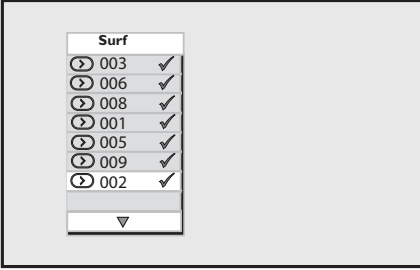

٤. كرر الخطوات ١ إلى ٣ لحذف قنوات أخرى من القائمة.

٥. اضغط **STATUS/EXIT** للخروج.


٥.٧ استخدام الموقتات وقفل الأطفال

يوضح هذا القسم كيفية تشغيل التلفزيون وإنهائه في وقت معين وكذلك قفل التلفزيون وإلغاء قفله. ويعد قفل الأطفال مفيداً في منع الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المسموح.

١، ٥.٧.٥. تبديل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الانتظار (موقت وقت النوم)

يعمل موقت وقت النوم على تحويل التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد مدة محددة.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف < الموقت > وقت النوم.

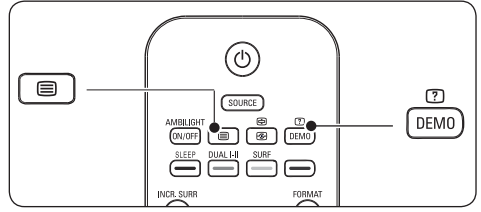

٥.٦ إنشاء قائمة تصفح

يمكن حفظ ما يصل إلى ثمانية قنوات من التي تشاهدها كثيراً في قائمة تصفح.

١. اختر القناة المراد إضافتها إلى القائمة.

٢. اضغط **SURF** في وحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة التصفح.



٣. اضغط ▶ لإضافة القناة المختارة إلى قائمة التصفح.

٤. كرر الخطوات ١ إلى ٣ لإضافة قنوات أخرى إلى القائمة.

٥. اضغط **STATUS/EXIT** للخروج.

عرض قناة من قائمة التصفح


١. اضغط **SURF** لعرض قائمة التصفح.

٢. اضغط ▲ أو ▼ إلى أن تعثر على القناة.

حذف قناة من قائمة التصفح

١. اضغط **SURF** لعرض قائمة التصفح.

٢. اضغط ▲ أو ▼ إلى أن تعثر على القناة المرغوب حذفها.

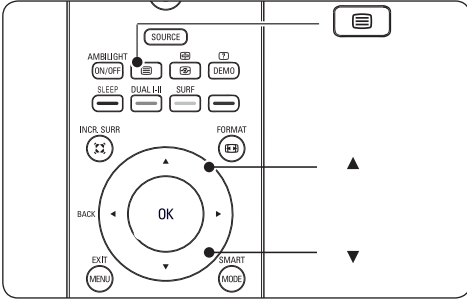

٣. اضغط ثانية لتكبير النصف السفلي من الصفحة.

٤. واضغط ثانية للعودة إلى حجم الصفحة العادي.


٥.٥.٥. تثبيت صفحات قناة المعلومات

تحتوي صفحات معينة على صفحات فرعية تظهر بالتتابع تلقائيًا.

١. اضغط في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط لإيقاف أو استئناف تتابع الصفحات الفرعية.

٣. اضغط أو لاختيار الصفحة الفرعية السابقة أو التالية.

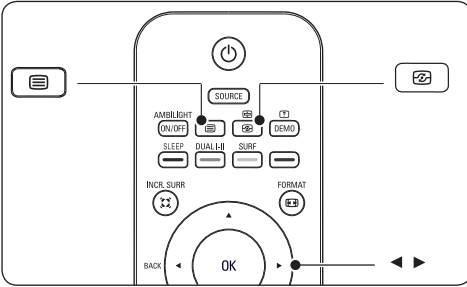


٥.٥.٦. كشف المعلومات المخفية

يمكن إخفاء أو كشف المعلومات المخفية في صفحة، مثل حلول الألفاظ أو الأحاجي.

١. اضغط في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط لكشف المعلومات أو إخفائها.

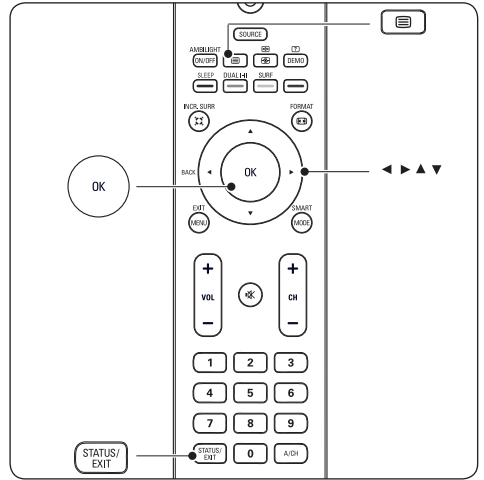

فظهر نظرة عامة على T.O.P.

٣. اضغط أو أو لاختيار موضوع.

٤. اضغط **OK** لعرض الصفحة.

٥.٥.٣. البحث في قناة المعلومات

يمكن الانتقال بسرعة إلى موضوع مرتبط بمجموعة من أرقام الصفحات أو البحث عن كلمات معينة في صفحات قناة المعلومات.

١. اضغط في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط **OK** لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.

٣. اضغط أو أو أو للانتقال إلى الكلمة أو رقم الصفحة التالية.

٤. اضغط **OK** للبحث في صفحة تحتوي على الكلمة أو الرقم المظلل.

٥. اضغط إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة للتوقف عن البحث.

٥.٥.٤. تكبير صفحات قناة المعلومات

لتحسين القراءة، يمكن تكبير صفحة قناة المعلومات.

١. اضغط في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر صفحة قناة معلومات.

٢. اضغط أو في وحدة التحكم عن بعد لتكبير النصف العلوي من الصفحة.

- **BBE** (صوت عالي الجودة) تقنية تعزيزية بترخيص BBE Sound. لاستعادة الوضوح والحضور لتحقيق قابلية أفضل للحديث وواقعية موسيقية أكثر.

٥.٤ ضبط إعدادات Ambilight

لا تتوفر هذه الوظيفة في كل الطرز.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر **Ambilight**.
٢. اضغط ► لدخول القائمة.



٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية:

• Ambilight

لتشغيل وظيفة Ambilight أو إنهاؤها.

• السطوع

لتغيير خرج الضوء لوظيفة Ambilight.

• الوضع

للاختيار من بين أربعة أوضاع ل Ambilight: اللون ومرتخ ومعتدل وحركي.

• اللون

لاختيار إعداد لون مسبق الضبط (أبيض حار، أبيض بارد، أزرق، أحمر، أخضر، أصفر، فوشي، أو عمل لون خاص.

⊖ ملاحظة

لا يظهر هذا الخيار إلا بعد اختيار الوضع < اللون أعلاه.

• لون خاص

لضبط تشبع اللون أو لوحة الألوان.

⊖ ملاحظة

لا يظهر هذا الخيار إلا بعد اختبار اللون < خاص أعلاه.

• توازن

لضبط مستوى Ambilight على الجانب الأيمن والأيسر للتلفزيون

⚠ تنبيه

تقدياً لسوء استقبال وحدة التحكم عن بعد؛ لا تضع مستشعرات وحدة التحكم عن بعد على أجهزة في مدى Ambilight.

٥.٥ استخدام الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات

تبعاً للطراز؛ يحتوي التلفزيون على ذاكرة تسع ١٠٠٠ صفحة لتخزين صفحات المعلومات والصفحات الفرعية المذاعة. وتقلل ذاكرة المعلومات وقت تحميل الصفحة.

لاختيار صفحة معلومات؛ راجع القسم ٤, ٤ استخدام قناة المعلومات.

٥.٥.١ اختيار صفحات فرعية لقناة المعلومات

يمكن أن تحتوي صفحة قناة المعلومات على صفحات فرعية متعددة. وتظهر الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

١. اضغط [] في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اختر صفحة قناة معلومات.


٣. اضغط ◀ أو ▶ لاختيار صفحة فرعية.

٥.٥.٢ اختيار بث قناة معلومات T.O.P.

يتيح بث قناة معلومات جدول الصفحات (T.O.P) الانتقال من موضوع لآخر دون استخدام أرقام الصفحات. ولا يتم بث T.O.P في كل قنوات التلفزيون.

١. اضغط [] في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط **STATUS/EXIT**.

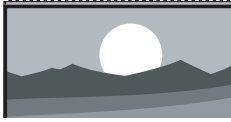


يستخدم هذا الوضع لعرض صور ٤:٣ باستخدام سطح الشاشة كله بتكبير جانبي للصورة.




لإعادة إخراج الصورة بتنسيق 4:3 ويظهر شريط أسود على أي من جوانب الصورة.

• توسيع فيلم 14:9

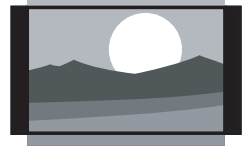


تظهر الصورة بتنسيق 14:9. يظل شريط أسود نحيف على جانبي الصور مع اقتصاص الجزأين العلوي والسفلي للصورة.

• توسيع فيلم 16:9

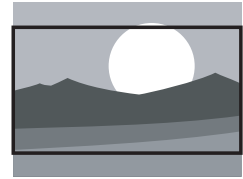

تكبير الصورة إلى تنسيق 16:9. يوصى باستعمال هذا الوضع عند عرض صور ذات أشرطة سوداء في الجزأين العلوي والسفلي. وفي هذا الوضع، يتم اقتصاص أجزاء كبيرة من الجزأين العلوي والسفلي للصورة.

• حجم النص

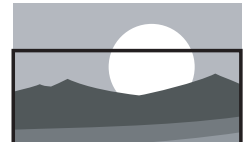


يستخدم هذا الوضع لعرض صور ٤:٣ باستخدام سطح الشاشة كله مع إبقاء النص مرئيًا. ويتم اقتصاص جزء من أعلى الصورة.

٤. ٥.٣. ضبط إعدادات الصوت

يوضح هذا القسم كيفية ضبط إعدادات الصوت.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختار الصوت.

٢. اضغط ► لدخول القائمة.

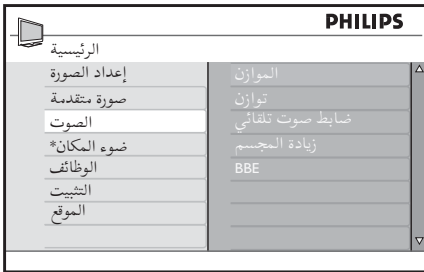

* يتوفر في طرازات معينة

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية:

• الموازن

لضبط كل تردد (نغمة) بشكل مستقل.

• توازن

للموازنة بين مستوى الصوت في مكبر الصوت الأيمن والأيسر.

• ضابط صوت تلقائي


للتحكم في الزيادة المفاجئة في مستوى الصوت عند تغيير القنوات أو أثناء استراحة إعلانية.

• زيادة الجسم

لتعزيز تأثير الاستريو. اختر زيادة الجسم أو استريو (عند التواجد في وضع الاستريو) أو أحادي أو فضائي (عند التواجد في الوضع الأحادي).


- **شخصي**
بناء على الإعدادات التي تضبطها في قائمة إعداد الصورة.

⊞ **ملاحظة:** يشير مقياس الطاقة المعروض على الشاشة إلى استهلاك الطاقة لكل وضع. فمثلاً، ١٠٪ معناها أن هذا الوضع يستخدم ١٠٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في التلفزيون بالواط.

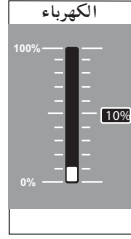


٥.٣,٣. تغيير تنسيق الصورة

- يمكن تغيير تنسيق الصورة بما يناسب محتوياتك.
- ١. اضغط في وحدة التحكم عن بعد.

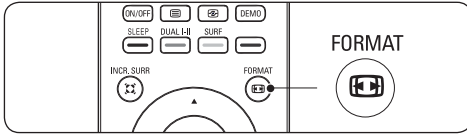

- ٢. اضغط ◀ أو ▶ لاختيار أحد نسق الصورة التالية:

- شاشة عريضة

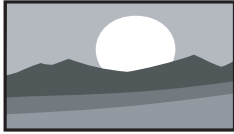

تظهر الصورة بالنسب الأصلية للصورة المنقولة بتنسيق 16:9.

⊞ **ملاحظة:** في حالة عرض صورة 4:3 في وضع الشاشة العريضة، يتم مط الصورة أفقيًا.

صورة ممكنة. للتشغيل أو الإنهاء أو On + Light Sensor.*

• Artifacts Reduction *

لتخفيف الانتقالات في الصور الرقمية. وللتشغيل أو الإنهاء.

• HD Natural Motion *


لتقليل وميض المجال والخط وإنتاج حركات انسيابية خاصة في الأفلام. وللتشغيل أو الإنهاء.

* يتوفر في طرز معينة.

٥.٣,٢. استخدام الوضع الذكي

بعيدًا عن ضبط إعدادات الصورة يدويًا، يمكن استخدام الوضع الذكي لضبط التلفزيون على إعدادات مسبقة التحديد لصورة أو صوت أو Ambilight.


- ١. اضغط SMART MODE في وحدة التحكم عن بعد للتنقل خلال مجموعة من الإعدادات المسبقة للصوت والصورة.

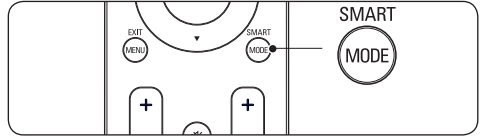


ملخص الأوضاع الذكية

- **حي**
إعدادات الصورة واضحة وصوت نقي مع الأفلام ذات الحركة العالية.
- **قياسي**
للعرض العادي في التلفزيون.
- **فيلم**
إعدادات الصورة ساطعة لمشاهدة سينمائية.
- **لعبة**
للتوافق مع أجهزة الكمبيوتر ووحدات الألعاب والبلاي ستيشن.
- **موفر طاقة**
إعدادات صديقة للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.

٢. اضغط ► لدخول قائمة إعداد الصورة.

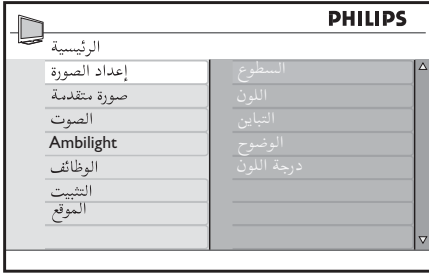


* يتوفر في طرازات معينة

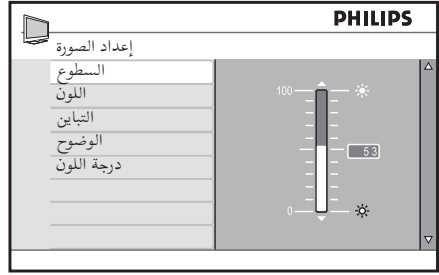

٣. اضغط ► لاختيار السطوع.

٤. اضغط ► لدخول إعداد السطوع.

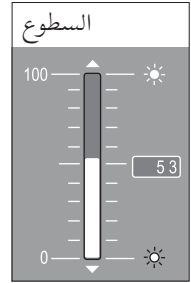

٢. اضغط ► لدخول القائمة.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار إعداد.

السطوع

لتغيير مستوى الضوء في الصورة.

اللون

لتغيير مستوى التشبع.

التباين

لتغيير مستوى الأجزاء الساطعة في الصورة مع إبقاء الأجزاء الداكنة دون تغيير.

الوضوح

لتغيير مستوى وضوح التفاصيل الدقيقة.

درجة اللون

لضبط الألوان على عادية أو حارة (محمّرة) أو باردة (مزرقّة).

التباين+

لتغيير مدى التباين في الصورة. وللتشغيل أو الإنهاء.

Active Control

لتصحيح كل الإشارات الواردة لتقديم أفضل

٥. اضغط ▲ أو ▼ لضبط الإعداد.

٦. اضغط ◀ للعودة إلى إعدادات الصورة أو اضغط MENU للخروج.

ملاحظة

تتوفر اختيارات أكثر عند اتصال جهاز HD أو كمبيوتر.

٥.٣ ضبط إعدادات الصوت والصورة

يوضح هذا القسم كيفية ضبط إعدادات الصوت والصورة.


٥.٣.١ ضبط إعدادات الصورة

١. اضغط MENU في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر إعداد الصورة أو صورة متقدمة.


٥.٢ استخدام قوائم التلفزيون

تساعد قوائم الشاشة في تثبيت التلفزيون وضبط إعدادات الصوت والصورة وAmbilight والوصول لوظائف أخرى. ويتناول هذا القسم كيفية التنقل عبر القوائم.

٥.٢.١ الوصول للقائمة الرئيسية

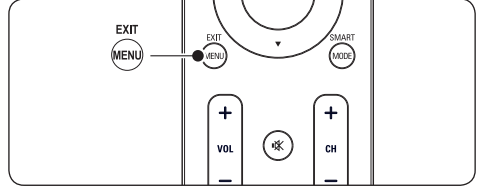

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة الرئيسية.

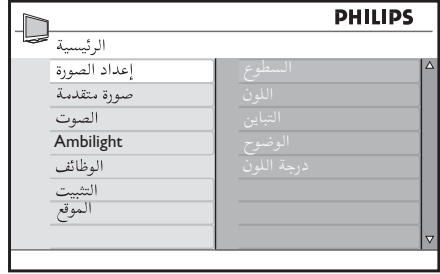

* يتوفر في طرازات معينة

٢. اضغط **MENU** للخروج.

تقدم القائمة العناصر التالية:

• إعداد الصورة

لضبط إعدادات الصورة مثل السطوع واللون والتباين والوضوح والتدرج Hue و درجة اللون. راجع القسم ٥.٣ ضبط إعدادات الصوت والصورة.

• صورة متقدمة

لتشغيل أو إنهاء إعدادات الصورة مثل التباين + و Active Control، و Artifacts Reduction * و HD Natural Motion *. راجع القسم ٥.٣ ضبط إعدادات الصوت والصورة.

* يتوفر في طرازات معينة.

• الصوت

لضبط إعدادات الصوت مثل الموازن وتوازن وضابط صوت تلقائي وزيادة المجسم وBBE.

راجع القسم ٥.٣ ضبط إعدادات الصوت والصورة.

• Ambilight

لتشغيل Ambilight أو إنهائه ولتغيير الوضع. راجع القسم ٥.٤ ضبط إعدادات Ambilight.

• الوظائف

لتشغيل الوظائف أو إنهائها، وضبط وظائف خاصة مثل الموقت، وقفل الأطفال وقفل الوالدين وعرض: راجع القسم ٥.٧ استخدام الموقتات وقفل الأطفال والقسم ٥.٨ استخدام الوضع عرض.

• التثبيت


لاختيار لغة العرض، والحفظ التلقائي، والحفظ اليدوي، وفزر وتسمية قنوات التلفزيون، ولحفظ قائمة بالقنوات المفضلة. راجع القسم ٦ تثبيت القنوات.

• الموقع


لتغيير موقع التلفزيون إلى الوضع المنزل أو المحل: راجع القسم ٦.٤ التغيير إلى وضع المحل أو المنزل.

٥.٢.٢ استخدام القائمة الرئيسية

يوضح هذا القسم كيفية استخدام القائمة الرئيسية.

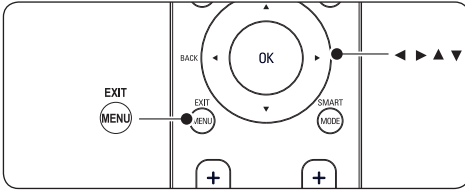

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة الرئيسية.

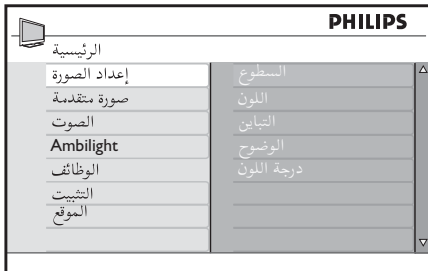

* يتوفر في طرازات معينة

١. تشغيل
لتبديل التلفزيون من وإلى وضع الانتظار.
٢. SOURCE
لاختيار الأجهزة المتصلة.
٣. ACTIVE CONTROL
اختر تشغيل أو إيقاف أو On + Light
Sensor*. فيقيس التلفزيون الإشارات الواردة
ويصححها لتقديم أفضل صورة.
٤. *DEMO
للتبديل بين تشغيل القائمة عرض أو
إنهائها.
٥. SURF
لحفظ محطات مفضلة.
٦. أزرار الألوان
لاختيار المهام أو صفحات قناة المعلومات.
٧. FORMAT
للتبديل بين مجموعة من نسق الصور.
٨. OK
للوصول إلى القوائم وتنشيط الإعدادات.
٩. مفاتيح التنقل
للتنقل خلال القائمة.
١٠. SMART MODE
للتبديل بين إعدادات الصوت والصورة
مسبقة التحديد.
١١. CHANNEL (CH) +/-
للتنقل إلى القناة التالية أو السابقة.
١٢. كتم الصوت
لإطلاق الصوت أو إسكاته.
١٣. NUMBER KEYS
لاختيار قناة أو صفحة أو ضبط.
١٤. ALTERNATE CHANNEL
للعودة إلى القناة السابق عرضها.
١٥. STATUS/EXIT
لعرض معلومات القناة أو الخروج من قائمة.
١٦. VOLUME +/-
لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.
١٧. MENU/EXIT
لعرض القائمة أو إخفائها.

١٨. BACK

للعودة إلى القائمة السابقة.

١٩. INCREDIBLE SURROUND

لتمكين زيادة المجسم مع مصادر الاستريو.
ويعمل الوضع فضائي مع المصادر الأحادية.

٢٠. DUAL SOUND

لتحويل استريو و NICAM استريو إلى
أحادي. لاختيار اللغة الأولى (ثنائي I)
أو اللغة الثانية (ثنائي II) في البرامج
مزودة اللغة.

٢١. SLEEP

لتنشيط قائمة مؤقت النوم.

٢٢. *AMBILIGHT

لتشغيل Ambilight أو إنهائها.

٢٣. قناة المعلومات

لتشغيل قناة المعلومات أو إنهائها.

* يتوفر في طرز معينة.


٥.١ نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد

يلقي هذا القسم نظرة تفصيلية على وظائف وحدة التحكم عن بعد.

٥ الاستفادة أكثر من التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات المتقدمة في التلفزيون، مثل كيفية:


- استخدام قوائم التلفزيون (القسم ٥.٢)
- ضبط إعدادات الصوت والصورة (القسم ٥.٣)
- ضبط إعدادات Ambilight (القسم ٥.٤)
- الاستفادة من الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات (القسم ٥.٥)
- إنشاء قائمة تصفح (القسم ٥.٦)
- استخدام المؤقتات وقفل الأطفال (القسم ٥.٧)
- استخدام الوضع عرض (القسم ٥.٨)

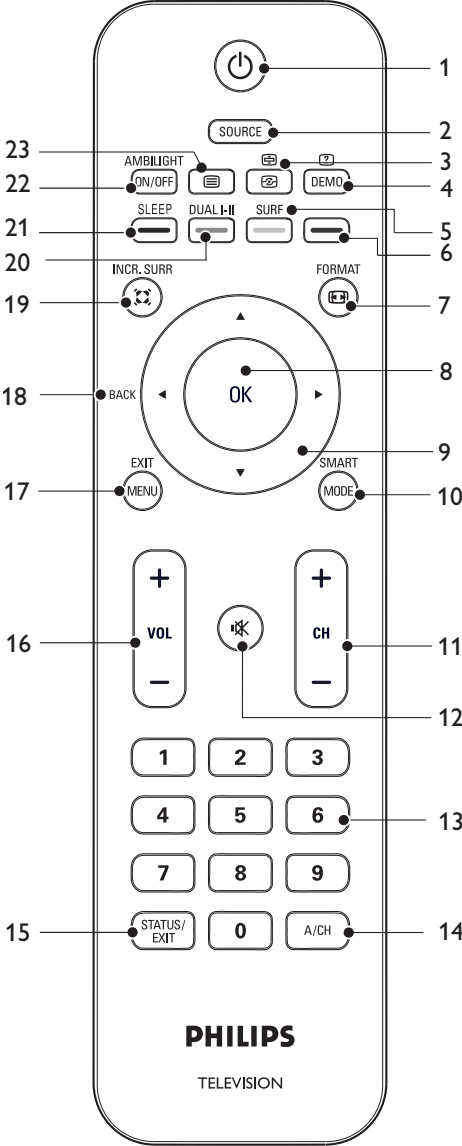

٤.٥ استخدام Ambilight

لا يتوفر Ambilight في كل الطرز.

Ambilight هو خاصية من ابتكار فيليبس تضيف إضاءة محيطية تفاعلية لعملية المشاهدة.

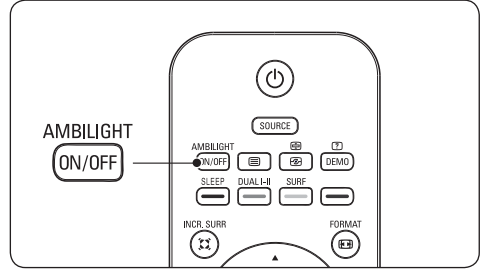

١. اضغط **AMBILIGHT** في وحدة التحكم عن بعد. فيعمل Ambilight.

٢. اضغط **AMBILIGHT** ثانية لإنهاء Ambilight.

للاستزادة من المعلومات عن Ambilight، راجع القسم ٥.٤ ضبط إعدادات Ambilight.


* نصيحة

الغرفة ذات الإضاءة المعتمدة أو الخافتة تعد مثالية للاستمتاع بخاصية Ambilight.

• اضغط **CH +/-** أو **▲/▼** لعرض الصفحة التالية أو السابقة.


• اضغط زرًا ملونًا لاختيار أحد العناصر الملونة في أسفل الشاشة.

٣. اضغط  ثانية لإنهاء قناة المعلومات.

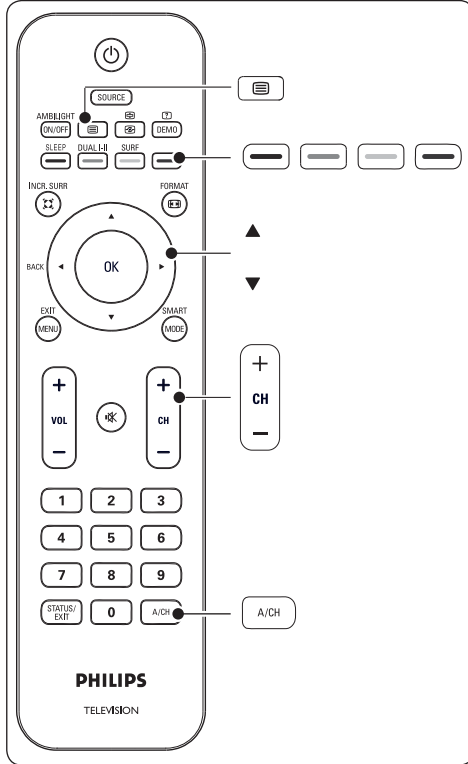

للاستزادة من المعلومات عن قناة المعلومات، راجع القسم ٥.٥ استخدام الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات.

٤.٢ ضبط مستوى الصوت

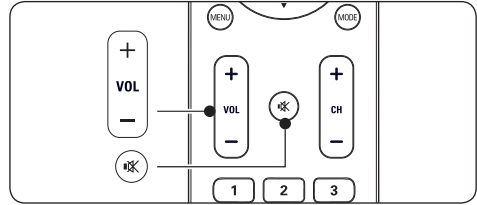


• اضغط **VOLUME +** أو - في وحدة التحكم عن بعد.

• اضغط **VOLUME +** أو - في العناصر الجانبية للتحكم في التلفزيون.

• اضغط  في وحدة التحكم عن بعد لكتف الصوت. اضغط  ثانية لإطلاق الصوت.

٤.٣ مشاهدة الأجهزة المتصلة

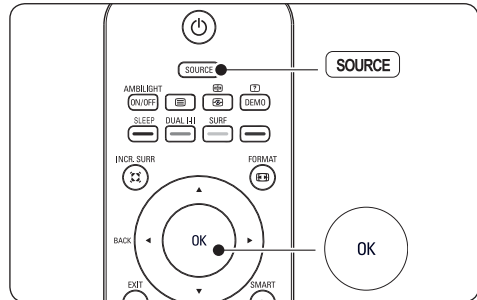

١. شغل الجهاز.

٢. اضغط **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر الإدخال الذي يتصل به الجهاز.

٣. اضغط **OK** لاختيار الجهاز.

٤.٤ استخدام قناة المعلومات


أغلب قنوات التلفزيون تبث المعلومات عبر قناة المعلومات.

١. اضغط  في وحدة التحكم عن بعد. فتظهر صفحة الفهرس الرئيسي.

٢. لاختيار صفحة بوحدة التحكم عن بعد:

• أكتب رقم الصفحة بأزرار الأرقام.

٤.١,٤ . تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار

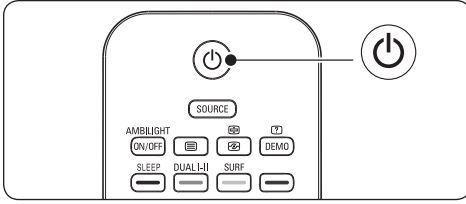


- إذا كان مؤشر الانتظار مضيئاً (أحمر)، فاضغط **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة

إذا لم تستطع العثور على وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار، فاضغط **+** أو **CHANNEL** في جانب التلفزيون.

٤.٢ مشاهدة التلفزيون

٤.٢,١ . تبديل القنوات

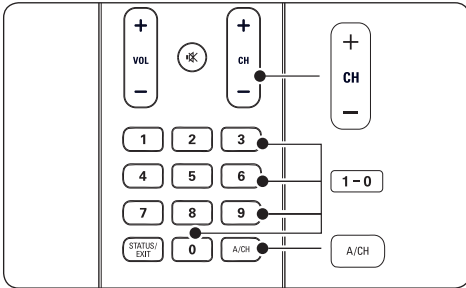


- اضغط رقمًا (٠ إلى ٩٩) أو اضغط **CH +/-** في وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط **CH +/-** في العناصر الجانبية للتحكم في التلفزيون.
- اضغط **A/CH** في وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى قناة التلفزيون التي كانت معروضة مسبقاً.

٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية في التلفزيون. يحتوي القسم ٥ على إرشادات عن العمليات المتقدمة في التلفزيون.

٤.١ تشغيل / إنهاء التلفزيون أو تحويله لوضع الانتظار

٤.١,١ . تشغيل التلفزيون

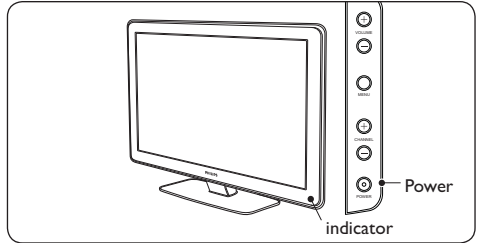


- اضغط **POWER** في جانب التلفزيون. فيضئ مؤشر.

٤.١,٢ . إنهاء التلفزيون

- اضغط **POWER** في جانب التلفزيون. فينطفئ المؤشر.

٤.١,٣ . تحويل التلفزيون لوضع الانتظار

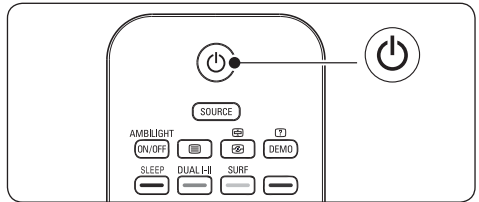

- اضغط **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.

نصيحة


مع أن التلفزيون يستهلك قليلاً جداً من الكهرباء وهو في وضع الانتظار، إلا أن استهلاك الطاقة يستمر طالما كانت الكهرباء متصلة ومشغلة. ولذلك يفضل إنهاء التلفزيون وفصله من الكهرباء إذا لم يكن سيستخدم لفترة طويلة.

٣.٧ تشغيل التلفزيون

عند تشغيل التلفزيون أول مرة، تأكد من صحة توصيل سلك الكهرباء. بعد الاستعداد، شغل الكهرباء، ثم اضغط **POWER** في جانب التلفزيون.

٣.٨ تحديد الموقع

عند تشغيل التلفزيون أول مرة، وعند أول مرة فقط، تظهر شاشة تطلب تحديد موقعك. والغرض من ضبط الموقع مضاعفة متعة المشاهدة تبعاً للبيئة في المنزل أو المحل.

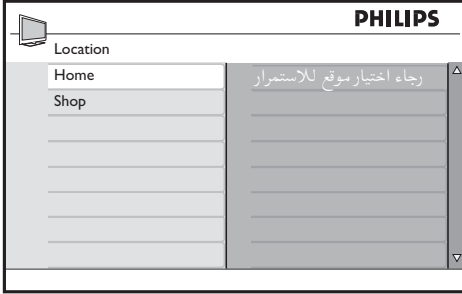


٤. اضغط ▲ أو ▼ للموقع.
٥. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٣.٩ إعادة تحديد الموقع


عند الرغبة في إعادة تحديد الموقع، راجع القسم ٦, ٤ التغيير إلى وضع المحل أو المنزل.

٣.٥ التحكم في الكابلات

أدخل سلك الكهرباء وكابل الهوائي وكابلات الأجهزة الأخرى عبر حامل الكابلات في ظهر التلفزيون. فهذا الحامل يساعد في إبقاء الكابلات مرتبة وسهلة التحكم.

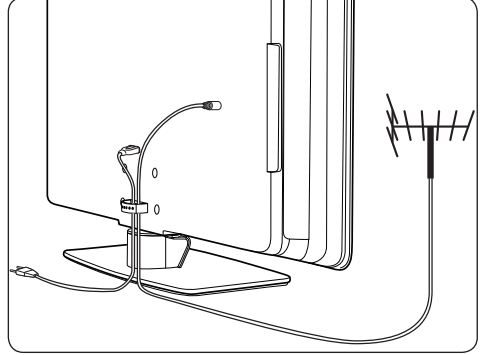

٣.٦ إدخال بطارية وحدة التحكم بعد

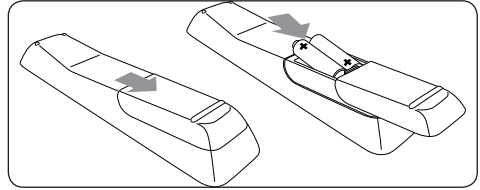

١. حرك غطاء البطارية بعيداً عن وحدة التحكم عن بعد.
٢. أدخل البطاريتين المرفقتين. تأكد أن الطرفين + و - متوافقان مع العلامات داخل الحاوية.
٣. أعد الغطاء إلى مكانه ثانية.

ملاحظة

أخرج البطاريات إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد ستستخدم لفترة طويلة.

٣.٤ توصيل سلك الكهرباء




تحذير
تأكد أن جهد الكهرباء متوافق مع الجهد المطبوع على ظهر التلفزيون. ولا تدخل سلك الكهرباء إذا كان الجهد مختلفاً.

٣.٤.١ توصيل سلك الكهرباء



ملاحظة
يختلف موضع موصل الكهرباء تبعاً لطراز التلفزيون.

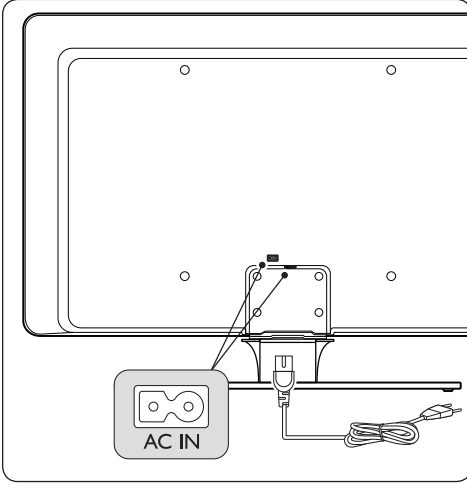


١. حدد موصل كهرباء **AC IN** في ظهر أو قاعدة التلفزيون.

٢. صل سلك الكهرباء بـموصل كهرباء **AC IN**.


٣. صل سلك الكهرباء بالكهرباء، مع التأكد أن السلك محكم التثبيت في كلا الطرفين.

٢. اضبط اللوحة / الحامل مع صواميل التركيب الأربعة، مع وضع الفواصل المرفقة بين اللوحة / الحامل وصواميل التركيب. استخدم مبراعاً أو مفكاً مربعاً، لإدخال المسامير المرفقة عبر اللوحة / الحامل والفواصل، مع إحكام تثبيت المسامير في صواميل التركيب.

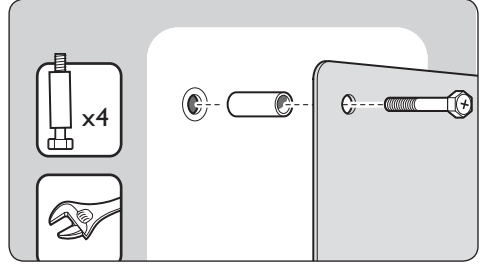

٣. تابع بالإرشادات المرفقة مع حامل الجدار المتوافق مع **VESA**.

٣.٣ توصيل كابل الهوائي

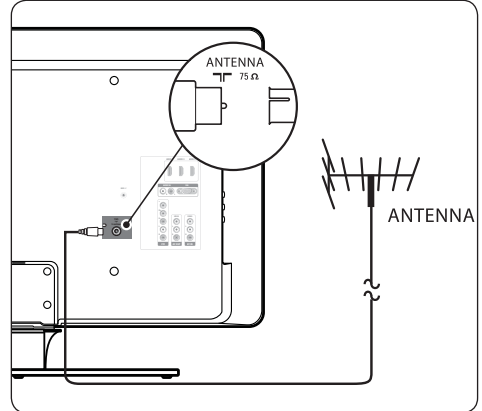

١. حدد موصل **TV ANTENNA** في ظهر التلفزيون.

٢. صل أحد طرفي كابل الهوائي (غير مرفق) بـموصل **TV ANTENNA**. واستخدم مهائلاً إذا لم يكن كابل الهوائي مناسباً.


٣. صل الطرف الآخر لكابل الهوائي بمنفذ الهوائي، مع التأكد من إحكام تثبيت الكابل من كلا الطرفين.

الخطوة ٢ فك حامل التلفزيون


ملاحظة

تسري هذا الإرشادات على طرز التلفزيون ذات الحوامل المركبة فقط. فإذا لم يكن حامل التلفزيون مركباً؛ انتقل إلى الخطوة ٣ توصيل الكابلات.


١. ضع التلفزيون بحذر ووجهه لأسفل على سطح مستو، ثابت مغطى بقماشة لينة. ويجب أن تكون القماشة سميكة بما يكفي لحماية الشاشة.

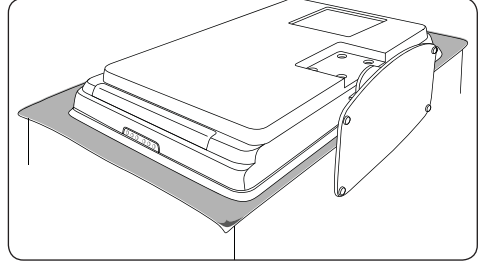

٢. استخدم مفكاً مربعاً (غير مرفق) لفك البراغي الأربعة التي تثبت الحامل في التلفزيون.

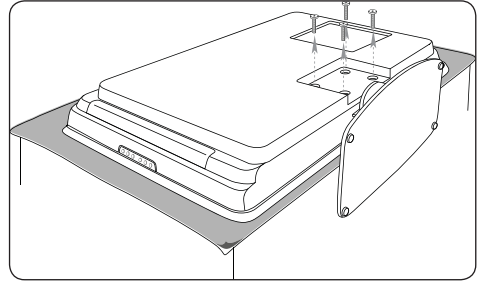

٣. اسحب الحامل من قاعدة التلفزيون بإحكام. ثم ضع الحامل والبراغي في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل.

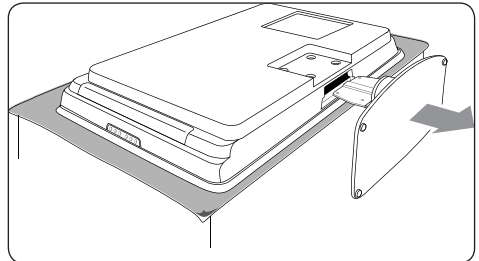

الخطوة ٣ توصيل الكابلات

صل كابيل الهوائي، وسلك الكهرباء وكل الأجهزة الأخرى بظهر التلفزيون كما هو موضح في الأقسام التالية وفي القسم ٧ توصيل الكابلات.

الخطوة ٤ تثبيت حامل جدار متوافق مع VESA بالتلفزيون


تحذير

تستخدم مسامير (M6) للطرز ٣٢ بوصة، M8 لكل الطرز الأخرى والفواصل المرفقة لتثبيت حامل الجدار المتوافق مع VESA بالتلفزيون.

ملاحظة

تبعاً لحامل الجدار المتوافق مع VESA، قد يلزم فصل لوحة التركيب من حامل الجدار لتسهيل التركيب. راجع مستندات حامل الجدار المتوافق مع VESA للحصول على الإرشادات.

١. حدد أماكن صواميل التركيب الأربعة في ظهر التلفزيون.

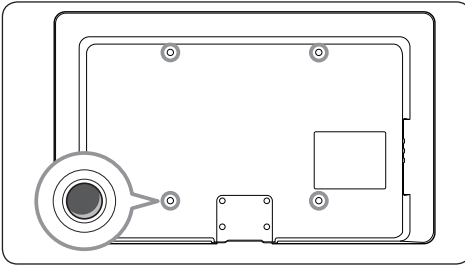

٣ البداية


يساعد هذا القسم في وضع وتثبيت التلفزيون ويكمل المعلومات المقدمة في دليل البدء السريع.

وعند الحاجة؛ راجع دليل البدء السريع للاطلاع على إرشادات تركيب الحامل.

٣.١ وضع التلفزيون

بالإضافة إلى قراءة إرشادات السلامة في القسم ١، وفهمها، يرجى مراعاة ما يلي قبل وضع التلفزيون:

- تبلغ مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة التلفزيون ثلاثة أمثال حجم الشاشة.
- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- صل الأجهزة قبل وضع التلفزيون.
- يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في ظهره.

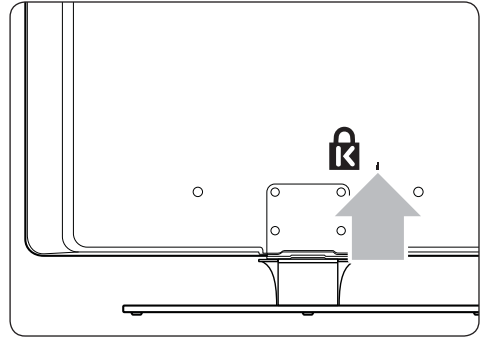

وعند توصيل قفل Kensington لمنع السرقة (غير مرفق)؛ ضع التلفزيون بالقرب من جسم ثابت (طاولة مثلاً) يمكن ربط القفل به بسهولة.

- للحصول على أفضل تأثير Ambilight، ضع التلفزيون على بعد ١٠ سم (أربع بوصات) إلى ٢٠ سم (ثمان بوصات) من الجدار. كما يعمل Ambilight بشكل أفضل في حجرة ذات إضاءة خافتة.

٣.٢ تركيب التلفزيون في الجدار



يجب أن ينفذ عملية تركيب التلفزيون في الجدار المختصون المؤهلون فقط. لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V. مسؤولية تجاه التركيب غير الصحيح الذي ينتج عن حادثة أو إصابة.

الخطوة ١ شراء حامل جدار متوافق مع VESA

تبعاً لحجم شاشة التلفزيون، يرجى شراء أحد حوامل الجدار التالية:

إرشادات خاصة	نوع حامل الجدار المتوافق مع VESA (مليمتر)	حجم شاشة التلفزيون (بوصة/سم)
يجب ضبط الحامل المتوافق مع VESA على ٢٠٠ × ٣٠٠ قبل تثبيتته في التلفزيون	قابل للضبط ٣٠٠ × ٣٠٠	٨٢ / ٣٢ سم
لا يوجد	ثابت ٤٠٠ × ٤٠٠	١٠.٧ / ٤٢ سم أو أكبر

١. التشغيل

٢. قناة المعلومات

٣. SOURCE

٤. AMBILIGHT

٥. مفاتيح الألوان

من اليسار: أحمر، أخضر، أصفر، أزرق

٦. مفاتيح التنقل


لأعلى ▲، لأسفل ▼، لليسار ◀، لليمين ▶،
OK

٧. MENU

٨. CHANNEL +/-

٩. VOLUME +/-


للاستزادة من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد؛ راجع القسم ٥.١ نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد.

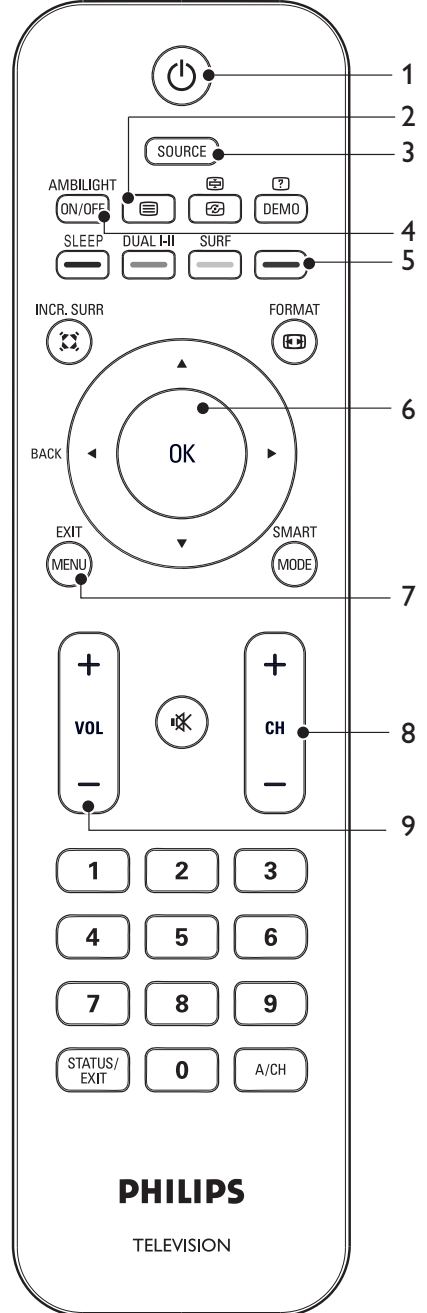

يلقي هذا القسم نظرة عامة على عناصر التحكم والوظائف شائعة الاستخدام في التلفزيون.

٢.١ نظرة عامة على التلفزيون


أزرار التحكم والمؤشرات

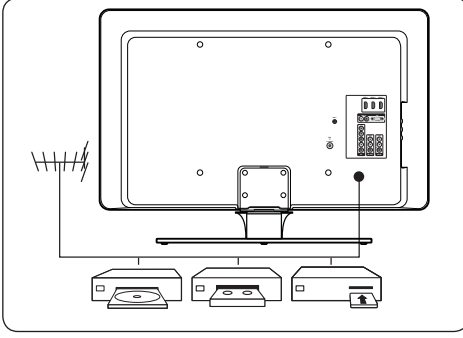

استخدم الموصلات الخلفية في التلفزيون لتوصيل الهوائي والأجهزة الدائمة مثل مشغل الأقراص عالي الجودة أو مشغل DVD أو جهاز الفيديو.

ملاحظة

للاستزادة من المعلومات عن وصلات التلفزيون، راجع القسم ٧ توصيل الأجهزة.

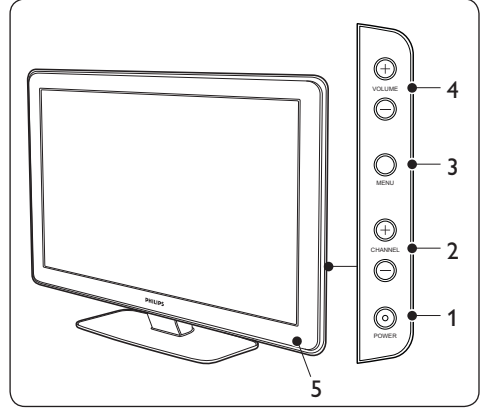

١. POWER


٢. CHANNEL +/-

٣. MENU

٤. VOLUME +/-

٥. مؤشر الانتظار / مستشعر وحدة التحكم عن بعد

الموصلات الجانبية

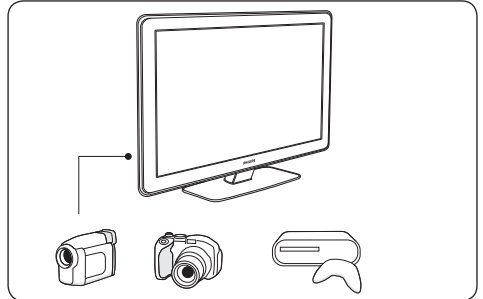

استخدم الموصلات الجانبية في التلفزيون لتوصيل الأجهزة المحمولة مثل الكاميرا أو وحدة الألعاب عالية الجودة. كما يمكن أيضاً توصيل زوج من سماعات الرأس.

- وإن أمكن، تجنب الصور الثابتة التي تظل على الشاشة لفترات طويلة. ومن ذلك؛ قوائم الشاشة، وصفحات المعلومات، والأشرطة السوداء وأحرف التخزين. وإذا كان من الضروري رؤية صور ثابتة؛ قلل تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلفها.

١.٣ العناية بالبيئة

إعادة تدوير العبوة

القصد من عبوة هذا المنتج إعادة تدويرها. فاتصل بالسلطات المحلية للاطلاع على معلومات عن كيفية إعادة تدوير العبوة.

التخلص من المنتج المستعمل

صنع المنتج من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها. وعند رؤية رمز الحاوية المدوّلة ذات العلامة x على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC :



لا تتخلص من المنتج المستعمل مع النفايات المنزلية. واسأل الوكيل عن المعلومات المتعلقة بكيفية التخلص الآمن من المنتج. فالتخلص من النفايات بشكل غير منضبط يضر البيئة والصحة البشرية.

التخلص من البطاريات المستعملة


البطاريات المرفقة لا تحتوي على الزئبق أو الكاديوم. فتخلص من البطاريات المستعملة المرفقة وغيرها وفقًا للوائح المحلية.

استهلاك الكهرباء

يستهلك التلفزيون حدًا أدنى من الطاقة في وضع الاستعداد لتقليل التأثير على البيئة. يوجد استهلاك الكهرباء النشط على ظهر التلفزيون.

للاستزادة عن مواصفات المنتج؛ راجع نشرة المنتج في الموقع www.philips.com/support.


- فصل سلك الكهرباء من مقبس الكهرباء في الجدار.
- فصل سلك الكهرباء من موصل التيار في ظهر التلفزيون. دائمًا اسحب سلك الكهرباء من القابس. ولا تسحب من السلك.

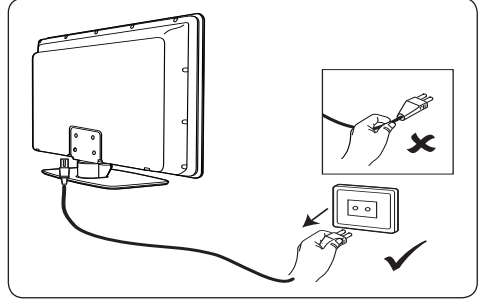

- قد يحدث فقد دائم للسمع عند استخدام سماعات الأذن أو الرأس بصوت مرتفع. ومع أن الصوت المرتفع قد يصبح عاديًا بمرور الوقت، إلا أنه قد يضر حاسة السمع. لحماية السمع، قلل وقت استخدام سماعات الأذن أو الرأس بصوت مرتفع.

١.٢ العناية بالشاشة

- أطفئ الشاشة وافصل سلك الكهرباء قبل تنظيفها. ثم نظفها بقماش لينة وجافة. لا تستخدم مواد مثل سوائل التنظيف المنزلية لأنها قد تتلف الشاشة.

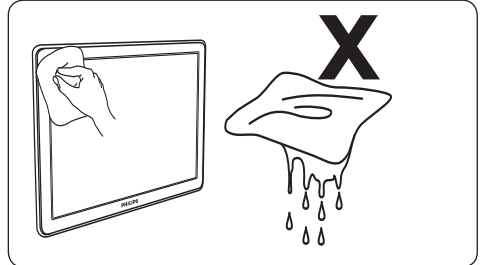

- تفاديًا للتشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- لا تلمس أو تضغط أو تربت أو تضرب على الشاشة بأجسام صلبة لأن ذلك قد يتلف الشاشة للأبد.

١ هام


تُهانينا لشراؤكم هذا المنتج ومرحبًا إلى عالم فيليبس!

اقرأ هذا الدليل قبل بدء استخدام هذا المنتج.

يرجى الانتباه جيدًا لهذا القسم واتباع إرشادات السلامة والعناية بالشاشة. ف ضمان المنتج لا يسري إذا نتج التلف عن عدم اتباع تلك الإرشادات.

للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه فيليبس، يرجى تسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

الطراز والرقم المسلسل للتلفزيون موجودان على ظهر التلفزيون وجانبه بالإضافة إلى وجودهما على العبوة.

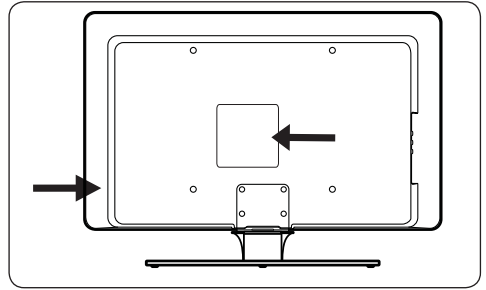

١.١ السلامة

يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن ٢٥ كجم (٥٥ رطلاً). فالتعامل غير الصحيح مع التلفزيون قد يؤدي إلى إصابة بالغة.

عند نقل التلفزيون في درجات حرارة منخفضة (أقل من ٥ مئوية)، افتح الصندوق وانتظر إلى أن تتطابق حرارة التلفزيون مع درجة حرارة الغرفة حوله قبل فك التغليف.

تفاديًا لحدوث ماس كهربائي، لا تعرض التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو بطارياتها للمطر أو الماء.

لا تضع أنية الماء أو غيره من السوائل على التلفزيون أو بالقرب منه. فانسكاب السوائل على التلفزيون قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

لا تشغل التلفزيون، إذا انسكبت السوائل عليه. بل يجب فصل التلفزيون فورًا من الكهرباء وفحصه لدى فني مؤهل.

تفاديًا لاحتمال نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية؛ لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو بطارياتها بالقرب من مصادر اللهب المكشوف (مثل الشمعات المشتعلة) ولا غيرها من مصادر الحرارة، ومنها أشعة الشمس المباشرة.

لا تثبت التلفزيون في مكان ضيق مثل مكتبة. بل اترك مسافة لا تقل عن ١٠ سم (أربع بوصات) حول التلفزيون للتهوية. وتأكد أنه لا يوجد ما يعيق تدفق الهواء.

عند وضع التلفزيون على سطح مسطح جامد فتأكد من استخدام الحامل المرفق فقط. لا تحرك التلفزيون إذا لم يكن الحامل مثبتًا جيدًا في التلفزيون.

يجب أن ينفذ عملية تركيب التلفزيون في الجدار الأفراد المؤهلون فقط. ويجب أن يوضع التلفزيون على حامل جدار مناسب وعلى جدار يمكن أن يتحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لأن التركيب غير الصحيح على الجدار قد يؤدي إلى الإصابة البالغة أو التلف. لا تحاول تركيب التلفزيون في الجدار بنفسك.

عند تركيب التلفزيون على قاعدة دوارة أو ذراع دوارة؛ فتأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود عند تدوير التلفزيون. لأن شد سلك الكهرباء قد يرخي الوصلات ويسبب حدوث قوس كهربائي أو نشوب حريق.

افصل التلفزيون من الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية؛ لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

تأكد أن بإمكانك الوصول الكامل إلى سلك الكهرباء لسهولة فصل التلفزيون من الكهرباء.

عند فصل التلفزيون من الكهرباء؛ تأكد مما يلي:

• إطفاء التلفزيون؛ ثم الكهرباء (إن أمكن).

أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

حقوق النسخ



VESA و FDMI وشعار توافق تركيب VESA علامات تجارية لاتحاد معايير إلكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association.



صنع بترخيص من BBE Sound, Inc. ورخص من BBE, Inc. وفقًا لواحدة أو أكثر من براءات الاختراع

الأمريكية التالية: BBE 5510752, 5736897 ورمز BBE علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة BBE Sound Inc.

® Kensington و Micro Saver علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم. كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي ملكيتها لأصحابها المعنيين.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين.

تحتفظ فيليبس بالحق في تغيير المنتجات في أي وقت دون إلزام بتعديل المرفقات السابقة بالتعبية.

من المفترض أن المادة في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. وعند استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن فيليبس المواد التي تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ولا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

الضمان

لا توجد يمكن للمستخدم صيانتها. فلا تفتح أو تقك الأغطية لداخل المنتج. يمكن أن تتم الإصلاحات لدى مراكز خدمة فيليبس وبمنافذ الإصلاح المعتمدة. وعدم الالتزام بذلك يبطل أي ضمان، صريح أو ضمني. كما أن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل وأي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل أيضًا تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل

هذا المنتج LCD يحتوي على عدد كبير من النقاط الملونة. ومع أن النقاط الفعالة تبلغ ٩٩٠,٩٩٩ أو أكثر، إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. تصنع وتبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية - مثل أي جهاز إلكتروني.

ومن المبادئ الرائدة في عمل فيليبس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من حيث الصحة والسلامة في المنتجات، للتوافق مع كل المتطلبات القانونية السارية وللاتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات.

وتلتزم فيليبس بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا.

وتؤكد فيليبس أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها في الغرض المقصود منها يجعلها استخدامها آمنًا وفقًا للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم.

تؤدي فيليبس دورًا حيويًا في وضع معايير EMF والسلامة الدولية، بما يمكن فيليبس من توقع تطورات

قائمة المحتويات

٥٠٦	إنشاء قائمة تصفح
٥٠٧	استخدام الموقتات وقفل الأطفال ...
٥٠٨	استخدام الوضع عرض

٦	تثبيت القنوات
٦٠١	تثبيت القنوات تلقائيًا
٦٠٢	تثبيت القنوات يدويًا
٦٠٣	التحكم في القنوات
٦٠٤	التغيير إلى وضع المحل أو المنزل ..

٧	توصيل الأجهزة
٧٠١	نظرة عامة على التوصيل
٧٠٢	اختيار جودة التوصيل
٧٠٣	توصيل الأجهزة
٧٠٤	إعدادات الأجهزة

٨	استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر
٨٠١	ضبط وضع الكمبيوتر

٩	استخدام التلفزيون في الوضع عالي الجودة HD
---	--

٩٠١	ضبط وضع HD
٩٠٢	ضبط التلفزيون في وضع HD
٩٠٣	العرض في وضع أصلي ١٠٨٠
٩٠٤	النسق المدعمة

١٠	استخدام Philips EasyLink
----	--------------------------------

١١	بيانات فنية
----	-------------------

١٢	حل المشاكل
١٢٠١	مشاكل التلفزيون العامة
١٢٠٢	مشاكل الصورة
١٢٠٣	مشاكل الصوت
١٢٠٤	مشاكل توصيل HDMI
١٢٠٥	مشاكل توصيل الكمبيوتر
١٢٠٦	الاتصال بنا

١	هام
١٠١	السلامة
١٠٢	العناية بالشاشة
١٠٣	العناية بالبيئة
٢	التلفزيون
٢٠١	نظرة عامة على التلفزيون

٣	البداية
٣٠١	وضع التلفزيون
٣٠٢	تركيب التلفزيون في الجدار
٣٠٣	توصيل كابل الهوائي
٣٠٤	توصيل سلك الكهرباء
٣٠٥	التحكم في الكابلات
٣٠٦	إدخال بطارية وحدة التحكم عن بعد ..
٣٠٧	تشغيل التلفزيون
٣٠٨	تحديد الموقع
٣٠٩	إعادة تحديد الموقع

٤	استخدام التلفزيون
٤٠١	تشغيل/إنهاء التلفزيون أو تحويله لوضع الانتظار
٤٠٢	تشغيل التلفزيون
٤٠٣	مشاهدة الأجهزة المتصلة
٤٠٤	استخدام قناة المعلومات
٤٠٥	استخدام Ambilight

٥	الاستفادة أكثر من التلفزيون
٥٠١	نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد ..
٥٠٢	استخدام قوائم التلفزيون
٥٠٣	ضبط إعدادات الصوت والصورة
٥٠٤	ضبط إعدادات Ambilight
٥٠٥	استخدام الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات

