



Période d'utilisation pour la protection de l'environnement

Ce logo marqué sur le produit indique que la période d'utilisation de la protection de l'environnement est de 10 ans.

La période d'utilisation de la protection de l'environnement des produits électriques désigne la période au cours de laquelle les substances ou éléments toxiques et dangereux contenus dans le produit ne fuiront pas ou se détérioreront soudainement et les utilisateurs de ces produits ne causeront aucune pollution grave ou dommage grave aux personnes et aux biens.

Pendant la période d'utilisation de la protection environnementale, veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions données dans ce manuel d'utilisation.

La période d'utilisation de la protection environnementale ne couvre pas les pièces consommables : la batterie.

Français

Description suggestive des règlements administratifs relatifs au recyclage des déchets de produits électriques et électroniques

Afin de mieux protéger la Terre, veuillez respecter les lois nationales et lois applicables en matière de gestion du recyclage des déchets de produits électriques et électroniques lorsque l'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser ce produit ou lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie.

Table des matières

1	Précaution	2	7	Dépannage	15
				Problèmes généraux	15
				Problèmes de chaînes	15
				Problèmes d'image	15
				Problèmes sonores	16
				Problèmes de connexion HDMI	16
				Contactez-nous	16
2	Important	3			
3	Votre téléviseur	5			
	Panneau de contrôle	5			
	Télécommande	6			
	Utilisation de la télécommande	7			
4	Utilisation de votre téléviseur	7			
	Allumer ou éteindre le téléviseur	7			
	Regarder l'appareil connecté	8			
	Sélection de chaînes	8			
	Régler le volume TV	8			
	Date et heure	8			
5	Fonctionnement Du Téléviseur	9			
	Paramètres des chaînes	9			
	VERROUILLER	10			
	Réglage de l'heure	10			
	Réglages	10			
	EPG	12			
	Option d'enregistrement	12			
	Options de Time-shift	12			
	Fonction Média USB	13			
6	Informations sur le produit	14			
	Affichage de résolutions	14			
	Multimédia	14			
	Puissance sonore	14			
	Résolution inhérente	14			
	Tuner / Réception / Transmission	14			
	Télécommande	14			
	Source d'Alimentation	14			
	Supports du téléviseur supportés	14			

1 Précaution

2018© TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à des changements sans notification préalable. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans être obligé de modifier auparavant les livraisons en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage prévu du système. Si le produit, ou ses modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici, la confirmation de leur validité et de leur pertinence doit être obtenue. TP Vision Europe B.V. garantit que le contenu lui-même ne viole pas les brevets des États-Unis. Aucune autre garantie n'est exprimée ou implicite. TP Vision Europe B.V. ne peut être tenu pour responsable ni d'éventuelles erreurs dans le contenu de ce document, ni pour tout problème résultant du contenu de ce document. Des erreurs reportées à Philips seront adaptées et publiées sur le site support de Philips dès que possible.

Conditions de garantie

- Risque de blessures, de pannes du téléviseur ou d'annulation de la garantie ! N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et ses accessoires uniquement comme indiqué par le fabricant.
- Le signe d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque de choc électrique. Ne retirez jamais le couvercle du téléviseur. Contactez toujours le Support à la Clientèle Philips pour le service ou les réparations.



Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage et toute procédure d'assemblage non recommandé ou autorisé dans ce manuel annulera la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD/ LED possède un certain nombre de pixels de couleur. Bien qu'il possède des pixels efficaces à 99,999% ou plus, des points noirs ou des points lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran. C'est une propriété structurelle du téléviseur (dans les normes de l'industrie commune) et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Fusible secteur (/56)

Ce téléviseur est équipé d'une fiche moulée certifiée. En cas de remplacement nécessaire du fusible secteur, il doit être remplacé par un fusible de la même valeur, comme indiqué sur la fiche (par exemple, 10A).

- 1 Retirer le couvercle des fusibles et le fusible.
- 2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque d'homologation ASTA. Si le fusible est perdu, contactez votre revendeur afin de vérifier le type adéquat.
- 3 Remettre le couvercle du fusible.

Copyright



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

2 Important

Bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si une panne est causée par manquement d'avoir suivi les instructions, la garantie ne s'applique pas.

Sécurité

Risque de choc électrique ou d'incendie !

- N'exposez jamais votre téléviseur à la pluie ou l'eau. Ne placez jamais de contenants de liquides, comme des vases, près du téléviseur. Si des liquides sont renversés sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement le téléviseur de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour que votre téléviseur soit vérifié avant utilisation.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou des sources de chaleur, y compris des rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes, la télécommande et les piles à distance du téléviseur, à tout moment.



- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou autres ouvertures du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est pivotant, vérifiez qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une pression sur le cordon d'alimentation peut desserrer les connexions et provoquer des étincelles.
- Pour débrancher le téléviseur de la prise secteur, le cordon d'alimentation du téléviseur doit être débranché. Lors de la déconnexion, tirez toujours la fiche d'alimentation, jamais le cordon. Assurez-vous d'avoir un accès complet à la prise d'alimentation, au cordon d'alimentation et à la prise de sortie à tout moment.

Risque de court circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, l'eau ou la chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches électriques. Desserrer des prises de courant peut causer des arcs électriques ou des incendies.

Risque de blessures ou de pannes du téléviseur !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur qui pèse plus de 25 kg ou 55 livres.
- Si vous fixez le téléviseur sur un support, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support.
- Lors du montage mural du téléviseur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support mural. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune responsabilité pour un montage mural inapproprié provoquant un accident, une blessure ou une panne.
- Si vous devez entreposer le téléviseur, démontez le socle du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur sur son dos avec le socle installé.
- Avant de connecter le téléviseur à la prise d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise de courant si la tension est différente.
- Certaines parties de ce produit peuvent être en verre. Manipulez avec soin pour éviter les blessures et les pannes.

Risque de blessures aux enfants !

Suivez ces précautions pour empêcher le téléviseur de se renverser et de blesser des enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.

- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse le bord de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support approprié.
- Sensibilisez les enfants aux dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'avaler les piles !

- Le produit/ la télécommande peut contenir une pile de la taille d'une pièce qui peut être avalée. Tenir à tout moment la pile hors de portée des enfants !

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 4 pouces ou 10 cm autour du téléviseur pour la ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou autres objets ne couvrent jamais les fentes d'aération sur le téléviseur.

Risque de blessures, d'incendie ou de dommage au cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise et de l'antenne avant un orage.
- Dans le cas d'éclairs, ne touchez jamais une partie quelconque du téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pendant des périodes de temps prolongées.

Basses températures

- Si le téléviseur est transporté à des températures inférieures à 5 ° C ou 41 ° F, déballez-le et attendez que la température du téléviseur corresponde à la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.

Entretien de l'écran

- Évitez les images statiques autant que possible. Les images statiques sont des images qui restent à l'écran pendant des périodes de temps prolongées. Exemple : menus à l'écran, barres noires et affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter d'endommager l'écran.
- Débranchez le téléviseur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le téléviseur et le cadre avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances comme de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Risque de dommages sur l'écran du téléviseur !
- Ne touchez, poussez et frottez jamais l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau dès que possible.

Recyclage



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole en forme de roue barrée est joint à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous tenir informé du système de tri local pour les produits électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères.

La traitement approprié de votre ancien produit permet de prévenir les conséquences négatives

potentielles pour l'environnement et la santé humaine.




Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/CE, de ce fait elles ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous tenir informé des réglementations locales concernant le tri des piles car une mise au rebut appropriée permet de prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

3 Votre téléviseur

Félicitations pour votre achat, et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre téléviseur sur www.philips.com/welcome.


(L'image de l'appareil ci-dessous est uniquement à titre de référence. Veuillez vous reporter au produit que vous possédez.)

Panneau de contrôle

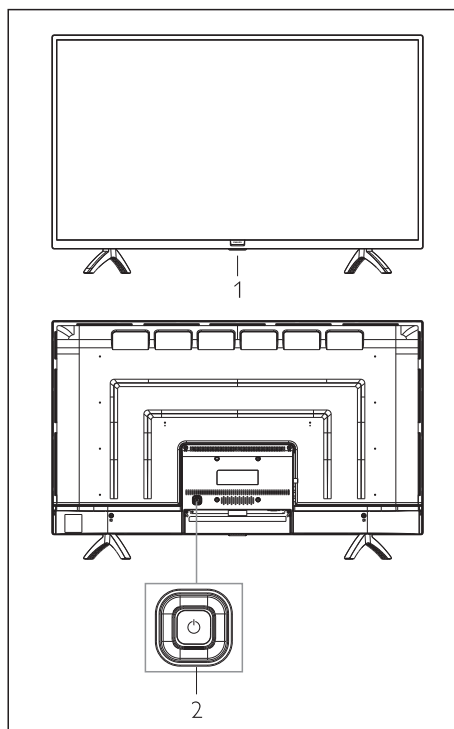

1. Voyant d'alimentation et capteur de télécommande.
2. Veille : Pour allumer le téléviseur ou passer en mode veille.

Télécommande

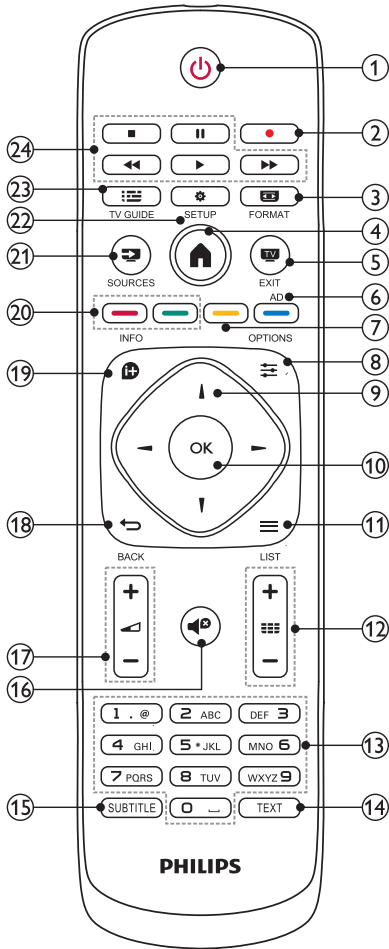

- ① **Veille/Marche**
- Permet de passer le téléviseur en mode veille s'il est en marche.
 - Permet d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ② **Enregistrement**
- Avant l'enregistrement, vous devez faire les préparations suivantes:
1. Un disque dur USB connecté formaté sur ce téléviseur.
 2. Chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur.


- Pour enregistrer un programme TV, appuyez sur le bouton rouge ● (Enregistrer) de la télécommande.
- Appuyez sur TV GUIDE, puis sélectionnez le programme TV que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur le bouton rouge ● (Enregistrer) de la télécommande pour définir la planification des enregistrements.

- ③ **FORMAT**
- Régler le format d'affichage de l'image.
- ④ **Menu**
- Allumer/éteindre le menu.
- ⑤ **EXIT**
- Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu ou pour passer en mode TV.
- ⑥ **AD**
- Raccourci pour la description audio.
- ⑦ **Bouton jaune (Favoris)**
- Chaînes favorites.
- ⑧ **OPTIONS**
- Afficher le menu d'options.
- ⑨ **Boutons de navigation ▲, ▼, ◀, ▶**
- En mode menu : naviguer dans le menu.
- ⑩ **OK**
- En mode menu : confirmer l'entrée ou la sélection.
- ⑪ **LIST**
- Parcourir la liste des chaînes.
- ⑫ **+ ■ - Chaîne +/-**
- Passez à la chaîne précédente/suivante en mode TV.
- ⑬ **Boutons numérotés (0~9)**
- Sélectionnez une chaîne ou une valeur.
- ⑭ **TEXT**
- Afficher la fonction graphique en mode DTV.
- ⑮ **SUBTITLE**
- Afficher le sous-titrage lorsque la chaîne actuelle a une option de sous-titrage.
- ⑯ **Sourdine**
- Désactiver ou réactiver le son.

- ⑰ **+ - Volume +/-**
Augmenter/diminuer le volume.
- ⑱ **↶ BACK**
Retour à l'opération précédente.
- ⑲ **ℹ INFO**
Consulter les informations de programme lorsqu'elles sont disponibles.
- ⑳ **●, ● Bouton rouge et vert**
Bouton à fonction spéciale.
- ㉑ **➡ SOURCES**
Sélectionner une source de signal pour le téléviseur.
- ㉒ **⚙ SETUP**
Afficher le menu de réglage.
- ㉓ **☰ TV GUIDE**
Donne un accès instantané au guide des programmes TV.
 - La disponibilité du guide électronique des programmes (EPG) dépend des radiodiffuseurs ou des opérateurs.
- ㉔ **◀, ▶, ⏮, ■, ⏭**
Boutons de raccourci en mode USB : Rembobinage, Démarrage, Pause, Arrêt, Avance rapide.

Utilisation de la télécommande



Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la à proximité du téléviseur et dirigez-la vers le capteur de la télécommande. Assurez-vous que la ligne de visée entre la télécommande et la télévision n'est pas obstruée par des meubles, des murs ou d'autres objets.

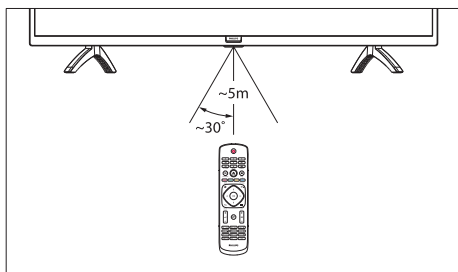

4 Utilisation de votre téléviseur

Cette section vous aide à effectuer des opérations de base sur le téléviseur.

Allumer ou éteindre le téléviseur

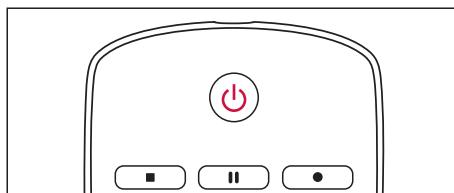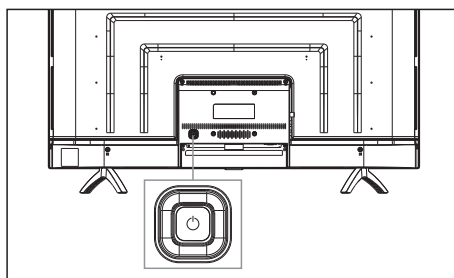

Allumer

- Branchez la fiche d'alimentation.
 - » Si le voyant de veille s'allume, appuyez sur le bouton  (Activer veille) de la télécommande.

Activation du mode veille

- Appuyez sur le bouton  (Activer veille) de la télécommande.
 - » Le téléviseur passe en mode veille.



Conseil

- Bien que votre téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille, l'énergie continue d'être consommée. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du téléviseur de la prise de courant.


Regarder l'appareil connecté



Remarque


- Allumez l'appareil avant de le sélectionner comme source de signal externe.

Utiliser le bouton SOURCES

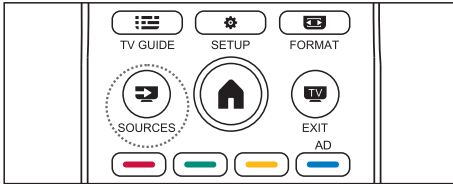


1. Appuyez sur la touche **SOURCES**.
 - » La liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner un périphérique.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner.
 - » Le téléviseur passe à l'appareil sélectionné.

Sélection de chaînes

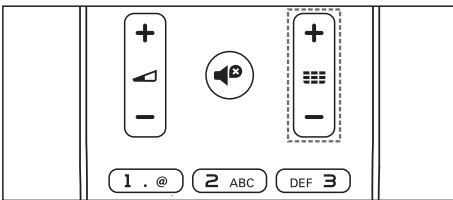

- Appuyez sur **Contrôle du chaîne +/-** sur la télécommande.
- Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de chaîne.
- Appuyez sur **↶** sur la télécommande pour changer et revenir à la chaîne précédente.

Régler le volume TV

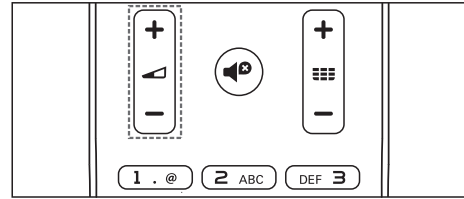

Augmenter / diminuer le volume

- Appuyez sur **Contrôle du volume +/-** sur la télécommande.

Désactiver ou réactiver le son.

- Appuyez sur le bouton **🔊** (Sourdeine).
- Appuyez à nouveau sur le bouton **🔊** pour réactiver le son.

Date et heure

Connectez le signal de télévision numérique, l'horloge affichera Synchroniser avec l'heure du fuseau horaire actuel. Appuyez sur la touche **i+** pour vérifier l'heure. L'heure sera affichée dans les informations de programme.

Fuseau horaire

Définir les informations de fuseau horaire en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche **🏠**
2. Choisissez le parcours suivant :
Settings (Réglages)--> Time (Heure)--> Time Zone (Fuseau horaire).
3. Choisissez un fuseau horaire, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Appuyez deux fois la touche **🏠** pour le fermer.

5 Fonctionnement Du Téléviseur

Paramètres des chaînes

Recherche automatique

Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Settings** (Réglages), puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer

Appuyez sur les touches / pour sélectionner **Channels** (Chaînes) et appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu des chaînes. Appuyez sur les touches / pour sélectionner **Auto Tuning** (Recherche automatique), puis appuyez sur **OK** pour accéder:

Appuyez sur les touches / pour sélectionner le type de recherche, et appuyez sur la touche / pour sélectionner le pays, puis appuyez sur la touche **OK** pour que le téléviseur démarre la recherche automatique.



Conseil

- Pendant la recherche automatique, appuyez sur la touche  pour le quitter.

Recherche manuelle TNT

Sélectionnez le signal de télévision numérique dans le menu Source.

Appuyez sur les touches / pour sélectionner **DTV Manual Tuning** (Recherche manuelle TNT) dans le menu des chaînes et appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur la touche / pour ajuster la chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche.

Recherche manuelle TAT

Sélectionnez le signal de TV analogique dans le menu source.

Appuyez sur la touche / pour sélectionner **ATV Manual Tuning** (Recherche manuel TAT) analogique dans le menu de chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche / pour sélectionner **Sound System** (Système audio), **Color System** (Système de couleur), **Current Channel** (Chaîne actuelle), **Fine-Tune** (Réglage fin). Appuyez sur les touches / pour régler ces éléments. Sélectionnez **Search** (Rechercher) et appuyez sur la touche **OK** pour rechercher le téléviseur.

Modifier le programme

Appuyez sur les touches / pour sélectionner **Program Edit** (Modifier le programme), et appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans la liste des chaînes.

- **Delete** (Supprimer) : Appuyez sur la touche **rouge** de la télécommande pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- **Move** (Déplacer) : Appuyez sur la touche **verte** de la télécommande pour se concentrer sur une chaîne, puis appuyez sur les touches / pour sélectionner la position de la chaîne. Appuyez ensuite sur la touche **verte** pour confirmer.
- **Favorite** (Favoris) : Après avoir choisi une chaîne, appuyez sur la touche **jaune** de la télécommande pour régler votre chaîne favorite. Appuyez à nouveau sur la touche **jaune** pour l'annuler.
- **Skip** (Ignorer) : Après avoir sélectionné la chaîne, appuyez sur la touche **bleue** de la télécommande pour ignorer la chaîne, appuyez à nouveau sur la touche **bleue** pour l'annuler.



Conseil

- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu des chaînes.

VERROUILLER

Appuyez sur la touche , sélectionnez **Settings** (Réglages), puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches / pour sélectionner **LOCK** (VERROUILLER), puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu de verrouillage. Saisissez un mot de passe dans le système de verrouillage, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez ensuite sur les touches / pour sélectionner activer ou désactiver.

- **Set password** (Définir le mot de passe) : Définissez un nouveau mot de passe pour votre téléviseur.
- **Block Program** (Bloquer un programme) : Appuyez sur la touche **verte** de la télécommande pour verrouiller votre programme dans la liste des programmes.



Remarque

- Veuillez saisir « 3448 » dans le système de blocage, si vous avez oublié votre mot de passe en regardant la TV

Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche , et sélectionnez **Settings** (Réglages), puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches / pour sélectionner **Time** (Heure) et appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

- **Auto sync** (Synchronisation automatique) : Appuyez sur les touches / pour choisir d'activer ou de désactiver la synchronisation automatique
- **Sleep Timer** (Durée avant la mise en veille) : Appuyez sur les touches / pour sélectionner la durée avant la mise en veille, puis appuyez sur **OK** pour accéder. Appuyez sur les touches / pour régler l'heure de mise en veille du téléviseur
- **Auto Sleep** (Mise en veille automatique) : Appuyez sur les touches / pour sélectionner la mise en veille automatique et

appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Appuyez sur les touches / pour régler l'heure de mise en veille du téléviseur.

- **Time Zone** (Fuseau horaire) : Appuyez sur les touches / pour sélectionner le fuseau horaire et appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches / pour régler le fuseau horaire du téléviseur.

Réglages

Appuyez sur la touche , appuyez sur les touches / pour sélectionner **Settings** (Réglages), puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu.

- **Picture** (Image) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu image et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Sound** (Audio) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu Audio, et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Time** (Heure) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu Heure, et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Language** (Langue) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu Langue, et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Lock** (Verrouiller) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu Verrouiller, et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Channels** (Chaînes) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu Chaînes, et appuyez sur les touches / pour régler ces éléments.
- **Signal Information** (Informations de signal) : Appuyez sur les touches / pour sélectionner **Signal Information** (Informations de signal) dans le menu des chaînes. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les informations de signal. (Uniquement en mode TNT.)

- **Software Update (OAD)** (Mise à jour logicielle (OAD)) : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Software Update (OAD)** (Mise à jour du logiciel (OAD)) dans le menu des chaînes. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Activer ou Désactiver.
- **PVR** : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu **PVR** et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **PVR File System** (Système de fichiers PVR) et **Recorded List** (Liste enregistrée). Vous pouvez appuyer sur les touches ▲/▼ pour afficher ces éléments à votre convenance.
- **PVR File System** (Système de fichiers PVR) : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **PVR File System** (Système de fichiers PVR), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
 - **Select Disk** (Sélectionner un disque) : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un disque, appuyez sur la touche **OK** pour entrer puis sélectionnez un périphérique pour enregistrer les fichiers.
 - **Check PVR File System** (Vérifier le système de fichier PVR) : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Check PVR File System** (Vérifier le système de fichiers PVR) et appuyez sur la touche **OK** pour vérifier les informations sur le périphérique.
 - **Format** : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Format**, appuyez sur la touche **OK** pour formater le périphérique USB.
 - **Free Record Limit** (Limite de la durée d'enregistrement) : Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Free Record Limit** (Limite de la durée d'enregistrement), appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la durée limite du fichier d'enregistrement.
- **General Settings** (Réglages généraux) :

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu **General Settings** (Réglages généraux), et appuyez sur les touches ▲/▼ pour régler ces éléments.

- **Eco Settings** (Réglages Éco) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans les **Eco Settings** (Réglages Éco) et appuyez sur les touches ▲/▼ pour activer ou désactiver cette fonction.
- **Channels list copy** (Copier la liste chaînes) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans **Channels list copy** (Copier la liste chaînes) et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Copier vers USB ou Copier vers TV.
- **Hearing impaired** (Sourd et malentendant) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans la catégorie **Hearing impaired** (Sourd et malentendant) et appuyez sur les touches ▲/▼ pour activer ou désactiver cette fonction.
- **Shop mode** (Mode Magasin) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le **Shop mode** (Mode Magasin) et appuyez sur les touches ▲/▼ pour activer ou désactiver cette fonction.
- **Software info** (Informations logicielles) : Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les informations sur le logiciel.
- **Factory Setting** (Réglage d'usine) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le **Factory Setting** (Réglage d'usine). Cette fonction vous permet de réinitialiser tous vos paramètres personnels, mais l'installation de la chaîne reste inchangée.
- **Restore Default** (Restaurer par défaut) : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans **Restore Default** (Restaurer par défaut). TOUTES les configurations et les chaînes seront réinitialisées.



Conseil

- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu principal.

EPG

Appuyez sur la touche **TV GUIDE** de la télécommande pour accéder à la liste des programmes TV (disponible en mode TNT).

- **Record** (Enregistrer) : Appuyez sur la touche **rouge** de la télécommande pour enregistrer le programme, puis le menu de l'enregistreur s'affichera sur le téléviseur. Vous pouvez sélectionner le mode de chaîne et d'enregistrement, régler l'heure de début et l'heure de fin; puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. La programmation de l'enregistrement est finie. La nouvelle tâche d'enregistrement apparaîtra dans la liste des enregistrements programmés.
- **Info** : Appuyez sur la touche **verte** de la télécommande pour afficher les informations sur le programme du jour précédent.
- **Schedule** (Programmer) : Appuyez sur la touche **jaune** de la télécommande pour afficher les informations sur les programmes enregistrés et rappelés.
- **Remind** (Rappel) : Appuyez sur la touche **bleue** de la télécommande pour rappeler votre programme.

Option d'enregistrement

En mode TNT, appuyez sur la touche de point rouge **●** de la télécommande. Le menu des options d'enregistrement s'affiche à l'écran et le système du téléviseur démarre l'enregistrement. Appuyez sur la touche **■** de la télécommande pour arrêter et quitter l'enregistrement. Après avoir quitté l'enregistrement, appuyez sur la touche **▶** (démarrer) de la télécommande pour afficher la liste enregistrée, appuyez sur la touche **verte** de la télécommande pour afficher les informations du fichier ou supprimez-le en appuyant sur la touche **rouge**. Appuyez ensuite sur **OK** pour la lire normalement.



Remarque

- Pour utiliser cette fonction, un périphérique USB doit être connecté, formaté au format FAT32. Le format NTFS ne prend pas en charge l'enregistrement. La durée des enregistrements ne doit pas dépasser six heures.
- Vous trouverez ces fichiers dans la liste des enregistrements (Utilities [Utilitaire]--> Recorded [Liste des enregistrements])

Introduction au menu des options d'enregistrement.

- ▶ Lecture : Lire la vidéo active.
- ◀ FB : Retour rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.
- ▶▶ FF : Avance rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.
- ◀ FB30S : Retour en arrière de 30 secondes.
- ▶▶ FF30S : Avance rapide de 30 secondes.
- || Pause : Mettre la vidéo active en pause.
- Stop : Arrêter l'enregistrement et quitter la fonction d'enregistrement.

Options de Time-shift

En mode DTV, appuyez sur la touche **||** de la télécommande, le menu d'options de Time-shift (décalage temporel) s'affichera à l'écran et le programme sera en mode suspendu. Appuyez sur la touche **■** de la télécommande pour arrêter et de quitter la fonction Time-shift. Lorsque vous quittez le programme pendant une courte période, la fonction Time-shift peut être suspendue et mettre en cache le programme en cours vers le disque USB. Lorsque vous reprenez la lecture, le programme peut continuer à être vu.

Introduction au menu des options Time-shift

- ▶ Lecture : Lire la vidéo active.
- ◀ FB : Retour rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.

- ▶▶ FF : Avance rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.
- ◀ FB30S : Retour en arrière de 30 secondes.
- ▶ FF30S : Avance rapide de 30 secondes.
- ⏸ Pause : Mettre la vidéo active en pause.
- Stop : arrêter et quitter la fonction time-shift.

Fonction Média USB

Veillez insérer un périphérique USB dans l'interface USB du téléviseur, appuyez sur la touche **SOURCES** pour afficher le menu source. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner USB, et appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu USB. Remarque : Les formats du périphérique USB peut être NTFS, FAT ou FAT32. Si vous connectez un périphérique externe dont le courant dépasse 500 mA, vous risquez d'endommager le téléviseur. Si le périphérique USB est en cours d'utilisation, ne le tirez pas immédiatement, cela pourrait endommager le système du téléviseur ou le système USB.

Icône de l'interface utilisateur du lecteur multimédia

- Options du menu du lecteur d'images
 - ◀ : Lire l'image précédente.
 - ▶ : Lire l'image suivante.
 - ▶ : Pause/lecture du diaporama.
 - : Quitter la fenêtre d'image.

Remarque

- Appuyez sur la touche **OPTIONS** de la télécommande pour afficher le menu d'options de l'image. Vous pouvez régler ces éléments à votre convenance.

- Options de menu lecteur de musique

- ◀ : Lire le morceau précédent.
- ▶ : Lire le morceau suivant.
- ▶ : Pause/lecture du morceau.
- ◀ : Retour rapide de la musique. Appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.

- ◀ : Avance rapide de la musique. Appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.

Remarque

- Appuyez sur la touche **OPTIONS** de la télécommande pour afficher le menu d'options de la musique. Vous pouvez régler ces éléments à votre convenance.

- Options du menu du lecteur vidéo

- ◀ : Lire la vidéo précédente.
- ▶ : Lire la vidéo suivante.
- ▶ : Pause/lecture de la vidéo.
- ◀ : Retour rapide de la vidéo. Appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.
- ◀ : Avance rapide de la vidéo. Appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour la lire normalement.

Remarque

- Appuyez sur la touche **OPTIONS** de la télécommande pour afficher le menu d'options de la musique. Vous pouvez régler ces éléments à votre convenance.

Conseil

- Les opérations de texte sont identiques à celles de l'image. Veuillez vous référer aux options Image. Vous pouvez également appuyer sur les touches ▶, ◀, ▶▶, ⏸, ■ de la télécommande du lecteur média puis sur la touche **INFO** pour afficher à l'écran la barre d'outils.

6 Informations sur le produit

Les informations sur le produit sont sujettes à des changements sans notification préalable. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez visiter www.philips.com/support.

Affichage de résolutions

Formats vidéo

- Résolution - fréquence de rafraîchissement :
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p – 50Hz, 60Hz

Multimédia

- Dispositifs de stockage supportés : USB (dispositifs de stockage NTFS, FAT ou FAT32 USB sont supportés.)
- Formats de fichiers multimédia compatibles :
 - Image : JPEG
 - Audio : MP3
 - Vidéo : MPEG 2/MPEG 4, H.264

Puissance sonore

- 40" : 6W × 2

Résolution inhérente

- 40" : 1920 × 1080

Tuner / Réception / Transmission

- Entrée aérienne : 75ohm coaxial (IEC75)
- Système du téléviseur :
 - ATV : PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
 - DTV : DVB-T/T2

Télécommande

- Piles : 2 × AAA

Source d'Alimentation

- Source d'Alimentation Principale : 100-240V~50/60Hz
- Consommation d'Énergie en Veille : ≤ 0,5W
- Température Ambiante : 5- 40°C
- Consommation d'énergie :
 - 40" : 55W

Supports du téléviseur supportés

Pour monter le téléviseur, veuillez acheter un support de téléviseur Philips ou tout support de téléviseur compatible avec la norme VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 2,2 pouces ou 5,5 cm entre l'arrière du téléviseur et le mur.



Avertissement

- Veuillez suivre toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune responsabilité pour un montage inapproprié du téléviseur provoquant un accident, une blessure ou une panne.

Modèle No.	Pixel requis Hauteur (mm)	Vis de Montage Requises
40"	100 × 100	4 × M4

7 Dépannage

Cette partie traite des problèmes types et de leurs solutions d'accompagnement.

Problèmes généraux

Le téléviseur ne peut pas être allumé :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute avant de le rebrancher.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté.

La télécommande ne fonctionne pas bien :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées selon l'orientation +/-.
- Remplacez les piles de la télécommande si elles sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.

Le menu du téléviseur est dans la mauvaise langue.

- Modifiez le menu du téléviseur dans votre langue préférée.

Lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur ou le mettez en veille, vous entendez un grincement au niveau du châssis du téléviseur :

- Aucune action n'est requise. Le craquement provient de l'expansion et de la contraction normale du téléviseur lorsqu'il se refroidit et se réchauffe. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Problèmes de chaînes

Des chaînes précédemment installées ne figurent pas dans la liste des chaînes :

- Vérifiez que la bonne liste de chaînes est sélectionnée.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé, mais il n'y a aucune image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que l'appareil approprié est sélectionné comme source du téléviseur.

Il y a du son mais pas d'image :

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Faible réception du téléviseur depuis l'antenne de connexion :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio déterrés, les néons, les bâtiments élevés et d'autres gros objets peuvent influencer sur la qualité de réception. Si possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant les appareils du téléviseur.
- Si la réception sur une chaîne en particulier est faible, veuillez affiner cette chaîne.

La qualité de l'image est de mauvaise qualité depuis les appareils connectés :

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

L'image ne correspond pas à l'écran; elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

- Des signaux d'image provenant de certains périphériques peuvent ne pas correspondre tout à fait à l'écran. Veuillez vérifier la sortie de signal de l'appareil.

Problèmes sonores

Il y a des images mais la qualité du son est mauvaise :

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé à 0.
- Vérifiez que le volume n'est pas désactivé.
- Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Il y a des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

- Vérifiez que la balance du son est réglée au centre.

Problèmes de connexion HDMI

Il y a des problèmes avec des appareils HDMI :

- Veuillez noter que la prise en charge HDCP (protection de contenu numérique à large bande passante) peut prolonger le temps nécessaire pour lire sur le téléviseur du contenu provenant d'un périphérique HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et aucune image n'est affichée, veuillez essayer de changer la source de signal à un autre appareil avant de la changer à nouveau.
- Si il y a des perturbations sonores intermittentes, veuillez vérifier que les paramètres de sortie du périphérique HDMI sont corrects.

Contactez-nous

Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, veuillez vous référer à la FAQ pour ce modèle sur www.philips.com/support.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre Centre de Service Client Philips.



Avertissement

- N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Cela pourrait causer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.



Remarque

- Veuillez prendre note de votre modèle de téléviseur et du numéro de série avant de contacter le Centre de Service Client Philips. Ces numéros sont imprimés sur le dos/ bas du téléviseur et sur l'emballage.