

# הוראות הפעלה

55OLED804  
65OLED804

**PHILIPS**

# תוכן עניינים

9.4	- נעילת יישומים	37
9.5	- שיטות הפעלה של המקלדת	38
9.6	- אחסון	38
<b>10</b>	<b>- אינטרנט</b>	<b>40</b>
10.1	- התחלת האינטרנט	40
10.2	- אפשרויות באינטרנט	40
<b>11</b>	<b>- תפריט מהיר</b>	<b>41</b>
<b>12</b>	<b>- סמל המכשיר</b>	<b>42</b>
12.1	- מעבר למכשיר	42
12.2	- אפשרויות לקלט טלויזיה	42
12.3	- שם וסוג התקן	42
12.4	- סריקה מחדש של החיבורים	42
<b>13</b>	<b>- רשתות</b>	<b>43</b>
13.1	- רשת	43
13.2	- בלוטות'	43
<b>14</b>	<b>- הגדרות</b>	<b>44</b>
14.1	- Picture (תמונה)	44
14.2	- צליל	47
14.3	- הגדרות Ambilight	49
14.4	- הגדרות סביבה	51
14.5	- הגדרות כלליות	51
14.6	- הגדרות שעון, אזור ושפה	53
14.7	- הגדרות אנדרואיד	54
14.8	- הגדרות גישה אוניברסלית	54
14.9	- נעילת הגדרות	54
<b>15</b>	<b>- סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>	<b>56</b>
15.1	- ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	56
15.2	- תפריט מועדפים	56
15.3	- תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	56
15.4	- מחיבור USB	56
15.5	- הקנת סרטוני וידאו	56
15.6	- הצגת תמונות	57
15.7	- השמעת מוזיקה	58
<b>16</b>	<b>- מדריך טלויזיה</b>	<b>60</b>
16.1	- למה תזדקק	60
16.2	- נתוני מדריך טלויזיה	60
16.3	- שימוש במדריך הטלויזיה	60
<b>17</b>	<b>- הקלטה והשהיית הטלויזיה</b>	<b>62</b>
17.1	- הקלטה	62
17.2	- השהיית טלויזיה	63
<b>18</b>	<b>- סמארטפונים וטאבלטים</b>	<b>64</b>
18.1	- אפליקציית Remote TV	64
18.2	- Google Cast	64
18.3	- AirPlay	64
<b>19</b>	<b>- משחקים</b>	<b>65</b>
19.1	- למה תזדקק	65
19.2	- שלטי משחקים	65
19.3	- לשחק משחק	65
<b>20</b>	<b>- Ambilight</b>	<b>66</b>
20.1	- כיבוי או הפעלה, Ambilight	66
20.2	- כבוי Ambilight	66
20.3	- הגדרות Ambilight	66
20.4	- מצב תאורת טרקלין	66
<b>21</b>	<b>- נבחרות</b>	<b>68</b>
21.1	- על אודות נבחרות	68
<b>1</b>	<b>- מה חדש</b>	<b>4</b>
1.1	- בית וערוצים	4
1.2	- יישומים והאוסף של Philips	4
<b>2</b>	<b>- הגדרות</b>	<b>5</b>
2.1	- קרא על בטיחות	5
2.2	- מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3	- עצות בנושא הצבה	5
2.4	- כבל החשמל	5
2.5	- כבל האנטנה	5
2.6	- צלחת לוויין	6
<b>3</b>	<b>- שלט רחוק</b>	<b>8</b>
3.1	- סקירה כללית של המקשים	8
3.2	- קישור השלט רחוק לטלויזיה	9
3.3	- חיפוש קולי	10
3.4	- מקלדת	10
3.5	- חיישן אינפרא-אדום (IR)	11
3.6	- סוללות	11
3.7	- ניקוי	11
<b>4</b>	<b>- הפעלה וכיבוי</b>	<b>12</b>
4.1	- מופעלים או במצב המתנה	12
4.2	- תפריט בסיסי	12
<b>5</b>	<b>- ערוצים</b>	<b>13</b>
5.1	- התקן ערוצים	13
5.2	- רשימת ערוצים	13
5.3	- מיון רשימת ערוצים	13
5.4	- צפייה בערוצים	13
5.5	- ערוצים מועדפים	16
5.6	- טקסט / טלטקסט	17
5.7	- טלויזיה אינטראקטיבית	18
<b>6</b>	<b>- התקנת ערוץ</b>	<b>19</b>
6.1	- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
6.2	- התקנת אנטנה	21
6.3	- עותק רשימת ערוצים	23
<b>7</b>	<b>- חיבור מכשירים</b>	<b>25</b>
7.1	- על אודות חיבורים	25
7.2	- CI+ חכם כרטיס עם CAM	25
7.3	- מערכת קולנוע ביתי - HTS	26
7.4	- סמארטפונים וטאבלטים	27
7.5	- נגן תקליטורי ray-Blu	27
7.6	- נגן DVD	27
7.7	- בלוטות'	27
7.8	- אחזיות	28
7.9	- קונסולת משחק	28
7.10	- כונן קשיח USB	28
7.11	- מקלדת USB	29
7.12	- כונן הבזק USB	30
7.13	- מצלמה	30
7.14	- מצלמת וידאו	30
7.15	- מחשב	30
<b>8</b>	<b>- חיבור ה-TV Android</b>	<b>32</b>
8.1	- רשת ואינטרנט	32
8.2	- חשבון Google	33
8.3	- מסך הבית	34
8.4	- היישום "האוסף של Philips"	35
<b>9</b>	<b>- אפליקציות</b>	<b>36</b>
9.1	- על אודות אפליקציות	36
9.2	- Google Play	36
9.3	- התחלת יישום או עצירתו	37

	68	כעת בטלוויזיה	21.2 -
	68	טלוויזיה מקוננת	21.3 -
	69	וידאו לפי דרישה	21.4 -
<b>70</b>		<b>Freeview Play</b>	<b>22 -</b>
	70	אודות Play Freeview	22.1 -
	70	שימוש ב-Play Freeview	22.2 -
<b>71</b>		<b>Netflix</b>	<b>23 -</b>
<b>72</b>		<b>Alexa</b>	<b>24 -</b>
	72	אודות Alexa	24.1 -
	72	שימוש ב-Alexa	24.2 -
<b>73</b>		<b>שעון מעורר עם הזריחה</b>	<b>25 -</b>
<b>74</b>		<b>Multi View</b>	<b>26 -</b>
	74	טלוויזיה וטלוויזיה	26.1 -
	74	HDMI - 26.2	26.2 -
<b>75</b>		<b>תוכנה</b>	<b>27 -</b>
	75	עדכון תוכנה	27.1 -
	75	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	27.2 -
	75	גרסת תוכנה	27.3 -
	75	עדכון תוכנה אוטומטי	27.4 -
	76	תוכנת קוד פתוח	27.5 -
	76	רישיון קוד פתוח	27.6 -
	76	הדעות מערכת	27.7 -
<b>77</b>		<b>מפרטים</b>	<b>28 -</b>
	77	סביבתי	28.1 -
	77	חשמל	28.2 -
	77	מערכת הפעלה	28.3 -
	77	קליטה	28.4 -
	78	סוג מסך	28.5 -
	78	רזולוציות כניסה תצוגה:	28.6 -
	78	קישוריות	28.7 -
	78	ממדים ומשקלים	28.8 -
	78	צליל	28.9 -
	78	מולטי-מדיה	28.10 -
<b>80</b>		<b>עזרה ותמיכה</b>	<b>29 -</b>
	80	רישום הטלוויזיה	29.1 -
	80	שימוש בעזרה	29.2 -
	80	בעיות	29.3 -
	83	עזרה מקוננת	29.4 -
	83	תמיכה ותקונים	29.5 -
<b>84</b>		<b>בטיחות וטיפול</b>	<b>30 -</b>
	84	בטיחות	30.1 -
	84	טיפול במסך	30.2 -
<b>86</b>		<b>תנאי שימוש</b>	<b>31 -</b>
	86	תנאי שימוש - טלוויזיה	31.1 -
	86	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	31.2 -
	86	תנאי שימוש - האוסף של Philips	31.3 -
<b>87</b>		<b>זכויות יוצרים</b>	<b>32 -</b>
	87	HDMI	32.1 -
	87	Dolby Audio	32.2 -
	87	Dolby Vision ו-Dolby Atmos - 32.3	32.3 -
	87	DTS-HD (נטויות אותיות)	32.4 -
	87	Wi-Fi Alliance	32.5 -
	87	Kensington	32.6 -
	87	סימנים מסחריים אחרים	32.7 -
<b>88</b>		<b>כתב מיאור בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.</b>	<b>33 -</b>
		<b>מפתח</b>	<b>89</b>


# מה חדש

1.1

## בית וערוצים

### המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

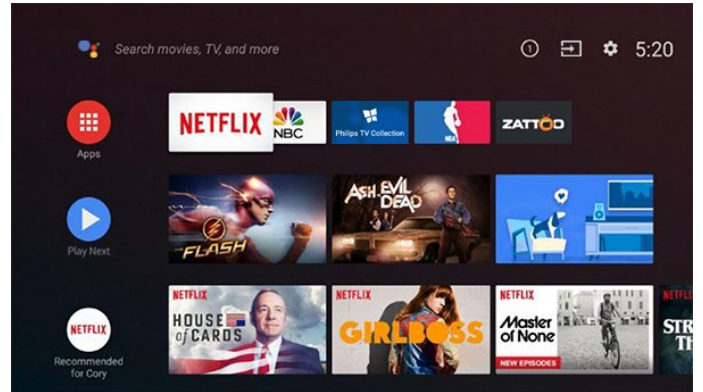

### ערוץ & הפעל את הבא &

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא & הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא &. לחץ והחזק את & & בחירה & על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא &.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & & ככל ההגדרות & מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & & ההגדרות נפוצות & ופריטי תפריט נפוצים ב & & תפריט הטלוויזיה של Philips & , שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית


סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.  
 - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.  
 - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.  
 - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.  
 - הגדרות: כדי לגשת לתפריט & & ככל ההגדרות & ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.  
 - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

# יישומים והאוסף של Philips


## יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & & יישומים & ; על-ידי לחיצה על הסמל & & יישומים & ; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & & יישומים & ;

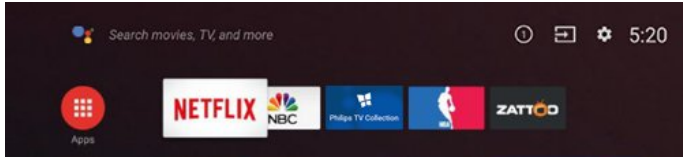

## האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & האוסף של Philips & . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום & האוסף של Philips & ; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

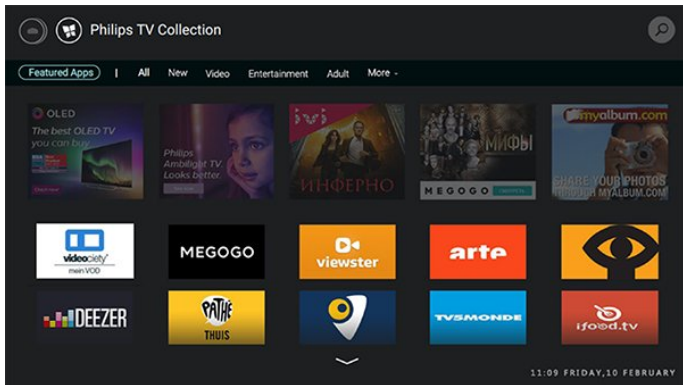


## הגדרות

2.3

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

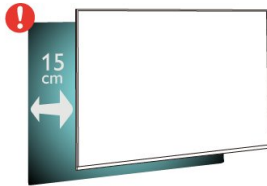


#### הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר &quot; POWER &quot; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

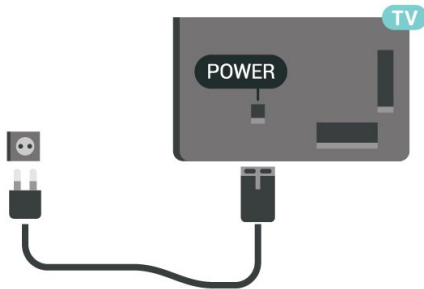

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot; הפעלה &quot;; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot; הוראות בטיחות &quot;.

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

#### מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב &quot; מדריך להתחלה מהירה &quot;; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה &quot; מדריך להתחלה מהירה &quot;.

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

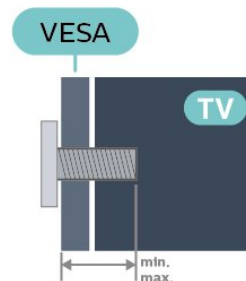

OLED804 • 55

M6 .VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 & מ' &quot; מ; מקס': 15)

OLED804 • 65

M6 .VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 & מ' &quot; מ; מקס': 15)

#### הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 &quot; מ; בתוך תבריגי הטלוויזיה.

#### זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע &quot;אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

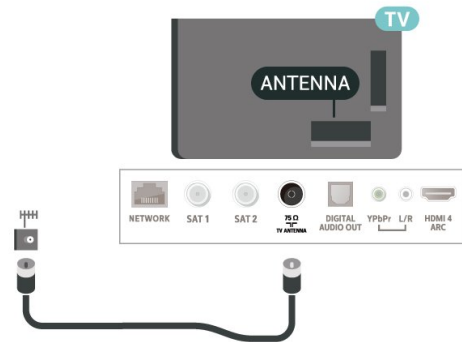


## טיונר אחד

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה. אם יש ברשותך כבל אחד בלבד, הערוץ שממנו תקליט הוא הערוץ היחיד שבו תוכל לצפות.

חבר את הכבל מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;One Tuner".

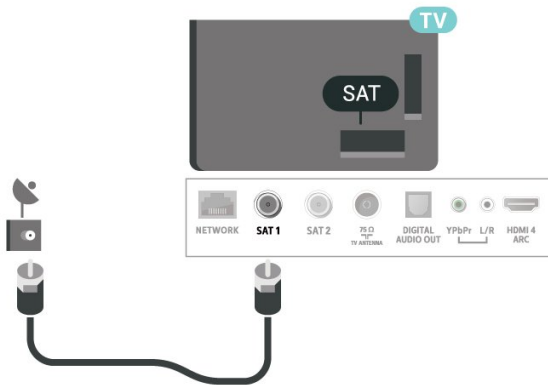

## צלחת לוויין

### עזרת מומחים

שקול להיוועץ במומחה בעת התקנת מערכת צלחת לוויין. התקנה קיימת אך לא ידועה או תנאים מקומיים של קליטת הלוויין עלולים סבך את ההתקנה של מערת לוויין. התקנה בלתי-נאותה עלולה לגרום נזק חשמלי לטלוויזיה.

### אזהרה



כאשר יש Universal LNB בצלחת הלוויין, אין להשתמש במפצלי כבל קואקסיאליים אלא אם משתמשים בהתקנת Unicable.

## שני טיונרים

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה.

חבר את הכבל הראשון מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1 ואת הכבל השני לכניסה SAT 2. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;Two Tuners".

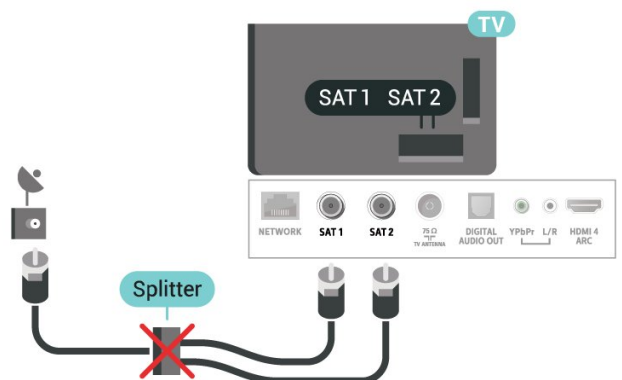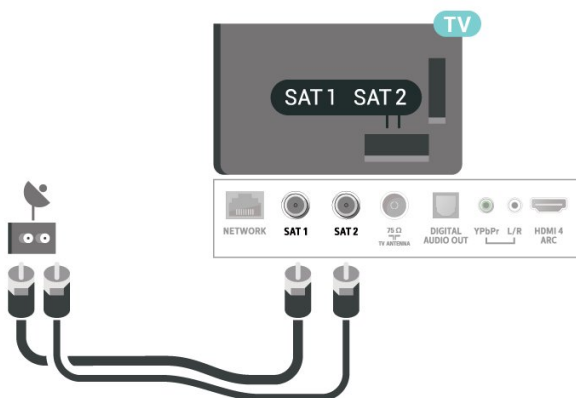

## "תצוגה מרובה" והקלטה עם שני טיונרים

שני טיונרים וחרוץ CAM אחד בטלוויזיה זו מאפשרים מצבים שונים בעת ביצוע פעולות &quot;תצוגה מרובה&quot; והקלטה. זמינות של &quot;תצוגה מרובה&quot;; יש לעיין בטבלה שלהלן. תצוגה מרובה (טלוויזיה וטלוויזיה)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X

0: Available; X: Not Available

יש לעיין בטבלה שלהלן עבור זמינות &quot;צפייה&quot;; &quot;הקלטה&quot;; צפייה והקלטה

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0


0: Available; X: Not Available

## MDU או Unicable

אם אתה משתמש במערכת Unicable\*, חבר את הכבל לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי המתאים לחיבור צלחת לוויין והשתמש רק במפצלי כבל תואמי Unicable. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;Two Tuners&quot; ואחר כך &quot;Unicable&quot;.

\* הערה: תומך במערכות unicable EN 50494 בלבד.

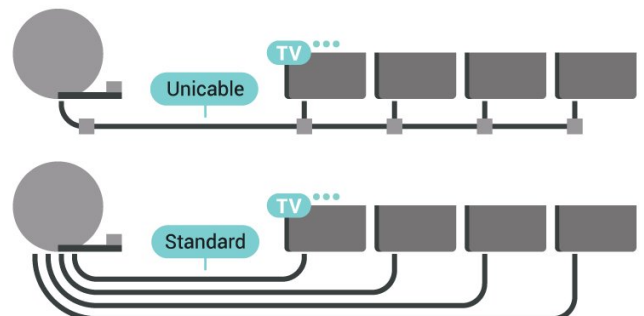

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

### 5 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant  
כדי להפעיל את Google Assistant.

### באמצע



1 - מקש OK  
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK  
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.  
כדי לחזור לתפריט הקודם.  
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה  
• הפעלה, כדי להפעיל.  
• השהה, כדי להשהות הפעלה.  
• עצור, כדי לעצור הפעלה.  
• החזר אחורה, כדי להחזיר אחורה.  
• הרץ קדימה, כדי להרץ קדימה.  
• הקלט, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים  
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME  
כדי לפתוח את התפריט "בית".


7 - OPTIONS  
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

### באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

# שלט רחוק

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

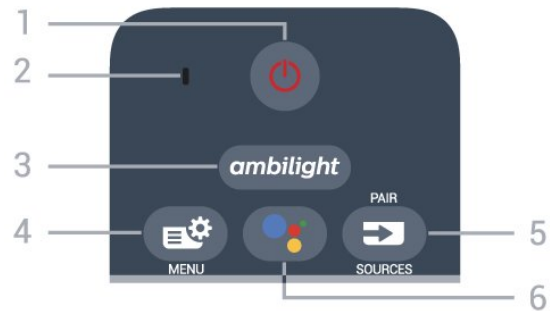

1 - המתנה / מופעל  
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- המתנה.

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight  
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר  
כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES  
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.  
כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant  
כדי להפעיל את Google Assistant.

### למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - המתנה / מופעל  
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- המתנה.

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight  
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection



- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

4 - - מקשים צבעוניים  
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - , פותח עזרה.


5 - חיצים / מקשי ניווט  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME   
כדי לפתוח את התפריט &quot; &quot; בית &quot; ;

7 - &quot; &quot; מדרוך טלוויזיה &quot; ; &quot; / &quot; ; רשימת ערוצים &quot; ;

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## למטה

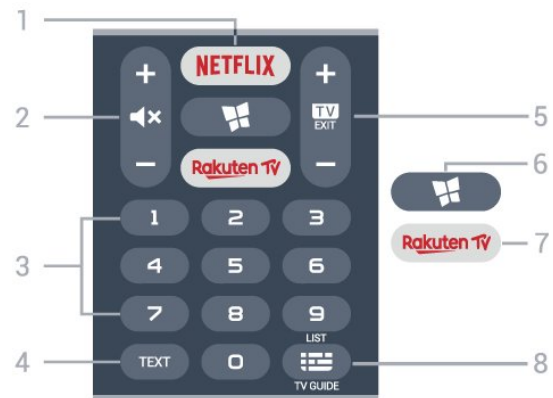

### NETFLIX - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 2 - א השק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

### 3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

### 4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

&quot; &quot; טקסט &quot; ; &quot; / &quot; ; טקסט &quot; ;

### 5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם

ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

### 6 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

### 7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 - &quot; &quot; מדרוך טלוויזיה &quot; ; &quot; / &quot; ; רשימת



### ערוצים &quot; ;

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

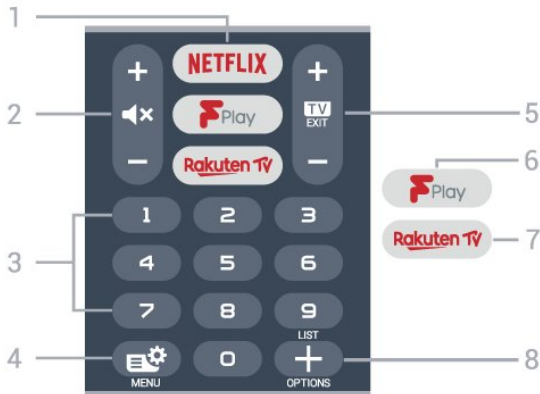

### 1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 2 - א השק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

### 3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

### 4 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את &quot; &quot; תפריט מהיר &quot; ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

### 5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם

ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

### 6 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

### 7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

### 8 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט &quot; &quot; אפשרויות &quot; ; או לסגור אותו.

## קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- &quot;א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות &quot;א (אינפרה אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על: &quot;א, הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

### קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל &quot;א &quot; &quot;הגדרות &quot; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &quot;שלט רחוק &quot; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &quot;שלט רחוק &quot; &quot;ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

### תוכנת שלט רחוק

&quot;א &quot; &quot;הגדרות &quot; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &quot;שלט רחוק &quot; &quot;פרטי תוכנה &quot; &quot;נוכחית &quot;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

&quot;א &quot; &quot;הגדרות &quot; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &quot;שלט רחוק &quot; &quot;עדכון תוכנת שלט רחוק &quot;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

## חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על: &quot;א בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3 - ברישמת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

## מקלדת

### סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty



1 - "תו Azerty"

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ- Azerty.

2 - מקש del מחק כדי למחוק תווי קלט.

3 - מקש Shift ↑Aa כדי להקליד תווי אותיות גדולות.

4 - מקש Fn כדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

5 - מקש רווח

6 - מקש ניווט ו- OK

הערה: יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש במקלדת בשלט רחוק.

### כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...

1 - בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3 - כדי להסתייר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK ←. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

### מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME 🏠, בחר &quot;א &quot; &quot;הגדרות &quot; &quot;ולחץ על OK.

5 - בחר &quot;א &quot; &quot;הגדרות אנדרואיד &quot; &quot;ולחץ על OK.

6 - בחר &quot;א &quot; &quot;התקן &quot; &quot;העדפות &quot;

- **מקלדת &quot;**; ולחץ על OK.
- **7** בחר **&quot; הגדרות &quot;**; ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.
- **8** לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.
- המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלוויזיה הוא פחות מ-5 מטר.
- בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.
- אין לחסום את קרן הא&quot; של השלט רחוק.


## Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

### מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

- **1** לחץ על **HOME** , בחר **&quot; הגדרות &quot;**; ולחץ על OK.
- **2** בחר **&quot; אזור ושפה &quot;**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר **&quot; מקלדת שלט רחוק &quot;**; ולחץ על OK.
- **4** בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.
- **5** לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.5

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

### ⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא&quot; של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא&quot;.

3.6

## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

- **1** החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- **2** החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 **5.1 וולט**. ודא שהקוטב החיובי+ והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.
- **3** החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב&quot; עזרה &quot;; בחר **&quot; מילות מפתח &quot;** וחפש את **&quot; תום שימוש &quot;**.

3.7

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



# הפעלה וכיבוי

4.1


## מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

### הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

## תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כבאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) &quot; **עוצמת**


**קול** &quot; ; &quot; **ערוץ** &quot; ; או

**הדגמה** &quot; ; . בחר  &quot; **הדגמה** &quot; ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



# ערוצים

5.1

## התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot; ערוץ, התקנת אנטנה &quot; או &quot; ערוץ, התקנה &quot;.

5.2

## רשימת ערוצים

### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** -.

### סמלי הערוצים

לאחר ביצוע &quot; עדכון ערוצים אוטומטי &quot;; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

## פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **+** OPTIONS.

2 בחר &quot; **בחר רשימת ערוצים** &quot;; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

## חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר &quot; **בחר רשימת ערוצים** &quot;; ולחץ על OK.

5 בחר &quot; **סינון ערוצי אנטנה** &quot; או &quot; **סינון ערוצי כבלים** &quot;; ולחץ על OK.

6 בחר &quot; **חפש ערוץ** &quot;; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

## מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר &quot; **בחר רשימת ערוצים** &quot;; ולחץ על OK.

5 בחר &quot; **סינון ערוצי אנטנה** &quot; או &quot; **סינון ערוצי כבלים** &quot;; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט **אפשרויות** &quot;; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

## צפייה בערוצים

### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** -.

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.  
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

### ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים";

## נעילת ערוץ

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב"עזרה";, לחץ על המקש הצבעוני < & "מילות מפתח"; וחפש את & "נעילת ילדים";.

### דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר & "הגדרות"; & "נעילת";

ילדים"; < & "דירוג הורים"; ולחץ על OK.  
2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & "הגדר קוד"; ב"נעילת ילדים";. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף אחד";. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפיך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.  
2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

### כתוביות

#### הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר & "כתוביות";.

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין, ניתן לבחור & "אוטומטי";.

#### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות";.

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.  
3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על **OPTIONS +**
- 2 בחר **שפת השמע**; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

### ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי **ממשק משותף**; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על **SOURCES**
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור **צפה בטלוויזיה**
- 3 לחץ על **OPTIONS +** ובחר **הממשק המשותף**
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על **(ימין)**
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על **OK**. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

### זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

### הפעלת HbbTV

- בחר **הגדרות**; **הגדרות**; **הגדרות**; **הגדרות**
- כלליות**; **מתקדם**; **הגדרות HbbTV**; **הגדרות HbbTV**; **מופעל**

### מידע על התוכנית

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
- 2 לחץ על **OPTIONS +**, בחר **מידע על תוכניות**; ולחץ על **OK**.
- 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על **OK**.
- ב- **מידע תוכניות**; לחץ על המקש הצבעוני **—**; מתחזמן; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים על **(ימין)** כדי להיכנס אל **מדריך טלוויזיה**.

### מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על **OPTIONS +**
- בחר **מונו/סטריאו**; ולחץ על **(ימין)**.
- 3 בחר **מונו**; או **סטריאו**; ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **(שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם בחרת **מופעל**; בתפריט **כתוביות**; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות **פרטים**; בתפריט **OPTIONS +**.

### שפת הכתוביות

### שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל **שפה**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **שפות**; **כתוביות**; **ראשיות**; או **כתוביות משניות**.
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **(שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

### בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על **OPTIONS +**
- 2 בחר **שפת הכתוביות**; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

### שפה, שמע

### שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל **שפה**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **שפות**; **שמע**; **ראשי**; או **שמע משני**.
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **(שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

### בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## ערוך מועדפים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";quot (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים";quot שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים";quot ולחץ על OK.
- 3- "רשימת מועדפים";quot בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים";quot באמצעות המקש ← key BACK.

5.5

## ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים";quot. ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים";quot.

כאשר "רשימת מועדפים";quot בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- לחץ על + OPTIONS.
- 4- בחר "צור רשימת מועדפים";quot ולחץ על OK.
- 5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים";quot. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

- 1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 2- לסיום, בחר "סגור";quot ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים";quot החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים";quot על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

## שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים";quot.

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";quot...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים";quot שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים";quot ולחץ על OK.
- 3- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4- לסיום, בחר "סגור";quot ולחץ על OK.
- 5- לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים";quot.

כדי להסיר "רשימת מועדפים";quot...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים";quot שאתה רוצה להסיר.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים";quot ולחץ על OK.
- 3- אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";quot (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים";quot שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים";quot ולחץ על OK.
- 3- "רשימת מועדפים";quot בחר את הערוץ שאתה



- 1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
- 5 לעצירת החיפוש, לחץ על  $\blacktriangleleft$  (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

### טקסט ממכשיר מחובר

- חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם &quot;טקסט&quot;; כדי לפתוח &quot;טקסט&quot;; מהתקן מחובר. . .
  - 1 לחץ על  $\blacktriangleright$  SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
  - 2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;הצג מקשי התקן&quot;; ובחר את המקש  $\blacktriangleright$  ולחץ על OK.
  - 3 לחץ על  $\blacktriangleleft$  BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
  - 4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על  $\blacktriangleleft$  BACK.
- טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)**
- תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.
- לסיגרה של &quot;טקסט דיגיטלי&quot;; לחץ על  $\blacktriangleleft$  BACK.
- \* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

### אפשרויות טקסט

- במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...
- **הקפא / בטל הקפאה של דף**  
כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- &quot;מסך כפול / מסך מלא&quot;;  
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- &quot;סקירה כללית של T.O.P&quot;;  
כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- &quot;הגדלה&quot;; &quot;תצוגה רגילה&quot;;  
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- &quot;חשיפה&quot;;  
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- &quot;מעבר בין דפי משנה&quot;;  
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- &quot;שפה&quot;;  
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- &quot;טקסט 2.5&quot;;  
הפעלת &quot;טקסט 2.5&quot;; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

- רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים  $\blacktriangleleft$  (למעלה) או  $\blacktriangleright$  (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת &quot;רשימת המועדפים&quot;; באמצעות המקש  $\blacktriangleleft$  BACK.

### רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

- ניתן לקשר את &quot;מדריך טלוויזיה&quot;; &quot;רשימת המועדפים&quot;; שלך.
  - 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על  $\blacktriangleright$  &quot;בחר רשימת ערוצים&quot;;
  - 2 בחר &quot;רשימת מועדפים&quot;; ולחץ על OK.
  - 3 לחץ על  $\blacktriangleright$  &quot;מדריך טלוויזיה&quot;; כדי לפתוח אותו.
- במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה &quot;מדריך טלוויזיה&quot;; פרק).
- בכל דף של &quot;מדריך טלוויזיה&quot;; ישנה רשת &quot;הידעת&quot;; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ &quot;הידעת&quot;; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

### טקסט / טלטקסט

#### דפי טקסט

- כדי לפתוח &quot;טקסט&quot;; &quot;/&quot;; טלטקסט&quot;; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
- כדי לסגור &quot;טקסט&quot;; לחץ שוב על TEXT.

#### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

#### עמודי טקסט משניים

- מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
- כדי לבחור דף משנה, לחץ על  $\blacktriangleleft$  או על  $\blacktriangleright$ .

#### T.O.P. עמודי טקסט

- תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
- כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך &quot;טקסט&quot;; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. &quot;סקירה כללית&quot;;

#### חיפוש טקסט

- תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות &quot;טקסט&quot;; זמינות. כדי להגדיר שפת &quot;טקסט&quot;; ראשונית ומשנית: ..

1 - בחר &quot;הגדרות&quot;; &lt;&quot;אזור ושפה&quot;; ולחץ על &gt;(ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר &quot;שפה&quot;; &lt;&quot;טקסט ראשוני&quot;; או &quot;טקסט משני&quot;; ולחץ על OK. 3 - בחר את שפות ה- &quot;טקסט&quot;; המועדפות. 4 - לחץ על &lt;(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

1 - לחץ על TEXT. 2 - כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS. 3 - בחר &quot;טקסט 2.5&quot;; &lt;&quot;כבוי&quot;; ולחץ על OK. 4 - לחץ על &lt;(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

## טלוויזיה אינטראקטיבית

### על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית &quot;וידיאו לפי דרישה&quot;; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה). מכונה לפעמים &quot;טקסט דיגיטלי&quot;; או &quot;לחץ אדום&quot;;, אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

### למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

&quot;הגדרות&quot;; &lt;&quot;כלליות&quot;; &lt;&quot;מתקדם&quot;; &lt;&quot;הגדרות HbbTV&quot;; מופעל&quot;;

## השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

### פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

### ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◻ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

### סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.

# התקנת ערוץ

6.1

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

#### עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

#### Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

#### MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב-MDU בלווייני Astra וב-Digiturk בלוויין MDU Eutelsat - krsat üT - אינו נתמך.

## התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

**1** - בחר  $< \text{הגדרות} >$  ;  $< \text{ערוצים} >$  ; ולחץ **OK**. הזן קוד PIN בממקרה הצורך.

**2** - בחר  $< \text{חיפוש לוויין} >$  ; ולחץ **OK**.  
**3** - בחר  $< \text{חפש} >$  ; ולחץ **OK**. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

**4** - בחר  $< \text{התקן} >$  ; ולחץ **OK**. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית. אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר  $< \text{הגדרות} >$  ; אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר  $< \text{חפש} >$  ; עבור לשלב **5**.

**5** -  $< \text{מערכת ההתקנה} >$  ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את  $< \text{מספרי תחום המשתמש} >$  ; ולהזין את  $< \text{תחום תדר המשתמש} >$  ; של כל טיונר. במדינות אחדות, ב  $< \text{הגדרות נוספות} >$  ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.  
**6** - הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

**7** - לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר  $< \text{התקן} >$  ;

**8** - אם לוויין מסוים מציע  $< \text{חבילות ערוצים} >$  ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה  $< \text{מהירה} >$  ; או  $< \text{מלאה} >$  ; של

הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.  
**9** כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר  $< \text{סיום} >$  ;

## הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

**1** - התחל את התקנת הלוויין.

**2** - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר  $< \text{הגדרות} >$  ; ולחץ על **OK**.

**3** - בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את  $< \text{מספרי תחום המשתמש} >$  ; ולהזין את  $< \text{תחום} >$  ; ואת  $< \text{מספר המשתמש} >$  ; של כל טיונר.

**4** - לסיום, בחר  $< \text{הבא} >$  ; ולחץ על **OK**.

**5** - בתפריט  $< \text{הגדרות} >$  ; לחץ על המקש

הצבעוני  $< \text{סיום} >$  ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

#### מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכבון את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

## רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ( &quot; רכיב גישה מותנית &quot; ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש ( Cj+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

## חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור  $< \text{התקנה מהירה} >$  ; או  $< \text{התקנה מלאה} >$  ; בחר  $< \text{מהירה} >$  ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר  $< \text{מלאה} >$  ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים  $< \text{הכול} >$  ; של

תוכל להשתמש במערכת Unicable; כבל יחיד &quot; ; מסוג MDU או מערכת Unicable\*, לחיבור צלחת לוויין לטלוויזיה. מערכת Unicable; כבל יחיד &quot; ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת Unicable; כבל יחיד &quot; ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

\* הערה: תומך במערכות Unicable EN 50494 בלבד.

## מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור Unicable &quot; &quot; ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

## תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

## עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot; &quot; ; חפש ערוצים &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot; &quot; ; עדכון ערוצים &quot; &quot; ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - בחר &quot; &quot; ; סיום &quot; &quot; ; ולחץ על OK.

# הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינורי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

## Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב &quot; &quot; ; הוסף לוויין &quot; &quot; ; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין...

- 1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot; &quot; ; חיפוש לוויין &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot; &quot; ; הוסף לוויין &quot; &quot; ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר &quot; &quot; ; חיפוש &quot; &quot; ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- 5 - אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר &quot; &quot; ; התקן &quot; &quot; ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 6 - בחר &quot; &quot; ; סיום &quot; &quot; ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

## הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...

- 1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot; &quot; ; חיפוש לוויין &quot; &quot; ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot; &quot; ; הסר לוויין &quot; &quot; ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים &quot; &quot; ; והנוכחיים; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב &quot; &quot; ; התקנה ידנית &quot; &quot; ; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של &quot; &quot; :התקנת לוויינים;

התקנת משדר-משיב...

## שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

## התקנת אנטנה

### עדכון ערוצים

#### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכון אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- &quot; רשימת הערוצים &quot; ומסומנים באמצעות \* . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot; עדכון ערוצים אוטומטי &quot;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר &quot; &quot; :הגדרות &quot; &lt; &quot; &quot; **ערוצים &quot; &quot; :התקנת אנטנה / כבלים &quot; או &quot; :התקנת אנטנה &quot; ; ולחץ על OK.**
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר &quot; &quot; :עדכון ערוצים אוטומטי &quot; ; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot; &quot; :כבוי &quot; ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על &lt; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1- בחר &quot; &quot; :הגדרות &quot; &lt; &quot; &quot; **ערוצים &quot; &quot; :התקנת אנטנה / כבלים &quot; או &quot; :התקנת אנטנה &quot; ; ולחץ על OK.**

- 1- בחר &quot; &quot; :הגדרות &quot; &lt; &quot; &quot; **ערוצים &quot; &quot; :התקנת לוויין &quot; ; ולחץ על OK.**
- 2- בחר &quot; &quot; :התקנה ידנית &quot; ; ולחץ על &gt; (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4- הגדר את &quot; &quot; :הקיטוב &quot; ; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot; &quot; :קצב סימנים &quot; ; כ- &quot; &quot; :ידני &quot; ; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot; &quot; :קצב סימנים &quot; .
- 5- לחץ על החיצים &lt; (למעלה) or &gt; (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר &quot; &quot; :בוצע &quot; .
- 6- בחר &quot; &quot; :חפש &quot; ; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר &quot; &quot; :אחסן &quot; ; ולחץ על OK.
- 8- לחץ על &lt; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- &quot; אוטומטי &quot; ;

### 22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה- &quot; צליל &quot; ; מוגדר ל- &quot; אוטומטי &quot; ;

### תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופיתרת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- &quot; :הגדרות &quot; ; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר &quot; &quot; :חפש שוב &quot; ; כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר &quot;הודעת עדכון ערוץ &quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;כבוי &quot;; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, &quot;עדכון ערוצים אוטומטי &quot;; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

## עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר &quot;הגדרות &quot;; &quot;< &quot;

; &quot;ערוצים &quot;; &quot;< &quot;; &quot;התקנת אנטנה / כבלים &quot;; או

&quot;התקנת אנטנה &quot;; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר &quot;חפש ערוצים &quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;התחל &quot;; ולחץ על OK.

5 - בחר &quot;עדכן ערוצים דיגיטליים &quot;;

בחר &quot;הבא &quot;; ולחץ על OK.

6 - בחר &quot;התחל &quot;; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

## התקן ערוצים מחדש

### התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר &quot;הגדרות &quot;; &quot;< &quot;

; &quot;ערוצים &quot;; &quot;< &quot;; &quot;התקנת אנטנה / כבלים &quot;;

או &quot;התקנת אנטנה &quot;; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר &quot;חפש ערוצים &quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;התחל &quot;; ולחץ על OK.

5 - בחר &quot;התקן ערוצים מחדש &quot;;

בחר &quot;הבא &quot;; ולחץ על OK.

6 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

7 - בחר &quot;הבא &quot;; ולחץ על OK.

8 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, &quot;אנטנה

(&quot;DVB-T &quot;) או &quot;כבל (&quot;DVB-C &quot;) ולחץ

על OK.

7 - בחר &quot;הבא &quot;; ולחץ על OK.

10 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, &quot;ערוצים דיגיטליים

ואנלוגיים &quot;; או &quot;רק ערוצים דיגיטליים &quot;; ולחץ

על OK.

7 - בחר &quot;הבא &quot;; ולחץ על OK.

12 - בחר &quot;התחל &quot;; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

13 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

## התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1 - בחר &quot;הגדרות &quot;; &quot;< &quot;

&quot;כלליות &quot;; &quot;< &quot;; &quot;התקן שוב טלוויזיה &quot;; ולחץ

על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר &quot;כן &quot;; ולחץ על OK כדי לאשר.

4 - הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל

הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות DVB

### קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

&quot;אנטנה (&quot;DVB-T &quot;) או &quot;כבלים

(&quot;DVB-C &quot;) האפשרות &quot;אנטנה

(&quot;DVB-T/T2 &quot;) ; מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים

והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות &quot;כבלים

(&quot;DVB-C &quot;) ; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים

אצל מפעיל כבלים DVB-C.

### התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,

מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך

ההתקנה.

### התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים

לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את

רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ

טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה

רבים.

### מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה &quot;סריקה

מהירה &quot;; &quot;בסריקת תדרים &quot; כדי לחפש ערוצים,

בחר &quot;אוטומטי &quot;; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי

הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית

ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי &quot; &quot;תדר רשת &quot;; לצורך חיפוש

ערוצים, בחר &quot;ידני &quot;.

### תדר רשת

כאשר &quot;מצב תדר רשת &quot;; מוגדר

להיות &quot;ידני &quot;;, תוכל להזין את ערך תדר הרשת

שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,

השתמש במקשי הספרות.

## סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה &quot; **סריקה מהירה** &quot; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת &quot; **סריקה מלאה** &quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

## אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של &quot; **8** &quot; &quot; **M** &quot; &quot; **H** &quot;.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של &quot; **1** &quot; &quot; **M** &quot; &quot; **H** &quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

## ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר &quot; **חינם + מעורבל** &quot;. אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot; **ערוצי חינם בלבד** &quot;.

למידע נוסף, ב &quot; **עזרה** &quot;, לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; **מילות מפתח** &quot; וחפש את &quot; **CAM**, **מודול גישה מותנית** &quot;.

## איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר &quot; **הגדרות** &quot; &quot; **<** &quot; &quot; **ערוצים** &quot; &quot; **<** &quot; **התקנת אנטנה / כבלים** &quot; &quot; **א** &quot; **התקנת אנטנה** &quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר &quot; **דיגיטלי** &quot; &quot; **;** &quot; **בדיקת קליטה** &quot; ולחץ על OK.

4- בחר &quot; **חפש** &quot; &quot; **;** &quot; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר &quot; **חיפוש** &quot; &quot; **;** &quot; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר &quot; **חיפוש** &quot; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר &quot; **הגדרות** &quot; &quot; **<** &quot; &quot; **ערוצים** &quot; &quot; **<** &quot; **התקנת אנטנה / כבלים** &quot; &quot; **א** &quot; **התקנת אנטנה** &quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר &quot; **אנלוגי** &quot; &quot; **;** &quot; **התקנה ידנית** &quot; ולחץ על OK.

&quot; **מערכת** &quot; &quot; **;** &quot;

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר &quot; **מערכת** &quot; &quot; **;** &quot; בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

&quot; **חפש ערוץ** &quot; &quot; **;** &quot;

כדי למצוא ערוץ, בחר &quot; **חפש ערוץ** &quot; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי לבחור &quot; **חיפוש** &quot; &quot; **;** &quot; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על &quot; **חיפוש** &quot; &quot; **;** &quot; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר &quot; **בוצע** &quot; &quot; **;** &quot; ולחץ על OK.

&quot; **אחסן** &quot; &quot; **;** &quot;

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר &quot; **שמור ערוץ נוכחי** &quot; או &quot; **שמור ערוץ חדש** &quot; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

### גרסת ערוץ נוכחי

עוֹתָק רְשִׁימַת עֵרוּצִים &quot; < ;quot; ;העֵתָק לטלוויזיה &quot; ; ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך .  
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה .  
שלוף את התקן הזיכרון USB .

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק &quot; &quot; ; התקן ערוצים מחדש &quot; ;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק &quot; &quot; ; התקן ערוצים מחדש &quot; ; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; ערוצים &quot; &quot; ; העֵתָק לטלוויזיה &quot; ; ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך .

4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה .  
שלוף את התקן הזיכרון USB .

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; ערוצים &quot; ; ,  
בחר &quot; &quot; ; עוֹתָק רְשִׁימַת עֵרוּצִים &quot; ; , בחר &quot; &quot; ; גרסה נוכחית &quot; ; ולחץ על OK .  
2 - לחץ על OK כדי לסגור .

### הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; עֵדָכָן תוכנה &quot; ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט .  
2 - בחר &quot; &quot; ; פרטי תוכנה קיימת &quot; ; ולחץ על OK .  
3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין .  
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט .

## העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1 - הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.  
2 - חיבור כונן הבזק USB .  
3 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; ערוצים &quot; < ;quot; ; עוֹתָק רְשִׁימַת עֵרוּצִים &quot; ; ולחץ על OK .  
4 - בחר &quot; &quot; ; העֵתָק ל-USB &quot; ; ולחץ על OK . ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN &quot; &quot; ; נעילת ילדים &quot; ; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.  
5 - בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB .  
6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט .

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

## גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

1 - בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; ערוצים &quot; ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט .  
2 - בחר &quot; &quot; ; עוֹתָק רְשִׁימַת עֵרוּצִים &quot; ; , ובחר &quot; &quot; ; גרסה קיימת &quot; ; , ולאחר מכן לחץ על OK .  
3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט .

## העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.


3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר &quot; &quot; ; הגדרות &quot; < ;quot; ; ערוצים &quot; &quot; ;



החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

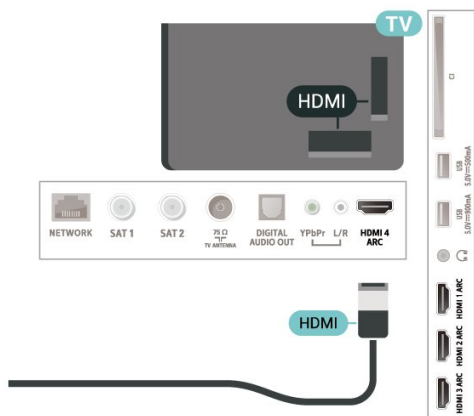

### HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.  
 חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

#### הפעלת EasyLink

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; EasyLink &lt; EasyLink &lt; &quot;שלט הרחוק&quot; מופעל&lt;/p>
</div>

#### הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלויזיה

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; EasyLink &lt; EasyLink &lt; &quot;שלט הרחוק&quot; EasyLink &lt; &quot;מופעל&lt;/p>
</div>

#### הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

# חיבור מכשירים

7.1

## על אודות חיבורים

### מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט &quot;מקורות&quot;.

### יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את &quot;האות מהאנטנה&quot; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

### יציאות HDMI

#### HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לאות טלויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. &quot;עזרה&quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את HDMI Ultra HD.

#### הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

#### HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלויזיה לקולנוע הביתי.

25

## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל &quot; CI+ &quot;; גישה מותנית &quot; CI+ &quot; ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנת גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

### סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על &quot; SOURCES &quot;.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור &quot; &quot; צפה בטלוויזיה &quot; &quot;.

3- לחץ על &quot; + OPTIONS &quot; ובחר &quot; &quot; המשק המשותף &quot; &quot;.

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

### התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

#### HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

#### סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

#### סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

### כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

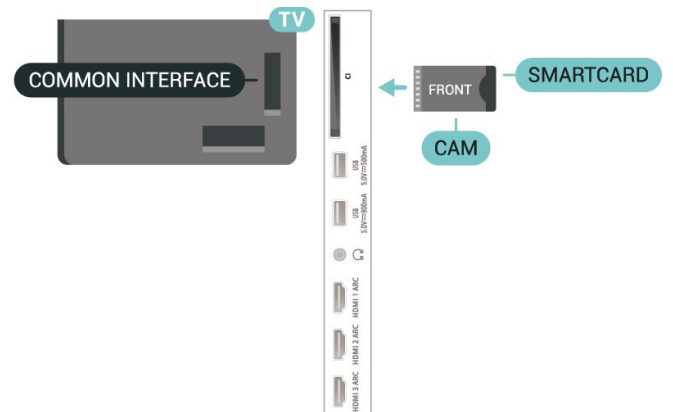

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

## בעיות קול בקולנוע הביתי

### צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל- "סטריאו".

בחר < > "הגדרות" < > "צליל" < > "מתקדם" < > "פורמט יציאה דיגיטלית".

### אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

## סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפות.

7.5

## נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב- "עזרה" < > "לחץ על המקש הצבעוני - > "מילות מפתח" < > "EasyLink HDMI CEC".

7.6

## נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה" < > "לחץ על המקש הצבעוני - > "מילות מפתח" < > "EasyLink HDMI CEC".

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

7.7

## בלוטותי

### קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר < > "הגדרות" < > "אלחוטי ורשתות" < > "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר Bluetooth < > "חפש התקן Bluetooth" < > "לחץ על OK".

4 - בחר < > "חיפוש" < > "לחץ על OK". פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר < > "הגדרות" < > "אלחוטי ורשתות" < > "לחץ על OK".

2 - בחר Bluetooth < > Search Bluetooth Device < > "לחץ על OK".

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1. בחר **הגדרות** > **Bluetooth** > **אלחוטי ורשתות** > ולחץ על **OK**.
2. בחר **Bluetooth** > **הסר התקן Bluetooth** > ולחץ על **OK**.
3. ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על **OK**.
4. בחר **נתק** > או **הסר** > ולחץ על **OK**.
5. בחר **OK** ולחץ על **OK** לאישור.
6. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

1. בחר **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות** > **עוצמת האוזניות** > ולחץ על **OK**.
2. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
3. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



7.9


## קונסולת משחק

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

## Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

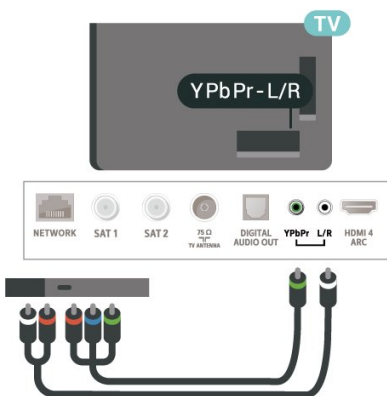

7.10

## כוון קשיח USB

### למה תזדקק

אם תחבר כוון קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

### מינימום שטח דיסק

- כדי להשתות
- כדי להשתות שידור, תזדקק לכוון קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כוון קשיח USB, & **עזרה** > לחץ על המקש הצבעוני **—** & **מילות מפתח** > וחפש את **כוון קשיח USB, התקנה** >.

## התקנה


לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.  
3 - כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

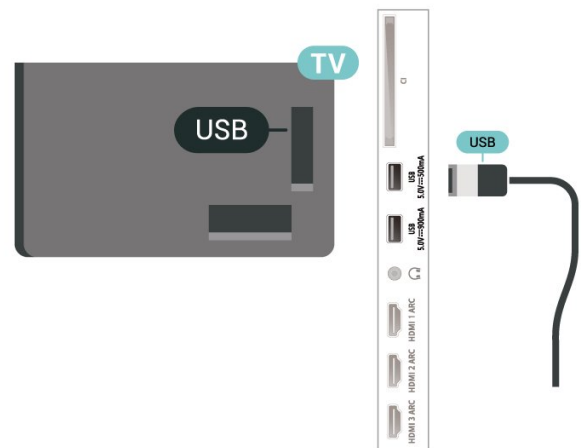

## אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

## פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "קשיח USB".

## אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

\* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 - ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.

5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני <img alt="Red arrow icon" data-bbox="215 215 230 230"/> "מילות מפתח" וחפש

את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה"; , או "יישומים".

7.11

## מקלדת USB

### חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

## הגדרת תצורה

### התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1 - בחר <img alt="Gear icon" data-bbox="125 625 140 640"/> "הגדרות" < <img alt="Left arrow icon" data-bbox="155 635 170 650"/> "הגדרות".

כלליות <img alt="Right arrow icon" data-bbox="215 640 230 655"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

## מקשים מיוחדים

### מקשים להזנת טקסט

• מקש Enter = OK

• Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן

• מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט

• כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על <img alt="Ctrl key icon" data-bbox="215 810 230 825"/> + <img alt="Right arrow icon" data-bbox="245 810 260 825"/> "מקש רווח"; בעת ובעונה אחת.

### מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

• Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם

• Home = גלול לתחילת העמוד

• End = גלול לסוף העמוד

• Page Up = קפוך עמוד אחד מעלה

• Page Down = קפוך עמוד אחד מטה

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.


- + = הגדלה בשלב אחד
- = הקטנה בשלב אחד
- \* = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12


## כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

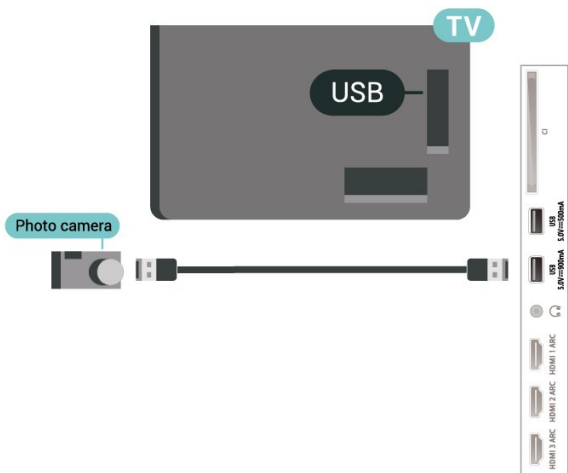

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה" & "עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

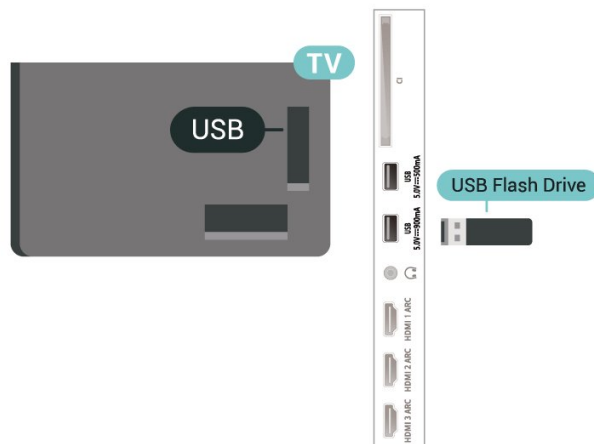

7.14

## מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

הטלוויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **tv EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

### Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה" & "עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

7.13

## מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

### Ultra HD ב-USB

7.15

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

### באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

### באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5



# חיבור ה-TV Android

8.1

## רשת ואינטרנט

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

### התחבר לרשת

#### חיבור אלחוטי


##### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.


#### ביצוע החיבור

##### ביצוע החיבור - אלחוטי


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > אלחוטי > > >.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר > > > הוסף רשת חדשה > > > כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך ( WPA, WEP או WPA2 ). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.


##### ביצוע החיבור - WPS


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS > > >.

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

## ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS עם קוד PIN > > >.

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כתוב לעצמך את קוד ה- PIN בקובץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### איתור ופתירת בעיות

##### הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

##### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

##### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

##### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות > > > מופעל > > >.

- לקבלת מידע נוסף, ב> > > עזרה > > >; לחץ על המקש הצבעוני > > > > מילות מפתח > > > וחפש את > > > פתרון בעיות > > >.

#### חיבור קווי

##### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.





## היכנס


כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

## היכנס

השתמש ב**חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.


כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

1. **בחר**  **הגדרות** > **הגדרות Android** > **ולחץ על OK**.
2. **חשבון וכניסה** > **ולחץ על OK**.
3. **התחל** > **ולחץ על OK**.
4. **השתמש בשלט** > **ולחץ על OK**.
5. באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ר > **ולחץ על OK**.
6. הזן את הסיסמה ולחץ על **OK** כדי להיכנס.
7. **לחץ על** < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1. **בחר**  **הגדרות** > **הגדרות Android** > **ולחץ על OK**.
2. עיון בהגדרות השונות של Android.
3. אם יש צורך, לחץ על **BACK** < כדי לסגור את התפריט.

8.3

## מסך הבית

### אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. & "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות

תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

## אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון **האוסף של Philips**; **צפה בטלוויזיה**; **מדריך הטלוויזיה**; **מדיה**; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף **יישומים**; על-ידי לחיצה על הסמל **יישומים**; בקצה הימני של השורה **יישומים**; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף **יישומים**;

הדף **יישומים**; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך **האוסף של Philips**; או **Google Play**;

## טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

**הערוץ** > **הדבר הבא להפעלה**;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ **הפעל את הבא**; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ **הפעל את הבא**. לחץ והחזק את **בחר**; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ **הפעל את הבא**;

**הערוץ** > **סרטים וטלוויזיה של Google Play**;

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play & Movies.

**הערוץ** > **עזרה**;

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה **כיצד ל...**; שיסבירו לך כיצד להוציא מהארזיה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

## ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

## התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ**מסך הבית**;

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1. לחץ על **HOME**.
2. בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3. לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **HOME** כדי לחזור אל **מסך הבית**;

בעת פתיחה של **מסך הבית**; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן

## היישום "האוסף של Philips"



### הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & quot; האוסף של Philips & quot; תחת המקטע & quot; יישומים מומלצים & quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה & quot; יישומים & quot;.

היישומים של & quot; האוסף של Philips & quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי & quot; האוסף של Philips & quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של & quot; האוסף של Philips & quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. & quot; האוסף של Philips & quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי & quot; האוסף של Philips & quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ & quot; האוסף של Philips & quot; תתבקש לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot;. ניתן להגדיר את & quot; הגדרות הפרטיות & quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ & quot; האוסף של Philips & quot;:



- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע & quot; יישומים מומלצים & quot;.
- 3 בחר את הכרטיסייה & quot; הכל & quot;; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף & quot; מידע על היישומים & quot;.
- 5 בחר את הלחצן & quot; התקן & quot; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף & quot; יישומים & quot;; שאותו ניתן לפתוח מ & quot; מסך הבית & quot; של Android על-ידי לחיצה על הסמל & quot; יישומים & quot;; שבקצה הימני של השורה & quot; יישומים & quot;.

### תנאי שימוש

כדי להתקין את & quot; היישומים של Philips & quot; יש לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור & quot; תנאי השימוש & quot;; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב & quot; יישומים של Philips & quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot; לאחר התקנת הטלוויזיה...



- 1 לחץ על  HOME, בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש & quot; אפשרויות & quot; כדי לפתוח את התפריט & quot; אפשרויות & quot;.
- 2 ניתן לבחור & quot; תנאי שימוש & quot;; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר & quot; קבל & quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

### הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של & quot; האוסף היישומים של Philips & quot;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל & quot; נעילת ילדים & quot;; עבור יישומים בעלי דרוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של & quot; האוסף היישומים של Philips & quot;:

- 1 לחץ על  HOME, בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש & quot; אפשרויות & quot; כדי לפתוח את התפריט & quot; אפשרויות & quot;.
- 2 ניתן לבחור & quot; הגדרות פרטיות & quot;; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

# אפליקציות

9.1

## על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה **יישומים**; בתפריט **בית**; כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישום שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום **אינטרנט**; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ**האוסף של Philips**; או מ**חנות Google Play**; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ**האוסף של Philips** או מ**חנות Google Play**; עליך להסכים ל**תנאי השימוש**; כדי להשתמש ביישומים מ**האוסף של Philips**; עליך להיכנס באמצעות **חשבון Google**; כדי להשתמש ביישומים של **Google** ו**חנות Google Play**.

9.2

## Google Play

### סרטים וטלוויזיה

באמצעות **Google Play Movies & TV**, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **Google Play Movies & TV**.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **Google Play Movies & TV**.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום.
- 4 בחר את הכותר ולחץ על **OK**.

במקשים **עצור** (■), **השהה** (⏸), **החל** (▶), **החל** (⏪), **החל** (⏩), **החל** (⏹) בשלט רחוק.

- 5 כדי לעצור את היישום **סרטים ומחזיקה**; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב**מסך הבית**; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### מוזיקה

עם **מוזיקה של Google Play**; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות **מוזיקה של Google Play**; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור **גישה להכול**; המינוי של **מוזיקה של Google Play**; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה.

כדי להתחיל את **מוזיקה של Google Play**...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **Google Play Music**.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על **OK**.
- 4 כדי לעצור את היישום **מוזיקה**; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב**מסך הבית**; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### משחקים

עם **משחקים של Google Play**; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היישום **משחקים של Google Play**; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק **משחק של Google Play**...

- 1 לחץ על **HOME**.

2 - עבור אל [wallet.google.com](http://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.  
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

## התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה &quot;יישומים&quot;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית&quot;; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן &quot;מסך הבית&quot;; כדי להמשיך.

9.4

## נעילת יישומים

### על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט &quot;בית&quot;.

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 &quot;יישומי Philips&quot;.

### פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot;תפריט הבית&quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

### החנות של Google Play גיל

&quot;חנות של Google Play&quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

## נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 &quot;הגדרות הפרטיות&quot;; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;נעילת ילדים&quot;; בחר &quot;נעילת יישומים&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;הפעלה&quot;; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש

- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על ← מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית&quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; בשורה &quot;יישומים&quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play&quot;; לחץ על ← מספר פעמים או לחץ על EXIT.

### בקרת הורים

&quot;חנות של Google Play&quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;בקרת הורים&quot;.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play&quot;; לחץ על ← מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית&quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; בשורה &quot;יישומים&quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל [accounts.google.com](http://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

הצבעוני **■** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש &quot; &quot;נעילת לדים, נעילת יישום&quot;.

## פרופיל מוגבל

### על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. &quot;תפריט הבית&quot; ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- &quot;אסורים&quot; ;
- לגשת ל- &quot; חנות של Google Play &quot; ;
- לרכוש באמצעות &quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot; ; או &quot; ; משחקים של Google Play &quot; ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- &quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot; ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- &quot; ; משחקים של Google Play &quot; ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה ל- Bluetooth ;
- חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

### הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &quot; ;
- 3 - בחר &quot;פרופיל מוגבל&quot; ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר &quot;הגדרות&quot; ; ולחץ על OK.
- 5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6 - בחר &quot;יישומים מותרים&quot; ; ולחץ על OK.
- 7 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8 - לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN ואילו לערוך את רשימת היישומים המותרים או האסורים.

### הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &quot; ;
- 3 - בחר &quot;אבטחה והגבלות&quot; ; ולחץ על OK.
- 4 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

5 - לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל &quot;הגדרות&quot; ; וגלול הרחק לשמאל.

### מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &quot; ;
- 3 - בחר &quot;מחק רופיל מוגבל&quot; ; ולחץ על OK.
- 4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

## שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל &quot;תפריט הבית&quot; ;, היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

## אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 3 - צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 4 - לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

### כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כדי לזכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור אל &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.



# אינטרנט

## התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.



כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 לחץ על  HOME.

2 בחר **ישומים** < " > **דפדפן**

**אינטרנט** < " > ולחץ על OK.

3 הזן כתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.

4 כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או על  TV

.EXIT

\* הערה: אם < " > **דפדפן אינטרנט** < " > לא נמצא בשורה < " > **ישומים** < " > , ניתן ללחוץ על הסמל+שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

## אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS +**.

2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• פתח קישור בכרטיסייה חדשה: כדי לפתוח קישור בכרטיסייה חדשה.

• סגור כרטיסייה נוכחית: כדי לסגור כרטיסייה נוכחית.

• הוסף לחיגו מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף כסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)

• עזרה: פרטי דפדפן אינטרנט



• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט



# תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- &quot;תפריט מהיר&quot; כתפריט &quot; &quot;בית&quot;. ב- &quot;תפריט מהיר&quot;; תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot; ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot;.
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את &quot;תפריט מהיר&quot; מבלי להתחיל שום דבר.

## סמל המכשיר

12.1

### מעבר למכשיר

מהרשימה &quot;מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לכונן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

&quot;מקורות" ;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

#### הקרנה בנגיחה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC ו-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

### אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט

&quot;אפשרויות" ;

אפשרויות...

#### בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

#### פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

### שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט &quot;מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

#### החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+משמאל** לשם ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **&quot;אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **&quot;סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **&quot;אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **&quot;סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

### סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט &quot;מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

&quot;מקורות" ;

2 - לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט

&quot;מקורות" ;

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים

שחוברו יתווספו לתפריט &quot;מקורות" ;

# רשתות

13.1

## רשת

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;רשת&quot;; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

## בלוטות'

### קישור התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth קישור&quot;; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

### בחר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth בחר התקן&quot;; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

### הסר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth הסר התקן&quot;; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

# הגדרות

14.1

## Picture (תמונה)

### הגדרות תמונה

#### סגנון התמונה

##### בחירת סגנון

- **אישי** - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **תמונה** - אידיאלית לצפייה באור יום
- **טבעי** - הגדרות תמונה טבעית
- **רגיל** - ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- **סרט** - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- **משחק** - אידיאלי למשחקים
- **מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב
- **ISF** - יום; - לכיול ISF
- **ISF** - לילה; - לכיול ISF
- \* סגנון תמונה - משחק; אינו זמין עבור חלק ממקורות הוידאו.
- \*\* סגנון תמונה - מסך; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב מסך; . הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב מסך; אבל לא יוחל עיבוד HDT.


כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Hybrid Log Gamma (HDR 10, HDR10 - להלן תמונה סגנון בחר, +)

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- **ISF** - יום; - לכיול ISF
- **ISF** - לילה; - לכיול ISF

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- HDR משחק

#### שחזור סגנון

- 1 בחר את סגנון התמונה שתצפה לשחזר.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  &quot; שחזר סגנון &quot;; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

### התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון &quot; צבע &quot;; או &quot; ניגודיות &quot;; תישמר ב- &quot; סגנון התמונה &quot;; הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון &quot; אישי &quot;; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט &quot; מקורות &quot;;

#### צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

##### שינוי צבע התמונה

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; צבע &quot;; לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

##### שינוי ניגודיות התמונה

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; ניגודיות &quot;; לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

##### שינוי חדות התמונה

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; חדות &quot;; לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את ערך החדות של התמונה.

##### כוונון בהירות

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; בהירות &quot;; לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה. **הערה:** בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

## הגדרות תמונה מתקדמות

#### הגדרות צבע

##### הגדרות צבע מתקדמות

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; מתקדם &quot; &lt; &quot; צבע &quot;;

##### כוונון שיפור הצבע

⚙️ &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; כל ההגדרות &quot; &lt; &quot; תמונה &quot; &lt; &quot; מתקדם &quot; &lt;

quot < ;quot & quote & ;:quot

בחר & quot & ;מקסימום; & quot ;, & quot & ;בינוני; & quot ;,או & quot & ;מינימום; & quot ; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

#### כוונון כל טווח הצבעים

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; כל; & quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ;תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ;צבע; & quot & ; & quot & ; כל טווח הצבעים; & quot & ;

בחר & quot & ;רגיל; & quot ; או & quot & ;רחב; & quot ; כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

#### בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ;צבע; & quot & ; & quot & ; טמפרטורת צבע; & quot & ;

בחר & quot & ;רגיל; & quot ;, & quot & ;חמים; & quot ;, & quot & ;או; & quot & ;קריר; & quot ; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

#### יישור נקודה לבנה

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; צבע; & quot & ; & quot & ;יישור נקודה לבנה; & quot & ;

התאם אישית את כוונן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכווון את הערך.

#### בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; צבע; & quot & ; & quot & ;בקרת צבע; & quot & ;

לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכווון את הערך של ה & quot & ;גוון; & quot ;, & quot & ;רוייה; & quot ; ו & quot & ;עוצמה; & quot ; עבור הצבע & quot & ;אדום; & quot ;, & quot & ;צהוב; & quot ;, & quot & ;ירוק; & quot ;, & quot & ;ציאן; & quot ;, & quot & ;כחול; & quot ; ו & quot & ;ורד-גול; & quot ;. או בחר & quot & ;אפס הכול; & quot ; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

#### מצב RGB בלבד

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; צבע; & quot & ; & quot & ;מצב RGB בלבד; & quot & ;

בחר & quot & ;אדום; & quot ;, & quot & ;ירוק; & quot ;או & quot & ;כחול; & quot ; כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר & quot & ;כבוי; & quot ; כדי לכבות את & quot & ;מצב RGB בלבד; & quot ;

#### הגדרות ניגודיות מתקדמות

##### מצבי ניגודיות

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; ניגודיות; & quot & ; & quot & ; מצבי ניגודיות; & quot & ;

בחר & quot & ;רגיל; & quot ;, & quot & ;אופטימיזציה לתמונה; & quot ;, או & quot & ;אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה; & quot ; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית.

##### HDR הגדרות

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אין צורך לשדרג ל- HDR & quot ; בקרת שדרוג HDR & quot ; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה למינות של תבניות HDR ששכאלה אצל ספקי התוכן.

##### שדרוג HDR

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; שדרוג HDR; & quot & ;

בחר & quot & ;פועל; & quot ; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. & quot & ; שדרוג ל- HDR & quot ; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.

##### מציאות טבעית מושלמת

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; מציאות טבעית מושלמת; & quot & ;

& quot & ;מציאות טבעית מושלמת; & quot ; משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.

##### HDR מושלם

& quot & ;הגדרות; & quot & ; & quot & ; תמונה; & quot & ; & quot & ; מתקדם; & quot & ; & quot & ; HDR Perfect; & quot & ;

הגדר את HDR Perfect למצב & quot & ;כבוי; & quot ;, & quot & ;מינימום; & quot ;, & quot & ;בינוני; & quot ;, & quot & ;מקסימום; & quot ; או & quot & ;אוטומטי; & quot ; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי אפקט ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR. עבור תוכן HDR10+, מומלץ מאוד להגדיר את HDR Perfect למצב & quot & ;אוטומטי; & quot ; כדי לקבל את אפקט ה- HDR הטוב ביותר הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה את HDR (טווח דינמי גבוה) למעט Dolby Vision HDR.

## ניגודיות מושלמת

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; ניגודיות מושלמת: < > ;  
 בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

## ניגודיות וידאו, גמא

### ניגודיות וידאו

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; ניגודיות וידאו: < > ;  
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

### גמא

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; גמא: < > ;  
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

### חיישן אור

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; חיישן אור: < > ;  
 בחר < > ; פועל: < > ; כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

## הגדרות חדות מתקמות

### רזולוציית אולטרה

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 חדות: < > ; Ultra Resolution ;  
 בחר < > ; פועל: < > ; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

### תמונה נקייה

### הפחתת רעש

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; הפחתת רעש: < > ;  
 בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ;  
 או < > ; מינימום: < > ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.  
 הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

## הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 ניגודיות: < > ; הפחתת MPEG Artefact: < > ;  
 בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ;  
 או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.  
 MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

## הגדרות תנועה

### תנועה, Motion Natural Perfect

### סגנונות תנועה

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 תנועה: < > ; סגנונות תנועה: < > ;  
 סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה.

< > ; סרט: < > ; ספורט: < > ;  
 < > ; רגיל: < > ; חלק: < > ; אישי: < > ;

לא זמין במצבים הבאים:

- הגדרות: < > ; תמונה: < > ; מתקדם: < > ; מסך: < > ;
- הגדרות: < > ; תמונה: < > ; מתקדם: < > ; סגנון: < > ;
- תמונה: < > ; מתקדם: < > ; משחק: < > ;

### תנועה, Perfect Natural Motion

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 תנועה: < > ; Perfect Natural Motion ;  
 Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.  
 בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ;  
 או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.  
 בחר < > ; מינימום: < > ; או < > ; כבוי: < > ; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר < > ; סגנונות תנועה: < > ; מוגדר למצב < > ; אישי: < > ;

### תנועה נקייה מושלמת

הגדרות: < > ;  
 תמונה: < > ; מתקדם: < > ;  
 תנועה: < > ; Perfect Clear Motion ;



## עוצמת האוזניות

### עוצמת האוזניות

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;עוצמת האוזניות&quot;; &quot;&lt; &quot; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

## הצבת הטלוויזיה

### ☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;מיקום הטלוויזיה&quot;; &quot;&lt; &quot;

בחר &quot;&lt; &quot;על מעמד לטלוויזיה&quot;; &quot;&lt; &quot;או &quot;&lt; &quot;על הקיר&quot;; &quot;&lt; &quot;כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

## הגדרות צליל מתקדמות

### בקרת עוצמת קול

#### עוצמת קול אוטומטית

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt; &quot;

; &quot;עוצמת קול אוטומטית&quot;; &quot;&lt; &quot;

בחר &quot;&lt; &quot;מופעל&quot;; &quot;&lt; &quot;או &quot;&lt; &quot;כבוי&quot;; &quot;&lt; &quot;כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר &quot;&lt; &quot;מצב לילה&quot;; &quot;&lt; &quot;כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

### הפרש עוצמת קול

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt; &quot;

; &quot;עוצמת קול&quot;; &quot;&lt; &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

\* הערה: &quot;&lt; &quot;הפרש עוצמת קול&quot;; &quot;&lt; &quot;זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או &quot;&lt; &quot;אנלוגי&quot;; &quot;&lt; &quot;ו &quot;&lt; &quot;יציאת שמע&quot;; &quot;&lt; &quot;מוגדר ל &quot;&lt; &quot;רמקולי טלוויזיה&quot;; &quot;&lt; &quot;או ל &quot;&lt; &quot;מערכת שמע HDMI&quot;; &quot;&lt; &quot;

### הגדרות יציאת אודיו

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt; &quot;

; &quot;שמע&quot;; &quot;&lt; &quot;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.  
 • אם תבחר &quot;&lt; &quot;רמקולי טלוויזיה כבויים&quot;; &quot;&lt; &quot;, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.  
 • אם תבחר &quot;&lt; &quot;רמקולי טלוויזיה&quot;; &quot;&lt; &quot;, רמקולי הטלוויזיה

## סגנון הצליל

### בחירת סגנון

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;סגנון צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות &quot;&lt; &quot;סגנון צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;מצב AI&quot;; &quot;&lt; &quot;ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר

• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים

• מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה

• משחקים - אידיאלי למשחקים

• חדשות - אידיאלית לדיבור

&quot;&lt; &quot;מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

### שחזור מצב אישי

- 1 הגדר את &quot;&lt; &quot;סגנון הצליל ל &quot;&lt; &quot;מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;

- 2 לחץ על המקש הצבעוני &quot;&lt; &quot;שחזור סגנון&quot;; &quot;&lt; &quot;, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

### התאמה אישית של &quot;&lt; &quot;מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;

- 1 הגדר את &quot;&lt; &quot;סגנון הצליל ל &quot;&lt; &quot;מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;

- 2 לחץ על המקש הצבעוני &quot;&lt; &quot;מותאם&quot;; &quot;&lt; &quot;, ולחץ

על OK כדי לשנות את ההגדרות של &quot;&lt; &quot;מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;

## הגדרות מצב אישי

### וירטואליזציה של רמקולים

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;הגדרות מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;וירטואליזציה של

רמקולים&quot;; &quot;&lt; &quot;

בחר &quot;&lt; &quot;מופעל&quot;; &quot;&lt; &quot;או &quot;&lt; &quot;אוטומטי (Dolby Atmos)&quot;; &quot;&lt; &quot;כדי להפעיל את Dolby Atmos שיוכל להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

### Clear Dialogue

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;הגדרות מצב אישי&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;Clear dialogue&quot;; &quot;&lt; &quot;מופעל&quot;; &quot;&lt; &quot;

בחר &quot;&lt; &quot;מופעל&quot;; &quot;&lt; &quot;כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

### אקולייזר

☞ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt; &quot;

&quot;&lt; &quot;צליל&quot;; &quot;&lt; &quot;אקולייזר&quot;; &quot;&lt; &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר.



## הגדרות Ambilight

### הפעלה או כיבוי Ambilight

#### כיבוי Ambilight

לחץ על **Ambilight** ובחר **ambilight** ; או שתוכל לכוון על-ידי לחיצה על **Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** < ; סגנון **Ambilight** ; **Ambilight** ;

### כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של **Ambilight**.

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; סגנון **Ambilight** ;

#### עקוב אחר הווידאו

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; סגנון **Ambilight** ; עקוב אחר הווידאו ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

**Ambilight** ; סטנדרטי ; **Ambilight** ; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה ; **Ambilight** ; טבעי ; **Ambilight** ; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

**Ambilight** ; כדורגל ; **Ambilight** ; - אידאלי למשחקי כדורגל ; **Ambilight** ; חיי ; **Ambilight** ; - אידאלי לתנאי באור יום ; משחקים - אידאלי למשחקים ; **Ambilight** ; נוחות ; **Ambilight** ; - אידאלי לערב שקט ; **Ambilight** ; מרגוע ; **Ambilight** ; - אידאלי לתחושת סלון

#### עקוב אחר השמע

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; סגנון **Ambilight** ; עקוב אחר השמע ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

**Ambilight** ; חללי ; **Ambilight** ; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו ; **Ambilight** ; צבעוני ; **Ambilight** ; - מבוסס על דינמיקת שמע ; **Ambilight** ; רטרו ; **Ambilight** ; - מבוסס על דינמיקת שמע ; **Ambilight** ; ספקטרום ; **Ambilight** ; - מבוסס על דינמיקת שמע ; **Ambilight** ; סורק ; **Ambilight** ; - מבוסס על דינמיקת שמע ; **Ambilight** ; מקצב ; **Ambilight** ; - מבוסס על דינמיקת שמע ; **Ambilight** ; מסיבה ; **Ambilight** ; - תערובת של כל סגנונות ; עקוב אחר השמע ; **Ambilight** ; ; אחד אחרי השני

#### עקוב אחר הצבע

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; סגנון **Ambilight** ; עקוב אחר הצבע ;

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר **מערכת קול HDMI** ; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

### הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

#### פורמט יציאה דיגיטלית

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; צליל ; **Ambilight** ; מתקדם ; **Ambilight** ; פורמט יציאה דיגיטלית ;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתית המחוברת.

**סטריאו (לא דחוס)** - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

**ריבוי ערוצים** : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

**ריבוי ערוצים (מעקף)** : בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

#### איזון יציאה דיגיטלית

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; צליל ; **Ambilight** ; מתקדם ; **Ambilight** ; איזון יציאה דיגיטלית ;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

בחר **עוד** ; להגברת עוצמת הקול.

בחר **פחות** ; להחלשת עוצמת הקול.

#### השהיית יציאה דיגיטלית

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; צליל ; **Ambilight** ; מתקדם ; **Ambilight** ; השהיית יציאה דיגיטלית ;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרון את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר **ambilight** ; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתית.

#### פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

**Ambilight** ; הגדרות ; **Ambilight** ; צליל ; **Ambilight** ; מתקדם ; **Ambilight** ; פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה

במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

### תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי < quote & quote; תאורת הטרקלין & quote; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט & quote; תאורת טרקלין & quote; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

& quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; Lounge light + hue.

### הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

& quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; הצגת תצורה & quote; & quote; איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

& quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; התצורה & quote; & quote; איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

### הגדרות Ambilight מתקדמות

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; מתקדם & quote; < quote; & quote; צבע קיר & quote; & quote;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כוונן ISF

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; מתקדם & quote; < quote; & quote; כוונן ISF & quote; & quote;

המומחה לכיול ה-ISF מכווין את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר & quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; סגנון & quote; & quote; עקוב אחר הצבע & quote; & quote; ISF & quote; & quote; לבן חמים & quote; & quote; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; מתקדם & quote; < quote; & quote; כיבוי הטלוויזיה & quote; & quote; כיבוי הדרגתי & quote; & quote; / & quote; & quote; כיבוי מיידית & quote; & quote;

& quote & quote; לבה חמה & quote; & quote; - וריאציות על צבע אדום & quote; & quote; מים עמוקים & quote; & quote; - וריאציות על צבע כחול & quote; & quote; טבע טרי & quote; & quote; - וריאציות על צבע ירוק & quote; & quote; ISF & quote; & quote; לבן חמים - צבע סטטי & quote; & quote; לבן קריר & quote; & quote; - צבע סטטי

### מעקב אחרי הדגל

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; סגנון & quote; & quote; עקוב אחר הדגל & quote; & quote; אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

### עקוב אחר היישום

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; סגנון & quote; & quote; עקוב אחר היישום & quote; & quote; פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

### בהירות Ambilight, רוויה

#### בהירות

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; בהירות & quote; & quote; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של Ambilight.

#### רוויה

& quote & quote; הגדרות & quote; < Ambilight < quote; & quote; רוויה & quote; & quote; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הרוויה של Ambilight.

### Ambilight+hue

#### הגדרת תצורה

& quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; תצורה & quote; & quote; הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

#### כיבוי

כיבוי hue + Ambilight & quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; כיבוי & quote; & quote;

#### Immersion

& quote & quote; הגדרות & quote; < hue + Ambilight < Ambilight < quote; & quote; Immersion & quote; & quote; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן עד כמה

# הגדרות כלליות

## כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות > > כלליות > > קשיח USB >

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני < > ; מדריך טלוויזיה < > ; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת < > ; כונן קשיח USB < > ;

### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB ...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר < > ; **הקלטות** < > ; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר < > ; **יישומים** < > ; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

## הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות > > כלליות > > מקלדת USB >

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

## בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

הגדרות > > כלליות > > מיקום >

בחר < > ; חנות < > ;, סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל < > ; צבעים חיים < > ;, ואפשר לכוון את הגדרות החנות. < > ; מצב חנות < > ; משמש לקידום מכירות בחנויות.

# הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות > > סביבה > > חיסכון בחשמל >

בחר < > ; מקסימום < > ;, < > ; בינוני < > ;, או < > ; מינימום < > ; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר < > ; כבוי < > ; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות > > סביבה > > כיבוי מסך >

בחר < > ; השתקת וידאו < > ;, מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות > > סביבה > > חיישן אור >

בחר < > ; חיישן אור < > ;. החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

הגדרות > > סביבה > > כיבוי טיימר >

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 (< > ; כבוי < > ;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר < > ; טיימר כיבוי < > ;. הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

\* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

\* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

\* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

## תצורת חנות

### כוונון הגדרות חנות

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ;תצורת חנות & quot; ;

אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

### כוונון תמונה ושמע

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ;תצורת חנות & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
תמונה ושמע & quot; ;

בחר & quot; ; **ממוטב עבור חנות** & quot; ; או & quot; ; **מותאם אישית** & quot; ; עבור הגדרות תמונה ושמע.

### הגדרת לוגואים וכרזות

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ;תצורת חנות & quot; & less; & quot; ;לוגואים  
וכרזות & quot; ;

הגדר לתצוגה של & quot; ; **לוגואים של תכונות** & quot; ;  
& quot; ; **באנר קידום** & quot; ;

### התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambientlight

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ;תצורת חנות & quot; & less; & quot; ;התחלה  
אוטומטית של Demo Me & quot; & / ; & quot; ;התחלה אוטומטית של  
הדגמת Ambientlight & quot; ;

הפעל/כבה את & quot; ; התחלה אוטומטית של Demo Me & quot; ;  
או & quot; ; התחלה אוטומטית של הדגמת Ambientlight & quot; ;

## EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

### הפעלת EasyLink

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ; EasyLink & less; EasyLink & quot; & less; & quot; ;  
מופעל & quot; ;

**הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלויזיה**

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ; EasyLink & less; שלט  
רחוק & quot; ; EasyLink & quot; & less; & quot; ; מופעל & quot; ;

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link. לא כל המוטגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מוטגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

## מצב משחק אוטומטי של HDMI

### הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
& quot; ; מצב משחק אוטומטי של HDMI & quot; ;

הגדר את & quot; ; **מצב משחק אוטומטי של HDMI** & quot; ; להיות & quot; ; **פועל** & quot; ;, אם אתה רוצה שהטלויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון התמונה חלל & quot; ; משחק & quot; ; בכל פעם שהתקן ה-HDMI מחובר לטלויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות & quot; ; **אוטומטי** & quot; ;.

## HDMI Ultra HD

טלויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שבו, ניתן לכווון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא & quot; ; **רגיל** & quot; ;.

### קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

🔗 & quot; & less; & quot; ;הגדרות  
כלליות & quot; & less; & quot; ; HDMI Ultra HD & less; HDMI (יציאה) & quot; & less; & quot; ;  
& quot; ; **רגיל** & quot; ;, & quot; ; **אוטומטי** & quot; ;.

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר & quot; ; **אוטומטי** & quot; ; כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4 Ultra HD K ותוכן HDR (4 K60, 4:4:4; 4-bit HDR 10 K60).

• ההגדרה & quot; ; **אוטומטי** & quot; ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4:2 או YCbCr 2:0:1/4:4:2/4:4:4  
• ההגדרה & quot; ; **רגיל** & quot; ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4:2:0:YCbCr 2:0:1/4:4:2/4:4:4

פורמט תזמון טלויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 2160 x 3840
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)
  - 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 4:4:4\* RGB 4:4:4\*
  - 10 סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:0\*
  - 12 סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- \* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות & quot; ; **אוטומטי** & quot; ;.

בחר & quot; ; **רגיל** & quot; ; אם התמונה או הצליל מעוותים.

### הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או + Dolby Vision ממקור HDMI,

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.  
ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

## הגדרות שרון, אזור ושפה

### Language

הגדרות;quot & <;quot & ;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ;quot & ; שפה;quot & <;quot & ;

#### החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שפה;quot & <;quot & ; שפת התפריט;quot & <;quot & ;

#### בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שפה;quot & <;quot & ; שמע ראשוני;quot & ; ;quot & ; שמע משני;quot & ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לחדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליה.

#### בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שפה;quot & <;quot & ; כתוביות ראשוניות;quot & ; ;quot & ; כתוביות משניות;quot & ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

#### בחר שפת טלטקסט מועדפת

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שפה;quot & <;quot & ; טקסט ראשוני;quot & ; ;quot & ; טקסט משני;quot & ;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

### שרון

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שרון;quot & <;quot & ;

#### תיקון שרון אוטומטי

הגדרות;quot & <;quot & ; אזור ושפה;quot & <;quot & ; שרון;quot & <;quot & ; מצב שרון

ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 + או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב 'אופטימלי';quot & ;

### מתקדם

#### הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

##### הפעלת HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; מתקדם;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; מופעל;quot & <;quot & ;

##### כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; מתקדם;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; מעקב;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; כבוי;quot & <;quot & ;

##### הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; מתקדם;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; קובצי cookie של;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; מופעל;quot & <;quot & ;

##### מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; מתקדם;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; HbbTV ;quot & <;quot & ; מחק את רשימת היישומים המורשים;quot & <;quot & ;

לינקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

### שם פרופיל CAM

#### קבע שם פרופיל עבור CAM +CI / מותקן

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; שם פרופיל;quot & <;quot & ; CAM ;quot & <;quot & ;

### איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

#### איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; הגדרות יצרן;quot & <;quot & ;

#### התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot & <;quot & ; הגדרות;quot & <;quot & ; כלליות;quot & <;quot & ; התקן שוב טלוויזיה;quot & <;quot & ;

הזן קוד PIN ובחר 'כן';quot & <;quot & ; הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

## הגדרות גישה אוניברסלית

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot;`;

כאשר הפונקציה `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot;`; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

### הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; מופעלת; `&quot;`;

### גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; מופעלת; `&quot;`;

- מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

### גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; תיאור שמע; `&quot; &lt; &quot;`; מופעל; `&quot;`;

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot; &lt; &quot;`; תיאור שמע; `&quot; &lt; &quot;`; עוצמת קול מעורבת; `&quot;`; `&quot;`; `&quot;`; `&quot;`; דיבור; `&quot;`;

- בחר `&quot; &lt; &quot;`; עוצמת קול מעורבת; `&quot;`; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים `&lt;` (למעלה) או `&gt;` (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל `&quot; &lt; &quot;`; אפקט שמע; `&quot;`; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר `&quot; &lt; &quot;`; דיבור; `&quot;`; כדי לקבוע העדפות דיבור, `&quot;`; תיאור; `&quot;`; או `&quot;`; כתוביות; `&quot;`;

### שיפור דו-שיח

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; גישה אוניברסלית; `&quot;`; `&quot;`; שיפור דו-שיח; `&quot;`;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה.

אוטומטי; `&quot;`;

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעות הטלויזיה היא `&quot; &lt; &quot;`; אוטומטי; `&quot;`; `&quot;`; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעות הטלויזיה ל-`&quot;`; תלוי מדינה; `&quot;`;

### תיקון שעון ידני

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; אזור ושפה; `&quot; &lt; &quot;`; שעון; `&quot; &lt; &quot;`; מצב שעון אוטומטי; `&quot; &lt; &quot;`; ידני; `&quot;`;

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; אזור ושפה; `&quot; &lt; &quot;`; שעון; `&quot; &lt; &quot;`; תאריך; `&quot;`; `&quot;`; `&quot;`; `&quot;`;

חזור לתפריט הקודם, ובחר `&quot; &lt; &quot;`; תאריך ושעה; `&quot;`; כדי לשנות את הערך.

### הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ-`&quot;`; מדריך הטלויזיה; `&quot;`; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

### הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; אזור ושפה; `&quot; &lt; &quot;`; שעון; `&quot; &lt; &quot;`; אזור זמן; `&quot;`;

### הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; אזור ושפה; `&quot; &lt; &quot;`; שעון; `&quot; &lt; &quot;`; טיימר שינה; `&quot;`;

## מקלדת שלט רחוק

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; אזור ושפה; `&quot; &lt; &quot;`; מקלדת שלט רחוק; `&quot;`; כדי להגדיר את פריסת מקשי המקלדת ל- Qwerty או ל- Azerty.

## הגדרות אנדרואיד

☛ `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות; `&quot; &lt; &quot;`; הגדרות Android; `&quot;`; הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

## נעילת הגדרות

### נעילה ל-CAM

הגדרת CAM PIN להקלטה

יְלִידִים &quot; &lt; &quot; & הגדרות &quot; & &quot; נעילת  
CAM PIN &quot; &lt; &quot; ילדים

### הגדרת קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

יְלִידִים &quot; &lt; &quot; & הגדרות &quot; & &quot; נעילת  
ילדים &quot; &lt; &quot; & הגדרת קוד &quot; & &quot; ; החלף  
קוד &quot; &lt; &quot; ;

הקוד &quot; &lt; &quot; נעילת ילדים &quot; & &quot; משמש לנעילת ערוצים או  
תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין  
קוד חדש.

### נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

יְלִידִים &quot; &lt; &quot; & הגדרות &quot; & &quot; נעילת  
ילדים &quot; &lt; &quot; & דירוג הורים &quot; & &quot; ;

### נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

יְלִידִים &quot; &lt; &quot; & הגדרות &quot; & &quot; נעילת  
ילדים &quot; &lt; &quot; & נעילת יישומים &quot; & &quot; ;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים  
בעלי דירוג +18 מ &quot; & &quot; ; יישומי Philips &quot; & &quot; ; או להגדיר פרופיל  
מוגבל ב &quot; & &quot; ; תפריט הבית &quot; & &quot; ;

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום  
המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18  
מ &quot; & &quot; ; יישומי Philips &quot; & &quot; ;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot; & &quot; ; תפריט הבית &quot; & &quot; ; שבו  
יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN  
על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב &quot; & &quot; ; חנות של Google Play &quot; & &quot; ; ניתן להסתיר יישומים  
בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את  
רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים  
להתקנה.

# סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

## ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " &quot; ותוכנת שרת מדיה &quot; . שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ולחץ על > (ימין) ולחץ על > כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 - לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט &quot; &quot; התקני &quot; &quot; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על > EXIT.

15.2

## תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ובחר תיקייה או קובץ.
- 3 - לחץ על > &quot; &quot; סמן כמועדף &quot; &quot; (יורק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; מועדפים &quot; &quot;.
- 3 - ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

## תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; USB Devices &quot; &quot;.
- התקני &quot; &quot; ובחר > &quot; &quot; הפופולריים ביותר &quot; &quot;.

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על > &quot; &quot; נקה הכל &quot; &quot; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ובחר > &quot; &quot; האחרונים שהופעלו &quot; &quot;.

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על > &quot; &quot; נקה הכל &quot; &quot; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

## מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 - לחץ על > &quot; &quot; הפעל הכל &quot; &quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיית ה-USB או לחץ על > &quot; &quot; סמן כמועדף &quot; &quot; כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - &quot; &quot; מועדפים &quot; &quot;.
- 5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על > EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

## הקרנת סרטוני וידאו

### הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר > &quot; &quot; וידאו &quot; &quot; ; ניתן ללחוץ על > &quot; &quot; סמן כמועדף &quot; &quot; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - &quot; &quot; מועדפים &quot; &quot;.

הפעלת וידאו

- 1 - לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2 - בחר > &quot; &quot; התקני &quot; &quot; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחור וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על > &quot; &quot; הפעל הכל &quot; &quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על > &quot; &quot; סמן כמועדף &quot; &quot; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים



## הצגת תמונות

### סרגל בקרה

#### הצגת תמונות


##### פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & , תוכל ללחוץ על **—** & "סמן מועדף";quot ; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

##### צפייה בתמונה


- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **—** & "מצגת שקופיות";quot ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** & "סמן כמועדף";quot ; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ♥ & "מועדפים";quot & ;

### סרגל בקרה

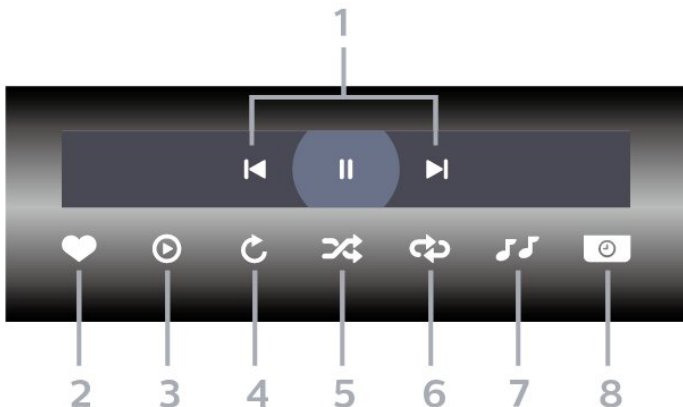

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

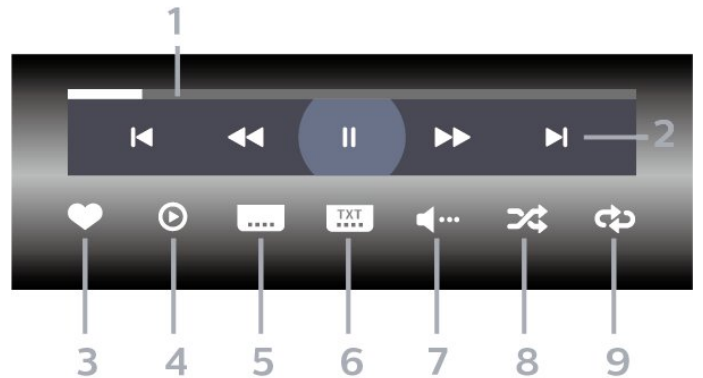

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- "רשימה/תמונות ממוזערות & " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב";quot & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה";quot & - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...

- "סימון מועדפים";quot & - סמן את הסרטון כמועדף
- "קביעת כתוביות";quot & - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון

## אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה**; quote & **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & quote; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & quote; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **הפסק מוזיקה**; quote & quote; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- **מידע**; quote & quote; - הצג את פרטי התמונה הפעלת קובצי תמונות...
- **סמן כמועדף**; quote & quote; - סמן את התמונה כמועדת
- **מידע**; quote & quote; - הצג את פרטי התמונה

## הצגת תמונות 360


### פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & quote; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

### הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & quote; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote & quote; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- **מועדפים**; quote & quote; ♥

### סרגל בקרה

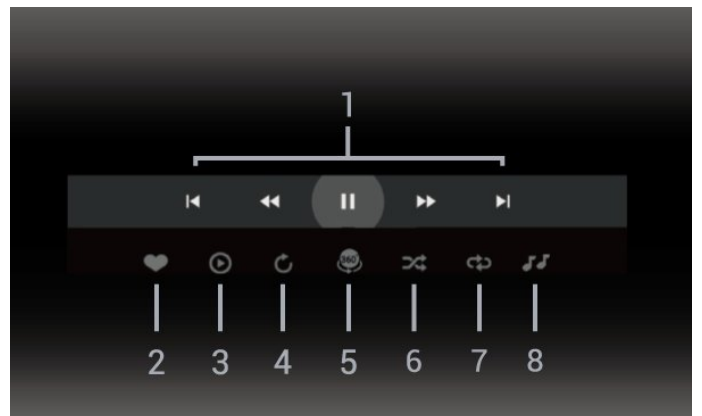

1 סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה

⏪ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏩ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 סמן כמועדפים

3 הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

4 מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

## אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה**; quote & quote; **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & quote; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & quote; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **הפסק מוזיקה**; quote & quote; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote & quote; - אפס את שוויית ההצגה

• **מידע**; quote & quote; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

## השמעת מוזיקה

### השמעת מוזיקה

#### פתח תיקיית מוזיקה


- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & quote; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & quote; ♥.
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; quote & quote;, **אמנים**; quote & quote;, **אלבומים**; quote & quote;, **רצועות**; quote & quote;.

#### השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & quote; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.  
 - 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**; " & **הכל** & " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; " & **מועדפים** & " כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** & " ;

### סרגל בקרה

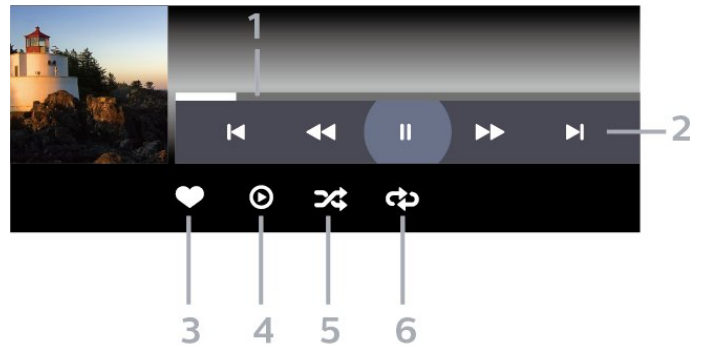

1 - מד התקדמות  
 2 - סרגל בקרת הפעלה  
 -> : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה  
 -> : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה  
 << : החזר אחורה  
 >> : הרץ קדימה  
 || : השהה את ההפעלה

3 - סמן כמועדפים  
 4 - הקרן את כל המוזיקה  
 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.  
 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** & " - סמן את המוזיקה כמועדפת

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;יום&quot;; ובחר את היום הרצוי לך.

## קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב- &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחת על **TV GUIDE** **⏏** ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על **OPTIONS** **+** **&quot;הגדר תזכורת&quot;**;
- 3 לחץ על **BACK** **←** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחת על **TV GUIDE** **⏏** ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על **OPTIONS** **+** **&quot;נקה תזכורת&quot;**;
- 3 לחץ על **BACK** **←** כדי לסגור את התפריט.

## חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על **TV GUIDE** **⏏**.
- 2 לחץ על **OPTIONS** **+**.
- 3 בחר **&quot;חפש לפי סוגה&quot;**; ולחת על **OK**.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על **OK**. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** **←** כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על **&quot;הקלטה&quot;**; לחץ על המקש הצבעוני **■** **&quot;מילות**

**מפתח&quot;**; וחפש **&quot;הקלטה&quot;**;

\* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

## רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

### רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על **TV GUIDE** **⏏**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** **&quot;הקלטות&quot;**;
- 3 בבראש המסך, בחר **&quot;מתוזמנות&quot;**; ולחת על **OK**.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **&quot;תזכורות&quot;**; ולחת על **OK** כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **■** **&quot;הסר&quot;**; כדי להסיר את

# מדריך טלוויזיה

16.1

## למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע **&quot;מדריך הטלוויזיה&quot;**; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

## נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

## שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE** **⏏** **&quot;מדריך הטלוויזיה&quot;**; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** **⏏** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של **&quot;מדריך טלוויזיה&quot;**; נשמרים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

**&quot;מדריך טלוויזיה&quot;**; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על **OPTIONS** **+**, בחר **&quot;מידע על תוכניות&quot;**; ולחץ על **OK**.
- 2 לחץ על **BACK** **←** כדי לסגור.

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

## הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **הקלט** מדריך טלוויזיה **הקלט**.\*;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **הקלטה** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**;

- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **מחק הקלטה**;

- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

\* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

# הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

## הקלטה

### למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

כשמתבצעת הקלטה, לא ניתן לצפות בערוץ מעורבל. יש לעיין בטבלה שלהלן עבור זמינות **צפייה**; **הקלטה**.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

\* למידע נוסף על ההגדרה של שני טיונרים, עיין בפרק **תצוגה מרובה והקלטה עם שני טיונרים**.

## הקלטת תוכנית

### הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמינים**, התוכנית

שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה & **רשימת ההקלטות**.

### תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 - לחץ על **TV GUIDE**.

2 - **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **>** (ימין) או **<** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **■** **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 - כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוננתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 - הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.

5 - לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

### רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 - לחץ על **TV GUIDE**.

2 - לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**.

3 - ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגן**; ולחץ על OK כדי לסגן.

4 - כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **■** **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **■** **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף** **שם**.

5 - לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**.

### חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

לאחור), ►► (קדימה מהר) או ■ (עצור).  
- 5כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על TV EXIT.

17.2

## השהה טלוויזיה

### למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב"השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני ■ "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

### השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על ► (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ◀ (החזרה אחורה) או על ▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על ■ (עצירה).

### הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על (השהיה).
- 2 לחץ על ◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ ► (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ "הקלטות".
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות" ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני ■ "כיוון שעה".
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).
- 7 לחץ על "החל" ולחץ על OK.
- 7 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

### מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ "הקלטות".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

### הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE.
  - 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ "הקלטות".
  - 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחת על OK.
  - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
  - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
  - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
  - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
  - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
  - 9 בחר "הקלט" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

### צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ "הקלטות".
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים ◀ (הפעל), ► (השהה), ◀◀ (גלגל

## AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-quot &quot; Google Play &quot;:-

## סמארטפונים וטאבלטים

### אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot &quot; מדרך הטלוויזיה &quot; וצפה בטלוויזיה. באמצעות &quot; &quot; יישום TV Remote &quot; ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

### Google Cast

#### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

#### יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast גם

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

#### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.



# משחקים

19.1

## למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; בתפריט ;&quot; &quot; בית; &quot;
- מ־ &quot; החנות של Google Play &quot;; בתפריט הבית . מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; או ה־ &quot; חנות של Google Play &quot;; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; או מ־ &quot; חנות של Google Play &quot;; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ &quot; תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

## שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ב־ &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; מילות מפתח &quot;; וחפש &quot; שלט משחקים, התחבר &quot; .

19.3

## לשחק משחק

### מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ־ &quot; קונסולת משחק &quot;...;
- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב־ &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; מילות מפתח &quot;; וחפש &quot; קונסולת משחק, התחבר &quot; .

## עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר הצבע&quot;; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר &quot;עקוב אחר הצבע&quot; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר הצבע&quot; הזמינים הם...

- &quot;לבה חמה&quot;; וריאציות על צבע אדום
- &quot;מים עמוקים&quot;; וריאציות על צבע כחול
- &quot;טבע טרי&quot;; וריאציות על צבע ירוק
- &quot;לבן חם&quot;; צבע סטטי
- &quot;לבן קריר&quot;; צבע סטטי

## מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

## עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

&quot;עקוב אחר היישום&quot; ; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר &quot;כבוי&quot; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;הגדרות Ambilight&quot;.

# Ambilight

20.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר הווידאו&quot;; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר &quot;עקוב אחר הווידאו&quot; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר הווידאו&quot; הזמינים הם...

- &quot;רגיל&quot;; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- &quot;טבעי&quot;; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- &quot;כדורגל&quot;; - אידאלי למשחקי כדורגל
- &quot;חי&quot;; - אידאלי לתנאי באור יום

- &quot;משחק&quot;; - אידאלי למשחקים
- &quot;נוחות&quot;; - אידאלי לערב שקט
- &quot;מרגוע&quot;; - אידאלי לתחושת סלון

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר השמע&quot;; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר &quot;עקוב אחר השמע&quot; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר השמע&quot; הזמינים הם...

- &quot;חללי&quot;; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- &quot;צבעוני&quot;; - מבוסס על דינמיקת שמע
- &quot;רטרו&quot;; - מבוסס על דינמיקת שמע
- &quot;ספקטרום&quot;; - מבוסס על דינמיקת שמע
- &quot;סורק&quot;; - מבוסס על דינמיקת שמע
- &quot;מקצב&quot;; - מבוסס על דינמיקת שמע
- &quot;מסיבה&quot;; - תערובת של כל סגנונות &quot;עקוב אחר השמע&quot;; אחד אחרי השני

## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 - לחץ על *Ambilight*.

2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

## נבחרות

21.1

### על אודות נבחרות

באמצעות **Freeview** & **Freeview Play**; בחרות מובילות & הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- **כעת בטלוויזיה** & **שירותי טלוויזיה מקוונים** & **טלוויזיה לפי דרישה** & **הסרטים האחרונים** להשכרה בוויאאו & **וידאו לפי דרישה** & **שירותי טלוויזיה מקוונים** & **טלוויזיה** בשידור חוזר & **Freeview** מאת **Freeview Play**.

כדי ליהנות מ- **נבחרות** & **טלוויזיה**, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של **נבחרות** & **טלוויזיה**; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- **נבחרות** & **טלוויזיה**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **טלוויזיה**.

כדי לפתוח את **נבחרות** & **טלוויזיה**...

- 1 לחץ על **Freeview** כדי לפתוח את **נבחרות** & **טלוויזיה**.
- 2 בחר **נבחרות מובילות** & **טלוויזיה**.
- 3 לחץ על **OPTIONS +**, בחר **נבחרות** & **טלוויזיה**; לחץ על **OK**.
- 4 בחר **נבחרות** & **טלוויזיה**; לחץ על **OK**.
- 5 בחר **נבחרות** & **טלוויזיה**; לחץ על **OK** כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על **OK** כדי לבטל את הסימון.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

\* **Freeview Play** רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

### כעת בטלוויזיה

#### על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **Freeview** & **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; לזמין...

• המידע על **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב **טלוויזיה** & **טלוויזיה**; אוטומטי & **טלוויזיה**.

או **טלוויזיה** & **טלוויזיה**; (ייתכן שעשית זאת

• עליו לקבל את **נבחרות** & **טלוויזיה**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **Freeview** יופיע בראש המסך רק כאשר **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

#### השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**...

1 לחץ על **Freeview** כדי לפתוח את **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**.

2 בחר **נבחרות מובילות** & **טלוויזיה**; כדי לפתוח את

התפריט & **נבחרות מובילות** & **טלוויזיה**;

3 בחר **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; בראש המסך ולחץ

על **OK**.

4 לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

**כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- **כעת בטלוויזיה** & **טלוויזיה**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **BACK**.

21.3

### טלוויזיה מקוונת

#### על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **Freeview** & **טלוויזיה לפי דרישה** & **טלוויזיה**; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **טלוויזיה** & **טלוויזיה**; בשידור חוזר & **טלוויזיה**; או **טלוויזיה** & **טלוויזיה**; מקוונת & **טלוויזיה**; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- **טלוויזיה לפי דרישה** & **טלוויזיה**;

תוכל לאפשר ל- **טלוויזיה לפי דרישה** & **טלוויזיה**; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **Freeview** יופיע בראש המסך רק כאשר **טלוויזיה לפי דרישה** & **טלוויזיה**; זמינה.

## שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...;

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) או (השהה).

21.4

## וידיאו לפי דרישה

### על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות "וידיאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר & "וידיאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידיאו לפי דרישה" זמין.

### תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

### תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

## שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידיאו לפי דרישה"...;

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידיאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידיאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

# Freeview Play

22.1

## אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play\*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play &quot;מדריך הטלוויזיה &quot;.
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

## שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...\*

- 1 לחץ על **OK** כדי לפתוח את **Freeview Play** &quot;תפריט מהיר &quot;.
  - 2 בחר **Freeview Play** &quot;בחירות מובילות &quot;.
  - 3 בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על **OK**.
  - 4 ניתן למיין סוגים שונים של תוכניות על-ידי בחירה של ז'אנר ספציפי למעלה.
  - 5 בחר תוכנית ולחץ על **OK** כדי להתחיל בצפייה.
  - 6 לחץ על **BACK** ← כדי לסגור.
- \* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

# Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

## אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

### אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרכיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.


\* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

## שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..



# שעון מעורר עם הזריחה

&quot;שעון מעורר עם הזריחה&quot; משתמש ב-Ambilight, במוזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.

• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של &quot;שעון מעורר עם הזריחה&quot;:

1- לחץ על **⚙** כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot;.

2- בחר &quot;שעון מעורר עם הזריחה&quot; ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

&quot;שעון מעורר&quot;: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה/כיבוי.

&quot;רקע&quot;: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

&quot;מוזיקה&quot;: פס קול להתעוררות.

&quot;עוצמת קול הפעלה&quot;: עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.

&quot;מזג אוויר&quot;: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

&quot;תצוגה מקדימה&quot;: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על

המקש **⏪** &quot;המתנה&quot; / &quot;מופעל&quot; **⏪**, BACK או **🏠** HOME בשלט רחוק.

**⏪** &quot;המתנה&quot; / &quot;פועל&quot; : יוצא

מהיישום Sunrise ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.

**⏪** BACK : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למקור הקלט האחרון של הטלויזיה.

**🏠** HOME : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למפעיל.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. &quot;שעון מעורר עם הזריחה&quot; לא יכול לפעול

כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות

ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם

&quot;מיקום&quot; מוגדר לערך &quot;חנות&quot;.

## וטלוויזיה HDMI

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של " תצוגה מרובה "; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן \*HDMI מחובר...

- 1 לחץ על כדי לפתוח את " תפריט מהיר ".
- 2 בחר " תצוגה מרובה " ולחץ על OK.
- 3 בחר " תצוגה מרובה ";
- &quot; מופעלת &quot;; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.
- כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר " תצוגה מרובה &quot;;
- &quot; כבוי &quot;; במסך.
- \* ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה במצב &quot; תצוגה מרובה &quot;; השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

## Multi View

26.1

### טלוויזיה וטלוויזיה

עם &quot; תצוגה מרובה &quot;; ניתן לצפות בתוכנית שנייה במסך קטן.

כדי לפתוח את המסך &quot; תצוגה מרובה &quot;...;

- 1 לחץ על כדי לפתוח את " תפריט מהיר ".
- 2 בחר " תצוגה מרובה " ולחץ על OK.
- 3 בחר " תצוגה מרובה &quot;;
- &quot; מופעלת &quot;; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר &quot; תצוגה מרובה &quot;; &quot; כבוי &quot;; על המסך.

#### תנאים

- &quot; תצוגה מרובה &quot;; יכולה להציג רק ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, אינה זמינה עבור ערוצי טלוויזיה אנלוגיים.
- &quot; תצוגה מרובה &quot;; אינו יכול להציג וידאו ב-Ultra HD, תומך רק עד 1080 p (FHD).
- &quot; תצוגה מרובה &quot;; אינה זמינה בזמן הקלטה או ב- &quot; השהיית טלוויזיה &quot;.
- &quot; תצוגה מרובה &quot;; עם ערוצי טלוויזיה של לוויין, יש לחבר את שני הטיונרים של הלוויין SAT 1 ו-SAT 2 לצלחת הלוויין.
- &quot; תצוגה מרובה &quot;; אם שני ערוצי הטלוויזיה זקוקים ל-CAM כדי לפענח, &quot; תצוגה מרובה &quot;; אינה אפשרית.
- &quot; תצוגה מרובה &quot;; יש לעיין בטבלה שלהלן.

תצוגה מרובה (טלוויזיה וטלוויזיה)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X

O: Available; X: Not Available

\* למידע נוסף על ההגדרה של שני טיונרים, עיין בפרק &quot; תצוגה מרובה והקלטה עם שני טיונרים &quot;;

# תוכנה

27.1

## עדכון תוכנה

### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר **עדכון**; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
2. בחר **אינטרנט (מומלץ)**; ולחץ על **OK**.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלויזיה** או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
2. בחר USB ולחץ על **OK**.

#### זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2. בחר **כתוב אל USB**; ולחץ על **OK**. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

1. הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3. בחר **שליחת מזהה**;
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

### עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלויזיה** או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **עדכון תוכנה**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **עדכון תוכנה**; **חיפוש עדכוני OAD**;
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

\* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

27.2

## הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1. בחר **הגדרות**; **הצג היסטוריית עדכוני תוכנה**;
2. היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

27.3

## גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר **הגדרות**; **פרטי תוכנה נוכחית**; ולחץ על **OK**.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

27.4

## עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את **עדכון תוכנה אוטומטי**; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר **הגדרות**; **עדכון תוכנה אוטומטי**; ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.  
3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלוויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).  
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD &quot;שדרג עכשיו&quot; / &quot;אחר כך&quot; יוצג.

27.5

## תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.  
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

27.6

## רישיון קוד פתוח

### על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו ( GPL GNU ) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו ( LGPL GNU ), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב &quot;הוראות שימוש&quot; ;

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

27.7

## הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - בחור &quot;הגדרות&quot; &quot;עדכן&quot; &quot;תוכנה&quot; &quot;הכרזות&quot; ; ולחץ על OK.  
2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

## מפרטים

28.1

### סביבתי

#### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### מיקרופיש מוצר

##### OLED804 55

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ & quot; מ 55 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 147 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 215 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

##### OLED804 65

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ & quot; מ 65 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 189 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 276 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

\* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

\*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

#### תום השימוש

##### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 /EU/19.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006 /EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

28.2

### חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### חשמל

- מתח רשת החשמל: & quot; 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיכון בחשמל: מצב ידירותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק & quot; **מיקרופיש מוצר** & quot;.

28.3

### מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Pie 9

28.4

### קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי ( IEC75 )
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB : DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי ( ISO/IEC 13818-3 )
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל ( dBm )
- קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC, DVB-S/S2 QPSK

Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in •  
**תחתית הטלוויזיה**  
• רשת (LAN) - RJ45  
• טיונר לוויין 1  
• טיונר לוויין 2  
• אנטנה (75 אוהם)  
• יציאת אודיו - Optical Toslink  
• L/R, YPbPr  
• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in •

28.8

## ממדים ומשקלים

### OLED804 55

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,227.8 מ' & גובה 705.6 מ' & עומק 49.3 מ'  
מ' & משקל ±22 ק' & ג'  
• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,227.8 מ' & גובה 720.1 מ' & עומק 230 מ'  
מ' & משקל ±22.5 ק' & ג'

### OLED804 65

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,448.7 מ' & גובה 829.7 מ' & עומק 49.3 מ'  
מ' & משקל ±27.9 ק' & ג'  
• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,448.7 מ' & גובה 843.2 מ' & עומק 280 מ'  
מ' & משקל ±28.5 ק' & ג'

28.9

## צליל

הספק חשמלי (50RMS W)  
• DDP/DTHD (Dolby Atmos)  
• Dolby MS12 V2.3  
• Dolby AC-4  
• M6 (HD -DTS)  
• Dolby Atmos Virtuslizer

28.10

## מולטי-מדיה

### חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0  
• Ethernet LAN RJ-45  
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)  
• BT 4.2

### מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V  
• Quicktime, GP, AVI, ASF, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI  
• Codec וידאו: H.265 (MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC)  
• Codec שמע: v2 עד v9.2 (WMA, AAC, WAV, MP3)  
• (WMA-PRO) v9 ו-v10)  
• כתוביות:

ו-MCPC

• LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות  
18/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

28.5

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

• 139 ס' & מ: 55 אינץ'

• 164 ס' & מ: 65 אינץ'

### רזולוציות תצוגה

• 2160 x 3840

28.6

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 - j 60 הרץ

• 480 - p 60 הרץ

• 576 - j 50 הרץ

• 576 - p 50 הרץ

• 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

• 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ,

120 הרץ

• 2,160 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

• תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ,  
29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.

• ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

### רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

• 640 - 60 p 480 אהרץ

• 800 - 60 p 600 אהרץ

• 1024 - 60 p 768 אהרץ

• 1280 - 60 p 1024 אהרץ

• 1920 - 60 p 1080 אהרץ

• 3,840 x 2,160 - 24 p 160, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

28.7

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM + CI

• USB 2.0 USB 1 -

• USB 3.0 -USB 2 -

• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ' & מ:

• HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in •

- פורמטים: SMI , TXT , SUB , SRT
- קידוד תווים : UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- ( Windows-1250 ), קיריליים ( Windows-1251 ), יווניים
- ( Windows-1253 ), טורקיים ( Windows-1254 ), מערב אירופה
- ( Windows-1252 )
- קצב נתונים מקסימלי נתמך :
- High Profile @ L5.1 ( H.264 (MPEG-4 AVC ) נתמך עד 30Mbps
- Level Main / Main 10 Profile ( HEVC (H.265 ) נתמך עד 5.1 40Mbps
- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3
- Codec תמונות: JPEG , GIF , PNG , BMP , HEIF , Photo 360

#### **תוכנת שרת מדיה נתמכת ( DMS )**

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app ( iOS ו-Android ) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

# עזרה ותמיכה

29.1


## רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.



עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

29.2

## שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך 


### פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באתו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את  "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".

כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "סגור".

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

### העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 <  "עזרה"

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה.TV.**

• **כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.**

• **"בדוק את הטלוויזיה" -** ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו-mbilight פועלים.

• **"בדוק את הרשת" -** בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק -** בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכולל עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש -** הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

- **"עדכן תוכנה" -** בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- **"מדריך למשתמש" -** קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- **"פתרון בעיות" -** מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
- **"הגדרות יצרן" -** אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
- **"התקן מחדש את הטלוויזיה" -** התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
- **"פרטי יצית קשר" -** הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

29.3

## בעיות

### הפעלה ושלט רחוק

#### הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

#### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

#### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

#### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

#### של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

#### נורית המתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.



לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

טיפול במסך OLED

תצוגת OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שה טלוויזיה תמיד תציג את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפעמים היא תבצע תהליך ניקוי לתצוגה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעות על-גבי המסך שעל התצוגה לבצע תהליך ניקוי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דחייה מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיורית ולהוביל לביטול האחריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הניקוי ברקע.

אנו גם ממליצים להימנע מהצגת תמונות סטטיות ברציפות

רענון התצוגה של הטלוויזיה

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיית OLED פעם.

ישנם שני סוגים של תהליכי רענון:

- רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך בערך עשר דקות כשהטלוויזיה במצב המתנה.

- רענון עמוק: פעולה זו אורכת כ-80 דקות ועל הצרכן להפעיל אותה. במהלך התהליך יופיע קו לבן אופקי על-גבי המסך למשך זמן מה.

כדי לאפשר לטלוויזיית OLED לבצע רענון כהלכה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

- כדי שתהליך הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאירה מחוברת לחשמל.
- כאשר מוצגת הודעת רענון רגיל על-גבי מסך הטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גבי המסך.
- תהליך רענון עמוק, ניתן להפעלה ידנית

באמצעות **הגדרות** > **תמונה** > **מתקדם** > **ניקה תמונה שיורית**.

ניתן גם להראות הודעת תזכורת בטלוויזיה שתבקש לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחרי ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מחוברת לחשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה יימשך 80 דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראית תמונה שיורית על-גבי המסך גם לאחר שמונה שעות המתנה. ביצוע ידני של **ניקוי תמונה שיורית** > **לעיתים תכופות מדי עלול לקצר את חיי מסך ה-OLED**.

• אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך תהליך הרענון.

• תמיד יש להשתמש בשלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולוודא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

\* **הערה:** תהליך זה חיוני כדי ליהנות מאיכות התמונה הטובה ביותר. אם לא הייתה ליחידה הזדמנות להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא נוכל לקבל החזרות עקב תופעה של תמונה שיורית. זה מחוץ לטווח האחריות.

טיפול מיוחד בטלוויזיית OLED

עלול לסבול משמירת תמונה במסך (עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצג ברצף למשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמור על טלוויזיית OLED:

- אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה למשך יותר מעשר דקות.

- מומלץ להשתמש בסגנון תמונה **רגיל** &quot;

- **HDR טבעי** &quot; או **Dolby Vision** &quot; ;בתנאי צפייה ביתיים רגילים.

- מומלץ להשתמש בהגדרת **ניגודיות** &quot; של OLED של 50 ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק או בצפייה בתוכניות טלוויזיה הכוללות לוגואים או שעונים בחלקים כלשהם של המסך.

- יש לכבות &quot; תצוגה על-גבי המסך &quot; ; (למשל תפריטי הבית) של תוכניות יישומי טלוויזיה כשהם אינם בשימוש.

- יש לכבות &quot; תצוגות על-גבי המסך &quot; ; של התקני וידאו חיצוניים המחוברים לטלוויזיה (למשל נגן DVD). לפרטים יש לעיין בחוברות ההוראות של ההתקנים המחוברים.

- יש להימנע מהצגת צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעונים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך למשך זמן רב.

- השתמש באפשרות פורמט תמונה **מסך רחב** &quot; או **מילוי מסך** &quot; ;(ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).

- צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה. (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט)

- אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל ה-OLED כדי לצמצם את הסיכוי לתופעת התמונה השיורית.

טלוויזיית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על מסך OLED:

- **הסחת פיקסלים** &quot;

מזיזה את מקום הפיקסלים לאורך זמן כדי לצמצם תעוקת פיקסלים. לפעמים הסחת פיקסלים תגרום לקיצוץ של חלק קטן (>1%) מתוכן התמונה בסמוך לקצה המסך.

- **תהליך רענון אוטומטי** &quot;

בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.

- **בקרת בהירות מסך אוטומטית** &quot;

צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.

- **שומר מסך** &quot;

הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.

- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב **הגדרות תמונה** &quot; או בצע **איפוס להגדרות היצרן** &quot;

באפשרות **הגדרות כלליות** &quot;

**קליטה חלשה של האנטנה**

המקור.

• אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.

• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

• אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שבכל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכיוון עוצמת הקול מהתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.  
• ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.  
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.  
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.  
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.  
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות & "מופעל";.

• ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

• רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרכקת המכשירים מהטלוויזיה.  
• אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

### תמונה לא טובה מהמכשיר

• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.  
• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

• ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

• ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";.

### התמונה אינה מתאימה למסך

• החלף את תבנית התמונה.  
• החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";.

### מיקום התמונה אינו נכון

• ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.  
• החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";.

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

• ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.  
• בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

• ודא שהגדרות הקול נכונות.  
• ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.  
• ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.  
• ודא ששיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.  
את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.  
• חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

• שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.  
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.  
• אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן

## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1 לחץ על **HOME** < **כדי לעבור למסך הבית.**

2 - **בבחר את הסמל** & "הגדרות"; מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על **OK**.

- 3 לחץ 5 פעמים ✓ (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים > (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

29.4

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

29.5

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## בטיחות וטיפוח

30.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.

לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.

• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.

• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.

• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.

העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.

• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.

• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.

• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

#### סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

#### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

#### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.

בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

#### סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

#### טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

#### לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

## תנאי שימוש

31.1

### תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2019 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט

של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

31.2

### תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'


כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

2 - בחר "יישומים &quot; כדי לפתוח יישומים.

31.3

### תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני  &quot; מילות מפתח &quot; וחפש &quot; תנאי שימוש, האוסף של Philips &quot; כדי לקבל מידע נוסף.

## DTS-HD (נטויות אותיות)

### -HD DTS

DTS-HD תוכן קידוד של פענוח מציעה \* DTS עד 5.1 ערוצים בדידים עם תמיכה בקצב סיביות נמוך ובהזרמת מדיה היא תומכת ב- transcoding של תוכן באמצעות פלט דיגיטלי כגון HDMI להפעלה במוצרי legacy.



## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

Wi-Fi \*, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi , הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



## Kensington

### Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington - Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation , עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

## זכויות יוצרים

## HDMI

### HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface -HDMI והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



## Dolby Audio

### Dolby Audio

Dolby , Dolby Audio והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories . כל הזכויות שמורות.



## Dolby Vision ו-Dolby Atmos

### Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision , Dolby Audio , Dolby Atmos , Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2018 Dolby Laboratories . כל הזכויות שמורות.



---

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.



81 בעיות, תמונה	<b>A</b>
<b>ג</b>	72 Alexa
50 גשר מסוג hue	50 Ambilight+hue, Immersion
<b>ד</b>	50 Ambilight+hue, כבוי או מופעל, תצורה
14 דירוג הורים	49 Ambilight, הגדרות
14 דירוג לפי גיל	66 Ambilight, כיבוי או הפעלה, Azerty
<b>ה</b>	11
34 הגדרות אנדרואיד	<b>B</b>
54 הגדרות גישה אוניברסלית	27 Bluetooth, התקן בחר
51 הגדרות סביבה	28 Bluetooth, התקן הסר
76 הודעות מערכת	<b>C</b>
84 הוראות בטיחות	26 CAM - מותנית גישה רכיב - CI+
12 המתנה	26 CI+
46 הפחתת Artefact MPEG	<b>D</b>
12 הפעלה	48 Dolby Atmos
5 הצבת הטלויזיה	22 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)
75 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה	<b>E</b>
62 הקלטה	52 EasyLink HDMI CEC
62 השהה טלויזיה	<b>F</b>
77 השלבת הטלויזיה או הסוללות	70 Freeview Play
23 התקנה ידנית	<b>H</b>
22 התקנת טלויזיה	18 HbbTV
22 התקנת טלויזיה מחדש	52 HDMI, Ultra HD
19 התקנת לוויין	<b>I</b>
32 התקנת רשת	18 iTV
47 התראת Vision Dolby	<b>M</b>
<b>ו</b>	74 Multi View
69 וידיאו לפי דרישה	<b>Q</b>
<b>ח</b>	11 Qwerty
46 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG	<b>U</b>
6 חיבור לוויין, צלחת לוויין	20 Unicable
26 חריץ לממשק משותף	<b>W</b>
<b>ט</b>	32 Wi-Fi
85 טיפול במסך	<b>א</b>
18 טלויזיה אינטראקטיבית	23 אורך תדר
18 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות	23 איכות הקליטה
68 טלויזיה מקוננת	23 אנטנה, התקנה ידנית
17 טלטקסט	36 אפליקציות
17 טקסט	14 אפשרויות, בערוץ
17 טקסט דיגיטלי	<b>ב</b>
<b>כ</b>	51 בדיקת צריכת חשמל
5 כבל החשמל	23 בדיקת קליטה
28 כונן קשיח USB, שטח דיסק	80 בעיות
68 כעת בטלויזיה	82 בעיות, חיבור HDMI
26 כרטיס חכם, CAM	82 בעיות, חיבור USB
14 כתובית	82 בעיות, חיבור Fi-Wi
<b>ל</b>	82 בעיות, חיבור, אינטרנט
34 להתחלה	81 בעיות, ערוצים
20 לוויין, Unicable	82 בעיות, צליל
20 לוויין, הוספת לוויין	80 בעיות, שלט רחוק
20 לוויין, הסרת לוויין	82 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
20 לוויין, התקנה ידנית	
19 לוויין, חבילות ערוצים	
20 לוויין, עדכון ערוצים ידני	
65 לשחק משחקים	

13	רשימת ערוצים, סינון
13	רשימת ערוצים, פתיחה
32	רשת אלחוטית
32	רשת קווית
32	רשת, אלחוטית
33	רשת, הגדרה
32	רשת, חיבור
32	רשת, קווית
<b>ש</b>	
54	שיפור דו-שיח
83	שירות לקוחות
11	שלט רחוק, סוללה
33	שם רשת
73	שעון מעורר עם הזריחה
15	שפה, שמע
15	שפת הכתוביות
15	שפת הכתוביות, משני
15	שפת הכתוביות, ראשי
15	שפת השמע, משנית
15	שפת השמע, ראשית
18	שפת טקסט, משנית
18	שפת טקסט, ראשית
<b>ת</b>	
22	תדר רשת
77	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
68	תוכניות, המלצות
76	תוכנת קוד פתוח
77	תום השימוש
74	תחנות, צפייה בשתי תחנות
13	תחנת רדיו
83	תיקון
74	תמונה בתוך תמונה
47	תמונה, הגדרות מהירות
47	תמונה, פורמט התמונה
56	תמונות, סרטונים ומוזיקה
83	תמיכה מקוונת
83	תמיכה, מקוונת
86	תנאי שימוש
35	תנאי שימוש, האוסף של Philips
41	תפריט מהיר

<b>מ</b>	
56	מדיה
60	מדריך הטלוויזיה, תזכורות
60	מדריך טלוויזיה
25	מדריך קישוריות
33	מחק, זיכרון אינטרנט
30	מחשב, חיבור
77	מיקרופיש מוצר
27	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
48	מצב אישי, dialogue Clear
48	מצב אישי, אקולייזר
22	מצב תדר רשת
29	מקלדת USB
29	מקלדת USB, חיבור
10	מקלדת שלט רחוק
12	מקש בטלוויזיה
5	מרחק צפייה
<b>נ</b>	
27	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
50	נורות מסוג hue
46	ניגודיות, ניגודיות מושלמת
37	נעילת יישום
55	נעילת ילדים
55	נעילת ילדים, נעילת יישום
60	נתוני מדריך טלוויזיה
<b>ס</b>	
44	סגנון התמונה
44	סגנון תמונה
23	סקירת תדרים
<b>ע</b>	
21	עדכון ערוצים אוטומטי
75	עדכון תוכנה
23	עותק רשימת ערוצים
24	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
24	עותק רשימת ערוצים, העלאה
24	עותק רשימת ערוצים, העתק
13	ערוץ
14	ערוץ, דירוג לפי גיל
14	ערוץ, אפשרויות
21	ערוץ, התקנה
21	ערוץ, התקנת אנטנה
19	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
60	ערוץ, מדריך טלוויזיה
13	ערוץ, עבור לערוץ
21	ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
22	ערוץ, עדכון ערוצים ידני
22	ערוצים, התקנה מחדש
<b>צ</b>	
44	צבע, כל טווח הצבעים
83	צור קשר עם פיליפס
48	צליל, הגדרת סגנון
13	צפייה בטלוויזיה
<b>ק</b>	
56	קובצי מדיה, מכונן USB
56	קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
28	קונסולת משחק, חיבור
<b>ר</b>	
19	רכיבי CAM של הלוויין
80	רשום את המוצר שלך
13	רשימת הערוצים
13	רשימת ערוצים
13	רשימת ערוצים, חיפוש



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)