Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

5863 series

Upute

24PFS5863
32PFS5863

PHILIPS

Sadržaj

1 Zatražite podršku 3

1.1 Identifikacija i registracija televizora 3
1.2 Pomoć za televizor i korisnički priručnik 3
1.3 Pomoć na mreži i korisnički priručnik 3
1.4 Korisnička služba / popravak 3

2 Softver 5

2.1 Ažuriraj softver 5
2.2 Verzija softvera 5

3 Kratki vodič 6

3.1 Daljinski upravljač 6
3.2 Infracrveni senzor 7
3.3 Bluetooth veza 7

4 Postavljanje 8

4.1 Pročitajte sigurnosne upute 8
4.2 Smještaj televizora 8
4.3 Uključivanje televizora 8

5 Priključnice 10

5.1 Vodič za povezivanje 10
5.2 Antena 10
5.3 Satelitski 10
5.4 Video uređaj 10
5.5 Audio uređaj 11
5.6 Mobilni uređaj 12
5.7 Drugi uređaj 13

6 Promjena izvora 16

6.1 Popis izvora 16
6.2 Promjena naziva uređaja 16

7 Kanali 17

7.1 O kanalima i promjeni kanala 17
7.2 Instaliranje kanala 17
7.3 Popis kanala 22
7.4 Omiljeni kanali 24
7.5 Teletekst 24

8 TV vodič 26

8.1 Što je potrebno 26
8.2 Uporaba TV vodiča 26

9 Snimanje i Pause TV 28

9.1 Snimanje 28
9.2 Pause TV 29

10 Videozapisi, fotografije i glazba 30

10.1 S povezanog USB uređaja 30
10.2 Fotografije 30
10.3 Videozapisi 30
10.4 Glazba 31

11 Otvaranje izbornika za postavljanje televizora 32

11.1 Pregled početnog izbornika 32
11.2 Česte postavke i sve postavke 32
11.3 Sve postavke 32

12 Mreža 41

12.1 Kućna mreža 41
12.2 Povezivanje s mrežom 41
12.3 Postavke mreže 42

13 Smart TV 43

13.1 Postavljanje usluge Smart TV 43
13.2 Početna stranica za Smart TV 43
13.3 Galerija aplikacija 43

14 TV na zahtjev / Video na zahtjev 44

15 Netflix 45

16 Zaštita okoliša 46

16.1 Europska energetska oznaka 46
16.2 Kraj uporabe 46

17 Specifikacije 47

17.1 Snaga 47
17.2 Prijem 47
17.3 Rezolucija zaslona 47
17.4 Podržana ulazna razlučivost – videozapisi 47
17.5 Podržana ulazna razlučivost – računalo 47
17.6 Zvuk 47
17.7 Multimedija 48
17.8 Mogućnost povezivanja 48

18 Rješavanje problema 49

18.1 Savjeti 49
18.2 Uključivanje 49
18.3 Daljinski upravljač 49
18.4 Kanali 50
18.5 Satelitski 50
18.6 Slika 51
18.7 Zvuk 51
18.8 HDMI 52
18.9 USB 52
18.10 Wi-Fi i internet 52
18.11 Pogrešan jezik izbornika 52

19 Sigurnost i održavanje 53

19.1 Sigurnost 53
19.2 Briga za zaslon 54

20 Odredbe uporabe 55

21 Autorska prava 56

21.1 MHL 56
21.2 HDMI 56
21.3 Dolby Audio 56
21.4 DTS-HD (kurziv) 56
21.5 Wi-Fi Alliance 56
21.6 Drugi zaštitni znakovi 56

22 Otvoreni kôd 57

22.1 Softver otvorenog koda 57
22.2 Licenca za otvoreni kod 57

23 Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge i/ili softver trećih strana 61

Indeks 62

1

Zatražite podršku

1.1

Identifikacija i registracija televizora

Identifikacija i registracija televizora – broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

Registracija televizora

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, šansu za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.

Posjetite www.philips.com/TVsupport

1.2

Pomoć za televizor i korisnički priručnik

⚙ Postavke > Pomoć

Pomoću funkcije Pomoć možete dijagnosticirati televizor i pristupiti dodatnim informacijama.

· **Kako...** – Proučite upute za instalaciju kanala, razvrstavanje kanala, ažuriranje softvera televizora, povezivanje vanjskih uređaja i upotrebu pametnih funkcija televizora.

· **Provjeri TV** – Pokretanje kratkog videozapisa za provjeru slike, zvuka i funkcije Ambilight*.
· **Provjera mreže** – Provjera mrežne veze.
· **Ažuriraj softver** – Provjera dostupnih ažuriranja softvera.
· **Korisnički priručnik** – Čitanje informacija o televizoru u korisničkom priručniku.
· **Rješavanje problema** – Traženje rješenja za najčešća pitanja.
· **Tvorničke postavke** – Vraćanje tvorničkih postavki.
· **Ponovna instalacija televizora** – Ponovo instalirajte i ponovite cijelu instalaciju televizora.
· **Informacije o kontaktu** – Prikazuje telefonski broj ili web-adresu za vašu državu ili regiju.

* Postavka Ambilight namijenjena je isključivo modelima koji podržavaju Ambilight.

1.3

Pomoć na mreži i korisnički priručnik

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite www.philips.com/TVsupport.

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte. Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu.

Za više uputa za rješavanje problema s televizorom i odgovora na najčešća pitanja...

Idite na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

Pomoć za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili računalu

Kako biste lakše izvršili šire sljedove uputa, možete preuzeti Pomoć televizora u PDF formatu kako biste mogli čitati na pametnom telefonu, tabletu ili računalu. Umjesto toga, možete ispisati bitne stranice pomoći s računala.
Kako biste preuzeli Pomoć (korisnički priručnik), posjetite www.philips.com/TVsupport

1.4

Korisnička služba / popravak

Za podršku i popravak možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Naši servisni inženjeri pobrinut će se za popravak ako je potreban.

Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom.
Možete i posjetiti naše web-mjesto www.philips.com/TVsupport i odabrati svoju državu ako je potrebno.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

⚠ Upozorenje

Ne pokušavajte popraviti televizor sami. To može

dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

2

Softver

2.1

Ažuriraj softver

Traži ažuriranja

Ažuriranje putem interneta

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ažuriranja > Internet (preporučeno)

Ručno potražite ažuriranja softvera.

• Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka za ažuriranje softvera televizora. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza. Ako primite takvu poruku, preporučujemo da izvršite ažuriranje.
• Tijekom ažuriranja softvera nema slike i televizor će se uključivati i isključivati. To se može dogoditi nekoliko puta. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.
• Pričekajte dok se ne vrati slika na televizoru. Ne pritišćite gumb za uključivanje na televizoru ili daljinskom upravljaču tijekom ažuriranja softvera.

Ažuriranje pomoću USB uređaja

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ažuriranja > USB

• Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor.
• Koristite USB memoriju s 512 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.
1 - Pokrenite ažuriranje na televizoru
Odaberite Ažuriraj softver > Traži ažuriranja > USB, a zatim pritisnite OK.
2 - Identificirajte televizor
Umetnite USB memoriju u neku od priključnica na televizoru.
Odaberite Pokreni i pritisnite OK. Identifikacijska datoteka upisat će se na USB memoriju.
3 - Preuzmite softver televizora
– Umetnite USB memoriju u računalo.
– Na USB memorijskom uređaju pronađite datoteku update.html i dvaput je pritisnite.
– Pritisnite Pošalji ID.
– Ako je dostupan novi softver, preuzmite .zip datoteku.
– Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku autorun.upg na USB memoriju.
– Tu datoteku nemojte stavljati u mapu.
4 - Ažurirajte softver televizora

Ponovo umetnite USB memoriju u televizor.
Ažuriranje će se automatski pokrenuti.
Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim ponovo uključiti. Pričekajte.

Nemojte. . .

• koristiti daljinski upravljač
• vaditi USB memorijski uređaj iz televizora
• dvaput pritisnuti
• Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na televizoru
Televizor će se isključiti (na 10 sekundi) i zatim ponovo uključiti. Pričekajte.

Softver televizora ažuriran je. Možete ponovo koristiti televizor.
Kako biste spriječili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku autorun.upg s USB memorijskog uređaja.

Lokalna ažuriranja

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ažuriranja > USB > Lokalna ažuriranja.

Za distributere i stručnjake.

Traži OAD ažuriranja (preuzimanje)

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ažuriranja > Traži OAD ažuriranja.

Tražite ažuriranje softvera na mreži.

2.2

Verzija softvera

(Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Podaci o tekućem softveru

Prikaz trenutne verzije softvera televizora.

3

Kratki vodič

3.1

Daljinski upravljač

Baterije i čišćenje

Zamjena baterija

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

1 - Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.
2 - Stare baterije zamijenite s 2 nove baterije AAA-R03 – 1,5 V. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

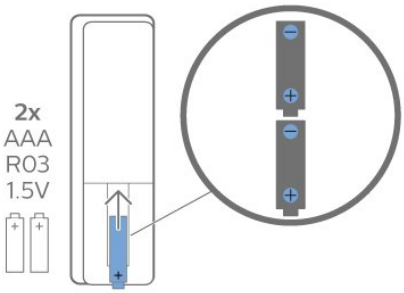

3 - Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.
• Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Pregled tipki

Gornje

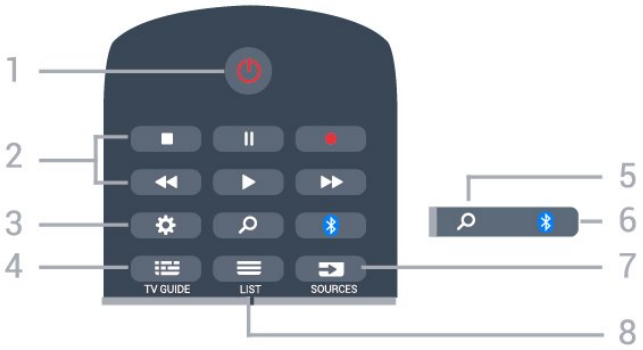

1 – Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Reprodukcija i snimanje
• Pokreni ▶, za reprodukciju.
• Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
• Premotaj unatrag ◀◀, za premotavanje unatrag
• Premotaj unaprijed ▶▶, za premotavanje unaprijed
• Snimi ●, za pokretanje snimanja

3 – Postavke
Otvaranje izbornika Brze postavke.

4 – TV GUIDE
Za otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

5 – Traži
Otvaranje stranice Smart TV pretraživanja.

6 – Bluetooth
Odabir Bluetootha za ulazni izvor. Ako je izvor Bluetooth, ta će tipka ponovo pokrenuti Bluetooth modul (prekid trenutne Bluetooth veze). Dugim pritiskom tipke Bluetooth aktivirat ćete način rada Bluetooth uparivanja.

7 – SOURCES
Otvaranje izbornika Izvori.

8 – LIST
Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala.

Srednje

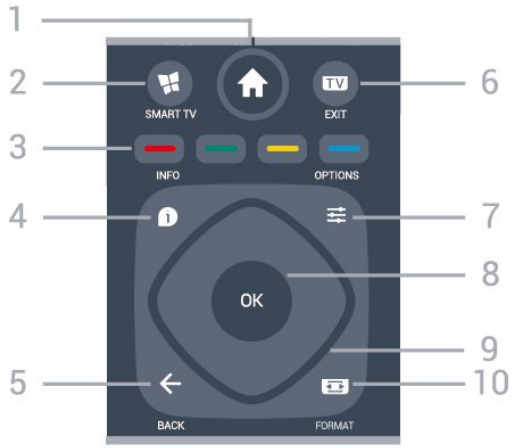

1 - Početak

Otvaranje izbornika Početak.

2 – SMART TV
Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

3 – Tipke u boji
Izravan odabir opcija. Plava tipka otvara Pomoć.

4 – INFO
Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu.

5 – BACK
Zatvaranje izbornika bez promjene postavke.

6 – – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Za zaustavljanje interaktivne televizijske aplikacije.

7 – OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

8 – OK
Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

9 – Strelice / navigacijske tipke
Za kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.

10 – FORMAT slike
Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format slike.

Donje tipke

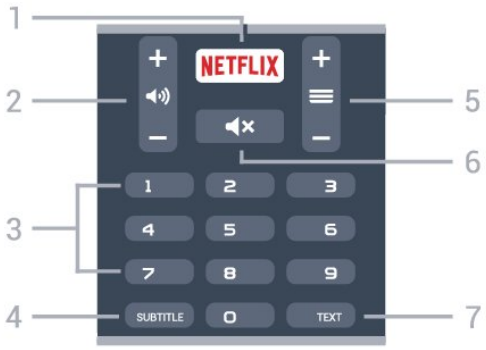

1 – NETFLIX
Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite NETFLIX za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

2 – Glasnoća
Podešavanje razine glasnoće.

3 – Tipke sa strelicama
Izravan odabir kanala.

4 – SUBTITLE
Za uključivanje, isključivanje ili automatsko prikazivanje titlova.

5 – Kanal
Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta. Pokretanje sljedećeg ili prethodnog poglavlja na disku.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – TEXT
Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

3.2

Infracrveni senzor

Televizor može primati naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.

Upozorenje

Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.

3.3

Bluetooth veza

U televizor je ugrađena tehnologija Bluetooth.
Ta tehnologija omogućuje lako bežično povezivanje ugrađene Bluetooth zvučne stanice i Bluetooth uređaja kao što su pametni telefoni. Tako u omiljenoj glazbi možete uživati bežičnim putem.

Kako biste uspostavili Bluetooth vezu, trebate upariti (povezati) zvučnu stanicu s mobilnim uređajem.
– Dok je televizor uključen,
pritisnite SOURCES > Bluetooth i pritisnite OK.
– Mobilni uređaj sada bi trebao moći prepoznati televizor.
– Prilikom prvog povezivanja bit će potrebno uparivanje.

4

Postavljanje

4.1

Pročitajte sigurnosne upute

Prije uporabe televizora pročitajte sigurnosne upute.

Kako biste pročitali upute, u izborniku **Pomoć** > **Korisnički priručnik**, pritisnite tipku u boji **Ključne riječi** i potražite **Sigurnost i održavanje**.

4.2

Smještaj televizora

Savjeti za postavljanje

• Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon.
• Televizor smjestite do 15 cm od zida.
• Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona.

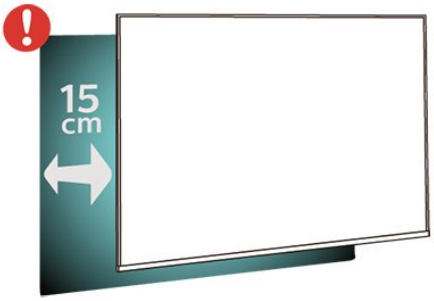

– Bluetooth zvučnu stanicu nemojte stavljati na meku površinu jer će to utjecati na efekt reprodukcije zvuka.

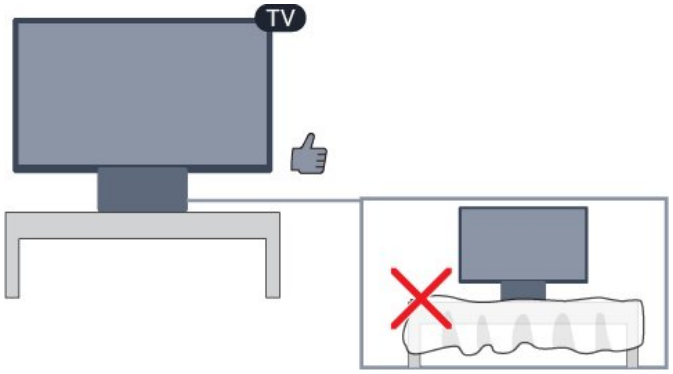

Postolje televizora

Upute za montažu postolja televizora pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-mjestu www.philips.com/TVsupport.

Pomoću broja modela televizora pronađite **Kratke upute** koje ćete preuzeti.

4.3

Uključivanje televizora

Spajanje kabela za napajanje

• Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje **POWER** na stražnjoj strani televizora.
• Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u priključnicu.
• Pazite da utikač u zidnoj električnoj utičnici uvijek bude dostupan.
• Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

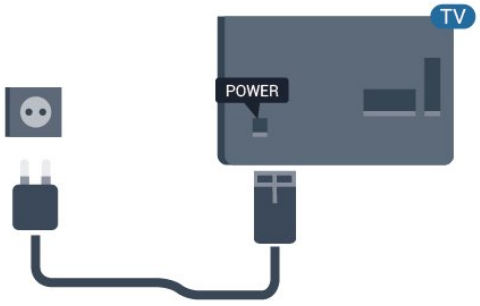

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.

Uključivanje ili stanje pripravnosti

Prije uključivanja televizora provjerite jeste li kabel za napajanje ukopčali u priključnicu **POWER** na stražnjoj strani televizora.

Uključivanje

Ako je indikator isključen, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na gornjoj strani Bluetooth zvučne stanice kako biste uključili televizor – crveni indikator se isključuje.

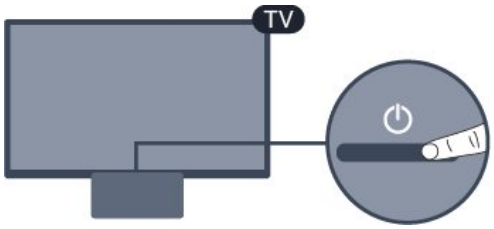

Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite ⏻ na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite ⏻ na daljinskom upravljaču.

Uključivanje/isključivanje Bluetootha u stanju pripravnosti

🏠 (Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Bluetooth

Možete odabrati Isključeno u stanju pripravnosti ili Uključeno u stanju pripravnosti kako biste isključili ili uključili Bluetooth dok je televizor u stanju pripravnosti.

Isključivanje

Za isključenje televizora pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na gornjoj strani Bluetooth zvučne stanice. Indikator na televizoru isključit će se. Televizor je i dalje priključen na mrežno napajanje, ali troši vrlo malo energije.

Kako biste televizor potpuno isključili, iskopčajte utikač.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

5

Priključnice

5.1

Vodič za povezivanje

Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite najkvalitetniju vezu koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka.

Kada povežete uređaj, televizor će prepoznati vrstu uređaja i svakom uređaju dati odgovarajući naziv sukladno njegovoj vrsti. Ako želite, naziv možete promijeniti. Ako je postavljen odgovarajući naziv uređaja, televizor će automatski prijeći na idealne postavke kada odaberete taj uređaj u izborniku Izvori.

5.2

Antena

Priključak za antenu čvrsto umetnite u priključnicu **Antenna** na stražnjoj strani televizora.

Možete povezati svoju antenu ili antenske signale iz distribucijskog sustava. Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma.

Antenski priključak koristite za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

5.3

Satelitski

Satelitski priključak F umetnite u satelitsku priključnicu **SAT** na stražnjoj strani televizora.

5.4

Video uređaj

HDMI

HDMI veza omogućava sliku i zvuk najbolje kvalitete. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Upotrijebite HDMI kabel za televizijski signal.

Za najbolji prijenos kvalitete signala koristite HDMI kabel velike brzine prijenosa i nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m.

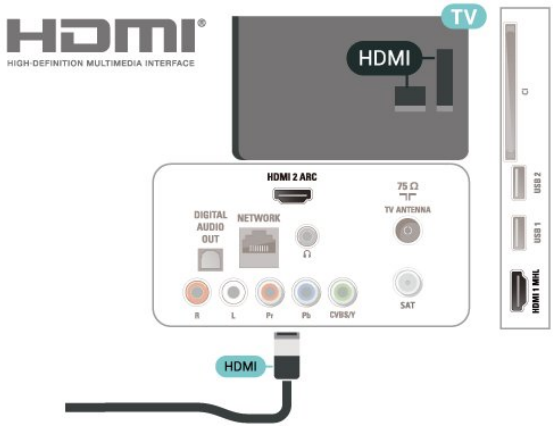

Zaštita od kopiranja

HDMI ulazi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection / Zaštita digitalnih sadržaja s velikom širinom pojasa). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Managament).

Komponentni

Y Pb Pr – komponentni video predstavlja vrlo kvalitetnu vezu.

YPbPr veza može se koristiti za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Pored Y, Pb i Pr signala, dodajte i lijevi i desni audio signali za zvuk.

Prilikom povezivanje uskladite boje YPbPr priključnice (zelena, plava, crvena) s kabelskim priključcima.. Poslužite se Audio L/R cinch kabelom ako vaš uređaj ima podršku i za zvuk.

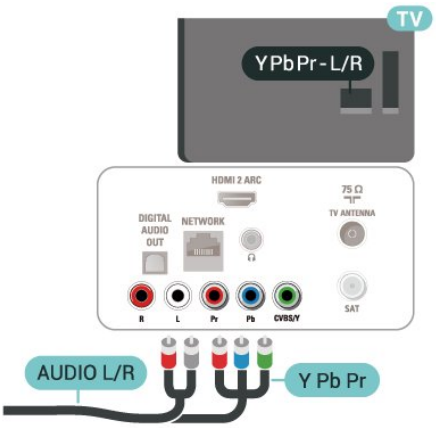

Kompozitni

CVBS – kompozitni video predstavlja vezu standardne kvalitete. Pored CVBS signala, dodaju se i lijevi i desni audio signali za zvuk.

- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.

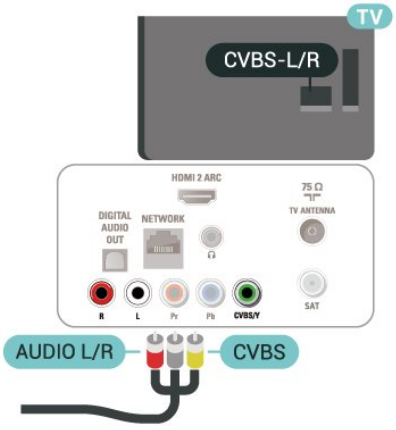

5.5

Audio uređaj

HDMI ARC

Samo°HDMI 2°priključnica na televizoru ima HDMI ARC (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s HDMI 2 priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala.

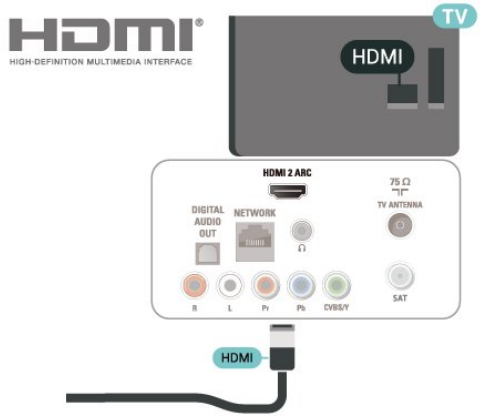

Digitalni audioizlaz – optički

Audio izlaz – optički vrlo jekvalitetna veza za zvuk.

Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovu vezu možete koristiti uz audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio izlaz – optički šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina.

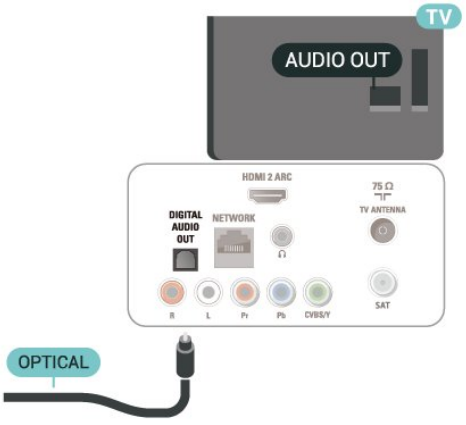

Slušalice

Možete priključiti slušalice u priključnicu na bočnoj strani televizora. Priključak je mini priključak od 3,5 mm. Glasnoću slušalica možete zasebno prilagoditi.

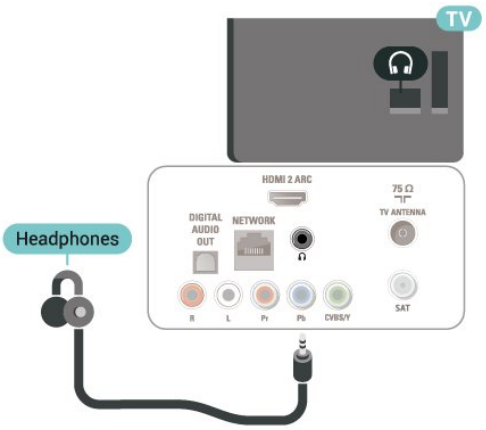

5.6

Mobilni uređaj

Wi-Fi Direct / Miracast

Više informacija o značajci Wi-Fi Miracast

Wi-Fi Miracast™ omogućava vam prikaz fotografija ili reprodukciju glazbe i videozapisa s mobilnog uređaja na televizoru. Mobilni uređaj i televizor moraju biti unutar dometa, što obično znači u istoj prostoriji.

Provjerite podržava li vaš mobilni uređaj Miracast.

Vaš televizor je **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** uređaj. Miracast™ vam omogućava gledanje i bežično dijeljenje zaslona pametnog telefona, tableta ili računala na zaslonu televizora. Možete usmjeravati videozapise (audio i video), dijeliti fotografije ili bilo što drugo na zaslonu uređaja. Nema potrebe za povezivanjem uređaja u kućnu mrežu. Televizor i uređaj moraju biti Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ uređaji i imati uključenu opciju Miracast.

Miracast na ovom televizoru podliježe HDCP protokolu i ne može prikazati premium sadržaj zaštićen autorskim pravima koji uređaj pošalje. Maksimalna podržana rezolucija videozapisa je 720p za Wi-Fi od 2,4 GHz ili 1080p za Wi-Fi od 5 GHz.

Više informacija o značajci Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ potražite na web-stranici www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED, logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** zaštitni su znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

Uporaba značajke Miracast

Uključivanje značajke Miracast

Pritisnite **SOURCES** > **Miracast**

Dijeljenje zaslona na televizoru

1 - Aktivirajte Miracast (zrcaljenje zaslona) na mobilnom uređaju.
2 - Na mobilnom uređaju odaberite televizor. (Taj će se televizor prikazivati u obliku naziva modela televizora)
3 - Na mobilnom uređaju nakon povezivanja odaberite naziv televizora i zatim možete koristiti značajku Miracast.

Prekid dijeljenja

Dijeljenje zaslona možete prekinuti s televizora ili s mobilnog uređaja.

S uređaja

Pomoću aplikacije koju upotrebljavate za pokretanje značajke Miracast, možete prekinuti vezu i zaustaviti prikaz zaslona uređaja na televizoru. Televizor će se vratiti na posljednji odabrani program.

S televizora

Kako biste zaustavili prikaz zaslona uređaja na televizoru, učinite nešto od sljedećeg . . .

• pritisnite **EXIT** kako biste gledali televizijski prijenos
• pritisnite **(Početna)** kako biste pokrenuli drugu aktivnost na televizoru
• pritisnite **SOURCES** kako biste otvorili izbornik Izvori i odabrali povezani uređaj.

Ponovno postavljanje Wi-Fi Miracast veza

Svi prethodno povezani uređaji spremaju se na popis Wi-Fi Miracast veza.

Brisanje svih povezanih Miracast uređaja...

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Mreža** > **Ponovno postavljanje Wi-Fi Miracast veza**.

Kašnjenje prikaza zaslona

Normalno kašnjenje prilikom dijeljenja zaslona pomoću značajke Miracast je oko 1 sekundu. Kašnjenje može biti duže ako koristite starije uređaje slabije snage.

MHL

Ovaj televizor sukladan je sa standardom MHL™.

Ako je i vaš mobilni uređaj sukladan sa standardom MHL, možete ga povezati s televizorom putem MHL kabela. Kad je MHL kabel priključen, možete podijeliti sadržaj svog mobilnog uređaja na zaslonu televizora. Istovremeno se puni baterija vašeg mobilnog uređaja. MHL veza idealna je za gledanje filmova ili igranje igara s mobilnog uređaja na televizoru dulje vrijeme.

Punjenje

Kad je MHL kabel priključen, vaš uređaj će se puniti dok je televizor uključen (ne u stanju pripravnosti).

MHL kabel

Potreban vam je pasivni MHL kabel (HDMI na Micro USB) za povezivanje mobilnog uređaja s televizorom. Možda će vam biti potreban dodatni adapter za povezivanje s mobilnim uređajem. Za povezivanje MHL kabela s televizorom upotrijebite HDMI 1 MHL vezu.

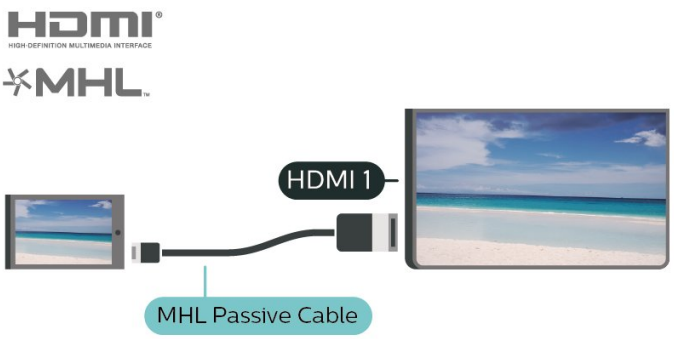

MHL, Mobile High-Definition Link i logotip MHL zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke MHL, LLC.

Aplikacije – Philips TV Remote App

Nova aplikacija TV Remote App tvrtke Philips na vašem pametnom telefonu ili tabletu novi je prijatelj vašeg televizora.

TV Remote App omogućava upravljanje multimedijskim sadržajima oko vas. Slanje fotografija, glazbe ili videozapisa na veliki zaslon televizora. Potražite sadržaj koji želite gledati u TV vodiču i pogledajte ga na televizoru. Uz pomoć aplikacije TV Remote telefon možete koristiti kao daljinski upravljač te njime možete uključivati ili isključivati televizor.

Preuzmite TV Remote App tvrtke Philips u omiljenoj trgovini aplikacija već danas.

Aplikacija TV Remote App tvrtke Philips dostupna je za iOS i Android i besplatna je.

5.7

Drugi uređaj

CAM s pametnom karticom - CI+

Više o sučelju CI+

Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access.

CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji dobavljača televizijskih sadržaja koji emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijski operateri kodiraju te programe, a dekodirat će ih uz prethodno plaćeni CI+ modul. Dobavljači digitalnih televizijskih sadržaja osiguravaju CI+ modul (Conditional Access Module - CAM) i odgovarajuću pametnu karticu kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja.

Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijskog operatera koji emitira digitalne programe.

Pametna kartica

Dobavljači digitalnih televizijskih sadržaja osiguravaju CI+ modul (Conditional Access Module - CAM) i odgovarajuću pametnu karticu kada se pretplatite na njihove premium programe.

Umetnite pametnu karticu u CAM modul. Pogledajte upute koje ste dobili od operatera.

Umetanje CAM modula u televizor...

1. Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu. Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.
2. Na stražnjoj strani televizora, s prednjom stranom CAM modula okrenutom prema vama, pažljivo umetnite CAM u utor COMMON INTERFACE.
3. CAM modul pogurajte do kraja. Trajno ga ostavite u utoru.

Po uključivanju televizora možda će biti potrebno nekoliko minuta da se CAM aktivira. Ako je CAM umetnut, a pretplata plaćena (metode pretplate mogu se razlikovati), možete gledati kodirane kanale koje podržava CAM pametna kartica.

CAM i pametna kartica namijenjeni su isključivo vašem televizoru. Ako izvadite CAM, više nećete moći gledati kodirane kanale koje podržava CAM.

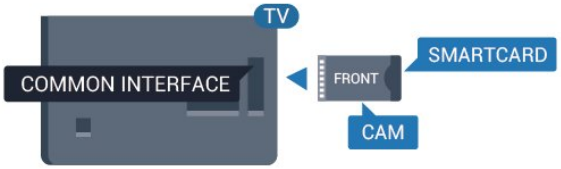

Postavljanje lozinki i PIN kodova

Kako biste gledali kanale nekih CAM modula, morate unijeti PIN kôd. Prilikom postavljanja PIN koda za CAM, preporučujemo da koristite isti kôd koji koristite za otključavanje televizora.

Postavljanje PIN koda za CAM...

1. Pritisnite SOURCES .
2. Odaberite vrstu kanala za koji koristite CAM.
3. Pritisnite OPTIONS i odaberite Common Interface.
4. Odaberite televizijskog operatera CAM modula. Slijede zasloni od televizijskog operatera. Slijedite upute na zaslonu kako biste potražili postavku za PIN kôd.

USB Flash pogon

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona. Umetnite USB flash pogon u jednu od USB priključnica na televizoru dok je televizor uključen.

Televizor će prepoznati flash pogon i otvoriti popis njegovih sadržaja.
Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite SOURCES i odaberite USB.

Kako biste pronašli više informacija o gledanju ili reprodukciji sadržaja s USB flash pogona, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji Ključne riječi i potražite Fotografije, videozapisi i glazba.

USB tvrdi disk

Instalacija

Ako povežete USB tvrdi disk, možete pauzirati ili snimati emitirani televizijski sadržaj. Emitirani sadržaj mora biti digitalni (DVB ili sl.).

Prije pauziranja ili snimanja televizijskog programa morate povezati i formatirati USB tvrdi disk. Formatiranjem će se ukloniti sve datoteke s USB tvrdog diska.

Pauziranje

Kako biste pauzirali emitirani sadržaj, treba vam tvrdi disk koji podržava USB s najmanje 4 GB prostora.

Snimanje

Kako biste pauzirali i snimili emitirani sadržaj, treba vam disk s najmanje 250 GB prostora. Ako želite snimiti program s podacima iz vodiča kroz televizijske programe s interneta, na televizor prije instaliranja USB tvrdog diska morate instalirati internetsku vezu.

1 - Povežite USB tvrdi disk s jednom od USB priključnica na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.
2 - Uključite USB tvrdi disk i televizor.
3 - Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite II (Pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje.

Slijedite upute na zaslonu.

Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu.

Kako biste pročitali upute, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji Ključne riječi i potražite USB tvrdi disk.

Formatiranje

Prije pauziranja ili snimanja televizijskog programa morate povezati i formatirati USB tvrdi disk. Formatiranjem će se ukloniti sve datoteke s USB

tvrdog diska. Ako želite snimiti programe s podacima iz vodiča kroz televizijske programe s interneta, prije instaliranja USB tvrdog diska prvo morate podesiti internetsku vezu.

Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu.

Za formatiranje USB tvrdog diska...

1 - Povežite USB tvrdi disk s jednom od USB priključnica na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.
2 - Uključite USB tvrdi disk i televizor.
3 - Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite ⏸ (Pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje. Slijedite upute na zaslonu.
4 - Televizor će vas pitati želite li koristiti USB tvrdi disk za spremanje aplikacija. Potvrdite ako želite.
5 - Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

6

Promjena izvora

6.1

Popis izvora

• Kako biste otvorili izbornik izvora, pritisnite SOURCES .
• Kako biste prešli na povezani uređaj, odaberite ga pomoću strelica (desno) ili (lijevo) i pritisnite OK.
• Kako biste zatvorili izbornik izvora bez prelaska na uređaj, ponovo pritisnite SOURCES.

6.2

Promjena naziva uređaja

• Samo CVBS, YPbPr i HDMI izvori mogu se preimenovati ili zamijeniti ikonu uređaja.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ulazni izvori > Izvor > Uredi

1 - Odaberite jednu od ikona uređaja i pritisnite OK, naziv postavke prikazat će se u polju za unos.
2 - Pritisnite (gore) za prelazak u polje za unos, pritisnite OK i unesite novi naziv putem zaslonske tipkovnice.
– Pritisnite (crvenu) tipku za unos malih slova
– Pritisnite (zelenu) tipku za unos velikih slova
– Pritisnite (žutu) tipku za unos brojeva i simbola
– Pritisnite (plavu) tipku za brisanje znaka
3 - Po završetku uređivanja odaberite Gotovo.

7

Kanali

7.1

O kanalima i promjeni kanala

Gledanje televizijskih kanala

• Pritisnite TV. Televizor će otvoriti posljednji kanal koji ste gledali.
• Pritisnite (Početna) > TV > Kanali te OK.
• Pritisnite + ili - za promjenu kanala.
• Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite OK nakon unosa broja kako biste promijenili kanal.
• Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite BACK.

Odabir kanala s popisa kanala

• Dok gledate televizijski kanal pritisnite LIST kako biste otvorili popis kanala.
• Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite + ili -.
• Kako biste zatvorili popise kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite LIST .

Ikone za kanale

Nakon automatskog ažuriranja kanala novi pronađeni kanali nose oznaku (zvjezdica).
Ako zaključate kanal, nosit će oznaku (lokot).

Radijski kanali

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske.

Ovaj televizor može primati standardno DVB emitiranje digitalne televizije. Televizor možda neće ispravno raditi s nekim davateljima sadržaja digitalne televizije koji nisu potpuno usklađeni sa zahtjevima standarda.

7.2

Instaliranje kanala

Antena i kabel

Ručno pretraživanje kanala i postavki kanala

Traženje kanala

Ažuriranje kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Traži kanale

1 - Odaberite Pokreni sada i pritisnite OK.
2 - Odaberite Ažuriraj kanale kako biste dodali samo nove digitalne kanale.
3 - Odaberite Pokreni i pritisnite OK za ažuriranje kanala. To može potrajati nekoliko minuta.

Brza ponovna instalacija

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Traži kanale

1 - Odaberite Pokreni sada i pritisnite OK.
2 - Odaberite Brza ponovna instalacija kako biste ponovo instalirali sve kanale uz zadane postavke.
3 - Odaberite Pokreni i pritisnite OK za ažuriranje kanala. To može potrajati nekoliko minuta.

Napredna ponovna instalacija

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Traži kanale

1 - Odaberite Pokreni sada i pritisnite OK.
2 - Odaberite Napredna ponovna instalacija kako biste izvršili potpunu ponovnu instalaciju koja vas vodi kroz svaki korak.
3 - Odaberite Pokreni i pritisnite OK za ažuriranje kanala. To može potrajati nekoliko minuta.

Postavke kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Traži kanale > Napredna ponovna instalacija

1 - Odaberite Pokreni sada i pritisnite OK.
2 - Odaberite Napredna ponovna instalacija kako biste izvršili potpunu ponovnu instalaciju koja vas vodi kroz svaki korak.
3 - Odaberite Pokreni i pritisnite OK.
4 - Odaberite državu u kojoj se nalazite i pritisnite OK.
5 - Odaberite Antena (DVB-T) ili Kabel (DVB-C) i odaberite jednu stavku koju trebate ponovo instalirati.
6 - Odaberite Digitalni i analogni kanali, Samo digitalni kanali ili Samo analogni kanali.
7 - Odaberite Postavke i pritisnite OK.
8 - Pritisnite Ponovno postavi za ponovno postavljanje ili pritisnite Gotovo prilikom dovršavanja postavki.

Skeniranje frekvencija

Odaberite metodu traženja kanala.

• Brzo: Možete odabrati bržu metodu i koristiti prethodno određene postavke koje koristi većina dobavljača usluge kabelske televizije u vašoj državi.
• Puno: Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, pokušajte odabrati temeljitiju metodu Puno. Takvo traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije.

• Napredno: Ako ste dobili specifičnu vrijednost frekvencije mreže za pretraživanje kanala, odaberite Napredno.

Veličina frekvencijskog koraka
Televizor će tražiti kanale u koracima od 8 MHz. Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, možete tražiti u manjim koracima od 1 MHz. Uz korake od 1 MHz traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije.

Način rada za frekvenciju mreže
Ako želite koristiti metodu Brzo za Skeniranje frekvencija u postupku traženja kanala, odaberite Automatski. Televizor će koristiti jednu od unaprijed definiranih frekvencija mreže (HC) koju koristi većina dobavljača usluga kabelske televizije u vašoj državi.
Ako ste dobili specifičnu vrijednost frekvencije mreže za pretraživanje kanala, odaberite Ručno.

Frekvencija mreže
Ako je za Način rada za frekvenciju mreže odabrana opcija Ručno, na ovom mjestu možete unijeti frekvenciju mreže koju ste dobili od svog kabelskog operatera. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

ID mreže
Unesite ID mreže koji ste dobili od dobavljača usluge kabelske televizije.

Način rada za protok podataka
Ako vam dobavljač usluga kabelske televizije nije dao određenu vrijednost protoka podataka za instalaciju televizijskih kanala, postavku Način rada za protok podataka postavite na Automatski.
Ako ste dobili specifičnu vrijednost protoka podataka, odaberite Ručno.

Protok podataka
Kada je Način rada za protok podataka postavljen na Ručno, vrijednost protoka podataka možete unijeti pomoću numeričkih tipki.

Besplatni/kodirani
Ako imate pretplatu i CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za TV programe koji se plaćaju, odaberite opciju Besplatni + kodirani. Ako se niste pretplatili na kanale ili usluge koje se plaćaju, možete odabrati opciju Samo besplatni kanali .

Automatsko traženje kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Automatsko ažuriranje kanala

Ako primate digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima.

Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Svi kanali, ali i na popis Novi kanali. Prazni kanali se uklanjaju.
Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Poruka o ažuriranju kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Poruka o ažuriranju kanala

Kada se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Prikaz poruke nakon svakog ažuriranja kanala možete isključiti.

Digitalni: Provjera prijema

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Digitalno: test prijema

Prikazuje se digitalna frekvencija za ovaj kanal. Ako je prijem slab, možete pomaknuti antenu. Kako biste ponovo provjerili kvalitetu signala ove frekvencije, odaberite Traži i pritisnite OK.
Kako biste sami unijeli određenu digitalnu frekvenciju, koristite numeričke tipke daljinskog upravljača.
Umjesto toga, možete i odabrati frekvenciju, postaviti strelice na broj s ‹ i › te promijeniti broj pomoću ^ i v. Kako biste provjerili frekvenciju, odaberite Traži i pritisnite OK.

Analogni: Ručna instalacija

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Antenska/kabelska instalacija > Analogno: Ručna instalacija

Analogni televizijski kanali mogu se ručno instalirati, kanal po kanal.

• Sustav
Kako biste postavili sustav televizora, odaberite Sustav.
Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se trenutačno nalazite i pritisnite OK.

• Traži kanal
Za pretraživanje kanala odaberite Traži kanal i

pritisnite OK. Možete sami unijeti frekvenciju kako biste pronašli kanal ili pustiti da ga televizor pronađe. Pritisnite OK, odaberite Traži i pritisnite OK za automatsko traženje kanala. Pronađeni kanal prikazuje se na zaslonu i ako je prijem slab, ponovno pritisnite Traži. Ako želite pohraniti kanal, odaberite Gotovo i pritisnite OK.

• Precizno ugađanje
Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite Precizno ugađanje i pritisnite OK. Kanal možete precizno ugoditi pomoću ^ ili v.
Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite Gotovo i pritisnite OK.

• Spremanje
Kanal možete pohraniti na trenutačnom broju kanala ili pod novim brojem kanala.
Odaberite Spremi i pritisnite OK. Nakratko se prikazuje broj novog kanala.

Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale.

Satelitski

Traženje satelitskih kanala i satelitske postavke

Traženje satelitskih kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale

Ažuriranje postojećeg popisa kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Ažuriraj kanale

Ponovno instaliranje svih kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Ponovno instaliraj kanale

• Odaberite grupu kanala koje želite instalirati.
• Davatelji satelitskih sadržaja mogu nuditi pakete kanala koji sadrže besplatne kanale (free-to-air) i izbor koji odgovara državi. Neki sateliti nude pakete pretplate – kolekciju kanala koje plaćate.

Postavke satelitskih kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Ponovno instaliraj kanale

1 - Odaberite Iz paketa razvrstanih kanala ili Svi nerazvrstani kanali.
2 - Odaberite Postavke i pritisnite OK.
3 - Pritisnite – Ponovno postavi za ponovno postavljanje ili pritisnite – Gotovo prilikom dovršavanja postavki.

Vrsta veze
Odaberite broj satelitskih kanala koje želite instalirati. Televizor će automatski postaviti vrstu veze.

• Do 4 satelita – Na ovaj televizor možete instalirati do 4 satelita (4 LNB uređaja). Na početku instalacije odaberite točan broj satelita koje želite instalirati. To će ubrzati instalaciju.
• Unicable – Možete upotrijebiti sustav Unicable za povezivanje satelitske antene i televizora. Na početku instalacije možete odabrati Unicable za 1 ili 2 satelita.

LNB postavke

U nekim državama možete prilagođavati određene profesionalne postavke za primopredajnik za navođenje i svaki LNB. Te postavke koristite ili promijenite jedino ako normalna instalacija ne uspije. Ako imate nestandardnu satelitsku opremu, možete upotrijebiti ove postavke za poništavanje standardnih postavki. Neki pružatelji usluga mogu vam dati vrijednosti za primopredajnik ili LNB koje ovdje možete unijeti.

• LNB izvor napajanja – LNB napajanje je uključeno prema zadanoj postavci.
• Ton od 22 kHz – Ton je postavljen je na Automatski prema zadanoj postavci.
• Niska LO frekvencija / Visoka LO frekvencija – Frekvencije lokalnog oscilatora postavljene su na standardne vrijednosti. Vrijednosti prilagodite isključivo u slučaju da imate posebnu opremu koja zahtijeva drukčije vrijednosti.

Dodavanje ili uklanjanje satelita

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit, Uklanjanje satelita

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit

• Možete dodati još jedan satelit postojećoj satelitskoj instalaciji. Instalirani sateliti i njihovi kanali ostaju nepromijenjeni. Međutim, neki satelitski operateri ne dopuštaju dodavanje satelita.
• Dodatni satelit trebao bi se prikazivati kao dodatni jer on nije vaš glavni satelit niti je glavni satelit čiji paket kanala upotrebljavate. Obično se dodaje 4.

satelit ako su 3 satelita već instalirana. Ako imate 4 satelita instalirana, najprije morate jedan ukloniti kako biste mogli dodati novi.
• Ako trenutno imate samo 1 ili 2 instalirana satelita, trenutne postavke instalacije možda ne dopuštaju dodavanje još jednog satelita. Ako trebate promijeniti postavke instalacije, morate ponoviti cijelu instalaciju satelita. Ako trebate promijeniti postavke, ne možete upotrijebiti opciju Dodaj satelit.

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Traži satelitske kanale > Uklanjanje satelita

Možete ukloniti jedan ili više satelita iz trenutne instalacije satelita. Sa satelitom se uklanjaju i njegovi kanali. Međutim, neki satelitski operateri ne dopuštaju uklanjanje satelita.

Automatsko traženje kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Automatsko ažuriranje kanala

Ako primate digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima.

Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Svi kanali, ali i na popis Novi kanali. Prazni kanali se uklanjaju.
Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

* Dostupno je samo kada je opcija Popis satelitskih kanala postavljena na Iz paketa razvrstanih kanala

Poruka o ažuriranju kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Poruka o ažuriranju kanala

Kada se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Prikaz poruke nakon svakog ažuriranja kanala možete isključiti.

Opcija automatskog ažuriranja

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Opcija automatskog ažuriranja

Ako ne želite koristiti automatsko ažuriranje, poništite odabir satelita.

* Dostupno je samo kada je opcija Popis satelitskih kanala postavljena na Iz paketa razvrstanih kanala

Ručna instalacija

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Ručna instalacija

Ručna instalacija satelitskih kanala.

• LNB – Odaberite LNB za koji želite dodati nove kanale.
• Polarizacija – Odaberite potrebnu polarizaciju.
• Način rada za protok podataka – Odaberite Ručno za unos brzine protoka podataka.
• Frekvencija – Unesite frekvenciju primopredajnika.
• Traži – Potražite primopredajnik.

Paketi kanala

(Početna) > Postavke > Instaliraj kanale > Instalacija satelita > Popis satelitskih kanala

Sateliti mogu nuditi pakete kanala koji sadrže besplatne kanale (free-to-air) i razvrstavanje koje odgovara državi. Neki sateliti nude pakete pretplate – kolekciju kanala koje plaćate.

Odaberite Iz paketa razvrstanih kanala kako biste instalirali samo kanale u paketu ili odaberite Svi nerazvrstani kanali kako biste instalirali paket i sve ostale dostupne kanale. Za pakete pretplate preporučujemo brzu instalaciju. Ako imate dodatne satelite koji nisu dio vašeg paketa pretplate, preporučujemo punu instalaciju. Svi instalirani kanali stavit će se na popis kanala.

CAM moduli za satelitske kanale

Ako koristite CAM (modul uvjetnog pristupa s pametnom karticom) za gledanje satelitskih kanala, preporučujemo vam da instalaciju satelitskih kanala izvršite dok je CAM modul umetnut u televizor.

Većina CAM modula koristi se za dekodiranje kanala.

CAM moduli (CI+ 1.3 s profilom operatera) mogu samostalno instalirati sve satelitske kanale na televizoru. CAM će vam ponuditi da instalirate satelite i kanale. Ovi CAM moduli ne samo da instaliraju i

dekodiraju kanale, nego i izvršavaju redovito ažuriranje kanala.

Kopiranje popisa kanala

Uvod

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima.

Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz iste serije. Uz opciju **Kopiranje popisa kanala** nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala jer ćete na televizor prenijeti postojeći popis kanala. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 1 GB memorije.

Uvjeti
- Oba televizora pripadaju seriji iz iste godine.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani.
- Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Kopiranje popisa kanala, provjera verzije popisa kanala

Kopiranje popisa kanala na USB flash pogon

⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke stručnog načina rada > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na USB

Provjera verzije popisa kanala

⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke stručnog načina rada > Kopiranje popisa kanala > Trenutna verzija

Prijenos popisa kanala

Na televizore koji nisu instalirani

Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiju metodu prijenosa popisa kanala.

Prijenos na televizor koji još nije instaliran
1 - Ukopčajte utikač kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.
2 - Priključite USB flash pogon na kojem se nalazi popis kanala drugog televizora.
3 - Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite **⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke stručnog načina rada > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Unesite PIN kod ako je potrebno.
4 - Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB flash pogon.

Na instalirane televizore

Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiju metodu prijenosa popisa kanala.

Prijenos na već instalirani televizor
1 - Provjerite postavku države na televizoru. (Za provjeru ove postavke pogledajte poglavlje **Ponovna instalacija kanala**. Započnite ovaj postupak dok ne dođete do postavke države. Pritisnite **← BACK** kako biste otkazali instalaciju.)
Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2.
Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Pogledajte poglavlje **Ponovna instalacija kanala** i pokrenite instalaciju. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, prijeđite na korak 2.
2 - Priključite USB flash pogon na kojem se nalazi popis kanala drugog televizora.
3 - Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite **⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke stručnog načina rada > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Unesite PIN kod ako je potrebno.
4 - Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB flash pogon.

Opcije kanala

Otvaranje opcija

Tijekom gledanja kanala možete postaviti određene opcije.

Ovisno o vrsti kanala koji gledate ili ovisno o postavljenim postavkama televizora dostupne su neke opcije.

Otvaranje izbornika s opcijama...

1 - Dok gledate kanal pritisnite **☰ OPTIONS** .
2 - Ponovo pritisnite **☰OPTIONS** za zatvaranje.

Titlovi

Kako biste uključili titlove, pritisnite **SUBTITLE**.

Za titlove možete odabrati **Titlovi uklj.** ili **Titlovi isklj.** . Umjesto toga, možete odabrati **Automatski**.

Automatski

Ako su jezične informacije dio digitalnog emitiranja, a emitirani program nije na vašem jeziku (jezik postavljen na televizoru), televizor može prikazati titlove automatski na jednom od željenih jezika titlova. Jedan od tih jezika titlova mora biti dio emitiranja.

Možete odabrati željene jezike titlova u izborniku **Jezik titla**.

Jezik titlova

Ako nije dostupan nijedan od željenih jezika titlova, možete odabrati neki drugi jezik titlova ako je dostupan. Ako nijedan jezik titlova nije dostupan, ne možete odabrati ovu opciju.

Kako biste pročitali više informacija, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji — **Ključne riječi** i potražite **Jezik titlova**.

Audio jezik

Ako nije dostupan nijedan od željenih audio jezika, možete odabrati neki drugi audio jezik ako je dostupan. Ako nijedan audio jezik nije dostupan, ne možete odabrati ovu opciju.

Kako biste pročitali više informacija, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji — **Ključne riječi** i potražite **Audiojezik**.

Dual I-II

Ako audio signal sadrži dva audio jezika, ali jedan jezik ili oba nemaju naznaku jezika, ova je opcija dostupna.

Common Interface

Ako CAM omogućava premium sadržaj koji se naplaćuje, pomoću ove opcije možete postaviti postavke davatelja usluge.

Mono/Stereo

Zvuk analognog kanala možete postaviti na Mono ili Stereo.

Postavljanje na Mono ili Stereo...

Prijeđite na analogni kanal.

1 - Pritisnite ☰ **OPTIONS**, odaberite **Mono/Stereo** i pritisnite › (desno).
2 - Odaberite **Mono** ili **Stereo** i pritisnite **OK**.
3 - Po potrebi više puta pritisnite ‹ (lijevo) kako biste zatvorili izbornik.

Status

Odaberite **Status** za prikaz tehničkih informacija o kanalu ili povezanom uređaju čiji sadržaj gledate.

HbbTV na ovom kanalu

Ako ne želite pristup HbbTV stranicama na određenom kanalu, možete blokirati HbbTV stranice samo za taj kanal.

1 - Prijeđite na kanal na kojem želite blokirati HbbTV stranice.
2 - Pritisnite ☰ **OPTIONS** i odaberite **HbbTV na ovom kanalu** te pritisnite › (desno).
3 - Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.
4 - Pritisnite ‹ (lijevo) za vraćanje jedan korak ili pritisnite ← **BACK** za zatvaranje izbornika.

Potpuno blokiranje HbbTV-a na televizoru...

⌂ (Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Kanali** > **HbbTV** > **Isključeno**

Univerzalni pristup

Dostupno samo kada je opcija **Univerzalni pristup** postavljena na **Uključeno**.

⌂ (Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Univerzalni pristup** > **Univerzalni pristup** > **Uključi**.

Kako biste pročitali više informacija, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji — **Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup**.

Odabir videozapisa

Digitalni televizijski kanali mogu imati više videosignala (višekanalno emitiranje), razne perspektive ili kutove gledanja istog događaja ili različite programe na istom televizijskom kanalu. Ako su takvi televizijski kanali dostupni, na televizoru će se prikazati poruka.

7.3

Popis kanala

Otvaranje popisa kanala

Otvaranje trenutnog popisa kanala...

1 - Pritisnite TV za prelazak na televizor.
2 - Pritisnite ☰ LIST za otvaranje trenutnog popisa kanala.
3 - Pritisnite ⚙ OPTIONS > Odaberi popis kanala i odaberite jedan popis kanala koji želite gledati.
4 - Ponovo pritisnite ☰ LIST za zatvaranje popisa kanala.

Opcije popisa kanala

Otvaranje izbornika s opcijama

Za otvaranje izbornika s opcijama popisa kanala...

• Pritisnite TV za prelazak na televizor.
• Pritisnite ☰ LIST za otvaranje trenutnog popisa kanala.
• Pritisnite ⚙ OPTIONS i odaberite jednu od opcija.
• Ponovo pritisnite ☰ LIST za zatvaranje popisa kanala.

Preimenuj kanal

1 - Pritisnite TV za prelazak na televizor.
2 - Pritisnite ☰ LIST za otvaranje trenutnog popisa kanala.
3 - Odaberite kanal koji želite preimenovati.
4 - Pritisnite ⚙ OPTIONS > Preimenuj kanal i pritisnite OK.
5 - U polju za unos pritisnite OK kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu ili pritisnite ← BACK kako biste je sakrili.
6 - Pomoću navigacijskih tipki odaberite znak, a zatim pritisnite OK.
– Pritisnite (crvenu) tipku za unos malih slova
– Pritisnite (zelenu) tipku za unos velikih slova
– Pritisnite (žutu) tipku za unos brojeva i simbola
– Pritisnite (plavu) tipku za brisanje znaka
7 - Po završetku uređivanja odaberite Gotovo.
8 - Ponovo pritisnite ☰ LIST za zatvaranje popisa kanala.

Odaberite filtar kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Digitalni/analogni, Besplatni/kodirani

Odaberite jednu od kombinacija kanala koje se prikazuju na popisu kanala.

Izrada ili uređivanje popisa omiljenih kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Izradi popis omiljenih

Odaberite kanal i pritisnite OK za popunjavanje popisa omiljenih kanala, a po dovršetku pritisnite Gotovo.

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Uređivanje favorita

Odaberite kanal i pritisnite OK za popunjavanje ili smanjivanje popisa omiljenih kanala, a po dovršetku pritisnite Gotovo.

Odabir raspona kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Odaberi raspon kanala

Odaberite raspon kanala na popisu omiljenih kanala, a po dovršetku pritisnite OK.

Odabir popisa kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Odaberi popis kanala

Odaberite raspon kanala na popisu omiljenih kanala, a po dovršetku pritisnite OK.

Traženje kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Traži kanal

Možete tražiti kanal kako biste ga pronašli na dugačkom popisu kanala.

1 - Pritisnite TV za prelazak na televizor.
2 - Pritisnite ☰ LIST za otvaranje trenutnog popisa kanala.
3 - Pritisnite ⚙ OPTIONS > Traži kanal i pritisnite OK.
4 - U polju za unos pritisnite OK kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu ili pritisnite ← BACK kako biste je sakrili.
5 - Pomoću navigacijskih tipki odaberite znak, a zatim pritisnite OK.
– Pritisnite (crvenu) tipku za unos malih slova
– Pritisnite (zelenu) tipku za unos velikih slova
– Pritisnite (žutu) tipku za unos brojeva i simbola
– Pritisnite (plavu) tipku za brisanje znaka
6 - Po završetku uređivanja odaberite Gotovo.
7 - Ponovo pritisnite ☰ LIST za zatvaranje popisa kanala.

Otključavanje ili zaključavanje kanala

☰ LIST > ⚙ OPTIONS > Zaključaj kanal, Otključaj kanal

Kako biste djecu spriječili da gledaju neki kanal, možete ga blokirati. Kako biste gledali blokirani kanal,

morate najprije unijeti četveroznamenkasti PIN kôd **Blokada uređaja**. Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Pokraj logotipa zaključanog kanala bit će ikona .

Uklanjanje popisa omiljenih

LIST > OPTIONS > **Ukloni popis omiljenih**

Kako biste uklonili postojeći popis omiljenih, odaberite **Da**.

7.4

Omiljeni kanali

O omiljenim kanalima

Možete izraditi popis omiljenih kanala koji sadrži samo kanale koje želite gledati. Ako odaberete popis kanala Omiljeni, prilikom pomicanja kroz kanale prikazivat će se samo omiljeni kanali.

Izrada popisa omiljenih

1 - Dok gledate televizijski kanal pritisnite LIST kako biste otvorili popis kanala.
2 - Odaberite kanal i pritisnite **Označi kao omiljene** kako biste kanal označili kao omiljeni.
3 - Odabrani kanal označen je s .
4 - Za dovršenje pritisnite BACK . Kanali će se dodati na popis omiljenih.

Uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala

Kako biste kanal izbrisali s popisa omiljenih, odaberite ga pritiskom na , a zatim ponovo pritisnite **Poništi oznaku favorita** kako biste uklonili oznaku omiljenog kanala.

Promijeni raspored kanala

Možete promijeniti redoslijed, tj. položaj, kanala na popisu omiljenih kanala.

1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **OK** > OPTIONS > **Odaberi popis kanala**.
2 - Odaberite **Omiljeni antenski**, **Omiljeni kabelski** ili **Omiljeni satelitski***, i pritisnite OPTIONS .
3 - Odaberite **Promijeni raspored kanala**, odaberite kanal kojemu želite promijeniti redoslijed i pritisnite **OK**.
4 - Pritisnite **tipke za navigaciju** kako biste istaknuti kanal premjestili na drugu lokaciju i pritisnite **OK**.
5 - Nakon dovršetka pritisnite **Gotovo**.

* Satelitski kanali mogu se pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx.

Popis omiljenih kanala u TV vodiču

TV vodič možete povezati s Popisom omiljenih kanala.

1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite LIST > OPTIONS > **Odaberi popis kanala**.
2 - Odaberite **Omiljeni antenski**, **Omiljeni kabelski** ili **Omiljeni satelitski***, i pritisnite **OK**.
3 - Za otvaranje pritisnite TV GUIDE .

TV vodič omogućuje prikaz popisa trenutačnih i zakazanih televizijskih programa omiljenih kanala. Osim omiljenih kanala, prvih 3 najgledanijih kanala sa zadanog popisa televizijske kuće bit će dodano popisu nakon omiljenih kanala kako biste ih mogli prikazati. Te kanale trebate dodati na popis omiljenih kanala kako biste omogućili njegovo funkcioniranje (pogledajte poglavlje "TV vodič").

Na svakoj stranici TV vodiča nalazi se mreža "Jeste li znali" umetnuta preko popisa omiljenih kanala. Kanal "Jeste li znali" pruža korisne savjete za poboljšanje načina na koji upotrebljavate televizor.

* Satelitski kanali mogu se pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx.

7.5

Teletekst

Titlovi iz teleteksta

Ako prijeđete na analogni kanal, titlove morate ručno učiniti dostupnima za svaki kanal.

1 - Prijeđite na kanal i pritisnite **TEXT** kako biste otvorili teletekst.
2 - Unesite broj stranice za titlove, obično **888**.
3 - Ponovo pritisnite **TEXT** kako biste zatvorili teletekst.

Ako u izborniku Titlovi odaberete **Uključeno** dok gledate određeni analogni kanal, titlovi će se prikazati ako su dostupni.

Kako biste provjerili je li kanal analogni ili digitalni, prijeđite na kanal i pritisnite INFO .

Stranice teleteksta

Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale pritisnite TEXT.
Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite TEXT.

Odabir stranice teleteksta

Odabir stranice . . .

1 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.
2 - Krećite se pomoću navigacijskih tipki.
3 - Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona.

Podstranice teleteksta

Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice.
Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite ❮ ili ❯.

T.O.P. Stranice teleteksta

Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst.
Kako biste otvorili T.O.P. teleteksta unutar teleteksta, pritisnite ☰ OPTIONS i odaberite T.O.P. pregled

* Teletekst je dostupan samo ako su kanali instalirani izravno na ugrađenom tuneru televizora i ako je odabran način rada za gledanje televizije. Ako upotrebljavate set-top box, teletekst na televizoru neće biti dostupan. U tom slučaju možete upotrebljavati teletekst set-top boxa.

Opcije teleteksta

U teletekstu pritisnite ☰ OPTIONS za sljedeći odabir...

· Zamrzni stranicu
Zaustavljanje automatske rotacije podstranica.
· Dvostruki prikaz na zaslonu / Preko cijelog zaslona
Prikaz televizijskog kanala i teleteksta jednoga uz drugi.
· T.O.P. pregled
Otvaranje T.O.P. teleteksta.
· Povećaj
Povećanje stranice teleteksta radi ugodnijeg čitanja.
· Otkrij
Prikaz skrivenih informacija na stranici.
· Listaj podstranice
Listanje podstranica kada su one dostupne.
· Jezik
Promjena skupine znakova koje teletekst koristi za ispravan prikaz.
· Teletekst 2.5
Aktivacija Teleteksta 2.5 koji nudi više boja i bolju grafiku.

Postavljanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Postavljanje željenog jezika teleteksta

⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Jezik > Primarni, sekundarni teletekst

Teletekst 2.5

Ako je dostupan, Teletekst 2.5 pruža više boja i bolju grafiku. Teletekst 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka.
Isključivanje Teleteksta 2.5...

1 - Pritisnite TEXT.
2 - Dok je teletekst otvoren na zaslonu, pritisnite ☰ OPTIONS.
3 - Odaberite Teletekst 2.5 > Isključeno.
4 - Po potrebi više puta pritisnite ❮ (lijevo) kako biste zatvorili izbornik.

8

TV vodič

8.1

Što je potrebno

TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala. Ovisno o tome odakle dolaze informacije (podaci) TV vodiča, prikazuju se analogni i digitalni kanali ili samo digitalni kanali. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča.

Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika.

8.2

Uporaba TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Kako biste otvorili TV vodič, pritisnite TV GUIDE.

Ponovo pritisnite TV GUIDE za zatvaranje.

Kada prvi put otvorite TV vodič, televizor će skenirati sve kanale tražeći informacije o programu. To može potrajati nekoliko minuta. Podaci TV vodiča spremaju se na televizor.

Prelazak na program

Prelazak na program
• Iz TV vodiča možete prijeći na trenutni program.
• Kako biste odabrali program, pomoću tipki sa strelicama istaknite naziv programa.
• Pomaknite se udesno kako bi se prikazali programi zakazani za kasnije taj dan.
• Kako biste prešli na program (kanal), odaberite program i pritisnite OK.

Prikaz pojedinosti o programu

Kako bi se prikazale pojedinosti o odabranom programu, pritisnite INFO .

Promjena dana

Ako informacije TV vodiča omogućuje televizijska kuća, možete pritisnuti + kako biste vidjeli raspored za jedan od sljedećih dana.
Pritisnite - kako biste se vratili na prethodni dan.

Umjesto toga, možete pritisnuti OPTIONS i odabrati Promjena dana.

Postavljanje podsjetnika

Možete postaviti podsjetnik za program. Poruka će vas podsjetiti na početak programa. Možete odabrati trenutno pokretanje tog programa.

U TV vodiču program s podsjetnikom označen je ikonom (sat).

Postavljanje podsjetnika...

1 - Pritisnite TV GUIDE i odaberite željeni program.
2 - Pritisnite Post. podsjetnik i pritisnite OK.

Brisanje podsjetnika...

1 - Pritisnite TV GUIDE i odaberite program s podsjetnikom koji je označen s (sat).
2 - Pritisnite Poništi podsjet. i odaberite Da, a zatim pritisnite OK.

Pretraga po žanru

Ako su informacije dostupne, zakazane programe možete potražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Kako biste tražili programe po žanru, pritisnite OPTIONS i odaberite Pretraga po žanru.
Odaberite žanr i pritisnite OK. Prikazat će se popis pronađenih programa.

Popis podsjetnika

Možete pregledati popis postavljenih podsjetnika.

Popis podsjetnika

Otvaranje popisa podsjetnika...

1 - Pritisnite TV GUIDE.
2 - Pritisnite OPTIONS i odaberite Svi podsjetnici.
3 - Na popisu podsjetnika odaberite podsjetnik koji želite ukloniti; odabrani će podsjetnik biti označen kvačicom ✓.
4 - Pritisnite BACK , odaberite Izbrišite odabrano i pritisnite OK.
5 - Odaberite Zatvori kako biste zatvorili popis podsjetnika.

Postavljanje snimanja

Možete postaviti snimanje pomoću TV vodiča.

U TV vodiču, program koji je postavljen za snimanje označen je s .

Za prikaz popisa snimki pritisnite Snimke ; program koji je odabran za snimanje bit će označen

znakom ● (crvena točka) ispred naziva programa.

Snimanje programa...

1 - Pritisnite TV GUIDE i odaberite program koji je u tijeku ili će tek započeti.
2 - Pritisnite tipku u boji Snimi .

Otkazivanje snimanja...

1 - Pritisnite TV GUIDE i odaberite program za koji je odabrano snimanje.
2 - Pritisnite tipku u boji Obriši snimku .

9

Snimanje i Pause TV

9.1

Snimanje

Što je potrebno

Možete snimiti emitirani sadržaj digitalne televizije i gledati ga poslije.

Za snimanje televizijskog programa treba vam...

• povezani USB tvrdi disk formatiran na ovom televizoru
• digitalni televizijski kanali instalirani na televizoru
• primanje informacija o kanalu za zaslonski TV vodič
• pouzdana postavka vremena. Ako sat na televizoru ručno ponovno postavite, snimanje možda neće uspjeti.

Snimati ne može dok koristite Pause TV.

S obzirom na provedbu propisa za autorska prava, neki pružatelji DVB usluga mogu aktivirati razna ograničenja putem tehnologije DRM (Digital Right Management – upravljanje digitalnim pravima). U slučaju emitiranja zaštićenih kanala, snimanje, valjanost snimanja ili broj prikaza mogu biti ograničeni. Snimanje bi moglo biti potpuno onemogućeno. Ako pokušate snimiti zaštićene prijenose ili reproducirati prijenos koji je istekao, mogla bi se prikazati obavijest o pogrešci.

Snimanje programa

Trenutno snimanje

Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite ● (snimanje) na daljinskom upravljaču. Snimanje će odmah započeti.

Kako biste zaustavili snimanje, pritisnite ■ (zaustavljanje).

Kad su dostupni podaci TV vodiča, program koji gledate snimat će se od trenutka kad pritisnete tipku za snimanje dok program ne završi.

• Ako informacije TV vodiča primate s interneta, možete prilagoditi vrijeme završetka snimanja u skočnom prozoru prije potvrde snimanja.
• Ako informacije TV vodiča primate od televizijske kuće, snimanje započinje odmah. Vrijeme završetka snimanja možete prilagoditi na popisu snimki.

Zakaži snimanje

Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana). Televizor će koristiti podatke iz TV vodiča za pokretanje i zaustavljanje snimanja.

Snimanje programa...

1 - Pritisnite TV GUIDE.
2 - U TV vodiču odaberite kanal i program koji želite snimiti. Pritisnite › (desno) ili ‹ (lijevo) kako biste se pomicali kroz programe kanala.
3 - Dok je program istaknut, pritisnite tipku u boji Snimi . Snimanje programa je zakazano. Automatski će se prikazati upozorenje ako se snimanje preklapa s drugim. Ako želite da se program snima u vašoj odsutnosti, ne zaboravite televizor ostaviti u stanju pripravnosti, a USB tvrdi disk uključen.

Popis snimaka

Možete prikazati snimke i upravljati snimkama na popisu snimki. Pored popisa snimki nalazi se poseban popis za zakazana snimanja i podsjetnike.

Za otvaranje popisa snimki...

Pritisnite TV GUIDE.

1 - Pritisnite tipku u boji Snimke .
2 - Na popisu snimki odaberite kartice Novo, Gledano ili Isteklo i pritisnite OK kako biste filtrirali prikaz.
3 - Dok je snimka odabrana na popisu, možete je ukloniti pomoću tipke u boji Ukloni . Možete preimenovati snimku pomoću tipke u boji Preimenuj.

Televizijske kuće mogu ograničiti broj dana za pregled snimaka. Nakon isteka tog razdoblja snimka će biti označena kao istekla. Uz snimku na popisu može biti prikazan broj dana do njezinog isteka.

Kada televizijska kuća spriječi zakazano snimanje ili u slučaju prekida emitiranja, snimka će biti označena kao Neuspjelo.

Ručno snimanje

Možete zakazati snimanje koje nije vezano uz TV program. Sami postavljate vrstu tunera, kanal i početno i završno vrijeme.

Za ručno zakazivanje snimanja...

1 - Pritisnite TV GUIDE.
2 - Pritisnite tipku u boji Snimke .
3 - Na vrhu zaslona odaberite Zakazani i pritisnite OK.
4 - Pritisnite tipku u boji Zakaži i pritisnite OK.
5 - Odaberite tuner za snimanje i pritisnite OK.
6 - Odaberite kanal za snimanje i pritisnite OK.

7 - Odaberite dan za snimanje i pritisnite OK.
8 - Odaberite početno i završno vrijeme snimanja. Odaberite tipku i upotrijebite strelice ^ (gore) ili v (dolje) za postavljanje sati i minuta.
9 - Odaberite Zakaži i pritisnite OK da biste zakazali ručno snimanje.

Snimanje će se prikazati na popisu zakazanih snimki i podsjetnika.

Gledanje snimke

Gledanje snimke...

1 - Pritisnite TV GUIDE.
2 - Pritisnite tipku u boji Snimke .
3 - Na popisu snimki odaberite željenu snimku i pritisnite OK za početak gledanja.
4 - Možete upotrijebiti tipke II (pauza), ▶ (reprodukcija), ◀◀ (premotavanje), ▶▶ (ubrzavanje) ili ■ (zaustavljanje).
5 - Za povratak na gledanje televizije pritisnite EXIT.

9.2

Pause TV

Što je potrebno

Za pauziranje televizijskog programa treba vam...

- povezani USB tvrdi disk formatiran na ovom televizoru
- digitalni televizijski kanali instalirani na televizoru
- primanje informacija o kanalu za TV vodič na zaslonu

Ako je USB tvrdi disk povezan i formatiran, televizor neprestano sprema emitirani sadržaj koji gledate. Kada prijeđete na drugi kanal, očistit će se emitirani sadržaj prethodnog kanala. Isto će se dogoditi kada televizor postavite u stanje pripravnosti.

Značajku Pause TV ne možete koristiti tijekom snimanja.

Pauziranje programa

Pauziranje i nastavak gledanja emitiranja...

- Kako biste pauzirali televizijski program, pritisnite II (pauza). Nakratko će se prikazati traka napretka na dnu ekrana.
- Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite II (pauza).
- Kako biste nastavili gledati, pritisnite ▶ (reprodukcija).

Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite ◀◀ (premotavanje unatrag) ili ▶▶ (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite početi gledati pauzirani program. Kako biste promijenili brzinu, kontinuirano pritišćite te tipke.

Kako biste se vratili na televizijski program u stvarnom vremenu, pritisnite ■ (zaustavljanje).

Ponovna reprodukcija

Budući da televizor sprema emitirani sadržaj koji gledate, obično ga možete ponovo reproducirati na nekoliko sekundi.

Ponovna reprodukcija trenutnog emitiranog sadržaja...

1 - Pritisnite II (pauziranje)
2 - Pritisnite ◀◀ (premotavanje). Možete više puta pritisnuti ◀◀ kako biste odabrali odakle želite početi gledati emitirani sadržaj koji ste pauzirali. Kako biste promijenili brzinu, kontinuirano pritišćite te tipke. U jednom ćete trenutku doći do početka pohrane emitiranog sadržaja ili maksimalnog vremena emitiranja.
3 - Pritisnite ▶ (reprodukcija) za ponovno gledanje emitiranog sadržaja.
4 - Pritisnite ■ (zaustavljanje) za gledanje emitiranog sadržaja uživo.

10

Videozapisi, fotografije i glazba

10.1

S povezanog USB uređaja

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezane USB flash memorije ili USB tvrdog diska.

Dok je televizor uključen priključite USB flash pogon ili USB tvrdi disk u jednu od USB priključnica.

Pritisnite SOURCES, a zatim odaberite USB, nakon čega možete pretraživati datoteke u strukturi mape koju ste organizirali na USB tvrdom disku.

Upozorenje

Ako pokušate pauzirati ili snimati program dok je USB tvrdi disk povezan, televizor će zatražiti formatiranje USB tvrdog diska. Tim formatiranjem izbrisat će se sve datoteke koje se nalaze na USB tvrdom disku.

10.2

Fotografije

Gledanje fotografija

1 - Pritisnite SOURCES, odaberite USB i pritisnite OK.
2 - Odaberite USB flash pogon i pritisnite > (desno) za odabir željenog USB uređaja.
3 - Odaberite Fotografije i pritisnite Razvrstaj kako biste pretražili fotografije po datumu, mjesecu, godini ili abecednom redoslijedu, po nazivu.
4 - Odaberite fotografije i pritisnite OK za prikaz odabrane fotografije.
• Kako biste prikazali fotografije, odaberite Fotografije u traci izbornika, odaberite sličicu fotografije i pritisnite OK.
• Ako u mapi ima nekoliko fotografija, odaberite fotografiju i pritisnite Prikaz slajdova kako biste pokrenuli prikaz slajdova svih fotografija u mapi.
• Pogledajte fotografiju i pritisnite INFO kako bi se prikazalo sljedeće:
Traka napretka, traka za kontrolu reprodukcije, ⏮ (prelazak na prethodnu fotografiju u mapi), ⏭ (prelazak na sljedeću fotografiju u mapi), ▶ (pokretanje reprodukcije prikaza slajdova), ⏸ (pauziranje reprodukcije), (pokretanje prikaza slajdova), (okretanje fotografije)

Opcije za fotografije

Dok je fotografija prikazana na zaslonu pritisnite OPTIONS za sljedeće opcije...

Popis/sličice
Prikaz popisa fotografija ili prikaz sličica.

Nasumična reprodukcija isključena/uključena
Prikaz slika pravilnim redoslijedom ili nasumično.

Ponovi, reproduciraj jednom
Ponavljanje prikaza slika ili prikaz samo jednom.

Brzina prikaza slajdova
Postavite brzinu prikaza slajdova.

Prijelaz u prikazu slajdova
Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.

10.3

Videozapisi

Reprodukcija videozapisa

Za reprodukciju videozapisa na televizoru...

Odaberite Videozapisi , odaberite naziv datoteke i pritisnite OK.

• Kako biste pauzirali videozapis, pritisnite OK. Ponovo pritisnite OK kako biste nastavili.
• Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite ⏩ ili ⏪. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Za prelazak na sljedeći videozapis u mapi pritisnite OK kako biste pauzirali, odaberite ⏭ na zaslonu i pritisnite OK.
• Kako biste zaustavili reprodukciju videozapisa, pritisnite ■ (zaustavljanje).
• Kako biste se vratili na mapu, pritisnite ⮌.

Otvaranje mape s videozapisima
1 - Pritisnite SOURCES, odaberite USB i pritisnite OK.
2 - Odaberite USB flash pogon i pritisnite > (desno) za odabir željenog USB uređaja.
3 - Odaberite Videozapisi i odaberite jedan videozapis te pritisnite OK za njegovu reprodukciju.
• Odaberite videozapis i pritisnite INFO kako bi se prikazale informacije o datoteci.
• Reproducirajte videozapis i pritisnite INFO kako bi se prikazalo sljedeće:
Traka napretka, traka za kontrolu reprodukcije, ⏮ (prelazak na prethodni videozapis u mapi), ⏭ (prelazak na sljedeći videozapis u mapi), ▶ (reprodukcija), ⏪ (premotavanje unatrag), ⏩ (brzo premotavanje naprijed), ⏸ (pauziranje reprodukcije), (reproduciraj sve / reproduciraj jednu), (uključivanje/isključivanje nasumične reprodukcije)

Opcije za videozapise

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite OPTIONS za sljedeće opcije...

Titl
Prikažite titlove ako su dostupni tako da odaberete Uključeno, Isključeno ili Uključeno za vrijeme stišanog zvuka.

Skup znakova
Odaberite jedan sustav za znak.

Audio jezik
Reprodukcija audio jezika ako je dostupan.

Status
Prikaz informacija o datoteci, primjerice načina rada zvuka.

Ponovi, reproduciraj jednom
Reprodukcija videozapisa uz ponavljanje ili jednom.

10.4
Glazba

Reprodukcija glazbe

Otvaranje mape s glazbom

1 - Pritisnite SOURCES, odaberite USB i pritisnite OK.
2 - Odaberite USB flash pogon i pritisnite > (desno) za odabir željenog USB uređaja.
3 - Odaberite Glazba i odaberite jednu zvučnu datoteku te pritisnite OK za njezinu reprodukciju.
• Odaberite glazbu i pritisnite INFO kako bi se prikazale informacije o datoteci.
• Reproducirajte glazbu i pritisnite INFO kako bi se prikazalo sljedeće:
Traka napretka, traka za kontrolu reprodukcije, ⏮ (prelazak na prethodni glazbeni sadržaj u mapi), ⏭ (prelazak na sljedeći glazbeni sadržaj u mapi), ▶ (reprodukcija), ◀◀ (premotavanje unatrag), ▶▶ (premotavanje unaprijed), ⏸ (pauziranje reprodukcije), ⟲ (reproduciraj sve / reproduciraj jednu)

Opcije za glazbu

Opcije za reprodukciju glazbe...

Ponovi, reproduciraj jednom
Reprodukcija pjesama uz ponavljanje ili jednom.

11

Otvaranje izbornika za postavljanje televizora

11.1

Pregled početnog izbornika

Pritisnite ⌂ (Početna) i odaberite jedan od izbornika u nastavku te pritisnite OK.

Izvori

Ovaj redak sadrži izvore dostupne na ovom televizoru.

Gledanje televizije

Ovaj redak sadrži funkcije televizora dostupne korisniku.

Aplikacije

Ovaj redak sadrži broj aplikacija koje su prethodno instalirane.

Pretraživanje

Ovaj redak sadrži sučelje za pretraživanje unutar televizora.

Postavke

Ovaj redak sadrži postavke dostupne korisniku.

Možete promijeniti raspored ikona na izbornicima Početna. Kako biste promijenili položaj ikona, pritisnite OK. Možete i odabrati ikonu koju želite presložiti; zadržite tipku OK na 3 sekunde, sve dok se oko ikone ne prikažu strelice. Pomoću navigacijskih tipki premjestite označenu ikonu na drugu lokaciju i pritisnite OK. Pritisnite tipku BACK za izlaz.

11.2

Česte postavke i sve postavke

Izbornik Postavke:

Pritisnite tipku ⚙ SETUP na daljinskom upravljaču kako biste pronašli često korištene postavke.

· Kako... – Upute za instalaciju kanala, razvrstavanje kanala, ažuriranje softvera televizora, povezivanje vanjskih uređaja i upotrebu pametnih funkcija televizora.
· Instaliraj kanale – Ažurirajte kanale ili pokrenite potpuno novu instalaciju kanala.
· Stil slike – Odaberite jedan od prethodno postavljenih stilova slike za idealan prikaz slike.
· Format slike – Odaberite jedan od prethodno postavljenih formata slike koji odgovara zaslonu.
· Stil zvuka – Odaberite jedan od prethodno postavljenih stilova zvuka za idealne postavke zvuka.
· Audioizlaz – Postavite televizor da reproducira zvuk na televizoru ili povezanom audio sustavu.
· Ambilight stil* – Odaberite jedan od prethodno postavljenih Ambilight stilova.
· Ambilight+Hue* – Uključite/isključite Ambilight+Hue.
· Mjerač vremena – Postavite televizor na automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti nakon prethodno postavljenog vremena.
· Zaslon isključen – Ako na televizoru samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora.

· Sve postavke – Prikaz izbornika sa svim postavkama.
· Pomoć – Dijagnosticirajte televizor i pristupite dodatnim informacijama. U odjeljku Pomoć pritisnite tipku u boji Ključne riječi i potražite Izbornik Pomoć kako biste pronašli više informacija.

Izbornik sa svim postavkama:

Pritisnite tipku ⌂ (početna) na daljinskom upravljaču, odaberite Postavke > Sve postavke i pritisnite OK.

* Postavka Ambilight namijenjena je isključivo modelima koji podržavaju Ambilight.

11.3

Sve postavke

Postavke slike

Stil slike

Odabir stila

Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku za stil slike.

⌂ (Početna) > Postavke > Stil slike, pritisnite OK kako biste promijenili na sljedeću dostupnu opciju.

Dostupni stilovi slike ...

· Osobno – preference slike koje postavite tijekom prvog pokretanja
· Živo – idealno za gledanje tijekom dana
· Prirodno – postavke za prirodnu sliku
· Standardno – energetski najučinkovitija postavka
· Film – idealno za gledanje filmova
· Igre – idealno za igranje*
· Monitor – Idealno za računalni monitor

* Stil slike – igra nije dostupna za neke video izvore.

Prilagođeni stil

Spremljene postavke slike možete podesiti u trenutno odabranom stilu slike, npr. **Boja**, **Kontrast** ili **Oštrina**.

Ponovo postavi stil

Kako biste vratili stil na originalnu postavku, odaberite (Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stil slike** i zatim pritisnite **Ponovo postavi stil**.

Boja, kontrast, oštrina, svjetlina

Prilagodba boje slike

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Boja**

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) kako biste podesili vrijednost zasićenosti boja na slici.

Prilagodba kontrasta slike

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Kontrast**

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) kako biste podesili vrijednost kontrasta na slici.

Vrijednost kontrasta možete smanjiti kako biste smanjili potrošnju energije.

Prilagodba oštrine slike

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Oštrina**

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) kako biste podesili vrijednost oštrine na slici.

Prilagođavanje svjetline slike

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Svjetlina**

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) i postavite razinu svjetline signala slike.

Napomena: Odabir razine svjetline koja previše odstupa od referentne vrijednosti (50) može rezultirati slabijim kontrastom.

Postavke stručnog načina rada slike

Postavke boja

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada**

Podešavanje naglašavanja boje

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada** > **Naglašavanje boje**

Odaberite **Maksimalno**, **Srednje** ili **Minimum** za postavljanje intenziteta boje i pojedinosti kod jarkih boja.

Odabir prethodno postavljene temperature boje

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada** > **Temperatura boja**

Odaberite **Normalno**, **Toplo** ili **Hladno** kako biste postavili željenu temperaturu boja.

Podešavanje temperature boja

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada** > **Temperatura boja** > **Prilagođena temperatura boje**

U izborniku Temperatura boja odaberite Prilagođeno kako biste sami prilagodili temperaturu boja. Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) kako biste prilagodili vrijednost.

Postavke kontrasta

Načini rada kontrasta

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada** > **Način rada kontrasta**

Odaberite **Normalno**, **Optimizirano za sliku**, **Optimizirano za uštedu energije** kako biste za televizor odabrali automatsko smanjenje kontrasta, najmanju potrošnju energije ili najbolju sliku; želite li isključiti prilagodbu, odaberite **Isključeno**.

Dinamički kontrast

(Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke stručnog načina rada** > **Dinamički kontrast**

Odaberite Maksimalno, Srednje ili Minimum i postavite razinu na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

Kontrast videozapisa, gama

Kontrast videozapisa

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Postavke stručnog načina rada > Kontrast videozapisa

Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dolje) kako biste podesili razinu kontrasta videozapisa.

Gama

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Postavke stručnog načina rada > Gama

Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dolje) kako biste postavili nelinearnu postavku osvjetljenja i kontrasta slike.

Super rezolucija

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Postavke stručnog načina rada > Super resolution

Odaberite Uključi za vrhunsku oštrinu na rubovima linija i detalje.

Čistoća slike

Smanjivanje šuma

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Postavke stručnog načina rada > Smanjenje šuma

Odaberite Maksimalno, Srednje ili Minimalno i postavite razinu za uklanjanje šuma iz videosadržaja. Šum se najčešće pokazuje u obliku točkica koje se pomiču po slici na zaslonu.

MPEG smanjenje smetnji

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Postavke stručnog načina rada > Smanjenje MPEG artefakata

Odaberite Maksimalno, Srednje ili Minimalno za odabir različitih stupnjeva zaglađivanja artefakata u digitalnom videosadržaju.
MPEG smetnje uglavnom su vidljive kao mali kvadratići ili neravni rubovi na zaslonskoj slici.

Format slike

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Format slike

Ako slika ne ispunjava cijeli zaslon, ako se na vrhu i dnu zaslona ili na bočnim stranama prikazuju crne trake, možete prilagoditi sliku tako da ispuni cijeli zaslon.

Odabir neke od osnovnih postavki za ispunjavanje zaslona...

· Široki zaslon – automatski povećava sliku na široki zaslon.
· Ispuni zaslon – automatski povećava sliku kako bi ispunila zaslon. Izobličenje slike je minimalno, titlovi su vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala. Neki vrlo veliki formati slike mogu i dalje imati crne trake.
· Prilagodi zaslonu – automatski zumira sliku kako bi ispunila što veći dio zaslona bez izobličenja. Mogu se vidjeti crne trake. Nije podržan prikaz slike s računala.

· Original – prikazuje izvorni format ulazne slike.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Format slike > Napredno

Ručno formatiranje slike...

· Pomakni – odaberite strelice kako biste pomaknuli sliku. Sliku možete pomaknuti samo kada je povećana zumiranjem.
· Zumiranje – odaberite strelice kako biste zumirali.
· Raširi – odaberite strelice kako biste raširili sliku okomito ili vodoravno.
· Poništi – odaberite za povratak na format slike s kojim ste započeli.

Brzo postavljanje slike

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Brzo postavljanje slike

· Tijekom prve instalacije izvršili ste neke postavke slike u nekoliko jednostavnih koraka. Te korake možete ponoviti putem izbornika Brzo postavljanje slike.
· Odaberite željenu postavku slike i prijeđite na sljedeću postavku.
· Kako biste izvršili te korake, provjerite možete li televizor prijeći na televizijski kanal ili prikazati program s povezanog uređaja.

Postavke zvuka

Stil zvuka

Odabir stila

Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljeni stil zvuka.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Stil zvuka

Dostupni stilovi zvuka su ...

· Original – postavka najprirodnijeg zvuka
· Film – idealno za gledanje filmova
· Glazba – idealno za slušanje glazbe
· Igre – idealno za igranje
· Vijesti – idealno za reprodukciju govora
· Stručni način rada – Odaberite kako biste pregledali dodatne napredne postavke zvuka

Prilagođeni stil

Postavke zvuka možete prilagoditi i spremiti u trenutačno odabranom stilu zvuka.

Ponovo postavi stil

Kako biste vratili stil na zadane postavke, vratite se na Stil zvuka i pritisnite Vrati stil.

Postavke stručnog načina rada zvuka

Dinamički surround

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Postavke stručnog načina rada > Dinamički surround

Postavite razinu efekta surround zvuka internih zvučnika televizora.

Clear Dialogue

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Postavke stručnog načina rada > Clear dialogue

Uključite radi poboljšavanja zvuka za govor. Idealna je za programe s vijestima.

Ekvilizator

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Postavke stručnog načina rada > Ekvilizator

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) kako biste prilagodili postavke ekvilizatora.

Napredne postavke zvuka

Kontrola glasnoće

Automatska glasnoća

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Automatska glasnoća

Odaberite AVL za automatsko izjednačavanje iznenadnih razlika u glasnoći. To je obično prilikom promjene kanala. Odaberite Noćni način rada za ugodniji tiši doživljaj slušanja.

Delta glasnoća

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Delta glasnoća

Pritisnite strelice (gore) ili (dolje) za podešavanje delta vrijednosti za glasnoću zvučnika televizora.

* Napomena: Delta glasnoća dostupna je ako je ulazni izvor postavljen na HDMI ili analogne izvore, a audioizlaz postavljen na Zvučnici televizora ili HDMI zvučni sustav.

Postavke audio izlaza

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Audioizlaz

Postavite televizor da reproducira zvuk na televizoru ili povezanom audio sustavu.

Možete odabrati gdje želite čuti zvuk s televizora i način njegove kontrole.

· Ako odaberete Zvučnici televizora su isključeni, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
· Ako odaberete Zvučnici televizora, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni.

Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, odaberite HDMI zvučni sustav. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk.

Postavke digitalnog izlaza

Postavke digitalnog izlaza dostupne su za SPDIF izlaz (optički) i HDMI ARC signale zvuka.

Format digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza

Postavite signal audio izlaza televizora sukladno mogućnostima zvuka povezanog sustava kućnog kina.

• **Stereo**: Ako vaši uređaji za reprodukciju zvuka nemaju mogućnost višekanalne obrade zvuka, na uređajima za reprodukciju zvuka odaberite reprodukciju samo stereo sadržaja.
• **Višekanalno**: Na svojim uređajima za reprodukciju zvuka odaberite reprodukciju samo 5.1 zvuka (komprimirani višekanalni signal zvuka).
• **Dolby Digital Plus**: Odaberite za reprodukciju Dolby Digital Plus ili DTS sadržaja na svojim uređajima za reprodukciju ili sustavu kućnog kina.

– Provjerite podržavaju li vaši uređaji za reprodukciju značajku Dolby Atmos.

– Za vrijeme usmjeravanja Dolby Digital Plus sadržaja, SPDIF izlaz (DIGITAL AUDIO OUT) bit će onemogućen.

Izjednačavanje digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Izjednačavanje digitalnog izlaza

Prilagodite razinu glasnoće s uređaja koji je priključen na digitalni audio izlaz (SPDIF) ili HDMI.

• Za povećanje razine glasnoće odaberite **Više**.
• Za smanjivanje razine glasnoće odaberite **Manje**.

Odgoda digitalnog izlaza

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Odgoda digitalnog izlaza

Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Odaberite **Isključeno** ako je odgoda zvuka postavljena na sustavu kućnog kina.

Pomak digitalnog izlaza (dostupno samo ako je uključena Odgoda digitalnog izlaza)

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Pomak digitalnog izlaza

• Ako ne možete postaviti odgodu na sustavu kućnog kina, možete postaviti televizor za usklađivanje zvuka.
• Možete postaviti pomak koji nadoknađuje vrijeme koje je sustavu kućnog kina potrebno za obradu zvuka televizijske slike.
• Možete postaviti vrijednost u koracima od 5 ms. Maksimalna postavka je 60 ms.

Kanali

TV vodič

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > TV vodič

TV vodič prima informacije (podatke) od televizijskih kuća ili s interneta. U nekim regijama i za neke kanale, informacije TV vodiča možda neće biti dostupne. Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru. Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika ili dekodera.

• Televizor se isporučuje sa zadanom opcijom **Od televizijske kuće**.
• Ako je televizor povezan s internetom, možete odabrati opciju **S interneta** tako da informacije TV vodiča prima s interneta.

Logotipovi kanala

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Logotipovi kanala

U nekim državama televizor može prikazivati i logotip kanala. Ako ne želite da se logotipovi prikazuju, možete ih isključiti.

Postavke za HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke za HbbTV > HbbTV

Ako televizijski kanal nudi HbbTV stranice, najprije trebate uključiti HbbTV u televizijskim postavkama kako bi se stranice mogle prikazati.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke za HbbTV > HbbTV praćenje

Uključite ili isključite praćenje HbbTV stranica.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > Postavke za HbbTV > HbbTV kolačići

Uključite ili isključite spremanje kolačića s HbbTV stranica.

CAM profil operatera

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Kanali > CAM profil operatera

Kako biste uključili profil operatera za CI+/CAM za jednostavnu instalaciju kanala i ažuriranje.

Općenite postavke

Postavke za povezivanje

Formatiranje USB tvrdog diska

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Formatiranje USB tvrdog diska

Prije snimanja kanala trebate postaviti i formatirati USB tvrdi disk.

Postavke USB tipkovnice

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Postavke USB tipkovnice

Kako biste instalirali USB tipkovnicu, uključite televizor i priključite USB tipkovnicu na jednu od USB priključnica na televizoru. Kada televizor prvi put prepozna tipkovnicu, možete odabrati raspored tipkovnice i testirati odabir.

Postavke miša

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Postavke miša

Podešavanje brzine pomicanja pokazivača USB miša.

HDMI-CEC veza – EasyLink

Uređaje koji su kompatibilni sa standardom HDMI CEC povežite s televizorom i moći ćete upravljati njima pomoću daljinskog upravljača televizora. Opcija EasyLink HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na povezanom uređaju.

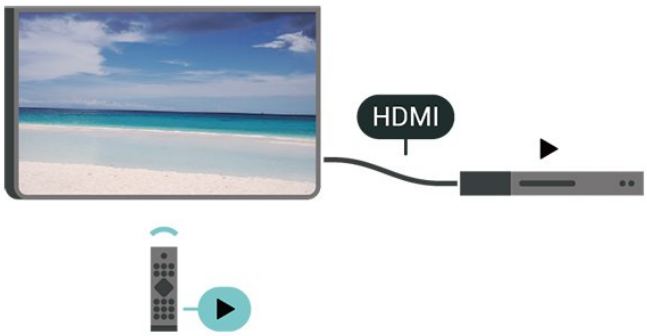

Uključite značajku EasyLink

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > EasyLink > EasyLink > Uključi

Upravljanje uređajima koji su kompatibilni sa standardom HDMI CEC pomoću daljinskog upravljača televizora

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > EasyLink > Daljinski upravljač EasyLink > Uključi

Napomena:

- EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki.

- HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink. Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Ekološke postavke

Postavljanje razine uštede energije

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ekološke postavke > Ušteda energije

Odaberite **Minimium**, **Srednje** ili **Maksimalno** za različite stupnjeve uštede energije ili odaberite **Isključeno** kako biste isključili način rada za uštedu energije.

Isključivanje zaslona za smanjenje potrošnje energije

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ekološke postavke > Zaslon isključen

Odaberite **Zaslon isključen** i zaslon televizora će se

isključiti; kako biste ga ponovo uključili, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Postavljanje mjerača vremena za isključivanje televizora

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ekološke postavke > Mjerač vremena za isključivanje

Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dolje) kako biste prilagodili vrijednost. Vrijednost 0 (isključeno) deaktivirat će automatsko isključivanje.

Odaberite mjerač vremena za isključivanje i televizor će se automatski isključiti radi uštede energije.

• Televizor će se automatski isključiti ako prima televizijski signal, ali tijekom razdoblja od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču.
• Televizor će se isključiti ako ne primi televizijski signal niti naredbu s daljinskog upravljača 10 minuta.
• Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (Set-Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja postavljanjem vrijednosti na 0.

Lokacija – dom ili trgovina

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Mjesto
• Odabir lokacije televizora
• Odaberete li Trgovina, stil slike prebacit će se na Živo i moći ćete podešavati postavke za korištenje u trgovini.
• Način rada Trgovina služi za prodajnu promociju.

Postavljanje za trgovinu

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Konfiguracija za trgovinu

Ako je televizor postavljen na opciju Trgovina, možete pregledavati prepoznatljive logotipe ili postaviti dostupnost određene demonstracije za upotrebu u trgovini.

Prilagođavanje slike i zvuka

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Konfiguracija za trgovinu > Slika i zvuk

Odaberite Optimizirano za trgovinu ili Prilagođene postavke za postavke slike i zvuka.

Logotipi i natpisi

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Konfiguracija za trgovinu > Logotipi i natpisi

Postavite prikaz za Prepoznatljivi logotipi i Promotivni natpis.

Automatski pokreni Demo Me

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Konfiguracija za trgovinu > Automatski pokreni Demo Me

Uključivanje/isključivanje automatskog pokretanja značajke Demo Me.

Ponovno postavljanje postavki televizora i ponovna instalacija televizora

Vraćanje svih postavki na originalne postavke televizora

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Tvorničke postavke

Ponavljanje cijele instalacije televizora uz vraćanje statusa televizora u prvobitno stanje

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ponovna instalacija televizora

Unesite PIN i odaberite Da; televizor će se ponovo instalirati. Sve postavke bit će ponovno postavljene i svi instalirani kanali bit će zamijenjeni. Instalacija može potrajati nekoliko minuta

---

Postavke za regiju i jezik

Jezik

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Jezik

Promjena jezika televizijskog izbornika i poruka

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Jezik > Jezik izbornika

Postavljanje željenog audio jezika

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija

i jezik > Jezik > Primarni, sekundarni audio

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Postavljanje željenog jezika titla

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Jezik > Primarni, sekundarni titlovi

Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će prikazati titlove koje ste odabrali.

Postavljanje željenog jezika teleteksta

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Jezik > Primarni, sekundarni teletekst

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Sat

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat

Automatsko ispravljanje sata

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat > Način rada automatskog sata

• Standardna postavka za sat televizora je Automatski. Točno vrijeme dobiva se iz informacija UTC – koordiniranog univerzalnog vremena.
• Ako sat televizora nije točno postavljen, možete odabrati opciju Ovisi o državi.
• Nakon odabira opcije Ovisi o državi možete odabrati Automatski, Standardno vrijeme ili Ljetno računanje vremena.

Ručno ispravljanje sata

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat > Način rada automatskog sata > Ručno

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat > Datum, vrijeme

Za podešavanje vrijednosti vratite se na prethodni izbornik i odaberite Datum i Vrijeme.

Napomena:

• Ako nijedna od automatskih postavki ne prikazuje ispravno vrijeme, možete ga postaviti ručno.
• Ako snimanje zakazujete putem TV vodiča, preporučujemo da vrijeme i datum ne mijenjate ručno.

Postavljanje vremenske zone ili postavljanje odstupanja vremena za vašu regiju

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat > Vremenska zona

Odaberite jednu od vremenskih zona.

Postavite televizor na automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti nakon prethodno postavljenog vremena

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Regija i jezik > Sat > Mjerač vremena.

Postavite televizor na automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti nakon prethodno postavljenog vremena. Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 180 minuta u povećanjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, mjerač vremena se isključuje. Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti vrijeme

---

Postavke univerzalnog pristupa

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Univerzalni pristup

Dok je opcija Univerzalni pristup uključena, televizor je pripremljen tako da ga mogu koristiti gluhe, nagluhe, slijepe ili djelomično slijepe osobe.

Uključivanje postavki univerzalnog pristupa

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Univerzalni pristup > Univerzalni pristup > Uključi.

Univerzalni pristup za osobe oštećena sluha

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Univerzalni pristup > Osobe oštećena sluha > Uključi

• Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećena sluha ili gluhima.
• Ako je opcija uključena, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni.

Univerzalni pristup za slijepe ili slabovidne osobe

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Univerzalni

pristup > Audioopis > Audioopis > Uključi

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio komentar u kojem se opisuje ono što se događa na zaslonu.

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Univerzalni pristup > Audioopis > Audioopis > Kombinirana glasnoća, Zvučni efekti, Govor

• Odaberete li Kombinirana glasnoća, glasnoću normalnog zvuka moći ćete miješati s audio komentarom. Pritisnite strelice ^ (gore) ili v (dolje) kako biste prilagodili vrijednost.
• Za opciju Zvučni efekti odaberite Uključi za dodatne audio efekte u zvuku s komentarom (npr. stereo ili zvuk koji se postepeno smanjuje).
• Govor odaberite za postavljanje preferenci govora, postavki Opisno ili Titlovi.

Postavke zaključavanja

Postavljanje/promjena koda

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Blokada uređaja > Postavi kôd, Promijeni kôd

Postavljanje novog koda ili ponovno postavljanje / promjena koda. Kôd za blokadu uređaja koristi se za zaključavanje/otključavanje kanala ili programa.

Napomena: Ako ste zaboravili PIN kôd, možete zamijeniti trenutni kôd tako da upišete 8888 i unesete novi kôd.

Zaključavanje programa

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Blokada uređaja > Roditeljski nadzor

Postavite najmanju dob za gledanje programa namijenjenih određenim dobnim skupinama.

Postavljanje koda

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Blokada uređaja > Postavi kôd

Postavite PIN kôd za zaključavanje ili otključavanje televizora.

12

Mreža

12.1

Kućna mreža

Kako biste iskoristili sve mogućnosti svog Smart TV-a tvrtke Philips, morate ga povezati s internetom.

Povežite televizor na kućnu mrežu s brzom internetskom vezom. Televizor s usmjerivačem možete povezati bežično ili pomoću kabela.

12.2

Povezivanje s mrežom

Bežična veza

Što je potrebno

Kako biste televizor bežično povezali s internetom, treba vam Wi-Fi usmjerivač s internetskom vezom. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Uklj./isklj. Wi-Fi

Uspostavljanje veze

Uspostavljanje veze – bežična mreža

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Povezivanje s mrežom > Bežična mreža

1 - Na popisu pronađenih mreža odaberite svoju bežičnu mrežu. Ako vaša mreža nije na popisu zato što je naziv mreže skriven (isključili ste SSID-a usmjerivača), odaberite Dodaj novu mrežu kako biste sami unijeli naziv mreže.
2 - Ovisno o vrsti usmjerivača, unesite šifru za šifriranje – WEP, WPA ili WPA2. Ako ste za ovu mrežu ranije unijeli šifru za šifriranje, možete odabrati OK kako biste odmah uspostavili vezu.
3 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Uspostavljanje veze – WPS

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Povezivanje s mrežom > WPS

Ako usmjerivač ima WPS, možete izravno uspostaviti vezu s usmjerivačem bez traženja mreža. Ako u bežičnoj mreži imate uređaje koji koriste WEP sustav sigurnosnog šifriranja, ne možete koristiti WPS.

1 - Idite na usmjerivač, pritisnite gumb WPS i vratite se na televizor u roku od 2 minute.
2 - Odaberite Poveži kako bi se uspostavila veza.
3 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Uspostavljanje veze – WPS i PIN kôd

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Povezivanje s mrežom > WPS s PIN kodom

Ako usmjerivač ima WPS s PIN kodom, možete izravno uspostaviti vezu s usmjerivačem bez traženja mreža. Ako u bežičnoj mreži imate uređaje koji koriste WEP sustav sigurnosnog šifriranja, ne možete koristiti WPS.

1 - Zapišite prikazani 8-znamenkasti PIN kôd i unesite ga u softver usmjerivača na računalu. U priručniku za usmjerivač saznat ćete gdje u softveru usmjerivača trebate unijeti PIN kôd.
2 - Odaberite Poveži kako bi se uspostavila veza.
3 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Žična veza

Što je potrebno

Za povezivanje televizora s internetom treba vam mrežni usmjerivač povezan s internetom. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.

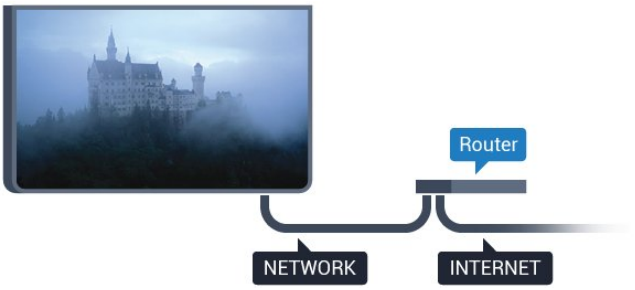

Uspostavljanje veze

(Početna) > Postavke > Sve

postavke > Mreža > Povezivanje s mrežom > Žična mreža

1 - Povežite usmjerivač s televizorom pomoću mrežnog kabela (Ethernet kabel**).
2 - Provjerite je li usmjerivač uključen.
3 - Televizor neprestano traži vezu s mrežom.
4 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.

**Kako bi se zadovoljili EMC propisi, koristite obloženi FTP kat. 5E Ethernet kabel.

12.3

Postavke mreže

Prikaz postavki mreže

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Prikaz postavki mreže

Ovdje možete pregledati sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adresa, jačina signala, brzina, metoda šifriranja itd.

Mrežna konfiguracija – statički IP

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Mrežna konfiguracija > Statički IP

Ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP.

Mrežna konfiguracija – konfiguracija statične IP adrese

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Konfiguracija statične IP adrese

1 - Odaberite Konfiguracija statične IP adrese i konfigurirajte vezu.
2 - Možete postaviti broj za IP adresu, mrežnu masku, pristupnik, DNS 1 ili DNS 2.

Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi (WoWLAN)

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi (WoWLAN)

Ovaj televizor možete uključiti s pametnog telefona ili tableta ako je televizor u stanju pripravnosti.
Opcija Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi (WoWLAN) mora biti uključena.

Digital Media Renderer - DMR

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Digital Media Renderer - DMR

Ako se multimedijske datoteke ne reproduciraju na televizoru, provjerite je li uključen Digital Media Renderer. DMR je uključen prema tvorničkim postavkama.

Uključivanje Wi-Fi veze

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Uklj./isklj. Wi-Fi

Wi-Fi vezu na televizoru možete uključiti ili isključiti.

Ponovno postavljanje Wi-Fi Miracast veze

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Ponovno postavljanje Wi-Fi Miracast veza

Očistite popis poveznih i blokiranih uređaja koji se koriste uz značajku Miracast.

Mrežni naziv televizora

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Mrežni naziv televizora

Ako u kućnoj mreži imate više od jednog televizora, televizoru možete dati jedinstveni naziv.

Postavke značajke Netflix

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Postavke značajke Netflix

Opcija Postavke značajke Netflix omogućuje prikaz ESN broja ili neaktivnog Netflix uređaja.

Čišćenje internetske memorije

(Početna) > Postavke > Sve postavke > Mreža > Očisti internetsku memoriju

Značajka Očisti internetsku memoriju omogućava brisanje registracije na poslužitelj tvrtke Philips i postavki roditeljskog nadzora, podataka za prijavu u trgovinu videosadržaja, svih omiljenih stavki iz Galerije aplikacija tvrtke Philips, internetskih oznaka i povijesti. Interaktivne MHEG aplikacije spremaju i tzv. kolačiće na televizoru. Izbrisat će se i te datoteke.

13

Smart TV

13.1

Postavljanje usluge Smart TV

Kada prvi put otvorite Smart TV, morat ćete konfigurirati vezu. Kako biste nastavili, pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.

Početna stranica za Smart TV vaša je veza s internetom. Možete posuđivati filmove na mreži, čitati novine, gledati videozapise i slušati glazbu, kao i kupovati na mreži ili gledati televizijske programe kada vam to odgovara na televiziji na mreži.

Otvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste otvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite Smart TV .
Umjesto toga, možete pritisnuti (Početna) > Aplikacije, odabrati Smart TV i pritisnuti OK.

Televizor će se povezati s internetom i otvoriti početnu stranicu za Smart TV. To može potrajati nekoliko sekundi.

Zatvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste zatvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite EXIT.

TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za sadržaje ni kvalitetu sadržaja koje pružaju davatelji usluga sadržaja.

13.2

Početna stranica za Smart TV

Vaše aplikacije

Aplikacije možete pokrenuti s početne stranice za Smart TV.

Internet

Internet App otvara internet na televizoru.
Na televizoru možete prikazati bilo koju internetsku stranicu, ali većina njih nije prilagođena prikazu na zaslonu televizora.
– Neki programski dodaci (npr. za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni za televizor.
– Internetske stranice prikazuju se jedna po jedna i preko cijelog zaslona.

13.3

Galerija aplikacija

Otvorite Galeriju aplikacija u usluzi Smart TV kako biste pretražili aplikacije, kolekciju web-mjesta prilagođenih za televizor.

Pronađite aplikaciju za YouTube videozapise, nacionalne novine, album s fotografijama na mreži itd. Dostupne su aplikacije za posuđivanje videozapisa iz trgovine videosadržaja na mreži i aplikacije za gledanje propuštenih programa. Ako App gallery nema ono što tražite, pokušajte to pronaći na webu s televizora.

Pretraživanje

Pretraživanje omogućava pretraživanje Galerije aplikacija.
Unesite ključnu riječ u tekstno polje, odaberite i pritisnite OK za pokretanje pretraživanja. Možete unijeti nazive, naslove, žanrove i opis kao ključne riječi za pretraživanje.
Umjesto toga, tekstno polje možete ostaviti prazno i pretraživati najpopularnije pretrage / ključne riječi u raznim kategorijama. Na popisu pronađenih ključnih riječi odaberite ključnu riječ i pritisnite OK kako biste pretražili stavke koje sadrže tu ključnu riječ.

14

TV na zahtjev / Video na zahtjev

TV na zahtjev

(Početna) > Aplikacije > TV na zahtjev

Možete gledati televizijske programe koje ste propustili ili gledati omiljene programe kada vam to odgovara.

Video na zahtjev

(Početna) > Aplikacije > Video na zahtjev

Možete posuđivati filmove iz trgovine videosadržaja na mreži.

15

Netflix

Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.

Da biste otvorili Netflix, pritisnite NETFLIX za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

16

Zaštita okoliša

16.1

Europska energetska oznaka

Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.
Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od 1 godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na www.philips.com/TVsupport

16.2

Kraj uporabe

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.

Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrižene kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2012/19/EU.

Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.

Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

17

Specifikacije

17.1

Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu www.philips.com/TVsupport

Snaga
- Strujno napajanje: AC 220 - 240 V, +/-10 %.
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C

Informacije o potrošnji energije potražite u poglavlju **Specifikacije proizvoda**.

17.2

Prijem

- Antenski ulaz: 75 oma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas prijemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Reprodukcija analognog videozapisa: SECAM, PAL
- Reprodukcija digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150MHz
- Raspon ulazne razine: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada, LNB napon maks. 300 mA

* Samo za DVB-T2, DVB-S2

17.3

Rezolucija zaslona

Duljina dijagonale zaslona
- 24PFS5863: 60 cm / 24 inča
- 32PFS5863: 80 cm / 32 inča

Rezolucija zaslona
- 1920 x 1080

17.4

Podržana ulazna razlučivost – videozapisi

Podrška vremenskih postavki

Vremenske postavke podrške za videozapise obuhvaćaju broj polja/slika u sekundi od 23,976 Hz, 29,97 Hz i 59,94 Hz.

HDMI

- 480i - 60Hz
- 480p - 60Hz
- 576i - 50Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Komponentni, kompozitni

Kompozitni
- PAL, NTSC, SECAM

Komponentni
- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p –50 Hz, 60 Hz

17.5

Podržana ulazna razlučivost – računalo

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1366 x 768 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz

17.6

Zvuk

- Dinamički surround
- Clear Dialogue
- Smart Sound
- 5-pojasni ekvilizator
- Izlazna snaga (RMS): 16 W (24"), 20 W (32")
- Dolby® Audio
- DTS-HD (M6)

17.7

Multimedija

Priključnice
- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (ugrađeni)
- BT 4.0

Podržani USB sustavi datoteka
- FAT, NTFS

Formati reprodukcije
- Videokodek: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
- Audiokodek: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Titlovi:
– Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
– Kodiranje znakova: UTF-8, Srednja Europa i Istočna Europa (Windows-1250), ćirilica (Windows-1251), grčki (Windows-1253), turski (Windows-1254), Zapadna Europa (Windows-1252)
- Kodek za slike: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi certificirano

Televizor podržava uređaje s Miracast certifikatom.

Radne značajke se mogu razlikovati ovisno o značajkama mobilnog uređaja i softvera koji se koristi.

17.8

Mogućnost povezivanja

Bočna strana televizora
- Utor Common Interface: CI+/CAM
- USB 1/2 – USB 2.0
- HDMI 1 ulaz – MHL

Stražnja strana televizora
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- CVBS: CVBS, Audio L/R (zajedno s YPbPr)
- Audio izlaz – optički Toslink
- Slušalice – stereo mini priključnica od 3,5 mm
- LAN mreža – RJ45
- Satelitski tuner
- Antena (75 oma)
- HDMI 2 ulaz – ARC -

18

Rješavanje problema

18.1

Savjeti

Ako rješenje problema s televizorom ne možete pronaći u poglavlju **Rješavanje problema**, možete upotrijebiti **Ključne riječi** u odjeljku **Pomoć** > **Korisnički priručnik** kako biste pronašli potrebne informacije. Odaberite ključnu riječ kako biste prešli na relevantnu stranicu korisničkog priručnika.

Ako korisnički priručnik ne nudi odgovor, možete posjetiti web-mjesto za podršku tvrtke Philips.

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite www.philips.com/TVsupport.

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte. Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu.

Za više uputa za rješavanje problema s televizorom i odgovora na najčešća pitanja...

Idite na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

Pomoć za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili računalu

Kako biste lakše izvršili šire sljedove uputa, možete preuzeti Pomoć televizora u PDF formatu kako biste mogli čitati na pametnom telefonu, tabletu ili računalu. Umjesto toga, možete ispisati bitne stranice pomoći s računala.
Kako biste preuzeli Pomoć (korisnički priručnik), posjetite www.philips.com/TVsupport

18.2

Uključivanje

Televizor se ne uključuje

• Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovo ukopčajte. Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto povezan. Pokušajte ponovo uključiti.
• Ukopčajte televizor u drugu zidnu utičnicu i pokušajte ga ponovo uključiti.
• Iskopčajte sve povezane uređaje iz televizora i pokušajte ponovo uključiti.
• Ako je indikator stanja pripravnosti na televizoru uključen, televizor možda neće reagirati na naredbe daljinskog upravljača.

Zvuk škripanja prilikom pokretanja ili isključivanja

Kada televizor uključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta. Škripanje je normalno i nastaje uslijed normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže zaslon pokretanja s logotipom tvrtke Philips

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni zaslon s logotipom Philips, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti. To je normalno ponašanje. Kada se televizor iskopča i ponovo ukopča u izvor napajanja, prilikom sljedećeg pokretanja prikazat će se zaslon pokretanja. Kako biste uključili televizor iz stanja pripravnosti, na daljinskom upravljaču ili televizoru pritisnite ⏻ (stanje pripravnosti / uključeno).

Indikator stanja pripravnosti stalno bljeska

Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte 5 minuta prije ponovnog ukopčavanja kabela za napajanje. Ako se bljeskanje ponovo pojavi, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips.
U izborniku **Pomoć** > **Korisnički priručnik** pritisnite tipku u boji **Ključne riječi** i potražite **Informacije o kontaktu**.

Televizor se sam isključuje

Ako se televizor iznenada isključi, možda je uključena postavka **Mjerač vremena za isključivanje**. Uz **Mjerač vremena za isključivanje** televizor se isključuje nakon 4 sata ako ne primi signal od daljinskog upravljača. Kako bi se izbjeglo automatsko isključivanje, možete deaktivirati mjerač vremena. U izborniku **Pomoć** > **Korisnički priručnik**, pritisnite tipku u boji **Ključne riječi** i potražite **Mjerač vremena za isključivanje**.
Isto tako, ako televizor ne primi televizijski signal niti naredbu s daljinskog upravljača 10 minuta, automatski će se isključiti.

18.3

Daljinski upravljač

Televizor ne reagira na daljinski upravljač

• Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U to vrijeme televizor ne reagira na daljinski upravljač ili kontrole na kućištu. To je normalno ponašanje.
• Možda su baterije u daljinskom upravljaču prazne. Zamijenite baterije novima.

18.4

Kanali

Tijekom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

• Provjerite je li televizor povezan s antenom i koristi li signal davatelja usluge. Provjerite kabelske veze.
• Provjerite jesu li digitalni kanali dostupni u državi u kojoj instalirate televizor.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući DVB (Digital Video Broadcast) sustav. Odaberite DVB-T (zemaljski) kada koristite antenu ili zajedničku antenu, odaberite DVB-C (kabelski) ako koristite uslugu kabelske televizije s CAM modulom.
• Ponovite instalaciju i provjerite jeste li odabrali odgovarajuću državu i sustav.

Tijekom instalacije nije pronađen nijedan analogni kanal

• Provjerite je li televizor povezan s antenom. Provjerite kabelske veze.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući DVB (Digital Video Broadcast) sustav. Odaberite DVB-T (zemaljski) kada koristite antenu ili zajedničku antenu.
• Ponovite instalaciju i odaberite **Digitalni i analogni kanali** tijekom instalacije.

Neki su kanali nestali, ne može se pronaći nijedan ili se ne mogu pronaći neki prethodno instalirani kanali

• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući **Popis kanala** ili **Popis omiljenih** koji obično koristite.
• Dobavljač programa možda je premjestio ili čak izbrisao neke kanale. Na popisu uobičajenih kanala pokušajte potražiti kanal koji nedostaje. Ako je kanal još uvijek dostupan, možete ga vratiti na popis omiljenih.
• Kanal se može izbrisati s popisa kanala tijekom **automatskog ažuriranja kanala**. Ta automatska ažuriranja izvršavaju se noću ako je televizor u stanju pripravnosti.
Kanali koji više ne postoje izbrisat će se, a na popis kanala dodat će se novi kanali. U izvanrednom slučaju, kanal se može izbrisati jer ga televizor nije mogao pronaći tijekom provjere njegove dostupnosti. Možda se ne emitira noću.
Kako biste izbjegli brisanje kanala tijekom **automatskog ažuriranja kanala** jer ih televizor nije mogao pronaći iako su još uvijek tu, možete isključiti **Automatsko ažuriranje kanala**.
⌂ (Početna) > **Postavke** > **Sve postavke** > **Kanali** > **Antenska/kabelska instalacija**, **Instalacija satelita*** > **Automatsko ažuriranje kanala**

* Instalacija satelita namijenjena je isključivo modelima koji podržavaju satelitske funkcije.

DVB-T2 HEVC kanal

• Pogledajte tehničke specifikacije kako biste provjerili podržava li televizor DVB-T2 HEVC u vašoj državi i ponovo instalirajte DVB-T kanal.

18.5

Satelitski

Televizor ne može pronaći satelite koje želim ili je dva puta instalirao isti satelit

Na početku instalacije provjerite je li u postavkama postavljen točan broj satelita. Televizor možete postaviti da traži jedan, dva ili 3/4 satelita.

LNB s dva izlaza ne može pronaći drugi satelit

• Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne može pronaći drugi, okrenite antenu za nekoliko stupnjeva. Poravnajte antenu kako biste dobili najjači signal na prvom satelitu. Provjerite indikator jačine signala na prvom satelitu na zaslonu.
• Provjerite jesu li postavke postavljene na dva satelita.

Promjena postavki instalacije nije riješila moj problem

Sve postavke, sateliti i kanali spremaju se tek na kraju, kada završite instalaciju.

Svi satelitski kanali su nestali

Ako upotrebljavate sustav Unicable, provjerite jeste li za oba ugrađena tunera dodijelili jedinstveni broj korisničkog pojasa u postavkama za Unicable. Moguće je da drugi satelitski prijemnik u sustavu Unicable upotrebljava isti broj korisničkog pojasa.

Čini se da su neki satelitski kanali nestali s popisa kanala

Ako vam se čini da su neki kanali nestali ili da su premješteni, moguće je da je davatelj usluge promijenio lokaciju primopredajnika tih kanala. Kako biste vratili kanale na odgovarajuće mjesto na popisu kanala, možete pokušati ažurirati paket kanala.

Ne mogu ukloniti satelit

Paketi pretplate ne dopuštaju uklanjanje satelita. Kako biste uklonili satelit, morate ponoviti cijelu instalaciju i odabrati drugi paket.

Prijem je ponekad slab

• Provjerite je li satelitska antena dobro pričvršćena. Snažan vjetar može pomaknuti antenu.

• Snijeg i kiša mogu oslabiti prijem.

18.6

Slika

Nema slike / izobličena slika

• Provjerite je li televizor povezan s antenom ili koristi li signal davatelja usluge. Provjerite kabelske veze.
• Provjerite je li u izborniku izvora odabran odgovarajući izvor/ulaz. Pritisnite **Izvori** i odaberite željeni izvor/ulaz.
• Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor pravilno povezan.
• Provjerite da prijem nije slab.
• Provjerite je li slika postavljena na minimalnu vrijednost. Odaberite **Stil slike**, odaberite stil i pritisnite **OK**.
(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Stil slike
• Kako biste provjerili je li televizor pokvaren, pokušajte reproducirati videoisječak.
Pritisnite **Postavke > Pomoć > Provjeri TV**.
Ako videoisječak ostane crn, pozovite Philips.
Pričekajte da isječak završi i odaberite **Informacije o kontaktu** u izborniku Pomoć. Nazovite telefonski broj za svoju državu.

Zvuk se čuje, ali nema slike

• Prijeđite na neki drugi video izvor, a zatim se vratite na sadašnji.
• Odaberite **Stil slike**, odaberite stil i pritisnite **OK**.
(Početna) > Postavke > Sve postavke > Slika > Stil slike
• Vratite stil slike, odaberite ponovo **Stil slike**, a zatim pritisnite **Vrati stil**.
• Ponovo postavite sve postavke televizora, odaberite **(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Ponovo instaliraj televizor**.
• Provjerite veze izvornih/ulaznih uređaja.

Loš prijem

Ako je slika na televizoru izobličena ili promjenjive kvalitete, ulazni signal može biti loš. Slab digitalni signal vidi se kao slika koja se povremeno dijeli na kvadratne dijelove i zamrzava. Loš digitalni signal nestat će mnogo prije lošeg analognog signala.

• Provjerite je li antenski kabel pravilno priključen.
• Veliki zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijema kada koristite antenu. Pokušajte poboljšati kvalitetu prijema tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora. Loše vrijeme može oslabiti prijem.
• Provjerite jesu li svi kabeli, do uređaja i od njih, pravilno ukopčani.
• Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal pomoću opcije **Analogni: ručna instalacija**. (samo za analogne kanale)

(Početna) > Postavke > Instaliranje kanala > Instalacija antenskih/kabelskih > Analogni: ručna instalacija
• Provjerite je li dolazni digitalni signal dovoljno jak. Dok gledate digitalni kanal, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Status** te pritisnite **OK**. Provjerite **jačinu signala** i **kvalitetu signala**.

Loša slika s uređaja

• Provjerite je li uređaj ispravno povezan. Provjerite je li postavka videoizlaza uređaja na najvećoj mogućoj razlučivosti ako je to primjenjivo.
• Vratite stil slike ili prijeđite na neki drugi stil slike.

Postavke slike mijenjaju se nakon određenog vremena

Provjerite je li opcija **Mjesto** postavljena na **Dom** . Postavke možete promijeniti i spremiti u ovom načinu rada.
(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Mjesto

Prikazuje se reklamni natpis

Ako se na zaslonu povremeno prikazuje reklamni natpis ili ako se **Stil slike** automatski vraća na **Živo** prilikom pokretanja, televizor je postavljen na lokaciju **Trgovina**. Postavite televizor na lokaciju **Dom** za uporabu kod kuće.
(Početna) > Postavke > Sve postavke > Općenite postavke > Mjesto

Slika ne odgovara veličini zaslona / Pogrešna ili nestabilna veličina slike / Položaj slike nije pravilan

• Ako veličina slike – njen omjer širine i visine – ne odgovara zaslonu, s crnim trakama na vrhu i dnu ili s lijeve i desne strane zaslona, pritisnite **Format slike > Ispuni zaslon**.
• Ako se veličina slike stalno mijenja, pritisnite **Format slike > Prilagodi zaslonu**.
• Ako položaj slike nije pravilan na zaslonu, pokušajte provjeriti rezoluciju signala i vrstu izlaza povezanog uređaja, pritisnite **Format slike > Original**.

Slika s računala nije stabilna

Provjerite koristi li računalo podržanu rezoluciju i brzinu osvježavanja.

18.7

Zvuk

Nema zvuka ili loša kvaliteta zvuka

• Provjerite jesu li postavke zvuka televizora u redu, pritisnite tipku za glasnoću ili za isključivanje zvuka.
• Ako koristite digitalni prijemnik (Set-Top Box), provjerite da glasnoća na ovom prijemniku nije postavljena na nulu ili da nije isključena.
• Provjerite je li televizor – audio signal – pravilno povezan sa sustavom kućnog kina ako koristite takav

sustav za zvuk televizora. Provjerite jeste li HDMI kabel ukopčali u HDMI 1 ARC priključnicu na sustavu kućnog kina.
• Provjerite je li audio izlaz televizora povezan s audio ulazom sustava kućnog kina.
Zvuk bi se trebao čuti sa zvučnika sustava kućnog kina.

Zvuk s mnogo šuma

Ako gledate videozapis s priključenog USB flash pogona ili povezanog računala, zvuk sa sustava kućnog kina mogao bi biti izobličen. Taj šum čuje se kada audio ili video datoteka ima DTS zvuk, ali sustav kućnog kina nema DTS obradu zvuka. Problem ćete riješiti tako da Format digitalnog izlaza na televizoru postavite na Stereo.
Pritisnite ⌂ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza

18.8
HDMI

HDMI

• Imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja.
• Ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, postavite neki drugi pa ponovo vratiti ovaj izvor.
• Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke izlaza s HDMI uređaja ispravne.

HDMI EasyLink ne radi

• Provjerite jesu li vaši HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink značajke rade samo s uređajima koji podržavaju HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za glasnoću

• Kad je povezan HDMI-CEC audio uređaj i koristite daljinski upravljač televizora za promjenu glasnoće uređaja, takvo ponašanje je normalno.

18.9
USB

Ne prikazuju se fotografije, videozapisi i glazba s USB uređaja

• Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisanu u dokumentaciji uređaja.
• Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
• Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke. Kako biste pronašli više informacija, u izborniku Pomoć pritisnite tipku u boji Ključne riječi i potražite Multimedija.

Isprekidana reprodukcija datoteka s USB uređaja

• Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

18.10
Wi-Fi i internet

Wi-Fi mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

• Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
• Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičnu mrežu.

Internet ne radi

• Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

Veza računala i interneta je spora

• U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
• Za uporabu usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

DHCP

• Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.

18.11
Pogrešan jezik izbornika

Vratite jezik na onaj koji želite.

1 - Pritisnite ⚙ (Postavke) i jednom pritisnite ∨ (dolje).
2 - 7 puta pritisnite > (desno) i pritisnite OK.
3 - 7 puta pritisnite ∨ (dolje) i zatim 3 puta pritisnite > (desno); odaberite svoj jezik i pritisnite OK.

19

Sigurnost i održavanje

19.1

Sigurnost

Važno

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo neće vrijediti.

Rizik od strujnog udara ili požara

• Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Posude s tekućinom, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora.
Ako se tekućina prolije po televizoru, odmah ga iskopčajte iz utičnice.
Od korisničke podrške tvrtke Philips zatražite da prije uporabe provjeri televizor.
• Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
• Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
• Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja.
• Nemojte potezati utikače za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.
• Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora

• Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
• Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor.
Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i postolja.
• Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu.
• Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede djece

Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

• Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući.
• Pripazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
• Televizor ne stavljajte na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
• Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegnuli televizor.

Opasnost od gutanja baterija!

U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece.

Rizik od pregrijavanja

Nikada nemojte postavljati televizor u skučeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice.
Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Vlažnost

U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

19.2

Briga za zaslon

Čišćenje

• Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon nekim predmetom.
• Prije čišćenja isključite televizor iz naponske utičnice.
• Televizor i okvir čistite mekom, vlažnom krpom uz nježno brisanje. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti tvari kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje kućanstva.
• Kako biste izbjegli deformacije i izbljeđivanje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.
• Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

20

Odredbe uporabe

2018 © TP Vision Europe B.V. Sva prava pridržana.

Ovaj je proizvod proizvela i plasirala na tržište tvrtka TP Vision Europe B.V. ili neka od njezinih podružnica – u nastavku ovog dokumenta "TP Vision". TP Vision daje jamstvo za televizor uz koji je bila priložena ova knjižica. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Koninklijke Philips N.V ili odgovarajućih vlasnika. TP Vision zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme bez obveze prilagodbe ranijih isporuka u skladu s time.

Smatra se da je pisani materijal koji se isporučuje s televizorom i priručnik pohranjen u memoriji televizora ili preuzet s web-mjesta tvrtke Philips www.philips.com/TVsupport pogodan za predviđenu namjenu sustava.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za namijenjenu uporabu sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. TP Vision jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama. Nema nikakvog drugo izričitog ili impliciranog jamstva. TP Vision nije odgovoran ni za kakve pogreške u sadržaju ovog dokumenta ni za eventualne probleme nastale kao posljedica sadržaja navedenog u njemu. Pogreške koje se prijave tvrtki Philips ispravit će se i objaviti na web-mjestu podrške tvrtke Philips što je moguće prije.

Odredbe jamstva – Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva!
Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor. Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač. Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Ako trebate servis ili popravak, obavezno kontaktirajte službu za korisnike tvrtke Philips. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom. Možete i posjetiti naše web-mjesto www.philips.com/TVsupport i odabrati svoju državu ako je potrebno. Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

Karakteristike piksela
Ovaj televizor ima veliki broj piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999 % funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je strukturno svojstvo zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

CE sukladnost
Ovim putem tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj televizor sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ekološki dizajn), 2010/30/EU (energetske oznake) i 2011/65/EC (RoHS).

Sukladnost EMF standardima
TP Vision proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke TP Vision poduzeti sve moguće zdravstvene i sigurnosne mjere pri uporabi naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Tvrtka TP Vision razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka TP Vision jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Tvrtka TP Vision aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

21

Autorska prava

21.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link i logotip MHL zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke MHL, LLC.

21.2

HDMI

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip zaštićeni su znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

21.3

Dolby Audio

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi Dolby Laboratories.

21.4

DTS-HD (kurziv)

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

21.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED, logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

21.6

Drugi zaštitni znakovi

Svi ostali registrirani ili neregistrirani zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

22

Otvoreni kôd

22.1

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. TP Vision Europe B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda vrijedi do tri godine od datuma kupnje proizvoda za sve koji dođu do ovih informacija. Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom jeziku na . . .

open.source@tpv-tech.com

22.2

Licenca za otvoreni kod

O licenci za otvoreni kod

README datoteka za izvorni kôd dijelova softvera za televizor tvrtke TP Vision Netherlands B.V. obuhvaćen licencama za otvoreni kôd.

To je dokument koji opisuje distribuciju izvornog koda koji se koristi u televizoru tvrtke TP Vision Netherlands B.V., a pripada licenci GNU General Public License (GPL) ili GNU Lesser General Public License (LGPL), ili bilo kojoj drugoj licenci za softver otvorenog koda. Upute o dobivanju kopija ovog softvera možete pronaći u uputama za uporabu.

TP Vision Netherlands B.V. NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA, BILO IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJA JAMSTVA MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU KOJA SE TIČU OVOG SOFTVERA. TP Vision Netherlands B.V. ne pruža podršku za ovaj softver. Navedeno ne utječe na vaša jamstva i zakonska prava s obzirom na bilo koji proizvod tvrtke TP Vision Netherlands B.V. koji ste kupili. Odnosi se samo na ovaj izvorni kod koji vam je dat na raspolaganje.

Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas,

implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

23

Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge i/ili softver trećih strana

Usluge i/ili softver trećih strana mogu se promijeniti, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. TP Vision ne preuzima nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

Indeks

A
Audio jezik 38
Automatsko isključivanje 39
Ažuriraj softver 5
Ažuriranje softvera koristeći Lokalna ažuriranja 5
Ažuriranje softvera koristeći OAD 5
Ažuriranje softvera pomoću USB uređaja 5
Ažuriranje softvera putem interneta 5

B
Baterije 6
Blokada uređaja 40
Blokada uređaja, postavljanje koda 40
Blokada uređaja, promjena koda 40
Boja 33
Brzo postavljanje slike 34

C
CAM PIN 40
CI kartica 13
Clear Dialogue 35

D
Daljinski upravljač 6
Daljinski upravljač – IC senzor 7
Daljinski upravljač i baterije 6
Datum 39
Digital Media Renderer - DMR 42
Dinamički kontrast 33
Dinamički surround 35
Dom ili trgovina 38

E
Ekvilizator 35
Europska ekološka oznaka 46

F
Format digitalnog izlaza 35
Format slike 34
Fotografije, videozapisi i glazba 30

G
Galerija aplikacija 43
Gama 34

H
HbbTV 36
HDMI – CEC 37
HDMI zvučni sustav 35

I
Identifikacija televizora 3
Informacije o kontaktu 3
Instaliranje kanala – antenski 17
Instaliranje kanala – kabelski 17
Instaliranje kanala – satelitski 19
Izbornik audioizlaza 35
Izbornik Brze postavke 32
Izbornik digitalnog izlaza 35
Izbornik Kontrast slike 33
Izbornik Pomoć 3
Izbornik Postavke mreže 42
Izbornik Početak 32
Izbornik Zvuk 35
Izjednačavanje digitalnog izlaza 35

J
Jezici izbornika 38
Jezik titla 38

K
Kabel za napajanje 8
Kanal, filtar kanala 23
Kanal, preimenovanje kanala 23
Kanali 17
Kontrast 33
Kontrast videozapisa 34
Kopiranje popisa kanala 21
Korisnički priručnik 3
Korisnički priručnik na mreži 3
Kraj uporabe 46

L
Ljetno/zimsko vrijeme 39
Logotipovi kanala 36

M
Miracast 12
Miracast veza 12
Mjerač vremena za isključivanje 37
Mjesto 38
Mreža – bežična 41
Mrežni naziv televizora 42

N
Napredne postavke slike 33
Napredne postavke zvuka 35
Način rada automatskog sata 39
Način rada kontrasta slike 33

O
Odgoda digitalnog izlaza 35
Omiljeni kanal, kreiranje 23
Omiljeni kanal, raspon kanala 23
Omiljeni kanal, uređivanje 23
Omiljeni kanali 24
Opcije kanala 21
Općenite postavke 37
Otključaj kanal 23
Oštrina 33

P
Pause TV 29
Philips podrška 3
Podaci TV vodiča 36
Pomak digitalnog izlaza 35
Ponovo postavi postavke 38
Popis izvora 16
Popis kanala 23
Popravak 3
Postavke miša 37
Postavke mreže 41
Postavke USB tipkovnice 37
Postavke značajke Netflix 42
Postavljanje za trgovinu 38
Povezivanje uređaja 10

Povezivanje USB tvrdog diska 14
Preimenovanje ili zamjena ikone uređaja 16
Prijem 47
Prikaz postavki mreže 42
Problemi 49

R

Registracija televizora 3
Rješavanje problema 49
Roditeljski nadzor 40

S

Sat 39
Sigurnost i održavanje 53
Slika, boja 33
Slika, kontrast 33
Slika, oštrina 33
Služba za potrošače 3
Smart TV 43
Snimke 28
Statički IP 42
Stil slike 32
Stil zvuka 35
Super rezolucija 34

T

Teletekst 24
TV na zahtjev 44
TV vodič 26
TV zvučnik 35

U

Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi 42
Ulazna rezolucija 47
Univerzalni pristup 39
Univerzalni pristup, audioopis 39
Univerzalni pristup, govor 39
Univerzalni pristup, miješana glasnoća 39
Univerzalni pristup, osobe oštećena sluha 39
Univerzalni pristup, zvučni efekti 39
USB tvrdi disk 37
USB tvrdi disk – formatiranje 14
USB tvrdi disk – instalacija 14
Ušteda energije 37

V

Verzija softvera 5
Video na zahtjev 44
Vremenska zona 39
Vrijeme 39

W

Wi-Fi 42

Z

Zaključaj kanal 23
Zaslon isključen 37
Zatražite podršku 3
Zvuk, automatsko izjednačavanje glasnoće 35
Zvuk, Delta glasnoća 35

Č

Čistoća slike, smanjenje šuma 34
Čišćenje internetske memorije 42

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com