

Registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.philips.com/welcomecom/welcome

da si zagotovite podporo

Uporabniški priročnik

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

Vsebina

Varnost in nega zaslona	5	Predvajalnik DVD-jev	11
Varnost	5	Igralna konzola	11
Nevarnost električnega udara ali požara!	5	Pomnilniški ključ USB	11
Nevarnost kratkega stika ali požara!	5	Računalnik	12
Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb televizorja!	5	Naglavne slušalke	12
Nevarnost telesnih poškodb pri otrocih!	5	Vmesnik USB	12
Nevarnost zaužitja baterij!	6	Vklop	12
Nevarnost čezmernega segrevanja!	6	Vklop/izklop napajanja, v pripravljenosti	12
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb napajalnega kabla!	6	Vklop napajanja	12
Nevarnost poškodb sluha!	6	V pripravljenosti	12
Nizke temperature	6	Izklop napajanja	12
Nega zaslona	6	Tipke na televizorju	12
PRVA NASTAVITEV	6	Daljinski upravljalnik	15
Branje navodil o varnosti:	6	1. Pregled tipk	15
Navodila za namestitev TV-stojala in stenskega nosilca	6	Na vrhu	15
Namestitev TV-stojala	6	V sredini	15
Navodila za namestitev stenskega nosilca	7	Na dnu	16
Nasveti za nameščanje	7	2. Pregled tipk	16
Napajalni kabel	7	Na vrhu	16
Antenski kabel	7	V sredini	16
Satelitski krožnik	7	Na dnu	17
Povezovanje naprav	8	IR-senzor	17
○ priključitvi	8	Baterije	17
Navodila za priključitev	8	Čiščenje	17
Antenski vhod	8	TV-kanali	18
Vrata HDMI	8	Seznam kanalov	18
Y Pb Pr - Audio L R	9	O seznamu kanalov	18
CVBS - Audio L R:	9	Odpri seznam kanalov	18
Optični zvočni izhod (SPDIF-OUT)	9	Filtriranje seznama kanalov	18
Skupni vmesnik CAM	10	Gledanje TV-kanalov	18
CI+	10	Nastavitev kanala	18
CAM	10	O premikanju kanalov	18
STB	10	Zakleni kanal	18
Satelitski sprejemnik	10	Priključeni kanali	19
Sistem domačega kina	11	Odpiranje menija kanala	19
Priključite HDMI ARC	11	Kanal	19
Priključite HDMI	11	Nastavitev kanalov – antenski, kabelski	19
Predvajalnik Blue-Ray	11	Posodobitev kanalov	19
		Nastavitev kanalov – satelitskih	20
		Gledanje satelitskih kanalov	20
		Nastavitev satelitskega kanala	20
		Urejanje kanalov	20
		Seznam umika	20

Informacije o signalu	21	Zaklepanje kanala	24
Informacije CI	21	Starševski nadzor	25
Posodobitve programske opreme (OAD)	21	Ključavnica	25
Nastavitev krožnika	21	NASTAVITEV	25
Ročna nastavitev	21	Splošne nastavitve	25
Dodaj satelit	21	Jezik	25
Nastavitev oddajnika	21	Jezik teleteksta	25
Nastavitev Ku_HOTBIRD	21	Jezik zvoka	25
TV-vodnik	22	Jezik podnapisov	25
Kaj potrebujete	22	Okvara sluha	25
Uporaba TV-vodnika	22	Datotečni sistem PVR	25
Odprite TV-vodnik	22	Razmerje višine/širine slike	25
Snemanje	22	Modri zaslon	25
Opomnik	22	Prva nastavitev	25
Prej. dan	22	Ponastavitev	25
Naslednji dan	22	Posodobitev programske opreme (USB)	25
Snemanje in časovni zamik	22	HDMI CEC-Easylink	25
Snemanje	22	Pomoč	25
Kaj potrebujete	22	SLIKA	25
Snemanje programa	23	Nastavitev slike	25
Odprite ali izbrišite seznam posnetkov	23	ZVOK	26
Časovni zamik	23	Nastavitev zvoka	26
Kaj potrebujete	23	VEČPREDSTAVNOST	26
Uporaba funkcije časovnega zamika za program	23	Prek povezave USB	26
Ponovno predvajanje	23	Fotografije	26
Viri	23	Glasba	26
Preklop signala naprave	23	Video	27
Iz stanja pripravljenosti	24	TELETEKST	27
EasyLink	24	Tehnični podatki	28
Čas	24	Ločljivost zaslona	28
Nastavitve časa	24	Večpredstavnost	28
Časovnik spanja	24	Jakost zvoka	28
Časovni pas	24	Ločljivost zaslona:	28
Samodejni način pripravljenosti	24	Sprejemnik/sprejem/prenos	28
Časovnik OSD	24	Daljinski upravljalnik	28
Poletni čas	24	Električno napajanje	28
ZAKLEPANJE	24	Mere in teža	28
Zaklepanje sistema	24	Programska oprema	29
Nastavi geslo	24	Posodobitev programske opreme	29
		Odprtokodna programska oprema	30

Licenčna izjava o odprti kodi	30
-------------------------------	----

Odpravljanje težav in podpora	30
--------------------------------------	-----------

Splošne težave	30
Težave s kanali	31
Težave s sliko	31
Težave z zvokom	31
Težave povezave HDMI	31
Težave s povezavo z računalnikom	31
Stik z nami	31
Opozorilo	32

Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence	32
--	-----------

Pogoji uporabe	32
Avtorske pravice in licence	32

Varnost in nega zaslona

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ne smete izpostaviti dežju ali vodi.
- V bližino televizorja nikoli ne postavljajte posod s tekočino, npr. vaz. Če po televizorju razlijeate tekočino oziroma če tekočina steče v televizor, televizor takoj izključite iz električne vtičnice. Obrnite se na Philipsov center za pomoč uporabnikom in televizor pred nadaljnjo uporabo posredujte na pregled.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- Da bi preprečili širjenje požara, morate sveče ali druge vire odprtega ognja umakniti stran od televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine v televizorju nikoli ne vstavljajte predmetov.
- Pri obračanju televizorja zagotovite, da se napajalni kabel ne napne. Napenjanje napajalnega kabla lahko privede do zrahljanja priključkov in iskenja.
- Za izključitev televizorja iz omrežnega napajanja izključite vtič napajalnega kabla televizorja. Za izključitev napajanja vedno povlecite vtič, in ne kabla. Zagotovite, da imate ves čas popoln dostop do vtiča napajalnega kabla, napajalnega kabla in izhodne vtičnice.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne smete izpostaviti dežju, vodi ali čezmerni toploti.
- S vtiči napajalnih kablov ne ravnejte s silo. Zrahljani vtiči napajalnih kablov lahko privedejo do iskenja ali požara.

Nevarnost telesnih poškodb ali

poškodb televizorja!

- Za dviganje in prenos televizorja s težo nad 25kg (55lbs) sta potrebni dve osebi.
- Pri nameščanju televizorja na stojalo uporabite izključno priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno, plosko površino z nosilnostjo, ki ustreza teži televizorja in stojala.
- Pri nameščanju televizorja na steno uporabite samo stenski nosilec z nosilnostjo, ki ustreza teži televizorja. Stenski nosilec pritrdite na steno z nosilnostjo, ki ustreza teži televizorja in stenskega nosilca. Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za nesreče, telesne poškodbe ali škodo, ki je posledica nepravilne stenske namestitve.
- Preden televizor shranite, z njega odstranite stojalo. Televizorja nikoli ne položite na hrbtno stran z nameščenim stojalom.
- Preden televizor vključite v električno vtičnico, se prepričajte, da električna napetost ustreza vrednosti, natisnjeni na hrbtni strani televizorja. Televizorja ne vključite v električno vtičnico z drugačno napetostjo.
- Deli televizorja so izdelani iz stekla, zato z njim ravnate previdno, da preprečite telesne poškodbe in škodo.

Nevarnost telesnih poškodb pri otrocih!

- Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da preprečite prekucnitev televizorja in posledične telesne poškodbe otrok:
- Televizorja nikoli ne nameščajte na površino, ki je pokrita s krpo ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Pazite, da noben del televizorja ne gleda čez rob površine.
- Televizorja nikoli ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. knjižno polico), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na steno ali primerno podporo.
- Otroke poučite o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

• Izdelek/daljinski upravljalnik lahko vsebuje okroglo baterijo, ki se lahko zaužije. Baterije morajo biti vedno zunaj dosega otrok!

Nevarnost čezmernega segrevanja!

• Televizorja nikoli ne postavljajte v ozke prostore. Televizor mora biti od drugih predmetov umaknjen za vsaj 10 cm ali 4 palce, da zagotovite ustrezno prezračevanje. Prepričajte se, da zavese ali drugi predmeti ne pokrivajo prezračevalnih rež na televizorju.

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb napajalnega kabla!

• Televizorja nikoli ne postavite na napajalni kabel ali druge predmete.

• Televizor izključite iz električne vtičnice in antene, preden se pojavijo nevihte s strelami. Med nevihtami s strelami nikoli ne prijemajte nobenega dela televizorja, napajalnega kabla ali antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

• Naglavne slušalke in slušalke za eno uho ne uporabljajte pri visoki glasnosti ali v daljšem obdobju.

Nizke temperature

• Če televizor prevažate pri temperaturah pod 5°C (41°F), odstranite embalažo televizorja in počakajte, da se televizor segreje na sobno temperaturo, preden ga vključite v električno vtičnico.

Nega zaslona

• V čim večji meri se izogibajte mirujočim slikam. Mirujoča slika pomeni, da slika ostane na zaslonu dalj časa. Primer: zasloni meniji, črna polja in prikazi časa. Če morate uporabiti mirujoče slike, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, da preprečite poškodbe zaslona.

• Televizor pred čiščenjem izključite iz napajanja.

• Televizor in ohišje očistite z mehko, vlažno krpo. Za čiščenje televizorja nikoli ne

uporabite snovi, kot so alkohol, kemična sredstva ali gospodinjstva čistila.

• Nevarnost poškodb zaslona televizorja. Zaslona ne prijemajte, potiskajte ali drgnite ali obenj udarite s predmetom.

• Za preprečevanje deformacij in bledenja barve čim prej obrišite kapljice vode.

• Opomba: mirujoče slike lahko privedejo do trajnih poškodb zaslona televizorja.

• Na LCD-zaslonu mirujoča slika ne sme biti prikazana več kot dve uri, saj lahko to privede do navideznih slik na zaslonu. Da bi to preprečili, zmanjšajte svetlost in kontrast zaslona.

• Dolgotrajno gledanje programov v obliki zapisa 4:3 lahko na levem in desnem robu zaslona ter vzdolž robov slike pusti različne sledi. Zaslona ne prijemajte, potiskajte ali drgnite ali obenj udarite s predmetom.

• Če so dalj časa prikazane mirujoče slike iz videoigric ali računalnika, se lahko naknadno pojavijo delne slike in navidezne slike, ki jih povzroči ožig zaslona. Pri uporabi televizorja v tem načinu zmanjšajte svetlost in kontrast.

• Navidezne slike, naknadni pojav delnih slik in druge sledi, ki se pojavijo na zaslonu televizorja zaradi zgornjih dejanj, niso vključeni v garancijo.

PRVA NASTAVITEV

Branje navodil o varnosti:

Pred prvo uporabo televizorja morate najprej prebrati navodila o varnosti. Pojdite v meni Help (Pomoč) in glejte možnost Safety and Screen care (Varnost in nega zaslona).

Navodila za namestitev TV-stojala in stenskega nosilca

Namestitev TV-stojala

Navodila za namestitev TV-stojala so na voljo v Priročniku za hitri začetek, ki je priložen v škatli televizorja. Če založite Priročnika za hitri začetek, ga lahko prenesete


prek spletnega mesta www.philips.com.
Ustreden Priročnik za hitri začetek, ki ga želite prenesti, poiščite s pomočjo tipske številke televizorja.

Navodila za namestitev stenskega nosilca

Vaš televizor prav tako vključuje možnost namestitve na stenski nosilec, skladen s standardi VESA (na voljo ločeno).

Pri nakupu stenskega nosilca uporabite spodnjo kodo VESA.

Za varno pritrditev nosilca uporabite vijake dolžine, navedene na shemi.

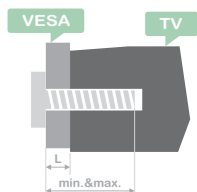

Nasveti: slika je samo informativnega značaja.

Upoštevajte, da "L" pomeni debelino VESA.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Zgornja stran M6x43mm.

Spodnja stran M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Zgornja stran M6x45mm.

Spodnja stran M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Zgornja stran M6x45mm.

Spodnja stran M6x23mm.

Pozor:

Stenska namestitev televizorja zahteva spretnost, zato jo lahko izvede izključno kvalificirano osebje. Stenski nosilec televizorja

mora ustrezati varnostnim standardom glede na težo televizorja. Pred določitvijo položaja televizorja prav tako preberite previdnostne ukrepe glede varnosti.

Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema nobenih odgovornosti za nepravilno ravnanje ter nezgode, telesne poškodbe ali materialno škodo pri namestitvi televizorja.

Nasveti za nameščanje

- Televizor postavite na mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Televizor naj bo od stene oddaljen do 15 cm.
- Pri gledanju televizorja je najustrežnejše upoštevati razdaljo, ki ustreza trikratniku diagonale zaslona. Ko sedite, morajo biti vaše oči v liniji središča zaslona.

Napajalni kabel

- Vtič napajalnega kabla do konca vstavite v vtičnico.
- Zagotovite, da imate ves čas omogočen dostop do vtiča napajalnega kabla v stenski vtičnici.
- Nasveti: Če televizorja dalj časa ne uporabljate, izključite napajalni kabel.

Antenski kabel

- Vtič antenskega kabla trdno vključite v vhod ANTENNA (ANTENA) na hrbtani strani televizorja.
- Iz antenskega distribucijskega sistema lahko povežete lasten antenski signal. Uporabite koaksialni radiofrekvenčni antenski konektor IEC z močjo 75 Ohmov. Ta antenski priključek uporabite za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

Satelitski krožnik


Za modele PHS in PFS.

Satelitski konektor tipa F priključite v satelitski vhod SAT na hrbtani strani televizorja.

Povezovanje naprav


O priključitvi

Navodila za priključitev

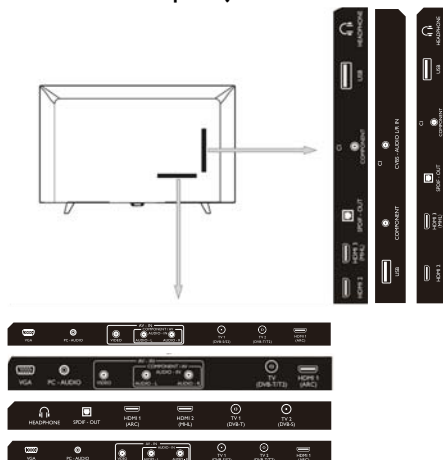

Napravo povežite s televizorjem prek najbolj kakovostne povezave, ki je na voljo. Pri tem uporabite kable visoke kakovosti, ki omogočajo kakovostni prenos slike in zvoka. Če potrebujete pomoč pri priključitvi večjega števila naprav v televizor, si lahko ogledate Priročnik povezljivosti za televizor Philips. V priročniku so na voljo informacije o načinu priključitve in vrsti kablov, ki jih morate uporabiti. Obiščite spletno stran www.connectivityguide.philips.com.


Antenski vhod

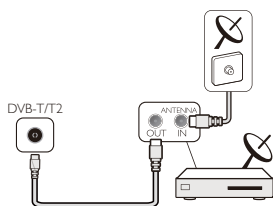

Če imate digitalni sprejemnik STB (set-top-box) ali snemalnik, antenske kable priključite

tako, da bo antenski signal pred vstopom v televizor potoval skozi sprejemnik STB. Na ta način lahko antena in sprejemnik STB pošiljata morebitne dodatne kanale v snemalnik, ki jih ta posname.

Vrata HDMI

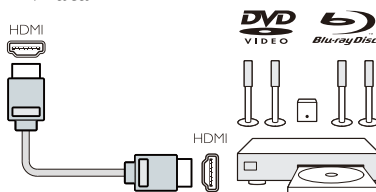

Kakovost HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najbolj kakovostna slika in zvok. Za televizijski signal uporabite kabel HDMI.

Za najkakovostnejši prenos signala uporabite visokohitrostni kabel HDMI, pri čemer ta ne sme biti daljši od 5 m.

HDMI MHL

Priključek HDMI 3 na televizorju vključuje povezavo HDMI MHL (mobilna visokoločljiva povezava).

Opomba: 32PHS4012: Priključek HDMI 2 na televizorju vključuje povezavo HDMI MHL (mobilna visokoločljiva povezava).

HDMI CEC-Easylink

EasyLink: Easylink omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink za komunikacijo s povezanimi napravami uporablja HDMI CEC (nadzor potrošniške elektronike). Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti povezane prek priključka HDMI.

Nastavitev Easylink: Televizor ima ob dobavi vklopljeno nastavitev Easylink. Prepričajte se, da so vse nastavitve HDMI CEC na povezanih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

HDMI CEC na drugih znamkah: Različna podjetja imajo za funkcijo HDMI CEC različna poimenovanja. Spodaj je naštetih nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse

znamke niso v celoti združljive z EasyLink.

Primer tržnih imen HDMI CEC so last njihovih zadevnih lastnikov.

Upravljanje naprav: Upravljate lahko napravo, ki je priključena v vhod HDMI in nastavljena s TV-priključki HDMI CEC. Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **MENU** in izberite možnost **SETTING** (NASTAVITVE), za prikaz nastavitvenega menija pritisnite tipko **OK**, na zaslonu pa s tipko **▲/▼** izberite nastavev HDMI CEC. Za vstop v podmeni pritisnite tipko **OK**, vklopite nadzor CEC, tako da lahko prilagodite te možnosti.

Vklop ali izklop možnosti Easy-Link:


Vstopite v nastavitveni meni, na zaslonu pritisnite tipko **▲/▼** in izberite nastavev HDMI CEC. Za vstop v podmeni pritisnite tipko **OK** in vklopite ali izklopite nadzor CEC.

Daljinsko upravljanje Easy-Link: Če želite omogočiti medsebojno komuniciranje naprav, vendar jih ne želite upravljati prek daljinskega upravljalnika televizorja, lahko ločeno izklopite daljinsko upravljanje Easy-Link.

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate več naprav, združljivih z nastavitvijo HDMI-CEC.

V nastavitvenem meniju izberite oddaljeni nadzor EasyLink in ga izklopite.

DVI-HDMI



Če imate v lasti napravo, ki ima samo vhod DVI, lahko napravo z vhodom HDMI povežete prek adapterja DVI-HDMI.


Če ima vaša naprava samo vhod DVI, uporabite adapter DVI-HDMI. Uporabite enega od vhodov HDMI in zvočni kabel L/R vključite v zvočni vhod za zvok na hrbtni strani televizorja.

Zaščita pred kopiranjem

Kabli DVI in HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine iz DVD-diska ali diska Blue-Ray. Imenuje se tudi DRM (upravljanje digitalnih pravic).

Y Pb Pr - Audio L R

Kompozitni video CVBS je visokokakovostna povezava. Ob vhodu CVBS za signal sta levi in desni zvočni vhod.

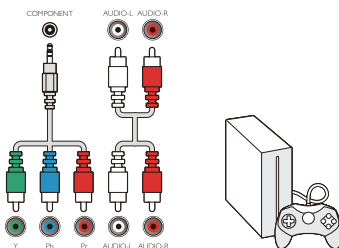

Y Pb Pr

Komponentni video je visokokakovostna povezava. Priključek YPbPr lahko uporabljate za prenos visokoločljivih (HD) TV-signalov.

Mini - YPbPr

Za povezavo uporabite kabel mini-YPbPr. Pri priključitvi barve konektorjev YPbPr (zeleni, modri, rdeči) povežite s kabelskimi vtiči.

Če vaša naprava podpira tudi zvok, uporabite zvočni kabel L/R.

CVBS - Audio L R:


Kompozitni video CVBS je visokokakovostna povezava. Ob vhodu CVBS za signal sta levi in desni zvočni vhod.

Optični zvočni izhod (SPDIF-OUT)

Optični zvočni izhod je visokokakovostna povezava. Ta zvočna povezava lahko prenaša 5,1 zvočnega kanala. Če vaša naprava, običajno domači kino (HTS), nima vhoda HDMI ARC, lahko ta vhod povežete z optičnim zvočnim vhodom na napravi HTS. Optični zvočni izhod pošilja zvok iz televizorja v HTS.

Za vstop v glavni meni lahko pritisnete tipko **MENU** in izberete možnost **SOUND** (ZVOK), za vstop v podmeni pritisnite tipko **OK**, na zaslonu pa nato pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete način SPDIF. Pritisnite tipko **◀ / ▶**, da prilagodite možnosti, kot so PCM, Auto (Samo.), Off (Izklop).

Skupni vmesnik CAM CI+

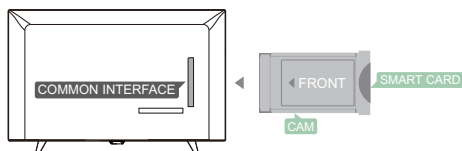

Ta televizor je pripravljen na pogojni dostop vmesnika CI.

Z vmesnikom plus CI+ lahko gledate programe HD, kot so filmi in športni dogodki v živo, ki jih ponujajo digitalne TV-postaje v vaši regiji. Te programe TV-postaja šifrira, zato jih lahko spremljate samo prek predplačljivega modula CI+, ki jih dešifrira.

Za več informacij o pogojih uporabe se obrnite na izdajatelja televizijskega programa.

CAM

Vstavite modul CAM.

Izklopite televizor, preden vstavite modul CAM.

Modul CAM pravilno vstavite. Z nepravilnim vstavljanjem lahko poškodujete modul CAM in televizor.

Kartico CAM vstavite v režo za vmesnik CI v televizorju.


Kartico CAM vstavite tako, da je njen sprednji del obrnjen proti vam in da jo potisnete naprej toliko, kot je mogoče.

Kartico naj potem ves čas ostane v reži.

Aktivacija modula CAM lahko traja nekaj minut. Če odstranite kartico CAM, boste onemogočili storitev oddajanja na vašem televizorju.

Če je vstavljena kartica CAM in ste plačali naročnino (metode povezave se lahko razlikujejo), lahko gledate TV-postajo. Vstavljena kartica CAM je namenjena izključno vašemu televizorju.

STB

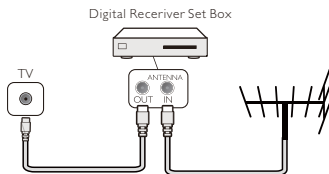

Za priključitev antene v TV-vmesnik (STB) (digitalni sprejemnik) in televizor uporabite 2 anteni.

Ob antenske priključke namestite kabel HDMI, da TV-vmesnik (STB) priključite na televizor.


Samodejni način pripravljenosti

Če uporabljate samo daljinski upravljalnik TV-vmesnika (STB). To storite, da preprečite samodejni preklap televizorja v stanje pripravljenosti, ko 5 ur ne pritisnete nobene tipke na daljinskem upravljalniku.

Za nastavitev samodejnega stanja pripravljenosti pritisnete tipko **MENU**, izberite možnost **TIME (ČAS)** in pritisnete tipko **OK**.

TIME (ČAS) > Auto Standby (samodejno stanje pripravljenosti) in drsnik pomaknite na izklop.

Satelitski sprejemnik

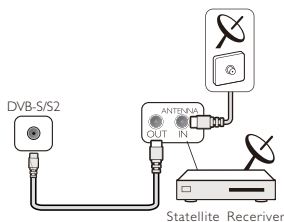

Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.

Ob antenske priključke namestite kabel HDMI, da TV-vmesnik (STB) priključite na televizor.

Samodejni način pripravljenosti

Če uporabljate samo daljinski upravljalnik TV-vmesnika (STB). To storite, da preprečite


samodejni prekop televizorja v stanje pripravljenosti, ko 5 ur ne pritisnete nobene tipke na daljinskem upravljalniku.

Za nastavitve samodejnega stanja pripravljenosti pritisnite tipko MENU, izberite možnost TIME (ČAS) in pritisnite tipko OK.

TIME (ČAS) > Auto Standby (samodejno stanje pripravljenosti) in drsnik pomaknite na izklop.

Sistem domačega kina

Priključite HDMI ARC

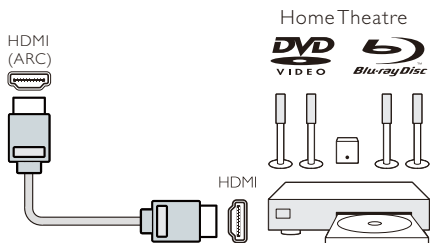

S kablom HDMI domači kino (HTS) povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips Soundbar ali HTS z vgrajenim DVD-predvajalnikom.

HDMI ARC

Vhod HDMI 1 na televizorju je opremljen s funkcijo HDMI ARC (povratni zvočni kanal). Če ima naprava, običajno domači kino (HTS), prav tako vhod HDMI ARC, ga povežite s vhodom HDMI 1 na televizorju. Če imate vhod HDMI ARC, vam ni treba uporabiti dodatnega zvočnega kabla, da pošilja zvok televizijske slike v HTS. Povezava HDMI ARC združuje oba signala.

Sinhronizacija zvoka s sliko (sinhronizacija)

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini sistemov domačega kina s predvajalnikom DVD-jev nastavite zamik, da zvok sinhronizirate s sliko.

Priključite HDMI

S kablom HDMI domači kino (HTS) povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips Soundbar ali HTS z vgrajenim DVD-predvajalnikom.

Če ima vaš sistem domačega kina nima priključka HDMI ARC, za pošiljanje televizijske slike v sistem domačega kina uporabite optični zvočni kabel (Toslink).

Sinhronizacija zvoka s sliko (sinhronizacija)

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini sistemov domačega kina s predvajalnikom DVD-jev nastavite zamik, da zvok sinhronizirate s sliko.

Predvajalnik Blue-Ray

Predvajalnik Blue-Ray s televizorjem povežite prek visokohitrostnega kabla HDMI.

Če ima predvajalnik Blue-Ray vhod EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Predvajalnik DVD-jev

S kablom HDMI predvajalnik DVD-jev priključite na televizor.

Če ima predvajalnik DVD-jev priključek EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Igralna konzola

HDMI: Za najboljšo kakovost igralno konzolo s televizorjem povežite prek visokohitrostnega kabla HDMI.

Y Pb Pr - Audio L R: Igralna konzolo povežite s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in za povezavo zvoka s televizorjem uporabi zvočni kabel L/R.

CVBS - Audio L R: Igralna konzolo priključite v televizor s kompozitnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/R.

Pomnilniški ključ USB

Iz povezanega pomnilniškega ključa USB lahko prikazujete fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke.

Pomnilniški ključ USB vstavite v enega od USB-vhodov na televizorju, ko je televizor vklopljen.

Televizor zazna pomnilniški ključ in prikaže okno z nasveti za brskanje po pomnilniškem ključu USB.

Če se nasveti skrijejo, lahko pritisnete tipko

SOURCE (VIR), izberete možnost **MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST)** in za vstop pritisnete tipko **OK**.

Računalnik

Svoj računalnik lahko priključite v televizor in televizor uporabite kot zaslon osebne računalnika.

S kablom HDMI

S kablom HDMI računalnik priključite v televizor.

Z adapterjem DVI-HDMI

Za priključitev računalnika v vhod HDMI lahko uporabite tudi adapter DVI-HDMI in za povezavo z ZVOČNIM VHODOM L/R na hrbtni strani televizorja pa zvočni kabel L/R (mini jack 3,5 mm).

S kablom VGA

Vhodno vtičnico računalnika (HD15-HD15) povežite z vrati VGA na hrbtni strani televizorja. Zvočni kabel nato priključite v zvočni vhod na računalniku (PC-AUDIO), da omogočite zvok.

Naglavne slušalke

V vhod HEADPHONE (SLUŠALKE) na hrbtni strani televizorja lahko vključite tudi slušalke. Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipko +/- na daljinskem upravljalniku.

Vmesnik USB

V USB-vmesnik na televizorju vstavite pomnilniško napravo USB. Za vstop v meni za vnos signala pritisnite tipko **SOURCE (VIR)**, nato pa s tipko **▲/▼** izberite možnost **MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST)**. Za vstop v večpredstavnost v pomnilniškem ključu USB pritisnite tipko **OK**.

Opomba:

1. Funkcija USB podpira naslednje datoteke: FOTOGRAFIJE/GLASBA/VIDEODATOTEKE/BESEDILO. Kot obliko zapisa naprave USB lahko uporabljate samo sistem FAT/FAT32.

2. Če tok na vhodu USB, v katerega je vključena zunanja naprava, preseže 500 mA, se lahko televizor poškoduje.

3. Naprave USB med delovanjem ne smete odstraniti, saj lahko s tem povzročite poškodbe TV-sistema ali USB-naprave.

Vklop

Vklop/izklop napajanja, v pripravljenosti Vklop napajanja

Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ni motenj v električnem napajanju. Ko je televizor priključen v vir napajanja, lučka za napajanje zasveti. Če je na televizorju na voljo vklopno stikalo "I", pritisnite del "I" da vklopite napajanje, in "O" da ga izklopite.

Ko zasveti lučka za napajanje, za vklop televizorja pritisnite tipko "I" na daljinskem upravljalniku ali krmilni plošči na televizorju.

V pripravljenosti

Med delovanjem televizorja pritisnite tipko "I", da televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Izklop napajanja


Za popolni izklop televizorja pritisnite vklopno stikalo ali izvlecite napajalni kabel, da lučka za napajanje preneha svetiti. Če televizorja dalj časa ne uporabljate, napajalni kabel izključite.

Tipke na televizorju


Če izgubite daljinski upravljalnik ali če se baterije izpraznijo, lahko na televizorju še vedno izvajate nekaj osnovnih funkcij.

Spodaj so navedeni krmilni gumbi:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

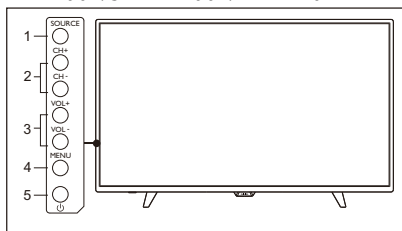

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

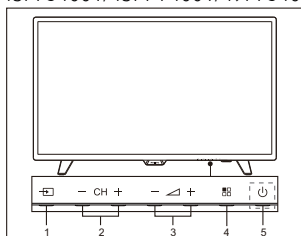

1. SOURCE (): Prikaži seznam virov signala.


2. CH-/CH+ (): Preklopi na prejšnji/naslednji kanal.

3. VOL-/VOL+ (): zmanjša/poveča glasnost.

4. MENU (): vklopi/izklopi glavni meni.

5. :Vklopите/izklopите TV, da prekinete napajanje pa izključite napajalni kabel.

32PHS4012

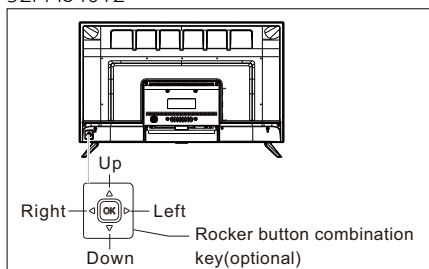

Kombinacijsko klecno stikalo (dodatno):

Pritisnite **OK** na klecnem stikalu:

1. Ko vklopите televizor, za opravilo, ki ni prikazano v zaslonem meniju, pritisnite **OK** na klecnem stikalu, da se

prikaže meni z naslednjimi 4 elementi: Menu (Meni), Source (Vir), Power (Napajanje), Exit (Izhod). Med menijskim opravilom pritisnite **OK** na klecnem stikalu, da potrdite opravilo. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[OK]**.

2. V meniju, ki ne vključuje vira USB, za 2 sekundi pritisnite tipko **OK** na klecnem stikalu, da se vrnete na prejšnjo stran.

3. V meniju, ki vključuje vir USB, za 2 sekundi pritisnite tipko **OK** na klecnem stikalu, da se na zaslonu prikaže "Input Source" (Vhodni vir).

Klecno stikalo pomaknite **levo/desno**:


1. Med opravilom, ki ni prikazano v zaslonem meniju, klecno stikalo pomaknite **levo/desno**, da povečate/zmanjšate glasnost. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[VOL+]/[VOL-]**.

2. Med opravilom, ki je prikazano v zaslonem meniju, klecno stikalo pomaknite levo/desno, da nastavite analogno vrednost izbranega elementa. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[◀]/[▶]**.

Klecno stikalo pomaknite **gor/dol**:

1. Med opravilom, ki ni prikazano v zaslonem meniju, klecno stikalo pomaknite gor/dol, da izberete želeni kanal. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[CH+]/[CH-]**.

2. Med opravilom, ki je prikazano v zaslonem meniju, klecno stikalo pomaknite gor/dol, da izberete elemente, ki jih želite nastaviti. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[▲]/[▼]**.

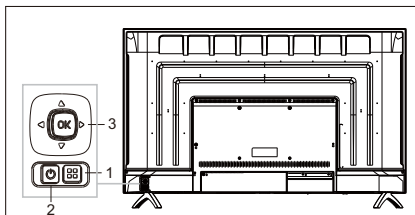

- 1)  Menijska tipka: To tipko pritisnite za prikaz nastavitvenega menija. V zaslonskem meniju to tipko pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.
- 2)  Stanje pripravljenosti: Za vklop televizorja ali ponovni preklop na stanje pripravljenosti.
- 3) Kombinacijsko klecno stikalo:

OK na klecnem stikalu: Za vstop v meni za izbiro vira pritisnite klecno stikalo. V zaslonskem meniju s klecnim stikalom potrdite opravilo. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[OK]**.


Klecno stikalo pomaknite gor/dol: Klecno stikalo pomaknite gor/dol: Za povečanje/zmanjšanje številke kanala. V zaslonskem meniju klecno stikalo pomaknite gor/dol, da izberete prilagodilne elemente. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[▲]/[▼]**.

Klecno stikalo pomaknite levo/desno: tipka za povečanje/zmanjšanje glasnosti. V zaslonskem meniju klecno stikalo pomaknite levo/desno, da nastavite analogno vrednost izbranega elementa. To ima enak učinek, kot če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko **[◀]/[▶]**.

Daljinski upravljalnik

1. Pregled tipk (serija 4001)

Na vrhu

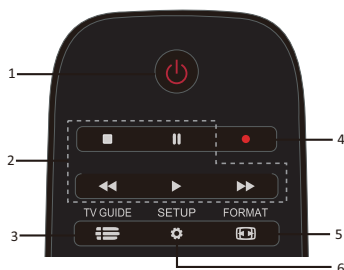

1. Vklop/v pripravljenosti:
- Za vklop televizorja ali ponovni preklap na stanje pripravljenosti.

2. Tipke za predvajanje



- Tipke bližnjic v načinu USB:
ZAUSTAVITEV, PREMOR, PREVIJ NAZAJ,
ZAČETEK, PREVIJ NAPREJ.

3. TV GUIDE

- Takojšnji dostop do vodnika po TV-sporedu.

- Razpoložljivost elektronskega vodnika po sporedu (EPG) je odvisna od izdajalcev televizijskega programa ali operaterjev.

4. Snemanje

- Za snemanje TV-programa na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj)

- Za nastavitev snemanja prihajajočega TV-programa, pritisnite tipko **TV GUIDE (TV-VODNIK)**, nato pa izberite TV-program, ki ga želite posneti. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj), da nastavite razpored snemanja.


5. FORMAT

- Za prikaz razmerja višine/širine slike.

6. SETUP

- To tipko pritisnite za prikaz možnosti nastavitvev. Nastavitve lahko po želji spreminjate.

V sredini

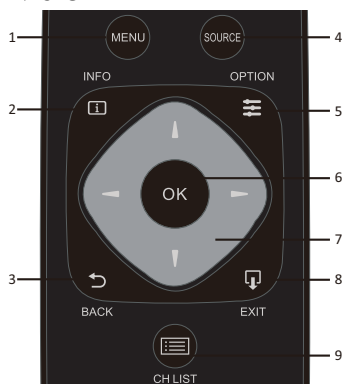

1. MENU

- Za vklop/izklop menija.

2. INFO

- Za prikaz informacij o programu (ko so te na voljo).

3. BACK

- Za vračanje na prejšnji kanal.

4. SOURCE

- Za odpiranje ali zapiranje menija virov – seznama povezanih naprav.

5. OPTION

- Izberite element možnosti nastavitvev televizorja.

6. OK

- V menijskem načinu: potrjevanje vnosa ali izbire.

7. Puščične tipke/tipke za

kmarmenje za kmarmenje navzgor, navzdol, levo ali desno.


8. EXIT

- Za izhod iz menija pritisnite to tipko.

9. CH LIST

- Za listanje po seznamu kanalov.

Na dnu

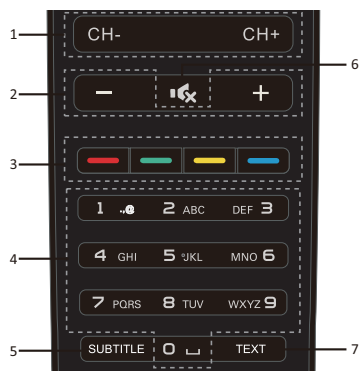

1. CH-/CH+

- Za vklop in preklop na prejšnji/naslednji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje prejšnje/naslednje strani v teletekstu.

2. Glasnost +/-

- Za prilagajanje glasnosti

3. Barvne tipke

- Funkcije gumba sledijo zaslonskim navodilom.

4. Številčne tipke (0~9)

- Za izbiro kanala ali vrednosti.

5. SUBTITLE

- Za prikaz podnapisov, ko so ti na voljo.

6. Utišaj


- Za utišanje ali obnovitev zvoka.

7. TELETEKST

- Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

2. Pregled tipk (serija 4012)

Na vrhu

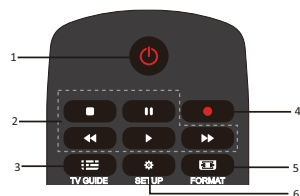

1. Vklop/v pripravljenosti:

- Za vklop televizorja ali ponovni preklop na stanje pripravljenosti.

2. Tipke za predvajanje

- Tipke bližnjic v načinu USB:

ZAUSTAVITEV, PREMOR, PREVIJ NAZAJ, ZAČETEK, PREVIJ NAPREJ.

3. TV GUIDE

- Takojšnji dostop do vodnika po TV-sporedu.

- Razpoložljivost elektronskega vodnika po sporedu (EPG) je odvisna od izdajalcev televizijskega programa ali operaterjev.

4. Snemanje

- Za snemanje TV-programa na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj)

- Za nastavev snemanja prihajajočega TV-programa, pritisnite tipko TV GUIDE (TV-VODNIK), nato pa izberite TV-program, ki ga želite posneti. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj), da nastavite razpored snemanja.

5. FORMAT

- Za prikaz razmerja višine/širine slike.

6. SETUP


- To tipko pritisnite za prikaz možnosti nastavitve. Nastavitve lahko po želji spreminjate.

V sredini



1.
 - Za vklop/izklop menija.
2. INFO
 - Za prikaz informacij o programu (ko so te na voljo).
3. BACK
 - Za vračanje na prejšnji kanal.
4. SOURCES
 - Za odpiranje ali zapiranje menija virov – seznamu povezanih naprav.
5. OPTIONS
 - Izberite element možnosti nastavitvev televizorja.
6. OK
 - V menijskem načinu: potrjevanje vnosa ali izbire.
7. Puščične tipke/tipke za krmarjenje za krmarjenje navzgor; navzdol, levo ali desno.
8. EXIT
 - Pritisnite to tipko za izhod iz menija in načina DTV.
9. LIST
 - Za listanje po seznamu kanalov.
10. Barvne tipke
 - Funkcije gumba sledijo zaslonskim navodilom.

Na dnu

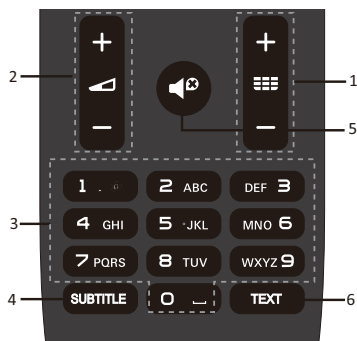

1. +/-
 - Za vklop in preklon na prejšnji/naslednji

kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje prejšnje/naslednje strani v teletestu.

2. +/-
 - Za prilagajanje glasnosti
3. Številčne tipke (0~9)
 - Za izbiro kanala ali vrednosti.
4. SUBTITLE
 - Za prikaz podnapisov, ko so ti na voljo.
5.
 - Za utišanje ali obnovitev zvoka.
6. TELETEKST
 - Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

IR-senzor

Televizor lahko od daljinskega upravljalnika sprejema ukaze, ki slednje pošilja s pomočjo infrardeče svetlobe (IR). Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, ga držite čim bližje televizorju in infrardeči senzor na daljinskem upravljalniku usmerite v sprednjo stran televizorja.

Priporočamo, da linije pogleda med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne bo oviralo nobeno pohištvo, stene ali drugi predmeti.

Baterije

1. Vratca prostora za baterije potisnite v smeri puščice.

2. V daljinski upravljalnik namestite dve 1,5-voltni bateriji tipa AAA-LR03, pri tem pa zagotovite, da bosta pola + in – pravilno poravnana.

3. Znova namestite vratca prostora za baterije.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je obdelan s premazom, odpornim na praske.

Daljinski upravljalnik čistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabite sredstev, kot je alkohol, kemikalije ali gospodinjska čistila.

TV-kanali

Seznam kanalov

O seznamu kanalov

Po nastavitvi kanalov bodo vsi kanali prikazani na seznamu kanalov. Kanali so prikazani z imenom, če je ta podatek na voljo.

Seznam kanalov vključuje vse nastavljene kanale. Seznam lahko filtrirate samo po radijskih ali TV-kanalih.

Ko ste izbrali seznam kanalov, s tipko ▲/▼ izberite še kanal, nato pa ga s pritiskom tipke **OK** začnite predvajati. S tipko **CH-/CH+** lahko drsite navzgor ali navzdol po kanalih na tem seznamu.

Radijske postaje

Če je na voljo digitalni signal, se bodo med nastavitvijo nastavile tudi digitalne radijske postaje. Na radijski kanal preklopite enako, kot če bi prekopili na TV-kanal.

Odprite seznam kanalov

Odpiranje trenutnega seznama kanalov.. Pritisnite tipko **SOURCE (VIR)**, da preklopite na TV-način (DTV ali ATV).

Pritisnite tipko **LIST**, da odprete trenutni seznam kanalov.

Znova pritisnite tipko **LIST**, da zaprete trenutni seznam kanalov.

Filtriranje seznama kanalov

Filtrirate lahko seznam z vsemi kanali. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo radijske ali samo TV-kanale.

Za nastavev seznama filtriranja z vsemi kanali.

1. Med gledanjem TV-kanala.
2. Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete seznam.
3. Izberete lahko možnost **ALL (VSE)**, **DTV** ali **ATV**, **HD**, seznam radijskih postaj itd.

Gledanje TV-kanalov

Nastavev kanala

Za gledanje kanala pritisnite tipko **SOURCE (VIR)**, da prikažete meni signala, kjer lahko izbirate med možnostmi **Satellite (Satelitski)**, **DTV** in **ATV**, in za vstop v meni pritisnite tipko **OK**.

Preklapljanje med kanali

Za preklapljanje med kanali pritisnite tipko **CH-/CH+**.

Če poznate številko kanala, jo vnesite v trenutnem TV-kanalu, nato pa bo televizor samodejno preklopil na številko kanala, ki ste jo vnesli.

Prejšnji kanal

Za prekop na prejšnji nastavljeni kanal pritisnite tipko **BACK (NAZAJ)**.

Radijski kanal

Če je na voljo digitalni signal, se bodo med nastavitvijo nastavile tudi digitalne radijske postaje. Na radijski kanal preklopite enako, kot če bi prekopili na TV-kanal.

O premikanju kanalov

1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **CHANNEL (KANAL)** in za vstop pritisnite tipko **OK**.
2. V meniju kanalov izberite možnost **Channel Edit (Urejanje kanalov)** in za vstop na seznam kanalov pritisnite tipko **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite tipko ▲/▼, da izberete želeni kanal, za premik kanala pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku in tipko ▲/▼, da ga premaknete.
4. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

Zakleni kanal

Zakleni in odkleni kanal

Da bi otrokom preprečili gledanje kanala ali programa, lahko kanale ali programe s starostno omejitvijo zaklenete.

Kanal lahko zaklenete, da otrokom preprečite dostop do njega. Za ogled zaklenjenega kanala morate vnesti kodo za zaklep. Programov ne morete zakleniti prek priključenih naprav.

Za zaklep kanala

1. Med gledanjem TV-kanalov pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **LOCK (ZAKLEP)** in za vstop pritisnite tipko **OK**.
2. Za prijavo v zaklepni sistem vnesite kodo, izberite zaklep kanala in pritisnite tipko **OK**, da vstopite na seznam kanalov.
3. Pritisnite tipko **▲▼**, da izberete kanal in tipko **—** na daljinskem upravljalniku, da ga zaklenete, nato pa znova pritisnite tipko **—**, da kanal odklenete.

Starševski nadzor

Da otrokom preprečite gledanje programa, ki ni primerno za njihovo starost, lahko uporabite funkcijo starševskega nadzora.

Nekatere digitalne TV-postaje so za svoje programe določile primerno starost. Ko je primerna starost za ogled programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili kot starost vašega otroka, se program zaklene.

Za nastavev starosti..

1. Med gledanjem TV-kanalov pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **LOCK (ZAKLEP)** in za vstop pritisnite tipko **OK**.
2. Za prijavo v zaklepni sistem vnesite kodo, izberite možnost starševski nadzor in za vstop pritisnite tipko **OK**.
3. Pritisnite tipko **◀ / ▶**, da izberete starost. Televizor bo prikazal poziv za kodo, ki odklene program. Televizor za nekatere TV-postaje/operaterje zaklene samo programe z višjo starostno omejitvijo.

Priljubljeni kanali

O priljubljenih kanalih

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, na katerih so samo kanali, ki jih najraje gledate. Če izberete seznam priljubljenih kanalov, boste med brskanjem po kanalih videli izključno vaše priljubljene kanale.

Seznam priljubljenih kanalov

1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **CHANNEL (KANAL)** in za vstop pritisnite tipko **OK**.
2. V meniju kanalov izberite možnost **Channel Edit (Urejanje kanalov)** in za vstop na seznam kanalov pritisnite tipko **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete kanal, nato pa za daljši čas na daljinskem upravljalniku pritisnete tipko **—**, da nastavite priljubljeni kanal, nato pa znova za daljši čas pritisnite tipko **—**, da dejanje prekličate.

4. S tipko **BACK (NAZAJ)** se vrnete na trenutni kanal, z daljšim pritiskom tipke **—** pa prikažete seznam priljubljenih kanalov.

Preimenujte kanal

1. Med vnosom kanala ATV pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **CHANNEL (KANAL)** in za vstop pritisnite tipko **OK**.
2. V meniju kanalov izberite možnost **Channel Edit (Urejanje kanalov)** in za vstop na seznam kanalov pritisnite tipko **OK**.
3. Pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete kanal in tipko **—** na daljinskem upravljalniku, da ga preimenujete.
4. Za potrditev imena kanala pritisnite tipko **OK**.

Odpiranje menija kanala

Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **MENU** in nato s tipko **◀ / ▶** na zaslonu izberite možnost **CHANNEL (KANAL)**. Za vstop v meni kanala pritisnite tipko **OK**.

Kanal

Nastavitev kanalov – antenski, kabelski

Posodobitev kanalov

Iskanje programov

Preden začnete gledati televizijo, morate poiskati programe. (Opomba: pred začetkom iskanja programov se prepričajte, da je antena pravilno priključena.)

Samodejno iskanje postaj

Za vstop v glavni meni pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **CHANNEL (KANAL)** in nato pritisnite **OK** za vstop v meni kanala. Izberite možnost **Auto Tuning**

(Samodejno iskanje postaj) in možnosti iskanja postaj odprite s pritiskom tipke ►. Za prilagajanje teh možnosti pritisnite tipko ▲/▼, za začetek iskanja pa tipko OK.

Ročno iskanje postaj ATV

Izberite CHANNEL (KANAL), za vstop v meni kanala pritisnite tipko OK, izberite možnost ATV Manual Tuning (Ročno prilagajanje ATV), za vstop v podmeni pa nato pritisnite tipko ►. Za izbiro elementa, ki ga želite nastaviti, pritisnite tipko ▲/▼, nato pa pritisnite tipko ◀/▶, da ročno prilagodite možnosti ali poiščete kanale.

Ročno iskanje postaj DTV

Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala. Izberite možnost DTV Manual Tuning (Ročno iskanje postaj DTV), kanal izberite s pritiskom tipke ◀/▶ in za začetek iskanja pritisnite tipko OK.

Nastavitev kanalov – satelitskih Gledanje satelitskih kanalov

Za prikaz menija na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **SOURCE (VIR)**. Za vstop v satelitski kanal pritisnite tipko OK, nato pa s tipko ▲/▼ izberite satelit.

Nastavitev satelitskega kanala

Pred začetkom gledanja satelitskega kanala, ga morate nastaviti. Ta televizor ima vgrajen satelitski sprejemnik DVB-S/S2. Kabel satelitskega krožnika priključite neposredno v televizor. Za priključitev satelitskega krožnika uporabite koaksialni kabel. Pred začetkom nastavitve se prepričajte, da je vaš satelitski krožnik ustrezno poravnan.

Za nastavitev satelitskega kanala...

1. Pritisnite tipko **SOURCE (VIR)** in izberite satelit, nato pa za vstop v satelitski kanal pritisnite tipko OK.

2. Pritisnite tipko **MENU** in izberite kanal, nato pa za vstop v meni kanala pritisnite tipko OK.

3. Izberite možnost samodejne prilagoditve in za vstop v meni za nastavitev prilagajanja pritisnite tipko OK. S pritiskom tipke ▲/▼

lahko izbirate med možnostmi Country (Država), Satellite (Satelit), Scan Mode (Način iskanja), Channel Type (Vrsta kanala), Service (Storitev) in jih s pritiskom tipke ◀/▶ prilagodite. Za iskanje nato pritisnite tipko OK.

4. Televizor bo iskal satelite, ki so poravnani z vašim satelitskim krožnikom. To lahko traja nekaj minut. Po koncu iskanja, se kanal shrani na seznam kanalov, za prikaz teh informacij pa lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete tipko **CH LIST**.

Nasveti: Za izhod iz iskanja pritisnite tipko **MENU**.

Urejanje kanalov

Izberite možnost CHANNEL (KANAL), za vstop v meni kanalov pritisnite tipko OK, izberite možnost urejanja kanalov, za vstop na seznam kanalov pritisnite tipko OK, nato pa s tipko ▲/▼ izberite element za urejanje. Za urejanje teh programov z nasveti na zaslonu lahko uporabite barvne tipke.

Izbriši: Za izbris izbranega kanala na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko .

Premakni: S pritiskom tipke  na daljinskem upravljalniku označite kanal, nato pa pritisnite tipko ▲/▼, da ga premaknete, s tipko  pa potrdite njegovo novo mesto.

Preskoči: Pritisnite tipko , da preskočite kanal, in znova pritisnite isto tipko , da dejanje prek-ičete.

Priljubljen: Za daljši čas na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko , da nastavite priljubljeni kanal, nato pa znova za daljši čas pritisnite tipko , da dejanje prekličete.

Seznam urnika

Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala. Izberite možnost Schedule List (Seznam urnika) in za ogled informacij na seznamu urnika ali seznamu posnetkov pritisnite tipko OK (na voljo samo v načinu DTV).

Informacije o signalu

Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in pritisnite tipko **OK** za vstop v meni kanala. Izberite možnost Signal information (Informacije o signalu) in za ogled informacij o signalu pritisnite tipko **OK** (na voljo samo v načinu DTV).

Informacije CI

Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in pritisnite tipko **OK** za vstop v meni kanala. Izberite možnost CI information (Informacije CI) in za ogled informacij CI pritisnite tipko **OK** (zahtevan modul CI CAM).

Posodobitve programske opreme (OAD)

Izberite možnost izklop ali vklop.

Nastavitev krožnika

Ročna nastavitev

Pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete možnost nastavitve krožnika, nato pa pritisnite tipko **OK** za preklop na ročno namestitev satelitskega kanala.

Dodaj satelit

V meniju za nastavitev krožnika pritisnite tipko **◀/▶**, da označite levi, sredinski ali desni stolpec. Ko je satelit označen, se lahko s tipko **EXIT** vrnete v prejšnji meni.

1. Za vstop v možnost Add menu (Dodaj meni) na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**.

Ime satelita: Za vstop na stran za preimenovanje pritisnite tipko za krmarenje **▶**. S tipkami za krmarenje nastaviti novo ime.

Longitudinalna smer: Pritisnite tipko **◀/▶**, da izberete želeno možnost.

Longitudinalni kot: Pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**, da premaknete kazalnik, in številčno tipko na daljinskem upravljalniku, da vnesete želeno vrednost.

Pas: Pritisnite tipko **◀/▶**, da izberete želeno možnost.

2. Za vstop v možnost Edit Menu (Urejanje

menija) na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**. Urejanje menija vsebuje enaka opravila kot Dodaj meni.

3. Za vstop v možnost Scan menu (Pregled menija) na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**. Pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete želeno možnost. Pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**, da nastavite možnost iskanja kanalov, kot so: Scan Mode (Način pregledovanja), Channel Type (Vrsta kanala) in Service Type (Vrsta storitve).

4. Za izbris izbranega satelita na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**.

Nastavitev oddajnika

Za preklop satelita in oddajnika na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **TV GUIDE (TV-VODNIK)**.

1. Za vstop v možnost Add menu (Dodaj meni) na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**.

Frekvenca: Pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**, da premaknete kazalnik, in številčno tipko na daljinskem upravljalniku, da vnesete želeno vrednost.

Simboli (ks/s): Pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**, da premaknete kazalnik, in številčno tipko na daljinskem upravljalniku, da vnesete želeno vrednost.

Polariteta: Pritisnite tipko **◀/▶**, da izberete želeno možnost.

2. Za vstop v možnost Channel Search (Iskanje kanalov) na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **—**. Pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete želeno možnost. Pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**, da nastavite možnost iskanja kanalov, kot so: Scan Mode (Način pregledovanja), Channel Type (Vrsta kanala) in Service Type (Vrsta storitve).

Nastavitev Ku_HOTBIRD

Ko izberete možnost Ku_HOTBIRD, lahko za izbiro tega elementa pritisnite tipko **▲/▼**.

Vrsta LNB (nizkošumni sprejemni blok)

Za vstop v podmeni pritisnite tipko za krmarenje **◀/▶**. Pritisnite tipko za krmarenje **▲/▼**, da izberete želeno možnost.

Napajanje LNB

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

22 kHz

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

Ostrina

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

DisEqc1.0 (digitalni nadzor satelitske opreme)

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

DisEqc1.1

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

Motor

Pritisnite tipko ◀ / ▶, da izberete želeno možnost.

TV-vodnik

Kaj potrebujete

S tem TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih in prihajajočih TV-programov v vaših kanalih. Glede na izvor informacij TV-priročnika (datuma) bodo prikazani analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali. Za vse kanale niso na voljo informacije v TV-vodniku.

Televizor lahko zbira informacije TV-vodnika za kanale, ki so nastavljeni v televizorja (npr. kanali, ki jih gledate). Televizor ne more zbirati informacij TV-vodnika za kanale, ki jih spremljate prek digitalnega sprejemnika.

Uporaba TV-vodnika

Odprite TV-vodnik

Za dostop do seznama TV-vodnika (na voljo je samo v načinu DTV) pritisnite tipko

≡ (TV-VODNIK). Za urejanje teh programov z nasveti na zaslonu lahko uporabite barvne tipke. Funkcije barvnih gumbov so opisane spodaj:

Snemanje

Za snemanje zelenih programov na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko —.

{ } = na urniku ni snemanja

[A] = samodejni način; TV dinamično spremeni čas začetka/konca snemanja glede na podatke EPG, zato se lahko snemanje prilagaja morebitnim spremembam

[D] = dnevno ponavljanje; TV bo dnevno snemal v predhodno nastavljenem času

[W] = tedensko ponavljanje

[R] = navadno snemanje; TV bo snemal v nastavljenem času le enkrat (spremembe podatkov EPG ne bodo spoznane/dinamično nastavljene)

Opomnik

Za nastavitev opomnika o zelenih programih na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko —.

Prej. dan

Za ogled seznama programov za prejšnji dan na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko —.

Naslednji dan

Za ogled seznama programov za naslednji dan na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko —.

Snemanje in časovni zamik

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalno oddajani TV-program lahko posnamete in si ga ogledate pozneje.

Za snemanje TV-programa potrebujete...

1. Priključen USB-trdi disk, ki ga formatirate v tem televizorju.

2. Digitalne TV-kanale, ki so nastavljeni v tem televizorju.

3. Sprejemanje informacij TV-vodnika o kanalu na zaslonu.

4. Zanesljivo ura na televizorju. Če ročno ponastavite uro na televizorju, snemanje morda ne bo uspešno.

Snemanje s funkcijo časovnega zamika ni mogoče.

Nekatere digitalne videoradiodifuzijske

postaje (DVB) lahko v smislu uveljavljanja zakonodaje glede varstva avtorskih pravic prek tehnologije DRM (upravljanje digitalnih pravic) uvajajo različne omejitve. Snemanje, veljavnost snemanja ali število ogledov je lahko na kanalih z zaščitenim oddajanjem omejeno.

Snemanje je lahko v celoti prepovedano, če vključuje zaščiteni oddajanje ali predvajanje posnetka s pretečenim rokom veljavnosti. Pri tem se lahko prikaže tudi sporočilo o napaki.

Snemanje programa

V načinu DTV za začetek snemanja programa pritisnite tipko **●** (Snemaj). Funkcija snemanja se mora povezati s trdim diskom USB, ki ga formatirate v televizorju.

Za snemanje programa, ki ga pravkar gledate, pritisnite tipko **●** (Snemaj) na daljinskem upravljalniku in snemanje se bo takoj začelo. Postopek snemanja lahko zaustavite s pritiskom tipke **■**.

Načrtovanje snemanja

Posnetke si lahko ogledujete in jih upravljate na seznamu posnetkov. Ob seznamu posnetkov je ločeni seznam za načrtovano snemanje in opomnike zanje.

Odprite ali izbrišite seznam posnetkov

Izberite možnost CHANNEL (KANAL), za vstop v meni kanalov pritisnite tipko **OK**, izberite možnost Schedule List (Seznam razporeda). Za pregled informacij seznama razporeda kanalov ali seznama posnetkov pritisnite tipko **OK**, nato pa s tipko **◀ / ▶** izberite seznam razporeda ali seznam posnetkov. S tipko **▲ / ▼** izberite posnetke, s tipko **OK** pa jih predvajajte ali pa izbrane datoteke posnetkov izbrišite s tipko **—** na daljinskem upravljalniku. Za izhod iz seznama pritisnite tipko **EXIT**.

Časovni zamik Kaj potrebujete

Funkcijo časovni zamik lahko uporabite, da nekoliko odložite predvajanje.

Za uporabo funkcije časovnega zamika potrebujete...

1. Priključen USB-trdi disk, ki ga formatirate v tem televizorju.

2. Digitalne TV-kanale, ki so nastavljeni v tem televizorju.

3. Sprejemanje informacij TV-vodnika o kanalu na zaslonu.

Priključen trdi disk USB, ki ste ga formatirali v televizorju in ki neprekinjeno shranjuje oddajanje TV-programa

ki ga gledate. Ko preklopite na drug kanal, se oddajanje prejšnjega kanala počisti. Ko preklopite televizor v stanje pripravljenost, se oddajanje počisti.

Med snemanjem ne morete uporabiti funkcije časovnega zamika.

Uporaba funkcije časovnega zamika za program

V načinu DTV na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **⏸**. Ob tem se na zaslonu prikaže možnost časovnega zamika, program pa se začasno odloži. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **■** za zaustavitev in izhod iz funkcije časovnega zamika. Ko za krajši čas zapustite program, se lahko časovni zamik začasno zaustavi in predvajani program začasno shrani v U-disk. Ko nadaljujete predvajanje, se program predvaja naprej.

Ponovno predvajanje

Ker televizor shrani program, ki ga gledate, lahko običajno ponovno predvajate zadnjih nekaj sekund programa.

Ko začasno zaustavite program, lahko tipko **▶** (predvajaj) pritisnete za vrnitev v običajni način predvajanje.

Viri

Preklop signala naprave

Na seznamu povezav v meniju virov so prikazane naprave, ki so priključene na televizor. V meniju virov lahko preklapljate med napravami.

Meni virov

Za odpiranje menija virov na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **SOURCE (VIR)**. Pritisnite tipko **▲/▼**, da izberete povezano napravo, nato pa pritisnite tipko **OK** za vnos vira signala.

Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko povezano napravo vklopite z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Predvajaj

Za vklop predvajalnika DVD-jev in televizorja iz načina pripravljenosti ter za takojšnji začetek predvajanja DVD-ja ali programa, pritisnite tipko **►** (predvajaj) na daljinskem upravljalniku.

Naprava mora imeti kabel HDMI, tako televizor kot naprava pa morata imeti vklopljeno funkcijo HDMI CEC.

EasyLink

EasyLink vam omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink uporablja HDMI CEC za komunikacijo s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti povezane prek priključka HDMI.

minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut.

Izklopite časovnik za izklop televizorja:

Na zaslonu izberite možnost Izklop, nato zaprite časovnik.

Časovni pas

S tipko **▲/▼** izberite možnost Time Zone (Časovni pas) in s tipko **◀/▶** nastavite časovni pas v svoji državi.

Samodejni način pripravljenosti

S tipko **▲/▼** izberite možnost Auto Standby (Samodejni način pripravljenosti), s tipko **◀/▶** pa nastavite čas: Off (izklop), 3 ure, 4 ure, 5 ur.

Časovnik OSD

S tipko **▲/▼** izberite možnost OSD Timer (Časovnik OSD), s tipko **◀/▶** pa nastavite čas prikaza menija (5 sekund, 15 sekund, 30 sekund).

Poletni čas

S tipko **▲/▼** izberite možnost Summer Time (Poletni čas), s tipko **◀/▶** pa eno od naslednjih možnosti: On (Vklop), Off (Izklop), Auto (Samodejno).

Čas

Nastavitve časa

Časovnik spanja

S časovnikom spanja lahko nastavite, da televizor po izteku prednastavljenega časa samodejno preklupi v stanje pripravljenosti.

Za nastavev časovnika spanja...

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **MENU** in nato s tipko **◀/▶** na zaslonu izberite možnost TIME (ČAS). Za vstop v meni pritisnite tipko **OK**.

2. S tipko **▲/▼** izberite možnost Sleep Timer (Časovnik spanja) in s tipko **◀/▶** nastavite čas pripravljenosti: Off (izklop), 15

ZAKLEPANJE

Zaklepanje sistema

Sistem za zaklepanje lahko vklopite/izklopite. Možnosti blokiranja programov so na voljo ob omogočeni funkciji zaklepanja (privzeto geslo: 0000).

Nastavi geslo

Nastavite novo geslo.

Zaklepanje kanala

Z tipko **—** zaklenite program na seznamu kanalov. Za gledanje zaklenjenega programa morate vnesti geslo.

Starševski nadzor

Funkcija prilagajanja ravni blokiranja programa staršem omogoča, da blokirajo kanale, ki niso primerni za otroke.

Ključavnica

Vklopite ali izklopite ključavnico.

NASTAVITEV

Splošne nastavitve

Jezik

Izberite jezik za TV-sistem.

Jezik teleteksta

Izberite jezik teleteksta.

Jezik zvoka

Izberite jezik zvoka, če je na voljo program.

Jezik podnapisov

Izberite jezik podnapisa, če je na voljo program.

Okvara sluha

Možnost Hearing impaired (Okvara sluha) nastavite na On (Vklop) ali Off (Izklop).

Datotečni sistem PVR

Upravljaite USB-napravo za snemanje programa.

Razmerje višine/širine slike

Razmerje višine/širine slike nastavite na možnost Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3, 16:9.

Modri zaslon

Z vklopom možnosti modrega zaslona boste omogočili, da se zaslon televizorja obarva modro, ko ni prisotnega vhodnega signala.

Prva nastavev

Ob prvi uporabi televizorja lahko nastavite jezik, državo, okolico in samodejno iskanje postaj.

Ponastavev

S ponastavitvijo televizorja se bodo vse ponastavile vse tovarniške nastavitve.

Posodobitev programske opreme (USB)

Programsko opremo nadgradite prek USB-vmesnika.

HDMI CEC-Easylink

Nastavite možnosti HDMI CEC.

Pomoč

Odpriete priročnik za uporabo.

SLIKA

Nastavev slike

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **MENU**, izberite ikono slike in za vstop v meni pritisnite tipko **OK**.

Slikovni način: pritisnite tipko , da nastavite način prikaza slike, kot so: Personal (Zasebno), Vivid (Živahno), Standard (Standardno), Mild (Blago).

Kontrast: pritisnite tipko , da prilagodite kontrast slike (0~100).

Svetlost: pritisnite tipko , da prilagodite svetlost slike (0~100).

Barva: pritisnite tipko , da prilagodite barvo slike (0~100).

Odenek: pritisnite tipko , da prilagodite odenek slike (ki so na voljo samo v sistemu NTSC).

Ostrina: pritisnite tipko , da prilagodite ostrino slike (0~100).

Temperatura barve: pritisnite tipko , da nastavite temperaturo barve slike, kot so: Cool (Hladno), Normal (Normalno), Warm (Toplo).

Zmanjševanje hrupa: pritisnite tipko ◀▶, da nastavite naslednje možnosti zmanjševanja hrupa: Off (Izklop), Low (Nizko), Middle (Srednje), High, (Visoko), Default (Privzeto).

Način HDMI: pritisnite tipko ◀▶, da nastavite sliko načina HDMI.

ZVOK

Nastavitev zvoka

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **MENU**, izberite ikono zvoka in za vstop v meni pritisnite tipko **OK**.

Slog zvoka: pritisnite tipko ◀▶, da nastavite način prikaza zvoka, kot je: Standard (Standard), Music (Glasba), Movie (Film), Sports (Šport), Personal (Osebno).

Visoki toni: pritisnite tipko ◀▶, da prilagodite visoke tone zvoka (0~100).

Globoki toni: pritisnite tipko ◀▶, da prilagodite globoke tone zvoka (0~100).

Ravnovesje: pritisnite tipko ◀▶, da prilagodite ravnovesje zvoka (-50~50).

Raven samodejne glasnosti: pritisnite tipko ◀▶, da vklopite ali izklopite raven samodejne glasnosti.

Način SPDIF: pritisnite tipko ◀▶, da izberete način SPDIF za zvok, npr.: PCM, Auto (Samo.), Off (Izklop).

Stikalo AD: pritisnite tipko ◀▶, da vklopite ali izklopite stikalo AD.

VEČPREDSTAVNOST

Prek povezave USB

Vstavite napravo USB, za prikaz menija pritisnite tipko **SOURCE (VIR)** ali **MENU**, izberete možnost **MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST)** in za vstop v večpredstavnostni predvajalnik pritisnete tipko **OK**.


Opomba: Za izhod iz možnosti **MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST)**

znova izberite vir.

Fotografije

V večpredstavnostnem meniju s pritiskom tipke ◀▶ izberite možnost **Photo** (Fotografije) in jo odprite s pritiskom tipke **OK**. S tipko ▲/▼/◀▶ izberite fotografijo v mapi in jo predvajajte s pritiskom tipke **START (▶)**.

Možnosti predvajalnika fotografij:

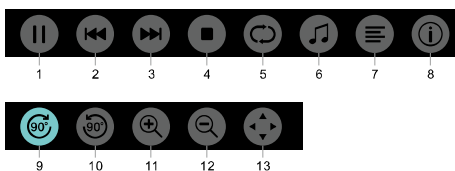


1. Predvajaj/premor: predvajanje/začasna zaustavitev diaproyekcije.
2. Prejšnja: predvajaj prejšnjo sliko.
3. Naslednja: predvajaj naslednjo sliko.
4. Zaustavi: zaustavi predvajanje fotografij in se vrni v prejšnji meni.
5. Ponovi: znova predvajaj fotografijo: repeat1 (ponovi1), repeat all (ponovi vse), repeat none (ne ponovi).
6. Glasba: v ozadju predvajaj glasbo.
7. Seznam predvajanja: prikaži seznam predvajanja fotografij.
8. Informacije: prikaži informacije o fotografiji.
9. Obrni: fotografijo obrni v desno.
10. Obrni: fotografijo obrni v levo.
11. Približaj: fotografijo povečaj na sredino.
12. Pomanjšaj: fotografijo oddalji na sredino.
13. Pogled premikanja: če je fotografija večja od zaslona, lahko s to funkcijo premikate fotografijo.

Glasba

V večpredstavnostnem meniju s pritiskom tipke ◀▶ izberite možnost **Music** (Glasba) in jo odprite s pritiskom tipke **OK**. V mapi lahko izberete skladbo in jo predvajate s pritiskom tipke **START (▶)**.

Možnosti predvajalnika glasbe:



1. Predvajaj/premor:

predvajanje/začasna zaustavitev skladbe.

2. Previj nazaj: to tipko pritisnite, da skladbo previjete nazaj, s tipko **START** (▶) pa nadaljujete predvajanje kot običajno.

3. Previj naprej: to tipko pritisnite, da skladbo previjete naprej, s tipko **START** (▶) pa nadaljujete predvajanje kot običajno.

4. Nazaj: predvajaj prejšnjo skladbo.

5. Naprej: predvajaj naslednjo skladbo.

6. Zaustavi: zaustavi predvajanje glasbe in se vrni v prejšnji meni.

7. Ponovi: znova predvajaj glasbo: repeat1 (ponovi1), repeat all (ponovi vse), repeat none (ne ponovi).

8. Seznam predvajanja: prikaži seznam predvajanja skladb.

9. Informacije: prikaži informacije o skladbi.

10. Izbirnik časa: izberite čas za predvajanje glasbe.

2. Previj nazaj: to tipko pritisnite, da skladbo previjete nazaj, s tipko **START** (▶) pa nadaljujete predvajanje kot običajno.

3. Previj naprej: to tipko pritisnite, da skladbo previjete naprej, s tipko **START** (▶) pa nadaljujete običajno predvajanje.

4. Nazaj: predvajaj prejšnjo videodatoteko.

5. Naprej: predvajaj naslednjo videodatoteko.

6. Zaustavi: zaustavi predvajanje videodatoteke in se vrni v prejšnji meni.

7. Ponovi: znova predvajaj videodatoteko: repeat1 (ponovi1), repeat all (ponovi vse), repeat none (ne ponovi).

8. NASTAVI A-B: nastavite točki A in B, ter si oglejte zanko med točkama A in B.

9. Seznam predvajanja: prikaži seznam predvajanja videodatotek.

10. Informacije: prikaži informacije o videodatoteki.

11. Izbirnik časa: izberite čas za predvajanje videodatoteke.

12. Približaj: fotografijo povečaj na sredino.

13. Pomanjšaj: fotografijo oddalji na sredino.


14. Razmerje višine/širine: razmerje višine/širine slike nastavite na: zoom1, zoom2, auto, 4:3, 16:9.

15. Pogled premikanja: če je fotografija večja od zaslona, lahko s to funkcijo premikate fotografijo.

Video

V večpredstavnostnem meniju s pritiskom tipke ◀▶ izberite možnost Movie (Video) in ga odprite s pritiskom tipke **OK**. V mapi lahko izberete videe in jih predvajate s pritiskom tipke **START** (▶).

Možnosti predvajalnika videodatotek:



1. Predvajaj/premor:

predvajanje/začasna zaustavitev videodatoteke.

TELETEKST

Meni teleteksta vključuje enake možnosti kot meni za fotografije. Glejte možnosti fotografij.

V meniju večpredstavnosti s tipko ◀▶ izberite možnost TEXT (TELETEKSTA), za vstop v meni pa tipko **OK**. V mapi datoteke lahko izberete možnost TEXT (TELETEKSTA), za predvajanje pa na

daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **START**(▶)

1. Pritisnite ◀/◀◀, da izberete zadnjo stran.
2. Pritisnite ▶/▶▶, da izberete naslednjo stran.

Tehnični podatki

Ločljivost zaslona

Oblika zapisa računalnika: Hitrost osveževanja ločljivosti:

HD	FHD
720×400 70Hz	640×480 60Hz
640×480 60Hz	800×600 60Hz
800×600 60Hz	1024×768 60Hz
1024×768 60Hz	1360×768 60Hz
1360×768 60Hz	1920×1080 60Hz

Oblike zapisa videa: Hitrost osveževanja ločljivosti:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Večpredstavnost

Podprte pomnilniške naprave: USB (podprta je samo USB-pomnilniška naprava FAT ali FAT 32)

Združljive oblike zapisa večpredstavnostnih datotek:

Slika: JPEG

Zvok: MP3

Video: MPEG 2/MPEG4, H.264 ,HEVC

Jakost zvoka

8W×2

Ločljivost zaslona:

32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antenski vhod: koaksialni z močjo 75 ohmov (IEC75)

Podprti sistemi:

ATV: PAL, SECAM, NTSC

DTV: DVB-T/C/T2

Daljinski upravljalnik

Baterije: 2×AAA

Električno napajanje

Glavno električno napajanje: 100-240V~, 50/60Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: ≤0,5W

Temperatura okolice: 5-40 °C

Poraba energije:

32PHS4001 / 32PHT4001: 55W

32PHS4012: 65W

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

43PFS4012 : 75W

9PFS4001/ 49PFT4001 : 110W

50PFS4012: 108W

Mere in teža

32PHS4001 / 32PHT4001

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 732×430×76(mm)

Teža: 4,4Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 732×474×193(mm)

Teža: 4,5Kg

32PHS4012

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 732×432×76(mm)

Teža: 4,0Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 732×492×183(mm)

Teža: 4,0Kg

42PFS4012

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 947×553×78(mm)

Teža: 6,6Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 947×610×226(mm)

Teža: 6,7Kg

43PFS4001/ 43PFT4001

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 970×564×75(mm)

Teža: 8,3Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 970×614×219(mm)

Teža: 8,5Kg

43PFS4012

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 969×567×83(mm)

Teža: 7,4Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 969×625×226(mm)

Teža: 7,5Kg

49PFS4001/ 49PFT4001

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 1102×639×82(mm)

Teža: 9,6Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 1102×696×258(mm)

Teža: 10,0Kg

50PFS4012:

Brez stojala

Mere (Š×V×G): 1126×655×83(mm)

Teža: 10,1Kg

S stojalom

Mere (Š×V×G): 1126×713×226(mm)

Teža: 10,3Kg

prostora. Prepričajte se, da je izklopljena zaščita pred zapisovanjem.

1. Zaženite posodobitev v televizorju.

Za zagon posodobitve programske opreme....

Pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **SETTING (NASTAVITEV)** in pritisnite tipko **OK**. Izberite posodobitev programske opreme (USB) in za začetek posodobitve pritisnite tipko **OK**.

Poiščite televizor:

Pomnilniški ključ USB vstavite v enega od USB-vhodov v televizorju. V pomnilniški napravi USB je zapisana datoteka za identifikacijo.

Prenesite programsko opremo za televizor:

Pomnilniški ključ USB vstavite v televizor:

V pomnilniškem ključu USB izberite mesto datoteke in ga natančno preverite. Preverite ime programske opreme:

Model: Ime programske opreme

32PHS4001 MSD3463_S_SN51_50.bin

32PHS4012 MSD3463_S.bin

32PHT4001 MSD3463_S_SN51_50.bin

42PFS4012 MSD3463_S_SN51_63.bin

43PFS4001 MSD3463_S_AS358_70.bin

43PFT4001 MSD3463_AS358_70.bin

43PFS4012 MSD3463_S_SN51_68.bin

49PFS4001 MSD3463_AS358_35.bin

49PFT4001 MSD3463_AS358_35.bin

50PFS4012 MSD3463_S_AS358_60.bin

Ko prenesete te datoteke, jih kopirajte v pomnilniški ključ USB. Datoteke ne shranite v mapo.

- Pomnilniški ključ USB vstavite v televizor:

- Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **MENU**, izberite možnost **SETTING (NASTAVITVE)** in za vstop v meni pritisnite tipko **OK**.

- Izberite posodobitev programske opreme (USB), pritisnite tipko **OK** in izberite možnost **YES (DA)**, da se posodobitev programske opreme televizorja samodejno zažene.

- Po koncu postopka posodobitve se televizor samodejno znova zažene z novo programsko opremo.

Posodobite programsko opremo televizorja

Posodobitev se samodejno zažene. Televizor se izklopi za kakšno minuto, nato pa se znova vklopi. Prosimo, počakajte.

Programska oprema

Posodobitev programske opreme

Morda boste morali posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v računalnik boste potrebovali računalnik in pomnilniški ključ USB. Uporabite pomnilniški ključ USB, ki ima na voljo 256MB

Opomba:

- Ne uporabljajte daljinskega upravljalnika.
- Ne odstranite pomnilniškega ključa USB iz televizorja.
- Med posodobitvijo programske opreme ohranite napajanje, saj se lahko televizor ob nenadnem izpadu napajanja poškoduje.

Odprtokodna programska oprema

Televizor uporablja odprtokodno programsko opremo. Družba TP Vision Europe B.V. vam ponuja, da vam na vašo zahtevo dostavi kopijo popolnoma ujemajoče izvirne kode za avtorsko zaščitene pakete odprtokodne programske opreme, ki se uporablja v tem izdelku, saj takšno ponudbo predpisujejo zadevne licence.

Ta ponudba velja za obdobje treh let po nakupu izdelka za osebe, ki prejmejo te informacije. Izvirno kodo pridobite tako, da v angleškem jeziku pošljete e-poštno sporočilo na naslov open.source@tpvision.com.

Licenčna izjava o odprti kodi

Besedilo potrdil in licence za katero koli odprtokodno programsko opremo, ki jo uporablja televizor znamke Philips.

Ta dokument opisuje distribucijo izvirne kode, ki jo uporablja televizor znamke Philips in jo ureja Splošna javna licenca GNU (GPL), Omejena splošna javna licenca GNU (LGPL) ali katera koli druga licenca odprtokodne programske opreme. Navodila za pridobitev odprte kode za to programsko opremo so na voljo v uporabniškem priročniku.

DRUŽBA PHILIPS ZA TO PROGRAMSKO OPREMO NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, VKLJUČNO Z JAMSTVI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Družba Philips ne zagotavlja podpore za uporabo te programske opreme. Zgoraj navedeno ne vpliva na vaša jamstva in zakonske pravice glede katerega koli Philipsovega izdelka,

ki ste ga kupili. Velja samo za to izvirno kodo, ki vam je na voljo.

Televizor uporablja odprtokodno programsko opremo. Družba TP Vision Europe B.V. vam ponuja, da vam na vašo zahtevo dostavi kopijo popolnoma ujemajoče izvirne kode za avtorsko zaščitene pakete odprtokodne programske opreme, ki se uporablja v tem izdelku, saj takšno ponudbo predpisujejo zadevne licence. Ta ponudba velja za obdobje treh let po nakupu izdelka za osebe, ki prejmejo te informacije. Za pridobitev odprte kode pošljite dopis v angleščini na spodnji naslov

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Odpravljanje težav in podpora

Splošne težave

Televizorja ni mogoče vklopiti:

- Napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato ga znova vključite.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen.

Napaka v delovanju daljinskega upravljalnika:

- Preverite, ali so baterije v daljinskem upravljalniku pravilno usmerjene glede na "+/-".
- Če so baterije v daljinskem upravljalniku prazne ali šibke, jih menjajte.
- Daljinski upravljalnik in leča TV-senzorja. TV-meni je v napačnem jeziku:
- TV-meni spremenite na želeni jezik.

Ob vklopu/izklopu televizorja ali preklonu televizorja v stanje pripravljenosti slišite pokanje v ohišju televizorja.

- Ukrepanje ni potrebno. Pokanje spremlja normalno širjenje in krčenje televizorja med njegovim ohlajanjem in segrevanjem. To ne vpliva na njegovo učinkovitost delovanja.

Težave s kanali

Med nameščanjem ni bilo najdenih nobenih digitalnih kanalov:

- Oglejte si tehnične podatke, da se prepričate, da vaš televizor v vaši državi podpira DVB-T ali DVB-C.

- Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno priključeni.

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani v seznamu kanalov:

- Prepričajte se, da ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Težave s sliko

Televizor je vklopljen, vendar na zaslonu ni slike:

- Prepričajte se, da je antena pravilno priključena v televizor.
- Prepričajte se, da ste za vir televizorja izbrali ustrezno napravo.

Prisoten je zvok brez slike:

- Prepričajte se, da so nastavitve slike pravilne.

Slab sprejem televizijskega signala prek antene:

- Prepričajte se, da je antena pravilno priključena v televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi visoki objekti lahko vplivajo na kakovost sprejema. Kakovost sprejema lahko poskusite izboljšati s spremembo usmeritve antene ali odmikanjem naprav od televizorja.

- Če je sprejem določenega kanala šibek, ga natančno prilagodite.

Slaba kakovost slike iz povezanih naprav:

- Preverite, ali so naprave pravilno povezane.
- Prepričajte se, da so nastavitve slike pravilne.

Slika se ne prilega velikosti zaslona, tj. je prevelika ali premajhna:

- Poskusite uporabiti drugačno obliko zapisa slike.

Nepravilen položaj slike:

- Signali slike iz določene naprave se morda ne prilegajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

Težave z zvokom

Slika je prikazana, vendar je kakovost zvoka slaba:

- Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.
- Prepričajte se, da glasnost ni nastavljena na vrednost 0.
- Prepričajte se, da zvok ni utišan.
- Prepričajte se, da so nastavitve zvoka pravilne.

Slika je prikazana, vendar je zvok slišen samo iz enega zvočnika:

- Prepričajte se, da je nastavljeno ravnovesje zvoka nastavljeno na sredino.

Težave povezave HDMI

Težave z napravami HDMI:

- Upoštevajte, da lahko podpora za visoko širokopasovno zaščito digitalne vsebine (HDCP) zakasni prikaz vsebine iz naprave HDMI na televizorju.

- Če televizor ne prepozna naprave HDMI in je prikazana slika, poskusite preklopiti na vir signala druge naprave, preden televizor znova vklopite.

- Če so prisotne vmesne prekinitev zvoka, se prepričajte, da so nastavitve izhodnega signala naprave HDMI pravilne.

Težave s povezavo z računalnikom

Računalniška slika na televizorju ni stabilna:

- Preverite, ali sta na vašem računalniku nastavljeni podprti ločljivost in hitrost osveževanja.
- Obliko zapisa slike televizorja nastavite glede na merilo zaslona.

Stik z nami

Če težave ne morete razrešiti, glejte poglavje z najpogostejše zastavljenimi vprašanji in odgovori za ta model na spletni strani www.philips.com/support.

Če težave ne razrešite, se obrnite na lokalni Philipsov center za pomoč uporabnikom.

Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami, saj lahko to privede do hudih poškodb, nepopravljive škode televizorja ali razveljavitve garancije.

Opomba:

Preden se obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom, zabeležite model in serijsko številko televizorja. Ta sta zabeležena na hrbtni strani/dnu televizorja in na embalaži.

Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

Pogoji uporabe

2017© TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali njihovih zadevnih lastnikov. Družba TP Vision Europe B.V. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni izdelek, ne da bi morala spremeniti tudi že dobavljene izdelke.

Gradivo v tem priročniku naj bi ustrezalo predvideni uporabi sistema. Če izdelek ali posamezne module ali postopke uporabljate za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, morate predhodno potrditi njihovo veljavnost in primernost. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da gradivo ne krši nobenih patentov v Združenih državah. Družba ne daje nobenih nadaljnjih izrecnih ali implicitnih jamstev.

Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za nobene napake v vsebini tega dokumenta ali težave, ki so posledica vsebine tega dokumenta. Družba Philips bo napake, o katerih je obveščena, čim prej prilagodila in objavila na spletnem mestu za podporo družbe Philips.

Avtorske pravice in licence

HDMI:



MHL:



Dolby:





www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(06)1 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
– Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com