



## Thời Hạn Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường

Logo này được dán trên chính sản phẩm thể hiện rằng Thời Hạn Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường của sản phẩm là 10 năm.

Thời Hạn Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường của các sản phẩm điện trong lĩnh vực thông tin đề cập đến khoảng thời gian mà các chất độc hại và nguy hiểm hoặc các yếu tố có trong sản phẩm sẽ không bị rò rỉ hoặc đột nhiên bị hư hỏng, và người sử dụng các sản phẩm đó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào cho người và tài sản.

Trong Thời Hạn Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường, vui lòng sử dụng sản phẩm này theo các hướng dẫn được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng này.

Thời Hạn Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường không bao gồm các phụ tùng tiêu hao: pin.

## Mô tả gợi ý về các Quy Định Hành Chính về Tái Chế Phế Phẩm Điện và Điện Tử

Để chăm sóc và bảo vệ Trái Đất theo cách tốt hơn, vui lòng tuân thủ pháp luật quốc gia và pháp luật hiện hành liên quan đến việc quản lý tái chế các phế phẩm điện và điện tử khi người dùng không còn nhu cầu sử dụng sản phẩm này, hoặc khi sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng.

# Nội Dung

<b>1 Thận Trọng</b>	<b>2</b>	Các vấn đề về hình ảnh	15
<b>2 Quan Trọng</b>	<b>3</b>	Các vấn đề về âm thanh	16
<b>3 Tivi của Quý Vị</b>	<b>5</b>	Các vấn đề kết nối HDMI	16
Bảng Điều Khiển	5	Các vấn đề kết nối của máy tính	16
Điều Khiển Từ Xa	5	Liên lạc với chúng tôi	16
Sử dụng điều khiển từ xa	6		
<b>4 Sử Dụng Tivi của Quý Vị</b>	<b>7</b>		
Bật hoặc tắt Tivi	7		
Chuyển kênh	7		
Xem các thiết bị đã kết nối	7		
Điều chỉnh âm lượng Tivi	8		
Ngày và thời gian	8		
Cài Đặt Máy Tính	8		
<b>5 Thao Tác với Tivi</b>	<b>9</b>		
Thiết lập kênh	9		
KHÓA	10		
Cài Đặt Thời Gian	10		
Cài Đặt	11		
EPG (Hướng Dẫn Chương Trình Điện TỬ)	11		
Tùy Chọn Ghi	12		
Tùy Chọn Chuyển Dịch Thời Gian	12		
Chức Năng Phương Tiện USB	12		
<b>6 Thông tin sản phẩm</b>	<b>14</b>		
Độ Phân Giải Màn Hình	14		
Đa Phương Tiện	14		
Công suất âm thanh	14		
Độ phân giải có sẵn	14		
Bộ điều chỉnh / Thu / Phát	14		
Điều Khiển Từ Xa	14		
Nguồn Điện	14		
Bộ phận gắn TV được hỗ trợ	14		
<b>7 Khắc phục sự cố</b>	<b>15</b>		
Vấn đề chung	15		
Các vấn đề về kênh	15		

# 1 Thận Trọng

2017© TP Vision Europe B.V. Mọi quyền được bảo lưu. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các thương hiệu thuộc sở hữu của Koninklijke Philips N.V hoặc các chủ sở hữu tương ứng. TP Vision Europe B.V. có quyền thay đổi các sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không bắt buộc phải điều chỉnh các nguồn cung cấp trước đó một cách phù hợp.

Tài liệu trong sách hướng dẫn này được cho là đầy đủ cho mục đích sử dụng hệ thống.

Nếu sản phẩm, hoặc các mô đun hoặc quy trình sản phẩm riêng lẻ được sử dụng cho các mục đích ngoài các mục đích được quy định trong tài liệu này, thì phải có được xác nhận tính hợp lệ và phù hợp cho các mục đích này. TP Vision Europe B.V. đảm bảo rằng bản thân tài liệu này không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào của Hoa Kỳ. Không có bất kỳ bảo đảm nào khác được trình bày hoặc ngụ ý.

TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào về nội dung của tài liệu này cũng như cho bất kỳ vấn đề nào là hậu quả của nội dung trong tài liệu này.

Các lỗi báo cáo cho Philips sẽ được điều chỉnh và công bố trên trang web hỗ trợ của Philips sớm nhất có thể.

## Điều khoản bảo hành

- Nguy cơ hỏng, thiệt hại đối với TV hoặc không được bảo hành!  
Đừng tự cố gắng sửa chữa TV của bạn.
- Chỉ sử dụng TV và các phụ kiện theo mục đích sử dụng của nhà sản xuất.
- Dấu hiệu thận trọng được in ở mặt sau TV chỉ ra nguy cơ điện giật. Không bao giờ tháo vỏ TV. Luôn liên lạc với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Philips để được bảo dưỡng hoặc sửa chữa.



**Bất kỳ hoạt động nào bị cấm trong sách hướng dẫn này, hoặc bất kỳ điều chỉnh và quy trình lắp ráp nào không được khuyến cáo hoặc cho phép trong sách hướng dẫn này đều không được bảo hành.**

## Các đặc tính điểm ảnh

Sản phẩm LCD/LED có số lượng lớn điểm ảnh màu. Mặc dù sản phẩm có từ 99,999% điểm ảnh hiệu quả trở lên, nhưng vẫn có thể xuất hiện các chấm đen hoặc điểm sáng (đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương) liên tục trên màn hình. Đây là đặc tính cấu trúc của màn hình hiển thị (nằm trong các tiêu chuẩn chung của ngành) và không phải là lỗi.

## Cầu chì chính (/56)

TV này được trang bị một phích cắm đúc đã được phê duyệt. Nếu cần thiết thay thế cầu chì chính, thì nó phải được thay thế bằng cầu chì cùng giá trị như được nêu trên phích cắm (ví dụ 10A).

- 1 **Tháo vỏ cầu chì và cầu chì.**
- 2 **Cầu chì thay thế phải tuân theo BS 1362 và có dấu phê duyệt của ASTA.** Nếu bị mất cầu chì, hãy liên lạc với người bán của bạn để xác minh loại phù hợp.
- 3 **Trang bị lại vỏ cầu chì.**

## Bản quyền



®Kensington và Micro Saver được đăng ký thương hiệu Hoa Kỳ của tập đoàn ACCO World với các đăng ký đã ban hành và các đơn đăng ký đang chờ phê duyệt ở các quốc gia khác trên thế giới.

## 2 Quan Trọng

Đọc và hiểu tất cả các hướng dẫn trước khi bạn sử dụng TV của mình. Nếu xảy ra thiệt hại do không thực hiện theo các hướng dẫn, thì sẽ không áp dụng bảo hành.

### An Toàn

#### Nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ!

- Không bao giờ để TV tiếp xúc với mưa hoặc nước. Không bao giờ đặt các vật chứa chất lỏng, như bình gần TV. Nếu chất lỏng tràn lên hoặc vào TV, hãy ngắt kết nối TV khỏi ổ cắm điện ngay lập tức. Liên lạc với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Philips để kiểm tra TV trước khi sử dụng.
- Không bao giờ đặt TV, điều khiển từ xa hoặc pin gần ngọn lửa tràn hay cự thể là các nguồn nhiệt, bao gồm ánh mặt trời trực tiếp.  
Để ngăn chặn cháy lan, hãy luôn giữ ngọn nến hoặc các ngọn lửa khác xa TV, điều khiển từ xa và pin.



- Không bao giờ chèn các vật khác vào các lỗ thông gió hoặc các lỗ mở khác trên TV.
- Khi xoay TV, hãy đảm bảo rằng không có sức căng nào tác dụng lên dây điện. Sức căng trên dây điện có thể làm lỏng các kết nối và gây phỏng điện.
- Để ngắt kết nối TV khỏi nguồn điện chính, phải ngắt kết nối phích điện của TV. Khi ngắt kết nối nguồn điện, luôn kéo phích cắm điện, không bao giờ kéo dây. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn có đủ khả năng tiếp cận phích cắm điện, dây điện và ổ cắm điện.

#### Nguy cơ chập mạch hoặc cháy nổ!

- Không bao giờ để điều khiển từ xa hoặc pin tiếp xúc với mưa, nước hoặc quá nóng.

- Tránh dùng lực khi cắm vào các phích điện. Lỏng các phích điện có thể gây ra phỏng điện hoặc cháy nổ.

#### Nguy cơ hỏng hoặc thiệt hại cho TV!

- Cần hai người để nâng và mang TV có trọng lượng hơn 25 kg hoặc 55 lbs.
  - Khi lắp TV lên giá đỡ, chỉ sử dụng giá đỡ được hỗ trợ. Đảm bảo giá đỡ TV chặt. Đặt TV lên bề mặt phẳng có thể hỗ trợ trọng lượng kết hợp của TV và giá đỡ.
  - Khi lắp TV lên tường, chỉ sử dụng giá treo tường có thể hỗ trợ trọng lượng của TV. Đảm bảo rằng giá treo tường có thể hỗ trợ trọng lượng kết hợp của TV và giá treo tường. TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm cho việc lắp lên tường không phù hợp dẫn đến các hậu quả như tai nạn, bị hỏng hoặc thiệt hại.
  - Nếu bạn cần bảo quản TV, hãy tháo rời giá đỡ khỏi TV. Không bao giờ đặt TV lên phía sau có lắp đặt giá đỡ.
  - Trước khi bạn kết nối TV với ổ điện, hãy đảm bảo rằng điện áp phù hợp với giá trị in phía sau TV. Không bao giờ kết nối TV với ổ điện nếu điện áp khác.
  - Các bộ phận của sản phẩm này có thể được làm từ kính. Hãy xử lý cẩn thận để tránh hỏng và thiệt hại.
- #### Nguy cơ tổn thương cho trẻ em!
- Thực hiện các phòng ngừa sau đây để ngăn TV không lật đổ và gây tổn thương cho trẻ em:
- Không bao giờ đặt TV lên bề mặt được phủ bằng vải hoặc vật liệu khác mà có thể bị kéo đi.
  - Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của TV treo trên cạnh của bề mặt.
  - Không bao giờ đặt TV lên đồ nội thất cao (như tủ sách) mà không gắn chặt cả đồ nội thất và TV vào tường hoặc vật hỗ trợ phù hợp.
  - Giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc leo trèo lên đồ nội thất hoặc với lên TV.

### **Nguy cơ nuốt pin!**

- Sản phẩm/điều khiển từ xa có thể chứa pin loại đồng xu, có thể bị nuốt. Hãy luôn giữ pin xa tầm tay trẻ em!

### **Nguy cơ quá nóng!**

- Không bao giờ lắp TV vào không gian hạn chế. Luôn để khoảng cách ít nhất 4 inch hoặc 10 cm xung quanh TV để thông gió. Đảm bảo rằng rèm hoặc các vật khác không bao giờ phủ lên các lỗ thông gió trên TV.

### **Nguy cơ hỏng, cháy nổ hoặc thiệt hại dây điện!**

- Không bao giờ đặt TV hoặc bất kỳ vật nào khác lên dây điện.
- Ngắt kết nối TV khỏi ổ điện và ăng ten trước các cơn bão có sét.

Trong các cơn bão có sét, không bao giờ chạm vào bất kỳ bộ phận nào của TV, dây điện hoặc cáp ăng ten.

### **Nguy cơ tồn thương thính giác!**

- Tránh sử dụng tai nghe hoặc ống nghe ở âm lượng cao hoặc trong thời gian dài.

### **Nhiệt độ thấp**

- Nếu TV được vận chuyển trong nhiệt độ dưới 5°C hoặc 41°F, hãy mở gói TV và đợi cho đèn khi nhiệt độ TV phù hợp với nhiệt độ phòng trước khi kết nối TV với ổ điện.

### **Bảo quản màn hình**

- Tránh các hình ảnh tĩnh càng nhiều càng tốt. Hình ảnh tĩnh là các hình ảnh vẫn còn trên màn hình trong một thời gian kéo dài. Ví dụ: các menu trên màn hình, các thanh đen và màn hình hiển thị thời gian. Nếu bạn phải sử dụng các hình ảnh tĩnh, hãy giảm độ tương phản và độ sáng màn hình để tránh hư hại màn hình.
- Rút phích cắm TV trước khi làm sạch.
- Làm sạch TV và khung bằng vải mềm, ẩm. Không bao giờ sử dụng các chất như cồn, hóa chất hoặc chất tẩy rửa gia dụng lên TV.
- Nguy cơ hư hại màn hình TV! Không bao giờ chạm, đẩy, chà xát hoặc đập vào màn hình bằng bất kỳ vật gì.

- Để tránh biến dạng và phai màu, hãy lau các giọt nước càng sớm càng tốt.

### **Tái chế**



Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và các linh kiện chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có bánh xe được gạch chéo này được gắn vào sản phẩm có nghĩa là sản phẩm được Chỉ Thị Châu Âu 2002/96/EC bảo vệ. Vui lòng tự tìm hiểu về hệ thống thu thập các sản phẩm điện và điện tử riêng của địa phương.

Vui lòng hành động theo các quy tắc địa phương của bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ của bạn với rác thải sinh hoạt thông thường.

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn đúng cách giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe của con người.




Sản phẩm của bạn chứa pin do Chỉ Thị Châu Âu 2006/66/EC bảo vệ, không được thải bỏ với rác thải sinh hoạt thông thường. Vui lòng tự tìm hiểu về các quy tắc địa phương đối với việc thu thập pin riêng bởi vì việc xử lý đúng cách giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe của con người.

## 3 Tivi của Quý Vị


Chúng mừng bạn đã mua và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hướng đầy đủ từ việc hỗ trợ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký TV của bạn tại địa chỉ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Bảng Điều Khiển

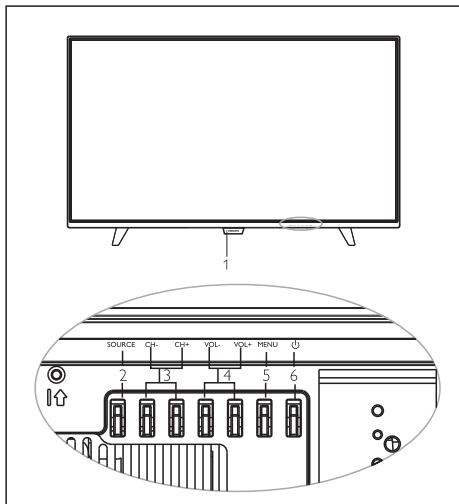

1. Chỉ Báo/Cảm Biến Điều Khiển Từ Xa
2. Source: hiển thị danh sách các nguồn tín hiệu.
3. CH +/-: chuyển sang kênh trước/tiếp theo.
4. VOL +/-: tăng/giảm âm lượng.
5. Menu: bật/tắt menu chính.
6. ⏻ : bật/tắt TV; để ngắt cung cấp điện, vui lòng rút cáp nguồn.

## Điều Khiển Từ Xa

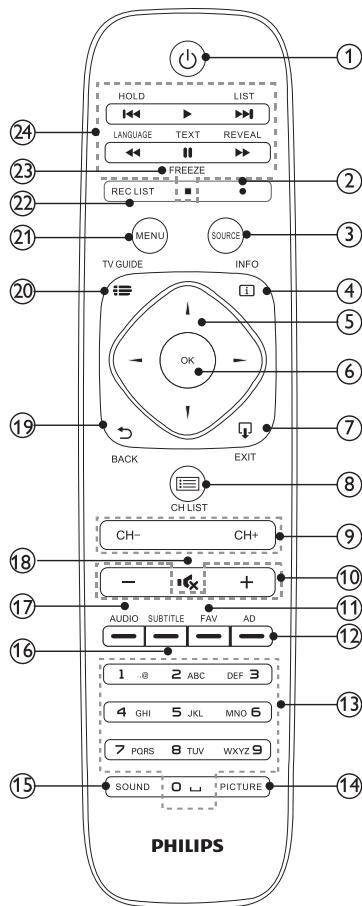

- ① ⏻ Bật Chế Độ Chờ/ Nguồn
- Chuyển Tivi sang chế độ chờ nếu Tivi đang bật.
  - Bật nguồn trên Tivi nếu Tivi đang ở chế độ chờ.
- ② • Ghi
- Trước khi ghi, quý vị cần phải chuẩn bị như sau:
1. Ổ Cứng USB đã được kết nối định dạng trên Tivi này.
  2. các kênh Tivi kỹ thuật số được cài đặt trên Tivi này.

- Để ghi lại chương trình Tivi, nhấn phím đỏ • (Ghi) trên điều khiển từ xa.
- Để hẹn giờ ghi một chương trình Tivi mới, nhấn phím TV GUIDE, sau đó chọn chương trình Tivi mà quý vị muốn ghi. Nhấn phím đỏ • (Ghi) trên điều khiển từ xa để hẹn giờ ghi.
- (3) Source**  
Chọn nguồn đầu vào cho Tivi.
- (4) INFO**  
Hiển thị thông tin chương trình khi săn có.
- (5) ▲▼◀▶ Phím điều hướng**
  - Ở chế độ menu: điều hướng menu.
- (6) OK**
  - Ở chế độ menu: xác nhận đầu vào hoặc lựa chọn
- (7) EXIT**  
Nhấn nút này để thoát menu.
- (8) CH LIST**  
Xem danh sách các kênh.
- (9) CH+/-**  
Chuyển sang kênh trước/sau ở chế độ Tivi.
- (10) +/-**  
Tăng/ giảm âm lượng.
- (11) FAV**  
Các kênh yêu thích.
- (12) AD**  
Nút tắt Mô Tả Âm Thanh.
- (13) Phím số (0~9)**  
Chọn một kênh hay giá trị.
- (14) PICTURE**  
Chuyển sang chế độ hình ảnh hiện tại.
- (15) SOUND**  
Chuyển sang chế độ âm thanh hiện tại.
- (16) SUBTITLE**

Phím màu xanh truyền văn bản hoặc phụ đề trên màn hình, khi kênh hiện tại có tùy chọn phụ đề.

## (17) AUDIO

Nút tắt Ngôn Ngữ Âm Thanh.

## (18) 🔍

Tắt hoặc bật âm thanh.

## (19) ⏪ BACK

Quay lại thao tác trước.

## (20) 📊 TV GUIDE

Cho phép truy cập tức thời vào hướng dẫn chương trình Tivi.

- tính sẵn có của hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) phụ thuộc vào dài truyền hình hay nhà điều hành.

## (21) Menu

Bật/ tắt menu.

## (22) REC LIST

Xem danh sách các chương trình đã ghi.

## (23) ■ FREEZE


Dừng lại tại một cảnh trong chương trình Tivi. Nhấn lần nữa để quay lại cảnh hiện tại.

## (24) ⏪⏪▶▶▶▶

Các phím tắt ở chế độ USB:  
Trước, Tua Lại, Bắt Đầu, Tạm Dừng, Dừng, Tua Nhanh, Tiếp.

## Sử dụng điều khiển từ xa



Khi bạn sử dụng điều khiển từ xa, hãy giữ điều khiển gần với TV và chỉ vào cảm biến điều khiển từ xa. Hãy chắc chắn rằng đường ngắm giữa điều khiển từ xa và TV không bị chặn bởi đồ nội thất, tường hoặc các vật khác.

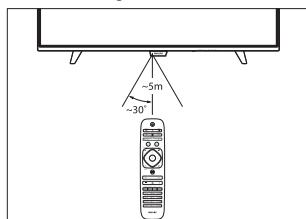

## 4 Sử Dụng Tivi của Quý Vị

Phần này giúp quý vị thực hiện các thao tác cơ bản trên Tivi.

### Bật hoặc tắt Tivi

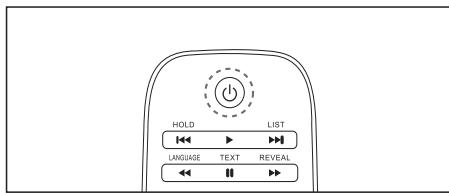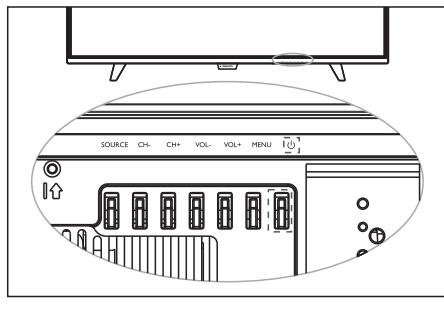

#### Bật

- Cắm phích cắm điện.
  - » Nếu đèn chỉ báo chế độ chờ sáng, nhấn (Bật Chế Độ Chờ) trên điều khiển từ xa.



#### Chuyển sang chế độ chờ

- Nhấn (Bật Chế Độ Chờ) trên điều khiển từ xa.
  - » Đèn chỉ báo chế độ chờ chuyển sang đèn sáng.

#### \* Lời khuyên

Mặc dù Tivi của quý vị tiêu thụ rất ít điện năng khi ở chế độ chờ, nhưng điện năng vẫn tiếp tục được tiêu thụ. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, hãy rút dây cáp điện của Tivi ra khỏi ổ cắm điện.

### Chuyển kênh

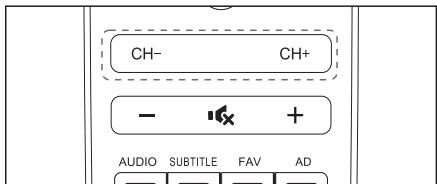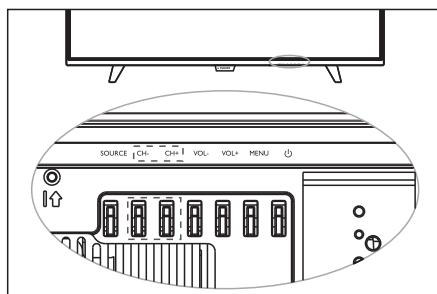

- Nhấn **CH+/-** trên điều khiển từ xa hoặc phần dưới bên phải của Tivi.
- Nhập số kênh bằng các nút bấm số trên điều khiển từ xa.
- Nhấn trên điều khiển từ xa để chuyển kênh hoặc quay lại kênh trước đó.


### Xem các thiết bị đã kết nối



#### Lưu ý


- Bật thiết bị trước khi chọn thiết bị làm nguồn tín hiệu bên ngoài.

### Sử dụng nút Source

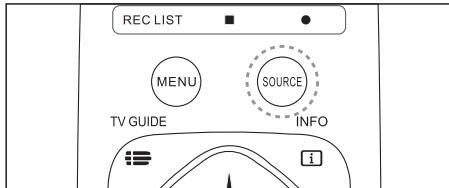

1. Nhấn **SOURCE**.  
» Danh sách nguồn xuất hiện.
2. Nhấn **▲▼** để chọn thiết bị.
3. Nhấn **OK** để chọn.  
» Tivi chuyển sang thiết bị được chọn.

## Điều chỉnh âm lượng Tivi

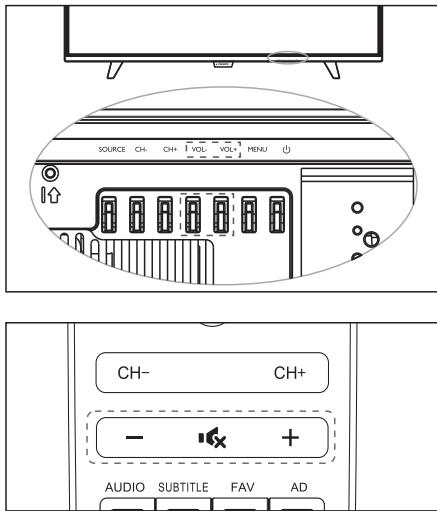

- Tăng hoặc giảm âm lượng
- Nhấn **VOL+/-** trên phần dưới bên phải của Tivi hoặc nút **Điều Chỉnh Âm Lượng +/-** trên điều khiển từ xa.
  - Nhấn **🔇** (**Tắt âm thanh**).
  - Nhấn **🔇** lần nữa để khôi phục âm thanh.

## Ngày và thời gian

Kết nối tín hiệu DTV, màn hình hiển thị đồng hồ đồng bộ với thời gian trên dòng mã hiện tại.

Nhấn phím **i** để kiểm tra thời gian hiện tại, thời gian hiện tại sẽ được hiển thị trong thông tin chương trình.

### Múi giờ

Thiết lập thông tin về múi giờ theo các bước sau đây:

1. Nhấn nút **MENU**.
2. Chọn đường dẫn sau: Time (Thời gian) -- >Time zone (Múi giờ)
3. Chọn một múi giờ, nhấn **OK** để xác nhận.
4. Nhấn phím Menu hai lần để đóng lại.

## Cài Đặt Máy Tính

Khi sử dụng Tivi của quý vị làm màn hình, hãy chắc chắn rằng cáp VGA đã được kết nối đúng cách. (Tốc độ làm mới của Máy Tính không được vượt quá tốc độ làm mới của Tivi).

- **Horizontal Position (Vị Trí Nằm Ngang)**: Di chuyển màn hình sang trái hoặc phải.
- **Vertical Position (Vị Trí Thẳng đứng)**: Di chuyển màn hình hướng lên hoặc xuống.
- **Size (Kích Thước)**: Thiết lập kích thước màn hình.
- **Phase (Giai Đoạn)**: Thiết lập một giá trị giai đoạn. Điều chỉnh giai đoạn để đảm bảo ADC có thể làm mẫu tại thời điểm thích hợp và đạt được hiệu quả hiển thị tốt nhất.
- **Auto Adjust (Tự Động Điều Chỉnh)**: Tự động điều chỉnh để đạt được thiết lập tốt nhất.

# 5 Thao Tác với Tivi

## Thiết lập kênh

AutoTuning (Tự Động Tinh Chỉnh): Nhấn phím menu, biểu tượng kênh sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn phím ▲/▼ để chọn kênh, và nhấn phím OK để vào menu kênh. Nhấn phím ▲/▼ để chọn Auto Tuning (Tự Động Tinh Chỉnh), sau đó nhấn OK để vào. Nhấn phím ▲/▼ để chọn loại DVB. Nhấn phím OK để chuyển sang thao tác tiếp theo. Chọn DVB-T, nhấn phím OK để vào menu phụ, nhấn phím ▲/▼ để chọn loại tinh chỉnh, và nhấn phím ▲/▼ để chọn quốc gia. Nhấn phím OK, Tivi sẽ bắt đầu tự động tinh chỉnh.  
Lời khuyên: Trong quá trình tự động tinh chỉnh, nhấn phím MENU để thoát.

DTV Manual Tuning (Tinh Chỉnh DTV Thủ Công)  
Chọn tín hiệu DTV trên menu nguồn. Nhấn phím ▲/▼ để chọn DTV Manual Tuning (Tinh Chỉnh DTV Thủ Công) trên menu kênh. Nhấn phím OK để vào menu phụ, nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh kênh và nhấn phím OK để tìm kiếm.

ATV Manual Tuning (Tinh Chỉnh ATV Thủ Công)  
Chọn tín hiệu ATV trong menu nguồn. Nhấn phím ▲/▼ để chọn ATV Manual Tuning (Tinh Chỉnh ATV Thủ Công) trên menu kênh. Nhấn phím OK để vào menu phụ. Nhấn phím ▲/▼ để chọn Storage to (Lưu Trữ tới), TV system (hệ thống Tivi), Current Channel (Kênh Hiện Tại), Fine-Tune (Tinh-Chỉnh). Nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh những mục này, bạn có thể lưu trữ một kênh bằng cách nhấn phím Đỏ trên điều khiển từ xa để lưu ở vị trí kênh hiện tại. Chọn tìm kiếm và nhấn phím OK để tìm kiếm Tivi.

### Chỉnh Sửa Kênh

Nhấn phím ▲/▼ để chọn Channel Edit (Chỉnh Sửa Kênh), nhấn phím OK để vào danh sách kênh.

Delete (Xóa): Nhấn phím Đỏ trên điều khiển từ xa để xóa kênh đã chọn.

Move (Di Chuyển): Nhấn phím Xanh Lá Cây trên điều khiển từ xa để tập trung vào một kênh, nhấn phím ▲/▼ để chọn vị trí kênh, nhấn phím Xanh Lá Cây để xác nhận.

Favorite (Yêu Thích): Sau khi chọn một kênh, nhấn phím Vàng trên điều khiển từ xa để chuyển sang kênh yêu thích của bạn, nhấn phím Vàng một lần nữa để hủy bỏ.

Skip (Bỏ Qua): Sau khi chọn kênh, nhấn phím Xanh Dương trên điều khiển từ xa để bỏ qua kênh, nhấn phím Xanh Dương lần nữa để hủy bỏ.

Lời Khuyên: Nhấn phím MENU để trở về menu kênh.

Signal Information (Thông Tin Tín Hiệu): Nhấn phím ▲/▼ để chọn Thông Tin Tín Hiệu trong menu kênh. Nhấn phím OK để xem thông tin tín hiệu. (Chỉ có ở chế độ DTV.)

### Cập Nhật Phần Mềm (OAD)

Nhấn phím ▲/▼ để chọn Software Update (Cập Nhật Phần Mềm) (OAD) trong menu kênh. Nhấn phím ▲/▼ để chọn bật hoặc tắt.

### Tinh Chỉnh OAD

Bật Software Update (Cập Nhật Phần Mềm) (OAD), nhấn phím OK để tinh chỉnh, và nhấn phím ↓ để thoát khỏi tinh chỉnh.

Software Update (Cập Nhật Phần Mềm) (USB)

Nhấn phím ▲/▼ để chọn Software Update (Cập Nhật Phần Mềm) (USB) trong menu kênh. Cập nhật phần mềm của Tivi bằng đĩa USB.

## KHÓA

Nhấn phím MENU, biểu tượng LOCK (KHÓA) sẽ hiển thị trên màn hình.  
 Nhấn phím ▲/▼ để chọn Lock (Khóa), sau đó nhấn phím OK để vào menu khóa. Nhập mật khẩu trong hệ thống khoá, sau đó nhấn phím OK để nhập, nhấn phím ▲/▼ để chọn bật hoặc tắt. Set password (Cài đặt mật khẩu): cài đặt mật khẩu mới cho Tivi của quý vị. Block Program (Chặn Chương Trình): Nhấn phím Xanh Lá Cây trên điều khiển từ xa để khóa chương trình của bạn trong danh sách chương trình. Parental Guidance (Hướng Dẫn Phụ Huynh): điều chỉnh mức độ chặn chương trình, chức năng này giúp các phụ huynh chặn kênh không phù hợp với độ tuổi của con em mình.  
*Lưu ý: Vui lòng nhập "3448" vào hệ thống khóa, nếu quý vị đã quên mật khẩu của quý vị do xem Tivi.*

## Cài Đặt Thời Gian

Nhấn phím MENU, biểu tượng Time (Thời Gian) sẽ hiển thị trên màn hình, nhấn phím ▲/▼ để chọn Time (Thời Gian) và nhấn phím OK phím để vào menu phụ. (Thời gian là thời gian trên dòng mã hiện tại của hệ thống.) Off time (Thời gian Tắt): nhấn phím ▲/▼ để chọn thời gian tắt, nhấn phím OK để vào và nhấn phím ▲/▼ để chọn chế độ thời gian tắt, giờ phút.

- ① Off time mode (Chế độ thời gian tắt): nhấn phím ▲/▼ để chọn chế độ thời gian tắt, nhấn phím ▲/▼ để chọn thời gian tắt của Tivi, chẳng hạn như: Off (Tắt), Once (Một Lần), Everyday (Hàng Ngày), Mon ~ Fri (Thứ Hai ~ Thứ Sáu), v.v.
- ② Hour (Giờ): nhấn phím ▲/▼ để chọn giờ, nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh giờ cho thời gian tắt của Tivi.
- ③ Minute (Phút): nhấn phím ▲/▼ để chọn phút. Nhấn phím ▲/▼ để

điều chỉnh phút cho thời gian tắt của Tivi.

★: Cài đặt thời gian tắt mà Tivi sẽ tự động tắt vào thời điểm quý vị đã chọn. (Có sẵn ở Chế Độ Tivi.)  
 On time (Thời gian Bật): nhấn phím ▲/▼ để chọn thời gian bật, nhấn phím OK để vào và nhấn phím ▲/▼ để chọn: On time mode (Chế độ thời gian Bật), Input Source (Nguồn Nhập), Channel (Kênh), Volume (Âm Lượng).

- ① On time mode (Chế độ thời gian Bật): nhấn phím ▲/▼ để chọn On time mode (Chế độ thời gian Bật), nhấn phím ▲/▼ để chọn thời gian bật cho Tivi, chẳng hạn như: Off (Tắt), Once (Một Lần), Everyday (Hàng Ngày), Mon~Fri (Thứ Hai ~ Thứ Sáu), v.v.
- ② Hour (Giờ): nhấn phím ▲/▼ để chọn giờ, nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh giờ cho thời gian bật của Tivi.
- ③ Minute (Phút): nhấn phím ▲/▼ để chọn phút, nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh phút cho thời gian bật của Tivi.
- ④ Input Source (Nguồn Nhập): nhấn phím ▲/▼ để chọn nguồn nhập, nhấn phím ▲/▼ để cài đặt tín hiệu nguồn nhập cho thời gian bật của Tivi.
- ⑤ Channel (Kênh): nhấn phím ▲/▼ để chọn kênh, nhấn phím ▲/▼ để cài đặt kênh của quý vị cho thời gian bật của Tivi.
- ⑥ Volume (Âm lượng): nhấn phím ▲/▼ để chọn âm lượng, nhấn phím ▲/▼ để cài đặt âm lượng cho thời gian bật của Tivi.

★: Cài đặt thời gian bật mà Tivi sẽ được tự động bật và tính chỉnh sang chế độ của Tivi của quý vị tại thời điểm quý vị đã chọn. (Có sẵn ở chế độ Tivi.) Sleep Timer (Bộ Hẹn Giờ Tắt): nhấn phím ▲/▼ để chọn bộ hẹn giờ tắt, nhấn phím OK để vào và nhấn phím ▲/▼ để cài đặt thời gian tắt của Tivi.

Time Zone (Múi Giờ): nhấn phím ▲/▼ để chọn múi giờ, nhấn phím OK để vào và nhấn phím ▲/▼/◀/▶ để cài đặt múi giờ của Tivi.

## Cài Đặt

Nhấn phím MENU, biểu tượng cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình, nhấn phím ◀/▶ để chọn cài đặt và nhấn phím OK để vào menu phụ.

OSD Language (Ngôn Ngữ OSD): nhấn phím ▲/▼ để chọn OSD Language (Ngôn Ngữ OSD), và nhấn phím ◀/▶ để chọn ngôn ngữ cho Tivi. Audio Language (Ngôn Ngữ Âm Thanh): nhấn phím ▲/▼ để chọn Audio Language (Ngôn Ngữ Âm Thanh), nhấn phím OK để vào và nhấn phím ▲/▼/◀/▶ để chọn ngôn ngữ Âm Thanh.

Subtitle (Phụ Đề): nhấn phím ▲/▼ để chọn Subtitle (Phụ Đề), và nhấn phím ◀/▶ để bật hoặc tắt.

Subtitle Language (Ngôn Ngữ Phụ Đề): bật phụ đề, và nhấn phím ▲/▼ để chọn ngôn ngữ phụ đề. Nhấn phím OK để vào, sau đó nhấn phím ▲/▼/◀/▶ để chọn ngôn ngữ phụ đề.

Hearing Impaired (Khiếm Thính): nhấn phím ▲/▼ để chọn chế độ khiếm thính, và nhấn phím ◀/▶ để bật hoặc tắt.

PVR File System (Hệ Thống Tập Tin PVR): nhấn phím ▲/▼ để chọn PVR File System (Hệ Thống Tập Tin PVR), nhấn phím OK để vào menu phụ.

- ① Select Disk (Chọn Đĩa): nhấn phím ▲/▼ để chọn đĩa, nhấn phím OK để vào và chọn một thiết bị cho các tập tin ghi.
- ② Check PVR File System (Kiểm Tra Hệ Thống Tập Tin PVR): nhấn phím ▲/▼ để chọn Check PVR File System (Kiểm tra Hệ Thống Tập Tin PVR), và nhấn phím OK để kiểm tra thông tin thiết bị.
- ③ Format (Định Dạng): nhấn phím ▲/▼ để chọn Format (Định Dạng), nhấn phím OK để định dạng thiết bị USB.

④ Free Record Limit (Không Giới Hạn Ghi): nhấn phím ▲/▼ để chọn Free Record Limit (Không Giới Hạn Ghi), nhấn phím ◀/▶ để chọn thời gian giới hạn của tập tin ghi.

Restore User Default (Khôi Phục Mặc Định Người Dùng): nhấn phím ▲/▼ để chọn Restore User Default (Khôi Phục Mặc Định Người Dùng), nhấn phím OK để khôi phục cài đặt gốc. Nhấn phím ◀/▶ để chọn YES (CÓ) hoặc NO (KHÔNG), nhấn phím OK để xác nhận thao tác này.

Soft Blue (Xanh Dương Nhẹ): nhấn phím ▲/▼ để chọn màu xanh dương nhẹ. Nhấn phím ◀/▶ để điều chỉnh trạng thái hiển thị hình ảnh.

Shop Mode (Chế Độ Mua Sắm): nhấn phím ▲/▼ để chọn shop mode (chế độ mua sắm), nhấn phím ◀/▶ để bật hoặc tắt.

Lời khuyên: nhấn phím MENU để Trở Lại menu chính.

## EPG (Hướng Dẫn Chương Trình Điện Tử)

Nhấn phím "TV Guide" trên điều khiển từ xa để truy cập vào danh sách hướng dẫn chương trình trên Tivi (Có sẵn ở Chế Độ DTV).

Record (Ghi): nhấn phím Đỏ trên điều khiển từ xa để ghi lại chương trình, sau đó menu trình ghi âm sẽ hiển thị. Quý vị có thể chọn kênh và chế độ ghi, cài đặt thời gian bắt đầu và kết thúc; sau đó nhấn phím OK để xác nhận.

Chương trình ghi kết thúc, nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện trong danh sách lịch trình (Lưu ý: Chế độ tự động không cài đặt thời gian ghi).

Prev. Day (Ngày Trước Đó): nhấn phím Xanh Lá Cây trên điều khiển từ xa để xem thông tin chương trình của ngày trước đó.

Next Day (Ngày Tiếp Theo): nhấn phím Vàng trên điều khiển từ xa để xem thông tin chương trình của ngày tiếp theo.

Remind (Nhắc nhở): nhấn phím Xanh Dương trên điều khiển từ xa để nhắc nhở chương trình của quý vị.

## Tùy Chọn Ghi

Ở chế độ DTV, nhấn phím chấm tròn màu đỏ ● trên điều khiển từ xa, menu tùy chọn ghi sẽ hiển thị trên màn hình, và hệ thống Tivi bắt đầu ghi bây giờ. Nhấn phím ■ trên điều khiển từ xa để dừng và hủy ghi.

Sau khi hủy ghi, nhấn phím REC LIST trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách đã ghi, quý vị có thể nhấn phím Xanh Lá Cây trên điều khiển từ xa để xem thông tin tập tin hoặc xóa bằng cách nhấn phím Đỏ, và nhấn phím OK để phát tập tin bình thường.

Lưu ý: *Chức năng này yêu cầu kết nối với thiết bị USB, phải sử dụng USB định dạng FAT32. USB định dạng NTFS không hỗ trợ ghi. Thời hạn của mỗi lần ghi không dài hơn 6 giờ.*

Giới thiệu menu Tùy Chọn Ghi.

- ▶ Phát: phát video hiện tại.
- ◀◀FB: Tua lùi nhanh video, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ▶▶FF: Tua tới nhanh video, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ◀FB30S: phát lùi lại 30 giây.
- ▶ FF30S: phát tới nhanh 30 giây.
- II Tạm Dừng: tạm dừng video.
- Dừng: Dừng ghi và thoát chức năng ghi.

## Tùy Chọn Chuyển Dịch Thời Gian

Ở chế độ DTV, nhấn phím bắt đầu ► trên điều khiển từ xa, menu tùy chọn chuyển dịch thời gian sẽ hiển thị trên màn hình, và chương trình ở trạng thái tạm dừng. Nhấn phím ■ trên điều khiển từ xa để dừng và hủy chức năng chuyển dịch thời gian. Khi quý vị rời chương trình trong một thời gian ngắn, chức năng chuyển dịch thời gian có thể tạm dừng và lưu chương trình đang

phát vào ổ đĩa USB. Khi quý vị tiếp tục phát, chương trình có thể tiếp tục được phát.

Giới thiệu menu Tùy Chọn Chuyển

Dịch Thời Gian:

- ▶ Phát: phát video hiện tại.
- ◀◀FB: Tua lùi nhanh video, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ▶▶FF: Tua tới nhanh video, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ◀FB30S: phát lùi lại 30 giây.
- ▶ FF30S: phát tới nhanh 30 giây.
- II Tạm Dừng: tạm dừng video.
- Dừng: Dừng và thoát chức năng Chuyển Dịch Thời Gian.

## Chức Năng Phương Tiện USB

Vui lòng gắn thiết bị USB vào giao diện USB của Tivi, nhấn phím SOURCE để hiển thị menu nguồn. Nhấn phím ◀/▶ để chọn USB, và nhấn phím OK để vào menu USB.

Lưu ý: Định dạng tập tin trên thiết bị USB là NTFS, FAT hoặc FAT32. Khi kết nối cổng USB trên dòng điện của thiết bị bên ngoài vượt quá 500mA sẽ gây hư hỏng Tivi. Nếu thiết bị USB đang hoạt động, không rút ra bất ngờ, điều này sẽ gây hư hỏng hệ thống Tivi hoặc hệ thống thiết bị USB.

Giới thiệu biểu tượng UI (User Interface, giao diện người dùng) của trình phát đa phương tiện

Tùy chọn menu trình phát hình ảnh

- ①: phát ảnh trước đó.
- ②: phát ảnh tiếp theo.
- ③: tạm dừng/ phát phim đèn chiếu.
- ④: thoát khỏi cửa sổ hình ảnh.
- ⑤: cài đặt chế độ lặp lại: không lặp lại, lặp lại một hình ảnh, lặp lại tất cả hình ảnh.
- ⑥: hiển thị danh sách phát hình ảnh.
- ⑦: xem thông tin hình ảnh.

- ④ cài đặt bật hoặc tắt ngẫu nhiên.
- ⑤ phát nhạc nền.
- ⑥ xoay 90° sang phải.
- ⑦ : xoay 90° sang trái.
- ⑧ : phóng to hình ảnh.
- ⑨ : thu nhỏ hình ảnh.
- ⑩ : di chuyển hình ảnh.

#### Tùy chọn menu trình phát nhạc

- ⑪ : phát nhạc trước đó.
- ⑫ : phát nhạc tiếp theo.
- ⑬ : tạm dừng/ phát nhạc.
- ⑭ : thoát khỏi cửa sổ nhạc.
- ⑮ : tua lại nhanh bản nhạc, và nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ⑯ : tua tới nhanh bản nhạc, và nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ⑰ : cài đặt chế độ lặp lại: không lặp lại, lặp lại một bản nhạc, lặp lại tất cả.
- ⑱ : hiển thị danh sách phát nhạc.
- ⑲ : xem thông tin bản nhạc.
- ⑳ : cài đặt phát lặp lại A-B, thiết lập điểm A và điểm B, bản nhạc sẽ lặp lại giữa A và B.
- ㉑ : thiết lập bật hoặc tắt ngẫu nhiên.
- ㉒ : bật hoặc tắt âm thanh của bản nhạc.
- ㉓ : chọn thời điểm phát bản nhạc.

#### Tùy chọn menu trình phát video

- ㉔ : phát video trước đó.
- ㉕ : phát video tiếp theo.
- ㉖ : tạm dừng/ phát video.
- ㉗ : thoát khỏi cửa sổ video.
- ㉘ : tua lại nhanh video, và nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ㉙ : tua tới nhanh video, và nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ㉚ : cài đặt chế độ lặp lại: không lặp lại, lặp lại một video, lặp lại tất cả video.

- ㉛ : hiển thị danh sách phát video.
- ㉜ : xem thông tin video.
- ㉝ : cài đặt bật hoặc tắt ngẫu nhiên.
- ㉞ : cài đặt phát lặp lại A-B, thiết lập điểm A và điểm B, video sẽ lặp lại giữa A và B.
- ㉟ : chuyển động chậm của video, giảm tốc độ phát, và quý vị có thể nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ㉟ : tua tiến video lên 1 đoạn, phát từng đoạn từng đoạn một, và quý vị có thể nhấn phím phát ► để phát bình thường.
- ㉢ : chọn thời điểm phát video.
- ㉣ : phóng to hình ảnh.
- ㉤ : thu nhỏ hình ảnh.
- ㉥ : chọn tỉ lệ khung hình của video như là: Tự động, 4:3, Toàn màn hình.
- ㉦ : di chuyển hình ảnh.

Lời khuyên: thao tác văn bản giống như hình ảnh, vui lòng tham khảo các tùy chọn hình ảnh. Ngoài ra, quý vị có thể nhấn ►, ◀◀, ▶▶, II, ■ trên điều khiển từ xa cho trình phát đa phương tiện, nhấn phím INFO để hiển thị thanh công cụ trên màn hình.

## 6 Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thông tin sản phẩm chi tiết, vui lòng truy cập [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Độ Phân Giải Màn Hình

Các Định Dạng Máy Tính

- Độ phân giải – tốc độ làm mới:
  - 720×400 - 70Hz
  - 640×480 - 60Hz
  - 800×600 - 60Hz
  - 1024×768 - 60Hz
  - 1360×768 - 60Hz

Định Dạng Video HDMI

- Độ phân giải- tốc độ làm mới:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

### Đa Phương Tiện

- Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ: USB (Hỗ trợ các thiết bị lưu trữ USB NTFS, FAT hoặc FAT 32.)
- Các định dạng tập tin truyền thông đa phương tiện tương thích:
  - Ảnh: JPEG
  - Âm thanh: MP3
  - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

### Công suất âm thanh

- 32": 6W×2

### Độ phân giải có sẵn

- 32": 1366×768

### Bộ điều chỉnh / Thu / Phát

- Đầu vào trên không: 75ohm đồng trực (IEC75)
- Hệ Thống Hỗ Trợ:  
ATV: PAL, SECAM, I D/K, B/G, L  
DTV: DVB-T/T2.

### Điều Khiển Từ Xa

- Pin: 2 × AAA

### Nguồn Điện

- Nguồn Điện Chính:  
100-240V~, 50/60Hz
- Mức Tiêu Thụ Năng Lượng ở Chế Độ Chờ: ≤0.5W
- Nhiệt Độ Môi Trường: 5-40°C
- Công Suất Tiêu Thụ Điện:
  - 32": 55W

### Bộ phận gắn TV được hỗ trợ

Để gắn TV, vui lòng mua bộ phận gắn TV Philips hoặc bất kỳ bộ phận gắn TV nào tuân thủ tiêu chuẩn VESA. Để tránh làm hư hại cáp và bộ nối, hãy chắc chắn để khoảng hở ít nhất là 2,2 inch hoặc 5,5cm giữa mặt sau của TV với tường.

#### Cảnh báo

- Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn đi kèm Tivi. TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm đối với các thao tác, lắp ráp Tivi không đúng dẫn đến tai nạn, thương tích hoặc gây thiệt hại.

Số Model	Yêu Cầu về Độ Lớn Điểm Ánh (mm)	Yêu Cầu về Vít Gắn
32"	100 × 100	4 × M4

## 7 Khắc phục sự cố

Phần này bao gồm các vấn đề thường gặp và các giải pháp đi kèm của chúng.

### Vấn đề chung

#### Không thể bật TV:

- Ngắt kết nối cáp nguồn khỏi ổ điện. Chờ trong một phút trước khi kết nối lại.
- Kiểm tra để đảm bảo rằng cáp nguồn được kết nối chắc chắn.

#### Điều khiển từ xa không hoạt động đúng:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các pin điều khiển từ xa được chèn đúng theo hướng +/-.
- Thay thế các pin từ xa nếu chúng bị dẹt hoặc yếu.
- Lau điêu khiển từ xa và kính cảm ứng TV.

#### Menu TV đang ở chế độ ngôn ngữ không đúng.

- Thay đổi menu TV sang ngôn ngữ mà bạn muốn.

#### Khi Bật/Tắt hoặc để TV ở Chế Độ Chờ, bạn nghe thấy âm thanh cột kẹt từ giàn TV:

- Không cần có bất kỳ hành động khắc phục nào. Âm thanh cột kẹt đến từ sự mở rộng và co lại bình thường của TV khi trời nén lạnh và nóng lên. Tình trạng này không ảnh hưởng đến hiệu suất của TV.

### Các vấn đề về kênh

#### Các kênh được cài đặt trước đó không xuất hiện trong danh sách kênh:

- Kiểm tra xem liệu danh sách kênh có được chọn đúng.

### Các vấn đề về hình ảnh

#### TV bật, nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng ăng-ten đã được kết nối chính xác với TV.
- Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị chính xác có được chọn là nguồn TV.

#### Có âm thanh nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng cài đặt hình ảnh chính xác.

#### Tín hiệu thu của TV kém từ kết nối ăng-ten:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng ăng-ten có được kết nối chính xác với TV.
- Loa, thiết bị âm thanh không tiếp đất, đèn neon, tòa nhà cao tầng và các vật thể lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thu. Nếu có thể, hãy cố gắng cải thiện chất lượng thu bằng cách thay đổi hướng ăng-ten hoặc tháo các thiết bị khỏi TV.
- Nếu tín hiệu thu cho một kênh cụ thể kém, vui lòng tinh chỉnh kênh này.

#### Chất lượng hình ảnh kém từ các thiết bị được kết nối:

- Kiểm tra để đảm bảo các thiết bị được kết nối chính xác.
- Kiểm tra để đảm bảo các cài đặt hình ảnh chính xác.

#### Hình ảnh không phù hợp với màn hình; quá lớn hoặc quá nhỏ:

- Thử sử dụng định dạng hình ảnh khác nhau.

#### Vị trí hình ảnh không chính xác:

Các tín hiệu hình ảnh từ một số thiết bị có thể không phù hợp chính xác màn hình. Vui lòng kiểm tra tín hiệu đầu ra của thiết bị.

## Các vấn đề về âm thanh

### Các hình ảnh hiển thị nhưng chất lượng âm thanh kém:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các cáp được kết nối chính xác.
- Kiểm tra để đảm bảo âm lượng không được đặt về 0.
- Kiểm tra để đảm bảo âm thanh không bị tắt tiếng.
- Kiểm tra để đảm bảo cài đặt âm thanh được cài đặt chính xác.

### Hình ảnh hiển thị nhưng âm thanh chỉ đến từ một loa:

- Xác minh rằng độ cân bằng âm thanh được đặt ở giữa.

## Các vấn đề kết nối HDMI

### Có các vấn đề với thiết bị HDMI:

- Vui lòng lưu ý rằng hỗ trợ HDCP (Bảo Vệ Nội Dung Kỹ Thuật Số Băng Thông Cao) có thể khiến TV hiển thị nội dung từ thiết bị HDMI chậm.
- Nếu TV không nhận thiết bị HDMI và không có hình ảnh nào được hiển thị, vui lòng thử chuyển nguồn tín hiệu sang thiết bị khác trước khi chuyển lại.
- Nếu thấy thoáng có gián đoạn âm thanh, vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng các cài đặt đầu ra từ thiết bị HDMI là chính xác.

## Các vấn đề kết nối của máy tính

### Chức năng hiển thị của máy tính trên TV không ổn định:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng PC sử dụng độ phân giải được hỗ trợ và tốc độ làm mới.
- Đặt định dạng hình ảnh TV thành chưa định tỷ lệ.

## Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề của mình, vui lòng tham khảo Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) cho model này tại [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Philips tại địa phương của bạn.



### Khuyến cáo

- Không tự thử sửa TV. Việc này có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng, hỏng hóc không thể khắc phục cho TV của bạn hoặc không được bảo hành.



### Lưu ý

- Vui lòng ghi ra model và số seri của TV của bạn trước khi bạn liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Philips. Những số điện thoại này được in ở mặt sau/bên dưới TV và trên bao bì.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2017 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved.  
[philips.com](http://philips.com)

