



## Período de utilização da proteção ambiental

Este logótipo instalado no próprio produto indica o Período de utilização da proteção ambiental de 10 anos

O Período de utilização da proteção ambiental dos produtos de informações electronic refere-se ao período de tempo no qual as substâncias ou elementos perigosos contidos no produto não irão provocar quaisquer fugas ou estragar-se inesperadamente, bem como os utilizadores de tais produtos não conseguirão causar danos ou uma poluição ambiental grave aos seres humanos e à propriedade. Durante o Período de Utilização de Proteção do Ambiente, utilize este produto de acordo com as instruções fornecidas neste manual.

O Período de utilização da proteção ambiental não abrange as peças consumíveis: a bateria.

## Descrição sugestiva dos Regulamentos de administração da reciclagem para produtos residuais elétricos e eletrónicos

De modo a cuidar e a proteger o planeta Terra de forma adequada, respeite as leis nacionais e aplicação relativamente à gestão da reciclagem de produtos residuais elétricos e eletrónicos quando o utilizador já não necessita de utilizar este produto ou quando o último alcançar o final da vida útil do produto.

# Conteúdos

---

<b>1</b>	<b>Aviso</b>	<b>2</b>
----------	--------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Sua TV</b>	<b>5</b>
	Painel de controle	5
	Controle remoto	5
	Uso do controle remoto	6

---

<b>4</b>	<b>Utilizar sua TV</b>	<b>7</b>
	Ligar ou desligar a TV	7
	Dispositivo ligado ao relógio	7
	Trocar de Canal	7
	Ajustar volume da TV	8
	Data e hora	8

---

<b>5</b>	<b>Funcionamento da TV</b>	<b>8</b>
	Configurando Canais	8
	BLOQUEAR	9
	Ajuste de Hora	9
	Configurações	9
	EPG	10
	Opção de Gravação	11
	Opção de mudança de horário	11
	Função Mídia USB	12

---

<b>6</b>	<b>Informações sobre o produto</b>	<b>13</b>
	Resoluções de tela	13
	Multimídia	13
	Potência de som	13
	Resolução inerente	13
	Sintonizador / Recepção / Transmissão	13
	Controle remoto	13
	Alimentação	13
	Suportes de TV compatíveis	13

---

---

<b>7</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>14</b>
	Problemas gerais	14
	Problemas nos canais da TV	14
	Problemas de imagem	14
	Problemas de som	15
	Problemas de conexão HDMI	15
	Entre em contato conosco	15

# 1 Aviso

2018© TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips N.V. ou suas respectivas proprietárias. A TP Vision Europe B.V. se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. Por meio deste, a TP Vision Europe B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por erros existentes conteúdo deste documento, nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível.

## Termos de garantia

- Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação de garantia! Nunca tente reparar a TV por conta própria por conta própria.
- Use a TV e acessórios exclusivamente conforme previsto pelo fabricante.
- O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato como o Suporte ao Cliente Philips para serviços ou reparos.



Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual também anularão a garantia.

## Características de pixels

Este produto LCD/LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivo de 99.999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Trata-se de uma propriedade estrutural da TV (ao abrigo das normas industriais comuns) e não de uma avaria.

## Fusível (/56)

Esta TV é equipada com um plugue revestido aprovado. Caso seja necessário substituir o fusível, utilize um fusível do mesmo valor, conforme indicado no plugue (exemplo 10A).

1. Remova a tampa do fusível e o fusível.
2. O fusível de substituição deve estar em conformidade com a norma BS 1362 e ter a marca de aprovação da ASTA. Se o fusível for perdido, entre em contato com o seu representante, a fim de verificar o tipo correto.
3. Recoloque a tampa do fusível.

## Direitos Autorais



Os termos HDMI e Interface de Multimídia de Alta Definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

## 2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

### Segurança

#### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximos a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta. Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Ao girar a TV, não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada. Ao desconectar a TV da tomada, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Certifique-se de manter sempre o acesso desimpedido ao cabo, ao plugue e à tomada.

#### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias à chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

#### Risco de danos à TV!

- São necessárias duas pessoas para levantar e transportar uma TV com mais de 25 kg (55 lbs).
- Para instalar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV. Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado da TV e do suporte.
- Ao instalar a TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso da TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado da TV e do suporte. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por qualquer instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Se precisar guardar a TV, desmonte seu suporte. Nunca posicione a TV sobre sua parte traseira se o suporte estiver instalado.
- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Partes desse produto podem ser de vidro. Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

#### Risco de ferimentos em crianças!

Siga estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície de instalação.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto, como uma estante, sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

#### Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

#### Risco de superaquecimento!

- Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as

aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

#### **Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!**

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios, não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação, ou do cabo da antena.

#### **Risco de danos auditivos!**

- Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

#### **Baixas temperaturas**

- Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.

### **Cuidados com a tela**

- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Imagens estáticas incluem menus na tela, barras pretas, relógios, etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.
- Desligue a TV antes de limpá-la.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Risco de danos à tela da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque possíveis gotas de água logo que possível.

### **Reciclagem**



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta especial local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.




Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas como o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

### 3 Sua TV

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre sua TV em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


(A seguinte imagem da máquina destina-se apenas para referência (verifique o objeto real)).

#### Painel de controle

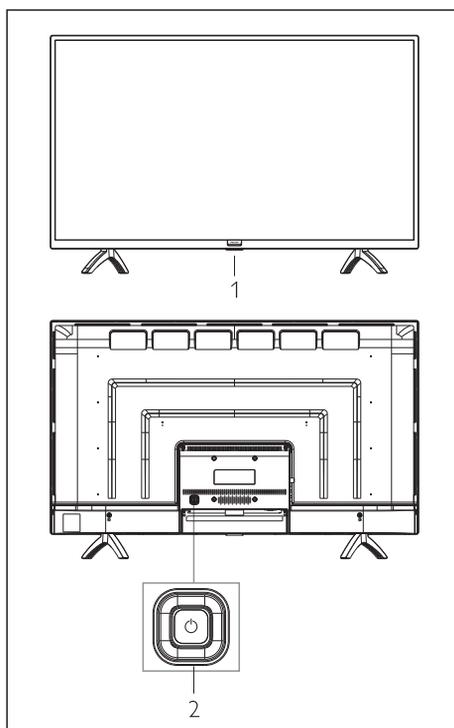

1. Indicador LED de energia e janela de recepção remota.
2. Em espera: para ligar a TV ou colocá-la em espera.

#### Controle remoto

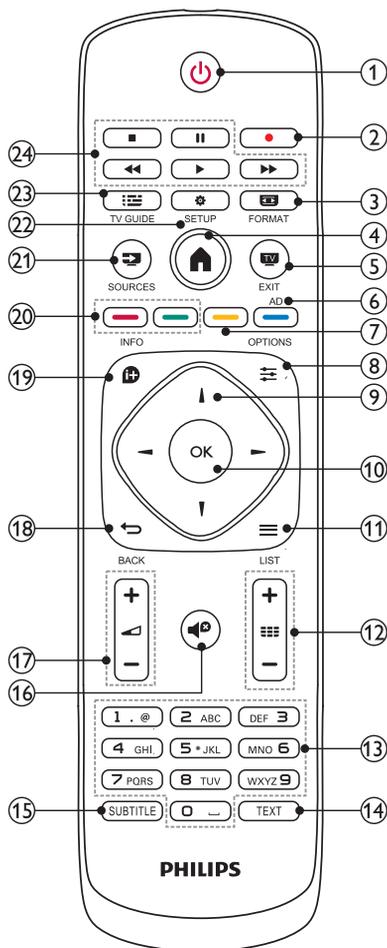

1. **Ligado/Standby**
  - Coloca a TV em standby se estiver ligada.
  - Liga a TV se estiver em modo standby.
2. **Gravando**

Antes de gravar, necessita de preparar o seguinte:


  1. Uma unidade USB formatada e conectada a esta TV.
  2. Canais de TV digitais instalados nesta TV.

- Para gravar um programa de TV, prima o botão **●** vermelho Record (Gravação) no controle remoto.
  - Prima **TV GUIDE** (GUIA TV) e depois selecione o programa de TV que deseja gravar. Prima o botão **●** vermelho Record (Gravação) no controle remoto para definir a hora de gravação.
- ③ **FORMAT**  
Ajusta o formato de exibição de imagem.
  - ④ **Menu**  
Ligar/desligar o menu.
  - ⑤ **EXIT**  
Prima este botão para sair do menu e pode ainda premi-lo para ligar o modo TV.
  - ⑥ **AD**  
Atalho para audiodescrição.
  - ⑦ **Tecla amarela Favorite (Favorito)**  
Canais favoritos.
  - ⑧ **OPTIONS**  
Mostra o menu de opções.
  - ⑨ **▲, ▼, ◀, ▶ Teclas de navegação**
    - Em modo menu: navegar no menu.
  - ⑩ **OK**
    - Em modo menu: confirmar entrada ou seleção
  - ⑪ **LIST**  
Procurar numa lista de canais
  - ⑫ **+ - Canal +/-**  
Passar para o canal seguinte/anterior no modo TV.
  - ⑬ **Teclas Numéricas (0~9)**  
Selecionar um canal ou valor.
  - ⑭ **TEXT**  
Mostra a função gráfica em modo DTV.
  - ⑮ **SUBTITLE**  
Exibe a mensagem de legendas quando o canal atual tem a opção de legendas.
  - ⑯ **Silêncio**  
Silenciar ou colocar o som.
  - ⑰ **+ - Volume +/-**  
Aumentar/diminuir o volume.
  - ⑱ **BACK**  
Voltar à operação anterior.

- ⑲ **INFO**  
Exibe informações do programa quando disponíveis.
- ⑳ **Tecla verde e vermelha**  
O botão de função especial.
- ㉑ **SOURCES**  
Seleciona a Origem de entrada para a TV.
- ㉒ **SETUP**  
Mostra o menu de configuração.
- ㉓ **TV GUIDE**  
Proporciona acesso instantâneo ao guia de programas TV.
  - disponibilidade do guia de programas eletrônico (EPG) depende dos emissores ou operadores.
- ㉔ **◀, ▶, ||, ■, ▶▶**  
Teclas de atalho em modo USB: Rewind (Retroceder), Start (Iniciar), Pause (Pausa), Stop (Parar), Fast Forward (Avançar Rápido).

## Uso do controle remoto



Quando usar o controle remoto, mantenha-o perto da TV e aponte-o para o sensor do controle remoto. Certifique-se de que a linha de visão entre o controle remoto e a TV não está bloqueada por mobília, paredes ou outros objetos.

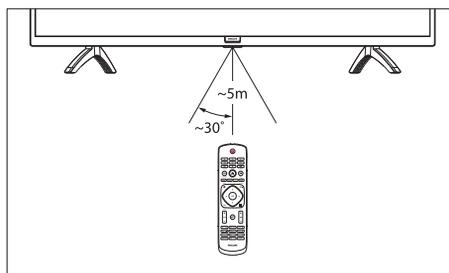

## 4 Utilizar sua TV

Esta secção ajuda-o a realizar operações básicas de TV.

### Ligar ou desligar a TV

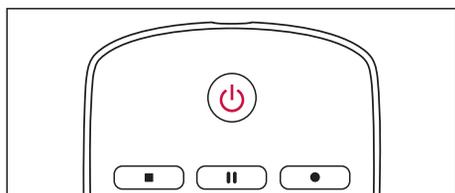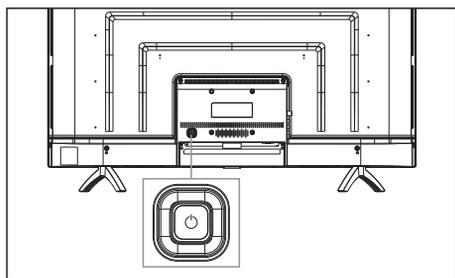

#### Ativar

- Ligue a ficha elétrica.
  - » Se o indicador de espera estiver aceso, pressione (função Em espera ativada) no controlo remoto.

#### Alterar para modo Em espera

- Pressione (função Em espera ativada) no controlo remoto.
  - » A televisão irá alterar para o estado em espera.



#### Dica

- Apesar da sua TV consumir muito pouca energia quando está no modo em espera, continuar a consumir alguma energia. Quando não está a ser utilizada durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da TV a partir da tomada elétrica.


### Dispositivo ligado ao relógio



#### Nota


- Ligue o dispositivo antes de seleccioná-lo como fonte de sinal externo.

### Utilizar o botão SOURCES

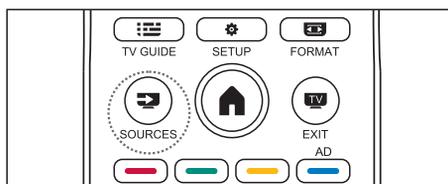


1. Pressione a tecla **SOURCES**.
  - » A lista de fontes é exibida.
2. Prima os botões **▲/▼** para seleccionar um dispositivo.
3. Pressione a tecla **OK** para seleccionar.
  - » A TV muda para o dispositivo seleccionado.

### Trocar de Canal

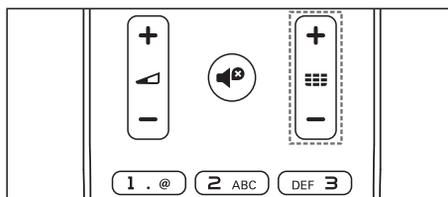

- Prima o botão **Controlo de Canal +/-** no controlo remoto.
- Prima as teclas numéricas no controle remoto para introduzir o número do canal.
- Pressione no controle remoto para retomar para o canal anterior.

## Ajustar volume da TV

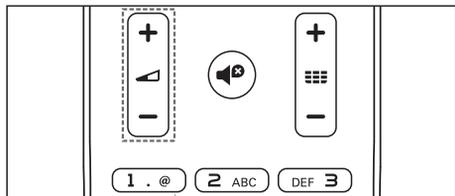

Aumentar / diminuir o volume

- Prima o botão **Controlo de Volume +/-** no controlo remoto.

Silenciar ou colocar o som.

- Prima o botão **🔇 (Silenciar)**.
- Prima o botão **🔊** novamente para colocar de volta o som.

## Data e hora

Conecte o sinal DTV. O relógio exibe a sincronização com a hora no código do canal atual. Pressione **Ⓜ** para verificar a hora atual. A hora atual é exibida na informação do programa.

## Fuso horário

Ajuste o fuso horário de acordo com os seguintes passos:

1. Pressione **🏠**
2. Selecione o caminho seguinte:  
Settings (Configurações)--> Time (Hora)--> Time Zone (Fuso Horário).
3. Escolha um fuso horário e pressione **OK** para confirmar.
4. Pressione **🏠** duas vezes para fechar.

# 5 Funcionamento da TV

## Configurando Canais

### Ajuste Automático

Pressione **🏠** e selecione **Settings** (Configurações), depois pressione **OK** para entrar

Pressione **▲/▼** para selecionar **Channels** (Canais) e pressione **OK** para entrar no menu de canais. Pressione **▲/▼** para selecionar **Auto Tuning** (Ajuste Automático), depois pressione **OK** para entrar:

Pressione **▲/▼** para selecionar o tipo de ajuste e **▲/▼** para selecionar o país, depois pressione **OK**. A TV irá iniciar o ajuste automático.



Dica

- Durante o ajuste automático, pressione **🏠** para sair.

### Ajuste Manual DTV

Selecione o sinal DTV no menu inicial. Pressione **▲/▼** para selecionar **DTV Manual Tuning** (Ajuste Manual DTV) no menu de canais e pressione **OK** para entrar no submenu. Pressione **◀/▶** para ajustar o canal e **OK** para buscar.

### Ajuste Manual ATV

Selecione o sinal ATV no menu inicial. Pressione **▲/▼** para selecionar **ATV Manual Tuning** (Ajuste Manual ATV) no menu de canais e pressione **OK** para entrar no submenu. Pressione **◀/▶** para selecionar **Sound System** (Sistema de Som), **Color System** (Sistema de Cores), **Current Channel** (Canal Atual), **Fine-Tune** (Ajuste Fino). Pressione **◀/▶** para ajustar estes itens. Selecione **Search** (Busca) and press **OK** para procurar a TV.

---

## Edição de Programa

Pressione **▲/▼** para selecionar **Program Edit** (Edição de Programa) e pressione **OK** para entrar no menu de canais.

- **Delete** (Apagar): Pressione o botão **vermelho** no controle remoto para apagar o canal selecionado.
- **Move** (Mover): Pressione o botão **verde** no controle remoto para focar em um canal e pressione **▲/▼** para selecionar a posição do canal. Depois pressione o botão **verde** para confirmar.
- **Favorite** (Favoritos): Após escolher um canal, pressione o botão **amarelo** no controle remoto para definir seu canal favorito. Pressione o botão **amarelo** novamente para cancelar.
- **Skip** (Pular): Após selecionar o canal, pressione o botão **azul** no controle remoto para pular o canal. Pressione o botão **azul** novamente para cancelar.



### Dica

- Pressione **🏠** para retornar ao menu de canais.

---

## BLOQUEAR

Pressione **🏠** e selecione **Settings** (Configurações), depois pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para selecionar **LOCK** (BLOQUEAR), depois pressione **OK** para entrar no menu de bloqueio. Insira uma senha no sistema de bloqueio, depois pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para selecionar ligado ou desligado

- **Set password** (Definir senha): Defina uma nova senha para a sua TV.
- **Block Program** (Bloquear Programa): Pressione o botão **Verde** no controle remoto para bloquear seu programa na lista de programas.



### Nota

- Insira "3448" no sistema de bloqueio, caso tenha esquecido sua senha

---

## Ajuste de Hora

Pressione **🏠** e selecione **Settings** (Configurações), depois pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para selecionar **Time** (Hora), depois pressione **OK** para entrar no submenu.

- **Auto sync** (Sincronização automática): Pressione **▲/▼** para ligar ou desligar a sincronização automática
- **Sleep Timer** (Temporizador do Sono): Pressione **▲/▼** para selecionar o temporizador do sono, depois pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para definir o tempo de sono da TV
- **Auto Sleep** (Sono Automático): Pressione **▲/▼** para selecionar o sono automático e pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para definir o tempo de sono da TV.
- **Time Zone** (Fuso Horário): Pressione **▲/▼** para selecionar o fuso horário e pressione **OK** para entrar. Pressione **▲/▼** para definir o fuso horário da TV

---

## Configurações

Pressione **🏠** e **▲/▼** para selecionar **Settings** (Configurações), depois pressione **OK** para entrar no submenu.

- **Picture** (Imagem): Pressione **OK** para entrar no submenu imagem e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Sound** (Som): Pressione **OK** para entrar no submenu som e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Time** (Hora): Pressione **OK** para entrar no submenu hora e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Language** (Idioma): Pressione **OK** para entrar no submenu idioma e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Lock** (Bloqueio): Pressione **OK** para entrar no submenu bloqueio e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Channels** (Canais): Pressione **OK** para entrar no submenu canais e **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
- **Signal Information** (Informação do Sinal): Pressione **▲/▼** para selecionar **Signal**

- Information** (Informação do Sinal) no menu canal. Pressione **OK** para ver a informação do sinal. (Apenas no modo DTV.)
- **Software Update (OAD)** (Atualização de Software (OAD)): Pressione **▲/▼** para selecionar a **Software Update** (Atualização de Software) (OAD) no menu canal. Pressione **▲/▼** para selecionar ligar ou desligar.
  - **PVR**: Pressione **OK** para entrar no submenu **PVR** e **▲/▼** para selecionar **PVR File System** (Sistema de Arquivos PVR) e **Recorded List** (Lista de Arquivos Salvos). Você pode pressionar **▲/▼** para ver estes itens conforme desejar:
    - **PVR File System** (Sistema de Arquivos PVR): Pressione **▲/▼** para selecionar **PVR File System** (Sistema de Arquivos PVR), pressione **OK** para entrar no submenu.
      - **Select Disk** (Selecionar Disco): Pressione **▲/▼** para selecionar o disco, pressione **OK** para entrar e selecionar um dispositivo para salvar arquivos.
      - **Check PVR File System** (Verificar o Sistema de Arquivos PVR): Pressione **▲/▼** para selecionar **Check PVR File System** (Verificar Sistema de Arquivos PVR), pressione **OK** para verificar a informação do dispositivo.
      - **Format** (Formatar): Pressione **▲/▼** para selecionar **Format** (Formatar) e pressione **OK** para formatar o dispositivo USB.
      - **Free Record Limit** (Limite de Arquivo Livre): Pressione **▲/▼** para selecionar **Free Record Limit** (Limite de Arquivo Livre), pressione **◀/▶** para selecionar o tempo limite para salvar arquivos.
  - **General Settings** (Configurações Gerais): Pressione **OK** para entrar no submenu **General Settings** (Configurações Gerais) e pressione **▲/▼** para ajustar este item conforme desejar.
  - **Eco Settings** (Configurações Ecológicas): Pressione **OK** para entrar nas **Eco Settings** (Configurações Ecológicas) e pressione **▲/▼** para ligar ou desligar esta função.
  - **Channels list copy** (Copiar lista de canais): Pressione **OK** para entrar em **Channels list copy** (Copiar lista de canais) e pressione **▲/▼** para selecionar copiar para o USB ou copiar para a TV.
  - **Hearing impaired** (Deficiência auditiva): Pressione **OK** para entrar em **Hearing impaired** (Deficiência auditiva) e pressione **▲/▼** para ligar ou desligar esta função.
  - **Shop mode** (Modo loja): Pressione **OK** para entrar em **Shop mode** (Modo loja) e pressione **▲/▼** para ligar ou desligar esta função.
  - **Software info** (Informação do Software): Pressione **OK** para ver a informação do software.
  - **Factory Setting** (Configuração de Fábrica): Pressione **OK** para entrar em **Factory Setting** (Configuração de Fábrica). Com esta função, você redefine todas as suas configurações pessoais, mas a instalação dos canais permanece inalterada.
  - **Restore Default** (Restaurar Configuração Padrão): Pressione **OK** para entrar em **Restore Default** (Restaurar Configuração Padrão). TODAS as configurações e canais serão redefinidos.

### Dica

- Pressione **⏪** para retornar ao menu principal.

## EPG

Pressione **TV GUIDE** no controle remoto para acessar o guia com a lista dos programas de TV (Está disponível no modo DTV).

- **Record** (Gravar): Pressione o botão **vermelho** no controle remoto para gravar o programa, então o menu do gravador será exibido na TV. Você pode selecionar o canal e o modo de gravação, definir os

horários de início e de término; depois pressione **OK** para confirmar. Após gravar o programa, a nova tarefa será exibida na lista de programação.

- **Info** (Informação): Pressione o botão **verde** no controle remoto para ver a informação do programa do dia anterior.
- **Schedule** (Agendar): Pressione o botão **amarelo** no controle remoto para ver as informações dos programas gravados e lembrados.
- **Remind** (Lembrar): Pressione o botão **azul** no controle remoto para ser lembrado sobre o programa.

---

## Opção de Gravação

No modo DTV, pressione o botão com o ponto vermelho **●** no controle remoto. O menu de opção de gravação será exibido na tela e o sistema da TV começará a gravar. Pressione **■** no controle remoto para parar e cancelar a gravação.

Após cancelar a gravação, pressione **▶** (iniciar) no controle remoto para a lista de gravação na TV. Você pode pressionar o botão **Verde** no controle remoto para ver a informação do arquivo ou apagá-lo, pressionando o botão **Vermelho**, e pressione **OK** para reproduzir normalmente.



### Nota

- Esta função precisa estar conectada com o dispositivo USB. O USB precisa ser no formato FAT32. O USB no formato NTFS não suporta a gravação. A duração de cada gravação não deve exceder 6 horas.
- Você pode encontrar estes arquivos na lista de gravados (Utilities (Utilidades)-- > Recorded List (Lista de Arquivos Gravados))

### Introdução ao menu de opções de gravação

- ▶ Reproduzir: Reproduz o vídeo atual.
- ◀ FB: Retrocede rapidamente o vídeo, pressione ▶ (reproduzir) para reproduzir normalmente.

- ▶▶ FF: Avança rapidamente o vídeo, pressione ▶ (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ◀ FB30S: Reproduz 30 segundos atrás.
- ▶▶ FF30S: Reproduz 30 segundos adiante.
- || Pausar: Pausar o vídeo.
- Parar: Parar a gravação e sair da função gravação.

---

## Opção de mudança de horário

No modo DTV, pressione **||** no controle remoto. O menu time-shift option (opção de mudança de horário) será exibido na tela e o programa ficará no modo suspenso. Pressione **■** no controle remoto para parar e sair da função de mudança de horário. Quando você sair do programa por um curto período, a função de mudança de horário pode ser suspensa e o programa que está sendo reproduzido no disco U será armazenado em cache. Quando você retomar a reprodução, o programa continuará a ser exibido.

### Introdução ao menu de opções de mudança de horário.

- ▶ Reproduzir: Reproduz o vídeo atual.
- ◀◀ FB: Retrocede rapidamente o vídeo, pressione ▶ (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ▶▶ FF: Avança rapidamente o vídeo, pressione ▶ (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ◀ FB30S: Reproduz 30 segundos atrás.
- ▶▶ FF30S: Reproduz 30 segundos adiante.
- || Pausar: Pausar o vídeo.
- Parar: Parar e sair da função de mudança de horário.

## Função Mídia USB

Insira um dispositivo USB na interface USB da TV, pressione **SOURCES** para exibir o menu de fontes. Pressione **◀/▶** para selecionar o USB e pressione **OK** para entrar no menu USB.

Nota: Os formatos de arquivo do dispositivo USB são NTFS, FAT ou FAT32. Conectar a porta USB a um dispositivo externo, cuja corrente exceda 500mA, pode danificar a TV. Se o dispositivo USB estiver funcionando, não retire imediatamente. Isso pode danificar o sistema da TV ou do dispositivo USB.

### Introdução ao ícone UI do media player

- **Opções do menu de imagens**

- ◀: Mostra a imagem anterior.
- ▶: Mostra a próxima imagem.
- ⏸: Pausa/reproduz o slide.
- ⏹: Fecha a janela de imagem.



#### Nota

- Pressione **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de imagem. Você pode ajustar este item conforme desejar.

- **Opções do menu de músicas**

- ◀: Toca a música anterior.
- ▶: Toca a próxima música.
- ⏸: Pausa/toca a música.
- ⏮: Retrocede rapidamente a música, pressione **▶** (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ⏭: Avança rapidamente a música, pressione **▶** (reproduzir) para reproduzir normalmente.



#### Nota

- Pressione **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de música. Você pode ajustar este item conforme desejar.

- **Opções do menu de vídeo**

- ◀: Reproduz o vídeo anterior.
- ▶: Reproduz o próximo vídeo.

- ⏸: Pausa/reproduz o vídeo.
- ⏮: Retrocede rapidamente o vídeo, pressione **▶** (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ⏭: Avança rapidamente o vídeo, pressione **▶** (reproduzir) para reproduzir normalmente.



#### Nota

- Pressione **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de vídeo. Você pode ajustar este item conforme desejar.



#### Dica

- A próxima operação é a mesma da imagem. Favor consultar as opções de imagem. Você também pode pressionar **▶**, **◀**, **▶**, **⏸**, **■** no controle remoto para o media player; pressione **INFO** para exibir a barra de ferramentas na tela.

## 6 Informações sobre o produto

As informações sobre produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre o produto, acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Resoluções de tela

Formatos de vídeo

- Resolução - taxa de atualização:
  - 480i – 60Hz
  - 480p – 60Hz
  - 576i – 50Hz
  - 576p – 50Hz
  - 720p – 50Hz, 60Hz
  - 1080i – 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

### Multimídia

- Dispositivo de armazenamento suportado: USB (dispositivos de armazenamento NTFS, FAT ou FAT32 USB são suportados.)
- Formatos de arquivo multimídia compatível:
  - Imagem: JPEG
  - Áudio: MP3
  - Vídeo: MPEG 2/MPEG 4, H.264

### Potência de som

- 40": 6W × 2

### Resolução inerente

- 40": 1920 × 1080

### Sintonizador / Recepção / Transmissão

- Entrada de antena: 75ohm coaxial (IEC75)
- Sistema de TV:
  - ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
  - DTV: DVB-T/T2.

### Controle remoto

- Pilhas: 2 × AAA

### Alimentação

- Fonte de alimentação principal: 100-240V~50/60Hz
- Consumo de energia em espera: ≤ 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5- 40 °C
- Consumo de energia:
  - 40": 55W

### Suportes de TV compatíveis

Para montagem da TV, compre um suporte de TV Philips TV ou qualquer suporte de TV em conformidade com o padrão VESA. Para evitar danos aos cabos e conectores, certifique-se de deixar um espaço de folga de pelo menos 2,2 polegadas ou 5,5cm entre a parte de trás da TV e a parede.



#### Aviso

- Siga todas as instruções fornecidas com o suporte de TV. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza pela montagem imprópria que resulte em acidente, ferimentos ou danos.

Modelo N°	Pixel Pitch necessário (mm)	Parafusos de montagem necessários
40"	100 × 100	4 × M4

# 7 Solução de problemas

Esta seção cobre problemas comuns e as soluções pertinentes.

## Problemas gerais

### A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Verifique se o cabo de alimentação está firme.

### O controle remoto de funciona corretamente:

- Verifique se as baterias do controle remoto estão inseridas corretamente de acordo com a orientação +/-.
- Substitua as pilhas do controle remoto se estiverem gastas ou fracas.
- Limpe o controle remoto e as lentes sensoras da TV.

### O menu da TV está no idioma errado.

- Selecione seu idioma para o menu da TV.

### Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos:

- Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

## Problemas nos canais da TV

Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

- Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

## Problemas de imagem

### A TV está ligada, mas a imagem não é exibida::

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.

### Há som, mas não há imagem:

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

### A imagem da TV proveniente da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de neon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar na qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção estiver ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

### A qualidade de imagem dos dispositivos conectados é ruim:

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

### A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:

- Tente utilizar uma forma de imagem diferente.

### A posição da imagem está errada:

- Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

---

## Problemas de som

**Há imagem, mas a qualidade do som é ruim:**

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está ajustado para 0.
- Verifique se o som não está no modo silencioso.
- Verifique se as configurações de som estão corretas.

**Há imagem, mas só há som em um alto-falante:**

- Verifique se o controle de equilíbrio do som está centralizado.

---

## Problemas de conexão HDMI

**Há problemas com dispositivos HDMI:**

- Note que o suporte HDCP (Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga) pode atrasar a transmissão de conteúdos entre televisões a partir de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.

---

## Entre em contato conosco

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes sobre esta TV em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.



### Aviso

- Não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular a sua garantia.



### Nata

- Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.