

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3205H/12

32PFL3405H/12

32PFL3605H/12

42PFL3405H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12

LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
2 Svarīgi	4
3 Jūsu televizors	8
Vadības taustiņi un indikatori sānos	8
Tālvadības pults	8
4 Televizora izmantošana	10
Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā	10
Kanālu pārslēgšana	10
Pievienoto ierīču skatīšana	11
Televizora skaļuma regulēšana	11
Teleteksta izmantošana	11
5 Televizora papildiespēju izmantošana	12
Piekļuve televizora izvēlnēm	12
Ierīču pārdēvēšana sākuma izvēlnē	12
Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē	12
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	13
Universālās piekļuves izvēlnes izmantošana	16
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas	16
Iecienīto kanālu saraksta izveide un izmantošana	17
Elektroniskā programmu gida izmantošana	18
TV pulksteņa izmantošana	19
Taimeru izmantošana	20
Televizora bloķēšanas izmantošana	21
Subtitru izmantošana	22
Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci	23
Digitālo radio kanālu klausīšanās	25
TV programmatūras atjaunināšana	25
TV preferenču maiņa	26
Piekļūt dekodētāja kanālam	27
TV demonstrācijas sākšana	27
Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	27

6 Kanālu instalēšana	28
Automātiska kanālu instalēšana	28
Manuāla kanālu instalēšana	29
Kanālu pārdēvēšana	30
Kanālu pārkārtošana	30
Digitālās uztveršanas pārbaude	30
7 Ierīču pievienošana	31
Aizmugurējais savienotājs	31
Savienotājs sānos	33
Datora pieslēgšana	34
Nosacītais piekļuves moduļa izmantošana	35
Philips EasyLink izmantošana	36
Kensington slēdzenes izmantošana	37
8 Informācija par produktu	38
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	38
Multivide	38
Uztvērējs / Uztveršana / Pārraidīšana	38
Tālvadības pults	38
Barošana	38
Atbalstītie TV stiprinājumi	39
Produkta specifikācija	39
9 Traucējummeklēšana	40
Vispārējās TV problēmas	40
Problēmas ar TV kanāliem	40
Attēla problēmas	41
Skaņas problēmas	41
Problēmas ar HDMI savienojumu	41
Problēmas ar datora savienojumu	42
Sazinieties ar mums	42
10 Indeks	43

1 Paziņojums

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādas ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, TV bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt TV.
- Izmantojiet TV un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- TV aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenorēķiniet TV pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

1. Noņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.
2. Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.
3. Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.



Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby" un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Piezīme

- Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



HDMI un HDMI logotips, kā arī High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja instrukciju neievērošanas dēļ radušies bojājumi, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietri lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Uztādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzsvarot virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības ieteikumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādi televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Pastāv risks, ka TV var tikt sabojāts!

- Pirms pieslēdzat televizoru strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet televizoru strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pirkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

- Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

- Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, iepakojiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Vides aizsardzības pasākumi



- Patērē maz enerģijas
 - Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
 - Piemērots otrreizējai pārstrādei
- Uzņēmumā Philips uzmanība pastāvīgi tiek pievērsta tam, lai uzņēmumā ražotie novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas laikā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenot energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.
- Pateicoties mūsu pūliņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarkējums — puķe — www.ecolabel.eu. Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com. Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas laikā palīdz ietaupīt energoresursus. Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarkējums.

Elektroenerģijas taupīšanas līdzekļi

- **Apkārtējā apgaismojuma sensors**
(Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)
Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.
- **Enerģijas taupīšana**
Televizora enerģijas taupīšanas iestatījumā apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas nodrošina enerģijas taupīšanu. Viedos iestatījumus skatiet iestatīšanas izvēlnē.
- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā**
Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma

(Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)
Modernizētā šī televizora strāvas padeves vadības sistēma nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Lietošanas beigas


Lai uzzinātu par pareizu TV un bateriju utilizēšanu, skatiet lietošanas instrukcijas (skatiet 'Veco produktu un bateriju utilizācija' lpp. 6) sadaļu "Veco produktu un bateriju utilizācija".

3 Jūsu televizors

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu televizoru vietnē www.philips.com/welcome.


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem televizora vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

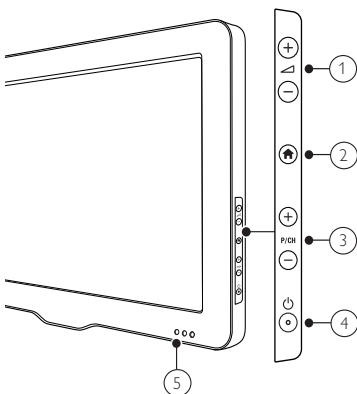

- ① ▲ +/-: Palielina vai samazina skaļumu.
- ② 🏠 (Sākums): Ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.
- ③ P/CH +/-: Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ④ ⏻ (Barošana): Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ⑤ Gaidstāves indikators un tālvadības sensors.

Tālvadības pults

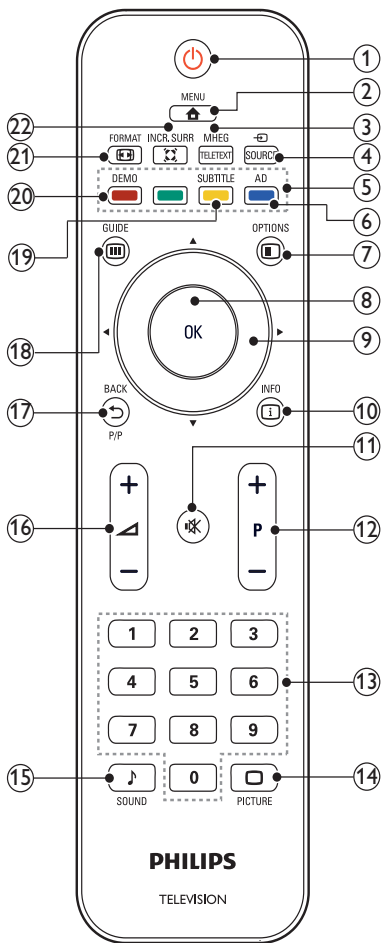


- ① ⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)
 - Pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
 - Ieslēdz televizoru, ja tas ir gaidstāves režīmā.
- ② 🏠 MENU
Ieslēdz vai izslēdz galveno izvēlni.
- ③ MHEG/TELETEXT
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.

- ④ **SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
- ⑤ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑥ **AD (Audio apraksts)**
(tikai RF Digital TV)
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- ⑦ **OPTIONS**
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu un ataino kanālu tīklu, kad skatāties TV.
- ⑨ **▲▼▶ (Navigācijas taustiņi)**
Izmanto, lai pārvietotos izvēlnēs.
- ⑩ **INFO**
Parāda programmas informāciju, kad tāda ir pieejama. Ja informācija ir ietverta vairākās lapās, nospiediet **OPTIONS**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- ⑪ **🔊 (Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz vai atjauno skaņu.
- ⑫ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu. Kad TV izvēlnē ir ieslēgta, šīs darbojas kā funkcija augšupšķiršana / lejupšķiršana.
- ⑬ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑭ **□ PICTURE (Viedais attēls)**
Aktivizē attēla izvēlni.
- ⑮ **🎵 SOUND (Viedā skaņa)**
Aktivizē skaņas izvēlni.
- ⑯ **🔊 +/- (Skaļums +/-)**
Palielina vai samazina skaļumu.

- ⑰ **↩ BACK P/P (Iepriekšējais kanāls)**
- Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
 - Atgriežas iepriekš skatītajā kanālā.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Pārslēdz starp kanālu tīklu un programmu sarakstu.
- ⑲ **SUBTITLE (tikai RF Digital TV)**
Iespējo vai atspējo subtitrus.
- ⑳ **DEMO**
(funkcija tiek izmantota tikai atsevišķos modeļos)
Izslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉑ **🖼️ FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Iespējo Incredible Surround funkciju stereo avotiem. Iespējo telpisko režīmu mono avotiem.

Tālvadības pults lietošana


Lietojot tālvadības pulti, turiet to televizora tuvumā un norādiet uz tālvadības pults sensoru. Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas mēbeles, sienas vai citi objekti.

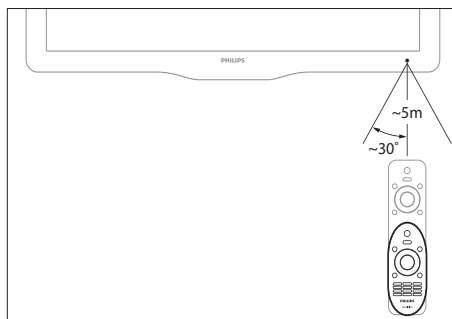

4 Televizora izmantošana

Šajā sadaļā ir aprakstītas televizora pamatdarbības.

Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā

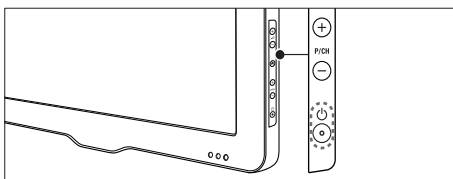

Lai ieslēgtu

- Ja gaidstāves indikators ir izslēgts, nospiediet **⏻ (Barošana)** televizora sānā.
- Ja gaidstāves indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.
 - ➔ Gaidstāves indikators izgaismojas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **⏻ (Barošana)** televizora sānā.
 - ➔ Gaidstāves indikators izslēdzas.



Padoms

- Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši neliotosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** TV sānā.

Kanālu pārslēgšana

- Nospiediet tālvadības pults pogu **P +/-** vai **P/CH +/-** televizora sānā.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Nospiediet **OK**, lai izmantotu kanālu režģi.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **↩ BACK P/P**, lai atgrieztos iepriekšējā kanālā.




Piezīme

- Izmantojot iecienīto kanālu sarakstu, varat atlasīt tikai sarakstā (skatiet 'Favorītu saraksta izvēlēšanās' lpp. 17) esošos kanālus.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.

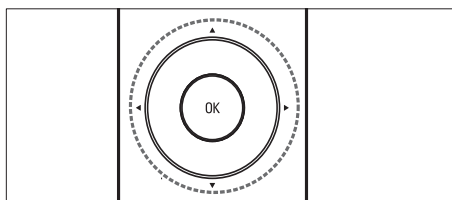


- 1 Nospiediet **OK**.
 - ➔ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un priekšskatītu kanālu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai skatītu atlasīto kanālu.

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme



- Ieslēdziet ierīci, pirms to izvēlaties kā avotu, ko atainot TV.

Izmantojiet avota taustiņu

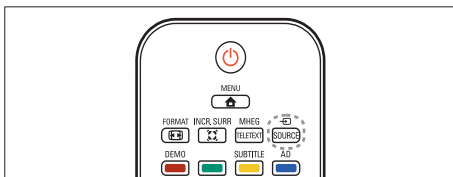

- 1 Nospiediet  **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Televizors tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Televizora skaļuma regulēšana

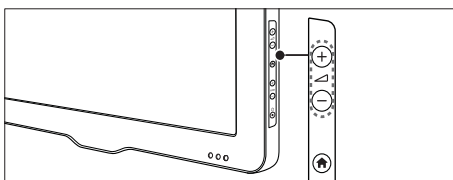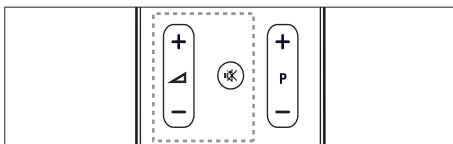


Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet  +/-.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet , lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet  vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Teleteksta izmantošana

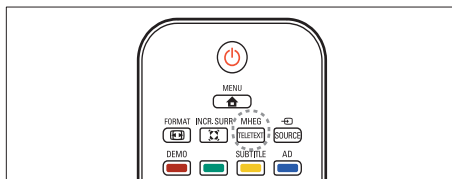

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīta galvenā satura lapa.
- 2 Šādi izvēlieties lapu:
 - Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu lapas numuru
 - Nospiediet **P +/-**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu
 - Nospiediet  **BACK**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā
- 3 nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

Piezīme


- Tikai lietotājiem Apvienotajā Karalistē: daži digitālās televīzijas kanāli piedāvā paredzētus digitālā teksta pakalpojumus (piemēram, BBC1).

5 Televizora papildiespēju izmantošana

Piekluve televizora izvēlnēm

Izvēlnes palīdz jums instalēt kanālus, mainīt attēla un skaņas iestatījumus, ka arī piekļūt citām funkcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**.
↳ Tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

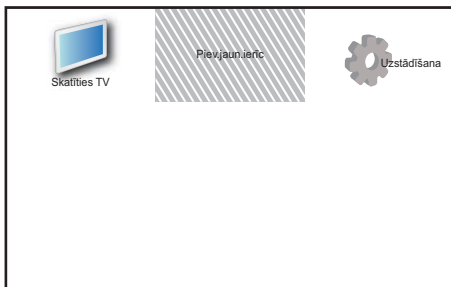

- 2 Nospiediet , lai atlasītu kādu no šīm izvēlnēm un pārvietotos tajā.
 - **[Skatīties TV]**: Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
 - **[Pievien jaun. ierīc.]**: Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
 - **[Uzstādīšana]**: piekļūst izvēlnēm, lai mainītu attēla, skaņas iestatījumus un citus iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Padoms

- Kad esat atlasījis **[Pievien jaun. ierīc.]**, veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu pareizo ierīci un savienotāju.

Ierīču pārdēvēšana sākuma izvēlnē

Kad esat pievienojis jaunu ierīci sākuma izvēlnei, varat to pārdēvēt pēc vēlēšanās.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu pārdēvējamo ierīci.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Pārdēvēt ier.]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet , lai atlasītu rakstzīmes.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu katru rakstzīmi.
- 7 Atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai pabeigtu ierīču pārdēvēšanu.

Piezīme

- Ierīces nosaukumā var ietvert ne vairāk par 16 rakstzīmēm.
- Nospiediet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem burtiem un otrādi.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē

Ja kāda ierīce vairs nav pievienota TV, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu ierīci, ko noņemt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Noņemt ierīci]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Atlasiet **[Noņemt]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītā ierīce no sākuma izvēlnes tiek noņemta.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

Piezīme

- Skatoties televīziju vai izmantojot ārējās ierīces, nospiediet  **OPTIONS** un pēc tam atlasiet **[Attēls un skaņa]**, lai ātri piekļūtu attēla un skaņas iestatījumiem.

Iestatījumu palīga lietošana

Izmantojiet iestatījumu palīgu, kas palīdzēs izprast attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Nospiediet  **MENU**.
- 2 Nospiediet  , lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls] > [Iestatīj. asist.]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīj. asist.]**. Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai izvēlētos vēlamos attēla iestatījumus.

Viedā attēla izmantošana

Izmantojiet viedo attēlu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet  **PICTURE**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Vieds attēls]** izvēlne.
- 2 Nospiediet  , lai atlasītu vienu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.
 - **[Personīgi]**: lieto iestatījumus izvēlnē **[Iestatīj. asist.]**.
 - **[Spilgts]**: lieto bagātīgus un dinamiskus iestatījumus.
 - **[Standarta]**: Noregulē attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu.

- **[Kinoteātris]**: lieto filmu skatīšanai paredzētus iestatījumus.
- **[Spēle]**: lieto spēlēm paredzētus iestatījumus.
- **[Enerģij. taupīšana]**: lieto zema elektroenerģijas patēriņa iestatījumus.
- **[Dabisks]**: lieto labāko attēla kvalitāti.
- **[Pielāgots]**: norāda pielāgotos attēla iestatījumus.

- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

↳ Tiek izmantots atlasītais viedā attēla iestatījums.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet  **MENU**.
- 2 Nospiediet  , lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls]**.
- 3 Nospiediet  , lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Vieds attēls]**: Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Video kontr.]**: pielāgo video saturu intensitāti, nemainot fona gaismu.
 - **[Kontrasts]**: pielāgo fona gaismas apgabalus, nemainot video saturu.
 - **[Spilgtums]**: pielāgo tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
 - **[Krāsa]**: pielāgo krāsu piesātinājumu.
 - **[Nokrāsa]**: kompensē krāsu novirzes.
 - **[Asums]**: pielāgo attēla asumu.
 - **[Trokšņu mazināš.]**: Filtrē un samazina attēla traucējumus.
 - **[Tonis]**: Noregulē attēla krāsu balansu.
 - **[Pielāgots tonis]**: pielāgo toņa iestatījumu. (pieejams tikai tad, ja ir atlasīts **[Tonis] > [Pielāgots]**).
 - **[Crystal Clear]**: Precīzi iestata katru pikseli, lai tas atbilstu apkārtējiem pikseliem. Šādi tiek radīts izcils augstas izšķirtspējas attēls.

- **[Dinam. kontrasts]:** uzlabo kontrastu. Ieteicamais iestatījums: **[Vidēji]**.
- **[Dinam.fona gaisma]:** pielāgo televizora fona gaismas spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
- **[MPEG artifak.maz.]:** Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- **[Krāsu pastiprin.]:** padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļas spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- **[Datora režīms]:** Noregulē attēlu, kad pie TV tiek pievienots dators, izmantojot HDMI vai DVI.
- **[Attēla formāts]:** Maina attēla formātu.
- **[Att. lielums]:** pielāgo skatīšanas apgabalu. (Iestatot uz maksimālo vērtību, iespējams, attēlā būs redzams troksnis vai tā malas būs neskaidras.)
- **[Horizont. pārbīde]:** Noregulē attēlu horizontāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.
- **[Vertikāla pārbīde]:** Noregulē attēlu vertikāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.

Attēla formāta maiņa

- 1 Nospiediet **[FORMAT]**.
↳ Tiek parādīta attēla formāta skala.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu attēla formātu.
↳ Atlasītais attēla formāts ir aktivizēts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Kopsavilkums par attēla formātiem

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus.

Piezīme

- Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.



[Auto formāts]:

(Nav pieejams datora režīmā.) Automātiski parāda piemērotu attēla formātu. Ja nē, tiek lietots platekrāna režīms.



[Super palielin.]:

(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Likvidē melnās joslas, kas redzams 4:3 pārraižu sānos. Ir ļoti maz kropļojumu.



[4:3]: Rāda klasisko 4:3 formātu.



[Subtitru paliel.]: Ataino 4:3 attēlus pa visu ekrānu, subtitriem paliekot redzamiem. Daļa attēla augšpusē tiek nogriezta.




[Filma paplaš.14:9]:

(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 14:9.



[Filma paplaš.16:9]:

(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 16:9.



[Platekrāns]: pārveido attēlu no 4:3 formāta uz 16:9 formātu.



[Bez mēroga]: Tikai HD un datora režīmam un tikai atlasītajiem modeļiem. Piešķir maksimālo asumu. Var būt novērojami nelieli kropļojumi apraides nodrošinātāja sistēmas dēļ. Iestatiet datora izšķirtspēju uz platekrāna režīmu, lai iegūtu labākos rezultātus.

Viedās skaņas izmantošana

Izmantojiet viedo skaņu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **♪ SOUND**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Vieda skaņa]**.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Pielāgots]**: Izmanto iestatījumus, kas tika pielāgoti skaņas izvēlnē.
 - **[Standarta]**: Noregulē skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
 - **[Ziņas]**: lieto iestatījumus, kas paredzēti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
 - **[Filma]**: lieto filmām paredzētus iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedās skaņas iestatījums.

Manuāla skaņas iestatījumu pielāgošana

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
 - 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.
 - 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Vieda skaņa]**: Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Bass]**: Noregulē zemo frekvenču līmeni.
 - **[Spalgums]**: Noregulē augsto frekvenču līmeni.
 - **[Digitālā audio sinhr.]**: iespējo vai atspējo audio izvades sinhronizāciju. Ja šī funkcija ir iespējota, televizorā tiek sinhronizēta audio un video veikspēja. Ja šī funkcija ir atspējota, audio sinhronizācijas funkcija ir jāpielāgo ārējā ierīcē, kas ir pievienota televizoram. (Funkcija pieejama tikai, izmantojot SPDIF savienojumu.)
- **[Skaļums]**: Noregulē skaļumu.
 - **[Skaļ. vājredzīg.]**: Iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD (Audio apraksts)**. (Attiecas tikai uz AK reģionu.)
 - **[Līdzsvars]**: pielāgo kreisā un labā skaļruņa balansu.
 - **[Audio valoda]**: Pieejams digitālajiem kanāliem, ja tiek raidītas vairākas valodas. Parāda pieejamās audio valodas.
 - **[Dual I-II]**: atlasa audiovalodas, ja ir pieejama dubultas skaņas pārraidīšana.
 - **[Mono/Stereo]**: atlasa mono vai stereo, ja ir pieejama stereo pārraidīšana.
 - **[TV skaļruņi]**: Ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus. (funkcija pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink)
 - **[Telpiski]**: Iespējo telpisko skaņu.
 - **[Skaļums austiņām]**: Regulē austiņu skaļumu.
 - **[Autom. skaļ. pielāg.]**: Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus.
 - **[Delta skaļums]**: Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.
 - **[SPDIF OUT]**: izmantojot SPDIF savienotāju, tiek atlasīts digitālās audioizvades veids.
 - **[PCM]**: ar PCM nesaderīga audioskaņas tipa pārvēršana PCM formātā.
 - **[Vairāki kanāli]**: audioizvade mājas teātra sistēmai.

Universālās piekļuves izvēlnes izmantošana

Instalējot pirmo reizi, varat aktivizēt universālās piekļuves izvēlni. Kad tā ir iespējota, varat ātri piekļūt vājredzīgajiem un vājdzirdīgajiem paredzētajām izvēlnē, skatieties televīziju vai ārējās ierīcēs esošo informāciju.



Padoms

- Tāpat universālās piekļuves izvēlni varat iespējot, atlasot **[Uzstādīšana]** > **[Instalēšana]** > **[Preferences]** > **[Univ. piekļuve]** > **[Ieslēgts]**.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta televizora opciju izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Univ. piekļuve]** un pēc tam nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atlasītu vienu no tālāk norādītajām opcijām, un nospiediet **OK**, lai iespējotu.
 - **[Vājdzirdīgiem]**: iespējo vai atspējo subtitrus vājdzirdīgajiem.
 - **[Vājredzīgiem]**: atlasa skaļruni, austiņas vai abus audio iestatījumam **[Skaļ. vājredzīg.]**. Atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu audio aprakstu. (Attiecas tikai uz AK reģionu.)
 - **[Skaļ. vājredzīg.]**: pielāgo vājredzīgajiem paredzēta audio skaņu.



Padoms

- Lai ievadītu opcijas, nospiediet tālvadības pults krāsu pogas.

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Piekļuve teleteksta opciju izvēlnei

Piekļūstiet teleteksta funkcijām, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Atklāt]**: Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
 - **[Rotēt apakšlapas]**: Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
 - **[Valoda]**: pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai pareizi parādītu valodu, ja šajā valodā tiek izmantota cita rakstzīmju kopa.
 - **[Apturēt lapu]**: Aptur pašreizējo lapu.
 - **[Duāls ekrāns] / [Pilns ekrāns]**: iespējo un atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai veiktu atlasi, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no teleteksta opciju izvēlnes.

Atlasi teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **P +/-**, lai atlasītu teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atvērtu apakšlapu.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos TV kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **ⓘ INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

Teleteksta 2.5 izmantošana

Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [Teleteksts 2.5]**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Iecienīto kanālu saraksta izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko televīzijas kanālu sarakstu tā, lai varētu ērti atrast šos kanālus.

Favorītu saraksta izvēlēšanās

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **⌂ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atlasīt sarakstu]**, un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu sadaļu.
↳ Tiek parādītas kanālu saraksta opcijas.
- 4 Atlasiet **[Iecienīts]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī parādās tikai favorītu saraksta kanāli.

Piezīme

- Favorītu kanālu režģis ir tukšs, līdz jūs favorītu sarakstam pievienojat kanālus.

Visu kanālu skatīšanās

Varat iziet no favorītu saraksta un skatīties visus instalētos kanālus.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **⌂ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atlasīt sarakstu]**, un pēc tam nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Atlasiet **[Visi]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīti visi kanāli.

Piezīme

- Skatot kanālu režģi, visi iecienītie kanāli tiks atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla pievienošana favorītu sarakstam



Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam aktivizējiet visu kanālu skatīšanos.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko pievienot favorītu sarakstam.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Atlasiet **[Atzīmēt kā iecien]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāls tiek pievienots favorītu sarakstam.



Piezīme

- Visi iecienītākie kanāli kanālu tīklā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla noņemšana no favorītu saraksta

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu noņemamo kanālu.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
- 4 Atlasiet **[Noņ.atzīm.iecien.]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāls ir noņemts.

Elektroniskā programmu gida izmantošana

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

EPG ieslēgšana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **☰** **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns, kurā attēlota informācija par paredzētajām programmām.



Piezīme

- EPG dati ir pieejami tikai atsevišķās valstīs, un var būt nepieciešams laiks, lai tie ielādētos.

EPG izmantošana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **☰** **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns.
- 2 Nospiediet **⬆** **MENU**.
↳ Tiek parādīta programmu gida izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **⬆** **MENU**, lai izietu no EPG izvēlnes.



Piezīme

- EPG izvēlnē tiek parādīti tikai tie kanāli, kas ir atzīmēti sarakstā **[Vēlamie EPG kanāli]**.

EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

- 1 Nospiediet  **GUIDE**.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Iestatīt atgādin.]** / **[Dzēst atgādin.]**: Iestata vai notīra programmu atgādinājumus.
 - **[Mainīt dienu]**: Iestata EPG dienu.
 - **[Rādīt info]**: parāda programmas informāciju.
 - **[Meklēt pēc žanriem]**: Meklē TV programmas pēc žanriem.
 - **[Plānotie atgādinājumi]**: Parāda programmu atgādinājumu sarakstu. Funkcija ir pieejama tikai gaidāmajām programmām.
 - **[Vēlamie EPG kanāli]**: Iestata vēlamos EPG kanālus.
- 4 Nospiediet **OK**, lai ievadītu vai aktivizētu opciju.
- 5 Nospiediet **↶ BACK**, lai izietu no EPG izvēlnes.



Padoms

- Nospiediet  **GUIDE**, lai pārslēgtu starp EPG un kanālu režģi.

TV pulksteņa izmantošana

TV ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulksteni tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no TV pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

Manuāla televizora pulksteņa iestatīšana

Dažās valstīs televizora pulkstenis ir jāiestata manuāli.

- 1 Nospiediet  **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Pulkstenis]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai ievadītu laiku.
- 4 Atlasiet **[Pabeigts]**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet  **MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Ja atlasītajā valstī tiek atbalstīta digitālā pārraide, pulkstenis parāda televīzijas pakalpojumu sniedzēja laika datus.

Televizora pulksteņa parādīšana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta televizora opciju izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**.



Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet minēto darbību.

Pulksteņa režīma maiņa

- 1 Nospiediet MENU.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Autom. plkst. rež.].
- 3 Nospiediet , lai atlasītu [Automātiski] vai [Manuāls].
- 4 Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

Laika joslas maiņa

- 1 Nospiediet MENU.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Laika zona].
- 3 Nospiediet , lai atlasītu savu laika joslu.
- 4 Nospiediet OK, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja atlasāt [Autom. plkst. rež.] > [Manuāls] (valstīs, kurās ir pieejami pulksteņa pārraidīšanas dati).

Vasaras laika izmantošana

- 1 Nospiediet MENU.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Vasaras laiks].
- 3 Nospiediet OK vai , lai ievadītu [Vasaras laiks].
- 4 Nospiediet , lai atlasītu [Joslu laiks] vai [Vasaras laiks].
- 5 Nospiediet OK, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja atlasāt [Autom. plkst. rež.] > [Manuāls].

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā tiktu pārslēgts gaidstāves režīmā.



Padoms

- Pirms taimeru izmantošanas iestatiet televizora pulksteni.

Automātiska televizora pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā.



Padoms

- Varat izslēgt televizoru agrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Nospiediet MENU.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Miega rež. taimer.].
↳ Tiek parādīta izvēlne [Miega rež. taimer.].
- 3 Nospiediet , lai atlasītu vērtību (0–180 minūtes).
↳ Izslēgšanās taimeris var iestatīt, palielinot intervālu par piecām minūtēm. Ja taimeris ir iestatīts uz 0, tas ir izslēgts.
- 4 Nospiediet OK, lai ieslēgtu izslēgšanās taimeri.
↳ Pēc norādītā laika televizors tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.

Automātiska televizora ieslēgšana (ieslēgšanās taimeris)

Noteiktā laikā varat ieslēgt televizoru tā, lai tas no gaidstāves režīma pārietu uz noteiktu kanālu.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Taimeris ieslēgts]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ieietu **[Taimeris ieslēgts]** izvēlnē.
 - **[Aktivizēt]**: atlasa, cik bieži tiek ieslēgts televizors.
 - **[Laiks]**: atlasa televizora ieslēgšanas laiku.
 - **[Programmas nr.]**: tiek atlasīts kanāls vai pieslēgtā ierīce.
- 4 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Padoms

- Atlasiet **[Taimeris ieslēgts] > [Aktivizēt] > [Izslēgts]**, lai atspējotu šo funkciju.

Televizora bloķēšanas izmantošana

Varat liegt bērniem noteiktu programmu vai kanālu skatīšanu, bloķējot televizora vadības taustiņus.

PIN koda iestatīšana vai maiņa

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Iestatīt kodu] / [Mainīt kodu]**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīt kodu] / [Mainīt kodu]**.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
 - ↳ Lai izveidotu vai mainītu PIN kodu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

Televizora bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējiet televizoru, lai liegtu piekļuvi visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [TV bloķēšana]**.
 - ↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[TV bloķēšana]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt]** vai **[Atbloķēt]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet televizoru.
- Ja atlasāt **[Bloķēt]**, jums būs jāievada kods katru reizi, kad ieslēgsiet televizoru.

Televizora bloķēšana noteiktā laikā

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Bloķēt pēc tam]**.
 - ↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]**.
 - ↳ Tiek atvērta funkciju izvēlne.

- 5 Atlasiet **[Laiks]**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Ievadiet laiku, izmantojot **Ciparu taustiņi** vai **Navigācijas taustiņi**.
- 7 Atlasiet **[Pabeigts]**.
 - ↳ Televizors automātiski tiks izslēgts noteiktajā laikā.



Piezīme

- Kods ir jāievada katru reizi, ieslēdzot televizoru.
- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet televizoru.

Viena vai vairāku kanālu bloķēšana vai atbloķēšana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko bloķēt vai atbloķēt.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt kanālu]** vai **[Atbloķēt kanālu]**.
- 5 Katrai veiktajai atlasei nospiediet **OK**, lai bloķētu vai atbloķētu kanālu.
 - ↳ Pirmo reizi bloķējot vai atbloķējot kanālu, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.
- 6 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
 - ↳ Ja kanāls ir bloķēts, tiek parādīta bloķēšanas ikona.
- 7 Atkārtojiet darbību, lai bloķētu vai atbloķētu citus kanālus.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet televizoru.
- Ja tālvadības pultī izmantojat **P +/-**, lai pārslēgtu kanālus, bloķētie kanāli tiek izlaisti.
- Ja bloķētajiem kanāliem piekļūstat, izmantojot kanālu režģi, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.

Vecāku novērtējuma iestatīšana

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Varat iestatīt TV, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.

- 1 Nospiediet **⬆** **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Funkcijas]** > **[Vecuma ierobežoj.]**.
 - ↳ Tiek parādīts koda iestatīšanas ekrāns.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
 - ↳ Tiek parādīta vecāku novērtējuma izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu vecuma novērtējumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **⬆** **MENU**, lai izietu.

Subtitru izmantošana

Katram TV kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, varat atlasīt subtitru valodu.

Subtitru iespējošana analogajiem TV kanāliem

- 1 Atlasiet analogo TV kanālu.
- 2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
- 4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
- 5 Nospiediet **SUBTITLE**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitru režīms]**.
- 6 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Iesl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.

- 7 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.
- 8 Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.



Padoms

- Atlasiet **[Subtitru režīms] > [Izslēgts]**, lai atspējotu subtitrus.

Subtitru iespējošana digitālajiem TV kanāliem

- 1 Skatoties digitālos kanālus, nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitru režīms]**.
- 2 Atlasiet **[Izslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Iesl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.

Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem TV kanāliem



Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam TV kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlamā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Subtitru valoda]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu pieejamo valodu sarakstu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu subtitru valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Ja skatāties televīziju, izvēlei **[Subtitru valoda]** varat piekļūt, arī nospiežot **☰ OPTIONS > [Subtitru valoda]**.

Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci



Ievērbai

- Uzņēmums Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja ierīcē esošie dati tiek bojāti vai zaudēti.

Izmantojiet USB savienotāju, lai skatītu fotoattēlus vai klausītos mūziku, kas saglabāta USB atmiņas ierīcē.

- 1 Ieslēdziet televizoru.
- 2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Pārlūkot USB]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts USB sīktēlu pārlūks.



Padoms

- Nospiediet **☰ GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.

Skatīt fotoattēlus

- 1 USB pārlūkā nospiediet **▶**, lai atvērtu mapi **[Attēls]**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu fotoattēlu vai fotoalbumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai fotoattēlu skatītu pilnekrāna režīmā.



Padoms

- Nospiediet **◀▶**, lai pārvietotu fotoattēlus pilnekrāna režīmā.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšana

- 1 Kad tiek attēlots fotoattēls pilnekrāna režīmā, nospiediet **OK**.
 - ➔ Tiek rādīta slīdrāde, sākot no atlasītā fotoattēla.
- 2 Lai vadītu slīdrādi, nospiediet tālāk norādītās pogas.
 - **OK**, lai pauzētu slīdrādi.
 - **◀▶**, lai atgrieztos vai pārietu uz nākamo attēlu.
 - **↶ BACK**, lai pārtrauktu slīdrādi.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

- 1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **☰ OPTIONS**.
 - ➔ Parādās slīdrādes opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Sākt slīdrādi] / [Pārtr. slīdrādi]**: Uzsāk vai pārtrauc slīdrādi.
 - **[Slīdrādes pārejas]**: Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
 - **[Slīdrādes biežums]**: Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
 - **[Rotēt attēlu]**: Pagriež attēlu.
 - **[Rādīt info]**: Parāda attēla nosaukumu, uzņemšanas datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Piezīme

- **[Rotēt attēlu]** un **[Rādīt info]** tiek parādītas tikai tad, ja nospiežat **OK**, lai pauzētu slīdrādi.

Mūzikas klausīšanās

- 1 USB sīktēlu pārlūkā atlasiet **[Mūzika]** un nospiediet **▶**, lai atvērtu to.
 - Nospiediet **☰ GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu dziesmu vai mūzikas albumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atskaņotu atlasīto mūziku.

Poga	Funkcija
OK	Pauzējiet, atsāciet vai apturiet atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo mūzikas vienumu.

Mūzikas iestatījumi

Klausoties mūziku, nospiediet **☰ OPTIONS**, lai piekļūtu šiem mūzikas iestatījumiem.

- **[Sākt atskaņošanu] / [Pārtraukt atskaņošanu]**: Sāk vai aptur mūzikas atskaņošanu.
- **[Atkārtot] / [Atskaņot vienreiz]**: atkārtoti atskaņo dziesmu. / atspējo atkārtotu atskaņošanu un atskaņo dziesmu vai albumu vienu reizi.
- **[Jaukta secība ieslēgta] / [Jaukta secība izslēgta]**: Iespējo vai atspējo dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.
- **[Rādīt info]**: parāda faila nosaukumu.
- **[TV skaļruņi]**: ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus. (funkcija pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink)
- **[Skaņa]**: Noregulē skaņas iestatījumu.

Slīdrādes skatīšana kopā ar mūzikas atskaņošanu

Varat skatīt attēlu slīdrādi ar fona mūziku.

- 1 Atlasiet mūzikas albumu.
- 2 Nospiediet **OK**.
- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos USB satura pārļūkā.
- 4 Atlasiet attēlu albumu.
- 5 Nospiediet **OK**.

USB atmiņas ierīces atvienošana



Ievērošanai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no USB pārļūka.
- 2 Gaidiet piecas sekundes un pēc tam atvienojiet USB atmiņas ierīci.

Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atlasīt sarakstu]** > **[Radio]**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu radio kanālu, un nospiediet **OK**, lai klausītos to.



Piezīme

- Atlasiet **[Atlasīt sarakstu]** > **[Visi]**, lai izietu no radio kanāliem un skatītu visus kanālus.

TV programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt TV programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana]** > **[Progr.atjaun.]** > **[Programmat. inform.]**.
↳ Televizorā tiek parādīta informācija par pašreizējo programmatūru.

Programmatūras lejupielāde

- 1 Datorā atveriet tīmekļa pārļūkprogrammu un apmeklējiet vietni www.philips.com/support.
- 2 Lejupielādējiet jaunāko programmatūras jaunināšanas failu savā datorā.
- 3 Izgūstiet failu no ZIP arhīva.
- 4 Kopējiet failu autorun.upg USB ierīces saknes direktorijā.

Programmatūras atjaunināšana

Televizora programmatūru var atjaunināt, izmantojot USB atmiņas ierīci vai bezvadu lejupielādi (Over the Air Download — OAD).

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.

- 1 Ja programmatūras atjaunināšanas ekrāns netiek parādīts automātiski, atlasiet **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [USB]**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai manuāli atjauninātu televizora programmatūru.
- 3 Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.



Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, televizorstiek restartēts.

Atjaunināšana, izmantojot bezvadu lejupielādi

- 1 Ja izmantojat (DVB-T) digitālo pārraidi, jūsu televizors programmatūras atjauninājumus saņem automātiski. Ja ekrānā parādās ziņojums ar aicinājumu atjaunināt programmatūru:
 - Atlasiet **[Atjaunināt tagad]**, lai atjauninātu nekavējoties.
 - Atlasiet **[Atgādināt vēlāk]**, lai aizvērtu atjaunināšanas ekrānu un vēlāk saņemtu atgādinājumu.
 - Atlasiet **[Atcelt]**, lai izlaistu atjauninājumu.
- 2 Ja jūs atlasāt **[Atcelt]**, varat piekļūt OAD atjauninājumam manuāli, atlasot **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [OAD]**.
- 3 Atlasiet pieejamo OAD versiju un nospiediet **OK**.
- 4 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.



Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, televizorstiek restartēts.

TV preferenču maiņa

Lai pielāgotu televizora iestatījumus, izmantojiet preferenču izvēlni.

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences]**.
 - **[Atrašanās vieta]**: Optimizē TV iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
 - **[Skaļuma josla]**: regulējot skaļumu, parāda skaļuma skalu.
 - **[Kanāla informāc.]**: Parāda informāciju par TV kanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu. Atlasiet **[Pilns]**, lai skatītu kanāla informāciju, vai **[Izslēgts]**, lai to izslēgtu.
 - **[Univ. piekļuve]**: iespējo vai atspējo universālās piekļuves izvēlni.
 - **[EasyLink]**: iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Ignorē pievienoto ierīču iestatījumus un izmanto TV iestatījumus. (funkcija pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink)
 - **[Teleteksts 2.5]**: Iespējo vai atspējo teletekstu 2.5. (digitālajai televīzijai)
 - **[E-uzlīme]**: Tikai iepirkšanās režīmam. Iestata e-uzlīmes atrašanās vietu.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu preferenci.
- 4 Nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **⬆️ MENU**, lai izietu.

Pieklūst dekodētāja kanālam

Varat kartēt kanālus, kas tiek uztverti ar dekodētāju vai dešifrētāju savai TV kanālu izvēlei. Tādējādi varat atlasīt šos kanālus, izmantojot sava TV tālvadības pulti. Dekodētājam vai deskremblerim jābūt pievienotam pieslēgvietai EXT1 (SCART).

Iestatīt dekodētāja kanālu

Kartējiet kanālus no dekodētāja vai dešifrētāja.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Dekoders]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Dekoders]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Kanāls]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 5 Atlasiet vienu kanālu, ko kartēt dekodētāja / dešifrētāja kanālā, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Statuss]** un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 7 Atlasiet **[EXT 1]** (SCART) — savienotāju, kas tiek izmantots dekodētājam / dešifrētājam.
- 8 Nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet **▲ MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Atlasiet **[Nav]**, ja nevēlaties kartēt uz dekodētāja vai dešifrētāja kanālu.

TV demonstrācijas sākšana

Lai labāk izprastu televizora funkcijas, varat izmantot demonstrācijas. Dažas demonstrācijas noteiktos modeļos nav pieejamas. Pieejamās demonstrācijas tiek parādītas izvēlnu sarakstā.

- 1 Nospiediet **DEMO** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu demonstrāciju, un nospiediet **OK**, lai to skatītu.
- 3 Nospiediet **DEMO**, lai izietu.

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atjaunot sava televizora noklusējuma skaņas un attēla iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi tiek saglabāti.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Rūpnīcas iestat.]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Rūpnīcas iestat.]**.
- 4 Atlasiet **[Atiestatīt]**, lai sāktu atiestatīšanu.
- 5 Nospiediet **OK**.
- 6 Nospiediet **▲ MENU**, lai izietu.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

1. solis. Izvēlnes valodas atlasīšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Valoda] > [Izvēlnes valoda]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Izvēlnes valoda]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Instalēšana]**.

2. solis. Valsts atlasīšana

Atlasiet valsti, kurā tiek instalēts televizors. Televizorā tiek instalēti valstī pieejamie kanāli.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Automātiska kanālu meklēšana]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni.
↳ Tiek parādīta valstu izvēlne.

- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Ekrānā tiek parādīti kanālu instalēšanas norādījumi.

3. solis. Kanālu instalēšana

Automātiski instalē pieejamos analogās un digitālās televīzijas kanālus, kā arī digitālā radio kanālus.

- 1 Kanālu instalēšanas norādījumu ekrānā atlasiet **[Pilna instalēšana]**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Televizors sāk meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus.
- 3 Kad instalēšana ir pabeigta, nospiediet **OK**, lai izietu no instalēšanas izvēlnes.

Kanālu saraksta atjaunināšana

Varat iespējot automātisku kanālu atjaunināšanu, kad televizors atrodas gaidstāves režīmā. Televizorā saglabātie kanāli tiek atjaunināti katru rītu atbilstoši pārraidē pieejamajai kanālu informācijai.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Gaidst. atjaun.]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai iespējotu automātisko atjaunināšanu, vai atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu to.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis Atlasiet savu sistēmu



Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: manuāla instal.]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analogi: manuāla instal.]**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Sistēma]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti vai reģionu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instalēšana]**.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: manuāla instal.]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: manuāla instal.]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Meklēt]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai manuāli ievadītu trīsciparu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
↳ Ja kanāls atlasītajā frekvencē nav pieejams, nospiediet **OK**, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.

- 6 Nospiediet **↩ BACK**, kad ir atrasts jaunais kanāls.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Sagl. kā jaunu kan.]** un saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 8 Nospiediet **OK**, lai ievadītu **[Sagl. kā jaunu kan.]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instalēšana]**.

3. solis Analogo kanālu precīza noskaņošana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: manuāla instal.]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analogi: manuāla instal.]**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Smalka regulēšana]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai noregulētu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Saglabāt pašr. kanālu]** un saglabātu kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Saglabāt pašr. kanālu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 8 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instalēšana]**.

Kanālu pārdēvēšana

Varat pārdēvēt kanālus. Nosaukums tiek parādīts, atlasot kanālu.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kanālu.
- 3 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Pārsaukt kanālu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu rakstzīmes.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu visas rakstzīmes.
- 7 Atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai pabeigtu kanālu pārdēvēšanu.



Padoms

- Nospiediet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem burtiem un otrādi.

Kanālu pārkārtošana

Pēc kanālu instalēšanas varat pārkārtot secību, kādā parādās kanāli.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 4 Atlasiet pārkārtojamo kanālu un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītais kanāls tiek izcelts.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz vēlamo atrašanās vietu, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ **[Pārkārt. pabeigta]** tiek parādīts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- 8 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Digitālās uztveršanas pārbaude

Varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītšķīvi.

- 1 Nospiediet **🏠 MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Manuāla kanālu meklēšana]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai atvērtu izvēlni.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai ievadītu kanāla frekvenci, ko vēlaties pārbaudīt.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu frekvenci, un pēc tam atkārtoti nospiediet **OK**, lai apstiprinātu vienumu **[Meklēt]**.
- 6 Kad pārbaude ir pabeigta, atlasiet **[Saglabāt]**, lai saglabātu frekvenci.



Piezīme

- Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vājš, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet vēlreiz.
- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.


7 Ierīču pievienošana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā savienot ierīces, izmantojot atšķirīgus savienotājus. Piemēri ir norādīti šajā pamācībā.

Piezīme


- Lai pievienotu ierīci savam televizoram, varat izmantot dažādus savienotājus.

Aizmugurējais savienotājs

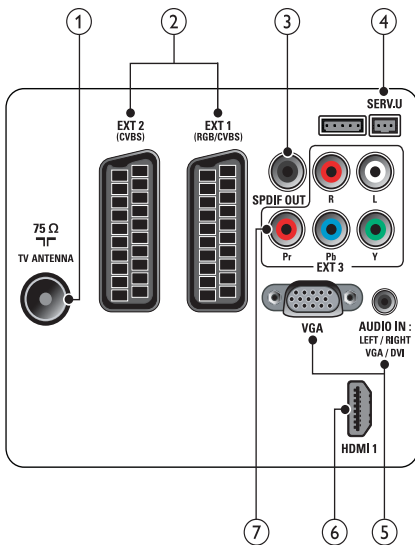


① TV ANTENNA

Signāla ieeja no antenas kabelitelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

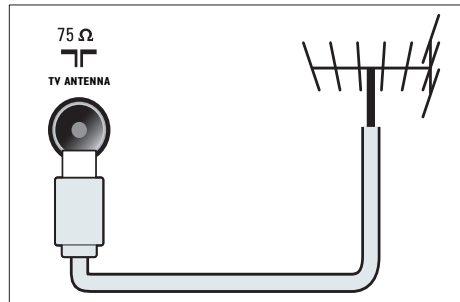


② EXT 1 un EXT 2 (CVBS un RGB)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

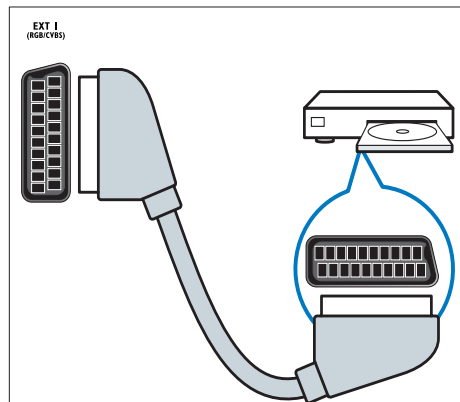

③ SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

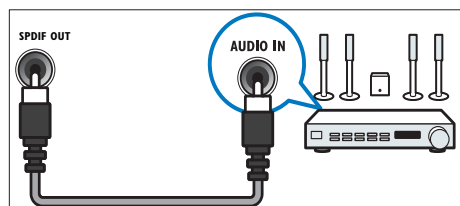


④ **SERV. U**

Tikai apkopes personāla izmantošanai.


⑤ **PC IN (VGA un AUDIO IN)**

Audio un video ieeja no datora.

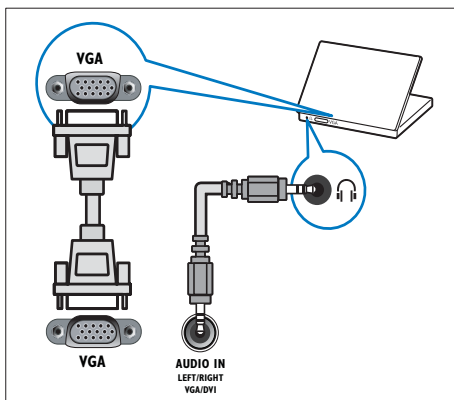

⑥ **HDMI 1**


Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

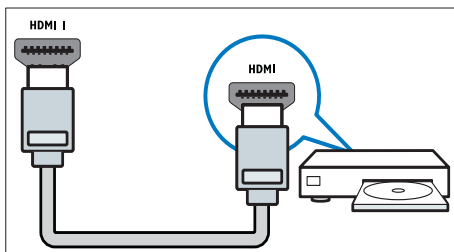


Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 34).

⑦ **EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)**

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

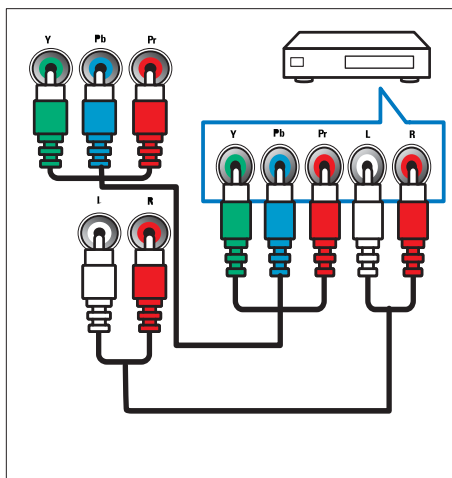


Savienotājs sānos

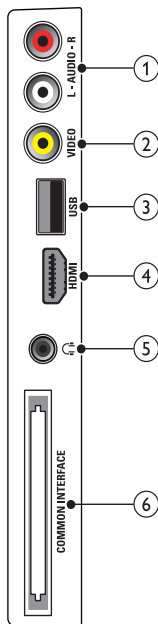


① AUDIO L/R

Audio ieeja no analogajām ierīcēm, kas pieslēgtas pie VIDEO.

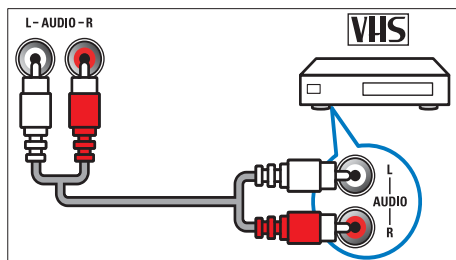


② VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

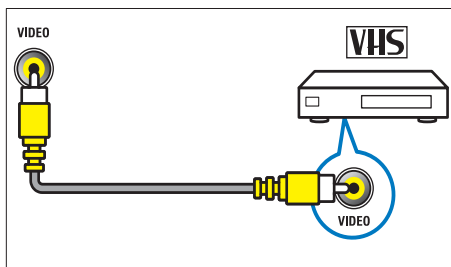


③ USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

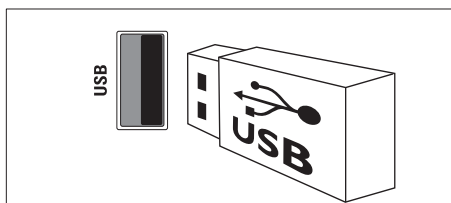

④ HDMI

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

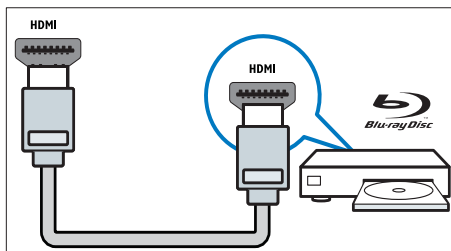


5 (Austiņas)


Stereo audio izeja uz austiņām.

6 COMMON INTERFACE


Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

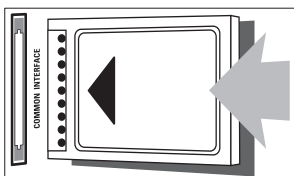


DVI-HDMI kabelis

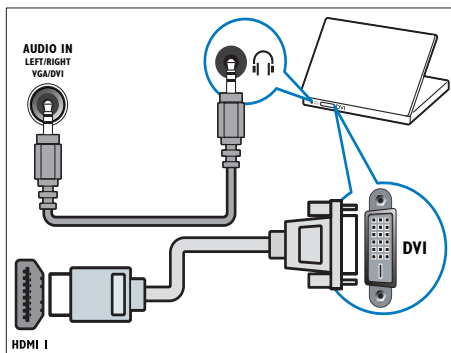

HDMI kabelis un HDMI-DVI adapteris

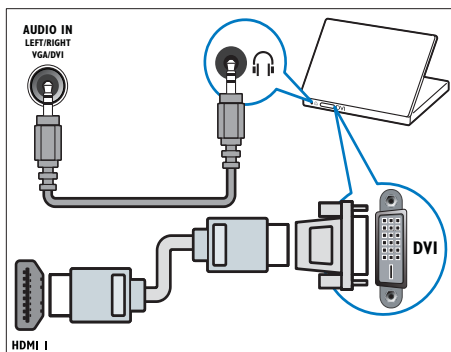

VGA kabelis

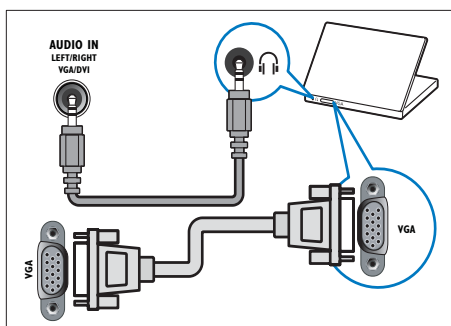

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.

Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.

HDMI kabelis

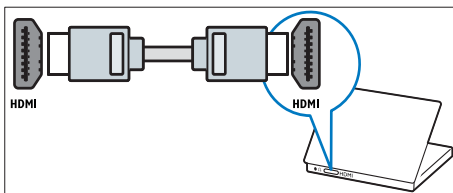

Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītas piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās TV pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos TV kanālus.

Piezīme


- Lai uzzinātu, kā ievietot viedkarti nosacītās piekļuves moduli, skatiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto dokumentāciju.

CAM ievietošana un aktivizēšana

Ievērošanai

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu televizoru.

- 1 Izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves.
- 2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** televizora sānos.

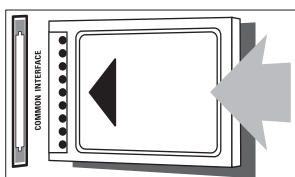

- 3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.
- 4 Atkārtoti pievienojiet televizoru strāvas padevei.
- 5 Ieslēdziet televizoru un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slotā, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus.

Piekļuve CAM pakalpojumiem

- 1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet  **MENU**.
- 2 Nospiediet    , lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Kopējā saskarne]**.
↳ Ekrānā parādīsies digitālās TV pakalpojuma sniedzēja piedāvātie pakalpojumi.

Piezīme

- Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja CAM ir ievietots un aktivizēts pareizi.

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avotu.
- Philips negarantē 100 % sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

EasyLink funkcijas

Viena pieskāriena atskaņošana

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu TV un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Viena pieskāriena gaidstāve

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava TV tālvadības pulti, lai TV un visām pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.

Sistēmas audio vadība

Ja jūs savam televizoram pievienojat ierīces, kas savietojamas ar HDMI CEC, jūsu televizors var automātiski atskaņot audio no pievienotās ierīces.

Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz televizoru.

Varat izmantot pievienotās ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējotiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Nospiediet  **MENU**.
- 2 Nospiediet    , lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [EasyLink]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

Viena pieskāriena atskaņošana izmantošana

- 1 Pēc EasyLink iespējošanas nospiediet atskaņošanas taustiņu uz ierīces.
↳ TV automātiski pārslēdzas uz pareizo avotu.

Viena pieskāriena gaidstāves izmantošana

- 1 TV vai ierīces tālvadības pultī nospiediet  (**Gaidstāve-ieslēgts**).
↳ Televizors un visas pieslēgtās HDMI ierīces pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Televizora skaļruņu iestatīšana EasyLink režīmā

Atskaņojot saturu ar EasyLink saderīgā mājas kinozālē, tiek automātiski izslēgta televizora skaļruņu skaņa.

- 1 Iespējojiet viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi savās ar EasyLink saderīgajās ierīcēs, ievērojot iepriekšējās sadaļas (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 36) norādījumus.
- 2 Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Auto EasyLink]**.
↳ Televizora skaļruņi tiek automātiski izslēgti, kad tiek noteikts ar Easylink saderīgas sistēmas saturs.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Izslēgts]**, lai atspējotu sistēmas audio vadību un iespējotu televizora skaļruņus.




Piezīme

- Lai izslēgtu televizora skaļruņu skaņu, atlasiet **[TV skaļruņi] > [Izslēgts]**.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

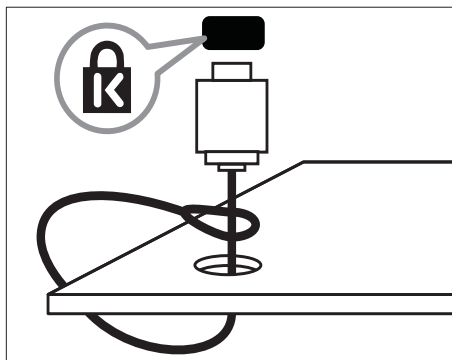

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 720 - 60 Hz
 - 1280 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1360 × 768 - 60 Hz
 - 1440 × 900 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
 - 1680 × 1050 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (tiek atbalstītas tikai FAT vai FAT 32 USB atmiņas ierīces)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
 - Attēli: JPEG
 - Audio: MP3



Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Uztvērējs / Uztveršana / Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- DVB: DVB zemes, DVB-T MPEG4
- TV sistēma: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja frekvenču joslas: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Tālvadības pults

- Veids: PF01E09B
- Baterijas: 2 × AAA (LR03 tips)

Barošana

- Tīkla elektropadeve: 220-240 V, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 līdz 40 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai piestiprinātu TV, iegādājieties Philips TV stiprinājumu vai ar VESA saderīgu TV stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiēt vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no TV aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs (collas)	Nepieciešamais piestiprināšanas laukums (mm)	Nepieciešamās montāžas skrūves
32	200 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)
42	300 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)
47	400 × 300	4 × M8 (≤ 12 mm)

Produkta specifikācija

Dizains un specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

32PFL3605H/32PFL3205H/32PFL3405H

- Bez televizora statīva
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 795,6 × 508,3 × 93 (mm)
 - Svars: 8,3 kg
- Ar televizora statīvu
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 795,6 × 556,6 × 220,8 (mm)
 - Svars: 9,4 kg

42PFL3605H/42PFL3405H

- Bez televizora statīva
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 1018,5 × 635,7 × 83 (mm)
 - Svars: 11,5 kg
- Ar televizora statīvu
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 1018,5 × 683 × 235,8 (mm)
 - Svars: 12,8 kg

47PFL3605H

- Bez televizora statīva
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 1129,8 × 700,7 × 83 (mm)
 - Svars: 16,8 kg
- Ar televizora statīvu
 - Izmēri (platums × augstums × dziļums): 1129,8 × 746,4 × 270,1 (mm)
 - Svars: 19,8 kg

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās TV problēmas

Nevar ieslēgt televizoru:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz televizors atdzisīs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt TV bloķēšanas funkcijas atbloķēšanas kodu

- Ievadiet '8888'.

Televizora izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet televizora izvēlni uz vēlamu valodu.

Ieslēdzot / izslēdzot / pārslēdzot

televizoru gaidstāvē, no televizora korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas televizoram atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

Nevar noņemt televizorā parādīto "e-uzlīmes" reklāmkarogu.

- Lai noņemtu logotipus un attēlus, iestatiet televizora atrašanās vietu uz "mājas".
 1. Nospiediet **MENU**.
 2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [Atrašanās vieta]**.
 3. Atlasiet **[Mājas]** un nospiediet **OK**.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts neviens digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai jūsu valstī TV atbalsta DVB-T, DVB-T Lite vai DVB-C.

Daži kanāli netiek automātiski instalēti manā televizorā:

- instalēšanas laikā pārlicinieties, vai atlasāt valsti, kurā instalējat televizoru (skatiet '2. solis. Valsts atlasīšana' lpp. 28).

Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Pārbaudiet, vai kā televizora avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Skaļruni, neņemtas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā TV atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Skaņas problēmas

TV rāda attēlu, bet nav skaņas:



Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, TV automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu TV darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības (High-bandwidth Digital Content Protection — HDCP) atbalsts var palielināt laiku, kas nepieciešams, lai televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI ierīces.
- Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat adapteri vai kabeli pārejai no HDMI uz DVI, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pievienots **AUDIO IN** (tikai mazais spraudnis).

Problēmas ar datora savienojumu

Attēls no datora televizora ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā tiek izmantota atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte.
- Iestatiet televizora attēla formātu uz nemērogots.

Sazinieties ar mums

Ja problēmu neizdodas novērst, skatiet ar šo produktu saistīto sadaļu FAQ (bieži uzdotie jautājumi) vietnē www.philips.com/support.

Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts pielikumā.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot produktu pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus produkta bojājumus vai garantijas anulēšanu.



Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A	
aizmugurējie savienotāji	31
analogs	
precīzi noskaņot	29
antena	31
apkope	5
atrašānās vieta	
mājas vai veikals	26
valsts	28
attēla formāts	
maiņa	14
traucējummeklēšana	41
attēla iestatījumi	13
B	
barošana	38
baterijas	38, 6
bērnū piekļūves bloķēšana	
kanālu bloķēšana	21
kategoriju bloķēšana	22
pievienotu ierīču bloķēšana	21
PIN kods	21
C	
CAM	35
D	
dators	
displeja izšķirtspēja	38
savienot	42, 34
Dators	
izšķirtspēja	38
savienot	34, 42
dekodētājs	27
demo	27
digitāli pakalpojumi	
CAM	35
teleteksts	17, 11, 16
digitāls kanāls	
pārbaudīt uztveršanu	30
subtitri	23

digitāls radio	25, 28
displejs	
izšķirtspēja	38
drošība	4
dzīves cikla beigas	6
E	
EasyLink	
atspējot	36
iespējot	36
sistēmas audio vadība	37
viena pieskāriena atskaņošana	36
viena pieskāriena atskaņošana	36
ekrāna apkope	5
energoefektivitāte	6
e-uzlīme	26
G	
gaidstāve	10
H	
HDMI	41, 33, 31
I	
iecienīto saraksts	
pievienošana sarakstam	18
saraksta izveide	17
saraksta skatīšana	17
ierīces	11
ierīces	
noņemšana	12
pārsaukt	12
pievienot sākuma izvēlei	12
savienot	31
skatīties	11
iestatījumi	
attēls	13
skaņa	15, 13
iestatījumu palīgs	13
izšķirtspēja	38
izvēlne	
galvenā izvēlne	12
teleteksts	16
universāla piekļuve	16
valoda	28

K	
kanāla dekodētājs	27
kanāli	
atjaunināt	18
lecieņīto saraksts	17
noskaņot	29
pārkārtošana	30
pārsaukt	30
precīzi noskaņot	29
režģis	10
saraksts	17
slēdzene	21, 21
slēdzis	10
traucējummeklēšana	40
uzstādīt	
automātiski	28
manuāli	29
uztveršanas pārbaude (digitālie kanāli)	30
kanālu instalēšana	
automātiski	28
manuāli	29
kanālu noregulēšana	29
kanālu pārdēvēšana	30
kanālu pārkārtošana	30
kanālu pārvietošana	30
kanālu režģis	10
Kensington slēdzene	37
kopējā saskarne	35

L	
laika josla	20

M	
mājas režīms	26
MHEG teleteksts	11
montāža pie sienas	4, 39
MPEG defektu samazināšana	13
multivide	38
mūzika	
ar slīdrādi	25
digitāls radio	25
USB	24

N	
noklusējuma atjaunošana	27
noklusējuma iestatījumi	27
Nosacītas pieejas modulis	35

O	
OAD	26

P	
pārraide	38, 40
pārstrāde	6
PIN kods	21
pixel plus link	26
preferences	26
produkta reģistrēšana	8
produkta specifikācija	38
programmatūra	
atjaunināt	26
bezvadu lejupielāde	26
versija	25
pulkstenis	
displejs	19
iestatīt	19

R	
radio	25
ražotāja iestatījumi	27
rūpes par vidi	6

S	
saraksts	
lecieņīto saraksts	17
satura novērtējumi	22
savienot	
antena	31
Dators	42, 34
savienotāji	
aizmugurējie savienotāji	31
HDMI	41, 31
pārskats	31
savienotāji sānos	33
USB	23
savienotāji sānos	33
sienas stiprinājuma turētājs	39

skaļums	
automātiska izlīdzināšana	15
delta	15
regulēt	11
skaņas izslēgšana	11, 37
skaņas iestatījumi	15
slēdzene	
kanālu bloķēšana	21
kategoriju bloķēšana	22
Kensington slēdzene	37
pievienotu ierīču bloķēšana	21
PIN kods	21
slēdzis	
avots	11
ieslēgt un izslēgt	10
kanāli	10
slīdrāde	
ar mūziku	25
skatīšana	24
specifikācija	38
strāvas patēriņš	38, 6
subtitri	
analogā kanālā	22
digitālā kanālā	23
valoda	23
T	
T.O.P. teleteksts	17
taimerim	21, 20
taimeris	
gaidstāve	20
izslēgšanās taimeris	20
taimerim	20, 21
tālvadības pults	
baterijas	38, 6
pārskats	8
tehniskas specifikācijas	38
tehniskas specifikācijas	38
teleteksta apakšlapas	17
teleteksts	
apakšlapas	17
funkcijas	16
izmantošana	11
izvēlne	16
T.O.P. teleteksts	17
Teleteksts 2.5	17

Televizora bloķēšana	
kanālu bloķēšana	21
kategoriju bloķēšana	22
pievienotu ierīču bloķēšana	21
PIN kods	21
Televizora pārskats	8
televizora skaļruņu izslēgšana	37
transportēšana	4
traucējummeklēšana	40

U	
universālās piekļuves izvēlne	16
USB	
klausīties mūziku	24
programmatūras atjaunināšana	26
skatīt fotoattēlus	23
USB atvienošana	25
USB atvienošana	25
utilizēšana	6
uztveršana	30, 41

V	
vārdzirdīgiem	16
valoda	
izvēlne	28
subtitri	23
traucējummeklēšana	40
valsts	28
vasaras laiks	20
vecuma ierobežojums	22
veikala režīms	26
videi draudzīgs	6
video formāts	
tehniskas specifikācijas	38
viedā skaņa	15
viedais attēls	13
viedi iestatījumi	13, 15
viedkarte	35
viena pieskāriena atskaņošana	36
viena pieskāriena atskaņošana	36

Z	
zaļš	6

