


PL Połączenie

CZ Připojení

SK Pripojenie

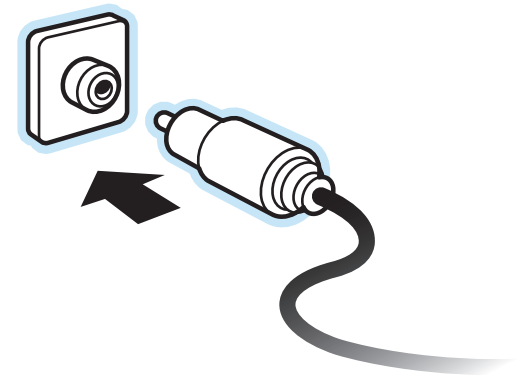

1. Jak wykonać najlepsze połączenie
Optimální připojení
Ako dosiahnuť najlepšie pripojenie


Podstawowe połączenia	Základy připojení		Základy pripojenia
Najlepsza ★★★★	Nejlepší ★★★★	Lepšia ★★★	Lepšia
 HDMI	 ComponentVideo Input (CVI)	 S-Video AUDIO	 EXT
HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) udostępnia nieskompresowany, cyfrowy dźwięk i połączenie video. Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) poskytuje připojení veškerého nekomprimovaného digitálního zvuku a videa. Multimedialné rozhranie s vysokým rozlíšením poskytuje nezhustené pripojenie pre digitálny zvuk a video.	Zapewnia najwyższą jakość obrazu, poprzez odseparowanie sygnałów zielonego i niebieskiego. Stosowany z kablami audio prawy (czerwony) i lewy (biały). Poskytuje skvělou kvalitu obrazu oddělením zelených a modrých signálů. Používá se s kabely zvuku pravého (červený) a levého (bílý) kanálu. Poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu oddelením zeleného a modrého signálu. Používa sa s pravým (červený) a ľavým (biely) audio káblom.	Udostępnia najwyższą jakość obrazu i video. Poskytuje skvělou kvalitu obrazu pro připojení kombinovaného zvuku a videa. Poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu pre kombinované pripojenie zvuku a videa.	Do połączenia z przystawką telewizyjną/urządzeniami High Definition, komputerem osobistym, odtwarzaczem DVD / nagrywarką DVD. Pro připojení k zařízení set-top box / vybavení High-Definition, osobního počítače, přehrávače/ rekordéru DVD. Pre pripojenie k digitálnemu dekodéru / zariadeniu s vysokým rozlíšením, osobnému počítaču, DVD prehrávaču / DVD rekordéru.
Do połączenia z przystawką telewizyjną/urządzeniami High Definition, komputerem osobistym, odtwarzaczem DVD / nagrywarką DVD. Pro připojení k zařízení set-top box / vybavení High-Definition, osobního počítače, přehrávače/ rekordéru DVD. Pre pripojenie k digitálnemu dekodéru / zariadeniu s vysokým rozlíšením, osobnému počítaču, DVD prehrávaču / DVD rekordéru.	Do połączenia z odtwarzaczem DVD, nagrywarką DVD, przystawką telewizyjną. Pro připojení k přehrávači/rekordéru DVD a zařízení set-top box. Pre pripojenie k DVD prehrávaču, DVD rekordéru, digitálnemu dekodéru.	Do połączenia z VCR (RGB), odtwarzacz DVD/nagrywarka (RGB), przystawka telewizyjna (RGB). Pro připojení k videorekordéru (RGB), přehrávači/ rekordéru DVD (RGB) a zařízení set-top box (RGB). Pre pripojenie k VCR (RGB), DVD prehrávaču / rekordéru (RGB), digitálnemu dekodéru (RGB).	



2. Podłączenie kabla zasilającego i antenowego
Připojení antény / kabelu
Pripojte sieťový kábel a anténu / kábel

- 1 2 Do połączeń pokazanych na diagramie.
Proved'te zapojení podle schématu.

Zrealizujcie pripojenia podľa uvedeného diagramu.
- 3 Po połączeniu wszystkich kabli lub urządzeń, włącz telewizor i urządzenie.
Po připojení všech kabelů nebo zařízení zapněte televizor a zařízení.
Po pripojení všetkých káblov alebo zariadení zapnite svoj TV a zariadenie.

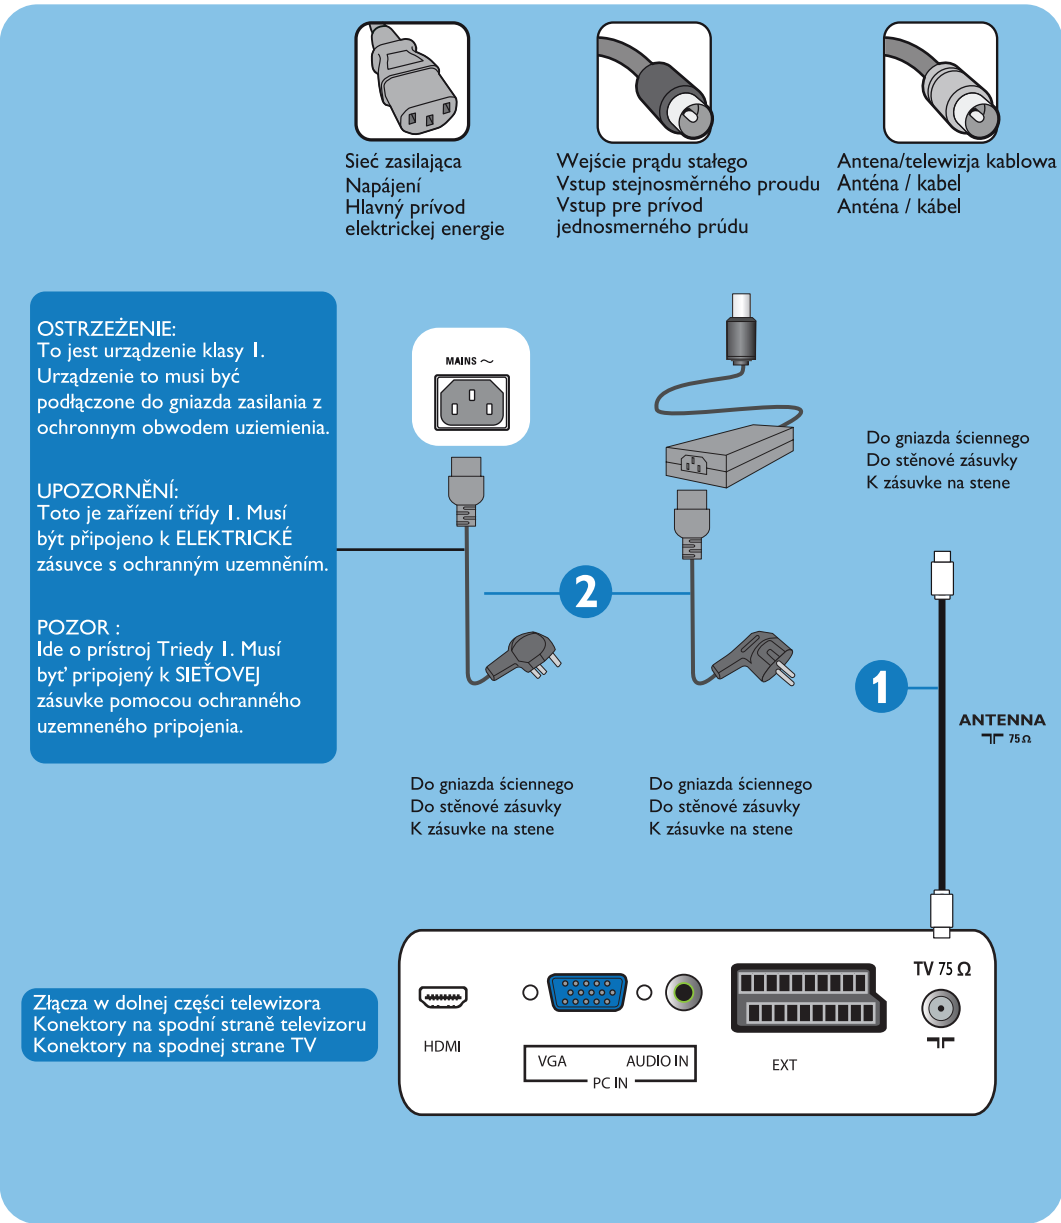


3. Połączenie przystawki telewizji kablowej lub przystawki satelitarnej
Připojení kabelu nebo satelitního set-top boxu
Pripojte svoj digitálny dekodér káblového alebo satelitného vysielania

- 1 2 Do połączeń pokazanych na diagramie.
Proved'te zapojení podle schématu.
Zrealizujcie pripojenia podľa uvedeného diagramu.
- 3 Po połączeniu wszystkich kabli lub urządzeń, włącz telewizor i urządzenie.
Po připojení všech kabelů nebo zařízení zapněte televizor a zařízení.
Po pripojení všetkých káblov alebo zariadení zapnite svoj TV a zariadenie.
- 4 Naciśnij przycisk **AV** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić listę źródeł. Wybierz **HDMI** (przycisk **▼**) i potwierdź wybór przyciskiem **►** / **OK**.

Stisknutím tlačítka **AV** na dálkovém ovladači zobrazíte seznam Zdroj. Vyberte položku **HDMI** (tlačítko **▼**) a potvrďte výběr tlačítkem **►** / **OK**.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **AV**, čím zobrazíte Source list (Zdroj. zozn.). Zvoľte **HDMI** (tlačidlo **▼**) a voľbu potvrdíte pomocou tlačidla **►** / **OK**.

☆☆☆☆

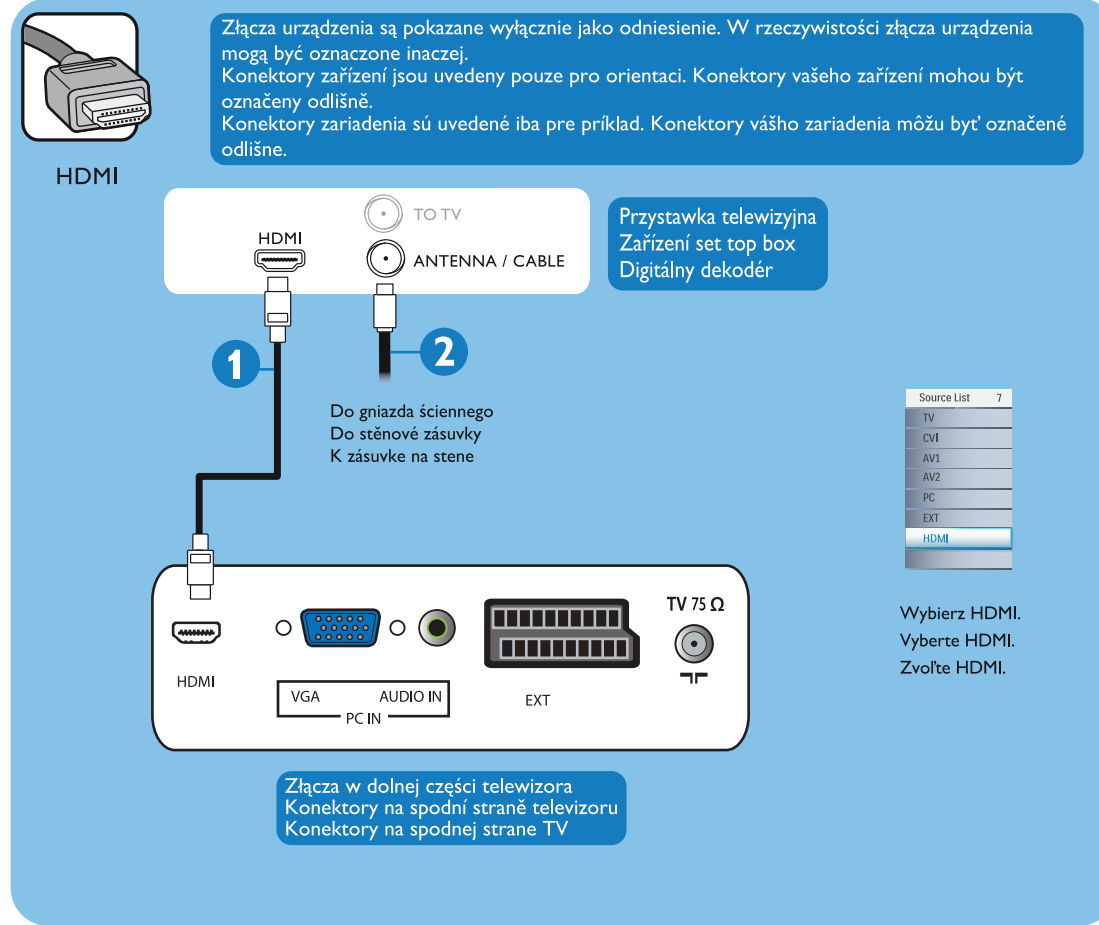


LUB NEBO ALEBO

- 1 2 Do połączeń pokazanych na diagramie.
Proved'te zapojení podle schématu.

Zrealizujcie pripojenia podľa uvedeného diagramu.
- 3 Po połączeniu wszystkich kabli lub urządzeń, włącz telewizor i urządzenie.
Po připojení všech kabelů nebo zařízení zapněte televizor a zařízení.
Po pripojení všetkých káblov alebo zariadení zapnite svoj TV a zariadenie.

☆

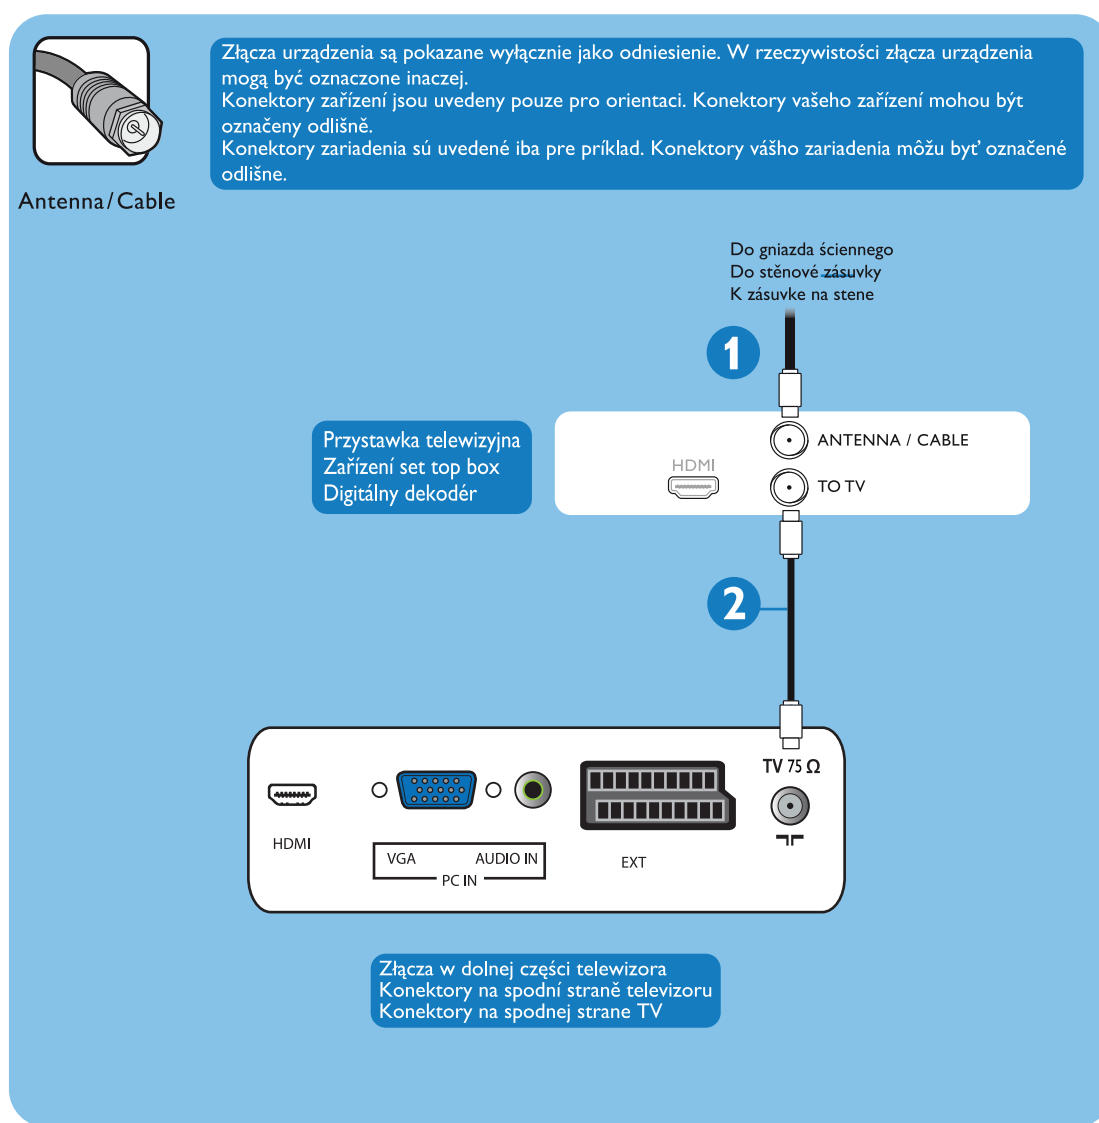

☆☆☆

Węście Component Video
Patrz nagrywarka DVD
Vstup komponentního videa
Viz Rekorder DVD
Vstup pre komponentné video
Vidite DVD rekordér

☆☆

S-Video
Patrz VCR
S-Video
Viz Videorekordér
S-Video
Vidite VCR

☆

Composite Audio/Video
Patrz VCR
Kompozitní zvuk/video
Viz Videorekordér
Kompozitné audio/video
Vidite VCR

PA179029-813-1B



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Be responsible
Respect copyrights



4. Podłącz nagrywarę/odtwarzacz DVD
Připojení rekordéru / přehrávače DVD
Pripojte svoj DVD rekordér / prehrávač

- 1 2

Do połączeń pokazanych na diagramie. Provedte zapojení podle schématu. Zrealizujte připojení podľa uvedeného diagramu.
- 3

Po połączeniu wszystkich kabli lub urządzeń, włącz telewizor i urządzenie. Po připojení všech kabelů nebo zařízení zapněte televizor a zařízení. Po pripojení všetkých káblov alebo zariadení zapnite svoj TV a zariadenie.
- 1 2 3

Nacisnij prycisk **AV** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić listę źródeł. Wybierz **HDMI** lub **EXT** (przycisk **▼**) i potwierdź wybór przyciskiem **►** / **OK**. Stisknutím tlačítka **AV** na diaľkovém ovladači zobrazíte zoznam Zdroj. Vyberte položku **HDMI** alebo **EXT** (tlačítko **▼**) a potvrdíte výber tlačítkom **►** / **OK**. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **AV**, čím zobrazíte Source list (Zdroj. zozn.). Zvoľte **HDMI** alebo **EXT** (tlačidlo **▼**) a voľbu potvrdíte pomocou tlačidla **►** / **OK**.

