

הוראות הפעלה

55PUS8602
65PUS8602

PHILIPS

36	9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	4	1 - מה חדש
36	9.6 - אחסון	4	1.1 - בית וערוצים
38	10 - אינטרנט	4	1.2 - יישומים והאוסף של Philips
38	10.1 - התחלת האינטרנט	5	2 - הגדרות
38	10.2 - אפשרויות באינטרנט	5	2.1 - קרא על בטיחות
39	11 - תפריט טלוויזיה	5	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
39	11.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	5	2.3 - עצות בנושא הצבה
39	11.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	5	2.4 - כבל החשמל
40	12 - סמל המכשיר	6	2.5 - כבל האנטנה
40	12.1 - מעבר למכשיר	6	2.6 - צלחת לוויין
40	12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	7	3 - שלט רחוק
40	12.3 - שם וסוג התקן	7	3.1 - סקירה כללית של המקשים
40	12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	8	3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה
41	13 - רשתות	8	3.3 - חיפוש קולי
41	13.1 - רשת	8	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
41	13.2 - בלוטות'	8	3.5 - סוללות
42	14 - הגדרות	8	3.6 - ניקוי
42	14.1 - Picture (תמונה)	10	4 - הפעלה וכיבוי
45	14.2 - צליל	10	4.1 - מופעלים או במצב המתנה
47	14.3 - הגדרות Ambilight	10	4.2 - תפריט בסיסי
48	14.4 - הגדרות סביבה	11	5 - ערוצים
49	14.5 - הגדרות כלליות	11	5.1 - התקן ערוצים
50	14.6 - הגדרות שעות, אזור ושפה	11	5.2 - רשימת ערוצים
51	14.7 - הגדרות אנדרואיד	11	5.3 - מיון רשימת ערוצים
51	14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	11	5.4 - צפייה בערוצים
52	14.9 - נעילת הגדרות	14	5.5 - ערוצים מועדפים
53	15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	15	5.6 - טקסט / טלטקסט
53	15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	16	5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית
53	15.2 - תפריט מועדפים	17	6 - התקנת ערוץ
53	15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	17	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
53	15.4 - מחיבור USB	19	6.2 - התקנת אנטנה
53	15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	21	6.3 - עותק רשימת ערוצים
54	15.6 - הצגת תמונות	23	7 - חיבור מכשירים
55	15.7 - השמעת מוזיקה	23	7.1 - על אודות חיבורים
57	16 - מדריך טלוויזיה	24	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM
57	16.1 - למה תזדקק	24	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS
57	16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	25	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים
57	16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	25	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu
59	17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	25	7.6 - נגן DVD
59	17.1 - הקלטה	25	7.7 - בלוטות'
60	17.2 - השהה טלוויזיה	26	7.8 - אחניות
61	18 - סמארטפונים וטאבלטים	26	7.9 - קונסולת משחק
61	18.1 - אפליקציית Remote TV	26	7.10 - כונן קשיח USB
61	18.2 - Google Cast	27	7.11 - מקלדת USB
61	18.3 - AirPlay	28	7.12 - כונן הבזק USB
61	18.4 - MHL	28	7.13 - מצלמה
62	19 - משחקים	28	7.14 - מצלמת וידאו
62	19.1 - למה תזדקק	29	7.15 - מחשב
62	19.2 - שלטי משחקים	30	8 - חיבור ה-TV Android
62	19.3 - לשחק משחק	30	8.1 - רשת ואינטרנט
63	20 - Ambilight	31	8.2 - חשבון Google
63	20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	32	8.3 - מסך הבית
63	20.2 - Ambilight כבוי	33	8.4 - היישום "האוסף של Philips"
63	20.3 - הגדרות Ambilight	34	9 - אפליקציות
63	20.4 - מצב תאורת טרקלין	34	9.1 - על אודות אפליקציות
64	21 - נבחרות	34	9.2 - Google Play
		35	9.3 - התחלת יישום או עצירתו
		35	9.4 - נעילת יישומים

- 21.1 - על אודות נבחרות ⁶⁴
- 21.2 - כעת בטלוויזיה ⁶⁴
- 21.3 - טלוויזיה מקוונת ⁶⁴
- 21.4 - וידאו לפי דרישה ⁶⁵

22 - Netflix ⁶⁶

23 - Alexa ⁶⁷

- 23.1 - אודות Alexa ⁶⁷
- 23.2 - שימוש ב-Alexa ⁶⁷

24 - תוכנה ⁶⁸

- 24.1 - עדכון תוכנה ⁶⁸
- 24.2 - גרסת תוכנה ⁶⁸
- 24.3 - עדכון תוכנה אוטומטי ⁶⁸
- 24.4 - תוכנת קוד פתוח ⁶⁸
- 24.5 - רישיון קוד פתוח ⁶⁹
- 24.6 - הודעות מערכת ⁶⁹

25 - מפרטים ⁷⁰

- 25.1 - סביבתי ⁷⁰
- 25.2 - חשמל ⁷⁰
- 25.3 - מערכת הפעלה ⁷⁰
- 25.4 - קליטה ⁷⁰
- 25.5 - סוג מסך ⁷¹
- 25.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: ⁷¹
- 25.7 - קשוריות ⁷¹
- 25.8 - צליל ⁷¹
- 25.9 - מולטי-מדיה ⁷¹

26 - עזרה ותמיכה ⁷²

- 26.1 - רישום הטלויזיה ⁷²
- 26.2 - שימוש בעזרה ⁷²
- 26.3 - בעיות ⁷²
- 26.4 - עזרה מקוונת ⁷⁴
- 26.5 - תמיכה ותיקונים ⁷⁴

27 - בטיחות וטיפול ⁷⁵

- 27.1 - בטיחות ⁷⁵
- 27.2 - טיפול במסך ⁷⁵

28 - תנאי שימוש ⁷⁷

- 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה ⁷⁷
- 28.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה ⁷⁷
- 28.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips ⁷⁷

29 - זכויות יוצרים ⁷⁸

- 29.1 - MHL ⁷⁸
- 29.2 - HDMI ⁷⁸
- 29.3 - Dolby Audio ⁷⁸
- 29.4 - DTS Premium Sound ⁷⁸
- 29.5 - Wi-Fi Alliance ⁷⁸
- 29.6 - Kensington ⁷⁸
- 29.7 - סימנים מסחריים אחרים ⁷⁸

30 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. ⁷⁹

מפתח ⁸⁰


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיטות ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

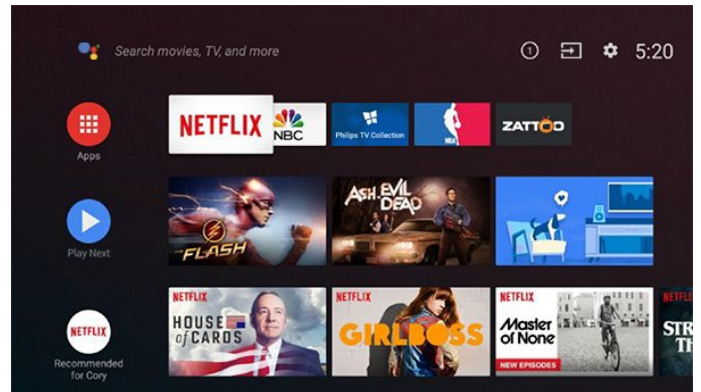

ערוץ & הפעל את הבא

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא. במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא. לחץ והחזק את & בחר & על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & כל ההגדרות & מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & ההגדרות נפוצות & ופריטי תפריט נפוצים ב & תפריט הטלוויזיה של Philips & שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.


- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & כל ההגדרות & ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & יישומים & ; על-ידי לחיצה על הסמל & יישומים & ; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & יישומים & ;

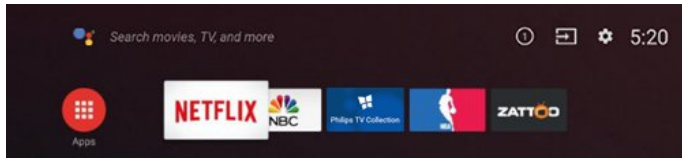

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & האוסף של Philips & . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום & האוסף של Philips & ; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

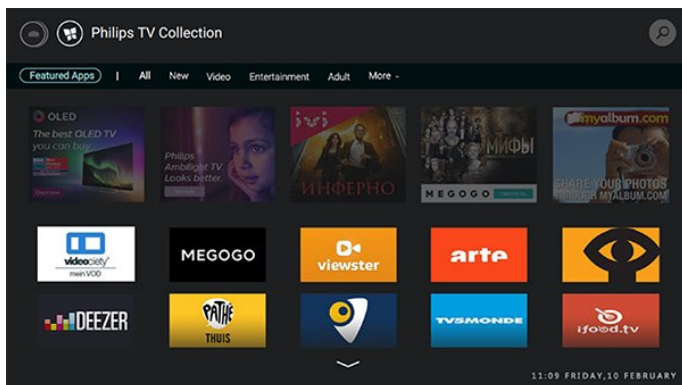

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני " "מילות מפתח" " וחפש את " "הוראות בטיחות" ".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב" "מדריך להתחלה מהירה" "; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה" "מדריך להתחלה מהירה" ".

רמקול bar Sound

הטלוויזיה מגיעה עם מקרן קול ניתן אחד הארוז בנפרד בקופסת הטלוויזיה.

התקן וחבר את רמקול ה- sound bar המסופק לטלוויזיה שלך. צליל הטלוויזיה אינו שלם ללא רמקול זה.

התקן את מקרן הקול לפני שאתה מתקין את רגלי מעמד הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות ב" "מדריך להתחלה מהירה" "; שהגיע יחד עם הטלוויזיה.

אל תפעיל את הטלוויזיה עד שמקרן הקול והמחברים שלו מותקנים כהלכה.



* אל תלחץ על מקרן הקול בעת התקנת הטלוויזיה.

** אל תסיר את מקרן הקול או תנתק את המחברים כאשר הטלוויזיה מופעלת.

אם איבדת את " "מדריך להתחלה מהירה" "; ניתן להוריד

אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה" "מדריך להתחלה מהירה" ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA ההבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר. . .

PUS8602 • 55

M6, VESA MIS-F 400x400

PUS8602 • 65

M6, VESA MIS-F 400x400

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

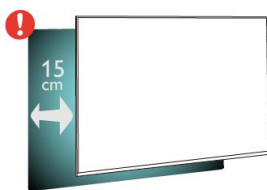


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " "POWER" "; שבג הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

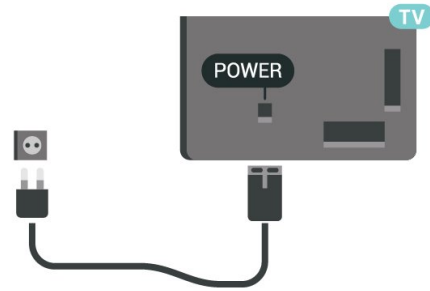

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

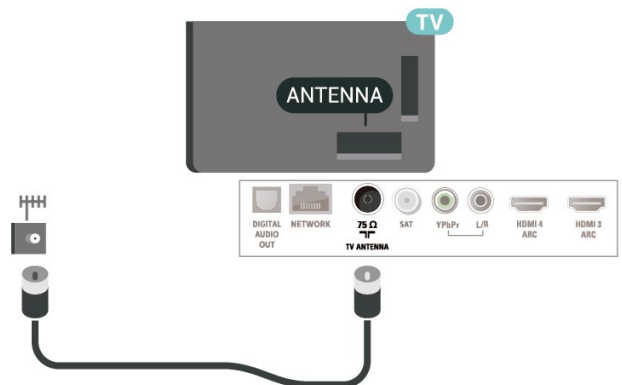

2.6

צלחת לוויין


חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

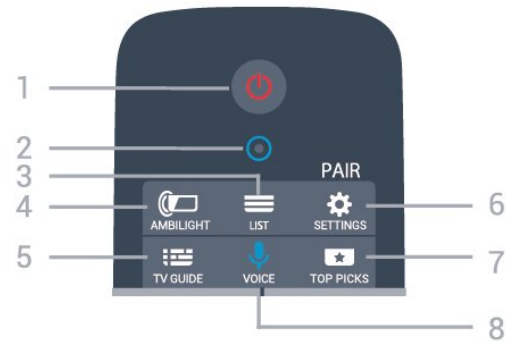

1 - **המתנה** " / **מופעל** ";
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה** ".

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **LIST**
כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

4 - **AMBILIGHT**
כדי לבחור סגנון Ambilight.

5 - **TV GUIDE**
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

6 - **SETTINGS**
• כדי לפתוח את התפריט "הגדרות מהירות".
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

7 - **TOP PICKS**
כדי לפתוח את התפריט עם התוכניות המומלצות, "וידאו לפי דרישה" "; "סרטים להשכרה" (או "טלוויזיה מקוונת" "; "טלוויזיה בשידור חוזר").
אם זמין.

8 - **VOICE**
כדי להתחיל את הדיבור עבור חיפוש קולי.

באמצע

1 - **תפריט טלוויזיה** ";
כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES**
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

3 - **INFO**
כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

4 - **BACK**
• כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
• כדי לחזור לתפריט הקודם.

5 - **מקשים צבעוניים**
בחירה ישירה של אפשרויות.

6 - **EXIT**
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7 - **OPTIONS** +
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

8 - **OK** מקש
כדי לאשר בחירה או הגדרה.

9 - **חצים / מקשי ניווט**
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

10 - **HOME**
כדי לפתוח את התפריט "בית".

למטה

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להריץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

6 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים.
פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

7 - א "השתק"

כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

8 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

"טקסט" /"טלטקסט" ;

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם בא "א (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרא אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

- 1 לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
- 2 יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3 אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על VOICE, הקישור לא הצליח.
- 4 מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" < "שלט רחוק" < "צימוד השלט רחוק"; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" < "שלט רחוק" < "פרטי תוכנה נוכחית"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

"הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" < "שלט רחוק" < "עדכון תוכנת שלט רחוק"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ והחזק את VOICE בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

- 2 אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3 ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפרט שאתה רוצה.

הגדרת שפת השימוש עבור אינטראקציה קולית

"הגדרות" < "<

"הגדרות Android" < "העדפות" < "דיבור"

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא "א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא "א.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

- 1 השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.
- 2 החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AA-LR6 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  "עוצמת

קול" " "ערוץ" " או

 "מקורות" " . בחר  "הדגמה" " , כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינו. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" או "ערוץ, התקנת כבלים".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים (למעלה) או (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי"; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיוצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **+** OPTIONS.
- 2 בחר "בחר רשימת ערוצים"; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 לחץ על **+** OPTIONS.
 - 4 בחר "בחר רשימת ערוצים"; ולחץ על OK.
 - 5 בחר "סינון ערוצי אנטנה" או "סינון ערוצי כבלים"; ולחץ על OK.
 - 6 בחר "חפש ערוץ"; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
 - 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבבים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **+** OPTIONS.
- 4 בחר "בחר רשימת ערוצים"; ולחץ על OK.
- 5 בחר "סינון ערוצי אנטנה" או "סינון ערוצי כבלים"; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 בתפריט "אפשרויות";, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **OK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או על **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ "רשימת ערוצים ".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות "נעילת ילדים ". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נעל ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- 🔒 (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח " וחפש את "נעילת ילדים ".

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד "דירוג הורים ".

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר ⚙️ "הגדרות " < "נעילת

ילדים " < "דירוג הורים " ולחץ על OK.
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר "הגדר קוד " ב "נעילת ילדים ". הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל "דירוג הורים "; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד ". יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר "כתוביות ".

ניתן להעביר כתוביות

למצב "מופעל " או "כבוי ". לחלופין, ניתן לבחור "אוטומטי ".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב "שפת הכתוביות ".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה "טקסט ".

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

1-לחץ על + OPTIONS.
2-בבחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

1 - עבור אל  **אזור** **ושפה** **וקלחץ** על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

1- לחץ על + OPTIONS.

הצגת פרטי התוכנית

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן ללחוץ באופן ישיר על **INFO*** כדי לגשת למידע לגבי עכשיו והתוכניות הבאות. " **מידע**

תוכניות "; לחץ על המקש

הצבעוני **—** "מתוזמן" ; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים עלל (ימין) כדי להיכנס אל" מדרך טלוויזיה".

*אם המקש **i** INFO זמין בשלט רחוק שלך.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

בחר "מונו/סטריאו"; ולחץ על > (ימין).

3בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות <quot & טקסט & quot ;
זמינות.
כדי להגדיר שפת <quot & טקסט & quot ; ראשונית ומשנית: ..

1 - **בחור** <quot & הגדרות & quot ; <quot & אזור
ושפה & quot ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - **בחור** <quot & שפה & quot ; <quot & טקסט
ראשוני & quot ; או <quot & טקסט משני & quot ; ולחץ על OK.
3 - **בחור** את שפות ה <quot & טקסט & quot ; המועדפות.
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

1 - **לחץ** על TEXT.
2 - **כאשר** טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3 - **בחור** <quot & טקסט 2.5 & quot ; <quot & כבוי & quot ; ולחץ על OK.
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית <quot & וידיאו לפי דרישה & quot ; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV אינטראקטיבית טלוויזיה). מכונה לפעמים <quot & טקסט דיגיטלי & quot ; או <quot & לחצן אדום & quot ;. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙ "הגדרות" < "הגדרות"

"כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "HbbTV" < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש, BACK < כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים > (הפעלה), || (השהייה) ו- ■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על < BACK.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על < BACK.

ההערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

9 כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "**סיום**".

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.
2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,
בחר "הגדרות"; ולחץ על OK.
3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת
ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את
"מספרי תחום המשתמש"; ולהזין את "תחום
תדר המשתמש"; של כל טויונר.
4- לסיום, בחר "הבא"; ולחץ על OK.
5- בתפריט "הגדרות"; לחץ על המקש
הצבעוני — "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש
לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " (רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI + 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיבי ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור
 "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";
 בחר "מהירה" כדי להתקין רק את הערוצים של
 החבילה או בחר "מלאה" כדי להתקין את החבילה
 וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה
 של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק
 מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים
 המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול".

התקנת ערוץ

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוריינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU
בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין MDU Eutelsat. ב- rksat
אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1בחור "< >";< >";הגדרות>"< >"; ולחץ
על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 2בחור "< >";חיפוש לוויין>"; ולחץ על OK.
- 3בחור "< >";חפש>"; ולחץ על OK . הטלוויזיה תחפש
לוויינים.
- 4בחור "< >";התקן>"; ולחץ על OK . הטלוויזיה מציגה את
ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "< >";הגדרות>";
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "< >";חפש>"; עבור
שלב 5.

- 5- "מַעֲרֹכָה הַהֲתַקְנָה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Ulicable . אם בחרת Ulicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" " ולהזין את "תחום תדר המשתמש" ; של כל טיוור. במדינות אחדות, "בַּגְדֵרוֹת נֹסֶפּוֹת" " תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "הַתַּקֵּן" ".
- 8- אם לוויין מסוים מציע "חִבִּילוֹת עֲרוּצִים" ", הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות
- "מַהִירָה" " או "מַלְאָה" " של

מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שבדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Unicable מערכת

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", מסוג MDU או * Uicable , לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיימרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Uicable , במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Uicable.

* הערה: תומך רק במערכות unicable EN 50494.

במערכת Unicable, כל טיוור לווין מחובר חייב לקבל מספר (בגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1-בחר " < ;" והגדרות " & ;"**
- ערוצים " < & ;"** ו**התקנת לוויין** " < & ;". ולחץ על OK.
- 2-בחר " & ;" חיפוש לוויין** " < & ;". ולחץ על OK.
- 3-בחר " & ;" הסר לוויין** " < & ;". ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנכונים.
- 4-בחר לוויין ולחץ על OK** כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5-לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים "הכול"; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש "ההתקנה ידנית"; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנת לוויינים";

התקנת מסדר-משיב...

- [illegible]

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינורי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

- חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכון אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- <quot>רשימת הערוצים</quot> ומסומנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot>.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר <quot>הגדרות</quot> < <quot>ערוצים</quot> < <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> או <quot>התקנת אנטנה</quot> ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot>כבוי</quot> ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1- בחר <quot>הגדרות</quot> < <quot>ערוצים</quot> < <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> או <quot>התקנת אנטנה</quot> ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר <quot>הודעת עדכון ערוץ</quot> ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot>כבוי</quot> ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

- 4- הגדר את <quot>הקיטוב</quot> הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב <quot>קצב סימנים</quot> < <quot>ידני</quot>, תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט <quot>קצב סימנים</quot>.
- 5- לחץ על החיצים < (למעלה) or > (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר <quot>בוצע</quot>.
- 6- בחר <quot>חפש</quot> ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר <quot>אחסן</quot> ולחץ על OK.
- 8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- <quot>אוטומטי</quot>:

22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה- <quot>צליל</quot> מוגדר ל- <quot>אוטומטי</quot>:

תדר LO / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- <quot>הגדרות</quot> הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר <quot>חפש שוב</quot> כדי למצוא לוויין נוסף.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

התחלת עידןנו וערכויות באופן ידני

[illegible]

- 1 -בחר <quot; "הגדרות; <quot; " <quot; "
 ערוצים; <quot; " <quot; "התקנת אנטנה/ כבלים; <quot; " או
 <quot; "התקנת אנטנה; <quot; " ולחץ על OK.
 2 -הזן קוד PINבמקרה הצורך.
 3 -בחר <quot; "חפש ערוצים; <quot; " ולחץ על OK.
 4 -בחר <quot; "התחל; <quot; " ולחץ על OK.
 5 -בחר <quot; "עדכן ערוצים דיגיטליים; <quot; ";
 בחר <quot; "הבא; <quot; " ולחץ על OK.
 6 -בחר <quot; "התחל; <quot; " ולחץ על OK כדי לעדכן את
 הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
 7 -לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
 על BACK < כדי לסגור את התפריט.

התקנו ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- [illegible]

התקנת טלויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

- 1 בחר** "הגדרות" & < "הגדרות"
כלליות "התקן שוב טלויזיה" & < "ו לחץ

על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-הטלויזיה תותכן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל

הערוצים יחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

← BACK יחידות, נסגור את החתך.

הנדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

וְאֵלֶּיךָ יָשׁוּב׃

(DVB-C) " האפשרות; "אנטנה

והן PVB-T דיגיטליים. האפשרות " קבלים

(DVB-C) ו"מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים

אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,

מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תזר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה

מהירה " בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים,

בחר "אֶרֶטוֹמַטִי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל "תדר רשת"; לצורך חיפוש
 ערוצים, בחר "**ידיני**".

תזכר רשת

באשר "מצב תדר רשת": מוגדר

להיות & "ידני"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת

שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,

השולחש במקשי הספואות.

סקירת תזרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים

מלאכה: "המציפנוז ובהתקנה של ערנצית בשינוי זי"החנ יוחר

http://www.elsevier.com/locate/jmb

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1 - בחר **הגדרות**; **התקנת ערוצים**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2 - בחר **אנלוגי**; **התקנה ידנית**; ולחץ על OK.

• **מערכת**; כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר **מערכת**; בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

• **חפש ערוץ**; כדי למצוא ערוץ, בחר **חפש ערוץ**; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור **חיפוש**; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **חיפוש**; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **בוצע**; ולחץ על OK.

• **אחסן**; ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר **שמור ערוץ נוכחי**; או **שמור ערוץ חדש**; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1 - בחר **הגדרות**; **התקנת ערוצים**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. בחר **עדות רשימת ערוצים**; **גרסה נוכחית**; ולחץ על OK.

2 - לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של 8; **התקנת אנטנה**; ולחץ על OK.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של 1; **התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מניי שירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר **חינם + מעורבל**; אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור **ערוצי חינם בלבד**;

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **CAM**, **מודול גישה מותנית**;

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1 - התכוונן לערוץ.

2 - בחר **הגדרות**; **התקנת ערוצים**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר **דיגיטלי**; **בדיקת קליטה**; ולחץ על OK.

4 - בחר **חפש**; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5 - בחר **חיפוש**; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6 - תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **חיפוש**; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק 1 "היתקן ערוצים מחדש": התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" ו"התחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

לטלוויזיה "; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
 שלוף את התקן הזיכרון USB.

2 - בחר "פרטי תוכנה קיימת" OK.
3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים...

-בחר "הגדרות" <"ערוצים"
"עותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK.

5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6- לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

2-בחר "עוֹתָק רְשִׁימָתָא"
ערוצים " ובחר "גרסה קיימת"; ולאחר מכן לחץ על OK.

3-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.


2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר "הגדרות" "ערוצים" "עזרה"
 "עזרה" "ערוצים" "עזרה"

לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
 שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר / חיבור אחד בכל פעם.

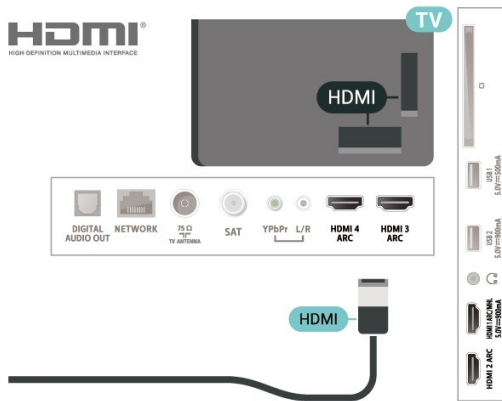

HDMI MHL

עם "HDMI MHL", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 1 בטלויזיה זו משלב Mobile High-efinition Link).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, שהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הניד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים של MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מבשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & < EasyLink < EasyLink < ;quot כלליות
מופעל;quot .;

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "quot; האות מהאנטנה & quot; דרך הממיר ו / או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSM1
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה.
ב"עזרה" & "לחץ על המקש הצבעוני" & "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - & "מילות מפתח"; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

נגן DVD


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - & "מילות מפתח"; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

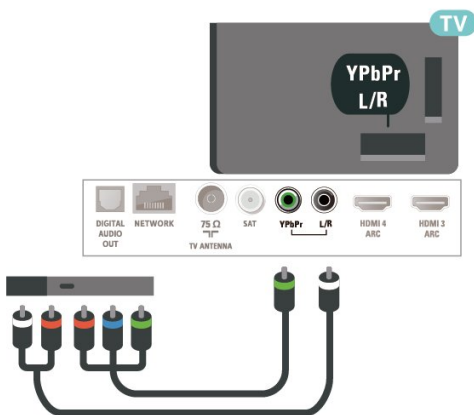

בלוטות'

קישור התקן

קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר & "הגדרות"; & "אלחוטי";

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת & "פורמט יציאה דיגיטלית"; של הטלוויזיה ל & "סטריאו";.

בחר & "הגדרות"; & "צליל"; & "מתקדם"; & "פורמט יציאה דיגיטלית";.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL שבגב הטלוויזיה.

- ורשתות "** ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3** - בחר < Bluetooth " ; **חפש התקן Bluetooth** ; ולחץ על OK.
- 4** - בחר " **התחל** " ; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5** - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה לא תומכת ב- Bluetooth Subwoofer ברמקולים /אוזניות.


** יש צורך בחיבור HDMI עובר מקרן קול, רמקול או התקן שמע אחר.

7.9

קונסולת משחק


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

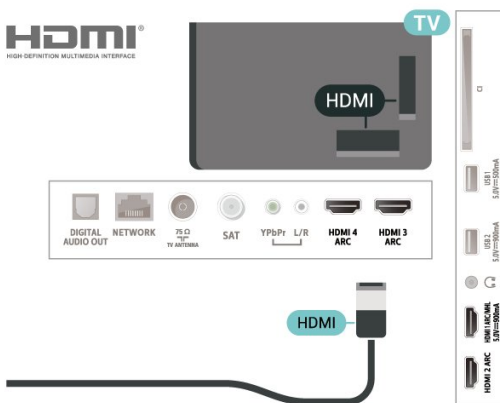

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

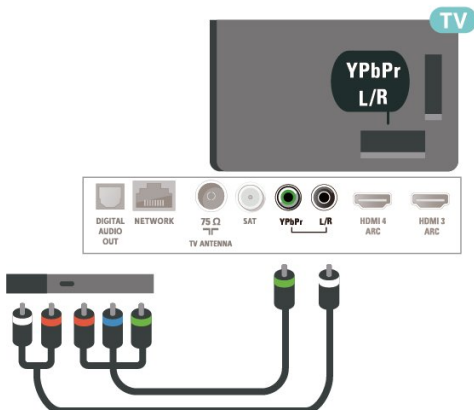

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

- 1** - בחר " **הגדרות** " ; ולחץ על < ; **אלחוטי** ; ולחץ על OK.
- 2** - בחר < Bluetooth Search Device ולחץ על OK.
- 3** - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1** - בחר " **הגדרות** " ; ולחץ על < ; **אלחוטי** ; ולחץ על OK.
- 2** - בחר < Bluetooth ; **הסר התקן Bluetooth** ; ולחץ על OK.
- 3** - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4** - בחר " **נתק** " ; או " **הסר** " ; ולחץ על OK.
- 5** - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור. שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- 1** - לחץ על " **עוצמת האוזניות** " ; ולחץ על OK.
- 2** - לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות
- כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב"לחץ על המקש" & "עזרה"; וחפש את "מילות מפתח" & "קשיח USB, התקנה";


התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

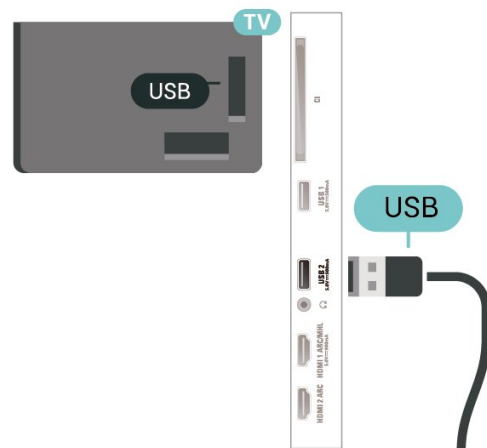

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.

תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מסך" & "טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB";

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"לחץ על המקש" & "עזרה"; וחפש את "מילות מפתח" & "קשיח USB, התקנה"; או "יישומים";

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה

מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, **ב"עזרה"** לחץ על המקש הצבעוני **—** **"מילות מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB -b Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטוני Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

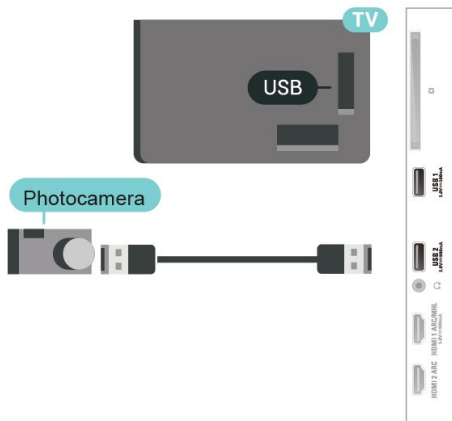

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** & "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומדיקה".

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

- 1בחר "⟨ הגדרות" "⟩ <" ההגדרות כלליות" "⟩ ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2בחר " ההגדרות מקלות " "USB"; ולחץ על להתחיל בהגדרת המקלות.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK =Enter
- Backspace= מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על "Ctrl + מקש רווח" בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט


- Tab+Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

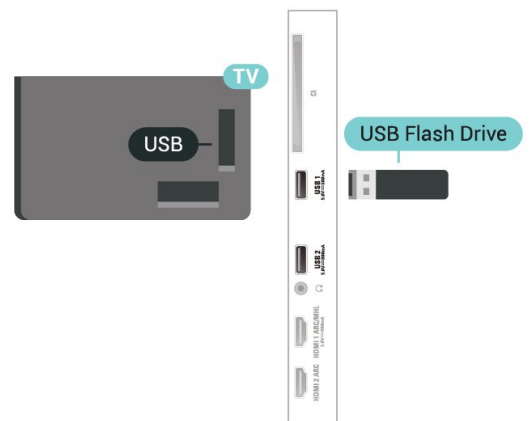

הטלויזיה תזוהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כוון הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כוון הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB -b Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB

מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

התחבר לרשת

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תצטרך לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

" < " **והגדרות** " < "
 ורשתות " < "
 או Wi-Fi " < "
 לרשת " < "

1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " " ;הוסף רשת חדשה " ; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

 **הגדרות** > **אחסון**
 ורשתות > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת**

אם לנתב שלך יש WPS , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לסלויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר " " " ; כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

🔧 "הגדרות" <"אלחוטי

ורשתות <quot; " קווי

או Wi-Fi < ;quot "התחבר

לרשת < " WPS עם קוד PIN > ;

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות ללנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1-כתוב לעצמך את קוד ה- Π בן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- Π בתוכנת הנתב.

2-בחר " ":התחבר" כדי לבצע את החיבור.

3-תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi
802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת
האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ":

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "פתרון בעיות".

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

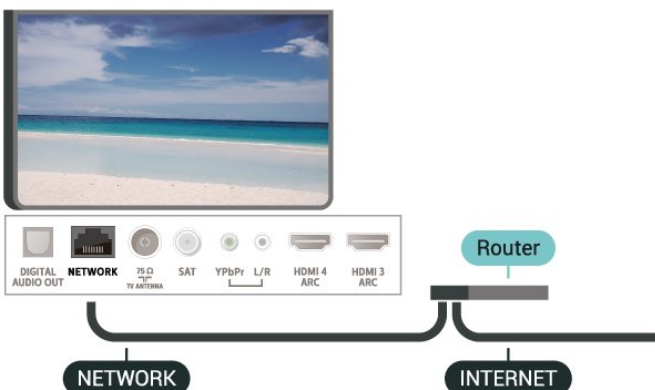

ביצוע החיבור

" תפריט מהיר " < " הגדרות תכופות " <
 " " אלחוטית ורשתות " " " קווי
 " " Wi-Fi " " " התחבר לרשת " <
 " " קווי " ;

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

****כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 F.**

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

<quot " הגדרות " <quot " אלוווי ורשתות "
 " קרוי או Wi-Fi " <quot " הציג הגדרות
 רשת "

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

[illegible]

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת **ן** סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- **ן** סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת |סטטית

< "**הגדרות**" & < "אלחוטי ורשתות"

& < "קווי או Wi-Fi" & < "תצורת רשת"

& < "פוסטטי" & < "

1-בחר " תצורת IP סטטי"; והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "
 ;" כתובת IP ;" מסכת
 רשת"; שער"; ; DNS 1 , או DNS 2 .

הפעל עכשיו WoWLAN (Wi-Fi)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi הפעלה עם Wi-Fi " (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת.

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב
הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו
ולמחזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube
, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומוסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1. **בחור** ⚙️ quot < quot
הגדרות Android & quot; ולחץ על OK.
2. **לחץ** על ✓ (למטה)

ובחר "אישׁי < "הוספת חשבון" ולחץ על OK.

3- לחץ על OK ב-SIGN IN.

4- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר "OK"; ולחץ על OK.

5-הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.

6-לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע.
ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת
מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש
ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך
או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות
של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור
אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1. **בחור & הגדרות**; **הגדרות & Android**; ולחץ על OK.
- 2. עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3. **אם יש צורך**, לחץ על **← BACK** כדי לסגור או

3- אם יש צורך, לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון: **quot " האוסף של Philips " ; " צפה בטלוויזיה " ; " מדריך הטלוויזיה " ; " מדיה " ;** ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף **quot " ; יישומים " ;** על-ידי לחיצה על הסמל **quot " ; יישומים " ;** בקצה הימני של השורה **quot " ; יישומים " ;**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף **quot " ; יישומים " ;**.

הדף ו"ייושומים" " מכליל את כל הייושומים שהגיעו מותקנים עם הטלויזיה ואת הייושומים שאתה מתקין בעצמך " **האוסף של Philips** " או מ" " חנות Google Play™" ;

הערוץ "הדבר הבא להפעלה"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "**הפעל את הבא**" במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "**הפעל את הבא**\". לחץ והחזק את "בחר" "על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "**הפעל את הבא**".

הערוץ "סרטים וטלוויזיה של Google Play"

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play & Movies .TV

הערוץ & "עזרה"

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " כיצד ל..." שיסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים
או להוריד אותם מ"מסך הבית";

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1- לחץ על HOME.

2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3- לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל ; מסך הבית ".

בעת פתיחה של " מסך הבית "; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן " מסך הבית " כדי להמשיך.

8.4

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים ". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

היישומים של " האוסף של Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים " האוסף של Philips " תתבקש לאחר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום " האוסף של Philips ";

1- לחץ על HOME.

2- בחר " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".

3- בחר את הכרטיסייה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

5- בחר את הלחצן " התקן " ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " יישומים "; שאותו ניתן לפתוח " מסך הבית " של Android על-ידי לחיצה על הסמל " יישומים " ; שבקצה הימני של השורה " יישומים ".

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips " יש לאחר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " יישומים של Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאחר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלוויזיה...

1- לחץ על HOME, בחר " האוסף " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".

2- ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3- בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " האוסף היישומים של Philips ";

• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " האוסף היישומים של Philips ";

1- לחץ על HOME, בחר " האוסף " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".

2- ניתן לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3- בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיוני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על  HOME.
2 - בחר Google Play Music.
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה"; לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפרט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום "quot; "משחקים של Google Play": כדי לחזור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google
;..." & Play

- 1 - לחץ על .HOME**

ניתן למצוא את היישומים המועדפים
בשורה "יישומים" בתפריט "בית";
כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או
תחזית מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן
אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips " או מ־"Google Play " חנות. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־"האוסף של Philips" ;או מ־"Google Play חנות"; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־"תנאי השימוש" ; כדי להשתמש ביישומים מ־"האוסף של Philips" .עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google" ; כדי להשתמש ביישומים של Google Play ו־"חנות Google Play";

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על** HOME.
- 2 בחר** Google Play Movies & TV.
- 3**בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום,
בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש**
- במקשים ■ (&"<"; עיצור ">", "&">"; השהה ">";),
<<"> גלגל אחורה (">"); או ">"> קדימה
מהר (">") בשלט רחוק.
- 5**כדי לעצור את היישום &"> סרטים ומוזיקה ">; לחץ
על ← BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT TV.

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עזרתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV או EXIT.

בעת פתיחה של **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש לבחור את היישום או את התוכן מ**יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

18+

נעילת יישומים של +18, תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ**יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב**החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב**הגדרות הפרטיות**; לחץ על TV או EXIT.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 ב**הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 2 ב**הפעלה**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 לחץ על TV או EXIT (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב**עזרה**; לחץ על המקש

- 2 ב**Google Play Games**.
- 3 ב**משחק** כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על TV או EXIT.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 ב**החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 ב**החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

בקרת הורים

ב**החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 ב**החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 ב**הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 4 ב**הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב**Google Play** מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

4- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5- לחץ על ← **BACK** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **TV** **EXIT** כדי לסגור את התפריט.

אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט טלוויזיה

11.1

על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלוויזיה** " כ- **תפריט הבית** " ;
 ב- **תפריט טלוויזיה** " נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלוויזיה.

11.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח " תפריט טלוויזיה " ולפתוח פריט...
 - **1** לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
 - **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 - **3** לחץ על  BACK כדי לסגור את " תפריט
 טלוויזיה " מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";.
- 2 בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.
- 3 לחץ שוב על **SOURCES** כדי לסגור את התפריט.

הקנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על **SOURCES**.
 - 2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.
 - 3 לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4 לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות";.
- אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות";. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות";. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3 לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

- 4 אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 5 בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 5 בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";.
- 2 לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊗** בראש התפריט "מקורות";.
- 3 לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות";.

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

מצב RGB בלבד

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "מצב RGB בלבד" < "צבע" < "מבחן"

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

בחר "אדום" < "ירוק" < "כחול" < "לבן" < "אדום" < "ירוק" < "כחול" < "לבן" < "אדום" < "ירוק" < "כחול" < "לבן"

בחר "רגיל" < "חמים" < "קריר" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

הגדרות ניגודיות מתקדמות

התאמה אישית של טמפרטורת צבע

מצבי ניגודיות

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

בחר "מותר" < "מותר" < "מותר" < "מותר" < "מותר" < "מותר" < "מותר" < "מותר"

בחר "רגיל" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה"

בחר "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה" < "אופטימיזציה"

הגדרות צבע ISF

הגדרות HDR

אודות ISF

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם כיוול ISF. בקש ממומחה לכיוול ISF לבוא אליך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בקש כיוול ISF מהסוכן שלך. יתרונות הכיוול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טווח צבע ואיכות טובים יותר
- מטב את אפקט הצפייה בתמונות בבית הן בתנאי אור יום והן בתנאי לילה

מומחה < "כיוול ISF" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אין צורך לשדרג ל- HDR והגדרת ה- HDR לא זמינה. הטלוויזיה יכולה להציג תוכניות HDR מחיבור HDMI, ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB.

אם אתה צופה בתוכניות HDR (טווח דינמי גבוה) - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו על כך..

בקר < "שדרוג" < "שדרוג" < "שדרוג" < "שדרוג" < "שדרוג" < "שדרוג" < "שדרוג"

* קיימת תמיכה ב- HDR10 - Hybrid Log Gamma HDR בלבד

שדרוג HDR, בהירות גבוהה והמרת HDR

☛ "הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן" < "מבחן"

בחר < "פועל" < "פועל" < "פועל" < "פועל" < "פועל" < "פועל" < "פועל"

הערה:

- אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את SDR (טווח דינמי רגיל).
- לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR מושלם

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניקוי: < > ;
הפחתת רעש: < > ;
בחר < > ; מקסימום < > ;
או < > ; מינימום < > ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
הפחתת MPEG Artefact: < > ;
בחר < > ; מקסימום < > ;
או < > ; מינימום < > ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת MPEG artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

תנועה, Motion Natural Perfect

סגנונות תנועה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
תנועה: < > ;
סגנונות תנועה: < > ;
סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.
בחר אחד מסגנונות התנועה לשיפור חוויית הצפייה.
< > ; סרט < > ; ספורט < > ;
< > ; רגיל < > ; חלק < > ; אישי < > ;
לא זמין במצבים הבאים:
• < > ; הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
מסך: < > ;
• < > ; הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
סגנון: < > ;
התמונה: < > ;
תנועה: < > ;
משחק: < > ;

תנועה, Perfect Natural Motion

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
תנועה: < > ;
Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחלקה וחורמת.
בחר < > ; מקסימום < > ;
או < > ; מינימום < > ; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.
בחר < > ; מינימום < > ; או < > ; כבוי < > ; כאשר נראה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
מושלם: < > ;
בחר HDR Perfect לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.
הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
ניגודיות דינמית: < > ;
בחר < > ; מקסימום < > ;
או < > ; מינימום < > ; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
ניגודיות וידאו: < > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
גמא: < > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
חיישן אור: < > ;
בחר < > ; פועל < > ; כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
Ultra Resolution: < > ;
בחר < > ; פועל < > ; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

<quot & נקה דו-שיח<quot & ;<quot & מופעל<quot & ;

בחר "פועל" כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

;quot & <quot "הגדרות" "הגדרות"
 ;quot & <quot "צליל" "הגדרות מצב מומחה"
 ;quot & <quot "אקולייזר"

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר.

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

< "צליל" & < "עוצמת האזניות" & < "הגדרות" & < "עוצמת הקול של אזניות מחוברת" & < "לחץ על החצים > (למעלה) או < (למטה) כדי לכוון בנפרד את

הצבת הטלויזיה

<quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & צליל;quot & <quot & מיקום הטלויזיה;quot &

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

;quot & <quot & הגדרות;quot & <quot & כל ההגדרות;
 ;quot & <quot & צליל;quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & ;
 ;quot & <quot & עוצמת קול אוטומטית;quot & <quot & ;

בחר DTS TruVolume כדי לספק פלט אחיד וחסון.

בחר "מצב לילה" כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

;quot & <quot "הגדרות;quot & <quot "כל ההגדרות;quot & <quot "
 <quot "צליל;quot & <quot "מתקדם;quot & <quot "הפרש
 עוצמת קול;quot & <quot "

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוון את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

הגדרות יציאת אודיו

הגדרות

<quot & צליל & quot <
מתקדם & quot <
שמע & quot ;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה כבויים"**; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה"**; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר " **מערכת קול HDMI** "; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI
ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & <;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• סטריאו (לא דחוס): - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים** : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grunh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
;..quot & יציאה דיגיטלית;quot & <;quot & מתקדם;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & השהיית יציאה דיגיטלית;quot & <;quot & מתקדם;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "כבוי"; אם מוגדרת השהיית צליל

במערכת הקולנוע הבית.

• " ספקטרום; • " - מבוסס על דינמיקת שמע
• " סורק; • " - מבוסס על דינמיקת שמע
• " מקצב; • " - מבוסס על דינמיקת שמע
• " מסיבה; • " - תערובת של כל סגנונות; • " עקוב
אחר השמע; • " ; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " עקוב אחר הצבע; • "
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
• " לבה חמה; • " - וריאציות על צבע אדום
• " מים עמוקים; • " - וריאציות על צבע כחול
• " טבע טרי; • " - וריאציות על צבע ירוק
• " לבן חמים - צבע סטטי
• " לבן קריר; • " - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " עקוב אחר הדגל; • "
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " עקוב אחר היישום; • "
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

בהירות, Ambilight, רוויה

בהירות

• " הגדרות; • "
< Ambilight < ; • " בהירות; • "
לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את ערך
הבהירות של Ambilight.

רוויה

• " הגדרות; • " Ambilight < ; • " רוויה; • "
לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את ערך
הרוויה של Ambilight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

• " הגדרות; • "
< Ambilight < hue + Ambilight < ; • " הגדרת
תצורה; • "
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר
צבעי Ambilight.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

• " הגדרות; • " ; • " צליל; • " < ;
; • " פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהייה במערכת הקולנוע הבית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הבית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על  AMBILIGHT ובחר " כבוי; • " ; או שתוכל
לכבות על-ידי לחיצה על • " הגדרות; • "
< Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " כבוי; • "

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ;

עקוב אחר הווידאו

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " עקוב אחר הווידאו; • "
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך
הטלוויזיה.

• " סטנדרטי; • " - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
• " טבעי; • " - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק
ביותר האפשרי
• " כדורגל; • " - אידאלי למשחקי כדורגל
• " חיי; • " - אידאלי לתנאי באור יום
• משחקים - אידאלי למשחקים
• " נוחות; • " - אידאלי לערב שקט
• " מרגוע; • " - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

• " הגדרות; • " Ambilight < ;
; • " Ambilight < ; • " עקוב אחר השמע; • "
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
• " חללי; • " - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
• " צבעוני; • " - מבוסס על דינמיקת שמע
• " רטור; • " - מבוסס על דינמיקת שמע

hue +Ambilight

הגדרות; quote & quote

Ambilight < hue +Ambilight < quote & quote; כיבוי; .quote

Immersion

הגדרות; quote & quote

Ambilight < hue +Ambilight < Immersion

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי quote & quote; תאורת הטרקלין; quote & quote; מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט quote & quote; תאורת טרקלין; quote & quote; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

הגדרות; quote & quote; hue +Ambilight < Ambilight < quote & quote; .hue +Lounge light <

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות

הגדרות; quote & quote

Ambilight < hue +Ambilight < quote & quote; הצג תצורה; .quote

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

הגדרות; quote & quote

Ambilight < hue +Ambilight < quote & quote; אפס את התצורה; .quote

הגדרות Ambilight מתקדמות

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

הגדרות; quote & quote

Ambilight < quote & quote; מתקדם; quote & quote; צבע; quote & quote; קיר;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כווןון ISF

הגדרות; quote & quote

Ambilight < quote & quote; מתקדם; quote & quote; ISF < quote & quote; ; כווןון ISF; .quote

המומחה לכיול ה-ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF , בחר

הגדרות; quote & quote; Ambilight < quote & quote;

סגנון Ambilight; quote & quote; ; עקוב אחר הצבע; quote & quote;

ISF; quote & quote; לבן חמים; quote & quote; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

הגדרות; quote & quote

Ambilight < quote & quote; מתקדם; quote & quote; ; כיבוי

הטלוויזיה; quote & quote; ; כיבוי הדרגתי; quote & quote; /; quote & quote; ; כיבוי מיידית; .quote

14.4

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות; quote & quote; ; הגדרות

סביבה; quote & quote; ; חיסכון בחשמל; .quote

בחר quote & quote; מקסימום; quote & quote; ; ,; quote & quote; ; בינוני

או quote & quote; מינימום; quote & quote; ; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון

באנרגיה, או בחר quote & quote; ; כבוי; quote & quote; ; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות; quote & quote; ; הגדרות

סביבה; quote & quote; ; כיבוי מסך; .quote

בחר quote & quote; השתקת וידאו; quote & quote; ; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי

להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות; quote & quote; ; הגדרות

סביבה; quote & quote; ; חיישן אור; .quote

בחר quote & quote; חיישן אור; quote & quote; ; החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה.

חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

הגדרות; quote & quote; ; הגדרות

סביבה; quote & quote; ; כיבוי טיימר; .quote

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את

הערך. הערך 0 (quote & quote; ; כבוי; quote & quote;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר quote & quote; ; טיימר כיבוי; quote & quote; ; הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

בהירות הלוגו של פיליפס

שינוי בהירות הלוגו של פיליפס בחזית הטלויזיה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות

< "בהירות הלוגו של פיליפס" ;.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

הגדרות; <quot & quot; הגדרות;
כלליות; <quot & quot; מיקום;

בחר <quot & quot; חנות;; סגנון התמונה יתחלף בחזרה.
ל <quot & quot; צבעים חיים <quot & quot;; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
<quot & quot; מצב חנות משמש לקידום מכירות בחנויות.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & 

כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot & ;

אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון הגדרות חנות

 "הגדרות" & <> "הגדרות"
כלליות " <> "תצורת חנות" ;
אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה
ספציפית לשימוש בחנות.

כוונתן תמונה ושמע

הגדרות;quot & <quot;הגדרות
כלליות;quot & <quot;תצורת חנות;quot & <quot;הגדרות
תמונה ושמע;quot & <quot;

בחר;quot & <quot;**ממוטב עבור חנות**;quot & <quot;או **מותאם**
אישית;quot & <quot;עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⚙️ <quot;הגדרות" <quot;& <quot;הגדרות

כלליות <quot;& <quot;תצורת חנות <quot;& <quot;לוגואים

וכרזות <quot;.

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" ו
& "באנר קידום".

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

 <quot; " הגדרות; <quot; " הגדרות
כלליות; <quot; " תצורת חנות; <quot; " התחל
אוטומטית של Demo Me " / " ; <quot; " התחלה אוטומטית של
הדגמת Ambilight " ;

הפעל / כבה את <quot; " ; <quot; " התחלה אוטומטית של Demo Me
או <quot; " ; <quot; " התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight " ;

14.5

הגדרות כלליות

בזמן קשיח USB

עליו להגדיר ולפרמט בזמן קשיח USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

" < > " ההגדרות; ההגדרות
 < > " < > " בזמן קשיח USB < > "

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר בזמן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בזמן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני " ממדריך טלוויזיה "; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " ;בזמן קשיח USB < > "

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר "**הקלטות**" " אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר "**יישומים**" כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

⚙️ " "הגדרות " "< "הגדרות;
כלליות " "< "הגדרות מקלדת " "USB;
חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

 הגדרות " < " והגדרות
כלליות " < " ;הגדרות מקלדת USB "
חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

ביבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & 
 quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & כלליות
 quot & < ;quot & HbbTV הגדרות
 ;.quot & < ;quot & HbbTV מעקב

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & 
 כלליות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot &
 הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & קובצי cookie
 של HbbTV;quot & < ;quot & מופעל;quot & .

שם פרופיל CAM

קבע שם פרופיל עבור CI + CAM/מותקן

הגדרות;quot & < ;quot & ⚙️

כלליות;quot & < ;quot & שם פרופיל CAM;quot &

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות;quot < quot & ⚙
 כלליות;quot < quot & ;.quot < quot & יצרן

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot < ;quot &
כלליות;quot < ;quot & התקן שוב טלויזיה;quot < ;quot &

הזן קוד PIN ובחר "כן"; הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

הגדרות <quot & #x2013; >quot
שפה <quot & #x2013; שפה

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

⚙️ הגדרות <quot; & <quot; אזור
ושפה <quot; & <quot; שפה <quot; & <quot;
התפריט <quot; ;

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות < ;quot & אזור

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

"הגדרות" & <> "הגדרות"
כלליות & <> EasyLink < EasyLink
מופעל & <>

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות; < > EasyLink
כלליות; < EasyLink >
רחוק EasyLink; < > מופעל;

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

חיבור מכשיר HDMI והצגת אות Ultra HD בטלוויזיה עלול שלא לפעול כהלכה או להציג תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה.

HDMI קביעת איכות השידור לכל מחבר

[illegible]

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה- HDMI .
 בחר "אופטימלי" כדי לאפשר את אות ה- HDMI
 האיכותית ביותר עבור 4 Ultra HD K יתוכן HDR (4 4 K60, 4:4:
 4-bit HDR 10 K60).

בחר "רגיל" או "כבוי" אם התמונה או הצליל מעוותים.

מתקדם

הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

הפעלת HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות;quot & <HbbTV <;quot & HbbTV מופעל;quot &

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

הגדרות < >
שפה < >
שעון < >
אזור זמן < >

 "הגדרות" < "אזור
 "שפה" < "שעון" < "טיימר
 "שינה";

14.8

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה,

החנות של Google Play - גיל

ב-quot & Google Play חנות של quot; ניתן להסתייג יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדרת CAM PIN להקלטה

⚙️ quot & הגדרות quot & quot & נעילת ילדים quot & CAM PIN <

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ quot & הגדרות quot & quot & < ; quot & כל ההגדרות ; quot & < ; quot & גישה אוניברסלית ; quot & < ; quot & תיאור שמע ; quot & < ; quot & עוצמת קול מעורבת ; quot & ; quot & ; quot & אפקטי שמע ; quot & ; quot & דיבור ; quot &

• בחר quot & ; quot & עוצמת קול מעורבת ; quot & ; quot & תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
• הפעל quot & ; quot & אפקט שמע ; quot & ; quot & לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר quot & ; quot & דיבור ; quot & ; quot & כדי לקבוע העדפות דיבור, quot & ; quot & תיאור ; quot & ; quot & או quot & ; quot & כתוביות ; quot &

14.9

נעילת הגדרות

הגדרת קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

⚙️ quot & הגדרות quot & quot & < ; quot & נעילת ילדים quot & < ; quot & ; quot & הגדרת קוד ; quot & ; quot & החלף קוד ; quot &

הקוד ל-quot & ; quot & נעילת ילדים ; quot & ; quot & משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שבחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ quot & הגדרות quot & quot & < ; quot & נעילת ילדים quot & < ; quot & ; quot & דירוג הורים ; quot &

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ quot & הגדרות quot & quot & < ; quot & נעילת ילדים quot & < ; quot & ; quot & נעילת יישומים ; quot &

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; quot & יישומי Philips & ; quot & או להגדיר פרופיל מוגבל ב-quot & ; quot & תפריט הבית ; quot &

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; quot & יישומי Philips & ; quot &

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור quot & ; quot & תפריט הבית ; quot & ; quot & שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

1- לחץ על **SOURCES**,
בחר **🔍** & **רשת** & **quote**; ולחץ על OK.
2- בחר **📈** & **התקני** **SimplyShare** & **quote**; ולחץ
על **➤** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
3- לאחר חיבור התקן **SimplyShare**, הפריט **quote**
ההתקני **SimplyShare** & **quote**; ייוחלף בשם ההתקן המחובר.
4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
על **tv** **EXIT**.

1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2- בחר & ♥ & "מועדפים";
3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

1- לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
2- בחר  " USB Devices
ההתקני  " ובחר  ★; **הפופולריים ביותר** ".

15.4

מחיבור USB

אזהרה

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **וידאו** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **♥** & **מועדפים**;.

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** & **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ולחץ על **—** (לחץ על **♥ & "סמן מועדף"**); כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן לחץ על **♥ & "מצגת שקופיות"**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **♥ & "סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ & "מועדפים"**.

סרגל בקרה

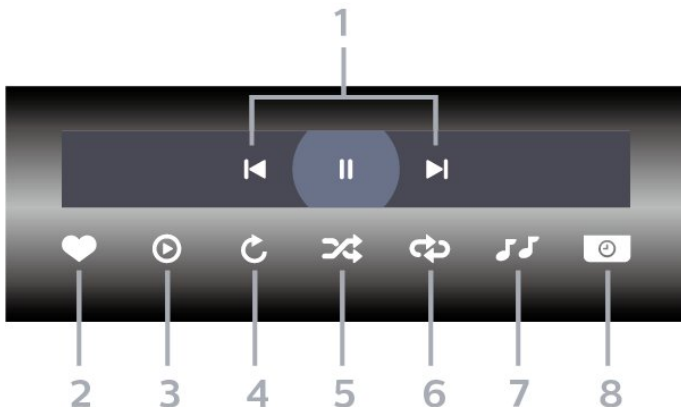

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

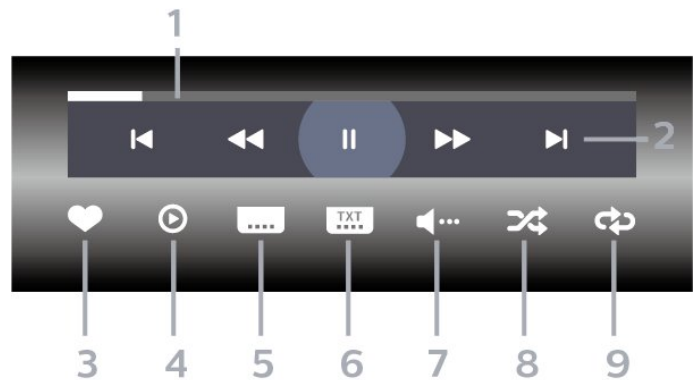

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ & "רשימה / תמונות ממוזערות"**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ & "ערבוב"**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ & "חזרה"**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ & "סימון מועדפים"**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ & "קביעת כתוביות"**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף** "; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

- 2 בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 בחר **תמונות 360** "; "; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף** "; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

- 2 בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 בחר **תמונות 360** "; "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות** "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** "; ";

סרגל בקרה

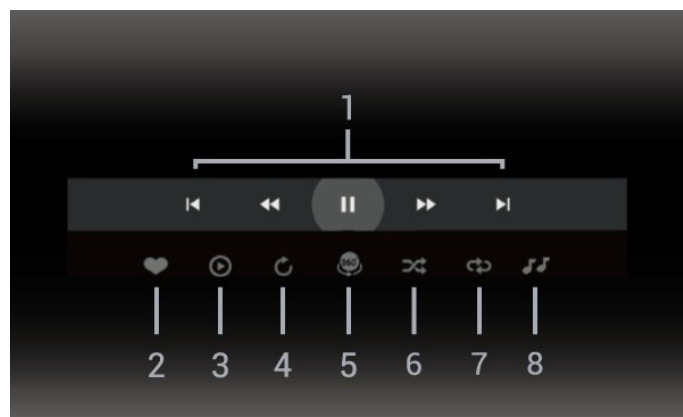

- 1 סרגל בקרת הפעלה

• **דלג** אל התמונה הקודמת בתיקיה

• **דלג** אל התמונה הבאה בתיקיה

• **גלגל** לאחור הפעלה במהירות 2, 4, x 32

• **גלגל** הפעלה במהירות 2, 4, x 32

• **השהה** את ההפעלה

- 2 סמן כמועדפים

- 3 הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

- 4 מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

- 5 תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

- 6 ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

- 7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- 8 הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה** / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה** "; - אפס את שווית ההצגה

• **מידע** "; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

- 2 בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 בחר **מוזיקה** "; "; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט

המועדפים - **מועדפים** "; ";

- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים** "; "; **אמנים** "; ";

- **אלבומים** "; "; **רצועות** "; ";

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


- 2 בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 בחר **מוזיקה** "; "; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

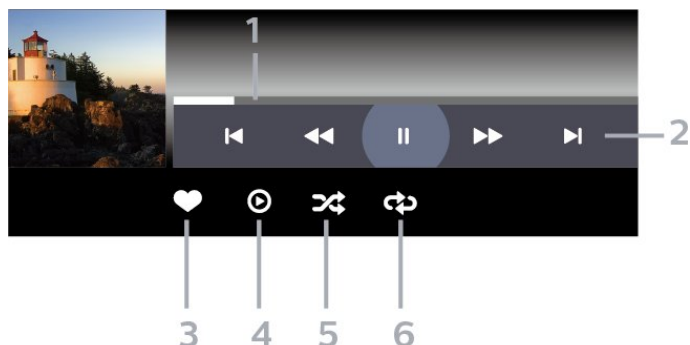

- 1מדד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <-> : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקרן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1. לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
2. בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **<** כדי לחזור למדריך טלוויזיה.
4. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט" או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**.
הטלוויזיה תציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1. לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **מידע על תוכניות**; ולחץ על **OK**.
2. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום**; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**Ⓢ** (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1. לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1. לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2. לחץ על המקש הצבעוני **נקה תזכורת**; ולחץ על **OK**.
3. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* הערה: אם כונן קשיח USB כבר מחובר ומוכן להקלטה, המקש הצבעוני **הגדר תזכורת** / **מחק תזכורת** יתחלף ל-**הקלט** / **מחק הקלטה**; למידע נוסף על הקלטה, עיין בפרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה".

- כונן קשיח USB מפורמט בטלויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלויזיה. אם תאפס את שעון הטלויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 - לחת על TV GUIDE.
 - 2 - לחץ על + OPTIONS.
 - 3 - בחר "חפש לפי סוגה"; ולחת על OK.
 - 4 - בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח"; וחפש "הקלטה".
- * לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 - לחת על TV GUIDE.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלטות"; ולחת על OK.
- 3 - בחר "מתוזמנות"; ולחת על OK.
- 4 - ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה "תזכורות"; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 - לחץ על המקש הצבעוני **■** "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- "מדריך טלוויזיה".*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **■** "הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **●** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 - לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלט";.
 - 3 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2 - לחץ על המקש הצבעוני **■** "מחק הקלטה";.
 - 3 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

למה תזדקק

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחץ על : TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  & "הקלטות";.
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר & "מרווח זמן אוטומטי לסוף"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (למעלה) או  (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינור, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחץ על TV. 
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  & "הקלטות";
- 3 בראש המסך, בחר  & "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר תזמון"; ולחץ על OK.
- 5 בחר את הטיור מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
- 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8 הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9 בחר & "הקלט"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1** לחת על  TV GUIDE.
- 2** לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות ".
- 3** ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4** ניתן להשתמש במקשים **||** (השהה), **▶** (הפעל), **◀** (גלגל לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5** כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על  EXIT.

17.2

השהה טלויזיה

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלויזיה תשמור ברצף את שידור הטלויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור ממהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב"עזרה" ; לחץ על המקש
הצבעוני **— &** "מילות מפתח" ; וחפש את " ;
קשיח USB, התקנה" ;.

השעה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ עלוו (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על ׀ (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על ► (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ◀◀ (החזרה אחורה) או על ▶▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על ■ (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 - לחץ על(ו)השהיה).
2-לחץ על ◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ▶ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
3-לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
4-לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב- "Google Play";

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשאת את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

סמארטפונים וטאבלטים

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "TV Remote" יישום "TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, Big Web Quiz או ... Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1 בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ " האוסף של Philips "; בתפריט " בית ";
 - מ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
 - מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ " האוסף של Philips "; או ה " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips "; או מ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ב " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " שלט משחקים, התחבר ";.

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ " קונסולת משחק "...;
- 1 הפעל את קונסולת המשק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **tv EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " קונסולת משחק, התחבר ";.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "הגדרות"; Ambilight.

20.4

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - אחרי שתלחץ על AMBILIGHT, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 - לחץ שוב על AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ

על AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך

ללחוץ על AMBILIGHT מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **☑** " נבחרות " הטלויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב " **כעת בטלויזיה** ";
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב " **טלויזיה לפי דרישה** ";
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאוו " **וידאו לפי דרישה** ";

כדי ליהנות מ " נבחרות "; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " תנאי השימוש ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " תנאי השימוש "...

- 1 לחץ על **☑** TOP PICKS.
- 2 לחץ על **+** OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** "; ולחץ על OK.
- 3 בחר " **הגדרות כלליות** "; ולחץ על OK.
- 4 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** "; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

21.2

כעת בטלויזיה

על אודות כעת בטלויזיה

באמצעות **☑** " **כעת בטלויזיה** "; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " **כעת בטלויזיה** "; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלויזיה צריך להיות מכוון למצב " אוטומטי ";
- או " תלי מדינה ";
- עליך לקבל את " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלויזיה** " זמין.

השימוש ב כעת בטלויזיה

פתיחת " **כעת בטלויזיה** "...

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
- 2 בחר **☑** TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " בחירות מובילות ".
- 3 בחר **☑** " **כעת בטלויזיה** "; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלויזיה** "; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלויזיה** "; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ " **כעת בטלויזיה** "; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **←** BACK.

21.3

טלויזיה מקוונת

על אודות טלויזיה לפי דרישה

באמצעות **☑** " **טלויזיה לפי דרישה** "; תוכל לצפות בתוכניות טלויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " טלויזיה בשידור חוזר " או " **טלויזיה מקוונת** "; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלויזיה הזמינות ב " **טלויזיה לפי דרישה** ".

תוכל לאפשר ל " **טלויזיה לפי דרישה** "; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר " **טלויזיה לפי דרישה** " זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את " **טלויזיה לפי דרישה** "...

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
- 2 בחר **☑** TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " בחירות מובילות ".
- 3 בחר **☑** " **טלויזיה לפי דרישה** "; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף " מסך מלא ".
- 5 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- 6 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 7 לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלוויזיה לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.
לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) וֹו (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה"; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.
תוכל לאפשר "וידאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.
הסמל " יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

- כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...;
- 1 - לחץ על " כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
 - 2 - בחר " TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות";
 - 3 - בחר " "וידאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.
 - 4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
 - 5 - לחץ על < BACK כדי לסגור.
- עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.
ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
השכרת סרט...
- 1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
 - 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
 - 3 - אשר את הזמנתך.
 - 4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.
 - 5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה אוו) (השהה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

23.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "Philips Smart TV"; בקרת Smart TV של Philips " ; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

23.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa"; מהמסך " ; בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " ; מדיניות הפרטיות"; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " ; בקרת Smart TV של Philips"; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון

הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 בחר "הפעל" או "השבת"; עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה"; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע"; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות"; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

" ; מיומנויות"; וחפש את " ; בקרת Smart TV של Philips"; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר <שליחת מזהה>;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

24.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

24.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-""הוראות שימוש" ;

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - **בחר** "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "הכרזות" ; ולחץ על OK.
- 2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

PUS8602 55

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ; 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 149 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 218 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS8602 65

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ; 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 202 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 295 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידירותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

25.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Oreo 8

25.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC, DVB-S/S2 QPSK

- ARC -HDMI 4 in
- ARC -in HDMI 3
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

25.8

צליל

- הספק חשמלי (50RMS W)
- Dolby Audio
- DTS Premium Sound™

25.9

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2 (*) הטלויזיה לא תומכת ב-Bluetooth Subwoofer או ברמקולים /אוזניות)

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, H264/MPEG-4 AVC, HVEC, MKV, AVI
- Codec וידאו: VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1
- Codec שמע: WMA, WAV, MP3, AAC (עד v2.9), (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: BMP, PNG, GIF, JPEG
- מגבלות:
- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- (H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1
- (HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד לרמה 5.1

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android - iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
- 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

* רק עבור DVB-T2, DVB-S2

25.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 139 ס"מ; 55 אינץ'
- 164 ס"מ; 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

25.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - i - 60 הרץ
- 480 - p - 60 הרץ
- 576 - i - 50 הרץ
- 576 - p - 50 הרץ
- 720 - 50 - קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 - נהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
- 2,160 - 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 - 480p אהרץ
- 800 - 60 - 600p אהרץ
- 1024 - 60 - 768p אהרץ
- 1280 - 60 - 768p אהרץ
- 1360 - 60 - 765p אהרץ
- 1360 - 60 - 768p אהרץ
- 1280 - 60 - 1024p אהרץ
- 1920 - 60 - 1080p אהרץ
- 3,840 - 2x 160, 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

25.7

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI
- USB 2.0
- USB 3.0 - USB 2
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR - ARC - HDMI 2 in

תחתית הטלויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- L/R, YPbPr

www.philips.com/TVsupport עבור אל

פתיחת העזרה

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

• **בדוק את הטלויזיה** "; - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- Ambilight פועלים כהלכה.

• **בדוק את הרשת** "; - בדוק את חיבור הרשת.

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- ## צליל חריקה באתחול או בכיבוי

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

Philips של

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

72

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- **מיקום** " מוגדר ל- **בית** ". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- **מיקום** " מוגדר ל- **בית** ".

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.

- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.

- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.

- ודא שייציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.

את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 מעוות, חבר את ההתקן ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 בטלוויזיה זו.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה " לחץ על המקש הצבעוני **↖** "**מילות מפתח** " וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח

בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 - לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 - בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 - לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 - לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

26.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

26.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE
TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 /53/EU RED, 2009 /125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC RoHS.

תאימות עם EMF
TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

28.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.



29.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הם Wi-Fi, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



29.6

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



29.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

29

זכויות יוצרים

29.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



29.2

HDMI

HDMI

המונחים HDMI - High-Definition Multimedia Interface והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



29.3

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



29.4

DTS Premium Sound™

™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, ו- DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 67 Alexa
- 48 Ambilight+hue, Immersion
- 48 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 47 Ambilight+hue, תצורה
- 47 Ambilight, הגדרות
- 63 Ambilight, סגנון

B

- 26 Bluetooth, התקן בחר
- 26 Bluetooth, הסר
- 25 Bluetooth, קישור

C

- 24 CAM - מותנית גישה רכיב
- 24 CI+

D

- 20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 50 EasyLink HDMI CEC

H

- 16 HbbTV
- 23 HDMI MHL
- 50 HDMI Ultra HD
- 23 HDMI, ARC

I

- 16 iTV

U

- 18 Unicable

W

- 30 Wi-Fi

א

- 26 אוזניות, חיבור
- 21 אורך תדר
- 46 איזון עוצמה אוטומטי
- 21 איכות הקליטה
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- 34 אפליקציות
- 12 אפשרויות, בערוץ

ב

- 48 בדיקת צריכת חשמל
- 21 בדיקת קליטה
- 72 בעיות
- 73 בעיות, חיבור HDMI
- 73 בעיות, חיבור USB
- 73 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 73 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 73 בעיות, ערוצים
- 73 בעיות, צליל
- 72 בעיות, שלט רחוק
- 74 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 73 בעיות, תמונה

ג

- גישה אוניברסלית 51
- hue גשר מסוג 47

ד

- דירוג הורים 12
- דירוג לפי גיל 12

ה

- 32 הגדרות אנדרואיד
- 48 הגדרות סביבה
- 42 הגדרת סגנון תמונה
- 69 הודעות מערכת
- 75 הוראות בטיחות
- 10 המתנה
- 44 הפחתת Artefact MPEG
- 10 הפעלה
- 5 הצבת הטלויזיה
- 59 הקלטה
- 57 הקלטות, נתוני מדריך טלויזיה
- 59 השהה טלויזיה
- 70 השלכת הטלויזיה או הסוללות
- 28 התחבר, כונן הבזק USB
- 21 התקנה ידנית
- 20 התקנת טלויזיה
- 20 התקנת טלויזיה מחדש
- 17 התקנת לוויין
- 30 התקנת רשת

ו

- וידיאו לפי דרישה 65

ח

- 44 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 6 חיבור אנטנה
- 6 חיבור, חיבור לוויין
- 24 חריץ לממשק משותף

ט

- 76 טיפול במסך
- טלויזיה אינטראקטיבית 16
- 16 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 64 טלויזיה מקוונת
- 15 טלטקסט
- 15 טקסט
- 15 טקסט דיגיטלי

כ

- 5 כבל החשמל
- 27 כונן קשיח USB, התקנה
- 27 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 64 כעת בטלויזיה
- 24 כרטיס חכם, CAM
- 12 כתובית

ל

- 32 להתחלה
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, הוספת לוויין
- 18 לוויין, הסרת לוויין
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 62 לשחק משחקים

מ

- מדיה 53

57	מדריך הטלויזיה, נתונים ומידע
57	מדריך הטלויזיה, תזכורת
57	מדריך טלוויזיה
23	מדריך קישוריות
51	מוגבלי ראייה
31	מחק, זיכרון אינטרנט
29	מחשב, חיבור
70	מיקרופיש מוצר
25	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
20	מצב תדר רשת
28	מצלמה, חיבור
28	מצלמת וידאו, חיבור
27	מקלדת USB
27	מקלדת USB, חיבור
10	מקש בטלויזיה
5	מרחק צפייה

נ

25	נגן DVD
25	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
47	נורות מסוג hue
43	ניגודיות, מצב ניגודיות
44	ניגודיות, ניגודיות דינמית
35	נעילת יישום
52	נעילת ילדים
52	נעילת ילדים, נעילת יישום

ס

45	סגנון הצליל
42	סגנון התמונה
20	סקירת תדרים

ע

19	עדכון ערוצים אוטומטי
68	עדכון תוכנה
21	עותק רשימת ערוצים
22	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
22	עותק רשימת ערוצים, העלאה
22	עותק רשימת ערוצים, העתק
11	ערוץ
12	ערוץ, דירוג לפי גיל
12	ערוץ, אפשרויות
19	ערוץ, התקנה
19	ערוץ, התקנת אנטינה
17	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
57	ערוץ, מדריך טלוויזיה
11	ערוץ, עבור לערוץ
19	ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
20	ערוץ, עדכון ערוצים ידני
20	ערוצים, התקנה מחדש

צ

43	צבע, בקרת צבע
74	צור קשר עם פיליפס
11	צפייה בטלוויזיה

ק

53	קובצי מדיה, מכונן USB
53	קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
26	קונסולת משחק, חיבור
51	קשי שמיעה

ר

17	רכיבי CAM של הלוויין
72	רשום את המוצר שלך
11	רשימת הערוצים
11	רשימת ערוצים, חיפוש
11	רשימת ערוצים, סינון

11	רשימת ערוצים, על אודות
11	רשימת ערוצים, פתיחה
30	רשת אלחוטית
30	רשת קווית
30	רשת, אלחוטית
31	רשת, הגדרה
30	רשת, חיבור
30	רשת, קווית

ש

74	שירות לקוחות
25	שלט משחקים, חיבור
31	שם רשת
13	שפה, שמע
13	שפת הכתוביות
13	שפת הכתוביות; משני
13	שפת הכתוביות; ראשי
13	שפת השמע, משנית
13	שפת השמע, ראשית
16	שפת טקסט, משנית
16	שפת טקסט, ראשית

ת

63	תאורת טרקלין
20	תדר רשת
70	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
64	תוכניות, המלצות
69	תוכנת קוד פתוח
70	תום השימוש
11	תחנות רדיו
74	תיקון
45	תמונה, הגדרות מהירות
45	תמונה, פורמט התמונה
53	תמונות, סרטונים ומוזיקה
74	תמיכה מקוונת
74	תמיכה, מקוונת
77	תנאי שימוש
33	תנאי שימוש, האוסף של Philips



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com