

Navodila

43PUS7202

PHILIPS

Vsebina


1	Novosti	4
1.1	Domača stran in programi	4
1.2	Aplikacije in zbirka TV Philips	4
2	Nastavitev	5
2.1	Preberite varnostna navodila	5
2.2	TV-stojalo in namestitev na steno	5
2.3	Nasveti za namestitev	5
2.4	Napajalni kabel	5
2.5	Antenski kabel	6
2.6	Satelitski krožnik	6
3	Daljinski upravljalnik	7
3.1	Pregled tipk	7
3.2	Glasovno iskanje	8
3.3	Uporaba daljinskega upravljalnika	8
3.4	Infrardeči senzor	9
3.5	Baterije	10
3.6	Čiščenje	10
4	Vklop in izklop	11
4.1	Vklop ali stanje pripravljenosti	11
4.2	Tipke na televizorju	11
5	Programi	12
5.1	Namestitev satelitov	12
5.2	Namestitev antenskih/kabelskih programov	15
5.3	Kopiranje seznama programov	17
5.4	O kanalih	18
5.5	Filtriranje seznama programov	23
6	Priključitev naprav	25
6.1	O priključkih	25
6.2	Vrata HDMI	25
6.3	Y Pb Pr – komponentni	27
6.4	Scart	27
6.5	Zvočni izhod – optični	27
6.6	CAM s pametno kartico – CI+	27
6.7	Sistem za domači kino	28
6.8	Pametni telefoni in tablični računalniki	29
6.9	Predvajalnik Blu-ray	29
6.10	DVD-predvajalnik	30
6.11	Bluetooth – zvočniki in igralni ploščki	30
6.12	Slušalke	31
6.13	Igralna konzola	31
6.14	Igralni plošček	32
6.15	Trdi disk USB	32
6.16	Tipkovnica USB	33
6.17	Pogon USB	34
6.18	Fotoaparati	34
6.19	Videokamera	34
6.20	Računalnik	35
7	Povežite televizor Android	36
7.1	Omrežje in internet	36
7.2	Račun Google	38
7.3	Aplikacija Zbirka TV Philips	39
7.4	Nastavitve za Android	40
7.5	Začetni zaslon	40
8	Aplikacije	42
8.1	Kaj so Aplikacije	42
8.2	Google Play	42
8.3	Zagon ali zaustavitev aplikacije	43
8.4	Zaklepanje aplikacij	43
8.5	Upravljanje aplikacij	45
8.6	Pomnilnik	45
9	Internet	46
9.1	Vzpostavite internetno povezavo	46
9.2	Internetne možnosti	46
10	Meni televizorja	47
10.1	O meniju televizorja	47
10.2	Odpiranje menija televizorja	47
11	Viri	48
11.1	Preklop na napravo	48
11.2	Možnosti za TV vhod	48
11.3	Ime in vrsta naprave	48
11.4	Računalnik	48
12	Nastavitve	50
12.1	Pogoste nastavitve	50
12.2	Slika	50
12.3	Zvok	55
12.4	Nastavitve funkcije Ambilight	57
12.5	Okolju prijazne nastavitve	60
12.6	Splošne nastavitve	60
12.7	Ura, regija in jezik	63
12.8	Univerzalni dostop	65
12.9	Otroška ključavnica	66
13	Videoposnetki, fotografije in glasba	68
13.1	Iz povezave USB	68
13.2	Iz računalnika ali naprave NAS	68
13.3	Iz storitve za shranjevanje v oblaku	68
13.4	Priljubljeni, najbolj priljubljeno, meni Nazadnje predvajano	68
13.5	Predvajanje videoposnetkov	69
13.6	Ogled fotografij	69
13.7	Predvajanje glasbe	69
14	TV-vodnik	71
14.1	Kaj potrebujete	71
14.2	Podatki TV-vodnika	71
14.3	Uporaba TV-vodnika	71
15	Snemanje in Pause TV	73
15.1	Snemanje	73
15.2	Funkcija Pause TV	74
16	Pametni telefoni in tablični računalniki	76
16.1	Aplikacija TV Remote	76
16.2	Google Cast	76
16.3	AirPlay	76
16.4	MHL	76
17	Igre	77
17.1	Kaj potrebujete	77
17.2	Igranje igr	77
18	Ambilight	78
18.1	Slog Ambilight	78
18.2	Izklop sloga Ambilight	78
18.3	Nastavitve funkcije Ambilight	78
18.4	Načini salonske svetlobe	79
19	Najboljše izbire	80
19.1	Kaj so najboljše izbire	80
19.2	Zdaj na vašem televizorju	80
19.3	TV na zahtevo	80


19.4	Video na zahtevo	80
20	Netflix	82
21	PIP	83
21.1	Teletekst in televizor	83
21.2	HDMI in TV	83
21.3	NetTV in televizija	83
21.4	Nettv in HDMI	83
22	Programska oprema	84
22.1	Posodobitev programske opreme	84
22.2	Različica programske opreme	84
22.3	Samodejna posodobitev programske opreme	85
22.4	Odprtokodna programska oprema	85
22.5	Odprtokodna licenca	85
22.6	Objave	85
23	Specifikacije	86
23.1	Specifikacije okolja	86
23.2	Napajanje	86
23.3	Operacijski sistem	86
23.4	Sprejem	86
23.5	Vrsta zaslona	87
23.6	Vhodna ločljivost zaslona	87
23.7	Dimenzije in teže	87
23.8	Povezljivost	87
23.9	Zvok	87
23.10	Večpredstavnost	87
24	Pomoč in podpora	89
24.1	Registracija televizorja	89
24.2	Uporaba menija Pomoč	89
24.3	Odpravljanje težav	89
24.4	Spletna pomoč	91
24.5	Podpora in popravilo	91
25	Varnost in nega	93
25.1	Varnost	93
25.2	Nega zaslona	94
26	Pogoji uporabe	95
26.1	Pogoji uporabe – televizor	95
26.2	Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips	95
27	Avtorske pravice	96
27.1	MHL	96
27.2	HDMI	96
27.3	Dolby Digital Plus	96
27.4	DTS Premium Sound™	96
27.5	Microsoft	96
27.6	Združenje Wi-Fi Alliance	96
27.7	Kensington	96
27.8	Druge blagovne znamke	97
28	Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb	98
Kazalo		99

Novosti

Domača stran in programi

Novi zaganjalnik domače strani

Na daljinskem upravljalniku pritisnite  HOME, da se vam prikaže nov domači zaslon Android. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

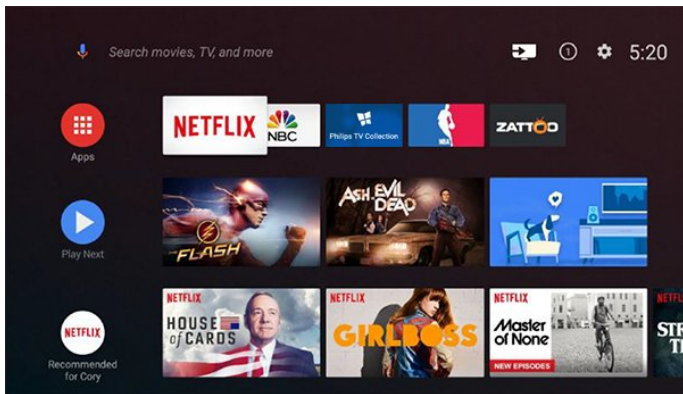

Kanal "Poznejše gledanje"

V kanalu Poznejše gledanje na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Dostop do nastavitev z domače strani

Za dostop do menija Vse nastavitve izberite ikono v desnem zgornjem kotu. Meni najpogostejših nastavitev in elementi splošnega menija so na voljo v meniju televizorja Philips. Odprete ga lahko neposredno z daljinskim upravljalnikom.

Vrstica Sistem na domačem zaslonu


Vrstica Sistem na vrhu domačega zaslona vsebuje naslednje funkcije.

- Gumb Iskanje: da se sproži iskanje Google z vnosom glasu ali besedila.
- Vhodni vir: da se zažene seznam vhodnih virov in preklopi na katero koli od povezanih naprav.
- Obvestila: da dobite sporočila o vašem sistemu Smart TV.
- Nastavitve: za dostop do vseh menijskih nastavitev in prilagoditev nastavitev TV.
- Ura: za prikaz sistemske ure.

Aplikacije in zbirka TV Philips


Najljubše aplikacije v prvi vrstici

Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone aplikacije na levem koncu vrstice Priljubljene aplikacije. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

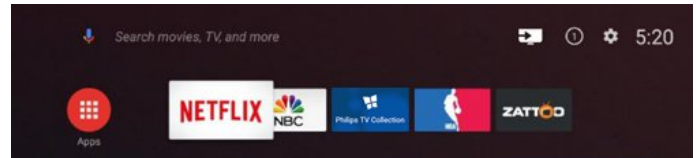

Zbirka TV Philips

Vse glavne aplikacije so na voljo aplikaciji zbirke TV Philips. Zažene te jih s pasico v vrstici Priljubljene aplikacije. Aplikacije zbirke TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove aplikacije in še več.

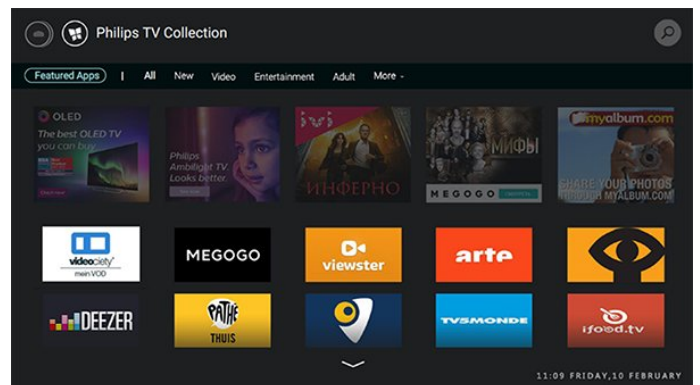

Nastavitev

2.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Varnostna navodila**.

2.2

TV-stojalo in namestitev na steno


TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com.

Vnesite številko modela televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

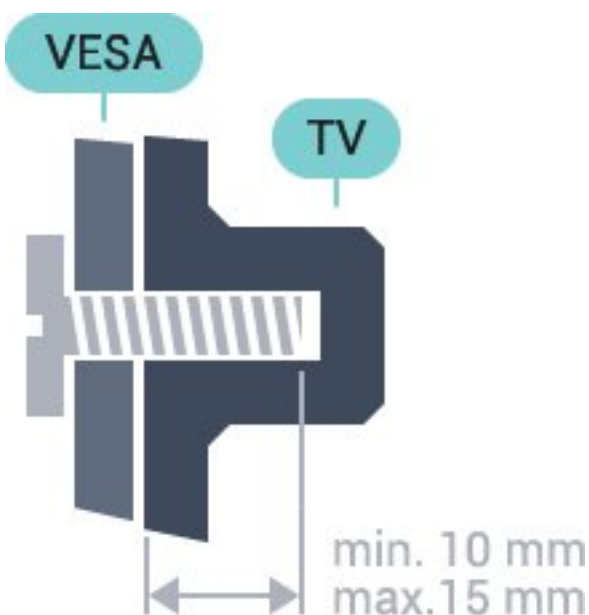

• 43PUS7202
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUS7272

VESA MIS-F 400x200, M6

• 55PUS7272

VESA MIS-F 400x200, M6

Priprava

Najprej odstranite 4 plastične pokrovčke vijakov iz navojev na hrbtni strani televizorja. Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno 10 mm globoko v navoje televizorja.

Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

2.3

Nasveti za namestitev


- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

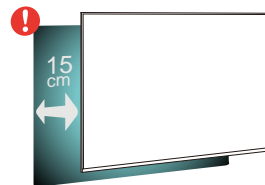


2.4

Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtičnik, ne za kabel.

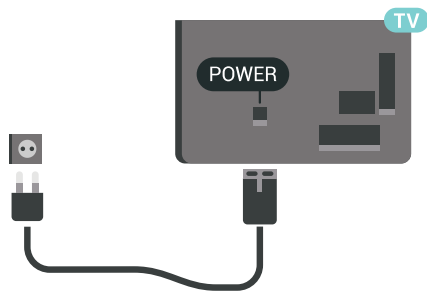

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

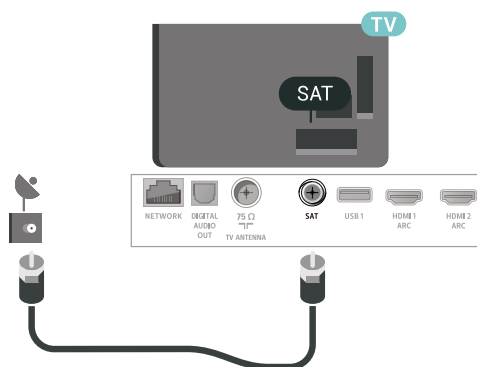


2.5

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

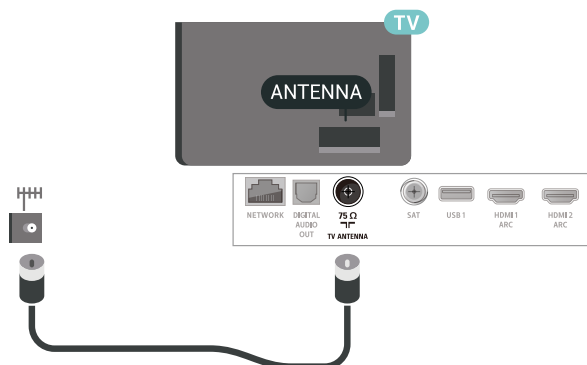

2.6


Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

Daljinski upravljalnik


Pregled tipk

Zgoraj

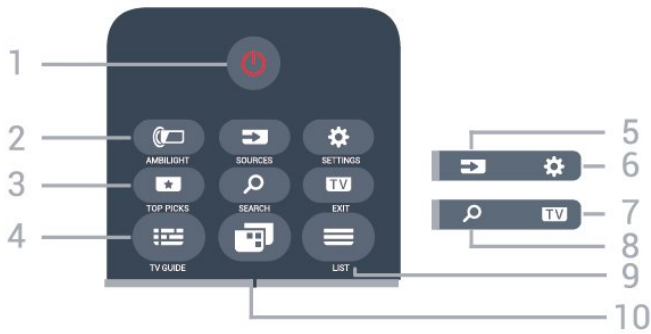

- 1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.
- 2 - AMBILIGHT
Izbira sloga Ambilight.
- 3 - TOP PICKS
Za odpiranje menija s priporočenimi oddajami, menija Videoposnetki na zahtevo (Izposoja videa) ali Spletni TV-programi (TV-storitve).
Če je na voljo.
- 4 - TV GUIDE
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.
- 5 - SOURCES
Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- 6 - SETTINGS
Za odpiranje možnosti Pogoste nastavitve.
- 7 - TV EXIT
Za preklp nazaj na gledanje TV. Za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.
- 8 - SEARCH
Za odpiranje strani za iskanje
- 9 - LIST
Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov.
- 10 - Meni televizorja
Za odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

Sredina

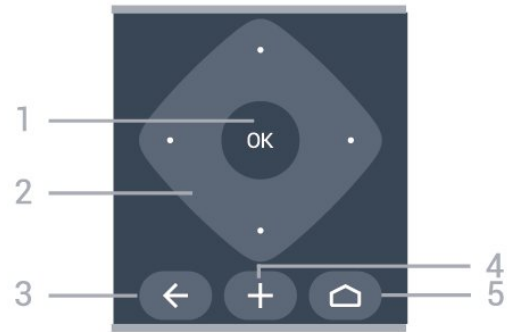

- 1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve.
- 2 - Puščice / tipke za pomikanje
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.
- 3 - BACK
Za preklp nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.
- 4 - OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.
- 5 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

Spodaj



- 1 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti.
- 2 - Glasnost
Za nastavitve glasnosti.
- 3 - Številске tipke
Za neposredno izbiro programa.
- 4 - SUBTITLE
Za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.

5 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

6 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

7 - ≡ Program

Za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta. Za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

8 - ◀x Nemo

Za vklop ali izklop nemega načina.

9 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

3.2

Glasovno iskanje

Prenos aplikacije iz trgovine Google Play

Za daljinski upravljalnik televizorja Android uporabite pametni telefon ali tablični računalnik. Enostavno preklopite med načini D-pad, sledilna ploščica in igralni plošček, da se lahko pomikate po vsebini in igrate igre na televizorju Android. Dotaknite se mikrofona, da vklopite glasovno iskanje ali uporabite tipkovnico za vnos besedila na televizor Android.

Najprej povežite telefon ali tablični računalnik Android z istim omrežjem, kot je povezan televizor Android, ali televizor Android TV poiščite z možnostjo Bluetooth.

Deluje z vsemi televizorji Android.

*Če želite uporabljati aplikacijo Android TV Remote Control, mora telefon ali tablični računalnik Android uporabljati različico Android 4.3 ali novejšo.

Združevanje s televizorjem

Na daljinskem upravljalniku ni mikrofona. Če želite uporabiti glasovno iskanje, morate najprej na pametni telefon ali tablični računalnik Android namestiti aplikacijo Android TV Remote Control.

1 - S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom Android v trgovini Google Play™ poiščite "Android TV Remote Control".

2 - Prenesite Aplikacijo Android TV Remote Control* in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablični računalnik Android .

3 - Pametni telefon ali tablični računalnik Android povežite z omrežjem, s katerim je povezan televizor Android.

4 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android izberite možnost "PhilipsTV"**. Na zaslону televizorja Android se izpiše koda.

5 - To kodo vnesite v pametni telefon ali tablični računalnik Android, da se združi s televizorjem Android.

*Če želite uporabljati aplikacijo Android TV Remote Control, mora telefon ali tablični računalnik Android uporabljati različico Android 4.3 ali novejšo.

**Ime televizorja Android je odvisno od imena, ki ste ga nastavili v možnosti Omrežno ime televizorja. Predhodno nastavljeno ime je ime modela tega televizorja.

Uporaba glasovnega iskanja

Z ikono 🗣️ na vrhu menija Domov lahko iščete videoposnetke, glasbo ali kar koli drugega. Z uporabo glasovnega iskanja lahko začnete kadar koli. Za vnos besedila lahko uporabite tudi tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Uporaba glasovnega iskanja ...

1 - Dotaknite se ikone 🗣️ na pametnem telefonu, da vklopite glasovno iskanje.

2 - Če je ikona 🗣️ na zaslону rdeča, je mikrofون vklopljen.

3 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.

4 - Na zaslону z rezultati iskanja lahko izberete želeno.

Oglejte si tudi www.support.google.com/androidtv.

Nastavitve glasovnega iskanja

Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju.

Nastavitev jezika za glasovno iskanje ...

1 - Pritisnite ⚙️, izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.

2 - Izberite Nastavitve za Android in pritisnite OK.

3 - Izberite Nastavitve > 🗣️ Govor in pritisnite OK.

4 - Izberite želeni jezik in pritisnite OK.

5 - Pritisnite ← BACK, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite 📺 EXIT, da zaprete meni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Pisanje besedila


S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu.

Pisanje besedila ...

- 1 - Izberite besedilno polje, če še ni izbrano.
- 2 - Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico na daljinskem upravljalniku obrnete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palcema.
- 3 - Za potrditev besedila pritisnite OK.

Pregled – Qwerty in Azerty

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty.*

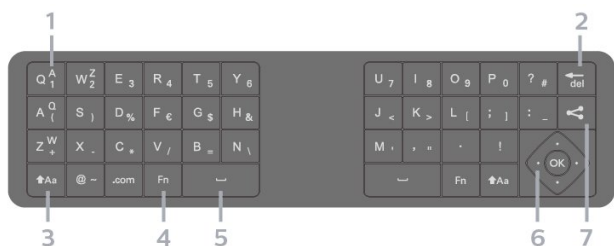


- 1 - Znak Azerty
Položaj znaka, če je postavitvev tipkovnice nastavljena na Azerty.
- 2 -
Za izbris znaka.
- 3 - Shift
Za vnos velikih črk.
 - Če želite zaporedoma vnesti več velikih črk, med vnašanjem pridržite tipko .
 - Če želite vnašati samo velike črke, za dve sekundi pritisnite tipko , da tipkovnico preklopite v način velikih črk.
 - Če želite izklopiti način velikih črk, ponovno pritisnite tipko . Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se način velikih črk samodejno izklopi.
- 4 - tipka Fn
Za vnos številke ali ločila.
 - Če želite vnesti številko ali ločilo, pritisnite tipko Fn, tik preden pritisnete tipko za zeleno številko ali ločilo.
- 5 - Preslednica
- 6 - Pomikanje in OK
- 7 - Skupna raba
Vsebinsko, ki jo trenutno gledate, lahko delite na

spletu.

* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

Pregled – Qwerty in cirilica

Pregled tipkovnice Qwerty/cirilica.*

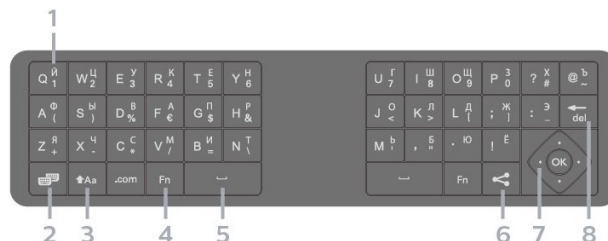

- 1 - Cirilski znaki
Znaki, ki so na voljo, ko je tipkovnica nastavljena na cirilico.
- 2 - Preklop na cirilsko tipkovnico
Za preklop s cirilske tipkovnice nazaj na tipkovnico Qwerty.
- 3 - Shift
Za vnos velikih črk.
 - Če želite zaporedoma vnesti več velikih črk, med vnašanjem pridržite tipko .
 - Če želite vnašati samo velike črke, za dve sekundi pritisnite tipko , da tipkovnico preklopite v način velikih črk.
 - Če želite izklopiti način velikih črk, ponovno pritisnite tipko . Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se način velikih črk samodejno izklopi.
- 4 - tipka Fn
Za vnos številke ali ločila.
 - Če želite vnesti številko ali ločilo, pritisnite tipko Fn, tik preden pritisnete tipko za zeleno številko ali ločilo.
- 5 - Preslednica
- 6 - Skupna raba
Vsebinsko, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.
- 7 - Pomikanje in OK
- 8 -
Za izbris znaka.

* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

▲ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.


Baterije

Menjava baterij

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na sprednji spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

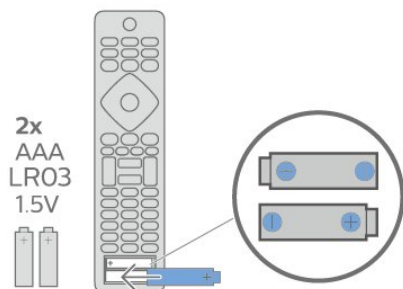

- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.
 - Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
 - Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



Vklop in izklop

4.1


Vklop ali stanje pripravljenosti

Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Priloženi omrežni kabel priključite na priključek AC in na hrbtnem delu televizorja. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

Vklop

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Pritisnete lahko tudi  HOME . Če daljinskega upravljalnika ne morete najti ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.



V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izklopite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

4.2

Tipke na televizorju


Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

Odpiranje osnovnega menija ...

1 – Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.


2 – Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost

 Glasnost,  Program ali  Viri.

Izberite  Predstavitvev, da zaženete predstavitveni film.

3 – Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program. Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika. Za predvajanje predstavitvenega filma pritisnite tipko krmilne ročice.

4 – Meni se zapre samodejno.

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.



Programi

5.1

Namestitev satelitov

Kaj je namestitev satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.


Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.

Začetek namestitve

Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik pravilno priključen in popolnoma poravnan.

Začetek namestitve satelitov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje satelita**.
- 4 - Izberite **Iskanje**. Televizor bo poiskal satelite.
- 5 - Izberite **Konfiguracija**. Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve satelitov
Če želite spremeniti to nastavitvev, izberite **Nastavitve**. Če te namestitve ne želite spremeniti, izberite **Iskanje**. Preidite na korak 7.
- 6 - V možnosti **Namestitveni sistem** izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik. V usmerjevalniku Unicable lahko najdete uporabniški pas. V nekaterih državah lahko prilagodite nekatere strokovne nastavitve za vsak LNB v možnosti **Več nastavitvev**.
- 7 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.
- 8 - Ko televizor najde zelene satelite, izberite **Namestitev**.
- 9 - Če satelit nudi **Pakete programov**, televizor prikaže razpoložljive pakete za ta satelit. Izberite zeleni paket.
- 10 - Če želite shraniti nastavitve satelita ter

nameščene programe in radijske postaje, izberite **Opravljeno**.

Nastavitve namestitve satelitov

Nastavitve namestitve satelitov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitve satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitve namestitve satelitov ...

- 1 - Začni namestitev satelitov.
- 2 - Na zaslonu, na katerem začnete z iskanjem satelitov, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
- 4 - Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 5 - V meniju **Nastavitve** pritisnite **OK**, da se vrnete na zaslon in začnete z iskanjem satelitov.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije (CI+ 1.3 s profilom ponudnika) lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno posodablajo.

Paketi programov

Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (neodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Nastavitev Unicable

Sistem Unicable

Anteno na televizor lahko priključite s sistemom z enim kablom, MDU Unicable. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.


Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov**.
- 3 - Izberite **Iskanje programov**.
- 4 - Izberite **Posodobi programe**. Televizor začne s posodobitvijo. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 6 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dotatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

Nastavitev

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.



Dodajanje satelita ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov**.
- 3 - Izberite **Iskanje satelita**.
- 4 - Izberite **Dodaj satelit**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 5 - Izberite **Iskanje**. Televizor poišče nove satelite.
- 6 - Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev**. Televizor namesti programe najdenih satelitov.
- 7 - Če želite shraniti programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Odstranitev satelitov ...






- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov**.
- 3 - Izberite **Iskanje satelita**.
- 4 - Izberite **Odstrani satelit**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 5 - Če želite satelite označiti ali preklicati izbiro za odstranitev, pritisnite **OK**.
- 6 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitev satelitov.

Namestitev oddajnika ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov**.
- 3 - Izberite **Ročna namestitev** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 4 - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.
- 5 - Nastavite zeleno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.
- 6 - Pritisnite puščici  (gor) ali  (dol), da nastavite frekvenco in izberite **Opravljen**.
- 7 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je prikazana na zaslonu.
- 8 - Če želite shraniti kanale novega oddajnika, izberite **Shrani** in pritisni **OK**.
- 9 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Moč LNB

Moč LNB je privzeto vklopljena.

22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na Samodejno.

Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

Težave

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavi, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski programi so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite dve edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

• Če so nekateri programi izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnikov teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita

• Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

• Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
• Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

5.2


Namestitev antenskih/kabelskih programov

Posodobi ali ponovno namesti

Posodobi digitalne programe

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.


Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Iskanje programov**.
- 5 - Izberite **Začni**.
- 6 - Izberite **Posodobi digitalne programe**.
- 7 - Pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 8 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Hitra ponovna namestitev

Za nameščanje vseh programov z izbranimi prednastavitvami iskanja izberite možnost **Hitra ponovna namestitev**.

Če želite začeti s hitro ponovno nastavitvijo...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Iskanje programov**.
- 5 - Izberite **Začni**.


- 6 - Izberite **Hitra ponovna namestitev**.
- 7 - Pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 8 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Napredna ponovna namestitev

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.


Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Iskanje programov**.
- 5 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Napredna ponovna namestitev** in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite državo, v kateri se nahajate, in pritisnite **OK**.
- 8 - Izberite želeno vrsto namestitve, **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**, in pritisnite **OK**.
- 9 - Izberite želeno vrsto programov **Digitalni** in **analogni programi** ali **Samo digitalni programi** in pritisnite **OK**.
- 10 - Pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 11 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavi tako, da samodejno posodablja te programe.


Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi so shranjeni na seznamu programov in označeni z . Programi brez signala so odstranjeni. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev programov lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite možnost **Samodejna posodobitev programov**.
- 5 - Izberite **Izklop**.
- 6 - Pritisnite **← (levo)**, da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Izklop sporočila ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite možnost **Sporočilo o posodobitvi programov**.
- 5 - Izberite **Izklop**.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

DVB-T ali DVB-C

Nastavitve DVB

Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvence** nastavljen na **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je posredoval kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številске tipke.

Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.


Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani + Kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete **Samo nekodirani programi**.

Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Digitalni: Preizkus sprejema**.
- 5 - Izberite **Iskanje**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.
- 6 - Ponovno izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.
- 7 - Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s tipko **▲** (gor) ali **▼** (dol) spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da ponovno preizkusite sprejem.
- 8 - Po potrebi pritisčajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitvev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitvev analognih programov ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Programi > Namestitvev antenskih/kabelskih programov**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

3 - Izberite **Analogni: Ročna namestitvev**.

• Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite **Sistem**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate in pritisnite **OK**.

• Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor. Pritisnite **➤** (desno), da izberete **Iskanje** za samodejno iskanje programa. Najden program je prikazan na zaslону. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite kanal shraniti, izberite **Opravljen** in pritisnite **OK**.

• Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa.

Izberite možnost **Shrani trenutni program** ali **Shrani kot nov program**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

5.3

Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov ...

1 - Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.

2 - Vključite pogon USB.

3 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov**.

5 - Izberite **Kopiraj v USB**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.

6 - Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.


7 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v

drug Philipsov televizor.

Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Programi** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Prenos seznama programov


Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

1 - Priklopite napajalni vtič, da začnete namestitvev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte namestitvev.

2 - Priklopite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama programov pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen


1 - Preverite namestitvev države televizorja. (Oglejte si poglavje **Ponovna namestitvev vseh programov**, da preverite to namestitvev. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete namestitvev države.

Pritisnite **◀ BACK** za preklic namestitvev.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno namestitvev. Oglejte si poglavje **Ponovna namestitvev vseh programov** in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte namestitvev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priklopite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

- 3 - Za začetek prenosa seznama programov pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

5.4





O kanalih

Seznami programov


O seznamih programov


Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Za vse vrste sprejemnikov – za antenski/kabelski (DVB-T/C) ali satelitski (DVB-S) program – obstaja seznam nameščenih programov. Ta seznam lahko filtrirate samo tako, da prikazuje TV-programe ali samo radijske programe. Če imate nameščenih več satelitov, lahko programe filtrirate glede na določen satelit.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama  + in  -.

Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu programov so na novo najdeni programi označeni z ikono  (zvezdica).

Če program zaklenete, bo označen z ikono  (ključavnica).

Trije trenutno najpriljubljenejši programi, ki jih gledajo drugi, so označeni s številkami **1**, **2** ali **3**.

Radijske postaje




Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe. Pri namestitvi kabelskega programa (DVB-C) so radijske postaje običajno nameščene od številke 1001 naprej.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi za vsak sprejemnik za antenske/kabelske ali satelitske programe lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov ...


- 1 - Pritisnite , da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite  **LIST*** ali **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete seznam programov.

Izbira enega od seznamov programov ...

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov.
- 2 - Izberite ime seznama na vrhu seznama programov in pritisnite **OK**, da odprete meni seznama.
- 3 - V meniju seznama izberite enega od razpoložljivih seznamov programov in pritisnite **OK**.

Namig

Med sprejemnikoma lahko enostavno preklapljate v meniju **Viri**.

Pritisnite  **VIRI** in izberite **Gledanje TV** za preklop na antenske/kabelske programe.

Izberite **Gledanje satelitske televizije** za preklop na satelitske programe.

Televizor bo vedno odprl zadnji izbrani seznam programov za izbrani sprejemni .



* Če je tipka  **LIST** na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Televizor išče programe v okviru enega od 3 glavnih seznamov programov – seznam antenskih, kabelskih ali satelitskih programov.

Iskanje programa ...

- 1 - Pritisnite .
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite  in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali s tipkovnico na zaslonu.
- 5 - Vnesite številko, ime ali del imena in izberite **Uporabi** ter pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – oglejte si ime seznama na vrhu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati

iskanja, rezultati iskanja izginejo.

Gledanje programov

Izbira programa

Za začetek gledanja TV programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **≡ +** ali **≡ -**.

Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Če so na voljo informacije iz interneta, televizor prikaže naslov in podrobnosti trenutne oddaje, temu pa sledijo ime in podrobnosti naslednje oddaje.

Prejšnji program

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **← BACK**.

Na programe lahko preklopite tudi v možnosti **Seznam programov**.

Zaklepanje programa

Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Zakleni/odkleni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.
- 6 - Izberite program, ki ga želite zakleniti, in pritisnite **OK**. Zaklenjen program je označen s **🔒** (ključavnico).
- 7 - Pritisnite **←** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Odklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Zakleni/odkleni** in pritisnite **OK**.

5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.

6 - Pritisnite **←** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Za zaklepanje ali odklepanje programov na seznamu programov morate samo enkrat vnesti kodo PIN, preden zaprete seznam programov.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko nastavite starostno oceno.

Oddaje na digitalnih programih imajo lahko starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti kodo **Starševska cena**.

Nastavitev starostne ocene ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če še niste nastavili kode, kliknite **Nastavitev kode** v možnosti **Otroška ključavnica**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.

4 - V možnosti **Starševska ocena** izberite starost.

5 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko starostno oceno, izberite **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti starostno oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

Možnosti programa

Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate, oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **+ OPTIONS > ≡** Osebnih nastavitev.
- 2 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete.

Preimenovanje programa

Program lahko med gledanjem preimenujete.

Preimenovanje kanala ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **+OPTIONS**.
- 2 - Izberite **≡ Osebne nastavitve > Preimenuj program**.
- 3 - Če želite izbrisati trenutno ime in vnesti novo, uporabite tipkovnico na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

Standardni vmesnik

Če ste v režo za skupni vmesnik vstavili CAM, si lahko ogledate informacije o operaterju ali modulu CAM ali nastavljate nastavitve za CAM.

Ogled informacij o modulu CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite vrsto programa, za katero uporabljate CAM, **Gledanje TV** ali **Glejte satelitsko TV**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **≡ Osebne nastavitve > Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ustrezno režo za skupni vmesnik in pritisnite **➤** (desno).
- 5 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM in pritisnite **OK**. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev.

HbbTV na tem programu

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

- 1 - Preklopite na program, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Osebne nastavitve > HbbTV na tem programu** in pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali **← BACK**, da zaprete meni.

Če želite popolnoma blokirati HbbTV na televizorju ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve > Napredno > HbbTV**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Informacije o programu

Ogledate si lahko tehnične lastnosti posameznega programa, kot so digitalne lastnosti, vrsta zvoka itd.

Ogled tehničnih informacij o programu ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **≡ Osebne nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Informacije programa** in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite zaslon zapreti, pritisnite **OK**.

Informacije o programu

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **≡ Osebne nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Informacije o programu** in pritisnite **OK**, da prikažete informacije o programu.
- 4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete.

Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za preklon na mono ali stereo ...

- 1 - Preklopite na analogni program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **≡ Osebne nastavitve > Mono/stereo** ter nato pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Izbira videa




Digitalni TV-programi lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-programu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-programi na voljo.

Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.




Preslikava programa

Če na začetku ni informacij o programu, lahko program preslikate, da pridobite več informacij o programu.

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in uporabite tipke za krmarjenje, da izberete  na sredini, nato pa pritisnite OK.
- 2 - Izberite TV-vodnik > Iz interneta in pritisnite OK.
- 3 - Izberite enega od programov v TV-vodniku in pritisnite OK, da začnete z gledanjem izbranega programa.
- 4 - Med gledanjem programa pritisnite +OPTIONS.
- 5 - Izberite  Osebne nastavitve > Preslikaj program.
- 6 - S seznama izberite en element in pritisnite OK.
- 7 - Izberite Preslikaj program.
- 8 - Po končanem postopku se v programu prikažejo informacije o preslikanem programu.

Spreminjanje logotipov

Če na začetku ni informacij o programu, lahko pridobite več informacij o programu s pomočjo naslednjih korakov.



- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in uporabite tipke za krmarjenje, da izberete  na sredini, nato pa pritisnite OK.
- 2 - Izberite TV-vodnik > Iz TV-programa in pritisnite OK.
- 3 - Izberite enega od programov v TV-vodniku in pritisnite OK, da začnete z gledanjem izbranega programa.
- 4 - Med gledanjem programa pritisnite +OPTIONS.
- 5 - Izberite  Osebne nastavitve > Spremeni logotip.
- 6 - S seznama izberite en element in pritisnite OK.
- 7 - Izberite Spremeni logotip.
- 8 - Po končanem postopku se v programu prikažejo informacije o preslikanem programu.

Priljubljeni programi

Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.







Ustvarite lahko 8 seznamov priljubljenih programov za enostavno izbiranje. Vsakemu seznamu priljubljenih lahko dodelite ime. Preurejanje programov je mogoče samo na seznamu priljubljenih.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da izberete program, in pritisnite OK, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko

preklopite samo s tipkama  + in  -.






Izdelava seznama priljubljenih

Izdelava seznama priljubljenih programov ...

- 1 - Pritisnite  , da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite  LIST (če je na voljo) ali OK, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite  in pritisnite OK.
- 4 - Izberite Ustvarjanje seznama priljubljenih in pritisnite OK.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene, in pritisnite + OPTIONS. Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic izberite program na seznamu na levi in ponovno pritisnite + OPTIONS. Za izbiro več programov naenkrat pritisnite  (dol), da izberete zadnji program nabora, ki ga želite dodati, in pritisnite OK.
- 6 - Če ste z dodajanjem programov končali, pritisnite  BACK.
- 7 - Televizor bo zahteval, da preimenujete Seznam priljubljenih. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu ali pritisnite  BACK, da tipkovnico na zaslonu skrijete, nato pa za vnos novega imena uporabite tipkovnico na hrbtni strani daljinskega upravljalnika (če je na voljo).

Če je seznam programov dolg, lahko izberete kateri koli program in pritisnite + OPTIONS, da odprete meni z možnostmi, nato pa izberite Ustvarjanje seznama priljubljenih in pritisnite OK.

Ustvarjanje novega seznama priljubljenih programov s kopiranjem obstoječega priljubljenega programa ...

- 1 - Pritisnite  , da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite  LIST (če je na voljo) ali OK, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite  in pritisnite OK.
- 4 - Izberite Podvojitev seznama priljubljenih in pritisnite OK.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene, in pritisnite + OPTIONS. Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic izberite program na seznamu na levi in ponovno pritisnite + OPTIONS. Za izbiro več programov naenkrat pritisnite  (dol), da izberete zadnji program nabora, ki ga želite dodati, in pritisnite OK.
- 6 - Če ste z dodajanjem programov končali, pritisnite  BACK.
- 7 - Televizor bo zahteval, da preimenujete Seznam priljubljenih. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu

ali pritisnite **←** BACK, da tipkovnico na zaslonu skrijete, nato pa za vnos novega imena uporabite tipkovnico na hrbtni strani daljinskega upravljalnika (če je na voljo).

Če podvojite seznam programov z vsemi programi in odstranite programe, ki jih ne želite na seznamu, lahko dodate več programov naenkrat ali ustvarite **Seznam priljubljenih**.

Dodajanje več programov

Če želite na **Seznam priljubljenih** dodati več zaporednih programov naenkrat, to lahko storite z možnostjo **Izberi razpon**.

Dodajanje več programov ...

- 1 - Pritisnite **→** VIR.
- 2 - Izberite **Priljubljeni**.
- 3 - Odprite **Seznam priljubljenih**, na katerega želite dodati več programov.
- 4 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Urejanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 6 - Na seznamu na levi strani izberite prvega izmed vseh programov, ki jih želite dodati in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **▼** (dol), da izberete zadnji program v razponu, ki ga želite dodati in nato pritisnite **OK**.
- 8 - Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**. Programi so označeni na levi.

Preimenovanje seznama priljubljenih

Preimenujete lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako preimenovati **Seznam priljubljenih** ...

- 1 - Pritisnite **→** SOURCE .
- 2 - Izberite **Priljubljeni**.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Preimenuj seznam priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 5 - Uporabite tipkovnico na zaslonu ali pritisnite **←** BACK, da tipkovnico na zaslonu skrijete, nato pa za vnos novega imena uporabite tipkovnico na hrbtni strani daljinskega upravljalnika (če je na voljo).
- 6 - Ko končate, obrnite daljinski upravljalnik s sprednjo stranjo navzgor, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete seznam programov.

Odstranitev seznama priljubljenih

Odstranite lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako odstraniti **Seznam priljubljenih** ...

- 1 - Pritisnite **→** SOURCE .
- 2 - Izberite **Priljubljeni**.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Odstrani seznam priljubljenih** in pritisnite **OK**.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

- 1 - Pritisnite **→** SOURCES in izberite možnost **Priljubljeni**.
- 2 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.
- 3 - V zgornjem desnem kotu izberite **⋮** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**. (Program bo označen s sivim okvirjem.)
- 6 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.
- 7 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.
- 8 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprete s tipko **←** BACK.

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.
Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani

- 1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.
Če želite odpreti teletekst T.O.P.,
pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P.** .

Priljubljene strani

Televizor shranjuje seznam 10 nazadnje odprtih strani teleteksta. V stolpcu Priljubljene strani teleteksta jih lahko preprosto znova odprete.

1 - V teletekstu izberite **♥** (srce) v zgornjem levem kotu zaslona, da se prikaže stolpec priljubljenih strani.
2 - Pritisnite **▼** (dol) ali **▲** (gor), da izberete številko strani, in pritisnite **OK**, da odprete stran.
Seznam lahko počistite z možnostjo **Izbriši priljubljene**.

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

1 - Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.
2 - S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.
3 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.
4 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.
5 - Če želite prekiniti iskanje, pritisnite **▲** (gor), dokler ni izbran noben element.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe.
Odpiranje teleteksta iz priključene naprave

1 - Pritisnite **➔ SOURCES** izberite napravo in pritisnite **OK**.
2 - Med gledanjem programa na napravi pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **⌨** in pritisnite **OK**.
3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipke naprave.
4 - Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **← BACK**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **← BACK** (Nazaj).

* Teletekst je mogoče doseči, samo ko so programi nameščeni neposredno na notranjem sprejemniku televizorja, ki je nastavljen v načinu televizorja. Če uporabljate zunanji sprejemnik, teletekst ne bo na voljo prek televizorja. V tem primeru lahko uporabljate teletekst zunanjega sprejemnika.

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **+** **OPTIONS**, da izberete ...

- **Zamrznitev strani**
Za prekinitvev samodejnega predvajanja podstrani.
- **Dvojni zaslon/Celoten zaslon**
Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.
- **Pregled T.O.P.**
Če želite odpreti teletekst T.O.P.
- **Povečaj**
Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.
- **Razkrij**
Za razkrivanje skritih informacij na strani.
- **Menjava podstrani**
Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.
- **Skrij/Prikaži priljubljene strani**
Za skritje in prikaz seznama priljubljenih strani.
- **Izbriši Priljubljene**
Za čiščenje seznama priljubljenih strani.
- **Jezik**
Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.
- **Teletekst 2.5**
Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.
Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila

1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
3 - Izberite **Jezik > Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.
4 - Izberite želena jezika teleteksta.
5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.
Za izklop Teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT**.
2 - Ko je teletekst prikazan na zaslonu, pritisnite **+** **OPTIONS**.
3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop** in pritisnite **OK**.
4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Filtriranje seznama programov

Filtrirate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske/kabelske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe. Če imate nameščenih več satelitov, lahko seznam satelitskih programov filtrirate glede na določen satelit.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov, izberite ime seznama na vrhu seznama programov in pritisnite **OK**, da odprete meni seznama.
- 4 - V meniju seznama izberite seznam, v katerem želite nastaviti filter.
- 5 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←**, da zaprete meni.

Priključitev naprav

6.1

O priključkih

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.


Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto www.connectivityguide.philips.com

Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

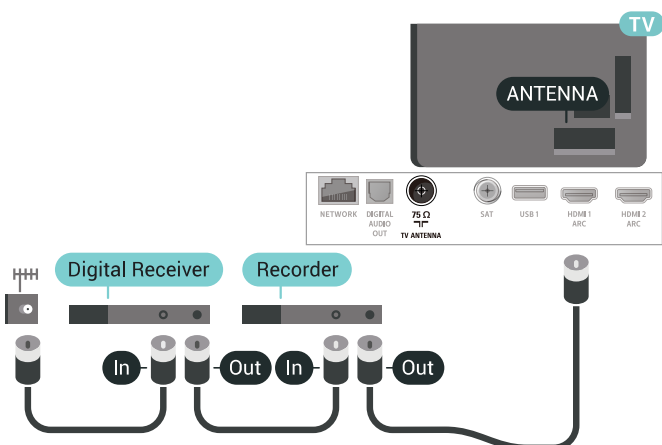

6.2


Vrata HDMI

Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Če naprava, ki je priključena na priključek HDMI, ne deluje pravilno, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti z drugo možnostjo nastavitve **HDMI Ultra HD**. Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **HDMI Ultra HD**.

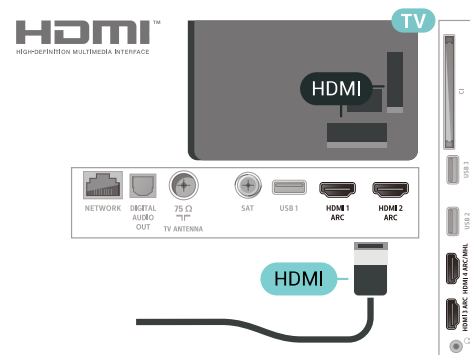

Zaščita pred kopiranjem

Kabli HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal HDMI ARC (Audio Return Channel).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

HDMI MHL

S HDMI MHL lahko na zaslon televizorja pošljete sliko, ki je prikazana na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android.

Priključek HDMI 4 televizorja vsebuje MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

Ta žična povezava omogoča odlično stabilnost in pasovno širino, majhno zakasnitev, je brez motenj brezžičnega omrežja in omogoča kakovostno reprodukcijo zvoka. Priključek MHL poleg tega napolni tudi baterijo pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se mobilna naprava ne polni, čeprav je priključena.


Preverite, kateri pasivni kabel MHL ustreza vaši mobilni napravi. Na eni strani je priključek HDMI za televizor, preverite pa, katero vrsto priključka morate povezati s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.



HDMI CEC – EasyLink

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

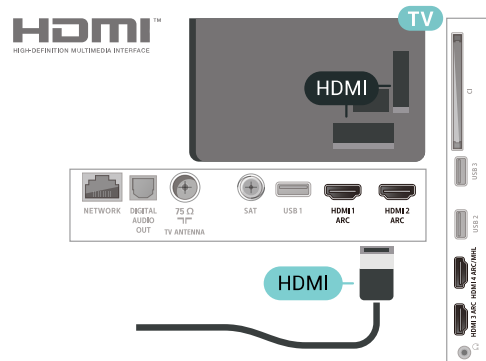

EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim

upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah


Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

DVI–HDMI

Če imate napravo, ki ima samo priključek DVI, lahko napravo na priključek HDMI priključite z adapterjem DVI–HDMI.

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na hrbtno stran televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v zvočni vhod televizorja za zvok.

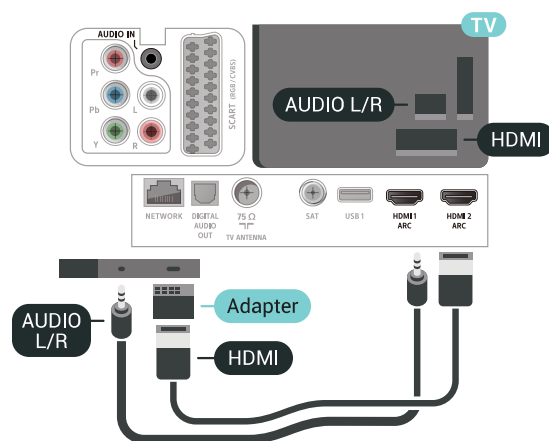

Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).


6.3

Y Pb Pr – komponentni

Y Pb Pr – komponentni video zagotavlja visokokakovostno povezavo.

Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr (zeleni, modri, rdeči) in kabljskih vtikačev. Če naprava oddaja tudi zvok, uporabite kabel s priključkom činč za zvok L/D.

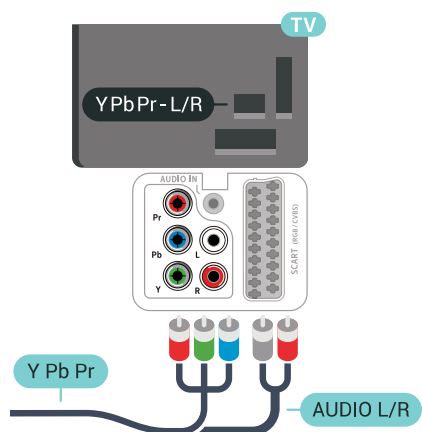


6.4

Scart

SCART zagotavlja kakovostno povezavo.

Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale. Podpira tudi predvajanje NTSC.

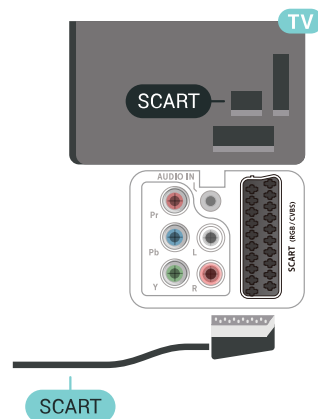


6.5

Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.

Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

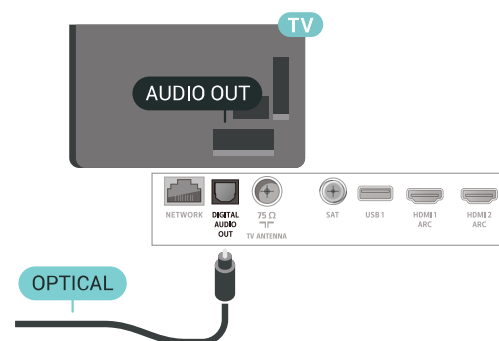

6.6

CAM s pametno kartico – CI+

Kaj je CI+

Opomba: Ni podprto v državah Azije, Azijsko-pacifiške regije, Srednjega vzhoda in Afrike.

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

- 1 - Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 - S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

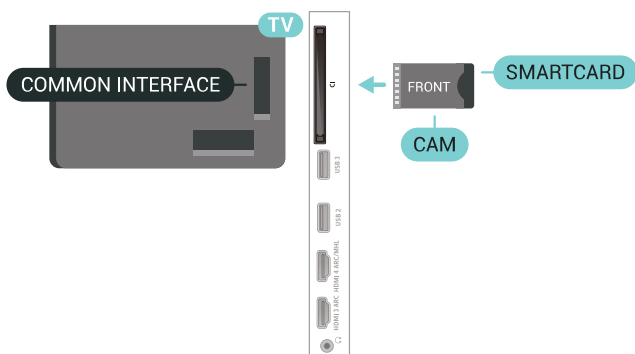

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se

modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
 - 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za Gledanje TV.
 - 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
 - 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

6.7

Sistem za domači kino

Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda televizorja** nastavite na **Stereo (nestisnjen)**.

Pritisnite **⚙** za **Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.

6.8

Pametni telefoni in tablični računalniki

Za povezavo pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem lahko uporabite brezžično ali žično povezavo.

Brezžično

Če želite pametni telefon ali tablični računalnik povezati brezžično, iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo **Philips TV Remote**.


Žično

Za žično povezavo uporabite priključek **HDMI 4 MHL** na hrbtni strani televizorja. Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **HDMI MHL**.

6.9

Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray in televizor povežite s **hitrim kablom HDMI**.

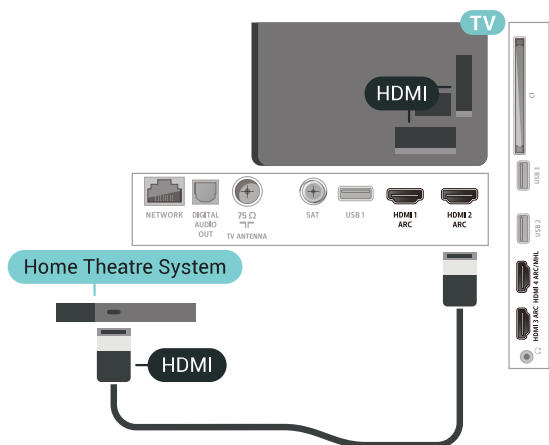


Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Vzpostavitev povezave HDMI


Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

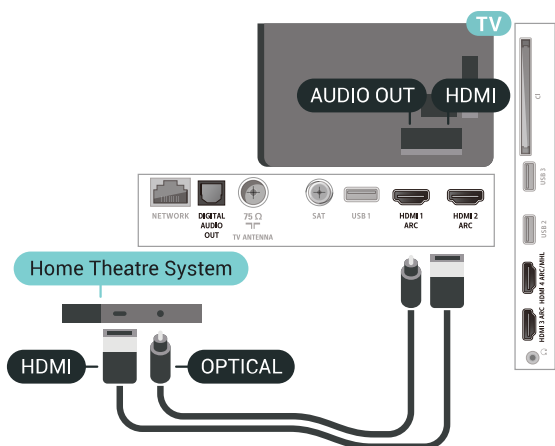

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

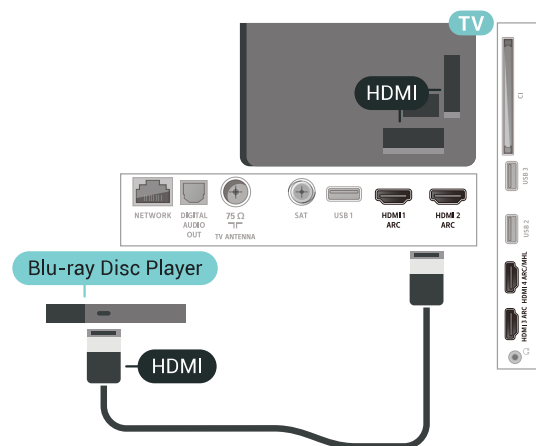


Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

6.10

DVD-predvajalnik

Uporabite kabel HDMI za povezavo predvajalnika DVD in televizorja.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

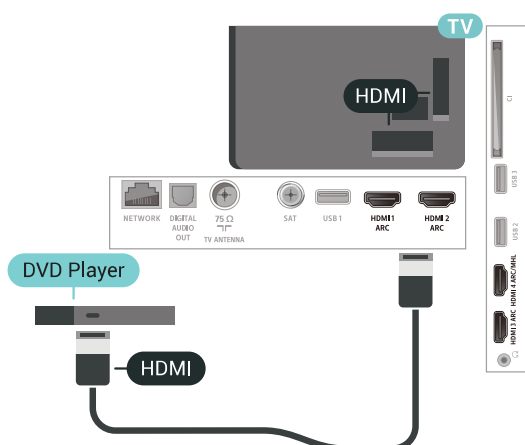

Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

6.11

Bluetooth – zvočniki in igralni ploščki

Kaj potrebujete

Televizor lahko prek povezave Bluetooth® povežete z brezžično napravo – z brezžičnim zvočnikom, globokotoncem, zvočniškim modulom in slušalkami. Prek povezave Bluetooth LE lahko povežete tudi brezžični igralni plošček.

Za predvajanje zvoka televizorja na brezžičnem zvočniku morate združiti zvočnik s televizorjem. Združite lahko nekaj brezžičnih zvočnikov in največ 4 naprave Bluetooth LE (majhna poraba energije). Televizor lahko istočasno predvaja zvok samo iz enega zvočnika. Če priključite globokotonski zvočnik, se zvok predvaja na televizorju in globokotonskem zvočniku. Če priključite zvočniški modul se zvok predvaja samo na njem.

Pozor – Sinhronizacija slike in zvoka


Veliko sistemov zvočnikov Bluetooth ima večjo zakasnitev. Večja zakasnitev pomeni, da zvok zaostaja za videom, zaradi česar pride do neusklajene slike in zvoka. Pred nakupom sistema brezžičnih zvočnikov Bluetooth se pozanimajte o najnovejših modelih in poiščite napravo z nizko stopnjo zakasnitve. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

Združevanje naprave

Brezžični zvočnik postavite največ 5 metrov stran od televizorja. Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitvev Bluetooth.

Ko je brezžični igralni plošček združen, ga lahko uporabljate. Ko je brezžični zvočnik združen, ga lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje brezžičnega zvočnika s televizorjem ...

- 1 - Brezžični zvočnik vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **>** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite **Bluetooth > Poišči napravo Bluetooth**.
- 5 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.
- 6 - Izberite vrsto naprave (slušalke, globokotonec ...).
- 7 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.


* Televizor ne podpira globokotona Bluetooth in zvočnikov Bluetooth, če niso združljivi z Bluetooth LE.

** Za delovanje zvočniškega modula, zvočnika in drugih zvočnih naprav potrebujete povezavo HDMI; razen če so te naprave združljive z Bluetooth LE.

Izbira naprave

Ko je brezžični zvočnik Bluetooth združen, ga lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja.


Izbira zvočnika za predvajanje zvoka televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite možnost **Zvočniki in** pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite zeleni sistem zvočnikov.
- 3 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko povežete ali odklopite. Ko je naprava Bluetooth povezana, lahko uporabite igralni plošček ali zvok televizorja poslušate prek brezžičnega zvočnika. Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.


Odstranitev ali odklop brezžične naprave ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja**.
- 3 - Izberite **Bluetooth > Odstrani napravo**.
- 4 - S seznama izberite brezžično napravo.
- 5 - Izberite **Prekini ali Odstrani**.
- 6 - Izberite **OK**.
- 7 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

Vklop ali izklop naprave Bluetooth


Če želite povezati brezžično napravo Bluetooth, se prepričajte, da je vklopljena funkcija Bluetooth.

Vklop funkcije Bluetooth ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja**.
- 3 - Izberite **Bluetooth > Vklop/izklop povezave Bluetooth**.
- 4 - Izberite **Vklop ali Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.


6.12

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  na hrbtne strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Prilagoditev glasnosti ...

- 1 - Pritisnite  in izberite **Glasnost slušalk**.
- 2 - Za nastavev vrednosti pritisnite puščici **^** (gor) ali **v** (dol).
- 3 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

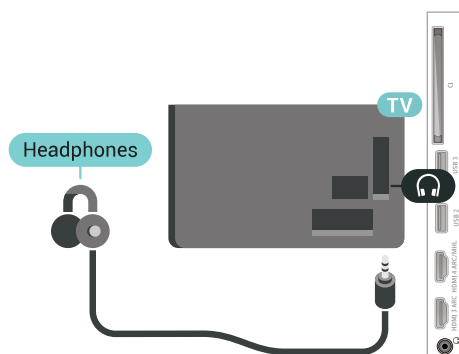


6.13

Igralna konzola


HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

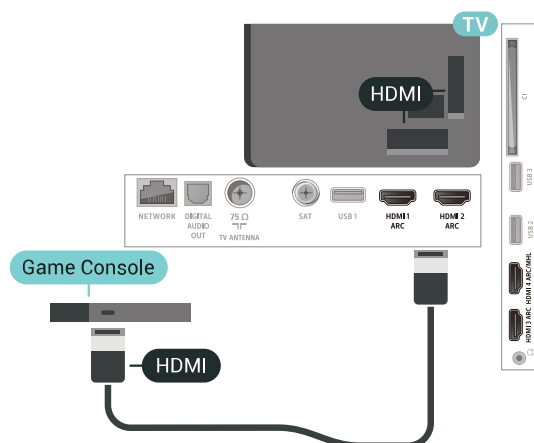

Y Pb Pr


Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

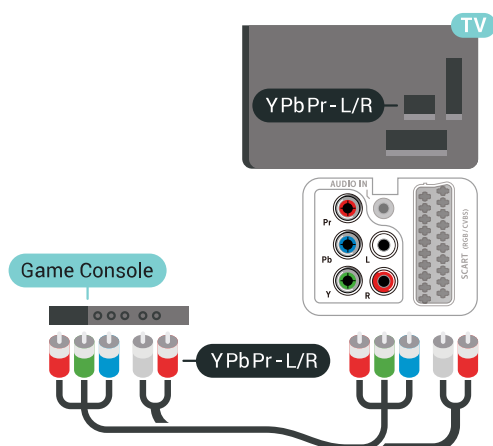

Scart

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

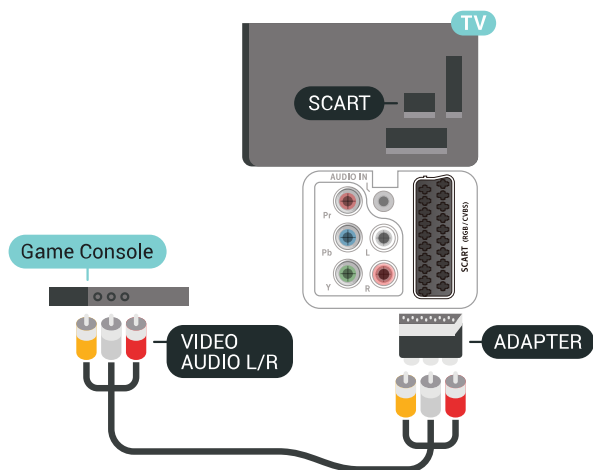

Če ima vaša igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D na SCART priključite na priključek SCART (naprodaj ločeno).




Najboljša nastavitvev

Preden začnete igrati igro iz priključene igralne konzole, nastavite televizor na idealno nastavitvev Igralna konzola.

Nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitvev in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Slika in pritisnite , da odprete meni.

- 3 - Izberite Slog slike > Igre.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

6.14

Igralni plošček

Priključitev igralnega ploščka

Če prek televizorja želite igrati igre iz interneta, lahko povežete številne brezžične igralne ploščke. Uporabljate lahko igralne ploščke z nano sprejemnikom USB ali igralne ploščke s povezavo Bluetooth.

Povezava igralnega ploščka z nano sprejemnikom USB ...

- 1 - Mali nano sprejemnik vključite v priključek USB na stranskem delu televizorja. Brezžični nano sprejemnik je priložen igralnemu ploščku.
- 2 - Če je igralni plošček vklopljen, ga lahko uporabljate.

Drugi igralni plošček lahko vključite v drugi priključek USB na stranskem delu televizorja.

Težave

Odpravljanje morebitnih motenj zaradi drugih brezžičnih naprav s televizorjem ...

- Uporabite kabelski podaljšek USB in nano sprejemnik postavite približno 1 meter od televizorja.
- Lahko pa uporabite tudi zvezdišče USB pod napajanjem, ki je priključeno na televizor, in nano sprejemnike vključite v zvezdišče USB.

6.15

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko snemate in začasno prekinjate digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Najmanjši potreben prostor na disku

- Za premor
- Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 4 GB prostora.
- Za snemanje
- Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.


Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vklopite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

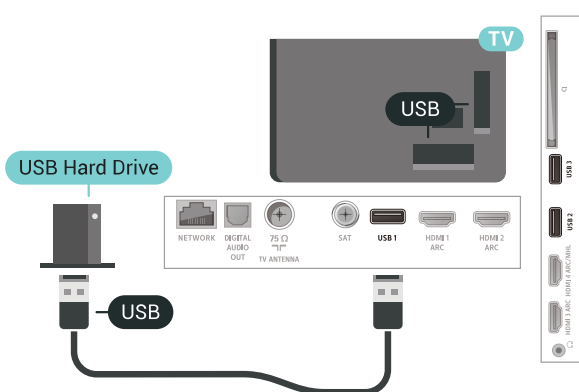

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje

Predn oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.


Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem

disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vklopite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Televizor vas pozove, ali želite za shranjevanje aplikacij uporabiti trdi disk USB. Če to želite, potrdite.
- 5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

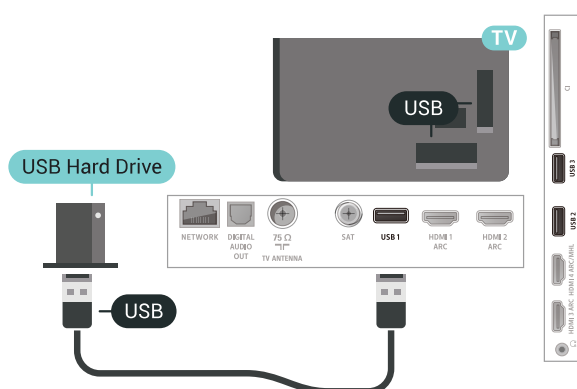

6.16

Tipkovnica USB

Priključitev

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Priključite prek enega od priključkov **USB**.



Konfiguracija

Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba nastavitve postavitve tipkovnice, ko je postavitev izbrana ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nastavitve tipkovnice USB**, da začnete nastavitve tipkovnice.

Posebne tipke

Tipke za vnašanje besedila

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če ob izbiri dodatne postavitve želite preklopiti med postavitvama tipkovnice, istočasno pritisnite tipki **Ctrl** + **preslednica**.

Tipke za aplikacije in internetne strani


- Tab in Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- * = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

6.17

Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

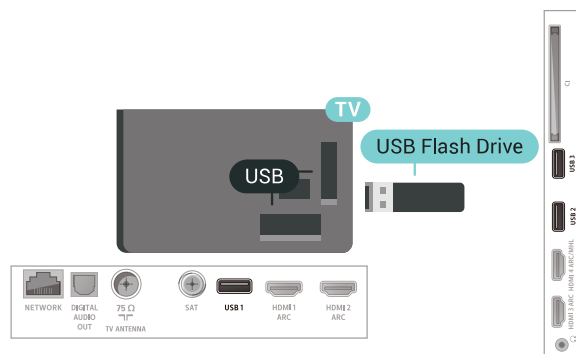

Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **➤ SOURCES** in izberite **USB**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost.

Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Za več informacij o gledanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Fotografije**, **videoposnetki** in **glasba**.

6.18

Fotoaparati

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ju v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoaparati priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **➤ SOURCES** in izberite **USB**.

Fotoaparati je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.



Za več informacij o predvajanju fotografij pod možnostjo **Pomoč**, izberite **Ključne besede** in poiščite **Fotografije**, **videoposnetki** in **glasba**.

6.19

Videokamera


HDMI

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

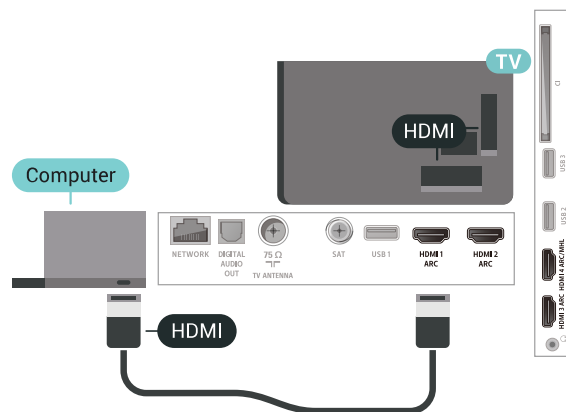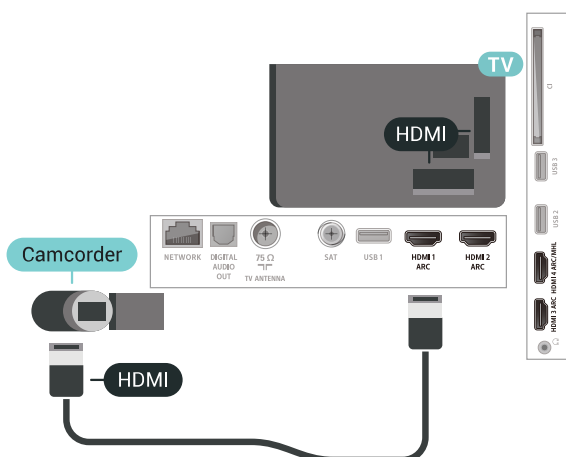


S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI (naprodaj ločeno), da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

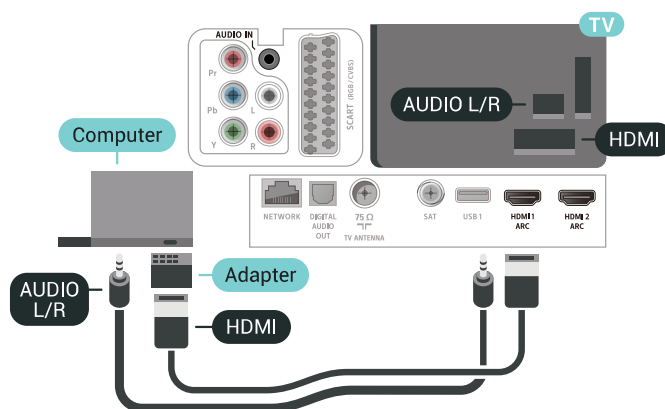

Audio Video LD/SCART

Kamero lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna kamera samo video izhod (CVBS) in zvočni izhod L/D, jo z adapterjem za video in zvok L/D v SCART priključite v priključek SCART (naprodaj ločeno).

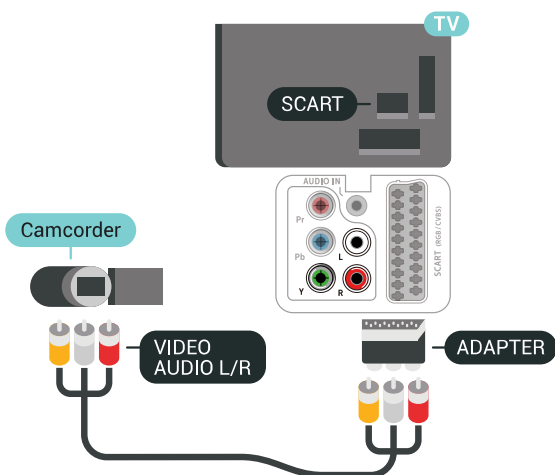

6.20

Računalnik

Priključitev

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.




S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

Idealna nastavitvev

Priporočamo, da v primeru povezave računalnika za to povezavo, s katero je računalnik povezan, v meniju Viri uporabite ime ustrezne vrste naprave. Če v meniju Viri izberete možnost Računalnik, se televizor samodejno nastavi na idealno nastavitvev računalnika.

Nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Slika in pritisnite , da odprete meni.
- 3 - Izberite Napredno > Računalnik.
- 4 - Izberite Vklop ali Izklop.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Povežite televizor Android

Omrežje in internet

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava


Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.




Vzpostavitve brezžične povezave ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Vzpostavi povezavo z omrežjem**.
- 4 - Izberite **Brezžično**.
- 5 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Dodaj novo omrežje** in ime omrežja vnesite sami.
- 6 - Glede na vrsto usmerjevalnika vnesite šifrirni ključ – WEP, WPA ali WPA2. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **OK**, da takoj vzpostavite povezavo.

7 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.


Vklop/izklop povezave Wi-Fi

Preden poskušate vzpostaviti povezavo, zagotovite, da je povezava Wi-Fi vklopljena ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Vklop/izklop povezave Wi-Fi**.
- 4 - Če je izklopljena, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Vzpostavi povezavo z omrežjem**.
- 4 - Izberite **WPS**.
- 5 - Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku in se v 2 minutah vrnite do televizorja.
- 6 - Izberite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo.
- 7 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

WPS s kodo PIN

Če ima usmerjevalnik WPS s kodo PIN, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Vzpostavi povezavo z omrežjem**.
- 4 - Izberite **WPS s kodo PIN**.
- 5 - Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN na zaslonu in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. V priložniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.
- 6 - Izberite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo.
- 7 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše

sporočilo.

Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Žična povezava

Kaj potrebujete


Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.




Vzpostavitev povezave

Vzpostavitev žične povezave ...

1 - Omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel).



2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.

3 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **>** (desno), da odprete meni.

5 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Vzpostavi povezavo z omrežjem**.

6 - Izberite **Žično**. Televizor nenehno išče omrežno povezavo.

7 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

Nastavitve omrežja

Prikaz nastavitvev omrežja

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

Ogled trenutnih nastavitvev omrežja ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **>** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Prikaz nastavitvev omrežja**.

4 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

Omrežna konfiguracija

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na **Statični naslov IP**.

Nastavitve televizorja na statični naslov IP ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **>** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi >** **Omrežna konfiguracija** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Statični naslov IP** in pritisnite **OK**, da omogočite možnost **Konfiguracija statičnega naslova IP**.

5 - Izberite **Konfiguracija statičnega naslova IP** in konfigurirajte povezavo.


6 - Lahko nastavite številko za **naslov IP**, **masko omrežja**, **prehod**, **DNS 1** ali **DNS 2**.

7 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)** mora biti vklopljena.


Vklop nastavitve WoWLAN ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 4 - Izberite **Vklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Vklop povezave Wi-Fi

Povezavo Wi-Fi televizorja lahko vklopite ali izklopite.


Vklop povezave Wi-Fi ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi**.
- 4 - Izberite **Vklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Digital Media Renderer – DMR

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Vklop nastavitve DMR ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR**.
- 4 - Izberite **Vklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Wi-Fi Smart Screen

Če želite gledati digitalne TV-programe s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom z aplikacijo Philips TV Remote, morate vklopiti Wi-Fi Smart Screen. Nekateri kodirani programi na mobilni napravi mogoče ne bodo na voljo.

Vklop Wi-Fi Smart Screen ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen**.


4 - Izberite **Vklop**.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.


Preimenovanje televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Omrežno ime televizorja**.
- 4 - Vnesite ime s tipkovnico daljinskega upravljalnika.
- 5 - Za dokončanje izberite **✓**.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izbriši internetno zgodovino

Z možnostjo Izbriši internetno zgodovino lahko počistite registracijo za Philipsov strežnik, nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene iz aplikacij Philips ter internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

Brisanje internetne zgodovine ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Žično ali Wi-Fi > Izbriši internetno zgodovino**.
- 4 - Izberite **OK**, da potrdite.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Skupna raba datotek

Televizor lahko povežete z drugimi napravami v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali pametni telefon. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Apple OS X.

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite katerokoli nedavno programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA.

Račun Google

Vpis




Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabil telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.


Vpis po namestitvi televizorja ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (dol) in izberite **Osebnost > Dodaj račun** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **OK** v možnosti **SIGN IN**.
- 5 - S tipkovnico na daljinskem upravljalniku vnesite svoj e-poštni naslov in pritisnite majhno tipko **OK** na desnem delu tipkovnice.
- 6 - Vnesite svoje geslo in za vpis ponovno pritisnite majhno tipko **OK**.
- 7 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitvev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi www.support.google.com/androidtv.

Odpiranje teh nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android**.
- 3 - Raziščite različne nastavitve za Android.

4 - Po potrebi pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Aplikacija Zbirka TV Philips



Stran s posebej predstavljenimi aplikacijami

Vse glavne aplikacije so na voljo v aplikaciji Zbirka Philips TV v razdelku Posebej predstavljene aplikacije. Zažene jih s pasico v programu Priljubljene aplikacije.

Aplikacije Zbirka TV Philips so zasnovane posebej za televizor. Prenašanje in nameščanje aplikacij Zbirka TV Philips je brezplačno. Aplikacije iz Zbirke TV Philips se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zbirka TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove aplikacije in še več.

Televizor ima že nameščene nekatere aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite namestiti druge aplikacije iz Zbirke TV Philips, morate najprej sprejeti pogoje uporabe. Nastavitve zasebnosti lahko nastavite po želji.

Namestitev aplikacije iz zbirke TV Philips...



- 1 - Pritisnite  **HOME**.
- 2 - Izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Odprl se bo razdelek Posebej predstavljene aplikacije.
- 3 - Izberite zavihek "Vse" in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo vse aplikacije, ki so na voljo uporabniku, vključno z že nameščenimi.
- 4 - Brskajte po aplikacijah in izberite ikono aplikacije, ki jo želite namestiti, in pritisnite **OK**. Odprla se bo stran z informacijami o aplikaciji.
- 5 - Izberite gumb **Dodaj** in pritisnite **OK**, da se aplikacija namesti.

Nameščena aplikacija se poišče na strani Aplikacije, ki se lahko odprejo z domačega zaslona Android s pritiskom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice Priljubljene aplikacije.

Pogoji uporabe

Če želite namestiti in uporabljati aplikacije Zbirka TV Philips, se morate strinjati s pogoji uporabe. Če se s pogoji niste strinjali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko pozneje. Ko se boste strinjali s pogoji uporabe, bodo nekatere aplikacije takoj na voljo in omogočeno bo brskanje po Zbirki TV Philips za namestitev drugih aplikacij.

Strinjanje s pogoji uporabe po namestitvi televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Pritisnite tipko **Možnosti**, da odprete meni Možnosti.

2 - Za branje izberite možnost **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Sprejmi** in pritisnite **OK**. Tega ni mogoče razveljaviti.

4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Nastavitve zasebnosti

Za aplikacije v Zbirki TV Philips lahko nastavite nastavitve zasebnosti.

- Omogočite lahko, da se podjetju Philips pošiljajo tehnični statistični podatki.
- Omogočite lahko uporabniku prilagojene vsebine.
- Omogočite lahko piškotke.
- Aplikacije za odrasle lahko zaklenete z Otroško ključavnico.

Nastavitev nastavitve zasebnosti za Zbirko TV Philips

...

1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Pritisnite tipko **Možnosti**, da odprete meni **Možnosti**.

2 - Izberete lahko **Pravilnik o zasebnosti** in pritisnete **OK**.

3 - Izberite posamezno nastavitev in pritisnite **OK**, da jo omogočite ali onemogočite. Preberete si lahko podrobnosti o posamezni nastavitvi.

4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

7.4

Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitvev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na

povezavi www.support.google.com/androidtv.

Odpiranje teh nastavitvev ...

1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve za Android**.

3 - Raziščite različne nastavitve za Android.

4 - Po potrebi pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

7.5

Začetni zaslon

Več o domačem zaslonu

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo.

Domači zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Domači zaslon je razporejen v programe ...

Aplikacije

Vaše najljubše aplikacije so uvrščene v prvo vrstico. V tej vrstici najdete tudi aplikacije za televizor, kot so **Zbirka TV Philips**, **Gledanje TV**, **TV vodnik**, **Mediji** in druge. Več aplikacij je na voljo na strani **Aplikacije**. Stran odprete s klikom ikone **Aplikacije** na levem koncu vrstice **Priljubljene aplikacije**. Aplikacije s strani **Aplikacije** lahko dodajate med priljubljene.

Stran **Aplikacije** vsebuje vse nameščene aplikacije, ki so priložene televizorju, in aplikacije, ki jih sami namestite iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine **Google Play™**.

Kanal Poznejše gledanje

V kanalu **Poznejše gledanje** na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost **Izberi** na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Kanal Filmi in TV Google Play

S kanala **Filmi in TV Google Play** si sposodite filme ali TV-oddaje.

Kanal Pomoč

Ta kanal vsebuje videovadnice z navodili za odpiranje embalaže, priključitev zunanjih naprav, namestitev programov itd.

Kanal YouTube

Ta kanal vsebuje vaše priporočene videoposnetke, videoposnetke iz naročin ali videoposnetke na zavihku "Priljubljeno" v YouTubeu.

Prilagoditev kanalov



Kliknite gumb **CUSTOMIZE CHANNELS** za dodajanje in odstranjevanje kanalov v vašem domačem zaslonu.

Odpiranje domačega zaslona

Če želite odpreti domači zaslon in element ...

1 - Pritisnite  HOME.

2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.

3 - Večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **HOME**, če se želite vrniti v domači zaslon.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

Aplikacije

8.1

Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici Aplikacije v meniju Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd. Za brskanje po internetu lahko uporabite aplikacije Internetni brskalnik.

Aplikacije lahko izvirajo iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

8.2

Google Play


Filmi in TV

Z aplikacijo Filmi in TV Google Play si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati v televizorju.




Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.


Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Filmi in TV Google Play.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite OK.
- 4 - Izberite zeleno kupiti in pritisnite OK. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Filmi in TV Google Play.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite OK.
- 4 - Uporabljate lahko tipke  (ustavi),  (premor),

◀ (previjanje nazaj) ali ▶ (previjanje naprej) na daljinskem upravljalniku.

5 - Za zaustavitev aplikacije Filmi in TV večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa Dodaj aplikacijo med priljubljene v vrstici Priljubljene aplikacije. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Glasba




Z aplikacijo Glasba Google Play lahko predvajate svojo najljubšo glasbo na televizorju.

Z aplikacijo Glasba Google Play lahko prek računalnika ali mobilne naprave kupite nove skladbe. Lahko se prek televizorja naročite na Neomejen dostop, Glasba Google Play. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije Glasba Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Glasbo Google Play.
- 3 - Izberite zeleno skladbo in pritisnite OK.
- 4 - Če želite aplikacijo Glasba zaustaviti, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa Dodaj aplikacijo med priljubljene v vrstici Priljubljene aplikacije. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Igre

Z aplikacijo Igre Google Play lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

Kaj potrebujete




- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno

povezavo,

- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekaterne igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Igre Google Play**.
- 3 - Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Nato večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Priljubljene aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv




Trgovina Google Play

Iz trgovine **Google Play™** lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekaterne aplikacije so brezplačne.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici


Namestitev nove aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite aplikacijo **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini **Google Play™** so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve > Nastavitve starševskega nadzora**.

4 - Izberite želeno stopnjo zrelosti.

5 - Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.

6 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Priljubljene aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice ...




- 1 - Na računalniku odprite spletno mesto accounts.google.com in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 - Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto wallet.google.com.
- 3 - Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

8.3

Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z domačega zaslona.

Zagon aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se v vrstico **Priljubljene aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK**.
- 3 - Za zaustavitev aplikacije pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

Zaklepanje aplikacij

O zaklepu aplikacije

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle (starejše od 18 let) lahko zaklenete v Zbirki TV Philips ali v meniju Domov nastavite omejen profil.

Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle (starejše od 18 let) v Zbirki TV Philips.

Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitve in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.

Trgovina Google Play – Zrelost


V trgovini Google Play™ so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Trgovina Google Play**.

Zaklepanje aplikacij za odrasle

V Zbirki TV Philips lahko zaklenete aplikacije za odrasle. Ta nastavitve upravlja nastavitve za odrasle v Nastavitvah zasebnosti Zbirke TV Philips.

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Otroška ključavnica**, izberite **Zaklep aplikacije**.
- 3 - Izberite **Vklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Omejen profil

O Omejenem profilu

Če izberete omejen profil televizorja, lahko omejite uporabo določenih aplikacij. Meni Domov prikaže samo aplikacije, ki ste jih dovolili. Za izklop omejenega profila potrebujete kodo PIN.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, ni mogoče ...

- najti ali odpreti aplikacij z oznako Ni dovoljeno,
- dostopati do trgovine Google Play™,
- nakupovati v trgovini Google Play Filmi in TV ali Igre Google Play,
- uporabiti aplikacije drugih ponudnikov, ki ne zahtevajo vpisa v Google.



Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, je mogoče ...

- ogledati si vsebino, ki je že izposojena ali je bila kupljena v trgovini Google Play Filmi in TV,
- igrati igre, ki so bile že kupljene v trgovini Igre Google Play in nameščene,
- dostopiti do naslednjih nastavitvev: Omrežje Wi-Fi, Govor in Pomoč ljudem s posebnimi potrebam,
- dodajati dodatke za Bluetooth.

Še naprej ste vpisani v račun Google na televizorju. Uporaba omejenega profila ne spremeni računa Google.

Nastavitve

Nastavitve omejenega profila ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (dol), izberite **Osebnost > Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 6 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 7 - Izberite **Dovoljene aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 8 - Na seznamu dovoljenih aplikacij izberite aplikacijo in pritisnite **OK**, da aplikacijo dovolite ali prepoveste.
- 9 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.


Zdaj lahko odprete omejen profil.

S kodo PIN lahko vedno spremenite kodo PIN ali uredite seznam dovoljenih in nedovoljenih aplikacij.

Vnos



Za vstop v (preklop na) omejen profil ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (dol), izberite **Osebnost > Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vstop v omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 5 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 6 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.

Ko preklopite na omejen profil, se na začetnem zaslonu prikaže ikona. Pomaknite se navzdol na  **Nastavitve** in skrajno desno.

Izbriši

Izbris omejenega profila ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (dol), izberite **Osebnost > Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izbris omejenega profila** in pritisnite **OK**.
- 5 - Vnesite kodo PIN. Televizor bo izbrisal omejeni profil.

8.5

Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.

Odpiranje seznama prenesenih in sistemskih aplikacij ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Naprava > Aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite aplikacijo in pritisnite **OK**. Če se aplikacija še vedno izvaja, jo lahko prisilno zaustavite ali izbrišete podatke iz predpomnilnika. Aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko odstranite.
- 5 - Pritisnite  **BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **EXIT**, da zaprete meni.

Če aplikacijo shranite na trdi disk USB, jo lahko iz trdega diska USB premaknete v pomnilnik televizorja in obratno.

8.6

Pomnilnik

Ogledate si lahko koliko prostora pomnilnika – notranji pomnilnik televizorja – uporabljate za aplikacije, videoposnetke, glasbo itd. Ogledate si lahko koliko prostora je še na voljo za namestitve novih aplikacij. Če je izvajanje aplikacije počasno ali v primeru težav aplikacije, preverite prostor v pomnilniku.

Ogled zasedenega prostora v pomnilniku ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Naprava > Pomnilnik in ponastavitev** in pritisnite **OK**.


4 - Ogled zasedenega prostora v pomnilniku televizorja.

5 - Pritisnite  **BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **EXIT**, da zaprete meni.

Trdi disk USB

Če priključite trdi disk USB, ga lahko uporabite za povečanje pomnilnika televizorja za shranjevanje več aplikacij. Televizor bo nove aplikacije najprej shranil na trdi disk USB. Nekaterih aplikacij ni mogoče shraniti na trdi disk USB.

Sprostitev prostora za shranjevanje

3Ko se na televizorju prikaže sporočilo "Zmanjkuje prostora za shranjevanje ...", pojdite na  **HOME > Nastavitve > Upravljanje aplikacij**, da odstranite nekaj aplikacij ali jih shranite na zunanji pomnilnik ter tako sprostite prostor za shranjevanje.

Internet





9.1

Vzpostavite internetno povezavo

Televizor lahko uporabite za brskanje po internetu. Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Pošiljanje ali prenos datotek ni mogoč.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Zagon internetnega brskalnika ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Aplikacije > Internetni brskalnik in pritisnite OK.
- 3 - Vnesite internetni naslov, izberite  in pritisnite OK.
- 4 - Da prekinete internetno povezavo, pritisnite  HOME ali  EXIT.

* Opomba: Če Internetnega brskalnika ni v vaši vrstici Najljubše aplikacije, lahko pritisnete ikono + na zadnjem delu kanala, da dodate aplikacijo.

9.2

Internetne možnosti

Internet ima na voljo nekaj posebnih možnosti.

Odpiranje posebnih možnosti ...

- 1 - Ko je spletna stran odprta, pritisnite **+** OPTIONS.
- 2 - Izberite en element in pritisnite OK.
- 3 - Po potrebi pritiskajte **<** (levo), da zaprete meni.

Vnesite naslov

vnos internetnega naslova.

Pokaži priljubl.

Ogled strani, ki ste jih označili kot priljubljene.

Znova naloži stran

Ponovno nalaganje internetne strani.

Povečava strani

Z drsnikom določite odstotek povečave.

Informacije o varnosti

ogled stopnje zaščite trenutne strani.

Označi kot priljubljeno

Označevanje trenutne strani za priljubljeno.

Podnapisi

Izbira podnapisov, če so na voljo.

Meni televizorja


O meniju televizorja

Če s televizorjem ni mogoče vzpostaviti internetne povezave, lahko uporabite **Meni televizorja** za meni Domov.

V meniju televizorja so na voljo vse funkcije televizorja.

Odpiranje menija televizorja

Odpiranje menija televizorja in elementa ...

- 1 - Pritisnite  za odpiranje menija televizorja.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni televizorja, ne da bi zagnali drugo možnost.



Viri

11.1

Preklop na napravo


Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Za gledanje programa lahko preklopite na sprejemnik, odprete vsebino priključenega trdega diska USB ali si ogledate posnetke na njem. Za gledanje vsebine lahko preklopite na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray.

Preklop na povezano napravo ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.
- 3 - Ponovno pritisnite  **SOURCES**, da zaprete meni.

Predvajanje z enim dotikom

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik.


Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite  (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

11.2

Možnosti za TV vhod

Nekatere naprave s TV vhodom imajo posebne nastavitve.

Nastavitev možnosti za določen TV vhod ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES**.
- 2 - Izberite TV vhod na seznamu in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**. Tukaj lahko nastavite možnosti za izbrani TV vhod.
- 4 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete meni Možnosti.

Možnosti, ki so na voljo ...

Tipke

Ta možnost omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Informacije o napravi

Odprite to možnost in si oglejte podatke o povezani napravi.

11.3

Ime in vrsta naprave



Ko s televizorjem povežete novo napravo in je ta zaznana, lahko dodelite ikono, ki ustreza vrsti naprave. Če povežete napravo s kablom HDMI in priključkom HDMI CEC, televizor samodejno zazna vrsto naprave in napravi je dodeljena ustrezna ikona.

Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri. Glede idealnih nastavitve vam ni treba skrbeti.

Preimenovanje ali sprememba vrste


Vedno lahko spremenite ime ali vrsto povezane naprave. Poiščite ikono **+** na desni strani imena naprave v meniju Viri. Nekateri vhodni viri televizorja ne omogočajo spremembe imena.

Sprememba vrste naprave ...

- 1 - V meniju Viri izberite napravo.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 4 - Pritisnite  (dol), da poiščete vse vrste naprav, ki so na voljo. Izberite želeno vrsto naprave in pritisnite **OK**.

- 5 - Če želite vrsto naprave ponastaviti na prvotno vrsto priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

Preimenovanje naprave ...


- 1 - V meniju Viri izberite napravo.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 4 - Če želite izbrisati trenutno ime in vnesti novo, uporabite tipkovnico na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
- 5 - Če želite ime naprave ponastaviti na prvotno ime priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

11.4

Računalnik

Priporočamo, da v primeru povezave računalnika za to povezavo, s katero je računalnik povezan, v meniju Viri uporabite ime ustrezne vrste naprave. Če v meniju Viri izberete možnost **Računalnik**, se televizor samodejno nastavi na idealno nastavitve računalnika.

Nastavitev televizorja na idealno nastavitev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Računalnik**.
- 4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.



Nastavitve

12.1

Pogoste nastavitve

Najpogosteje uporabljene nastavitve so združene v meniju **Pogoste nastavitve**.

Odpiranje menija ...

- 1 - Pritisnite .
- 2 - Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite **OK**.
- 3 - Če ne želite ničesar spremeniti, pritisnite  **BACK**.



12.2

Slika

Slog slike

Izbira sloga

Za enostavno nastavev slike lahko izberete prednastavljeni Slog slike.

- 1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
- 2 - Izberite **Slog slike** in enega od slogov na seznamu.
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi so ...

- **Osebno** – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Standardno** – energijsko najvarčnejša nastavev, tovarniška nastavev
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **ISF dan** – za umerjanje slike ISF
- **ISF noč** – za umerjanje slike ISF

Slogi za vsebino HDR so:

- HDR osebno
- HDR živahno
- HDR naravno
- HDR standardno
- HDR film
- HDR foto
- ISF dan
- ISF noč
- HDR igre

Prilagoditev sloga




Vsaka nastavev slike, ki jo prilagodite, kot sta barva ali kontrast, se shrani v trenutno izbran **Slog slike**. Prilagodite lahko vsak slog. Samo v slogu **Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne vire v meniju **Viri**.

Obnovitev sloga

Ko je slog slike izbran, lahko nastavitve slike prilagajate v možnosti **Vse nastavitve > Slika ...**

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve slike za slog **Osebno**. V možnosti **Slog slike – Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne vire v meniju **Viri**.




Obnovitev prvotnih nastavev sloga ...

- 1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
- 2 - Izberite **Slog slike** in nato slog, ki ga želite obnoviti.
- 3 - Pritisnite barvno tipko  **Obnovi slog** in izberite **OK**. Slog je obnovljen.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Domače okolje ali Trgovina

Če se **Slog slike** ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavev za predstavitev v trgovini.

Nastavev televizorja za domačo uporabo ...







- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite , da odprete meni.
- 3 - Izberite **Lokacija > Domače okolje**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Nastavitve slike

Barva

Z možnostjo **Barva** lahko prilagodite nasičenost barv slike.







Prilagoditev barve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite , da odprete meni.
- 3 - Izberite **Barva** in pritisnite  (desno).
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Kontrast

V možnosti **Kontrast** lahko prilagodite kontrast slike.







Prilagoditev kontrasta ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Kontrast** in pritisnite  (desno).
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Ostrina

Z možnostjo **Ostrina** lahko prilagodite stopnjo ostrine podrobnosti slike.







Prilagoditev ostrine ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite možnost **Ostrina** in pritisnite  (desno).
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Prilagoditev ostrine ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Svetlost** in pritisnite  (desno).
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Napredne nastavitve slike

Računalnik

Priporočamo, da v primeru povezave računalnika za to povezavo, s katero je računalnik povezan, v meniju **Viri** uporabite ime ustrezne vrste naprave. Če v meniju **Viri** izberete možnost **Računalnik**, se televizor samodejno nastavi na idealno nastavitvev računalnika.


Nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Napredno** > **Računalnik**.

4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.




5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Barvne nastavitve

Izboljšave barv

Možnost **Izboljšava barv** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.




Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Barva** > **Izboljšave barv**.
- 4 - Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko sliko nastavite na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi **Temperatura barve** in **Temperatura barve po meri** sta namenjeni naprednim uporabnikom.





Izbira prednastavitve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Barva** > **Barvni ton**.
- 4 - Izberite **Običajno**, **Toplo** ali **Hladno**. Ali izberite **Lastna nastavitvev**, če želite sami nastaviti barvni ton.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti barvni ton po meri, najprej v meniju **Barvni ton** izberite možnost **Lastna nastavitvev**. Nastavitvev **Temperatura barve po meri** je namenjena naprednim uporabnikom.

Nastavitvev temperature barve po meri ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Barva** > **Barvni ton po meri**.
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da

prilagodite vrednost. WP je bela točka, BL pa črni odtenek. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitev.

5 - Po potrebi pritisčajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Nastavitve za nastavljanje barv

Nastavljanje barv ISF

Z možnostjo **Nastavljanje barv ISF** lahko strokovnjak ISF umeri reprodukcijo barv televizorja. Nastavljanje barv ISF je strokovna nastavitev ISF.

Z možnostjo **Umerjanje slike ISF®** izkoristite vse možnosti zaslona. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja. Strokovnjak lahko nastavi tudi umerjanje slike ISF za Ambientlight.

Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF.

Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- manjša poraba energije

Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike.

Ko je umerjanje ISF končano, pritisnite ⚙ in izberite **Slog slike**, nato izberite **ISF dan** ali **ISF noč**. Izberite **ISF dan**, ko televizor gledate pri močni svetlobi, ali **ISF noč**, ko televizor gledate v temi.

Barvni odtenek

Prilagoditev vrednosti **Barvni odtenek** ...

- 1 - Pritisnite ⚙, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Barva > Nastavljanje barv**.
- 4 - Izberite **Barvni odtenek** in pritisnite ▶ (desno).
- 5 - Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.
- 6 - Po potrebi pritisčajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Nasičenost

Prilagoditev vrednosti **Nasičenost** ...

- 1 - Pritisnite ⚙, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Barva > Nastavljanje barv**.

4 - Izberite **Nasičenost** in pritisnite ▶ (desno).

5 - Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.

6 - Po potrebi pritisčajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Ponastavi vse

Z možnostjo **Ponastavi vse** lahko vse nastavitve povrnete na privzete vrednosti.

Ponastavitev vseh vrednosti v meniju **Nastavljanje barv** ...

- 1 - Pritisnite ⚙, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Barva > Nastavljanje barv**.
- 4 - Izberite **Ponastavi vse**.
- 5 - Po potrebi pritisčajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Samo način RGB ISF

Samo način RGB je strokovna ISF nastavitev s parametri barv RGB. Za nastavitev vrednosti v meniju **Samo način RGB** morate v meniju **Slog slike** najprej nastaviti **ISF dan** ali **ISF noč**.

Prilagoditev vrednosti **Samo način RGB** ...

- 1 - Pritisnite ⚙, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Barva > Samo način RGB**.
- 4 - Izberite **Rdeča, Zelena, Modra** ali **Izklop**, da izklopite način RGB.
- 5 - Po potrebi pritisčajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Nastavitve kontrasta

Načini kontrasta

Z možnostjo **Način kontrasta** lahko nastavite stopnjo, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite ⚙, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Kontrast > Način kontrasta**.
- 4 - Izberite **Standardno, Najnižja poraba, Najboljša**

slika ali Izklop.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Dinamični kontrast

Možnost **Dinamični kontrast** omogoča nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Kontrast > Dinamični kontrast**.
 - 4 - Izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa.

Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Kontrast > Kontrast videa**.
 - 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Svetlobni senzor

Svetlobni senzor samodejno prilagodi nastavitve slike glede na svetlobne pogoje v sobi. **Svetlobni senzor** lahko vklopite ali izklopite.

Vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Kontrast > Svetlobni senzor**.
 - 4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast slike. Nastavitve Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Kontrast > Gama**.
 - 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Nastavitve ostrine

Izjemno visoka ločljivost

Z možnostjo **Izjemno visoka ločljivost** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Ostrina > Izjemno visoka ločljivost**.
 - 4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Zmanjšanje šumov

Z možnostjo **Zmanjšanje šumov** lahko filtrirate in zmanjšate stopnjo šumov v sliki.

Prilagoditev zmanjšanja šumov ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
 - 3 - Izberite **Napredno > Ostrina > Zmanjšanje šumov**.
 - 4 - Izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
 - 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
-

Zmanjšanje artefaktov MPEG

Z možnostjo **Zmanjšanje artefaktov MPEG** lahko zgladite digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Zmanjšanje artefaktov MPEG ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjšanje artefaktov MPEG**.

4 - Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Nastavitve gibanja

Perfect Natural Motion

Z možnostjo **Perfect Natural Motion** zmanjšate tresenje zaradi gibanja v filmih na televizorju. Z možnostjo **Perfect Natural Motion** je vsako gibanje gladko in tekoče.

Prilagoditev tresenja zaradi gibanja ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Napredno** > **Gibanje** > **Perfect Natural Motion**.

4 - Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Clear LCD

Možnost **Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mirno sliko in večji kot gledanja.

Vklop ali izklop ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Napredno** > **Gibanje** > **Clear LCD**.

4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Format slike

Osnovno

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite **⏏** (če je na voljo na daljinskem upravljalniku) ali pritisnite **⚙️**.

2 - Izberite **Format slike** > **Zapolni zaslon**, **Prilagodi zaslonu** ali **Širok zaslon**.

3 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

• **Zapolni zaslon** – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekaterih ekstremnih slikovnih formatih so lahko še vedno prisotne črne proge.

• **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

• **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska.

Napredno

Če osnovni nastavitvi ne omogočata zelenega formata slike, lahko uporabite napredne nastavitve. Z naprednimi nastavitvami ročno nastavite format slike na zaslonu.

Sliko lahko povečujete, raztegujete in premikate, dokler ne kaže zelene vsebine – npr. manjkajočih podnapisov ali drsečih pasic z besedilom. Če sliko formatirate za določen vir, kot je povezana igralna konzola, lahko ob naslednji uporabi igralne konzole povrnete to nastavitve. Televizor shrani zadnjo nastavitve za vsako povezavo.

Ročno spreminjanje formata slike ...

1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite **⏏** (če je na voljo na daljinskem upravljalniku) ali pritisnite **⚙️**.

2 - Izberite **Napredno** in pritisnite **OK**.

3 - Sliko prilagodite z možnostjo **Premakni**, **Povečaj**, **Raztegni** ali **Izvirno**.

4 - Lahko tudi izberete možnost **Zadnja nastavitve** in pritisnete **OK**, da preklopite na shranjeni format.

5 - Lahko tudi izberete **Razveljavi**, da se vrnete na nastavitve, ki jo je imela slika, ko ste odprli **Format slike**.

• **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko.

Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.

• **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.

• **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.


• **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

• **Izvirno** – prikazuje izvorni format slike. To je format s slikovnimi pikami 1:1. Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika.

Hitra nastavitve slike

Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitve slike. To lahko ponovite z možnostjo **Hitra nastavitve slike**. Pred tem zagotovite, da televizor lahko preklopi na TV-program ali predvaja program iz povezane naprave.

Nastavitve slike v nekaj enostavnih korakih ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite možnost **Hitra nastavitve slike**.
- 4 - Izberite **Začni**. S tipkami za krmarjenje izberite želeno.
- 5 - Na koncu izberite **Dokončaj**.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


12.3

Zvok

Slog zvoka

Izbira sloga

Za enostavno nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitve v meniju Slog zvoka.

- 1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Slog zvoka** in enega od slogov na seznamu.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi so ...


- **Osebno** – nastavitve zvoka, ki jih izberete ob prvem vklopu.
 - **Izvirno** – najbolj nevtralna nastavitve zvoka
 - **Film** – idealno za gledanje filmov
 - **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
 - **Igre** – idealno za igranje iger
-
- **Novice** – idealno za govor

Obnovitev sloga

Ko je slog zvoka izbran, lahko nastavitve zvoka prilagajate v možnosti **Nastavitve > Zvok ...**

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve zvoka za slog **Osebno**. V možnosti Slog zvoka – Osebno lahko shranite nastavitve za posamezne vire v meniju Viri.

Obnovitev prvotnih nastavitve sloga ...


- 1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Slog zvoka** in nato slog, ki ga želite obnoviti.
- 4 - Izberite **Obnovi slog**. Slog je obnovljen.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Nastavitve zvoka

Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.


Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nizki toni** in pritisnite **➤** (desno).
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.


Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Visoki toni** in pritisnite **➤** (desno).
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.


Prilagoditev glasnosti ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Glasnost slušalk**.
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Glasnost globokotona

Če povežete brezžični globokotonec Bluetooth, lahko rahlo povišate ali znižate njegovo glasnost.

Rahla prilagoditev glasnosti ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

- 3 - Izberite **Glasnost globokotona**.
- 4 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Prostorski način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja.

Nastavitev prostorskega načina ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Prostorski način**.
- 4 - Izberite **Stereo** ali **Incredible Surround**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Postavitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavitev nastavljena na način **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Postavitev televizorja**.
- 4 - Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Napredne nastavitve zvoka

Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejna izravnava glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti. Običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju programov.

Vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite možnost **Samodejna izravnava glasnosti** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 5 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Clear Sound

Z možnostjo **Clear Sound** lahko izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Clear Sound**.
- 4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na **Večkanalno**. Možnost **Večkanalno** omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-programa ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost **Stereo**.

Nastavitev formata zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Format zvočnega izhoda**.
- 4 - Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Izravnava razlike v glasnosti ...




- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** > **Izravnavanje zvočnega izhoda**.
- 4 - Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika v glasnosti majhna, izberite **Manj**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti možnost **Zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.




Izklop zakasnitve zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno >** **Zakasnitev zvočnega izhoda**.
- 4 - Izberite **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z možnostjo **Odmik zvočnega izhoda**.

Sinhronizacija zvoka televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno >** **Nastavitev zakasnitve**.
- 4 - Za nastavitev zakasnitve uporabite drsnik.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.





Zvočniki

Izbira zvočnikov

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite zvočnika televizorja. Če priključite sistem za domači kino ali brezžični zvočnik Bluetooth, lahko izberete, katera naprava naj predvaja zvok televizorja. Na tem seznamu so prikazani vsi razpoložljivi sistemi zvočnikov.

Če zvočno napravo (kot je sistem za domači kino) priključite na priključek HDMI CEC, lahko izberete **Samodejni vklop EasyLink**. Televizor bo vklopil zvočno napravo, vanjo poslal svoj zvok in izklopil svoje zvočnike.

Nastavitev zvočnikov televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvok** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite možnost **Zvočniki** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 5 - Izberite **Vklop, Izklop, ali Samodejni vklop**

EasyLink.

6 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

12.4

Nastavitve funkcije Ambilight

Slog Ambilight

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Slog Ambilight**.

Nastavitve funkcije Ambilight

Svetlost Ambilight

Z možnostjo **Svetlost Ambilight** lahko nastavite stopnjo svetlosti funkcije Ambilight.





Prilagoditev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Svetlost**.
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Nasičenost Ambilight

Z možnostjo **Nasičenost Ambilight** lahko nastavite nasičenost barv funkcije Ambilight.

Prilagoditev stopnje ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nasičenost**.
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Barva stene

Z možnostjo **Barva stene** lahko izničite vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight. Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.


Če želite izbrati barvo stene ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Barva stene**.
- 4 - Izberite barvo v barvni paleti, ki se ujema z barvo stene za televizorjem.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izklop televizorja

Z možnostjo **Izklop televizorja** lahko funkcijo **Ambilight** nastavite tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi. Postopni izklop vam zagotovi nekaj časa, da lahko vklopite svetila v dnevnem prostoru.

Izbira načina izklopa funkcije **Ambilight** ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Izklop televizorja**.
- 4 - Izberite **Zatemnitev do izklopa** ali **Takojšen izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


Nastavitev ISF

Ko umerite televizor s strokovnimi nastavitvami ISF, lahko umerite statično barvo **Ambilight**. Za umerjanje lahko izberete katerokoli barvo. Če je Umerjanje slike ISF končano, lahko izberete statično barvo ISF.


Izbira statične barve ISF ...

Pritisnite  (**Ambilight**), izberite **ISF** in pritisnite **OK**.

Prilagoditev nastavitve ISF ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Nastavitev ISF**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Ponastavitev nastavitve ISF ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Ponastavitev nastavitve ISF**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Ambilight+Hue

Konfiguracija


1. korak: omrežje

Naprej televizor pripravite tako, da najde **Vmesnik Hue Philips**. Televizor in vmesnik Hue Philips morata biti v istem omrežju.

Nastavitev ...

- 1 - Vmesnik Hue Philips priključite na električno vtičnico.
- 2 - Vmesnik Hue Philips z ethernetnim kablom priključite na usmerjevalnik, ki ga uporabljate za televizor.
- 3 - Vklopite sijalke Hue.

Začetek konfiguracije ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ambilight > Ambilight+hue**.
- 3 - Izberite **Konfiguracija**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal vmesnik Hue Philips. Če televizor še ni povezan z omrežjem, bo najprej začel z nastavitvijo omrežja. Če je vmesnik Hue Philips prikazan na seznamu ...

Pojdite na 2. korak: vmesnik Hue.

Za več informacij o povezavi televizorja z domačim omrežjem pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Omrežje, brezžično**.

2. korak: vmesnik Hue

V nadaljevanju boste televizor povezali z **vmesnikom Philips Hue**.

Televizor lahko povežete samo z enim vmesnikom Hue.

Povezava z vmesnikom Hue ...

- 1 - Ko je televizor povezan z domačim omrežjem, prikaže razpoložljive vmesnike Hue. Če televizor še ni uspel najti vmesnika Hue, izberite **Ponovi iskanje** in pritisnite **OK**.

Če je televizor našel edini vmesnik Hue, ki ga imate, izberite njegovo ime in pritisnite **OK**.

Če je na voljo več vmesnikov Hue, izberite tistega, ki ga želite uporabljati, in pritisnite **OK**.

- 2 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 3 - Zdaj izberite **Vmesnik Hue Philips** in pritisnite gumb za povezavo na sredini naprave. S tem vmesnik Hue povežete s televizorjem. To storite v 30 sekundah. Televizor bo potrdil, če je povezan z vmesnikom Hue.

- 4 - Izberite **OK** in pritisnite **OK**.

Ko je vmesnik Hue Philips povezan s televizorjem,

odprite stran Sijalke Hue.

3. korak: sijalke Hue

V nadaljevanju izberite sijalke Philips Hue, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight.

Za Ambilight+hue lahko izberete do 9 sijalk Philips Hue.

Izbira sijalk za Ambilight+hue ...

1 - Na seznamu označite sijalke, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight. Sijalko označite tako, da izberete njeno ime in pritisnete **OK**. Ko označite določeno sijalko, ta enkrat utripne.

2 - Ko končate, izberite **OK** in pritisnite **OK**.

4. korak: konfiguriranje sijalke

V nadaljevanju konfigurirajte vse sijalke Philips Hue.

Konfiguracija posamezne sijalke Hue ...

1 - Izberite sijalko, ki jo želite konfigurirati, in pritisnite **OK**. Izbrana sijalka utripa.

2 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.

3 - Najprej navedite, kam ste glede na televizor namestili sijalko. Če pravilno nastavite **Kot**, bo sijalki poslana prava barva Ambilight. Kliknite drsnik, da prilagodite položaj.

4 - Nato navedite **Razdaljo** med sijalko in televizorjem. Večja je oddaljenost od televizorja, šibkejša je barva Ambilight. Kliknite drsnik, da prilagodite razdaljo.

5 - Na koncu nastavite **Svetlost** sijalke. Kliknite drsnik, da prilagodite svetlost.

6 - Da prekinete konfiguracijo te sijalke, izberite **OK** in pritisnite **OK**.


7 - V meniju **Konfiguriraj Ambilight+hue** lahko to storite za vsako sijalko.


8 - Ko so vse sijalke Ambilight+hue konfigurirane, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Funkcija Ambilight+hue je pripravljena na uporabo.

Izklop

Izklop funkcije Ambilight+hue ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Ambilight+hue**.

4 - Izberite **Izklop** ali **Vklop**.


5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Zatopljenost



Nasičenost omogoča, da nastavite, kako natančno se morajo sijalke Hue prilagajati barvam Ambilight.

Prilagoditev nasičenosti za Ambilight+hue ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Ambilight+hue > Nasičenost**.

4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.


5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Salonska svetloba+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru. Ko konfigurirate možnost Ambilight+hue, se sijalke Hue vklopijo in samodejno nastavijo tako, da sledijo salonski svetlobi. Če ne želite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi, lahko sijalke izklopite.

Izklop sijalk Hue ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Ambilight+hue > Salonska svetloba Light+hue**.

4 - Izberite **Izklop**.


5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Ogled konfiguracije

Možnost **Ogled konfiguracije** omogoča, da si ogledate trenutno nastavitvev Ambilight+hue, omrežja, vmesnika in sijalk.

Ogled konfiguracije Ambilight+hue ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.


3 - Izberite **Ambilight+hue > Ogled konfiguracije**.

4 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Ponastavi konfiguracijo

Ponastavitev Ambilight+hue ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.


2 - Izberite **Ambilight** in pritisnite  (desno), da odprete meni.

- 3 - Izberite **Ambilight+hue** > **Ponastavi** konfiguracijo. Konfiguracija se ponastavi.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

12.5

Okolju prijazne nastavitve


Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve  vključujejo vse nastavitve, ki so prijazne do okolja.

Varčevanje z energijo

Če izberete **Varčevanje z energijo**, televizor samodejno preklopi na **Slog slike – Standardno**, ki vsebuje energijsko najvarčnejše nastavitve za sliko.


Nastavitev televizorja na varčevanje z energijo ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Varčevanje z energijo**, da se **Slog slike** samodejno nastavi na **Standardno**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izklop samo zaslona televizorja ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Izklop zaslona**. Zaslon se bo izklopil.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku.

Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo **Ambilight** glede na svetlobne pogoje v sobi.

Aktivacija svetlobnega senzorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Svetlobni senzor**. Ikona  je prikazana pred svetlobnim senzorjem, ko je vklopljen.


4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanj digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop izklopnega časovnika ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Izklopni časovnik**.
- 4 - Za nastavev vrednosti pritisnite puščici **▲** (gor) ali **▼** (dol). Z vrednostjo **0** izklopite samodejni izklop.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

12.6

Splošne nastavitve

Trdi disk USB

Nastavitev in formatiranje trdega diska USB ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Trdi disk USB**.
- 4 - Izberite **Začni** in sledite navodilom na zaslonu.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB, namestitvev** ali **Namestitvev, trdi disk USB**.

Nastavitve tipkovnice USB

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.


Sprememba nastavitve postavitve tipkovnice, ko je postavitev izbrana ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nastavitve tipkovnice USB**, da začnete nastavitve tipkovnice.

Svetlost logotipa Philips

Logotip Philips lahko izklopite ali prilagodite njegovo svetlost na sprednjem delu televizorja.

Prilagoditev ali izklop ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Svetlost logotipa Philips** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite **Najmanj**, **Srednje**, **Največ** ali **Izklop**, da izklopite osvetlitev logotipa.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.



Domače okolje ali Trgovina

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** je samodejno nastavljen na **Živahno**. **Izklopni časovnik** je izklopljen.


Nastavitev televizorja za trgovino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Lokacija > Trgovina**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če televizor uporabljate doma, ga nastavite na lokacijo **Doma**.

Nastavitev za trgovino


Če je lokacija televizorja nastavljen na **Trgovina**, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nastavitev za trgovino** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 4 - Nastavitve spremenite po svojih željah.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

EasyLink


EasyLink

Popoln izklop funkcije EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **EasyLink**, pritisnite **➤** (desno) in nato izberite **EasyLink**.
- 4 - Izberite **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Daljinski upravljalnik EasyLink

Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink**.
- 4 - Izberite **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


HDMI za zelo visoko ločljivost

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatere naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok. Nepravilno delovanje takih naprav lahko preprečite tako, da nastavite kakovost signala na raven, ki je združljiva z napravo. Če naprava ne uporablja signala v izjemno visoki ločljivosti, lahko izklopite izjemno visoko ločljivost za to povezavo HDMI.

Nastavitev **UHD 4:4:4/4:2:2** omogoča signale UHD YCbCr 4:4:4/4:2:2. Nastavitev **UHD 4:2:0** omogoča

signale UHD YCbCr 4:2:0.

Nastavitev kakovosti signala ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **HDMI Ultra HD**.
- 4 - Izberite **UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0** ali **Izklop UHD**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s **HDMI 1**, popačena, napravo priključite na vhod **HDMI 2, HDMI 3** ali **HDMI 4** tega televizorja.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Težave, HDMI** ali **Težave, povezava HDMI**.

Napredne nastavitve

TV-vodnik

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.


Televizor je nastavljen na prejetje informacij **Iz postaje**.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, lahko TV-vodnik poleg digitalnih programov navede tudi analogne programe. V meniju TV-vodnika je prikazan tudi manjši zaslon s trenutnim programom.

Iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor nastavite tako, da prejema informacije TV-vodnika iz interneta.

Nastavitev informacij TV-vodnika ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > TV-vodnik > Iz interneta**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Logotipi programov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov.


Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite.

Izklop logotipov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > Logotipi programov** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > HbbTV**.
- 4 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

- 1 - Preklopite na program, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Osebnost nastavitve > HbbTV na tem programu**.
- 3 - Izberite možnost **Izključeno**.

Tovarniške nastavitve

Obnovite lahko prvotne tovarniške nastavitve televizorja.


Obnovitev prvotnih nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Tovarniške nastavitve**.
- 4 - Izberite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in nato **Ponovna**

namestitvev televizorja.


3 - Sledite navodilom na zaslonu. Namestitvev lahko traja nekaj minut.

12.7

Ura, regija in jezik

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Jezik > Jezik menija**.
- 4 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


Nastavitve za jezik

Nastavitve za jezik zvoka

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Če zelena jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Jeziki > Glavni zvok ali Dodatni zvok**.
- 4 - Izberite želeni jezik.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Podnapisi

Vklop

Če želite vklopiti podnapise, pritisnite **SUBTITLE**.

Podnapise lahko **Vklopite**, **Izklopite** ali nastavite možnost **Delovanje brez zvoka**.


Za samodejni prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor) izberite **Samodejno**. Ta nastavitev podnapise samodejno prikazuje tudi, ko izklopite zvok.

Nastavitve za jezik podnapisov

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Jeziki > Glavni podnapisi ali Dodatni podnapisi**.
- 4 - Izberite želeni jezik.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

- 1 - Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.
- 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
- 3 - Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Teletekst/jeziki teleteksta

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani

- 1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **◀** ali **➤**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.
Če želite odpreti teletekst T.O.P.,
pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P.**.

Priljubljene strani

Televizor shranjuje seznam 10 nazadnje odprtih strani teleteksta. V stolpcu Priljubljene strani teleteksta jih lahko preprosto znova odprete.

- 1 - V teletekstu izberite zvezdico v zgornjem levem kotu zaslona, da se prikaže stolpec priljubljenih strani.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol) ali **▲** (gor), da izberete številko strani, in pritisnite **OK**, da odprete stran. Seznam lahko počistite z možnostjo **Izbriši priljubljene strani**.

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

- 1 - Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.
- 2 - S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.
- 3 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.
- 4 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.
- 5 - Če želite prekiniti iskanje, pritisnite **▲** (gor), dokler ni izbran noben element.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe.
Odpiranje teleteksta iz priključene naprave

- 1 - Pritisnite **➔** izberite napravo in pritisnite **OK**.
- 2 - Med gledanjem programa na napravi pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **≡** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipke naprave.
- 4 - Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **← BACK**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **← BACK** (Nazaj).

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **+** **OPTIONS**, da izberete ...

• Zamrznitev strani

Za prekinitvev samodejnega predvajanja odstrani.

• Dvojni zaslon/Celoten zaslon

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

• Pregled T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

• Povečaj

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

• Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

• Menjava odstrani

Za menjavanje odstrani, ko so na voljo.

• Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

• Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **➔** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Jezik > Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.
- 4 - Izberite želena jezika teleteksta.
- 5 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Za izklop Teleteksta 2.5 ...

- 1 - Pritisnite **TEXT**.
- 2 - Ko je teletekst prikazan na zaslonu, pritisnite **+** **OPTIONS**.
- 3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Ura

Datum in čas

Samodejno

Standardna nastavitev ure televizorja je **Samodejno**. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).

Če ura televizorja ni točna, jo lahko nastavite na **Ovisno od države**. V nekaterih državah je mogoče izbrati časovni pas ali nastaviti časovni zamik. V nekaterih državah so pri nekaterih ponudnikih omrežnih storitev nastavitve ure skrite, da ni mogoče napačno nastaviti ure.

Nastavitev ure televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in

- pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Regija in jezik** ter izberite **Ura > Samodejni način ure**.
 - 3 - Izberite **Samodejno ali Odvisno od države**.
 - 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak.

Priročnik

Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitvev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.

Vendar vam, če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno. V nekaterih državah so pri nekaterih ponudnikih omrežnih storitev nastavitve ure skrite, da ni mogoče napačno nastaviti ure.

Ročna nastavitvev ure televizorja (če je na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Regija in jezik**, **Ura > Samodejni način ure** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Ročno** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo) in izberite **Datum ali Čas**.
- 5 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak.

Časovni pas

V nekaterih državah je za natančno nastavitvev ure televizorja mogoče izbrati časovne pasove.

Nastavitvev časovnega pasu (če je na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Ura > Časovni pas**.
- 4 - Glede na državo je za popravek ure televizorja mogoče izbrati časovni pas ali nastaviti časovni zamik.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitvev izklopnega časovnika ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Ura > Izklopni časovnik**.
- 4 - Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno

- izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

12.8

Univerzalni dostop

Vklop

Če je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v meniju **Univerzalni dostop**. Za vklop dostopnosti...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite naslednji korak v možnosti **Univerzalni dostop**.
- 4 - Izberite **Vklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Naglušni

Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe. Ko je vklopljena možnost **Gluhi in naglušni**, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, morate vklopiti **Univerzalni dostop**.

Vklop možnosti **Gluhi in naglušni** ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Gluhi in naglušni** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite **Vklop**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zvočni opis

Vklop





Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni**

opis.

Če želite vklopiti Zvočni opis, morate vklopiti Univerzalni dostop v nastavitvenem meniju.

Ko vklopite možnost Zvočni opis, se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca. Vklon komentarja (če je na voljo) ...






Vklon možnosti Zvočni opis ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Univerzalni dostop in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Zvočni opis in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite naslednji korak v možnosti Zvočni opis.
- 5 - Izberite Vklon.
- 6 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.




Mešanje glasnosti ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Univerzalni dostop in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Zvočni opis > Mešana glasnost.
- 4 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.



Vklon možnosti Zvočni učinki (če so na voljo) ...


- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Univerzalni dostop in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Zvočni opis > Zvočni učinki.
- 4 - Izberite Vklon.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vklon podnapisov (če so na voljo)

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Univerzalni dostop in pritisnite  (desno), da odprete meni.




- 3 - Izberite Zvočni opis > Govor.
- 4 - Izberite Opisno ali Podnapisi.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

12.9

Otroška ključavnica

Starševska ocena

Nastavite najnižjo starost za gledanje programov, ki niso primerni za otroke ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Otroška ključavnica in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Starševska ocena in izberite eno od let na seznamu.
- 4 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.




Zaklep aplikacije

Za več informacij pod možnostjo Pomoč izberite Ključne besede in poiščite Zaklep aplikacije.

Nastavitev kode/sprememba kode

S kodo PIN otroške ključavnice lahko zaklepate ali odklepate programe ali oddaje.



Nastavitev kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Otroška ključavnica in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Nastavitev kode ali Sprememba kode .
- 4 - Vnesite poljubno 4-mestno kodo. Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.
- 5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo PIN otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Otroška ključavnica in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite Sprememba kode.
- 4 - Vnesite razveljavitveno kodo 8888.
- 5 - Vnesite novo kodo PIN otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

6 - Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Nova koda je nastavljena.

Videoposnetki, fotografije in glasba



Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.

2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno) za iskanje datotek v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.

3 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.

Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

Iz računalnika ali naprave NAS

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku ali napravi NAS (Network Attached Storage) v domačem omrežju.

Televizor in računalnik ali naprava NAS morata biti v istem domačem omrežju. Računalnik ali naprava NAS mora imeti nameščeno programsko opremo za predstavnostne strežnike. Predstavnostni strežnik mora biti nastavljen na skupno rabo datotek s televizorjem. Televizor datoteke in mape prikazuje tako, kot so organizirane v predstavnostnem strežniku, računalniku ali napravi NAS.

Televizor ne podpira podnapisov iz video signalov računalnika ali naprave NAS.

Če predstavnostni strežnik podpira iskanje datotek, je na voljo polje za iskanje.

Iskanje in predvajanje datotek na računalniku ...

1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  Omrežje in

pritisnite OK.


2 - Ko je naprava SimplyShare priključena, se element Naprave SimplyShare nadomesti z imenom priključene naprave.

3 - Datoteke lahko poiščete in jih predvajate.



4 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.

Iz storitve za shranjevanje v oblaku

Lahko si ogledujete fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke, ki ste jih prenesli v storitev za shranjevanje v spletnem oblaku*.

Z aplikacijo  Raziskovalec v oblaku se lahko povežete s storitvami gostiteljstva v oblaku. Za povezavo lahko uporabite svoje podatke za prijavo in geslo.



1 - Pritisnite  HOME.

2 - Pomaknite se navzdol in izberite  Aplikacije >  Raziskovalec v oblaku in pritisnite OK.

3 - Izberite zelene storitve gostiteljstva.

4 - Vzpostavite povezavo in se s podatki za prijavo in geslom vpišite v storitve gostiteljstva.

5 - Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite predvajati in pritisnite OK.



6 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali  BACK, da zaprete meni.

* Storitve za shranjevanje, kot je Dropbox™.

Priljubljeni, najbolj priljubljeno, meni Nazadnje predvajano



Ogled priljubljenih datotek

1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.

2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Priljubljeni.

3 - Na seznamu si lahko ogledate vse priljubljene datoteke.

Ogled najbolj priljubljenih datotek

1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.

2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Najbolj priljubljeno.

3 - Pritisnite OK za ogled datotek na seznamu ali pritisnite  OPTIONS za izbris seznama najbolj priljubljenih.

Ogled nazadnje predvajanih datotek


- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave USB in izberite ► Nazadnje predvajano.
- 3 - Pritisnite OK za ogled datotek na seznamu ali pritisnite + OPTIONS in izbrišite seznam nazadnje predvajanih.

13.5

Predvajanje videoposnetkov

Upravljalna vrstica

Če med predvajanjem videoposnetka želite prikazati ali skriti upravljalno vrstico, pritisnite INFO*.

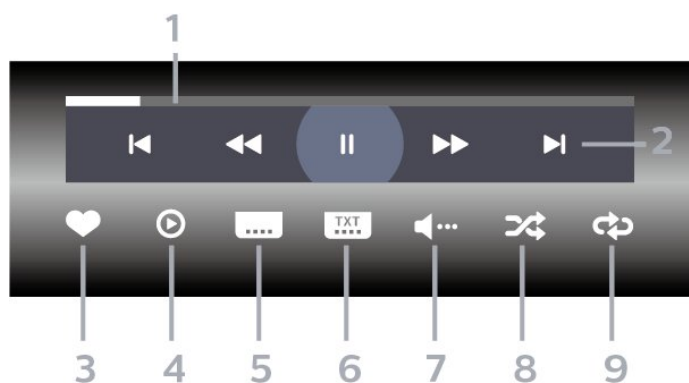

- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Upravljanje predvajanja
 - ◀ : Skok na prejšnji videoposnetek v mapi
 - ▶ : Skok na naslednji videoposnetek v mapi
 - ◀◀ : Previjanje nazaj
 - ▶▶ : Previjanje naprej
 - ⏸ : Zaustavitev predvajanja

- 3 - Označi kot priljubljeno
- 4 - Predvajanje vseh videoposnetkov
- 5 - Podnapisi: za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.
- 6 - Jezik podnapisov: izberite jezik podnapisov
- 7 - Jezik zvoka: izberite jezik zvoka
- 8 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- 9 - Ponovitev: vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno


* Če je tipka INFO na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

13.6

Ogled fotografij

Upravljalna vrstica

Če med predvajanjem diaproyekcije želite prikazati ali skriti upravljalno vrstico, pritisnite INFO*.

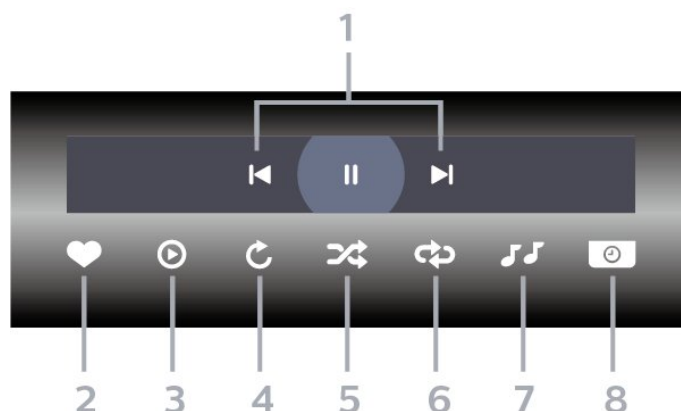

- 1 - Upravljanje predvajanja
 - ◀ : Skok na prejšnjo fotografijo v mapi
 - ▶ : Skok na naslednjo fotografijo v mapi
 - ⏸ : Zaustavitev predvajanja diaproyekcije


- 2 - Označi kot priljubljeno
- 3 - Začni diaproyekcijo
- 4 - Zasukaj fotografijo
- 5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- 6 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno
- 7 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju
- 8 - Nastavi hitrost diaproyekcije

* Če je tipka INFO na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

13.7

Predvajanje glasbe

Upravljalna vrstica

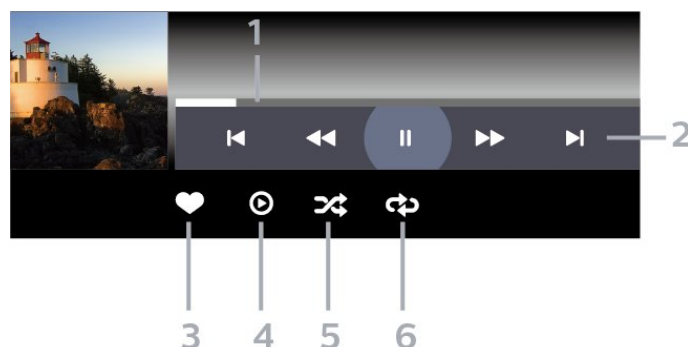

- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Upravljanje predvajanja
 - ◀ : Skok na prejšnjo skladbo v mapi

- ►: Skok na naslednjo skladbo v mapi
- ◄◄: Previjanje nazaj
- : Previjanje naprej
- ||: Zaustavitev predvajanja

3 - Označi kot priljubljeno

4 - Predvajaj vso glasbo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

6 - Ponovitev: vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

TV-vodnik

14.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

14.2

Podatki TV-vodnika

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.


Televizor je nastavljen na prejemanje informacij **Iz postaje**.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, lahko TV-vodnik poleg digitalnih programov navede tudi analogne programe. V meniju TV-vodnika je prikazan tudi manjši zaslon s trenutnim programom.

Iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor nastavite tako, da prejema informacije TV-vodnika iz interneta.

Nastavitev informacij TV-vodnika ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > TV-vodnik > Iz interneta** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Manjkajoči posnetki

Če so nekateri posnetki izginili s seznama posnetkov, so se morda spremenile informacije TV-vodnika (podatki). Posnetki, narejeni z nastavitvijo **Iz postaje** postanejo nevidni na seznamu, če nastavitev spremenite na **Iz interneta** ali obratno. Televizor je


morda samodejno preklopil na **Iz interneta**.

Če želite, da so posnetki na voljo na seznamu posnetkov, preklopite na nastavitve, ki je bila izbrana med snemanjem.

14.3

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik). TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika.

Ponovno pritisnite  **TV GUIDE**, da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Osebnе nastavitve**.
- 2 - Izberite **Informacije o programu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **←** **BACK**, da zaprete.

Sprememba dneva

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ 8 dni vnaprej).


- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE**.
- 2 - Izberite **Sedaj** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **želeni dan**.

Nastavitev opomnika

Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...

- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite **prihodnji program**.
- 2 - Pritisnite **+** **OPTIONS**.

- 3 - Izberite **Nastavi opomnik** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Če želite počistiti opomnik ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE** in izberite program z opomnikom.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 3 - Izberite **Počisti opomnik** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Iskanje programov po zvrsteh ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - S tipkami za krmarjenje izberite **⋮** na sredi in nato pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje po zvrsteh** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite želeno zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Nastavitev snemanja

Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku*.

V TV-vodniku je program, ki je nastavljen za snemanje, označen z ikono **📺**.

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE** in izberite prihodnji program ali program v teku.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Snemanje**.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

* Za več informacij si oglejte poglavje **Snemanje in Pause TV**.

Snemanje in Pause TV

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiten oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite **☰** TV GUIDE.
- 2 - S tipkami za krmarjenje izberite **Sedaj** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Sedaj**, **Pozneje**, **Jutri** ali drug želeni dan in pritisnite **OK** ali **← BACK**, da zaprete meni.
- 4 - Izberite program, ki ga želite posneti, pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **●** **Snemanje** in nato pritisnite **OK**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Prekrivanja snemanja

Ko se načrtovano snemanje dveh oddaj časovno prekriva, je to prekrivanje snemanja. Prekrivanje snemanja rešite tako, da prilagodite začetni in končni čas enega ali obeh načrtovanih snemanj.

Prilagoditev začetnega ali končnega časa načrtovanega snemanja ...

- 1 - Pritisnite **☰** **SOURCES** in izberite možnost **●** **Posnetki**.
- 2 - Na vrhu zaslona izberite **⌚** **Načrtovano** in pritisnite **OK**.
- 3 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite možnost **Posnetki** in nato pritisnite **OK**, da prikažete samo načrtovane posnetke.
- 4 - Izberite načrtovani posnetek, ki se prekriva z drugim načrtovanim posnetkom, in pritisnite **+** **OPTIONS**.
- 5 - Izberite **Nastavi čas** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite začetni ali končni čas in ga spremenite s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol). Izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Samodejna končna meja

Nastavitev lahko čas, ki ga bo televizor samodejno dodal na koncu vsakega načrtovanega posnetka.

Nastavitev samodejne končne meje ...

- 1 - Pritisnite **☰** **SOURCES** in izberite možnost **●** **Posnetki**.
- 2 - S tipkami za krmarjenje izberite **⋮** v zgornjem

desnem kotu in nato pritisnite **OK**.

3 - Izberite možnost **Samodejna končna meja** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol) in pritisnite **OK**, da nastavite čas, ki je samodejno dodan posnetku.

Posnetku lahko dodate največ 45 minut.

5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

1 - Pritisnite **→ SOURCES** in izberite možnost **● Posnetki**.

2 - Izberite **⌚ Načrtovano** na vrhu zaslona.

3 - S tipkami za krmarjenje izberite **⋮** v zgornjem desnem kotu in nato pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Razpored** in pritisnite **OK**.

5 - Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

6 - Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

7 - Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.

8 - Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

9 - Izberite **Programiraj snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 - Pritisnite **→ SOURCES** in izberite možnost **● Posnetki**.

2 - Na seznamu posnetkov izberite zeleni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.

3 - Uporabite lahko tipke **||** (premor), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).

4 - Za preklop nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV EXIT**.

Odstranjevanje ali preimenovanje posnetka

Postopek za preimenovanje ali odstranjevanje posnetka

1 - Pritisnite **→ SOURCES** in izberite možnost **● Posnetki**.

2 - Iz seznama posnetkov izberite posnetek, ki ga

potrebujete in pritisnite **i INFO / + OPTIONS**.

3 - Izberete lahko **Preimenuj** in spremenite ime posnetka ali pa izberete **Odstrani** in posnetek odstranite.

4 - Za preklop nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV EXIT**.

15.2

Funkcija Pause TV

Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejetje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB, namestitev** ali **Namestitev, trdi disk USB**.

Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

- Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **||** (Premor).
- Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite **■** (Zaustavitev).

Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1 - Pritisnite **||** (Premor)

2 - Pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete **◀◀**. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.

3 - Pritisnite **▶** (Predvajanje) za ponovni ogled programa.

4 - Pritisnite **■** (Ustavi) za ogled programa v živo.

Pametni telefoni in tablični računalniki

Aplikacija TV Remote

Nova aplikacija Philips TV Remote na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku je vaš novi TV-prijatelj.

Z aplikacijo TV Remote lahko upravljate vse predstavnostne vsebine. Fotografije, glasbo ali videoposnetke prenašajte na velik TV-zaslon ali pa TV-programe v živo spremljajte s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. V TV-vodniku izberite vsebino in si jo oglejte na telefonu ali televizorju. Z aplikacijo TV Remote lahko uporabljate telefon kot daljinski upravljalnik.

Še danes iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Aplikacija Philips TV Remote je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

Google Cast

Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi google.com/cast

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon ...

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

AirPlay

Če želite televizorju Android dodati funkcijo AirPlay, lahko prenesete in namestite eno od številnih aplikacij Android s to funkcijo. Veliko teh aplikacij lahko najdete v **trgovini Google Play™**.

MHL

Ta televizor je v skladu z MHL™.

Če je tudi vaša mobilna naprava v skladu z MHL, jo lahko priklopite na televizor s kablom MHL. Ko je kabel MHL priključen, lahko na televizijski zaslon posredujete vsebino iz vaše mobilne naprave. S tem se polni tudi baterija vaše mobilne naprave. Priključek MHL je idealen za gledanje filmov ali daljše igranje iger iz mobilne naprave na televizorju.

Polnjenje

Ko je kabel MHL priključen in je televizor vklopljen (ne v stanju pripravljenosti), se vaša naprava polni.

Kabel MHL

Mobilno napravo morate s pasivnim kablom MHL povezati (HDMI v mikro USB) s televizorjem. Za povezavo mobilne naprave boste morda potrebovali dodatni adapter. Za povezavo kabla MHL s televizorjem uporabite priključek **HDMI 4 MHL**.



MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.

Igre

17.1

Kaj potrebujete

Na tem televizorju lahko igrate igre ...

- iz Aplikacij v meniju Domov,
- iz trgovine Google Play™ v meniju Domov,
- iz povezane igralne konzole.

Pred igranjem je treba aplikacije Igre prenesti in namestiti v televizor. Za igranje nekaterih iger potrebujete igralni plošček.




Za nastavitev igralnih aplikacij mora televizor imeti vzpostavljeno internetno povezavo. Za uporabo aplikacij se morate strinjati s pogoji uporabe. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

17.2

Igranje igre

Iz igralne konzole

Za igranje igre iz igralne konzole ...

- 1 - Vključite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite  SOURCES in izberite igralno konzolo ali ime povezave.
- 3 - Zaženite igro.
- 4 - Pritiskajte  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Za več informacij pod možnostjo Pomoč izberite Ključne besede in poiščite Igralna konzola, priključitev.

Ambilight




Slog Ambilight

Prilagajaj se sliki

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se sliki**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na TV-zaslону.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se sliki**.
- 3 - Izberite zeleni slog.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se sliki** so ...

- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Pristno** – idealno za akcijske filme
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo




- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Udobje** – idealno za miren večer
- **Sproščujoče** – idealno za salonski občutek

Prilagajaj se zvoku

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se zvoku**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se zvoku**.
- 3 - Izberite zeleni slog.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se zvoku** so ...

- **Svetlo** – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- **Barvito** – glede na dinamiko zvoka
- **Retro** – glede na dinamiko zvoka
- **Spekter** – glede na dinamiko zvoka
- **Skener** – glede na dinamiko zvoka




- **Ritem** – glede na dinamiko zvoka
- **Zabava** – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

Prilagajaj se barvi

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se barvi**, lahko izberete enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se barvi**.
- 3 - Izberite zeleni slog.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.




Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se barvi** so ...

- **Vroča lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
- **ISF topla bela** – statična barva
- **Hladno bela** – statična barva

Prilagajaj se aplikaciji




Funkcija je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se aplikaciji**.
- 3 - Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali  **BACK**, da zaprete meni.

Izklop sloga Ambilight

Izklop sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Izklop**.
- 3 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Nastavitve funkcije Ambilight

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **Ambilight, nastavitve**.

Načini salonske svetlobe

Način salonske svetlobe televizorja vam omogoča, da vklopite Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Tako lahko sobo osvetlite z osvetlitvijo Ambilight.

Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti in želite vklopiti salonsko svetlobo Ambilight, sledite tem korakom:




- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Ko pritisnete  **AMBILIGHT**, bo salonska svetloba Ambilight vklopljena.
- 3 - Znova pritisnite  **AMBILIGHT**, če želite preklopiti v drugačen svetlobni učinek.
- 4 - Če želite izklopiti salonsko svetlobo Ambilight, pritisnite  **AMBILIGHT**, dokler se luči ne izklopijo. Morda boste morali večkrat pritisniti  **AMBILIGHT**.

Najboljše izbire

19.1

Kaj so najboljše izbire

Z možnostjo  Najboljše izbire vam televizor priporoča ...



- trenutne TV-oddaje v možnosti  Zdaj na TV
- najnovejše videoposnetke za izposajo v možnosti  Videoposnetki na zahtevo
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) v možnosti  TV na zahtevo

Za uporabo možnosti Najboljše izbire morate televizor povezati z internetom. Označite, da se strinjate s pogoji uporabe. Informacije in storitve možnosti Najboljše izbire so na voljo samo v izbranih državah.

Pogoji uporabe

Televizor lahko priporočila uporabi samo, če se strinjate s pogoji uporabe. Za prejemanje prilagojenih priporočil glede na svoje navade gledanja morate označiti polje **Uporabniku prilagojene vsebine**.


Odpiranje pogojev uporabe ...

- 1 - Pritisnite  TOP PICKS.
- 2 - S tipkami za krmarjenje izberite  v zgornjem desnem kotu, nato izberite možnost **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.

19.2

Zdaj na vašem televizorju

Kaj je Zdaj na TV

Televizor z možnostjo  Zdaj na TV priporoči najpriljubljenejše oddaje, ki jih lahko trenutno gledate.



Priporočene oddaje so izbrane na nameščenih programih v vaši državi. Možnost **Zdaj na TV** vam lahko priporoči oddaje glede na vsebine, ki jih redno spremljate.

Uporaba informacij Zdaj na TV ...

- Informacije Zdaj na TV morajo biti na voljo v vaši državi.
- Televizor mora imeti nameščene programe.
- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Ura televizorja mora biti nastavljena na Samodejno ali Odvisno od države.
- Sprejeti morate pogoje uporabe (mogoče ste jih že sprejeli ob vzpostavitvi internetne povezave).

Uporaba možnosti Zdaj na TV

Odpiranje možnosti Zdaj na TV ...


- 1 - Pritisnite  TOP PICKS, da odprete meni Najboljše izbire.
- 2 - Izberite  Zdaj na TV v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Več**, da odprete TV-vodnik.

Ko odprete možnost **Zdaj na TV**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

19.3

TV na zahtevo

Kaj je TV na zahtevo




Z možnostjo  TV na zahtevo lahko kadarkoli gledate zamujene ali najljubše TV-oddaje. Ta storitev se imenuje tudi **Ogled zamujenih oddaj**, **Ponovno predvajanje oddaj** ali **Spletna TV**. Gledanje oddaj, ki jih mogoča možnost TV na zahtevo, je brezplačno.

TV na zahtevo vam lahko predlaga oddaje glede na namestitev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost TV na zahtevo.

Uporaba možnosti TV na zahtevo

Odpiranje možnosti TV na zahtevo ...

- 1 - Pritisnite  TOP PICKS, da odprete meni Najboljše izbire.
- 2 - Izberite  TV na zahtevo v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vse TV-postaje** in pritisnite **OK**. Če je na voljo več TV-postaj, lahko izberete določeno.
- 4 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete.


Ko odprete možnost **TV na zahtevo**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Po začetku oddaje lahko uporabite tipki  (Predvajanje) in  (Premor).


19.4

Video na zahtevo

Kaj je Video na zahtevo

Možnost  Videoposnetki na zahtevo omogoča izposajo filmov iz spletne videoteke.

Možnost Videoposnetki na zahtevo vam lahko predlaga filme glede na vašo državo, namestitev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  je v zgornjem delu zaslona prikazana samo, če je na voljo možnost Videoposnetki na zahtevo.

Plačilo




Izposajo ali nakup filma v videoteki lahko plačate varno s svojo kreditno kartico. Večina videotek vas ob prvi izposoji filma pozove, da odprete račun.

Internetni promet

Pretakanje velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

Uporaba možnosti Videoposnetki na zahtevo



Odpiranje možnosti Videoposnetki na zahtevo ...

- 1 - Pritisnite  TOP PICKS, da odprete meni Najboljše izbire.
- 2 - Izberite  Videoposnetki na zahtevo v zgornjem delu zaslona in pritisnite OK.
- 3 - Po želji izberite Vse trgovine, Priporočamo ali Pogosto obiskano.
- 4 - Pritisnite  BACK, da zaprete.

Ko odprete možnost Videoposnetki na zahtevo, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Če je na voljo več videotek, lahko izberete določeno.

Izposoja filma ...

- 1 - Oznako pomaknite na filmski plakat. Po nekaj sekundah se prikažejo omejene informacije.
- 2 - Pritisnite OK, da odprete stran filma v videoteki in preberete vsebino filma.
- 3 - Potrdite naročilo.
- 4 - Opravite spletno plačilo.
- 5 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti aplikacijo Netflix, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **NETFLIX**. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com


PIP

21.1

Teletekst in televizor

Med gledanjem teleteksta lahko gledate TV-program na majhnem zaslonu PIP (večkratnega pogleda).


Gledanje TV-programa med gledanjem teleteksta ...

1 - Pritisnite  PIP * ali pritisnite , da odprete **Meni televizorja**.

2 - Izberite PIP in pritisnite OK.

3 - Izberite PIP: **Vklop** na zaslonu. Program, ki ste ga gledali, se pojavi na majhnem zaslonu.

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.



* Če je tipka  PIP na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

21.2

HDMI in TV

Med gledanjem videoposnetka iz povezane naprave HDMI lahko gledate TV-program na majhnem zaslonu PIP.

Gledanje TV-programa med gledanjem videoposnetka iz povezane naprave HDMI* ...


1 - Pritisnite  PIP * ali pritisnite , da odprete **Meni televizorja**.

2 - Izberite PIP in pritisnite OK.

3 - Izberite PIP: **Vklop** na zaslonu. Program, ki ste ga gledali, se pojavi na majhnem zaslonu.

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.

Opomba: v načinu PIP lahko gledate samo sliko TV-programa, zvok TV-programa pa je izklopljen.

* Če je tipka  PIP na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

21.3

NetTV in televizija

Med spremljanjem aplikacije NetTV lahko gledate TV-program na majhnem zaslonu PIP.



Gledanje TV-programa med spremljanjem aplikacije NetTV ...

1 - Pritisnite  PIP * ali pritisnite , da odprete **Meni televizorja**.

2 - Izberite PIP in pritisnite OK.


3 - Izberite PIP: **Vklop** na zaslonu. Program, ki ste

ga gledali, se pojavi na majhnem zaslonu.

4 - Pritisnite  + ali  - za preklon programov na majhnem zaslonu

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.



Opomba: vse aplikacije NetTV ne podpirajo pogleda PIP v televizijskem programu; če aplikacija ne podpira pogleda PIP, se prikaže naslednje sporočilo: **Funkcija PIP ni podprta**.

* Če je tipka  PIP na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

21.4

Nettv in HDMI

Med gledanjem videoposnetka iz povezane naprave HDMI lahko na majhnem zaslonu funkcije PIP gledate aplikacijo Nettv.


1 - Pritisnite  PIP * ali pritisnite , da odprete **Meni televizorja**.

2 - Izberite PIP in pritisnite OK.

3 - Izberite PIP: **Vklop** na zaslonu.

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.

Opomba: vse aplikacije NetTV ne podpirajo pogleda PIP v televizijskem programu; če aplikacija ne podpira pogleda PIP, se prikaže naslednje sporočilo: **Funkcija PIP ni podprta**.

* Če je tipka  PIP na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

Programska oprema

22.1


Posodobitev programske opreme

Posodobitev iz interneta



Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Ko je sporočilo prikazano na zaslonu, izberite možnost **Posodobi** in sledite navodilom na zaslonu.

Posodobitev programske opreme lahko poiščete tudi sami.

Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in ponovno vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Počakajte, da se slika ponovno prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Sami poiščite posodobitev programske opreme ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev**.
- 3 - Izberite **Internet**.
- 4 - Televizor bo na internetu poiskal posodobitev.
- 5 - Če je posodobitev na voljo, lahko programsko opremo posodobite takoj.
- 6 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
- 7 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja.

Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z 500 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

Posodobitev programske opreme televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev**.

3 - Izberite **USB > Lokalne posodobitve** in pritisnite **OK**.

Identifikacija televizorja

1 - Pogon USB vstavite v priključek USB televizorja.

2 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pogon USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

Prenos programske opreme

1 - Pogon USB vstavite v računalnik.

2 - Na pogonu USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

3 - Kliknite **Pošlji ID**.


4 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko **.zip**.

5 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pogon USB. Te datoteke ne premikajte v mapo.

Posodobitev programske opreme televizorja

1 - Pogon USB ponovno vstavite v televizor.

Posodobitev se zažene samodejno.

2 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku. Ne odstranjujte pomnilnika USB.

3 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pogona USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** na pogonu USB.

Poišči posodobitve za OAD

Poiščite posodobitev programske opreme OAD (Over-the-air Download).

Poišči posodobitve za OAD...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.



2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev za OAD**.

3 - Sledite navodilom na zaslonu.

* Opomba: Posodobitev programske opreme za OAD je na voljo samo v določenih državah.



Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.
- 3 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.
- 4 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Samodejna posodobitev programske opreme

Vklopite možnost za samodejno posodobitev programske opreme za samodejno posodabljanje programske opreme televizorja. Kadar televizorja ne uporabljate, ga pustite v stanju pripravljenosti.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Samodejna posodobitev programske opreme** in pritisnite **Vklop/Izklop**.
- 3 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.
Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na

....

open.source@tpvision.com

Odprtokodna licenca

Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka Berime za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Netherlands B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.



V tem dokumentu je opisana distribucija izvorne kode, ki jo uporablja televizor TP Vision Netherlands B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Netherlands NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Netherlands B.V. ne nudi podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Netherlands B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

Objave

Prejmete lahko objave o novi programski opremi za televizor, ki je na voljo za prenos, ali druge objave o programski opremi.

Branje objav ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Objave**.
- 3 - Če je objava objavljena, jo lahko preberete ali izberete eno od objav, ki so na voljo.
- 4 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Specifikacije

Specifikacije okolja

Obvestilo o izdelku

43PUS7202

- Razred energijske učinkovitosti: B
- Vidna velikost zaslona: 108 cm/43 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 77 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 112 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

** Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija. Poraba energije, ko je TV v celoti v stanju pripravljenosti < 0,3 W. Televizor potrebuje nekaj minut, da se v celoti preklopi v stanje pripravljenosti.

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjsko uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

Operacijski sistem

OS Android

Android Oreo 8

Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2 (podpora HEVC), DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

23.5

Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 43PUS7202: 108 cm/43 palcev
- 49PUS7272: 123 cm/49 palcev
- 55PUS7272: 139 cm/55 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160p

23.6

Vhodna ločljivost zaslona

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

23.7

Dimenzije in teže

43PUS7202

- brez TV-stojala:
Širina 968,2 mm – višina 573,3 mm – globina 76,8 mm – teža ±9,86 kg
- 1s TV-stojalom:

Širina 968,2 mm – višina 621,6 mm – globina 200,6 mm – teža ±10,42 kg

49PUS7272

- brez TV-stojala:
Širina 1099,2 mm – višina 643,1 mm – globina 78,6 mm – teža ±11,97 kg
- s TV-stojalom:
Širina 1099,2 mm – višina 685,8 mm – globina 263,6 mm – teža ±15,68 kg

55PUS7272

- brez TV-stojala:
Širina 1239,2 mm – višina 722,6 mm – globina 84,8 mm – teža ±19,74 kg
- s TV-stojalom:
Širina 1239,2 mm – višina 775,8 mm – globina 278,9 mm – teža ±23,91 kg

23.8

Povezljivost

Stranski del televizorja

- Vhod HDMI 3 – ARC
- Vhod HDMI 4 – MHL – ARC
- USB 2 – USB 2.0
- USB 3 – USB 3.0 (moder)
- 1 x reža skupnega vmesnika CI+/CAM
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm

Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI) – stereo mini vtič 3,5 mm
- SCART: Zvok L/D, vhod CVBS, RGB
- Y Pb Pr: Y Pb Pr, zvok L/D

Spodnji del televizorja

- Vhod HDMI 1 – HDCP 2.2
- Vhod HDMI 2 – HDCP 2.2
- USB 1 – USB 2.0
- Zvočni izhod – optični Toslink
- Omrežje LAN – RJ45
- Antena (75 ohmov)
- Satelitski sprejemnik

23.9

Zvok

- wOOx
- HD Stereo
- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

23.10

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vgrajeno)
- BT2.1 z EDR in BT4.0 z BLE

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9, H.265 (HEVC)
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Kodiranja znakov : UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG, PNG, BMP
- Omejitve:
 - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
 - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1.
 - H.265 (HEVC) je podprt do Glavni / Glavni 10 Profile do ravni 5.1
 - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Uporabite lahko katerokoli programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA V1.5 (razred DMS).
- Na mobilnih napravah lahko uporabite aplikacijo Philips TV Remote (iOS in Android).

Učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

Pomoč in podpora

24.1

Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite www.philips.com/TVsupport.

24.2

Uporaba menija Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu .

Odpri Pomoč

Pritisnite  Pomoč .

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**. Za iskanje po ključnih besedah izberite možnost **Ključna beseda**.

Lahko tudi odprete  **Pomoč** v meniju televizorja.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Zeleno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani www.philips.com/TVsupport

24.3

Odpravljanje težav

Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.


Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno. Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor. Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vklopi v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Če želite televizor ponovno vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

Program DVB-T2 HEVC

V tehničnih specifikacijah preverite, ali televizor podpira DVB-T2 HEVC v vaši državi in ponovno namestite program DVB-T.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike.

Format slike se spreminja z različnimi programi

Izberite format slike, ki ni samodejni.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.

• Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s **HDMI 1**, popačena, napravo priključite na vhod **HDMI 2**, **HDMI 3** ali **HDMI 4** tega televizorja.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s HDMI, popačena, preverite, če lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**. Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** in poiščite **HDMI Ultra HD**.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno.

Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Wi-Fi

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Priporočamo, da uporabljate frekvenco 5 GHz (802.11ac) usmerjevalnika, ko je televizor nameščen v bližini več brezžičnih usmerjevalnikov (stanovanja itd.).
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Da zagotovite enostavno namestitev brezžičnega omrežja, imena usmerjevalnika ne skrivajte tako, da izklopite oddajanje SSID.
- Če domače brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Povezava omrežja Wi-Fi je počasna

- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.
- Omejite število naprav, ki uporabljajo isti usmerjevalnik.
- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnih kakovosti signala.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Bluetooth

Združevanje ni mogoče

- Zagotovite, da je naprava v načinu združevanja. Preberite uporabniški priročnik naprave.
- Usmerjevalnik in brezžični zvočnik naj bosta čim bližje televizorju.
- Mesta z močnim brezžičnim signalom – stanovanja z veliko brezžičnih usmerjevalnikov – lahko ovirajo brezžično povezavo.
- S televizorjem istočasno mogoče ne boste mogli združiti več naprav.

Povezava Bluetooth je prekinjena

- Brezžični zvočnik vedno postavite največ 5 metrov stran od televizorja.

Sinhronizacija slike in zvoka

- Pred nakupom brezžičnega zvočnika Bluetooth se pozanimajte o njegovi kakovosti glede sinhronizacije slike in zvoka, ki se imenuje tudi usklajevanje slike in zvoka. Nekatere naprave Bluetooth tega ne izvajajo pravilno. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

Internet






Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Napačen jezik menija

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite  HOME, da odprete domači zaslon.
- 2 - Izberite ikono  (Nastavitve) iz vrstice Sistem na vrhu domačega zaslona in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite petkrat  (dol).
- 4 - Pritisnite trikrat  (desno), izberite svoj jezik in pritisnite OK.
- 5 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

24.4

Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

24.5

Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Obiščete pa lahko tudi spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

⚠ Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Varnost in nega

25.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

25.2

Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambientlight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe

26.1

Pogoji uporabe – televizor

2016 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani www.philips.com/support, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtani strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/support in po potrebi izberete svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik.

Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova), 2010/30/EU (energetske oznake) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

26.2

Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips

Za več informacij v možnosti **Pomoč**, izberite **Ključne besede** in poiščite **Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips**.

Avtorske pravice

27.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.



27.2

HDMI

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



27.3

Dolby Digital Plus

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



27.4

DTS Premium Sound™

Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol so registrirane blagovne znamke, DTS Premium Sound pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



27.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.



Microsoft PlayReady

Lastniki vsebin s tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™ ščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščitnimi vsebinami. Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustrezno omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavrnete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

27.6

Združenje Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.

Kazalo

A

- Ambilight, nastavitve 57
- Aplikacija, glasovno iskanje 8
- Aplikacije 42

B

- Barva 50
- Barva, nastavljanje barv 52
- Barvni odtenek 52
- Bluetooth 30
- Bluetooth, izbira naprave 31
- Bluetooth, odstranitev naprave 31
- Bluetooth, združevanje 30
- Brezžično omrežje 36

D

- Daljinski upravljalnik, infrardeči senzor 10
- Daljinski upravljalnik, pregled 7
- DMR, Digital Media Renderer 38
- Domači zaslon 40

F

- Format slike 54
- Fotoaparati, priključitev 34
- Fotografije, videoposnetki in glasba 68
- Funkcija Pause TV 74

G

- Gama 53
- Gibanje, Clear LCD 54
- Gibanje, Perfect Natural Motion 54
- Glasnost slušalk 55
- Glasovno iskanje, aplikacija 8
- Gluhi in naglušni 65

H

- HDMI MHL 26
- HDMI za zelo visoko ločljivost 61
- HDMI, ARC 25
- HDMI-CEC, EasyLink 26
- Hitra nastavitve slike 54

I

- Igralna konzola, priključitev 31
- Igralni plošček, priključitev 32
- Internetna zgodovina, brisanje 37
- Izbira videa 20
- Izboljšave barv 51
- Izbriši internetno zgodovino 38
- Izjemno visoka ločljivost 53
- Izklop 11
- Izklopni časovnik 60
- Izklopni časovnik 65

K

- Konec uporabe 86
- Kontrast 51
- Kontrast, Dinamični kontrast 53
- Kontrast, Kontrast videa 53
- Kopiranje seznama programov 17
- Kopiranje seznama programov, kopija 17
- Kopiranje seznama programov, prenos 17
- Kopiranje seznama programov, trenutna različica 17

N

- Naglušni 65
- Namestitev omrežja 36
- Namestitev satelitov 12
- Namestitev, razdalja gledanja 5
- Nasičenost 52
- Nastavitve za Android 39
- Način kontrasta 52
- Nega zaslona 94
- Nizki toni 55

O

- Objave 85
- Obrnite se na Philips 91
- Odlaganje televizorja ali baterij 86
- Okolju prijazne nastavitve 60
- Omrežje, brezžično 36
- Omrežje, nastavitve 37
- Omrežje, ogled nastavitvev 37
- Omrežje, omrežno ime televizorja 38
- Omrežje, povezava 36
- Omrežje, statični IP 37
- Omrežje, vklop povezave Wi-Fi 38
- Omrežje, Wi-Fi Smart Screen 38
- Omrežje, WoWLAN 38
- Omrežje, WPS 36
- Omrežje, WPS s kodo PIN 36
- Omrežje, žično 37
- Osebe z okvarjenim vidom 65
- Ostrina 51

P

- Perfect Natural Motion 54
- PIP 83
- Podatki TV-vodnika 71
- Podpora, spletna 91
- Pogoji uporabe 95
- Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips 39
- Posodobitev programske opreme 84
- Postavitve, Postavitve televizorja 5
- Povezava pomnilnika USB 34
- Povezava, napajalni kabel 5
- Povezava, priključek za anteno 6
- Povezava, satelitska povezava 6
- Predstavnostne datoteke, iz pogona USB 68
- Predstavnostne datoteke, iz računalnika ali naprave NAS 68
- Predstavnostne datoteke, iz shranjevanja v oblaku 68
- Priključek DVI-HDMI 26
- Priključek YPbPr 27
- Program 18
- Program, namestitev satelitov 12
- Program, preklop na 19
- Program, preklop na program 19
- Program, seznam programov, filtriranje 24
- Program, seznam programov, iskanje 18
- Program, seznam programov, kaj je 18
- Program, seznam programov, odpiranje 18
- Program, starostna ocena 19
- Programi, priporočila 80

R

- Računalnik, priključitev 35

S

Samodejna izravnava glasnosti 56
Satelit, Dodaj satelit 13
Satelit, odstrani satelit 14
Satelit, paketi programov 13
Satelit, ročna namestitvev 14
Satelit, ročna posodobitev programov 13
Satelit, Unicable 13
Satelitski moduli CAM 12
Slabovidni 65
Slog slike 50
Slog zvoka 55
Slušalke 31
Stanje pripravljenosti 11
Starostna ocena 19
Starševska ocena 19
Svetlobni senzor 53
Svetlost 51
Svetlost, logotip Philips 61

T

Teletekst 22
Temperatura barve 51
Temperatura barve po meri 51
Težave, daljinski upravljalnik 89
Težave, povezava HDMI 90
Težave, povezava USB 90
Težave, slika 90
Težave, zvok 90
Tipkovnica USB 33
Trdi disk USB 33
TV na zahtevo 80

U

Unicable 13
Univerzalni dostop 65

V

Varnostna navodila 93
Video na zahtevo 80
Videokamera, priključitev 34
Visoki toni 55
Vklop 11
Vodnik za priključitev 25

W

Wi-Fi 36

Z

Zaklepi aplikacij 44
Zdaj na vašem televizorju 80
Zmanjšanje artefaktov MPEG 53
Zmanjšanje šumov 53
Zvok, samodejna izravnava glasnosti 56
Zvočni opis 65

Ž

Žično omrežje 37



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com