

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1.	Važno	3	6.	Instaliranje kanala.	17
1.1.	Bezbednost	3	6.1.	Automatsko instaliranje kanala.	17
1.2.	Zaštita ekrana	4	6.2.	Ručno memorisanje kanala.	18
1.3.	Zaštita čovekove okoline	4			
2.	Vaš televizor.	6	7.	Povezivanje uređaja	19
2.1.	Prikaz televizora	6	7.1.	Pregled priključaka	19
			7.2.	Biranje kvaliteta povezanosti.	20
			7.3.	Povezivanje uređaja	22
3.	Početak	8	8.	Tehničke specifikacije.	25
3.1.	Postavljanje televizora	8			
3.2.	Montiranje televizora na zid	8	9.	Rešavanje problema	26
3.3.	Povezivanje kabl antene.	10	9.1.	Opšti problemi	26
3.4.	Povezivanje električnog kabla	10	9.2.	Problemi sa slikom	26
3.5.	Rukovanje kablovima.	11	9.3.	Problemi sa zvukom	27
3.6.	Stavljanje baterija u daljinski upravljač.	11	9.4.	Problemi sa HDMI priključcima	27
3.7.	Uključivanje televizora	11	9.5.	Problemi sa PC priključcima	27
3.8.	Početno postavljanje	11	9.6.	Obratite nam se	27
4.	Korišćenje televizora	12	10.	Indeks.	28
4.1.	Uključivanje/isključivanje ili režim pripravnosti	12			
4.2.	Gledanje televizijskog programa.	12			
4.3.	Gledanje priključenih uređaja	13			
4.4.	Korišćenje teleteksta.	13			
5.	Korišćenje dodatnih odlika televizora.	14			
5.1.	Pregled daljinskog upravljača.	14			
5.2.	Korišćenje TV menija	15			
5.3.	Podešavanje postavki slike.	15			
5.4.	Podešavanje postavki zvuka.	16			
5.5.	Podešavanje postavki odlika	16			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez predhodne najave. Zaštitni znaci su svojina Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo da menja proizvod u bilo koje vreme bez obaveze da saglasno tome prilagođava i ranije zalije.

Materijal iz ovog priručnika se smatra adekvatnim za namensko korišćenje sistema. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namene osim onih koje su ovde navedene, mora se dobiti potvrda njihove važnosti i podesnosti. Philips garantuje da sam materijal ne povređuje nijedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Nije data nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna garancija.

Garancija

Nijednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu vršiti samo servisni centri Philipsa i ovlašćene radionice za popravke. Neispunjavanje ovoga pravi nevažećom bilo koju garanciju, navedenu ili implicitnu. Bilo kakvo rukovanje koje je eksplicitno zabranjeno u ovom priručniku, sva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dozvoljeni u ovom priručniku prave garanciju nevažećom.

Karakteristike u odnosu na piksele

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne tačke ili jasne svetlosne tačke (crvene, zelene ili plave boje). Ovo je strukturna karakteristika prikaza (u okvirima zajedničkih standarda industrije) i ne predstavlja grešku u radu.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips ovim nudi isporuku ili stavlja na raspolaganje, na zahtev, po ceni koja nije veća od cene fizičke distribucije izvora, kompletnu kopiju odgovarajućeg izvornog koda čitljivog na računaru, na medijumu koji se obično koristi za razmenu softvera.

Ova ponuda je važeća u periodu od 3 godine od kupovine ovog proizvoda. Za dobijanje izvornog koda obratite se na adresu:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Usaglašenost sa EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje veliki broj proizvoda namenjenih potrošačima, koji, kao i svi električni aparati, glavno imaju sposobnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa Philipsa je preuzimanje svih neophodnih zdravstvenih i bezbednosnih mera da naši proizvodi budu usaglašeni sa svim važećim zakonskim zahtevima i da ostanu u okvirima standarda EMF koji su se primenjivali u vreme kada su ti proizvodi bili proizvedeni.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasmanu proizvoda koji nemaju štetne posledice po zdravlje.

Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi, ukoliko se njima rukuje pravilno i namenski, bezbedni za korišćenje u skladu sa naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda bezbednosti, što mu omogućava da predviđa nove razvoje u standardizaciji zbog njihovog blagovremenog integrisanja u svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem **iste vrednosti, kao što je prikazano** na utikaču (primer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako se osigurač izgubi, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
3. Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorska prava



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant su zaštitni znaci asocijacije Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver su registrovani zaštitni znaci korporacije ACCO World Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama sa izdatim registracijama i još nerešenim prijavama u drugim zemljama širom sveta. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci su svojina njihovih dotičnih vlasnika.

1. Važno


Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips!

Pre početka korišćenja ovog proizvoda pročitajte priručnik za korišćenje.

Obratite posebnu pažnju na ovaj odeljak i pridržavajte se uputstva o bezbednosti i zaštiti ekrana. Garancija proizvoda ne važi ako je oštećenje prouzrokovano nepridržavanjem ovih uputstava.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Model i serijski broj vašeg televizora nalaze se na zadnjoj strani televizora, kao i na ambalaži.

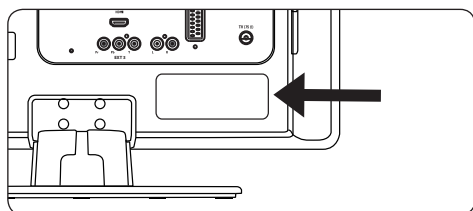


1.1 Bezbednost

- Ako transportujete televizor na niskim temperaturama (ispod 5°C), pre nego što ga otpakujete, otvorite kutiju i sačekajte dok se televizor ne prilagodi ambijentalnoj temperaturi prostorije.
- Da biste izbegli kratak spoj, ne izlažite televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača kiši ili vodi.
- Ne stavljajte na televizor ili u njegovu blizinu sudove sa vodom ili drugim tečnostima. Prosipanje tečnosti na televizor može prouzrokovati strujni udar. Ako se na televizor prospe tečnost, ne držite televizor uključen. Odmah isključite televizor iz električne mreže i dajte ga na proveru kvalifikovanom tehničaru.
- Ne stavljajte strane predmete u otvore za provetranje. To bi moglo dovesti do oštećenja televizora.
- Da biste izbegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača u blizinu direktnog izvora vatre (npr. zapaljenih sveća) i drugih izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.
- Ne postavljajte televizor u zatvoren prostor, kao što je polica za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora zbog provetranja. Vodite računa da se ne sprečava tok vazduha.
- Ako stavljate televizor na ravnu, tvrdnu površinu, koristite isključivo postolje koje se isporučuje uz televizor. Ne pomerajte televizor ako nije pravilno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid mogu vršiti samo kvalifikovane osobe. Televizor se mora montirati samo na odgovarajući držač na zidu i na zid koji bezbedno može izdržati težinu televizora. Nepravilno postavljanje na zid može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami da montirate televizor na zid.
- Ako se televizor postavlja na obrtno postolje ili obrtni držač, vodite računa da električni kabl ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje ili vatru.
- Isključite televizor iz električne mreže i odvojite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom ne dirajte nijedan deo televizora, električni kabl ili kabl za antenu.
- Pobrinite se da imate potpuni pristup električnom kablju za neometano isključivanje televizora iz električne mreže.
- Može doći do trajnog oštećenja sluha ako koristite slušalice pri veoma glasnom


zvuku. Iako tokom vremena veoma glasan zvuk može zvučati normalno, to vam može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri glasnom zvuku.

- Kada isključujete televizor iz električne mreže, postupite na sledeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i mrežni napon (ako je moguće).
 - Isključite električni kabl iz utičnice za struju.

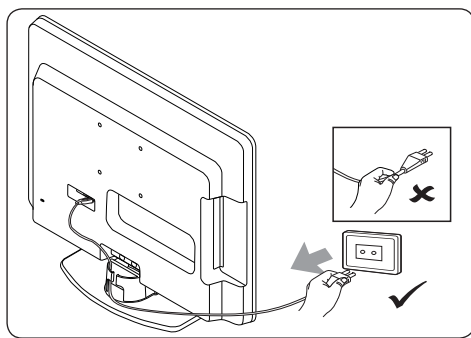

- Isključite električni kabl iz priključka za električnu energiju na zadnjoj strani televizora. Uvek isključujte električni kabl povlačeći ga za utikač. Ne vucite električni kabl.

1.2 Zaštita ekrana

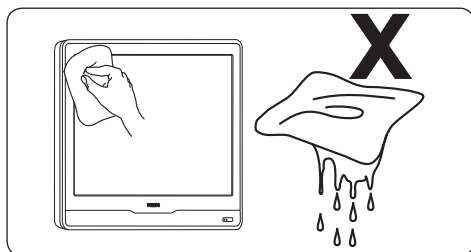

- Pre čišćenja ekrana isključite televizor i izvucite električni kabl. Ekran čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite materije kao što su sredstva za čišćenje

u domaćinstvu zato što biste time mogli prouzrokovati oštećenje ekrana.

- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte i ne udarajte ekran tvrdim predmetima zato što to može prouzrokovati njegovo trajno oštećenje.
- Ako postoji mogućnost, izbegavajte statične slike koje se zadržavaju na ekranu duže vreme. Neki primeri takvih slika su meniji na ekranu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretne trake sa berzanskim podacima. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.

1.3 Zaštita čovekove okoline

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda je namenjena za recikliranje. Obratite se lokalnim službama da biste dobili informacije o tome kako da reciklirate ambalažu.

Odlaganje iskorišćenog proizvoda



Vaš televizor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Kada vidite simbol sa precrtanom kantom za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC:

Ne odlažite iskorišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz vašeg domaćinstva. Kod vašeg prodavca potražite informacije o bezbednom odlaganju proizvoda. Nekontrolisano odlaganje otpada je štetno za čovekovu okolinu i čovekovo zdravlje.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Baterije isporučene sa proizvodom ne sadrže živu ili kadmijum. Odlazite baterije uključene u isporuku i sve druge iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u režimu pripravnosti da bi se smanjio na najmanju meru negativni uticaj na čovekovu okolinu. Aktivna potrošnja električne energije je prikazana na zadnjoj strani televizora.


Dodatne specifikacije proizvoda potražite u prospektu proizvoda na www.philips.com/support.

2. Vaš televizor

U ovom odeljku je dat prikaz uobičajeno korišćenih televizijskih kontrola i funkcija.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole

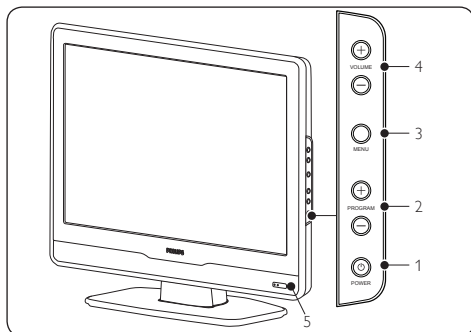


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator napajanja / Senzor za daljinsko upravljanje

Bočni priključci

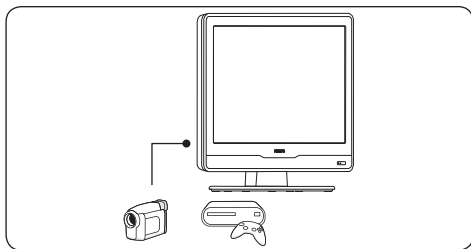

Za povezivanje pokretnih uređaja, kao na primer video kamere visoke definicije ili konzole sa igrama, koristite bočne priključke televizora. Možete da priključite i slušalice.


Priključci na zadnjoj strani televizora

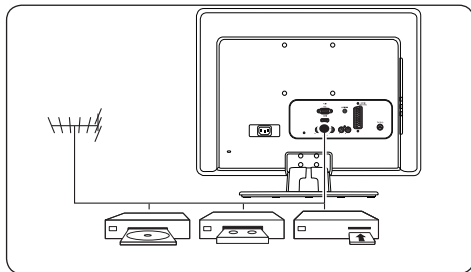

Za priključivanje antene i fiksnih uređaja, kao na primer disk-plejera visoke definicije, DVD plejera ili video rekordera, koristite priključke na zadnjoj strani televizora.

ⓘ Napomena: Za više informacija o priključcima pogledajte *Odeljak 7 Povezivanje uređaja*.

Daljinski upravljač

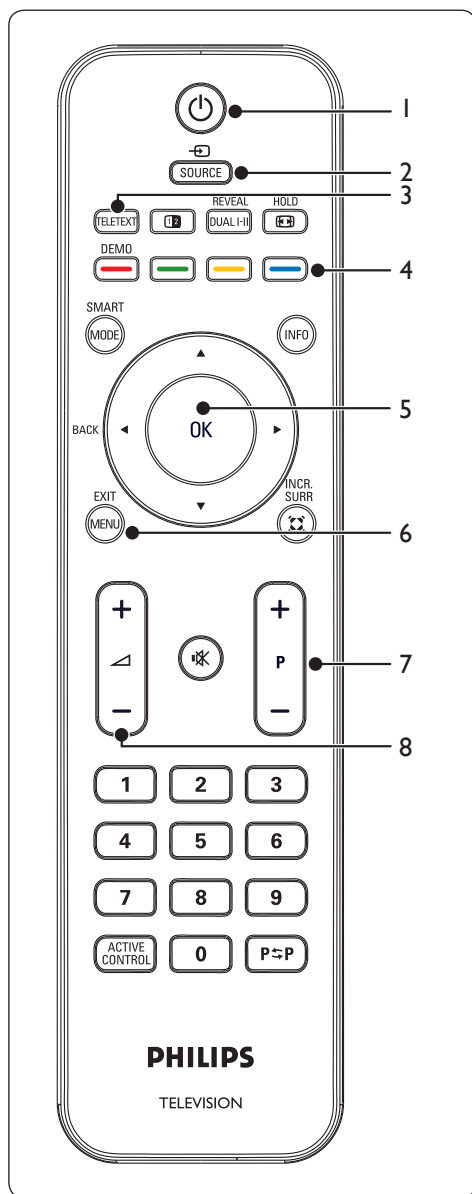

1. Napajanje
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tasteri u boji
Sa leve strane prema desnoj: crveni, zeleni, žuti, plavi
5. , **OK**
Tasteri za navigaciju ili za kursor
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program gore ili dole
8. **+/-**
Pojačava ili smanjuje zvuk

Za više informacija o daljinskom upravljaču pogledajte *Odeljak 5.1 Pregled daljinskog upravljača.*

3. Početak


Ovaj odeljak pomaže da se postavi i instalira televizor i dopunjava informacije date u *Vodiču za brzi početak*.

Napomena: Za uputstva za montiranje na postolje pogledajte *Vodič za brzi početak*.

3.1 Postavljanje televizora

Pored toga što ćete pročitati i upoznati se sa uputstvima o bezbednosti u *Odeljku 1.1*, pre postavljanja televizora razmislite o sledećem:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je tri puta veća od veličine ekrana.
- Postavite televizor na mesto gde svetlo ne pada na ekran.
- Povežite uređaje pre postavljanja televizora.
- Vaš televizor je opremljen Kensington bezbednosnim žlebom na zadnjem delu. Ako povezujete Kensington bravu protiv krađe (ne isporučuje se sa proizvodom), postavite televizor na fiksni predmet (na primer, sto), koji se može lako povezati sa bravom.

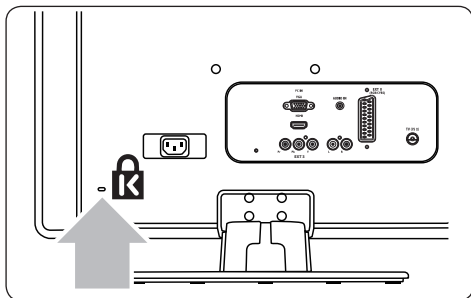

3.2 Montiranje televizora na zid

UPOZORENJE: Montiranje televizora na zid isključivo treba da vrše kvalifikovani instalateri. Koninklijeke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nesrećom ili povredom.

Korak 1 Kupovanje VESA-kompatibilnog zidnog držača


U zavisnosti od veličine TV ekrana kupite jedan od sledećih zidnih držača:

Veličina TV ekrana (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača (milimetri)	Posebna uputstva
22"/55.9cm	Fiksno 100 x 100	Nema
19"/48.4cm	Fiksno 100 x 100	Nema


Korak 2 Uklanjanje postolja televizora

Napomena: Ukoliko postolje televizora nije montirano, pređite na *Korak 3 Povezivanje kablova*.


1. Pažljivo postavite televizor licem prema dole na ravnu, stabilnu površinu koja je prekrivena mekom krpom. Krpa treba biti dovoljne debljine kako bi zaštitila ekran.

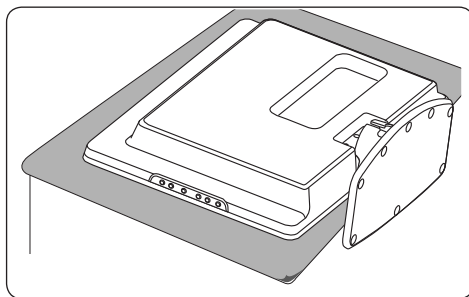

2. Koristeći krstasti odvijač (ne isporučuje se uz proizvod), odvrtnite zavrtnje kojima je postolje pričvršćeno za televizor. (Postolje od 19 inča ima četiri zavrtnja, a od 22 inča tri zavrtnja.)

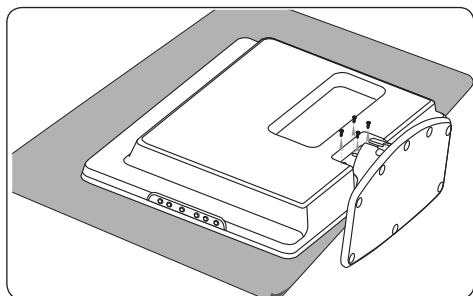

3. Jako povucite postolje ispod donjeg dela televizora. Odložite postolje i zavrtnje na bezbedno mesto za buduće ponovno instaliranje.

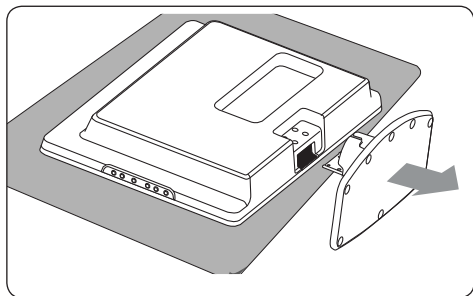

Korak 3 Povezivanje kablova

Uključite kabl antene, kabl električne mreže i sve druge uređaje u zadnji deo televizora, kao što je opisano u sledećim odeljcima.


Korak 4

Pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor


⚠ UPOZORENJE: Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite isključivo zavrtnje (M4 za sve modele) i držače odstojanja (4 cm) koji se isporučuju uz televizor. zavrtnji su projektovani da odgovaraju težini televizora, a držači odstojanja su projektovani za lako rukovanje kablovima.

ⓘ Napomena: U zavisnosti od VESA-kompatibilnog zidnog držača, možda ćete trebati da odvojite ploču za postavljanje od zidnog držača zbog lakšeg instaliranja. Za uputstva pogledajte dokumentaciju za VESA-kompatibilni zidni držač.

1. Pronađite četiri navrtnja za postavljanje na zadnjem delu televizora.

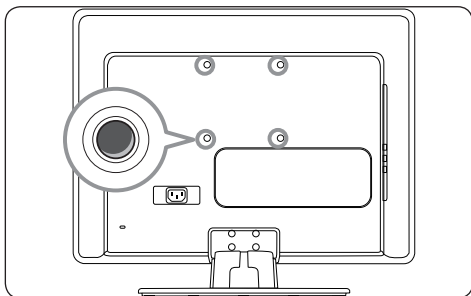


2. Poravnajte ploču/držač prema četiri navrtnja za postavljanje, stavljajući držače odstojanja, koji su uz televizor, između ploče/držača i navrtnja za postavljanje.
3. Koristeći ključ za zavrtnje uvucite zavrtnje, koji su uz televizor, kroz ploču/držač i držače odstojanja, čvrsto zatežući zavrtnje na navrtnje za postavljanje.

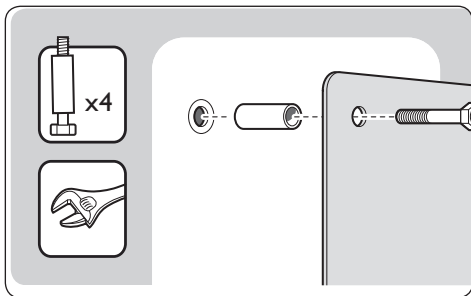

4. Nastavite u skladu sa uputstvima za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Povezivanje kabla antene

1. Pronađite priključak **TV ANTENNA** na zadnjem delu televizora.
2. Povežite jedan kraj kabla antene (ne isporučuje se uz televizor) za priključak **TV ANTENNA**. Koristite adapter ukoliko kabl antene ne odgovara.

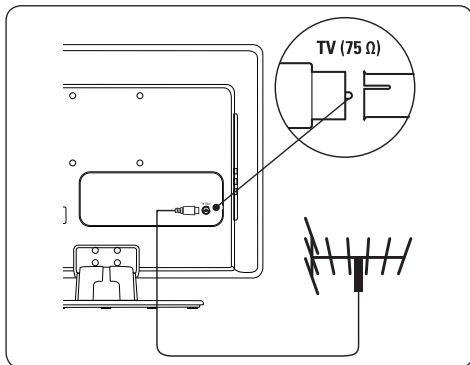

3. Uključite drugi kraj kabla antene u utičnicu za antenu, vodeći računa da je kabl čvrsto pričvršćen na oba kraja.


3.4 Povezivanje električnog kabl

⚠ UPOZORENJE: Proverite da li napon mreže odgovara naponu koji je odštampan na zadnjem delu televizora. Ako se napon razlikuje, ne uključujte električni kabl u struju.

Povezivanje električnog kabl

ⓘ Napomena: Mesto priključka za struju varira se razlikuje zavisno od modela televizora.


1. Pronađite priključak za struju **AC IN** na zadnjem ili donjem delu televizora.

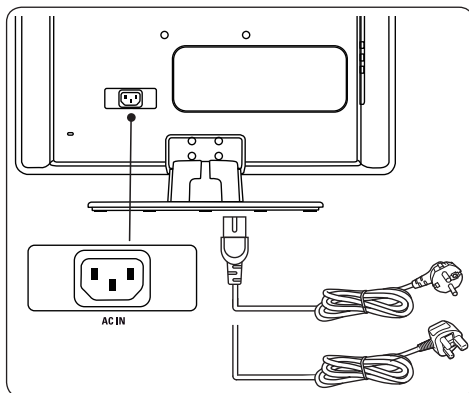

2. Uključite električni kabl u priključak za struju **AC IN**.
3. Uključite električni kabl u utičnicu za struju, vodeći računa da je kabl dobro pričvršćen na oba kraja.


3.5 Rukovanje kablovima

Provucite električni kabl, kabl antene i kablove svih drugih uređaja kroz držač kablova (1), koji se nalazi na zadnjem delu televizora.

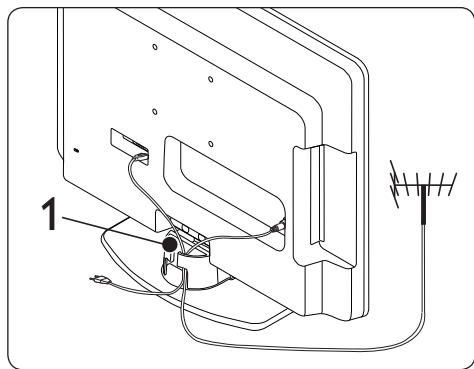

3.6 Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na zadnjem delu daljinskog upravljača.

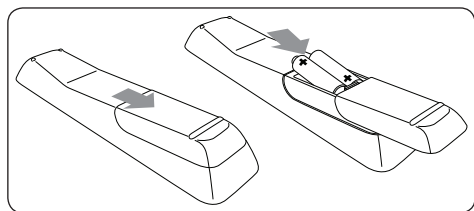

2. Stavite obe baterije koje su isporučene uz televizor (veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterija + i – poklapaju sa oznakama unutar daljinskog upravljača.
3. Vratite poklopac na mesto.

Napomena: Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne koristite duže vreme.

3.7 Uključivanje televizora

Kada prvi put uključujete televizor, proverite da li je električni kabl pravilno povezan. Kada to uradite, pritisnite dugme **POWER** na bočnoj strani televizora.

Napomena: Kod nekih modela televizora, dugme **POWER** treba pritisnuti i zadržati oko dve sekunde. Vašem televizoru će možda biti potrebno do 15 sekundi da bi počeo da radi.

3.8 Početno postavljanje

Kada prvi put uključujete televizor, od vas će se potražiti da odaberete **Zemlju** i **Jezik** menija.

Ako se meni ne prikaže, pritisnite **MENU** za prikaz menija na ekranu.

1. Pritisnite **▲** i **▼** na daljinskom upravljaču da odaberete vašu zemlju, zatim pritisnite **OK** za potvrdu vašeg izbora.
2. Pritisnite **▲** i **▼** da odaberete jezik, zatim pritisnite **OK** za potvrdu vašeg izbora.

Traženje počinje automatski. Memorišu se svi dostupni televizijski programi i radio stanice. Ova operacija traje nekoliko minuta.

Ako odašiljač ili kablovska mreža šalju signal za automatsko sortiranje programi se tačno numerišu. U tom slučaju instaliranje je završeno. U suprotnom, za numerisanje programa koristite meni **Postavka kanala**.

Napomena: Za izlaz ili prekid traženja pritisnite **MENU**. Ako ne bude pronađen nijedan program, pogledajte **Odeljak 9 Rešavanje problema**.


4. Korišćenje televizora

Ovaj odeljak pomaže pri izvođenju osnovnih funkcija televizora. Uputstva za napredne funkcije televizora su data u *Odeljku 5 Korišćenje dodatnih odlika televizora*.

4.1 Uključivanje/isključivanje ili režim pripravnosti

Uključivanje televizora

- Ako je indikator napajanja (1) isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

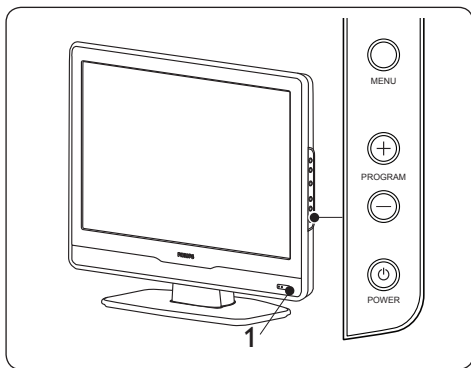


Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora. Indikator napajanja (1) se isključuje.

Prebacivanje na režim pripravnosti


- Pritisnite P na daljinskom upravljaču. Indikator napajanja se prebacuje na režim pripravnosti (crveno).

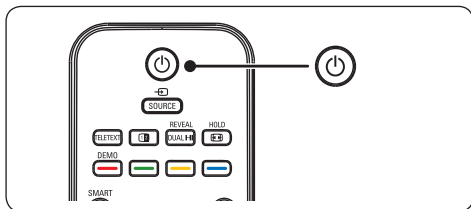

- Savet:** I pored toga što ovaj televizor troši veoma malo električne energije kada se nalazi u režimu pripravnosti, ona se ipak troši sve dok je televizor povezan i pod naponom. Ako se televizor ne koristi duže vreme, ugase ga i isključite ga iz električne mreže.

Uključivanje televizora iz režima pripravnosti


- Ako se indikator napajanja nalazi u režimu pripravnosti (crveno), pritisnite P na daljinskom upravljaču

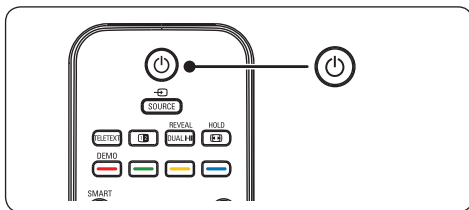

- Napomena:** Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **MENU** na bočnoj strani televizora.

4.2 Gledanje televizijskog programa


Prebacivanje kanala

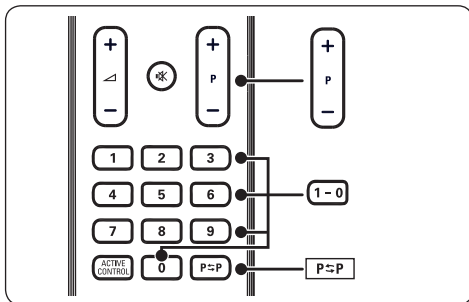

- Pritisnite broj (od 1 do 99) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnim kontrolama televizora.

3. Pritisnite **P↔P** na daljinskom upravljaču za povratak na program koji ste prethodno gledali.

Podešavanje jačine zvuka

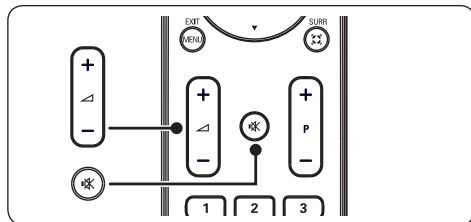


- Pritisnite $\triangle$ + ili - na daljinskom upravljaču, ili pritisnite **VOLUME** + ili - na bočnim kontrolama na televizoru.
- Pritisnite ☒ na daljinskom upravljaču za isključivanje zvuka. Ponovo pritisnite ☒ da uključite isključeni zvuk.

Napomena: Za slušalice:

- Pritisnite $\triangle$ + ili - na daljinskom upravljaču za podešavanje jačine zvuka slušalice.
- Pritisnite ☒ da isključite zvuk iz zvučnika na televizoru.
- Pritisnite $\triangle$ + ili - da ponovo uključite zvučnike na televizoru.

4.3 Gledanje priključenih uređaja


1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

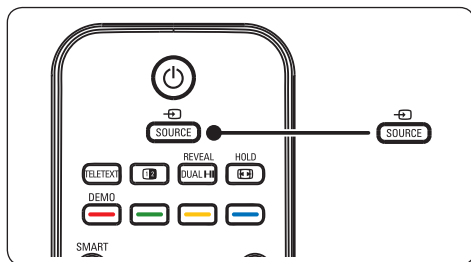

3. Pritisnite $\triangle$ ili ∇ da odaberete priključeni uređaj.
4. Pritisnite **OK** za izbor uređaja.

4.4 Korišćenje teleteksta


1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna indeksna stranica.

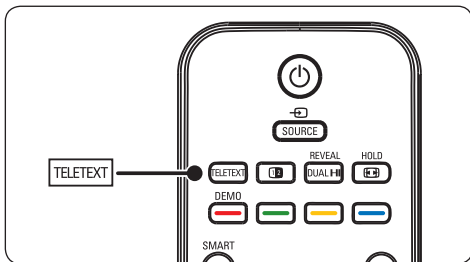

2. Pritisnite numeričke tastere za unos broja stranice.
 3. Pritisnite **P +/-** ili $\triangle/\nabla$ za gledanje predhodne ili sledeće stranice.
 4. Pritisnite taster u boji za izbor jedne od kodiranih stavki u boji na dnu ekrana.
-  **Savet:** Pritisnite **P↔P** za povratak na stranicu koju ste prethodno gledali.
5. Ponovo pritisnite **TELETEXT** da isključite teletekst.

5. Korišćenje dodatnih odlika televizora

5.1 Pregled daljinskog upravljača

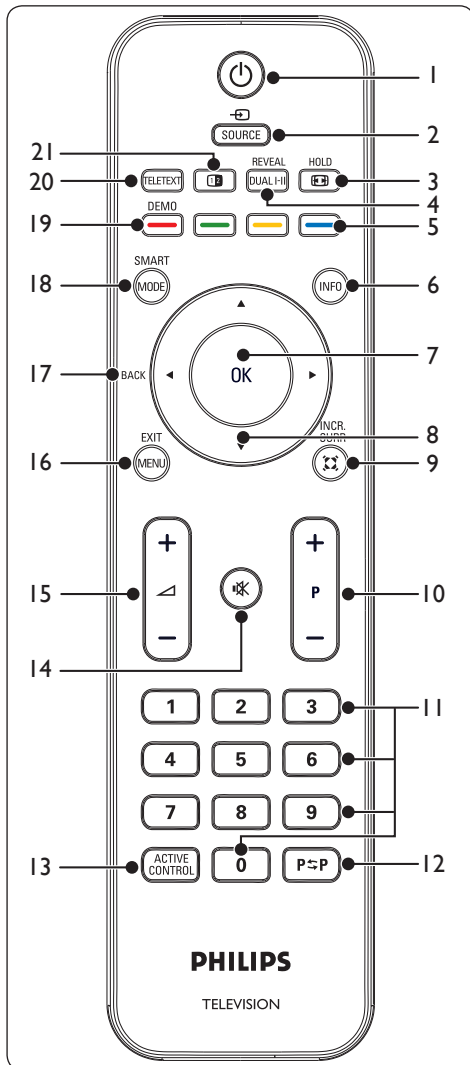

1. Uključuje televizor iz režima pripravnosti ili ga vraća u režim pripravnosti.
2. **SOURCE**
Bira povezane uređaje.


3. **HOLD**
Bira format slike ili zamrzava stranicu sa teletekstom.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Pritiskajte više puta da odaberete režim zvuka ili da se prebacujete između režima otkrivanja i sakrivanja.
5. Tasteri u boji
Biraju zadatke ili stranice sa teletekstom.
6. **INFO**
Prikazuje informacije o programu ukoliko su dostupne.
7. **OK**
Omogućava pristup meniju **Svi kanali** ili aktivira određenu postavku.
8.
Služe za navigaciju kroz menije.
9. Incredible Surround
Daje veću dubinu i dimenziju zvuku televizora. Bira između **Uklj.** ili **Isk..**
10. **P +/-**
Uključuje na sledeći ili prethodni kanal.
11. Numerički tasteri
Biraju kanal, stranicu ili postavku.
12. **P.S.P.**
Vraća na prethodno gledani kanal.
13. **ACTIVE CONTROL**: Nije podržana.
14. **MUTE**
Isključuje zvuk ili ga ponovo uključuje.
15. **+/-**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
16. **MENU/EXIT**
Uključuje ili isključuje meni.
17. **BACK**
18. **SMART MODE**
Pritiskajte više puta da izaberete Lično, Bogato, Prirodno, Nežno ili Multimedija.
19. **DEMO**: Nije podržano.
20. **TELETEXT**
Uključuje ili isključuje teletekst.
21. Dvostruki ekran – Nije podržan.

5.2 Korišćenje TV menija

Meniji na ekranu pomažu pri instaliranju televizora, podešavanju postavki slike i zvuka i omogućavaju pristup drugim odlikama. U ovom odeljku je opisano kako se vrši navigacija kroz menije.

Pristup glavnom meniju

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija.

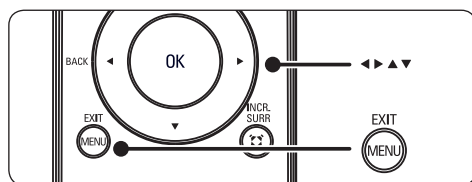

Pojavljuje se sledeći meni:

Glavna kontrola 4 Slika 8	
Slika	Smart slika
Zvuk	Kontrast
Odlike	Sjajnost
Instaliranje	Boja
	Oštrina
	Nijansa
	Color temp
	Format slike

Meni slike sadrži regulaciju koja deluje na kvalitet slike.

2. Pritisnite **MENU** za izlaz.

5.3 Podešavanje postavki slike

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Slika**.

Pojavljuje se meni **Slika**.

2. Pritisnite ► za izbor postavke i pritisnite ▲ ili ▼ za podešavanje postavke.
3. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Glavna kontrola 4 Slika 8	
Slika	Smart slika
Zvuk	Kontrast
Odlike	Sjajnost
Instaliranje	Boja
	Oštrina
	Nijansa
	Color temp
	Format slike

Meni slike sadrži regulaciju koja deluje na kvalitet slike.


Opis postavki slike:

- **Smart slika:** bira između **Lično, Živo, Standard, Film**, ili **Štednja energije**.
- **Sjajnost:** menja sjajnost slike.
- **Kontrast:** menja razliku između svetlih i tamnih tonova.
- **Boja:** menja jačinu boja.
- **Oštrina:** menja oštrinu slike.
- **Nijansa:** menja boju slike za mešanje ili nijansiranje.
- **Color temp:** menja prikazivanje boja.
- **Format slike:** pravi promene da usaglasi tip programa koji gledate.

Promena formata slike

Menja format slike da odgovara vašem sadržaju.

1. Pritisnite **[FORMAT]** (**Format slike**) na daljinskom upravljaču.

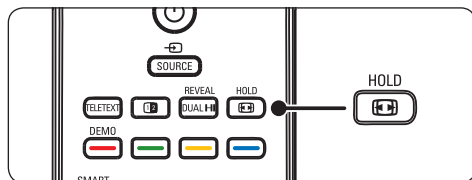

Alternativno, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Slika ► Format slike**.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete jedan od sledećih formata slike:

- **Super zumiranje (Nije za HD)**

Uklanja crne trake sa strane kod programa formata 4:3 sa minimalnim iskrivljenjem.




- **4:3 (Nije za HD)**

Prikazuje klasični format 4:3.



- **Širenje filma 14:9 (Nije za HD)**

Skalira klasični format 4:3 na 14:9.

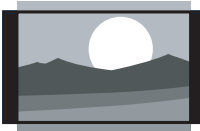

- **Širenje filma 16:9 (Nije za HD)**

Skalira klasični format 4:3 na 16:9.



- **Široki ekran**

Isteže klasični format 4:3 na 16:9.



5.4 Podešavanje postavki zvuka

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Zvuk**.

Glavna kontrola		4	Zvuk	4
Slika			Smart zvuk	
Zvuk			Postavke	
Odlike			Incredible surround	
Instaliranje			AVL	
Meni slike sadrži regulacije koje imaju uticaj na reprodukciju zvuka.				

2. Pritisnite **▲** ili **▼** da se naglasi određena postavka i pritisnite **►** da odaberete postavku.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** da podesite postavku i pritisnite **OK** za potvrdu promene.
4. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Opis postavki zvuka:

- **Smart zvuk:** odaberite između **Lično, Govor, Muzika, Film i Multimedija**.
- **Postavke:** menja **Visoke tonove, Bas, Balans**.
- **Incredible surround:** dodaje dubinu i dimenziju zvuku. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- **AVL:** ograničava pojačavanje zvuka, naročito pri promeni programa ili blokovima sa reklamama.

5.5 Podešavanje postavki odlika

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Odlike**.

Glavna kontrola		4	Odlike	4
Slika			Tajmer	
Zvuk			NR	
Odlike			Auto. zaključ.	
Instaliranje			Spisak izvora	

Meni odlika omogućuje upravljanje posebnim, dodatnim funkcijama.

Tajmer

- **Sat:** postavlja vreme
- **Početno vreme:** postavlja vreme za automatsko uključivanje televizora.
- **Završno vreme:** postavlja vreme za automatsko isključivanje televizora.
- **Automatsko isključivanje:** bira automatski period pripravnosti, od **0** do **180** minuta.

NR

Umanjuje šum slike (sneg) u teškim uslovima prijema.

Auto. zaključ.

Kanali se mogu zaključati da bi se sprečilo da deca gledaju neprikladne sadržaje.

Auto. zaključ. omogućava sledeće vrste kontrole:

- **Zaključ. programa:** zaključava televizijske kanale
- **Promenite kod:** menja kod za pristup.
- **Obrisati sve:** otključava sve zaključane kanale i programiranje.

✳ **Savet:** Ako zaboravite šifru, unesite „0711“ da biste zamenili sve postojeće šifre.

Spisak izvora

Sledeći ulazni izvori: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI i HDMI side.**

1. Pritisnite **▲** ili **▼** da se naglasi određena opcija, zatim pritisnite **►** za izbor opcije.
2. Pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6. Instaliranje kanala

U ovoj glavi su data uputstva za izvođenje početnog postavljanja i preinstaliranja kanala.

🔊 **Napomena:** Preinstaliranjem kanala se menja spisak **Svi kanali**.

6.1 Automatsko instaliranje kanala

Korak 1 Odaberite jezik menija

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Jezici**.

Glavna kontrola			
Instaliranje		Jezik	
6		22	
Jezik			
Zemlja		Engleski	
Auto. memorisanje			
Ručno memorisanje			
Postavka kanala			
Fabričko resetovanje			

Pritisnite desni kursor da odaberete vaš meni za jezik.

2. Pritisnite **▲** ili **▼** da odaberete jezik.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korak 2 Biranje zemlje

Televizor instalira i uređuje kanale prema vašoj zemji.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Zemlja**.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** da odaberete zemlju u kojoj se nalazite.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korak 3 Instaliranje kanala

Televizor traži i memoriše sve dostupne analogne televizijske kanale.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Auto. memorisanje**.

2. Pritisnite ► da odaberete **Početak**.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Kada je pretraživanje kanala završeno, pritisnite **MENU** za izlaz.

6.2 Ručno memorisanje kanala

U ovom odeljku je opisano kako ručno pretraživati i stavljati televizijske kanale u memoriju.

Korak 1 Ručno memorisanje

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Ručno memorisanje**.

Glavna kontrola	
Instaliranje	6 Ručno memorisanje 5
Jezik	Sistem
Zemlja	Ručno memorisanje
Auto. memorisanje	Prog. no
Ručno memorisanje	Fino podešavanje
Postavka kanala	Memorišite
Fabričko resetovanje	

2. Odaberite **Sistem**, zatim pritisnite ► da odaberete jedan od sledećih sistema:
 - **Evropa** (automatsko otkrivanje*)
 - **Francuska** (L/L' standard)
 - **Istočna Evropa** (DK standard)
 - **VB** (I standard)
 - **Zapadna Evropa** (BG standard)
3. Odaberite **Ručno memorisanje** i pritisnite ► za pokretanje memorisanja.
 Kada je program nađen, skeniranje prestaje i prikazuje se naziv programa (kada je dostupan). Pređite na sledeći korak. Ako znate frekvenciju traženog programa, možete ga uneti pritiskajući tastere od 0 do 9. Ako nije pronađena slika, potražite moguća rešenja. Pogledajte *Odeljak 9. Rešavanje problema*.

4. Odaberite **Prog. no** i pritisnite broj od 0 do 9 ili ▲ / ▼ za unos broja programa.
5. Odaberite **Fino podešavanje**, i pritisnite ▲ ili ▼ da podesite podešavanje.
6. Odaberite **Memorišite** i pritisnite ► za memorisanje programa.
7. Ponovite gorenavedene korake za svaki program koji želite memorisati.
8. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Korak 2 Postavka kanala

Može se postaviti naziv i broj određenog kanala, kao i redosled kanala.


1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Postavka kanala**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da se naglasi određena opcija, zatim pritisnite ► za izbor opcije.

Glavna kontrola	
Instaliranje	6 Postavka kanala 4
Jezik	Uređivanje kanala
Zemlja	Zamena kanala
Auto. memorisanje	Uređivanje imena
Ručno memorisanje	Sortiranje kanala
Postavka kanala	
Fabričko resetovanje	

- **Uređivanje kanala:** bira kanal za uređivanje
- **Zamena kanala:** prebacuje izabrani kanal na odredišni kanal.
- **Uređivanje imena:** daje ime kanalu ili spoljnjem izvoru.
 - Pritisnite ◀, ▶ da se pomerate kroz područje za prikaz imena.
 - Pritisnite ▲, ▼ da odaberete znakove.
 - Pritisnite ► za izlaz. Ime je memorisano.
- **Sortiranje kanala:** uređuje kanale prema numeričkom i azbučnom redosledu.

7. Povezivanje uređaja

7.1 Pregled priključaka

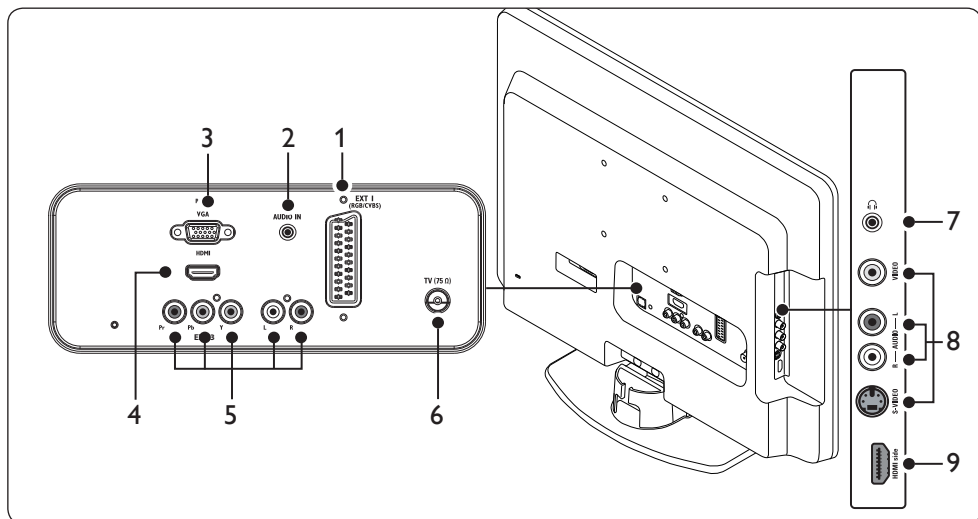

Priključci na zadnjoj strani televizora

1. EXT 1

SCART priključak za DVD plejere, video rekordere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje SCART. Podržava Audio L/R.

2. AUDIO IN

Priključak sa mini-utičnicom za audio ulaz za PC.

3. PC IN

VGA priključak za PC.

4. HDMI

HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.

5. EXT 3

Komponentni video (Y Pb Pr) i Audio L/R ulazni priključci za DVD plejere.

6. TV ANTENNA

Bočni priključci

7. Slušalice

Mini-utičnica za stereo.

8. EXT 2

Bočni CVBS, S-Video i Audio L/R ulazni priključci. Podržava kompozitne i S-Video uređaje.


9. HDMI side

Dodatni HDMI priključak za pokretne uređaje visoke definicije.

7.2 Biranje kvaliteta povezanosti

U ovom odeljku je opisano kako može da se poboljša audiovizuelni doživljaj povezivanjem uređaja pomoću najboljih mogućih priključaka.



HDMI – Najbolji kvalitet ★★★★★

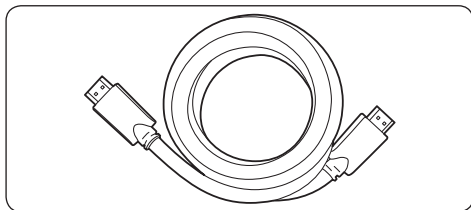

HDMI daje najbolji mogući audiovizuelni kvalitet. Audio i video signali se kombinuju u jedan HDMI kabl, dajući nekomprimiran, digitalni interfejs između televizora i HDMI uređaja. HDMI se mora koristiti da bi se doživelo potpuni video signal visoke definicije.

ⓘ **Napomena:** Philips HDMI podržava HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection / Zaštita digitalnih sadržaja sa velikom širinom opsega). HDCP je forma Upravljanja digitalnim pravima, kojim se štiti sadržaj visoke definicije u DVD ili Blu-ray diskovima.

Komponentni (Y Pb Pr) - Bolji kvalitet ★★★★★

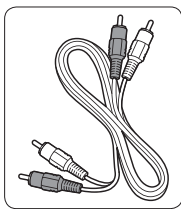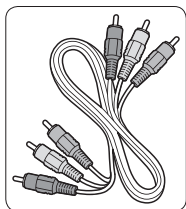


- Komponentni video kabl - crveni, zeleni, plavi
- Audio L/R kabl – crveni, beli

Komponentni (Y Pb Pr) video priključak daje bolji kvalitet slike od S-Video ili kompozitnog

video priključka. Iako komponentni video priključak podržava signale visoke definicije, kvalitet slike je manji od HDMI i on je analogan.



Kada povezujete komponentni video kabl, podesite boje kabla sa EXT 3 priključcima na zadnjoj strani televizora. Takođe povežite Audio L/R kabl sa crvenim i belim Audio L/R ulaznim priključcima u EXT 3.

SCART – Dobar kvalitet ★★★

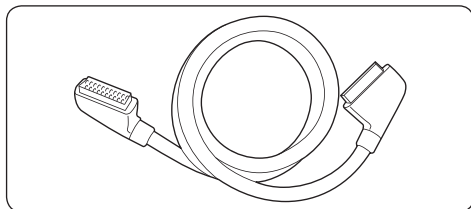

SCART kombinuje audio i video signale u jedan kabl. Audio signali su stereo, dok video signali mogu biti kompozitnog kvaliteta. SCART ne podržava video signale visoke definicije i on je analogan. Na televizoru postoji jedan SCART priključak, EXT 1.


S-Video – Dobar kvalitet ★★

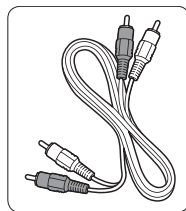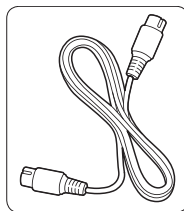

- S-Video kabl
- Audio L/R kabl – crveni, beli

S-Video, koji je analogni priključak, daje bolji kvalitet slike od kompozitnog video priključka. Kada se jedan uređaj povezuje S-Video priključkom, S-Video kabl se uključuje u S-Video priključak u EXT 2 na televizoru. Posebni Audio L/R kabl sa uređaja se mora povezati sa crvenim i belim Audio L/R priključcima u EXT 2 na televizoru.

Kompozitni – Osnovni kvalitet ★

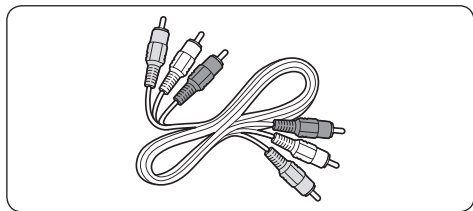

Kompozitni video obezbeđuje osnovnu analognu povezanost, obično kombinujući (žuti) video zvučni kabl sa (crvenim i žutim) Audio L/R zvučnim kablom. Usaglasite boje kabla kada se povezujete na kompozitne Video i Audio L/R ulazne priključke u EXT 2 na televizoru. Kompozitni audio/video kabl - žuti, crveni i beli.

7.3 Povezivanje uređaja


U ovom odeljku je opisano kako povezati različite uređaje sa različitim priključcima. Kao dopuna, ponuđeni su primeri u *Vodiču za brzi početak*.

⚠ Oprez: Pre povezivanja uređaja isključite kabl iz struje.

📌 Napomena: Za povezivanje uređaja na televizor mogu se koristiti različiti tipovi priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i potrebe.


Blu-ray Disc plejer

Za pun video signal visoke definicije povežite HDMI kabl kao što je prikazano:

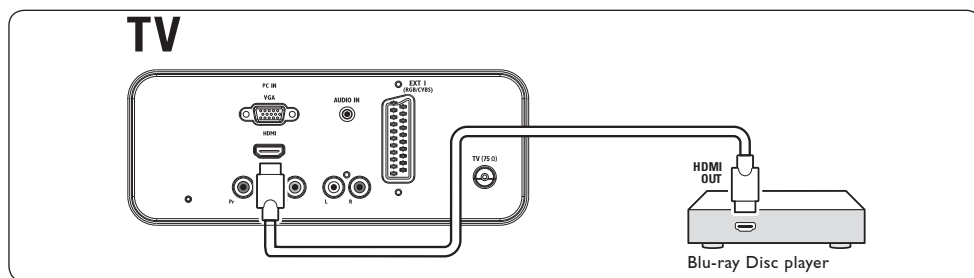


DVD plejer

Za DVD video signal povežite SCART kabl kao što je prikazano:

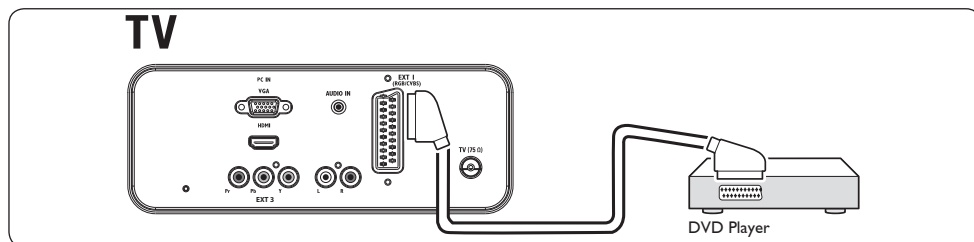


Satelitski prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i digitalnih kanala preko satelitskog prijemnika povežite kabl antene i SCART kabl kao što je prikazano:

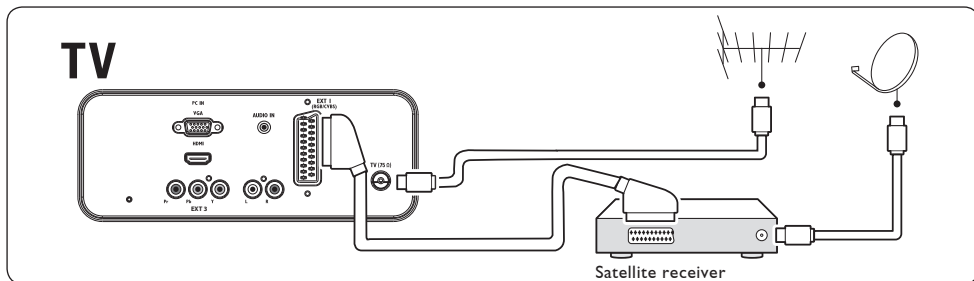


Kombinovani DVD rekorder i digitalni prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na kombinovanom DVD rekorderu i digitalnom prijemniku povežite dva kabla antene i jedan SCART kabl kao što je prikazano:

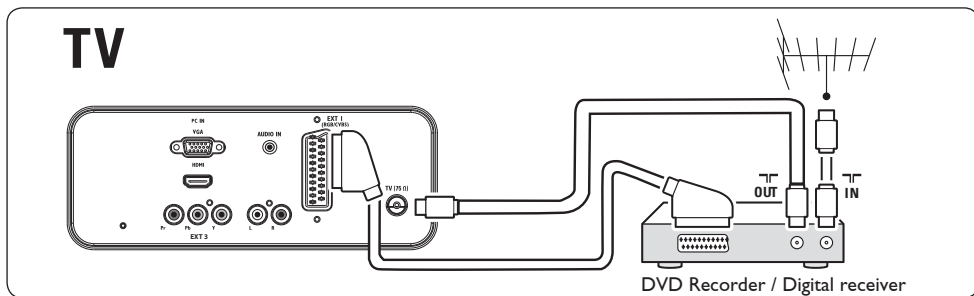


DVD rekorder

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na DVD rekorderu povežite dva kabla antene i jedan SCART kabl kao što je prikazano:

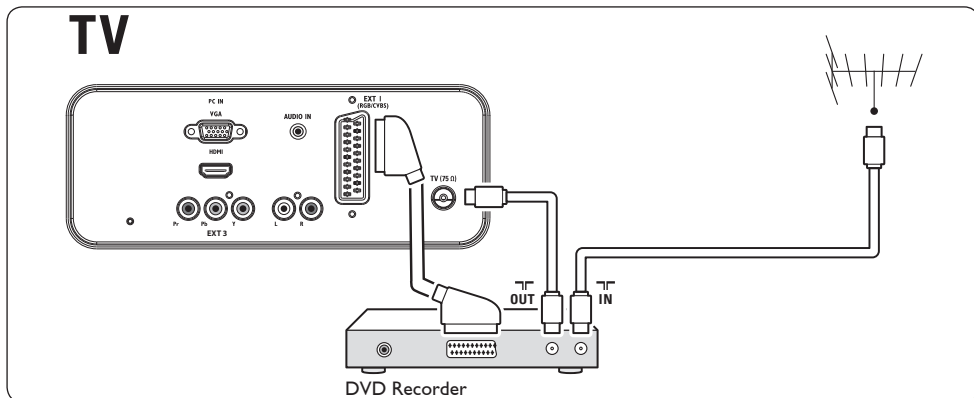

Konzola za igre ili video kamera

Možda je najpraktičnije da se pokretne konzole za igre ili video kamere povežu na bočnoj strani televizora. Na primer, možete povezati konzolu za igre ili video kameru za VIDEO/S-Video and AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora. Za uređaje visoke definicije dostupan je i HDMI priključak.

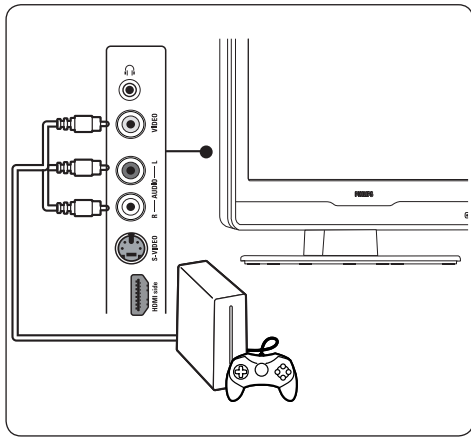

Fiksna konzola za igre ili video kamera se mogu povezati za HDMI priključak ili EXT 3 (komponentne) priključke na zadnjem delu televizora.


Personalni računar

Pre povezivanja personalnog računara (PC):

- Postavite brzinu obnavljanja PC monitora na 60Hz. Za spisak računarskih rezolucija pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije*.
- Promenite format televizijske slike u format širokog ekrana kao što je opisano u *Odeljku 5.3. Podešavanje postavki slike*.

Za povezivanje personalnog računara na zadnji deo televizora

1. Koristite VGA kablovski priključak za povezivanje na utičnicu PC IN na zadnjem delu televizora.
2. Uključite audio kabl sa mini-utičnicom sa personalnog računara u priključak sa mini-utičnicom **AUDIO IN** na zadnjem delu televizora.

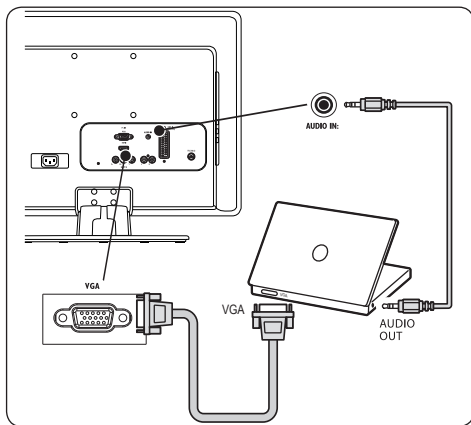

8. Tehničke specifikacije

Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Za detaljne specifikacije ovog proizvoda pođite na www.philips.com/support.

Podržane rezolucije prikaza

• Računarski formati

Rezolucija	Brzina obnavljanja
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050(samo 22")	60Hz

• Video formati

Rezolucija	Brzina obnavljanja
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p(samo HDMI)	50Hz, 60Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75ohma koaksijalni (IEC75)
- Video reprodukovanje: NTSC, SECAM, PAL

Zvuk

- Sistem zvuka: Incredible Surround

Daljinski upravljač

- Tip: RC-5
- Baterije: Veličina 2 x AAA (tip LR03)

Priključci (Zadnji)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ulazni/izlazni, RGB
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R ulazni

- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Ulazna audio mini-utičnica za PC
- PC IN: PC priključak D-pod 15 pinova

Priključci (bočni)

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utičnica)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS ulazni, S-Video ulazni.
- HDMI bočni

Energija

- Električna energija iz mreže: AC 100-240V (±10%)
- Potrošnja električne energije i potrošnja električne energije u režimu pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na www.philips.com
- Ambijentalna temperatura: 5°C - 35°C

9. Rešavanje problema

U ovom odeljku su opisani problemi koji se uobičajeno susreću i priložena rešenja.

9.1 Opšti problemi

Televizor se ne uključuje:

- Izvucite kabl iz struje, sačekajte jednu minutu i ponovo ga uključite u struju.
- Vodite računa da je električni kabl pravilno povezan i da ima napajanja u mreži.

Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno:

- Proverite da li su baterije pravilno stavljene u daljinski upravljač prema pravcu +/-.
- Zamenite baterije iz daljinskog upravljača ako su istrošene ili oslabljene.
- Očistite daljinski upravljač i senzorska sočiva televizora.

Televizijski meni je na pogrešnom jeziku:

- Za uputstva kako da promenite televizijski meni u željeni jezik, vidite *Odeljak 6.1 Automatsko instaliranje kanala*.

Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti čuje se škripav zvuk iz okvira televizora.

- Ne treba ništa da radite. Škripavi zvuk je normalno širenje i sakupljanje televizora dok se hladi i zagreva. To ne utiče na performans.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Dečija brava:

- Unesite „0711“ kao što je opisano u *Odeljku 5.5 Podešavanje postavki odlika*.

9.2 Problemi sa slikom

Indikator napajanja je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena pravilno povezana.
- Proverite da li je izabran pravilan uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Imate slab televizijski prijem iz antenskog priključka:

- Proverite da li je antena pravilno povezana na televizor.
- Na kvalitet slike mogu uticati zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade ili planine. Pokušajte da poboljšate kvalitet prijema menjajući pravac antene ili udaljavajući uređaje od televizora.
- Proverite da li je izabran pravilan televizijski sistem za vaš region. Pogledajte *Odeljak 6.2 Ručno memorisanje kanala*.
- Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, pokušajte da podesite taj kanal. Pogledajte *Odeljak 6.2 Ručno memorisanje kanala*.

Primate slab kvalitet slike sa povezanih uređaja:

- Proverite da li su uređaji pravilno povezani.
- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Slika se ne uklapa u ekran, ona je prevelika ili premala:

- Pokušajte da koristite različiti format slike kao što je opisano u *Odeljku 5.3. Podešavanje postavki slike*.

Postavljenost slike na ekranu nije pravilna:

- Signali slike sa nekih uređaja se ne uklapaju pravilno u ekran. Proverite signalni izlaz uređaja.

9.3 Problemi sa zvukom

Ima slike, ali ne i zvuka iz televizora:

- ⓘ **Napomena:** Ako se ne otkrije nikakav audio signal, televizor automatski isključuje audio izlaz i ne ukazuje na nepravilan rad.
- Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
- Proverite da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da zvuk možda nije isključen.

Ima slike, ali je slab kvalitet zvuka:

- Proverite postavke **Zvuk** kao što je opisano u *Odeljku 5.4 Podešavanje postavki zvuka*.

Ima slike, ali zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika:

- Proverite da li je **Ravnoteža** postavljena pravilno kao što je opisano u *Odeljku 5.4 Podešavanje postavki zvuka*.

9.4 Problemi sa HDMI priključcima

Susreću se i problemi sa HDMI uređajima

- HDCP podrška može odložiti vreme koje je potrebno televizoru za prikaz sadržaja iz jednog uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj i ako se na ekranu ne prikaže slika, pokušajte da se prebacite sa jednog na drugi uređaj i ponovo nazad da biste ga ponovo pokrenuli.
- Ako čujete isprekidane zvučne smetnje, proverite u priručniku za korišćenje HDMI uređaja da li su izlazne postavke pravilne. Alternativno, pokušajte da povežete audio signal sa HDMI uređaja za televizor preko priključka AUDIO IN na zadnjoj strani televizora.

- Ako se koristi adapter HDMI-za-DVI ili kabl HDMI za DVI, proverite da li je za AUDIO IN povezan dodatni audio kabl.

9.5 Problemi sa PC priključcima

PC prikaz na televizoru nije stabilan ili nije sinhronizovan:

- Proverite da li ste na računaru izabrali podržanu rezoluciju i brzinu obnavljanja. Za podržane rezolucije i brzine obnavljanja pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije*.

9.6 Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQ (Frequently Asked Questions / Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ako vaš problem ostane nerešen, obratite se Centru za podršku potrošača u vašoj zemlji, koji je naveden u ovom priručniku za korišćenje.

⚠ UPOZORENJE: Ne pokušavajte sami da popravite televizor. To može prouzrokovati ozbiljnu povredu, nepopravljivo oštećenje televizora ili poništenje garancije.

- ⓘ **Napomena:** Molimo da pre nego što nam se obratite, pripremite podatke o modelu i serijskom broju vašeg televizora. Ovi brojevi se mogu naći na zadnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

10. Indeks

A

- Analogni
 - Instaliranje kanala 18
- Antena
 - Povezivanje 10
- Automatski
 - Instaliranje kanala 17

B

- Bezbednost 3
- Bočne
 - Kontrole 6
 - Priključci 6

D

- Daljinski upravljač
 - Baterije 11
 - Osnovna upotreba 7

H

- HDCP 20
- HDMI kabl 20

I

- Instaliranje kanala 17

K

- Kanali
 - Instaliranje
 - Automatski 17
 - Ručno 18
 - Promena 12
- Kensington brava 8
- Kompozitni 21

M

- Meniji
 - Brzi pristup
 - Korišćenje 16
 - Glavni
 - pristup 15
- Meni za brzi pristup 16
- Montiranje televizora na zid 8

N

- Napajanje
 - Povezivanje 10

P

- Početak 8
- Podešavanje
 - postavki odlika 16
- Postavljanje televizora 8
- Povezivanje
 - računar uređaja 19, 22
- Povezivanje kabla antene 10
- Prebacivanje kanala
 - Kanali 12
- Priključci
 - Kvalitet kabla
 - HDMI 20
 - Kompozitni 21
 - S-Video 20
 - SCART 20
 - Uređaji
 - Blu-ray Disc plejer 22
 - DVD plejer 22
 - PC 24
- Priključci na zadnjoj strani televizora 6
- Pristup
 - Glavni meni 15

R

Recikliranje proizvoda 4
Rešavanje problema 26
Ručno instaliranje kanala 18
Rukovanje kablovima 11

S

S-Video 20
SCART 20

T

Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača 8
TV

Bočne kontrole 6
Daljinski upravljač
Baterije 11
Osnovna upotreba 7
Gledanje televizijskog programa 12
Montiranje na zid 8
Postavljanje 8
Postolje 8
Pregled 6
Teletext
Osnovna upotreba 13
Uključivanje
Uključeno 11
Uključivanje televizora iz režima
pripravnosti 12

U

Uključivanje televizora
Uključeno 11
Uključivanje televizora iz režima
pripravnosti 12
Uređaji
Gledanje 13

V

Video formati 25
Vremenska zona 17

Y

Y Pb Pr 20

