

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



FI Käyttöopas

42PFL6805

PHILIPS

Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotetta koska tahansa vanhoja tarvikkeita muuttamatta. Käyttöoppaan sisältämien ohjeiden katsotaan olevan riittävät järjestelmän käyttämiseen. Jos tuotetta tai sen erillisiä moduuleita tai toimintoja käytetään muihin kuin tässä asiakirjassa kuvattuihin tarkoituksiin, niiden voimassaolo ja sopivuus on ensin varmistettava. Philips takaa, että materiaali on yhdysvaltalaisen patenttien mukainen. Muuta suorita tai epäsuoria takuita ei ole.

Philips ei ota vastuuta mahdollisista asiakirjan sisältövirheistä tai niistä aiheutuvista ongelmista. Philipsille ilmoitetut ongelmat korjataan ja julkaistaan Philipin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Takuuehdot

- Vammutumisen, television vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen vaara! Älä koskaan yritä korjata televisiota itse.
- Käytä televisiota ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla.
- Television taustapuolella oleva varoitusmerkintä varoittaa sähköiskun vaarasta. Älä koskaan poista television kuorta. Pyydä huoltoa tai korjausta aina Philipsin asiakaspalvelusta.
- Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

LCD-näytössä on paljon väripikseleitä. Vaikka sen tehollisten pikselien osuus on vähintään 99,999 %, ruudussa saattaa näkyä mustia tai kirkkaita punaisia, vihreitä tai sinisiä pisteitä. Tämä on näytön rakenteellinen, alan standardien mukainen ominaisuus. Tuote ei ole viallinen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Televisiossa on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Philips toimittaa pyynnöstä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeuksien alaisten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lähdekoodit niiden lisenssien mukaisesti. Tarjous on voimassa enintään kolme vuotta tuotteen ostopäivästä. Lähdekoodia voi pyytää osoitteesta open.source@philips.com. Jos et halua lähettää pyyntöä sähköpostitse tai et saa annetusta osoitteesta vastaanottovahvistusta viikon kuluessa sähköpostin lähettämisestä, kirjoita englanniksi osoitteeseen Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands

Jos et saa pikaista vastausta kirjjeeseesi, lähetä sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen. Käyttöoikeussopimusten tekstit ja tässä tuotteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tiedot toimitetaan erillisessä vihkosessa.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisäätteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei aiheudu terveyshaittoja. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo alkaisessa vaiheessa.

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat määräykset

- Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin (2004/108/EY) mukaisesti laitteen virtapistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.
- Käyttäjän toimia tarvitaan, jos laite ei palaudu DLNA/Net TV -tilassa.

Tekijänoikeus

Windows Media on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



Sisällys

1	Ennen käyttöä 4
1.1	Television esittely 4
1.2	Asennus 10
1.3	Virtapainike 15
1.4	Television rekisteröiminen 16
1.5	Ohje ja tuki 17

2	Television käyttäminen 18
2.1	Kaukosäädin 18
2.2	Valikot 21
2.3	TV:n katseleminen 25
2.4	Liitetyn laitteen katseleminen 29

3	Lisätietoja... 30
3.1	Teksti-TV 30
3.2	Interaktiiviset TV-palvelut 32
3.3	Multimedia 33
3.4	Lukitukset ja ajastimet 35
3.5	Tekstityksestä ja kielistä 36
3.6	Erityisryhmille 37

4	Asennus 38
4.1	Kuva ja ääni 38
4.2	Kanavat 40
4.3	Laitteet 42
4.4	Ohjelmisto 44

5	Liitännät 45
5.1	Alkuliitännät 45
5.2	Kaapeleista 46
5.3	Laitteiden kytkeminen 48
5.4	Muut laitteet 56
5.5	Yhteinen rajapinta (CI) ja CAM 60

6	Vianmääritys 61
6.1	Yhteystiedot 61
6.2	TV ja kaukosäädin 62
6.3	TV-kanavat 63
6.4	Kuva ja ääni 64
6.5	Laitteet 65
6.6	Multimedia 66

7	Tekniset tiedot 67
7.1	Ohjelmisto 67
7.2	Ympäristöystävällisyys 68
7.3	Virta ja vastaanotto 69
7.4	Näyttö ja ääni 70
7.5	Näyttötarkkuudet 71
7.6	Multimedia 72
7.7	Liitännät 73
7.8	Mitat ja painot 74


8	Haku 75
----------	----------------

Hakemisto 76


1 Ennen käyttöä

1.1 Television esittely

Kaukosäädin

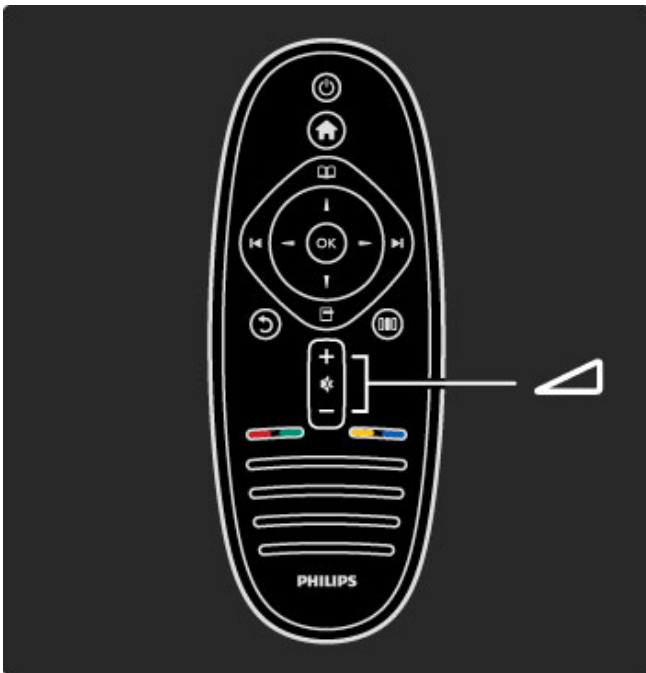

Äänenvoimakkuuden säätämiseen.

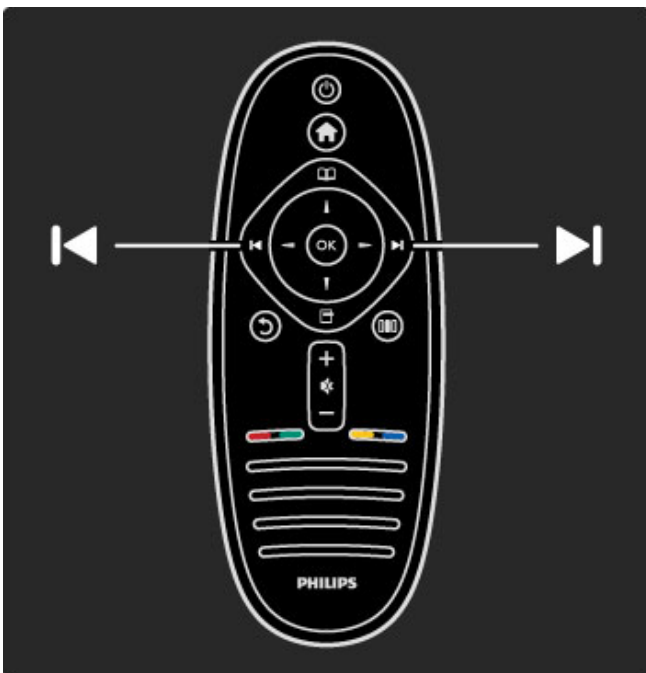


TV-kanavien vaihtaminen




Aloitussvalikon 🏠 avaaminen tai sulkeminen

Aloitussvalikossa voit aloittaa tai lopettaa TV-toiminnon, kuten television katselun tai televisioon liitetyn DVD-soittimen avulla toistettavan elokuvan katselun.

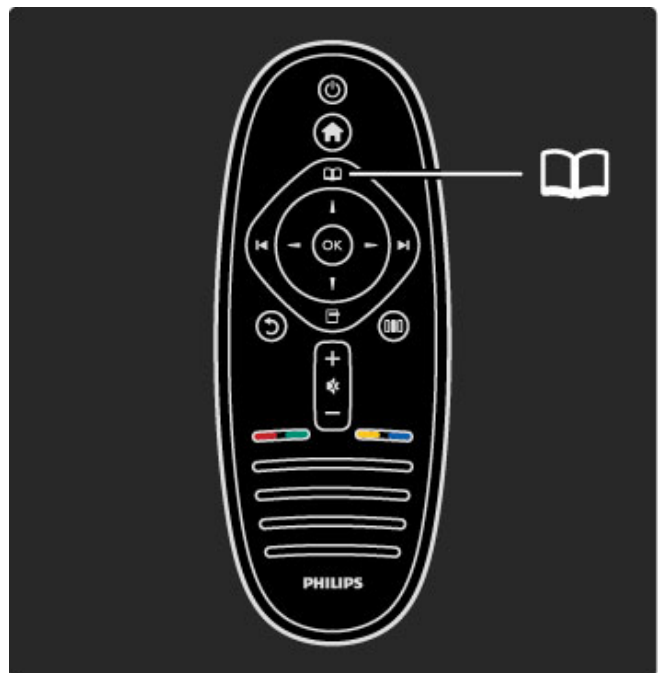

Selaussvalikon 📖 avaaminen tai sulkeminen


Selaussvalikossa voit avata teksti-TV:n, kanavaluettelon tai TV-ohjelmaoppaan.

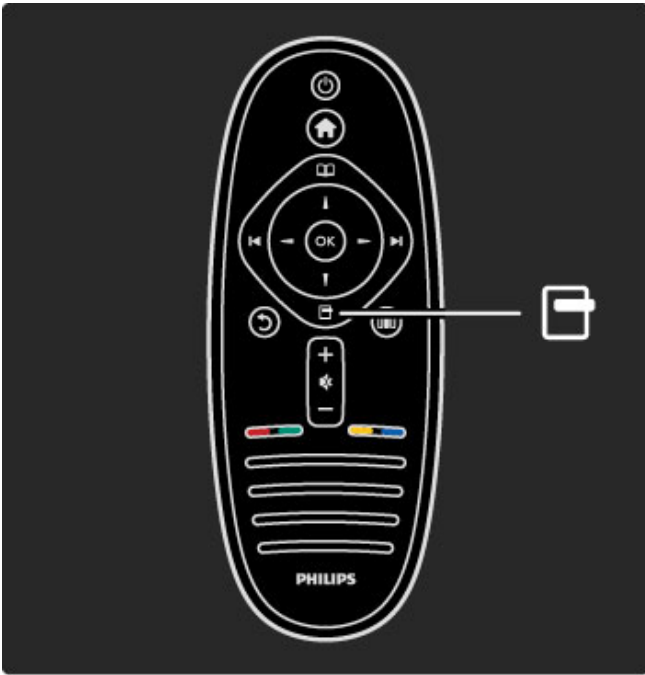

Asetukset-valikon  avaaminen tai sulkeminen


Asetukset-valikossa voit valita ruudulla näkyvään sisältöön liittyviä asetuksia.

Kun katsot televisiota, voit esimerkiksi merkitä katsottavan kanavan suosikiksesi. Valikon kautta voit myös pysäyttää ruudulla käynnissä olevan valokuvien diaesityksen.

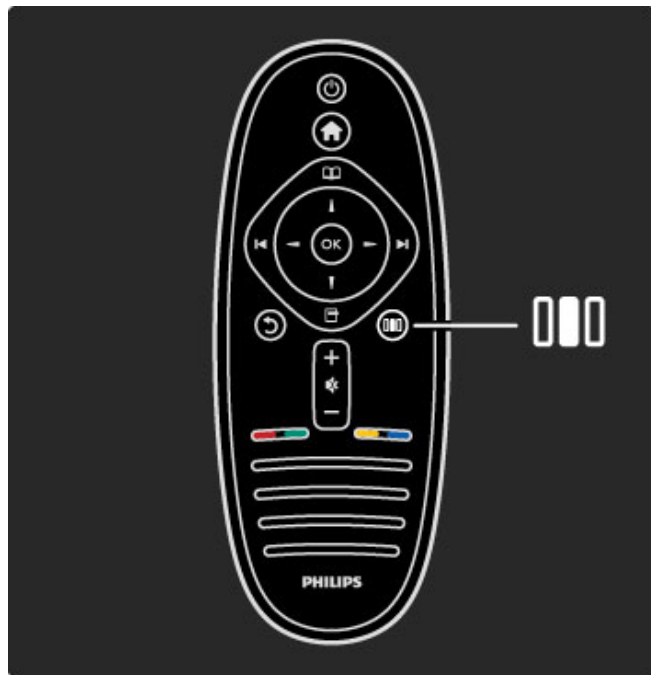


Säätövalikon  avaaminen tai sulkeminen

Säätövalikossa voit säätää kuva- ja ääniasetuksia nopeasti.

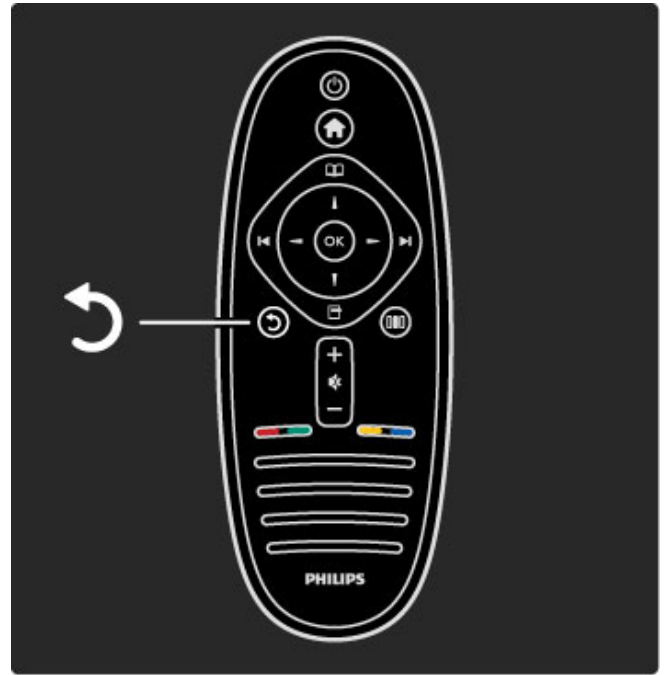


Takaisin-painike 

Takaisin-painikkeen avulla voit palata edelliselle kanavalle tai edelliselle valikkokohtaan.

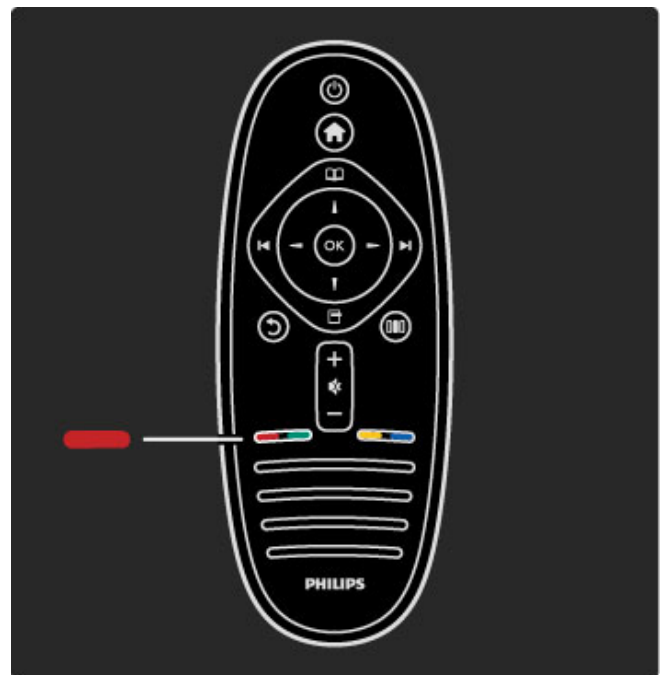


Punainen

Punaisen painikkeen avulla voit valita punaisen vaihtoehdon tai avata digitaalisia **interaktiivisia TV-palveluita** tai joitakin TV:n esittelyvideoleikkeitä.

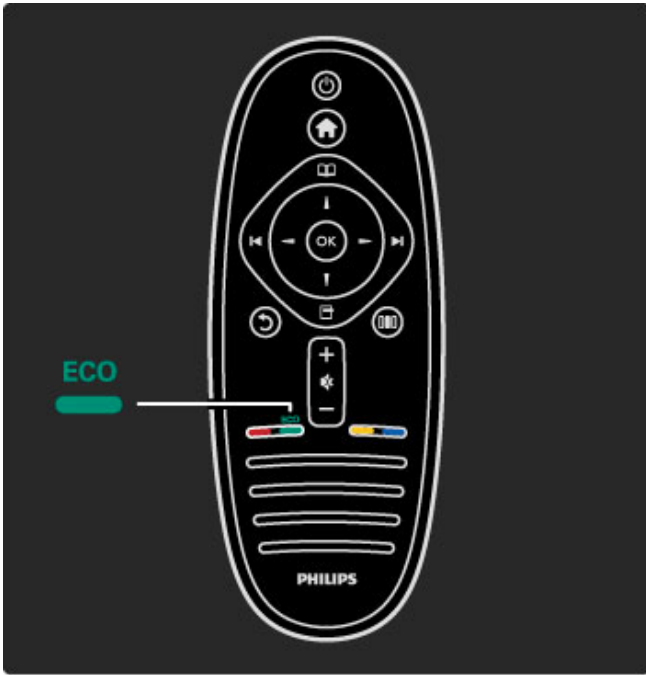


Vihreä

Vihreän painikkeen avulla voit valita vihreän vaihtoehdon tai Ekoasetukset.

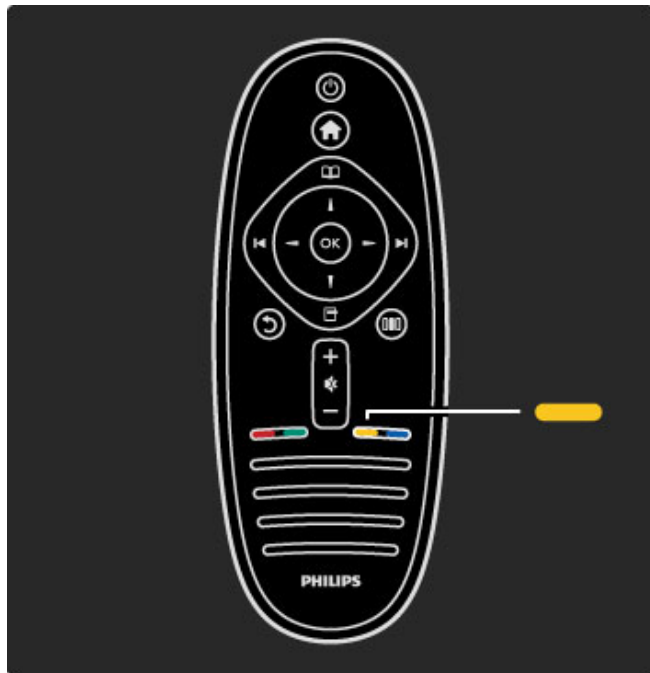

Keltainen

Keltaisen painikkeen avulla voit valita keltaisen vaihtoehdon tai Ohje-valikon.

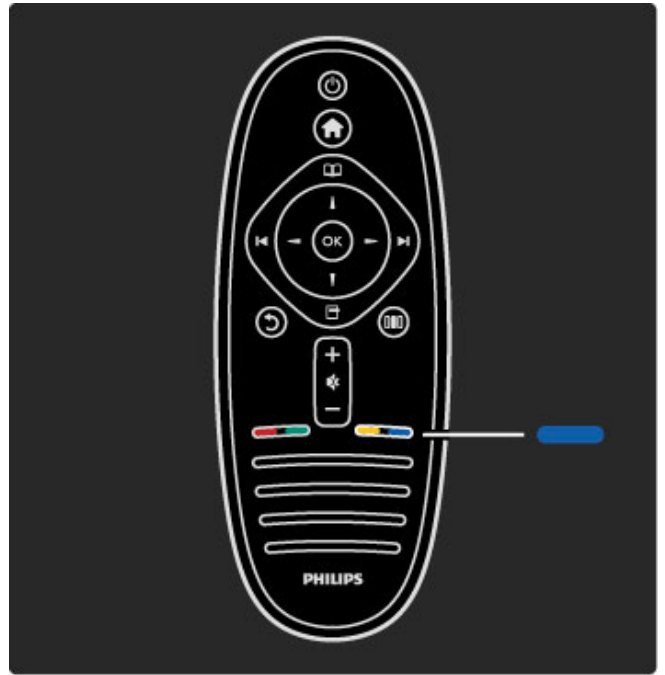

Sininen


Sinisen painikkeen avulla voit valita sinisen vaihtoehdon.

Lue lisää kaukosäätimestä kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Kaukosäädin > Yleiskuvaus**.

Voit myös etsiä lisätietoja mistä tahansa aiheesta menemällä **Haku** -sivulle.


Valitse seuraava Television esittely -valikon kohta painamalla **▲**-painiketta.


Television valikot

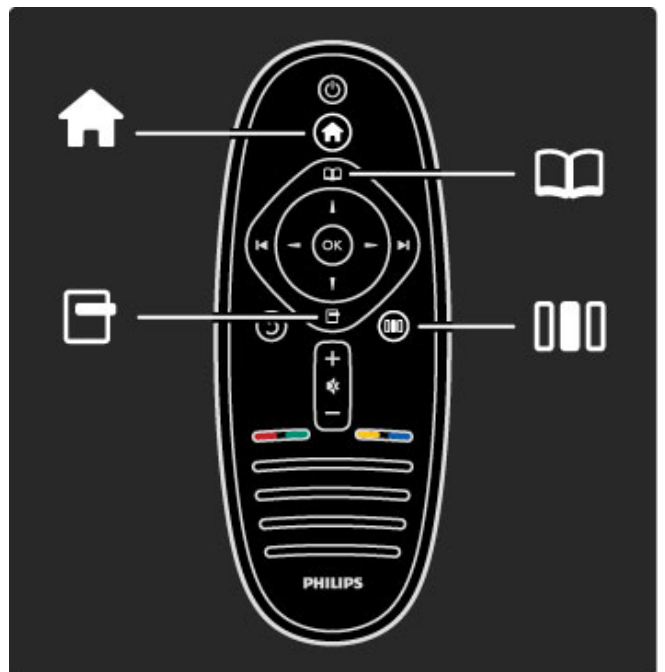

Voit käyttää televisiota neljän valikon avulla.
Lue lisää valikoiden käyttötarkoituksista.


- **Aloitusvalikko**
- **Selausvalikko**
- **Asetukset-valikko**
- **Säätövalikko**

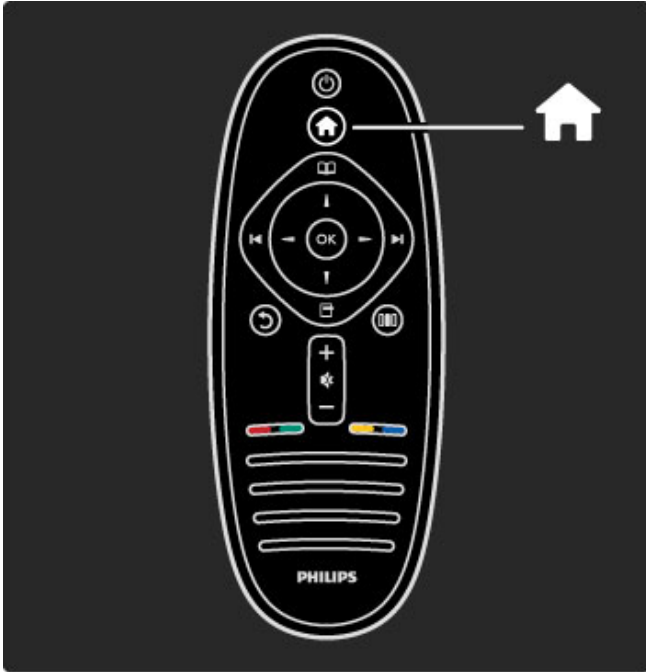

Aloitusvalikon  avaaminen tai sulkeminen

Aloita television käyttö avaamalla aloitusvalikko.


Aloitusvalikossa voit aloittaa tai lopettaa TV-toiminnon, kuten television katselun (**TV:n katseleminen**) tai televisioon liitetyn DVD-soittimen avulla toistettavan elokuvan katselun.

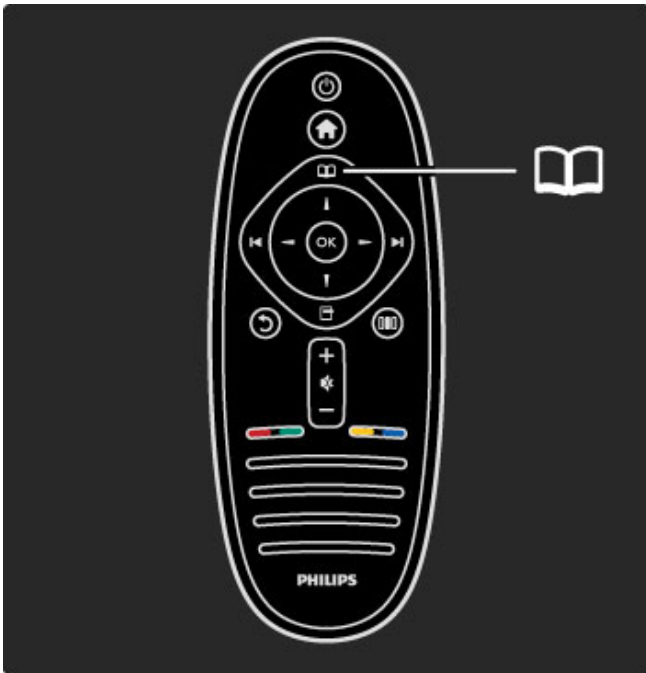


Selausvalikon  avaaminen tai sulkeminen

Kun olet käynnistänyt toiminnon aloitusvalikossa, löydät toiminnon sisällön avaamalla selausvalikon.


Kun katsot televisiota, voit esimerkiksi etsiä kanavan **kanavaluettelosta** tai avata **teksti-TV:n**.

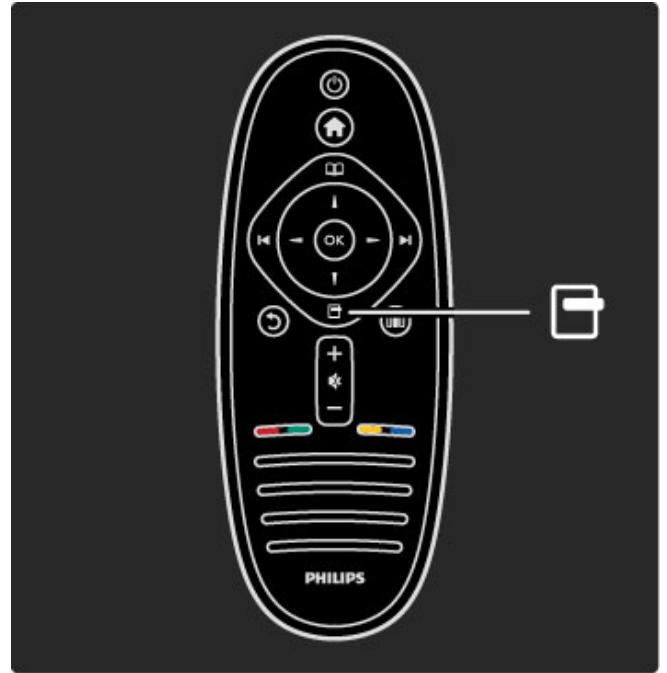

Asetukset-valikon  avaaminen tai sulkeminen

Avaa Asetukset-valikko, kun haluat valita ruudulla näkyvään sisältöön liittyvän asetuksen.


Voit esimerkiksi merkitä katselemaasi kanavan suosikiksi tai avata DVD-valikon, kun katselet DVD-elokuvaa.

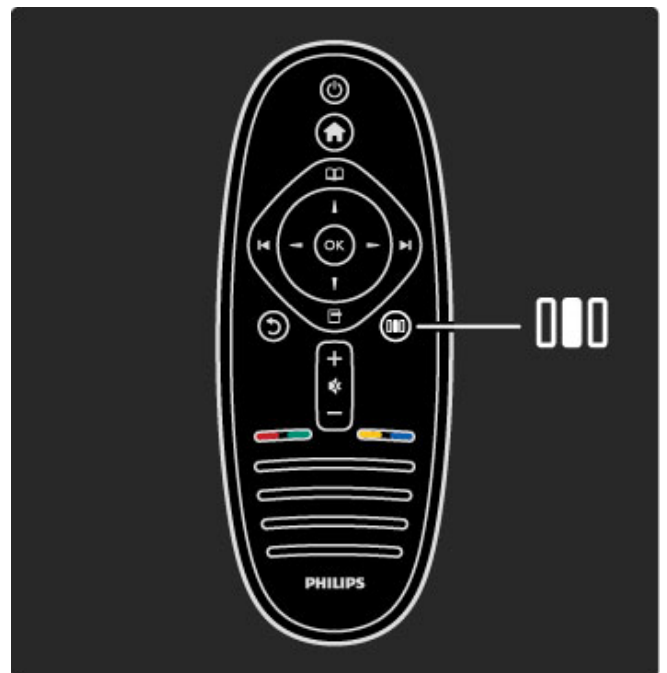


Säätövalikon avaaminen tai sulkeminen

Avaamalla säätövalikon voit säätää kuva- ja ääniasetuksia nopeasti.

Lisäksi voit asettaa pelien pelaamista varten kuvan Smart-asetukseksi ihanteellisen **Peli**-vaihtoehdon tai muuttaa television kaiuttimien Surround-asetusta.

Etsi lisätietoja mistä tahansa **Ohjeen** aiheesta menemällä  **Haku**-sivulle.

Laitteiden liittäminen

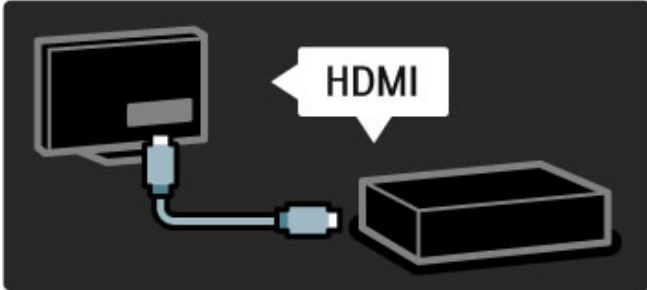

Liitä DVD- tai Blu-ray-soitin tai pelikonsoli televisioon **HDMI**-liitännän kautta.


HDMI-liitännän kautta saat parhaan mahdollisen kuvan- ja äänenlaadun, ja jos liitettävässä laitteessa on **EasyLink**-ominaisuus (HDMI-CEC), televisio pystyy lisäämään laitteen automaattisesti aloitusvalikkoon.

Kun laite on lisätty aloitusvalikkoon, voit valita sen ja katsella sisältöä sen kautta. Jos laitteessa ei ole EasyLink-ominaisuutta tai et käytä HDMI-liitännää, sinun on lisättävä laite aloitusvalikkoon käyttämällä valikkokohtaa **Lisää laitteet**.

Lue lisää laitteiden lisäämisestä kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Valikot > Aloitusvalikko**.

Lue lisää EasyLink-ominaisuudesta kohdasta **Ohje > Laitteisto > EasyLink HDMI-CEC**.

Tavallisimpien laitteiden liittäminen on esitetty kuvien avulla kohdassa **Ohje > Liitännät**.

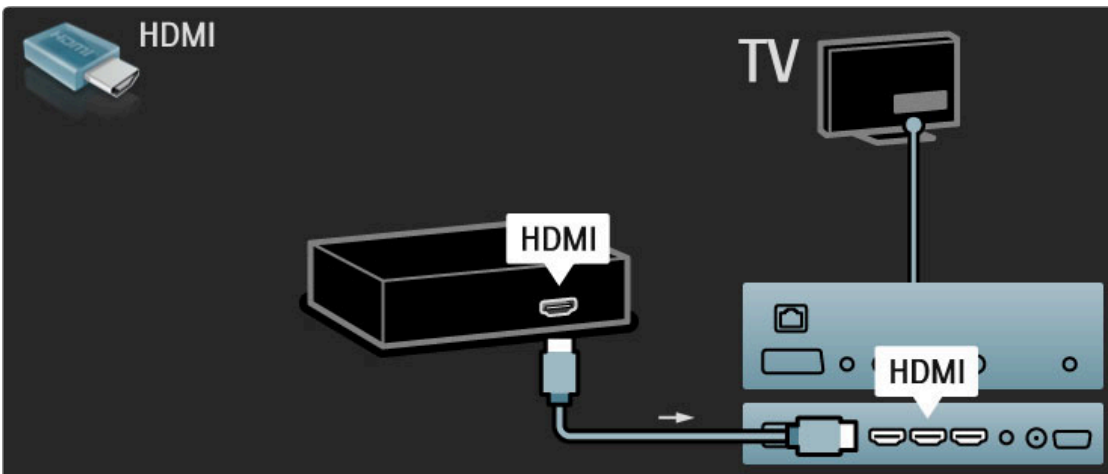

Teräväpiirtotelevisio

Tällä televisiolla voidaan katsella teräväpiirto-ohjelmia, mutta HDTV:n käyttäminen vaatii teräväpiirto-ohjelmia. Jos ohjelmat eivät ole teräväpiirtomuodossa, kuvanlaatu vastaa tavallisen television kuvanlaatua.

Katso **HDTV**-ohjelmia

- Blu-ray-soittimella
 - digitaalisella HD-vastaanottimella, joka on liitetty HDMI-liitännän avulla ja johon on tilattu HD-ohjelmia
 - antenniverkossa, jos siinä lähetetään teräväpiirtolähetyksiä (DVB-T MPEG4)
 - DVB-C-verkon teräväpiirtokanavilta
- HD-pelikonsolilla, joka on liitetty HDMI-liitännällä ja jossa on HD-pelejä

HD-videoleike

Jos haluat esimakua teräväpiirtotelevision uskomattomasta terävyydestä ja kuvanlaadusta, voit katsoa HD-videoleikkeen aloitusvalikosta. Valitse **Aloitusvalikko** > **Laitteisto** > **Esittelyt** (Laitteisto-valikon toisella sivulla).

Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Osoitteen www.philips.com/support Usein esitettyjä kysymyksiä - osiossa on luettelo maasi teräväpiirtokanavista ja niiden tarjoajista.

1.2 Asennus

Seinä- tai jalustakiinnitys

Television mukana tulevaa monikäyttöjalustaa voi käyttää sekä pöytäjalustana että seinään kiinnitettävänä telineenä. Television seinäkiinnitysohjeet sisältyvät myös painettuun aloitusoppaaseen.

Lue seuraavien sivujen ohjeet.



Aseta teline television taustapuolelle kuvan osoittamalla tavalla.


Varoitus

Television kiinnittäminen seinälle on vaativa työ, joka on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Television seinäkiinnityksen on vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.


Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä kiinnityksestä tai kiinnityksestä aiheutuvista onnettomuuksista tai vahingoista.

Irrota televisio telineestä, jos se on kiinnitettynä siihen.


Tarvitset seinäkiinnitykseen television jalustaan kiinnittämiseen käytetyt kaksi ruuvia ja kuvassa näkyvät kaksi kiinnityslevyä.

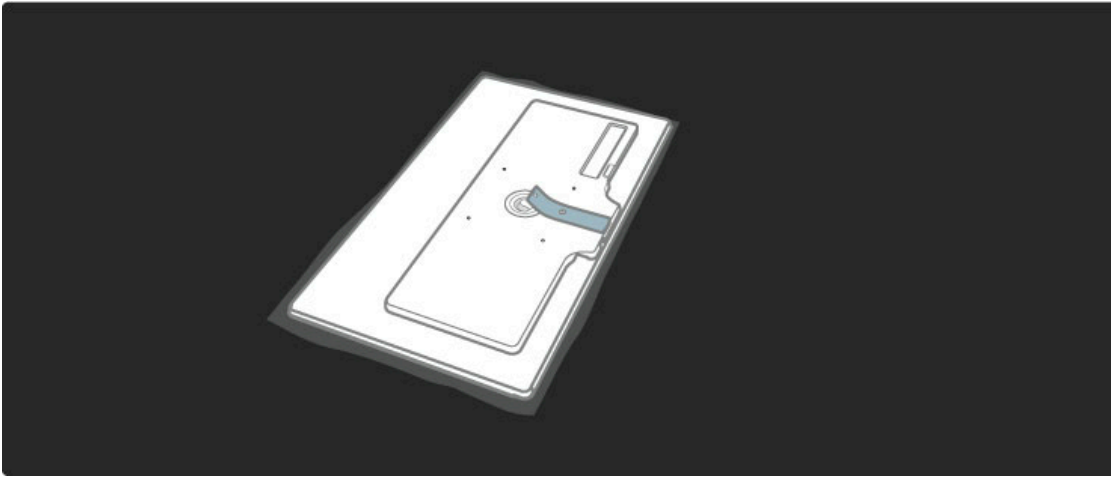


Kiinnitä teline 2 ruuvilla käyttäen laitteen mukana toimitettua kuusiokulma-avainta.

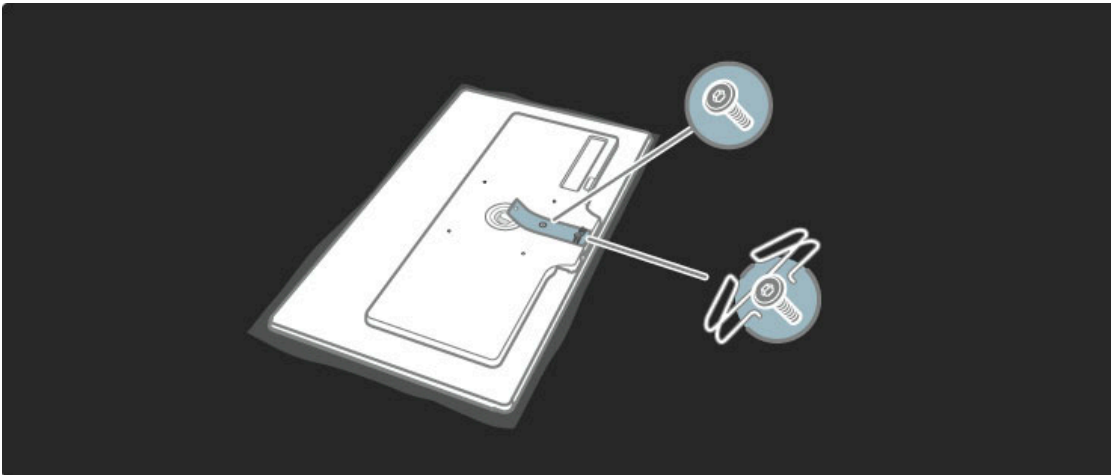

Aseta pohjalevy telineeseen kuvan osoittamalla tavalla.

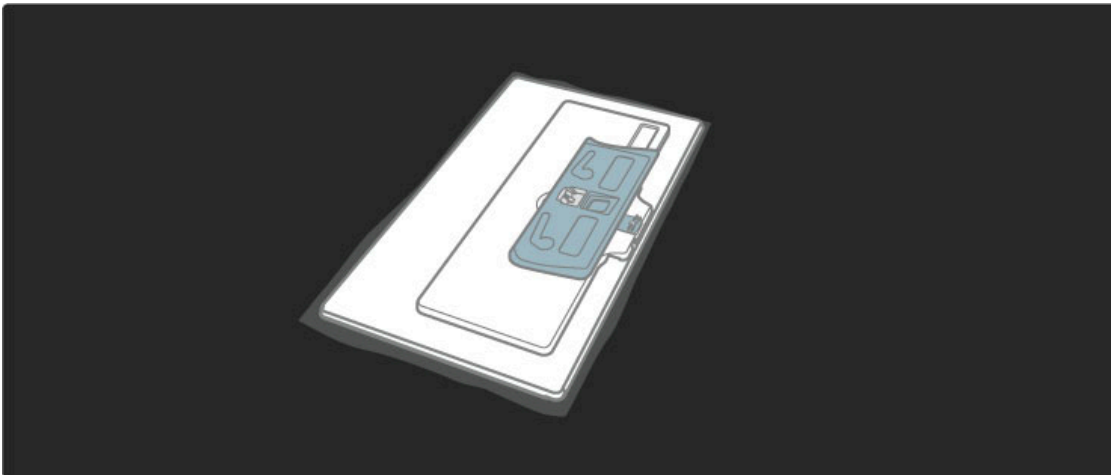


Kiinnitä pohjalevy ruuvilla käyttäen kuusiokulma-avainta.

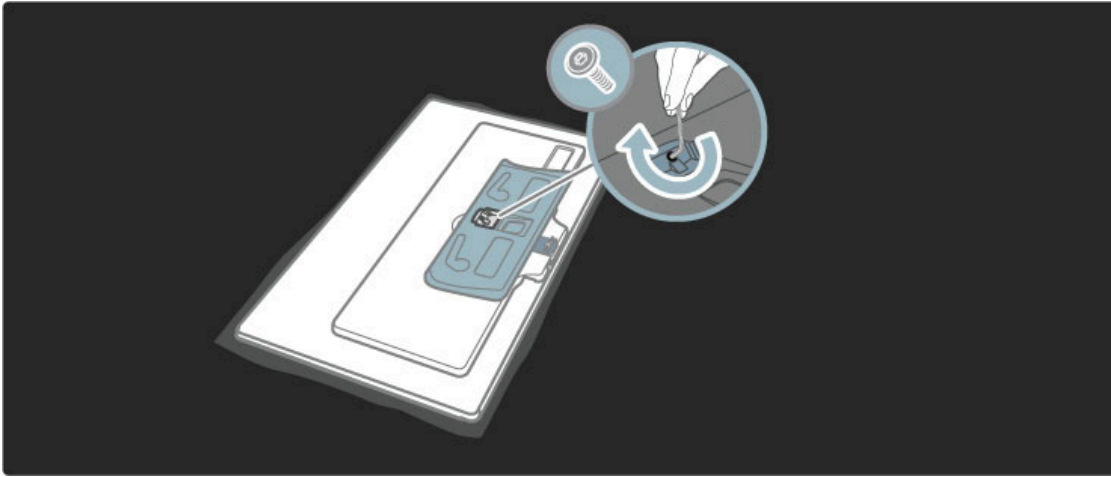


Televisio on kiinnitetty oikealle korkeudelle, kun sen keskikohta on istuvan henkilön silmien tasolla.


Kahden kiinnityspisteen välinen etäisyys on 260 mm (42PFL6705).

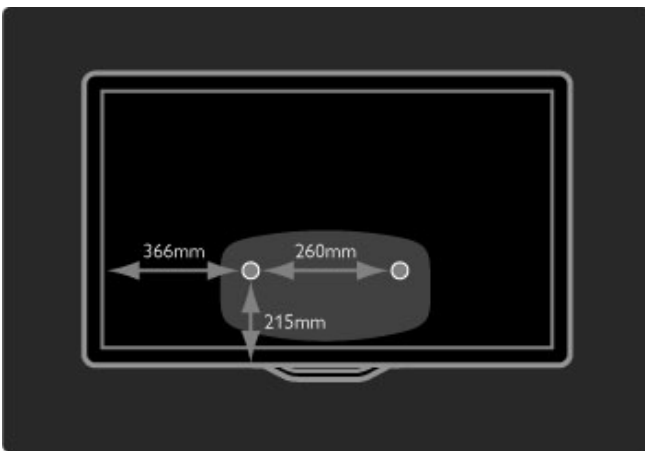


Kiinnitä kiinnityslevyt (2 kpl). Käytä ruuveja, joiden halkaisija on enintään 6 mm.

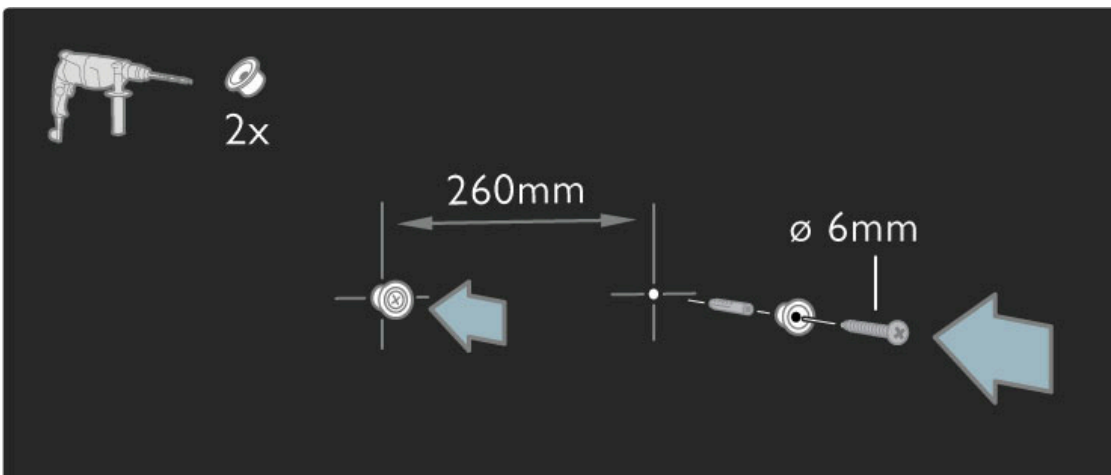


Liu'uta jalustan pohjalevy kiinnityslevyjen päälle.

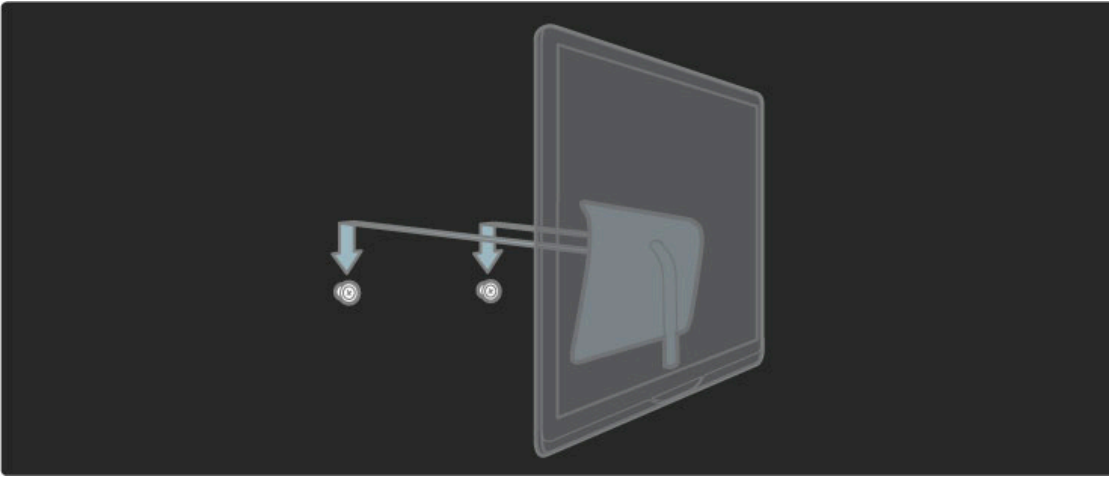

Aseta televisio oikeaan asentoon vetämällä television alaosaa hieman itseäsi kohti ja antamalla sen liukua levyjen päällä.

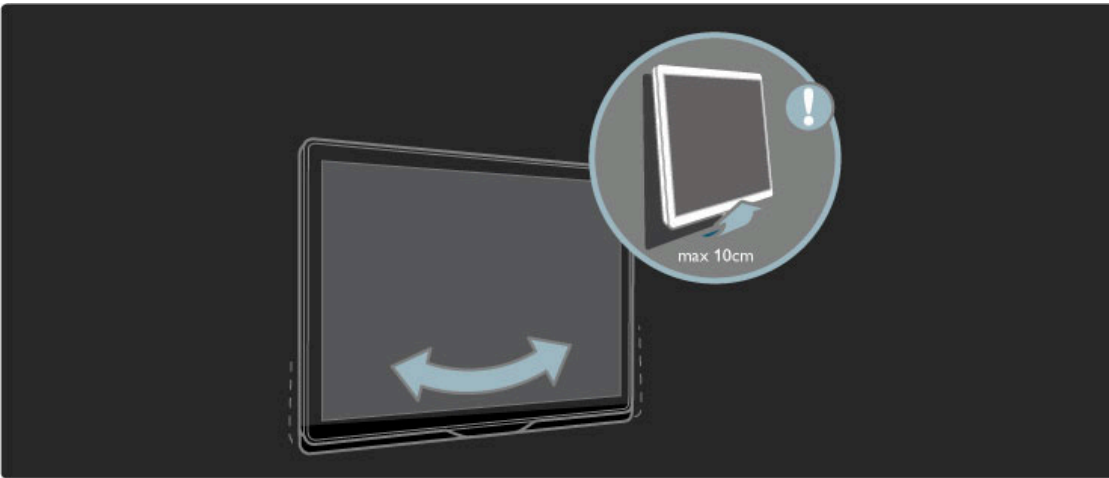


Aseta teline seinäkiinnityspaikkaa vasten.

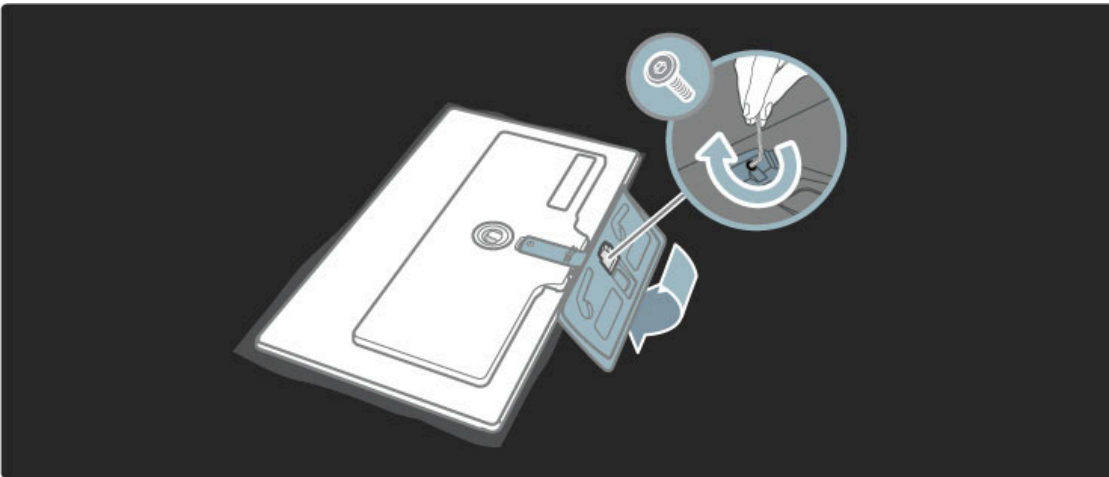

VESA-kiinnitys

Televisio voi kiinnittyä seinään VESA-yhteensopivilla kiinnikkeillä.
VESA-seinäkiinnike on hankittava erikseen.
VESA-koodit sopivan kiinnikkeen hankkimiseen:
VESA MIS-F 200, 200, M6 (malli 42PFL6705)

Käytä ruuvien pituutta kuvassa osoitetulla tavalla.

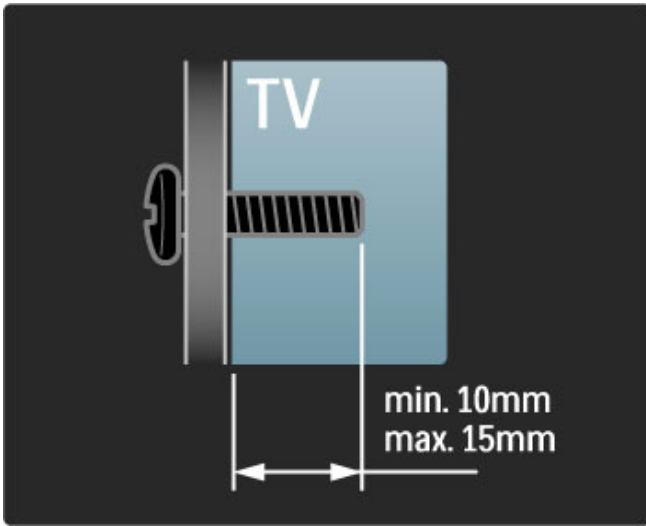

Televisio sijoittaminen

Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

- Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa valoa.



Sijoita televisio ihanteelliselle katseluetäisyydelle. Hyödyt enemmän teräväpiirrosta tai tavallisesta kuvanlaadusta etkä rasita silmiäsi. Parhaan ja rentouttavan katseluelämyksen saat, kun löydät optimaalisen katselupaikan suoraan television edestä.

Ihanteellinen television katseluetaisyys on kolme kertaa TV-ruudun halkaisijan pituinen. Silmien pitäisi olla istuttaessa samalla tasolla kuvaruudun keskikohdan kanssa.

Turvallisuus ja hoito

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ennen television käyttämistä. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä koskaan jätä kaukosäädintä tai paristoja alttiiksi sateelle, vedelle tai kuumuudelle.
- Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, television lähelle. Jos nesteitä kaatuu television päälle tai sisään, irrota televisio heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta televisio tarkastetaan ennen käyttöä.

- Älä pidä televisiota, kaukosäädintä tai paristoja avotulen tai muiden lämmönlähteiden, kuten auringonvalon, läheisyydessä.
- Älä koskaan tuo kynttilöitä tai muita liekkiä tuotteen lähelle.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n aukkoihin.

- Varmista, että virtapistokkeita ei käsitellä liian kovalla voimalla. Irralliset pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalovaaran.
- Älä koskaan aseta TV:tä tai muita esineitä virtajohtoon päälle.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Loukkaantumisen tai television vaurioitumisen vaara!

- Yli 25 kiloa painavan television nostaminen ja kantaminen vaatii kaksi ihmistä.
- Jos asennat television jalustalle, käytä vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio tasaiselle alustalle, joka kestää television painon.

- Jos kiinnität television seinään, varmista, että seinäteline kestää television painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.

Lasten loukkaantumisen vaara!

Noudattamalla näitä ohjeita voit estää television kaatumisen ja lasten loukkaantumisen:

- Älä koskaan aseta TV:tä tasolle, jonka päällä on liina tai muuta materiaalia, joka voidaan vetää pois.
- Varmista, että mikään TV:n osa ei ole tason reunan ulkopuolella.

- Älä koskaan aseta televisiota korkeiden huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että televisiota seinään tai sopivaan tukeen.
- Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa aiheutua, jos he kiipeävät huonekalujen päälle ulottuakseen televisioon.

Ylikuumentumisen vaara!

Jätä television ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä television ilmastointiaukkoja.

Ukonilmat

Irrota televisio pistorasiasta ja antennista ukonilman ajaksi. Älä kosketa ukkosmyrskyn aikana mitään television osaa, virtajohtoa tai antennikaapelia.

Kuulovaurion vaara!

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.

Matalat lämpötilat


Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötiloissa, pura televisio pakkauksestaan ja odota, kunnes laitteen lämpötila on sama kuin huoneen lämpötila ennen television liittämistä verkkovirtaan.

- Televisioruudun vaurioitumisen vaara! Älä kosketa, työnnä, hankaa tai iske näyttöä millään esineellä.
- Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta.
- Puhdista televisio ja runko pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.
- Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu eivätkä värit haalene.

- Vältä liikkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka jäävät ruutuun pitkäksi aikaa. Liikkumattomia kuvia ovat näyttövalikot, mustat palkit, kellonaikanäytöt jne. Jos käytät liikkumattomia kuvia, vähennä näytön kontrastia ja kirkkautta, jotta näyttö ei vahingoittuisi.

1.3 Virtapainike

Kytke televisioon virta ja katkaise virta painamalla television alaosassa olevaa virtapainiketta. Kun virta on katkaistu, televisio ei kuluta energiaa. (Zero power)

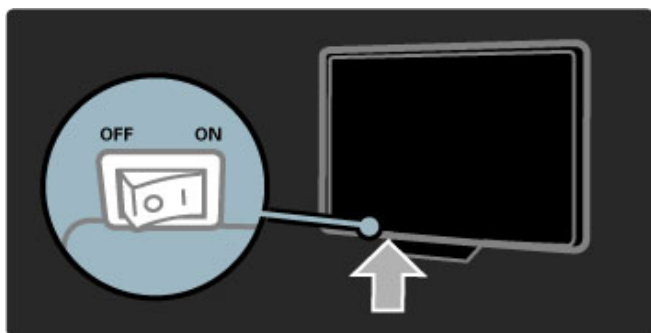

1.4 Television rekisteröiminen

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen.

Rekisteröimällä television saat monipuolisia etuja, kuten täyden tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja sekä osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.


Siirry osoitteeseen www.philips.com/welcome

1.5 Ohje ja tuki

Ohjeen ja haun käyttäminen

Ohje

Voit avata ohjeen aloitusvalikosta. Ohjeen voi useimmiten avata ja sulkea suoraan myös painamalla kaukosäätimen **keltaista** painiketta. Joitakin toimintoja kuten teksti-TV:tä käytettäessä väripainikkeilla käytetään kuitenkin erityistoimintoja, jolloin niitä ei voi käyttää ohjeen avaamiseen.

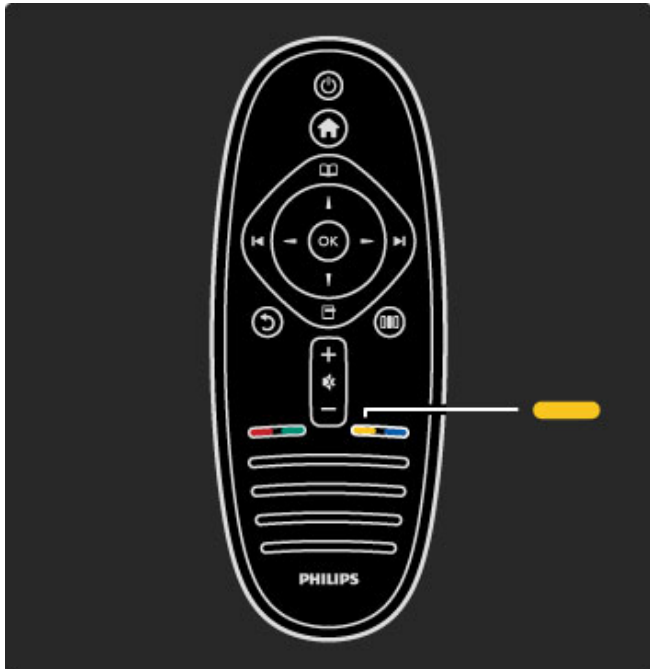

Sulje ohje ennen annettujen ohjeiden noudattamista. Sulje ohje painamalla **keltaista** painiketta tai **🏠**-painiketta. Kun painat **keltaista** painiketta uudelleen, ohje avautuu samalta sivulta, jolla olit ennen ohjeen sulkemista.

🔍 Haku

Käytä **🔍 Haku** -toimintoa haluamasi ohjeen etsimiseen. Valitse aihe luettelosta nuolipainikkeilla ja paina **OK**-painiketta. Etsimäsi aihe ei välttämättä ole ensimmäisellä näytetyllä sivulla. Siirry seuraavalle sivulle painamalla **▶**-painiketta.

Verkkotuki

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvä ongelma, voit kääntyä verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita käytetyn kielen ja syöttää palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/support

Tukisivustosta löydät maakohtaisen puhelinnumeron, johon voit soittaa, sekä vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

Voit ladata sivustosta tietokoneeseesi television ohjelmistopäivityksiä tai television käyttöoppaan. Lisäksi voit lähettää kysymyksiä Philipsille sähköpostitse ja joissakin maissa myös keskustella verkossa yhteistyökumppanimme kanssa.

Philipsin yhteystiedot

Ongelmatilanteissa voit soittaa paikalliseen Philipsin kuluttajapalveluun. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa paperissa.

Voit myös vieraila sivustossamme osoitteessa www.philips.com/support


TV:n mallinumero ja sarjanumero

Sinulta saatetaan kysyä television malli- ja sarjanumeroa. Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.

2 Television käyttäminen

2.1 Kaukosäädin

Yleiskuvaus

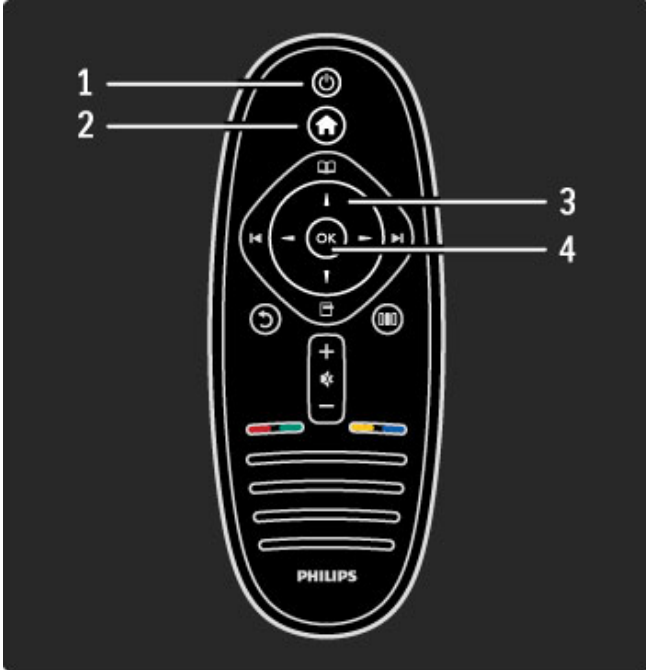

1 Valmiustila

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtyminen.

2 Aloitusvalikko


Aloitussivun avaaminen tai sulkeminen.

3 Nuolipainike

Selaaminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

4 OK-painike

Valinnan ottaminen käyttöön.

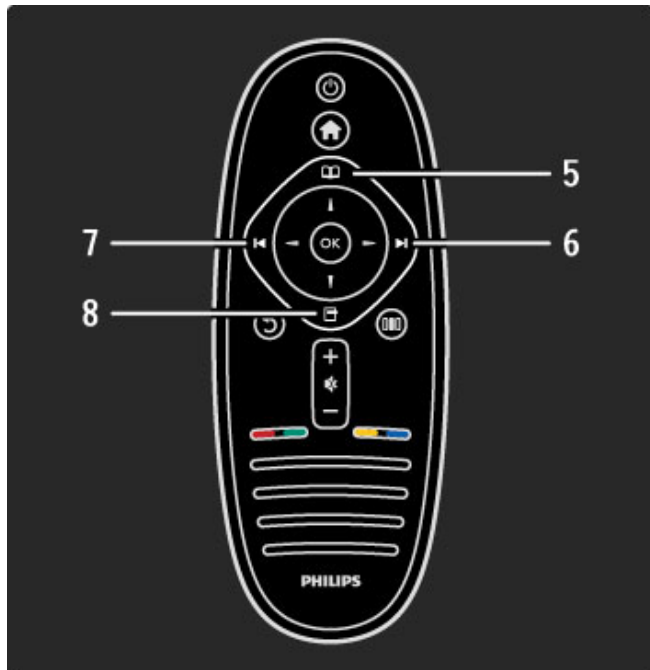

5 Selauspainike

Selausvalikon avaaminen tai sulkeminen.

6 Seuraava-painike


Seuraavalle kanavalle, sivulle tai seuraavaan kohtaan siirtyminen.

7 Edellinen-painike

Edelliselle kanavalle, sivulle tai edelliseen kohtaan siirtyminen.

8 Asetukset-painike

Asetukset-valikon avaaminen tai sulkeminen.

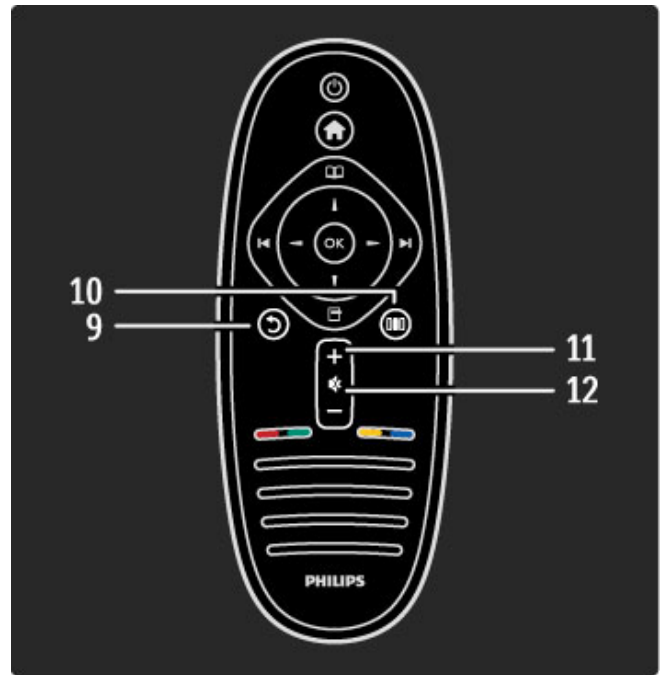

9 Pää-painike

Edelliselle kanavalle palaaminen. Valikosta poistuminen muuttamatta asetusta. Edelliselle teksti-TV- tai Net TV -sivulle palaaminen.

10 Säätöpainike


Eniten käytettyjen asetusten, kuten kuvan ja äänen asetusten avaaminen ja sulkeminen.

11 Äänenvoimakkuus-painikkeet

Äänenvoimakkuuden säätäminen.

12 Mykistyspainike

Äänen mykistäminen tai mykistyksen poistaminen.

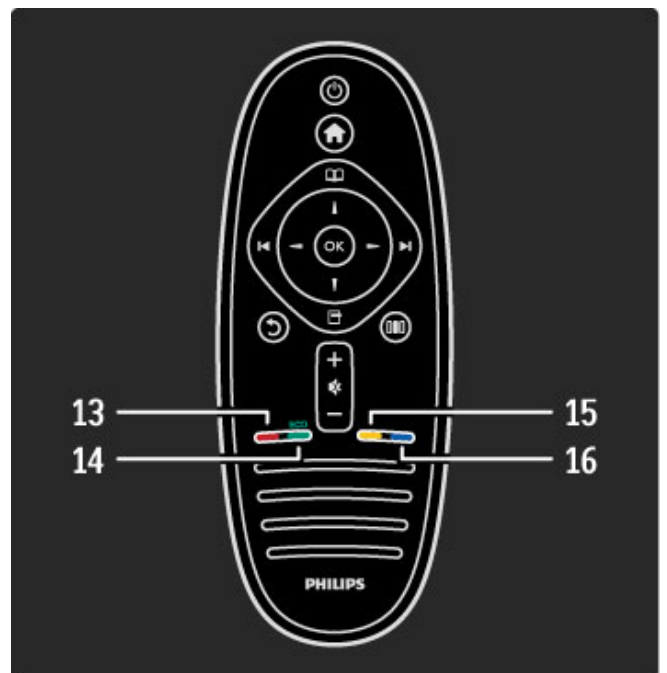

13 Punainen väripainike

Interaktiivisten TV-palveluiden avaaminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.

14 Vihreä väripainike


Ekoasetusten valitseminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.

15 Keltainen väripainike

Ohjeen avaaminen tai sulkeminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.

16 Sininen väripainike

Teksti-TV:n sivun valitseminen.

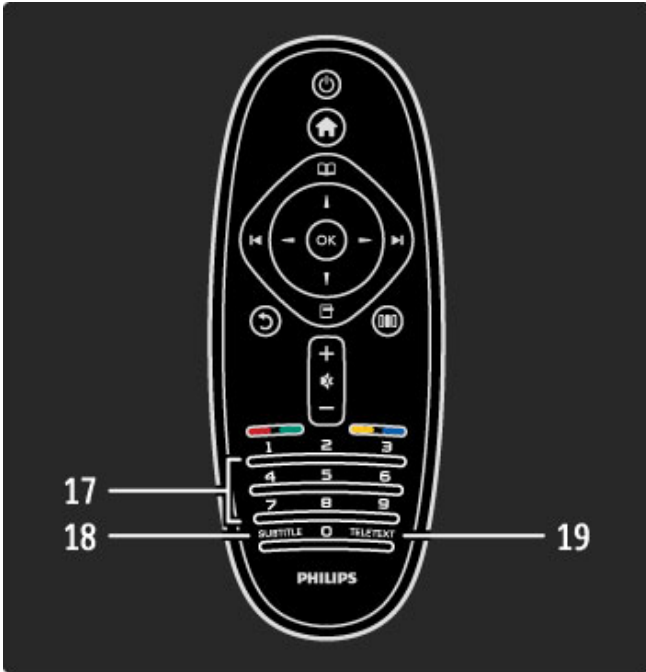

17 Numeropainikkeet ja kirjoitusnäppäimistö

TV-kanavan valitseminen suoraan tai tekstin kirjoittaminen.

18 Tekstitys

Tekstityksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

19 Teletext



Teksti-TV:n avaaminen.

Lue lisää kaukosäätimen käytöstä kohdasta **Ohje > Ennen käyttöä > Television esittely > Kaukosäädin.**

EasyLink-kaukosäädin


Television kaukosäätimellä voi käyttää myös televisioon liitettyä laitetta. Laitteessa on oltava EasyLink (HDMI-CEC) -ominaisuus ja sen on oltava käytössä. Laitteen on myös oltava liitettyä televisioon HDMI-kaapelilla.

EasyLink-laitteen käyttäminen


Kun haluat käyttää EasyLink-laitetta television kaukosäätimen avulla, valitse laite tai sen toiminto  aloitusvalikosta ja paina **OK**-painiketta. Kaikkien muiden paitsi  -painikkeen komennot ohjaavat nyt liitettyä laitetta.

Jos television kaukosäätimessä ei ole kaikkia tarvitsemiasi painikkeita, voit tuoda televisioruudulle lisää painikkeita valitsemalla **Näytä kaukosäädin**.

Kaukosäätimen painikkeiden näyttäminen televisioruudussa

Tuo laitteen painikkeet ruudulle painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Näytä kaukosäädin**. Valitse haluamasi painike ja paina **OK**-painiketta.

Piilota laitteen kaukosäädinpainikkeet painamalla  (Takaisin) -painiketta.

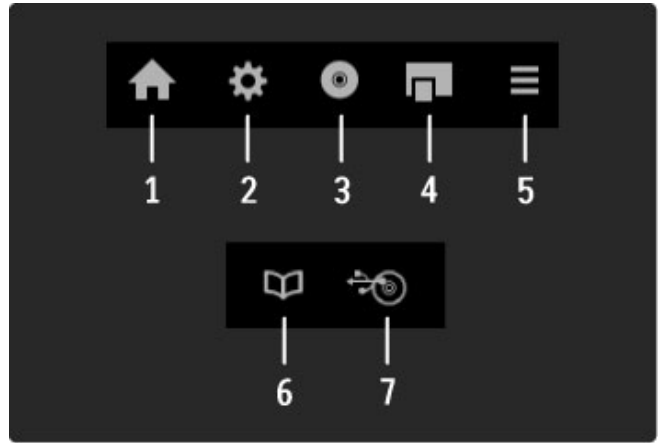

Alla luetellut painikkeet avaavat yleensä seuraavat laitevalikot:

- 1 Aloitusvalikko
- 2 Laitteisto-valikko
- 3 Levyvalikko (levyn sisältö)
- 4 Ponnahdusvalikko
- 5 Asetukset-valikko
- 6 Ohjelmaopas
- 7 Median valinta

Lue lisää EasyLink-ominaisuudesta kohdasta **Ohje > Laitteisto > Laitteet > EasyLink HDMI-CEC.**


Infrapunatunnistin

Osoita kaukosäätimellä aina television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.



Aurinkokenno

Kaukosäätimessä on ladattava akku. Sen voi ladata kaukosäätimen taustapuolella olevien aurinkokennojen avulla.

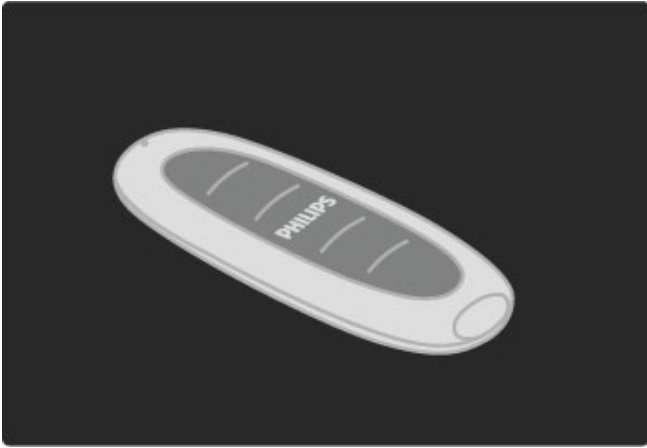

Kaukosäätimen akun lataaminen


Kun haluat ladata akun, aseta kaukosäädin pöydälle aurinkokennot ylöspäin paikkaan, jossa on riittävästi auringonvaloa. Jos teet näin joka päivä, akku ei juurikaan vaadi erillistä lataamista.

Suora auringonvalo

Voit jättää kaukosäätimen latautumaan suoraan auringonvaloon, mutta vältä erityisen korkeita lämpötiloja. Jos pystyt koskettamaan kaukosäädintä paljain käsin, lataaminen on turvallista.

Latauskaapeli

Jos auringon valo ei riitä lataamiseen, TV varoittaa, kun kaukosäätimen virta on vähissä. Lataa akku laturikaapelilla, jonka liität esimerkiksi käynnistetyn tietokoneen USB-liitäntään. Kaukosäätimen liittimen vieressä oleva vihreä merkkivalo näyttää, että akku on ladattu.

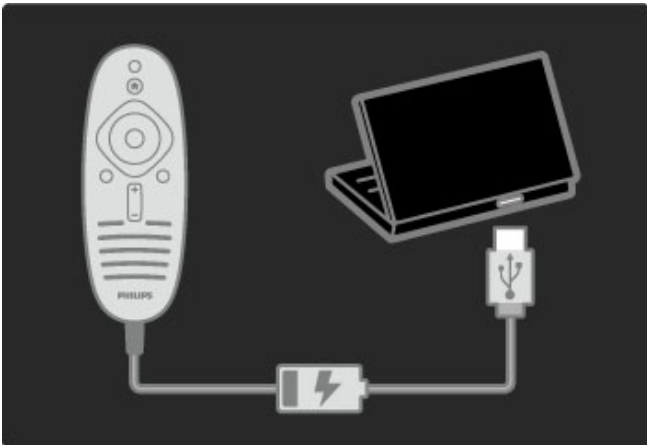

Puhdistaminen

Kaukosäätimessä on naamuuntumaton pinnoite.

Puhdista kaukosäädin pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen tai kaukosäätimen puhdistamiseen.

2.2 Valikot


🏠 Aloitusvalikko

Aloitusvalikossa voit alkaa katsella televisiota tai levyllä tallennettua elokuvaa tai käyttää mitä tahansa muuta toimintoa. Voit lisätä toimintoja liittämällä jonkin toisen laitteen televisioon.

Avaa aloitusvalikko painamalla 🏠 -painiketta.

Aloita toiminto valitsemalla se ensin nuolipainikkeilla ja painamalla sitten **OK**-painiketta.


Poistu aloitusvalikosta painamalla uudestaan 🏠 -painiketta.

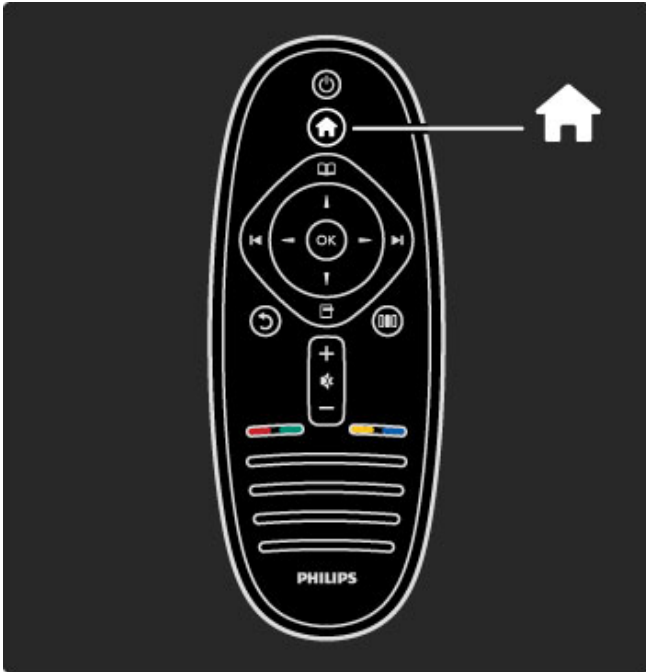

Valitun laitteen käyttäminen

Televisioon kaukosäätimellä voidaan käyttää toista laitetta, jos laite on liitetty televisioon HDMI-liitännällä ja jos siinä on EasyLink (HDMI-CEC) -ominaisuus.

Lue lisää EasyLink-kaukosäätimestä kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Kaukosäädin > EasyLink-kaukosäädin**.

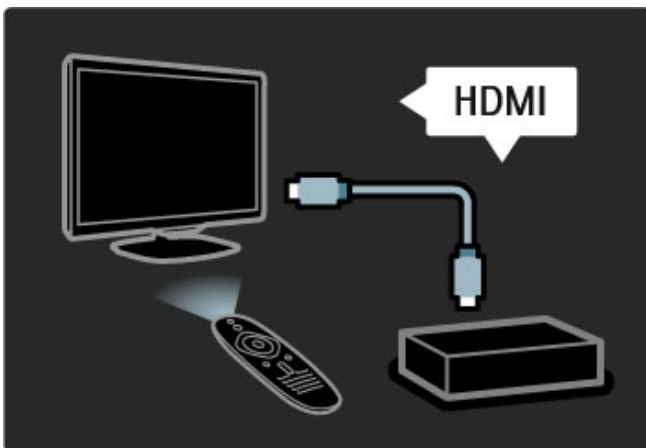

Laitteen lisääminen

EasyLink (HDMI-CEC) -liitännän avulla televisioon liitettyjen laitteiden toiminnot näkyvät automaattisesti aloitusvalikossa. Yksi laite voi lisätä valikkoon useita toimintoja. Laitteen on oltava liitettyä televisioon HDMI-kaapelilla.

Jos liitettyä laitetta ei näy aloitusvalikossa, laitteen EasyLink-toiminto ei ehkä ole käytössä.

Jos laitteessa ei ole EasyLink (HDMI-CEC) -toimintoa tai laitetta ei ole liitetty HDMI-kaapelilla, laite on lisättävä manuaalisesti aloitusvalikon kohdassa **Lisää laitteet**.

Lisää laitteet

Valitse aloitusvalikosta **Lisää laitteet** ja paina **OK**-painiketta. Seuraa näytön ohjeita.

Sinua pyydetään valitsemaan laite ja liitäntä, johon laite on liitetty. Laite tai sen toiminnot on nyt lisätty aloitusvalikkoon.

Laitteen uudelleen nimeäminen

Voit nimetä lisätyn laitteen tai toiminnon uudelleen painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Nimeä uudelleen**. Kirjoita nimi kaukosäätimen numeropainikkeilla samalla tavalla kuin kirjoittaessasi tekstiviestiä.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon aloitusvalikossa valitsemalla poistettavan kohteen, painamalla **☰** (Valinnat) -painiketta ja valitsemalla **Poista laite**. Jos laite tai toiminto ilmestyy aloitusvalikkoon poistamisesta huolimatta, poista laitteen EasyLink-toiminto käytöstä, jotta se ei enää automaattisesti muodosta yhteyttä televisioon.

Lue lisää EasyLink-ominaisuudesta kohdasta **Ohje > Laitteisto > EasyLink HDMI-CEC**.

Laitteiden asetukset

Näet laitteen tai toiminnon käytössä olevat asetukset aloitusvalikossa valitsemalla laitteen tai toiminnon ja painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta. Voit nimetä laitteita tai toimintoja uudelleen, poistaa niitä, muuttaa niiden järjestystä tai palauttaa toimintoja, jos olet poistanut jonkin laitteen useista toiminnoista.

Järjestäminen uudelleen

Järjestä laitteet tai toiminnot aloitusvalikossa uudelleen valitsemalla haluamasi laite tai toiminto ja painamalla **☰** (Valinnat) -painiketta.

1 Valitse **Järjestä uudelleen**.

2 Siirrä laite tai toiminto haluamaasi kohtaan nuolipainikkeiden avulla. Voit muuttaa ainoastaan lisättyjen laitteiden ja toimintojen järjestystä.

3 Vahvista uusi sijainti painamalla **OK**-painiketta. Kaikki laitteet ja toiminnot siirtyvät oikealle.

Nyt voit valita uuden laitteen tai toiminnon ja siirtää sen toiseen paikkaan.

Lopeta järjestäminen painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Pois**.

Toimintojen palauttaminen

Palauta useita toimintoja sisältävän laitteen poistettu toiminto valitsemalla laite tai jokin sen toiminnoista ja painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta. Valitse **Palauta laitteen toiminnot** ja paina **OK**-painiketta. Kaikki laitteen poistetut toiminnot tulevat taas näkyviin.


📖 Selausvalikko

Selausvalikossa löydät haluamasi kanavan kanavaluettelosta ja tulevat mielenkiintoiset ohjelmat ruudussa näkyvästä ohjelmaoppaasta tai teksti-TV:n sivulta.


Avaa selausvalikko painamalla **📖**-painiketta.

Tee valintasi nuolipainikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

Poistu selausvalikosta painamalla **📖**-painiketta uudelleen.

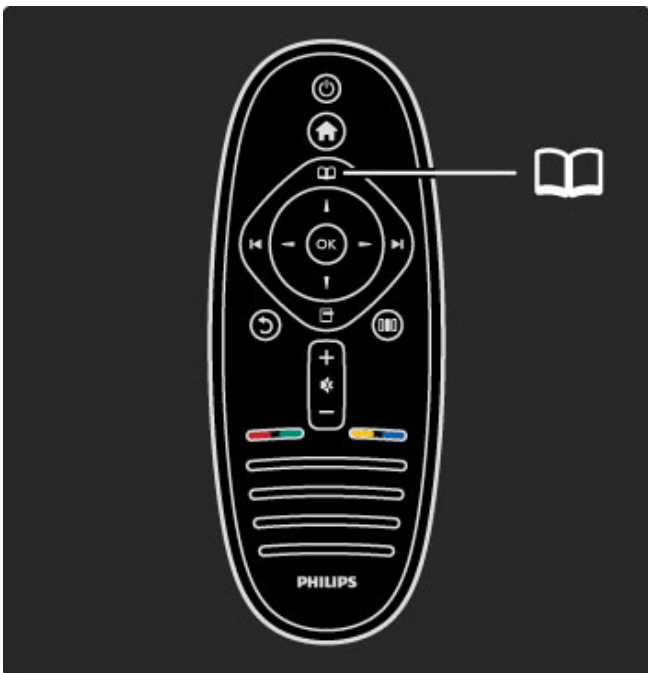



Kanavaluettelon asetukset

Kun kanavaluettelo on näkyvässä, näet seuraavat asetukset painamalla  (Asetukset) -painiketta:

- Valitse lista
- Merkitse suosikiksi
- Järjestä uudelleen
- Nimeä uudelleen
- Piilota kanava
- Näytä piilot. kanavat

Valintaluettelo


Valitse tämän asetuksen avulla, mitkä kanavat näkyvät kanavaluettelossa. Tekemäsi valinnat määrittävät, mitä kanavia selaat - ja -painiketta painaessasi, kun katselet televisiota.

Merkitse suosikiksi

Voit merkitä kanavaluettelosta valitun kanavan suosikkikanavaksesi. Lue kohta **Television käyttäminen > Television katselminen > Suosikkikanavat**.

Järjestäminen uudelleen

Voit muuttaa kanavaluettelossa näkyvien kanavien järjestystä.


- 1 Aloita kanavien uudelleen järjestäminen painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Järjestä uudelleen**.
- 2 Valitse kanava ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Siirrä kanava haluamaasi paikkaan nuolipainikkeilla tai kirjoita uusi paikka suoraan numeropainikkeilla.


- 4 Vahvista uusi paikka painamalla **OK**-painiketta. Voit vahvistaa kanavan paikan tai vaihtaa sitä. Voit valita toisen kanavan ja tehdä toimenpiteen uudestaan.

Lopeta järjestäminen painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Pois**.

Nimeä uudelleen

Voit nimetä kanavan uudelleen kanavaluettelossa.

- 1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 2 Aloita uudelleen nimeäminen painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Nimeä uudelleen**. Voit kirjoittaa nimen kaukosäätimen painikkeilla tai avata täydellisen näyttönäppäimistön tekstinsyöttövalikon päälle.

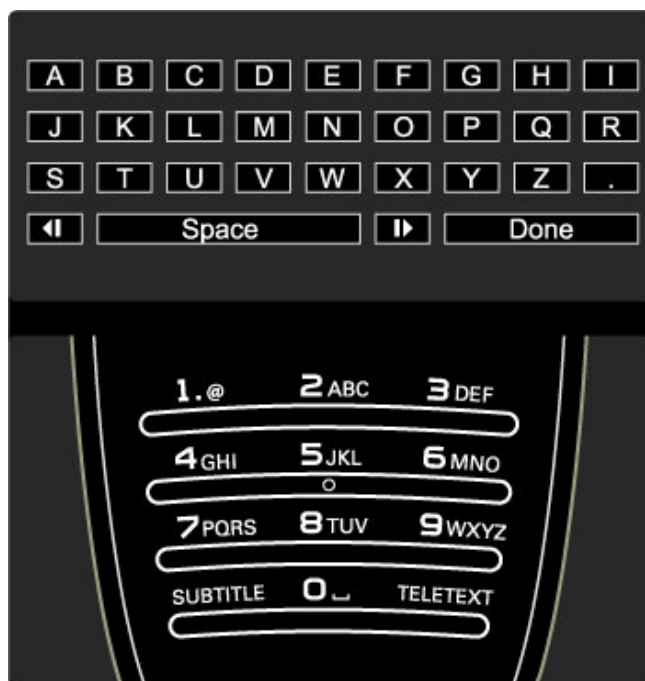

Halutun sisällön löytäminen


Kun katsot televisiota, voit avata kanavaluettelon, ohjelmaoppaan tai teksti-TV:n selausvalikon kautta.


Kun aloitusvalikosta on valittu jokin muu toiminto, kuten Selaa PC:tä tai Selaa USB:tä, voit käyttää selausvalikkoa tietokoneeseen tai USB-laitteeseen tallennetun kuvan, musiikin tai videon etsimiseen.



Kanavaluettelo

Kanavaluettelossa näkyvät televisioosi tallennetut televisio- ja radiokanavat.

Kun katselet televisiota, avaa selausvalikko painamalla  -painiketta ja valitse **Kanavaluettelo**. Siirry kanavan kohdalle ja katsele televisiokanavaa tai kuuntele radiokanavaa painamalla **OK**-painiketta.

Voit poistua kanavaluettelosta kanavaa vaihtamatta painamalla  (Takaisin) -painiketta.

Tekstin kirjoittaminen kaukosäätimen näppäimistöllä

Siirrä kohdistinta nuolipainikkeilla. Poista merkki painamalla ↶ (Takaisin) -painiketta.

Käytä kaukosäätimen painikkeita niin kuin kirjoittaisit tekstiviestiä. Voit valita erikoismerkkejä painamalla painiketta 1. Poista merkki valitsemalla **Poista**.

Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

Tekstin kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä

Avaa näyttönäppäimistö tekstinsyöttövalikon päälle painamalla **OK**-painiketta, kun tekstin kohdistin vilkkuu.

Siirrä merkin kohdalle nuolipainikkeilla ja valitse merkki painamalla **OK**-painiketta. Poista merkki painamalla ↶ (Takaisin) -painiketta tai siirry ☒-merkin kohdalle ja paina **OK**-painiketta.

Siirry käyttämään suurten kirjaimien sijaan pieniä kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla ► (Seuraava) - tai ◄ (Edellinen) -painiketta.

Kun haluat muokata rivillä olevaa tekstiä, siirry muokattavan merkin kohdalle ja käytä näyttönäppäimistön kummassakin reunassa sijaitsevaa ← - ja → -painiketta.

Sulje näyttönäppäimistö valitsemalla **Valmis** ja painamalla **OK**-painiketta.

Kanavan piilottaminen

Voit piilottaa kanavan kanavaluettelosta. Kun kanavia selataan, piilotettujen kanavien yli hypätään.

1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat piilottaa.

2 Paina ☒ (Asetukset) -painiketta ja valitse **Piilota kanava**. Kanava piilotetaan, kun suljet kanavaluettelon.

Piilotettujen kanavien näyttäminen

Voit tuoda kaikki piilotetut kanavat uudelleen näkyviin ja näyttää kaikki kanavat kanavaluettelossa.

1 Paina kanavaluettelossa ☒ (Asetukset) -painiketta ja valitse **Näytä piilot. kanavat**. Kaikki kanavat näkyvät taas kanavaluettelossa.

2 Näytä kaikki aiemmin piilotetut kanavat painamalla ☒ (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Näytä kaikki**.


Jos haluat jättää aiemmin piilotetut kanavat piiloon, paina ☒ (Asetukset) -painiketta ja valitse **Pois**.

☒ Asetukset-valikko

Asetukset-valikossa on näytöllä näkyvään sisältöön liittyviä asetuksia. Valikon sisältämät kohdat vaihtelevat sen mukaan, mitä näytössä katsellaan.

Näet käytettävissä olevat asetukset milloin tahansa painamalla ☒ (Asetukset) -painiketta.

Poistu asetusvalikosta painamalla ☒ -painiketta uudelleen.

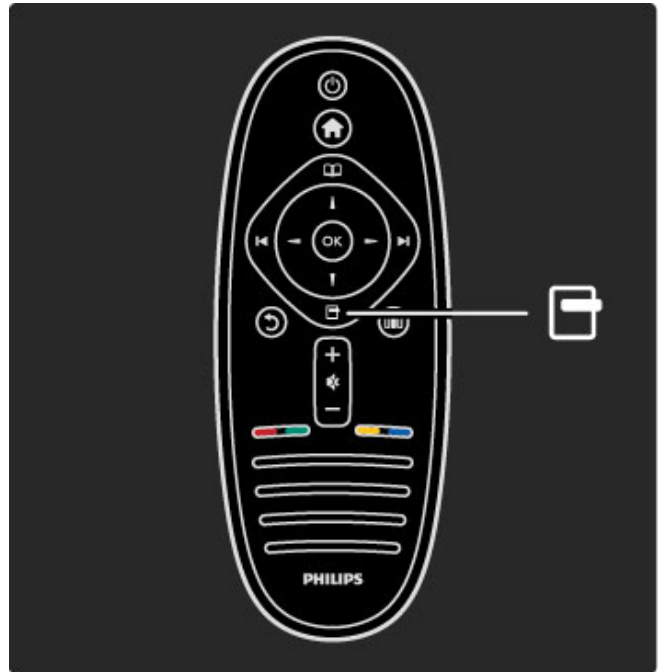


☒ Säätövalikko

Säätövalikossa voit säätää kuva-, ääni- ja Ambilight-asetuksia nopeasti.

Avaa säätövalikko painamalla ☒ -painiketta.

Tee valintasi nuolipainikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

Poistu säätövalikosta painamalla ☒ -painiketta uudelleen.

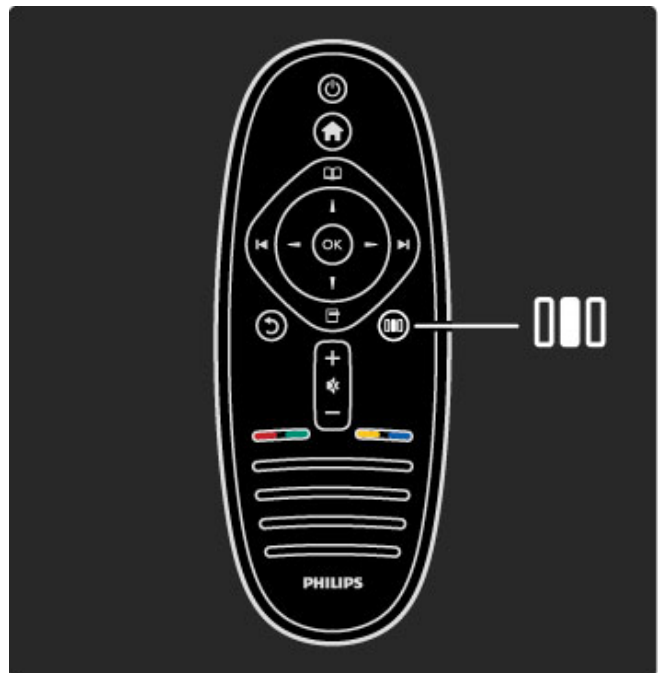

Edut

Säätövalikossa voit nopeasti muuttaa kuvasuhdetta tai siirtää kuvaa hieman ylemmäs, jotta tekstitys näkyy. Voit myös valita esimääritetyn kuva- tai ääniasetuksen sen mukaan, mitä katselet. Jos olet liittänyt televisioon esimerkiksi kotiteatterijärjestelmän EasyLink-yhteyden kautta, voit valita myös kotiteatterijärjestelmän esimääritettyjä ääniasetuksia.

Säätövalikossa voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Kuva
- Smart-kuva (esimääritetyt asetukset)
- Smart-ääni (esimääritetyt asetukset)
- Kaiuttimet
- Surround
- Kuvan siirto

Kuvasuhde

Lue lisää kuvasuhdeasetuksista kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Television katseleminen > Kuvasuhde**.

Smart-kuvaa ja Smart-ääntä

Voit valita televisioosi sen esimääritetyn asetuksen, joka sopii parhaiten katselemasi sisällön toistamiseen.

Lue lisää Smart-asetuksista kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Television katseleminen > Smart-asetukset**.

Kaiuttimet

Jos haluat kuulla äänet television kaiuttimista, sulje ohje, paina **000** (Säätö) -painiketta, valitse **Kaiuttimet** ja valitse sitten **TV**.

Valitse **Vahvistin**, jos haluat kuulla äänet televisioon liitetyn kotiteatterijärjestelmän tai vahvistimen kautta.

Nämä asetukset korvaavat tilapäisesti kaikki EasyLink-asetukset.

Surround

Kytke televisio automaattisesti parhaaseen mahdolliseen surround-äänitilaan (katsottavan ohjelman mukaan) sulkemalla ohje,

painamalla **000** (Säätö) -painiketta, valitsemalla **Surround** ja valitsemalla sitten **Päälle**.

Kuvan siirto

Voit siirtää ruudulla näkyvää kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa television kuvan mukaan. Jos tekstitys ei esimerkiksi näy kokonaan, voit siirtää kuvaa ylöspäin pystysuunnassa.


Kun katselet televisiota, paina **000** (Säätö) -painiketta, valitse **Kuvan siirto** ja paina **OK**-painiketta. Siirrä kuvaa nuolipainikkeiden avulla. Lopeta kuvansiirtotoiminnon käyttö painamalla **OK**-painiketta.

2.3 TV:n katseleminen

Kanavan vaihtaminen


Kun haluat katsella televisiota ja vaihtaa televisiokanavia, varmista, että olet valinnut aloitusvalikossa toiminnon **TV:n katseleminen**.

Voit katsella televisiota painamalla **🏠**-painiketta, valitsemalla **TV:n katseleminen** ja painamalla **OK**-painiketta.

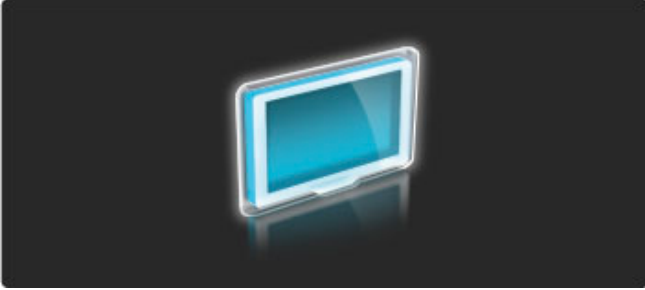

Vaihda televisiokanavaa painamalla kaukosäätimen **▶**- tai **◀**-painiketta. Voit käyttää myös numeropainikkeita, jos tiedät kanavan numeron, tai valita kanavan kanavaluettelosta.

Voit palata takaisin edelliselle kanavalle painamalla **↶** (Takaisin) -painiketta.

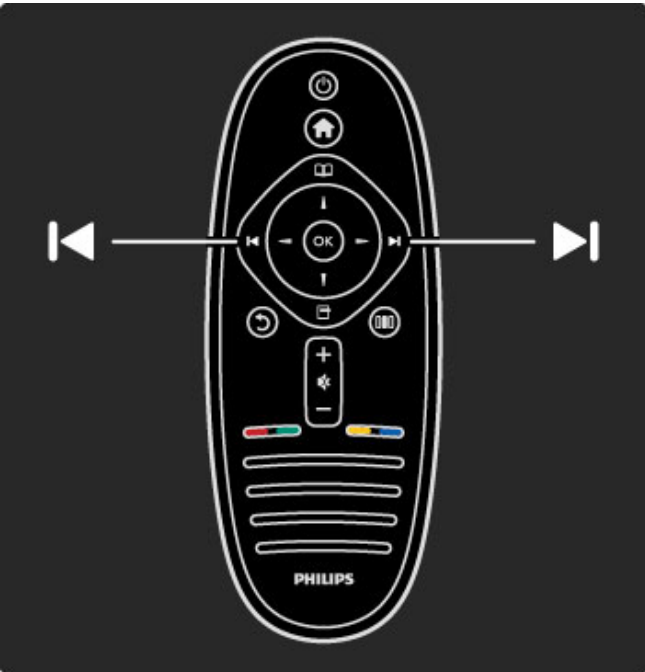

Kanavaluettelo

Kun katselet televisiota, voit avata kanavaluettelon avaamalla selausvalikon painamalla **☰**-painiketta. Valitse **Kanavaluettelo** ja paina **OK**-painiketta. Valitse kanava nuolipainikkeilla ja vaihda kyseiselle kanavalle painamalla **OK**-painiketta.

Voit poistua kanavaluettelosta kanavaa vaihtamatta painamalla **↶** (Takaisin) -painiketta.



Kanavaluettelon sivut

Kanavaluettelossa voi olla useita sivuja. Näet seuraavan tai edellisen kanavaluettelon sivun painamalla **▶**- tai **◀**-painiketta.

Voit järjestää ja nimetä kanavia uudelleen tai merkitä kanavan suosikkikanavaksi. Lue lisää kanavaluettelosta kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Valikot > Selausvalikko ☰**.

Radiokanavat

Jos digitaalisia lähetyksiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen aikana. Radiokanavalle siirrytään samalla tavalla kuin televisiokanavallekin. DVB-C-kanava-asennuksessa radioasemat alkavat yleensä kanavanumerosta 1001.

Televisiokanavien katselemisen asetukset

Digitaalisissa televisiolähetyksissä näet nykyiset ja tulevat ohjelmatedot, voit ottaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai tarkastella kanavan diagnostiikkaa.

Kun katselet televisiokanavia, voit valita käytettävissä olevan asetuksen painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta.

Mitä on

Tämä valinta näyttää tietoja kanavalla parhaillaan näytettävästä ja seuraavasta ohjelmasta. Selaa tekstiä tai siirry seuraavaan sarakkeeseen nuolipainikkeiden avulla.

Tila

Tilasivu näyttää tietoja lähetyksestä. Voit käyttää tietoja kanavasi signaalin parantamiseen tai tarkistaaksesi, ovatko tietyt palvelut käytettävissä.

Videovalinta

Digitaaliset televisiokanavat voivat tarjota useita videosignaaleita (monisyöttölähetykset), erilaisia katselupisteitä tai kuvakulmia samasta tapahtumasta tai eri ohjelmia samalla kanavalla. Televisio ilmoittaa saatavilla olevista monisyöttökanavista ohjeviestillä. Kun tällainen kanava on käytettävissä, tee ohjelmavalintasi painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Videovalinta**.

Suosikkikanavat

Voit merkitä kanavaluettelossa kanavan suosikkikanavaksi. Voit myös asettaa kanavaluettelon näyttämään ainoastaan suosikkikanavat.

Kun katselet televisiota, avaa **kanavaluettelo** painamalla kaukosäätimen **☰** (Selaus) -painiketta.



Kanavan asettaminen suosikkikanavaksi

Kun katselet televisiota, avaa selausvalikko painamalla -painiketta. Valitse **Kanavaluettelo** ja paina **OK**-painiketta. Siirry sen kanavan kohdalle, jonka haluat merkitä suosikkikanavaksi, ja paina (Asetukset) -painiketta. Valitse **Merkitse suosikiksi**. Kanavaluettelossa suosikkikanavien kohdalla on merkki . Voit poistaa kanavan suosikkikanavista valitsemalla **Poista suosikkimerk.**

Katso ainoastaan suosikkikanaviasi

Voit asettaa kanavaluettelon näyttämään ainoastaan suosikkikanavat. Kun luettelo näkyy ruudussa, paina (Asetukset) -painiketta ja valitse **Valitse lista**. Valitse luettelosta **Suosikit** ja paina **OK**-painiketta. Kun suosikkiluettelo on valittuna, näet ainoastaan suosikkikanavasi, kun selaat kanavia.

Ohjelmaopas

Ohjelmaopas on tulevien televisio-ohjelmien opas. Voit asettaa muistutuksen ilmoittamaan ohjelman alkamisesta tai valita ohjelmia ohjelmatyyppin mukaan.

Ohjelmaoppaan tuottaa kanavan palveluntarjoaja.

Kun katselet televisiota, avaa ohjelmaopas avaamalla selausvalikko -painikkeella. Valitse **Ohjelmaopas** ja paina **OK**-painiketta.

Voit poistua ohjelmaoppaasta muuttamatta asetuksia painamalla (Takaisin) -painiketta.

Ensimmäinen käyttökerta

Kun avaat ohjelmaoppaan ensimmäisen kerran, televisio etsii ohjelmaopastiedot kaikilta kanavilta. Tämä voi kestää useita minutteja. Tiedot tallentuvat televisioon. Lue myös näiden ohjeiden kohta **Päivitä ohjelmaopas**.

Ohjelmaoppaan asetukset

Valitse ohjelma nuolipainikkeilla ja valitse sen jälkeen jokin seuraavista asetuksista painamalla (Asetukset) -painiketta:

- **Aseta muistutus**

Aseta ohjelman alkamisesta ilmoittava muistutus valitsemalla **Aseta muistutus** ja painamalla **OK**-painiketta. Ohjelma merkitään -merkillä. Poista muistutus valitsemalla **Poista muistutus** ja painamalla **OK**-painiketta.

- **Päivän vaihtaminen**

Voit tarkastella edellisen tai seuraavan päivän ohjelmia.

- **Lisätietoja**

Näyttää ohjelmatiedot ja -selostuksen.

- **Ohjelm. tyyppikoht. haku**

Voit tarkastella kaikkia ohjelmia ohjelmatyyppin mukaan.

- **Ohjelmoidut muistuttajat**

Jos olet asettanut muistutuksia, voit tarkastella kaikkien ohjelmoitujen muistutusten luetteloa.

- **Päivitä ohjelmaopas**

Ensimmäisen ohjelmaoppaan tietojen etsimisen jälkeen televisio tallentaa ohjelmaoppaan tiedot. Jos päivität kanavia, asennat kanavia uudelleen tai järjestät kanavaluettelon uudelleen, tiedot on päivitettävä.


Päivitä tiedot valitsemalla **Päivitä ohjelmaopas**. Tallennetut muistutukset häviävät ja uudet tiedot tallentuvat.

Tekniset tiedot

Ohjelmaopastietoja sisältävien kanavien määrästä riippuen televisio voi säilyttää ohjelmaopastietoja jopa kahdeksan päivän ajan.

Äänen ja kuvan Smart-asetukset

Jotta kuvan ja äänen asetusten säätö olisi helppoa, voit valita kummallekin esimääritetyn asetuksen. Kun katselet televisiota, avaa säätövalikko painamalla **000**-painiketta ja valitse **Smart-kuva** tai **Smart-ääni**. Valitse jokin luettelon vaihtoehdoista ja paina **OK**-painiketta.

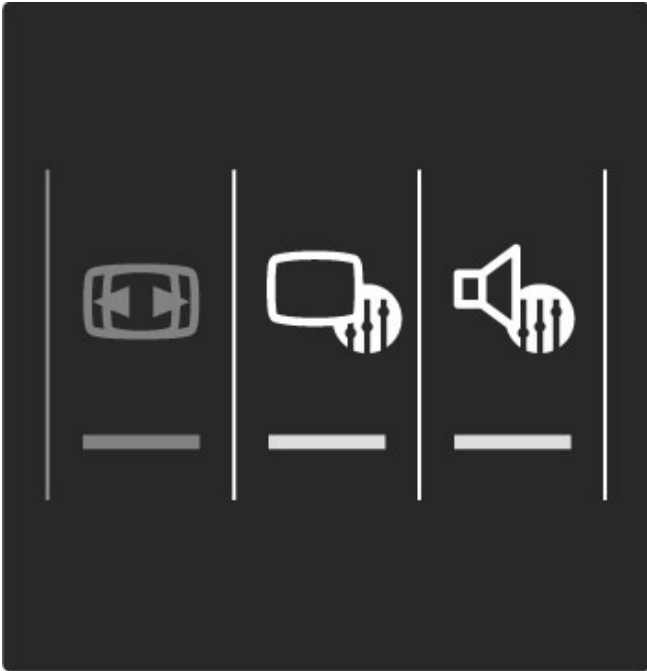

Smart-kuvaa ja Smart-ääntä

Smart-asetukset ovat yhdistelmä tiettyyn käyttötarkoitukseen, kuten pelaamiseen tai television katseluun valoisaan aikaan, tarkoitettuja esimääritettyjä asetuksia. Voit säätää valitun Smart-asetuksen tiettyä ominaisuutta, kuten kirkkautta, kontrastia, bassoa tai diskanttia. Tekemäsi muutokset tallentuvat Smart-asetukseen.

Smart-asetusten säätäminen

Säädä Smart-asetuksen tiettyä ominaisuutta valitsemalla Smart-asetus ja painamalla **OK**-painiketta. Paina sitten **🏠**-painiketta ja valitse **Laitteisto**. Valitse **TV-asetukset**, siirry halutun ominaisuuden kohdalle ja säädä sitä.

Palauta alkuperäiset Smart-asetusten arvot ja kumoa tekemäsi muutokset ottamalla ensin käyttöön se Smart-asetus, jonka arvot haluat palauttaa. Paina sitten **🏠**-painiketta, valitse **Laitteisto** > **TV-asetukset** > **Nollaa** ja vahvista nollaus painamalla **OK**-painiketta.

Lue lisää yksittäisten asetusten säätämisestä kohdasta **Ohje** > **Laitteisto** > **Kuva ja ääni**.

Smart-kuvaluettelo

- **Oma asetus** – Mukauta kuvaa ja ääntä -kohdassa tekemäsi valinnat
- **Eloisa** – ihanteellinen asetus valoisaan aikaan tapahtuvaan katseluun
- **Luonnollinen** – luonnollinen kuva-asetus
- **Elokuvateatteri** – ihanteellinen asetus elokuvien katseluun
- **Peli** – ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen
- **Energiansäästö** – energiaa säästävä asetus
- **Standardi** – tehtaan oletusasetukset
- **Valokuva** – ihanteellinen asetus valokuvien katseluun
- **Katselu** – Smart-kuva-asetus, jonka voit määrittää itse


Smart-ääniluettelo

- **Oma asetus** – Mukauta kuvaa ja ääntä -kohdassa tekemäsi valinnat
- **Standardi** – tehtaan oletusasetukset
- **Uutiset** – ihanteellinen asetus puheen kuunteluun
- **Elokuva** – ihanteellinen asetus elokuvien katseluun
- **Peli** – ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen
- **Draama** – ihanteellinen asetus draamasarjojen seuraamiseen
- **Urheilu** – ihanteellinen asetus urheiluohjelmille

Kuvasuhde

Jos ruudulle ilmestyy mustia palkkeja, voit säätää kuvasuhdetta niin, että kuva täyttää ruudun kokonaan.

Kun katselet televisiota, avaa säätövalikko painamalla **000**-painiketta ja valitse **Kuvaformaatti**. Valitse formaatti luettelosta ja paina **OK**-painiketta.

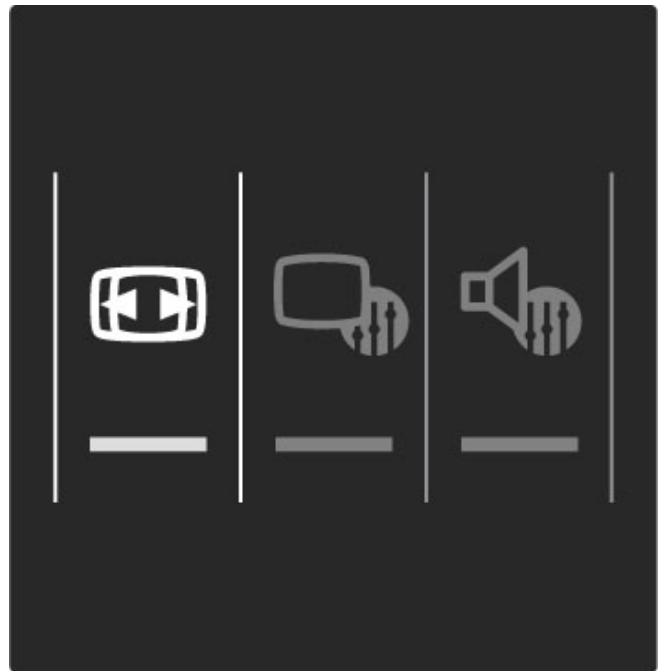

Kuvamuodot

Seuraavat kuvasuhteet ovat käytettävissä ruudulla näkyvästä kuvasta riippuen:

• Automaattinen täyttö

Suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi. Mahdollisimman vähän vääristymiä, tekstitys jää näkyviin. Ei sovi tietokonekäyttöön.

• Autom. zoomaus

Zoomaa automaattisesti niin, että kuvaruutu täyttyy mahdollisimman täydellisesti ilman vääristymiä. Mustat palkit saattavat näkyä. Ei sovi tietokonekäyttöön.

• Superzoomaus

Poistaa 4:3-lähetyksissä esiintyvät mustat palkit. Kuvan koko säädetään kuvaruudun mukaan.

• Movie expand

Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.


• Laajakuva

Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

• Skaalaamaton

Asiantuntijatila HD- tai tietokonekäyttöä varten. Jokaisen pikselin näytävä näyttö. Mustat palkit saattavat näkyä tietokoneella toistetuissa kuvissa.

Valmiustilaan siirtyminen

Kun televisiossa on virta, voit siirtyä valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta. Valmiustilapainikkeen punainen valo palaa.


Televisio kuluttaa valmiustilassa vain vähän energiaa, mutta energiaa kuluu kuitenkin koko ajan.

Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, virta kannattaa katkaista kokonaan virtapainiketta painamalla.

2.4 Liitetyn laitteen katseleminen

Laitteen valitseminen

Kun liitetty laite on lisätty aloitusvalikkoon, sen valitseminen on helppoa.

Voit käyttää liitettyä laitetta tai toimintoa avaamalla **aloitusvalikon**  -painikkeella, valitsemalla laitteen tai sen toiminnon ja painamalla **OK**-painiketta. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Lue lisää laitteiden lisäämisestä kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Valikot > Aloitusvalikko**.

Television kaukosäätimen käyttäminen

Television kaukosäätimellä voidaan käyttää toista laitetta, jos laite on liitetty televisioon HDMI-liitännällä ja jos siinä on EasyLink (HDMI-CEC) -ominaisuus.

Lue lisää EasyLink-kaukosäätimestä kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Kaukosäädin > EasyLink-kaukosäädin**.


3 Lisätietoja...


3.1 Teksti-TV


Teksti-TV:n sivut

Teksti-TV:n avaaminen

Avaa teksti-TV television katselun aikana painamalla kaukosäätimen



Teksti-TV-painiketta tai painamalla  (Selaa) -painiketta ja valitsemalla **Teksti-tv**.

Sulje teksti-TV painamalla  (Takaisin) -painiketta.

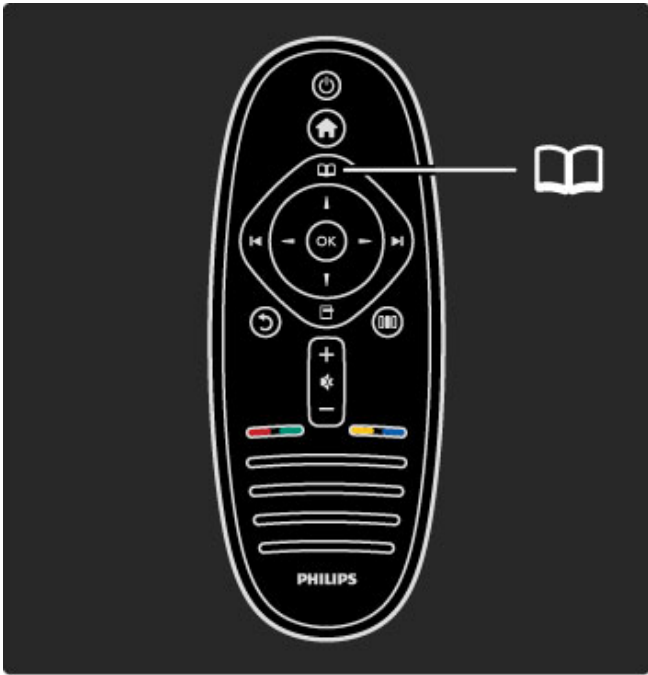


Teksti-TV:n sivun valitseminen

Sivun valitseminen:

- Anna sivun numero numeropainikkeilla.
- Paina - tai 

-painiketta. • Paina - tai 

-painiketta. • Valitse kuvaruudun alareunassa olevat väreillä merkityt vaihtoehdot painamalla vastaavia väripainikkeita.

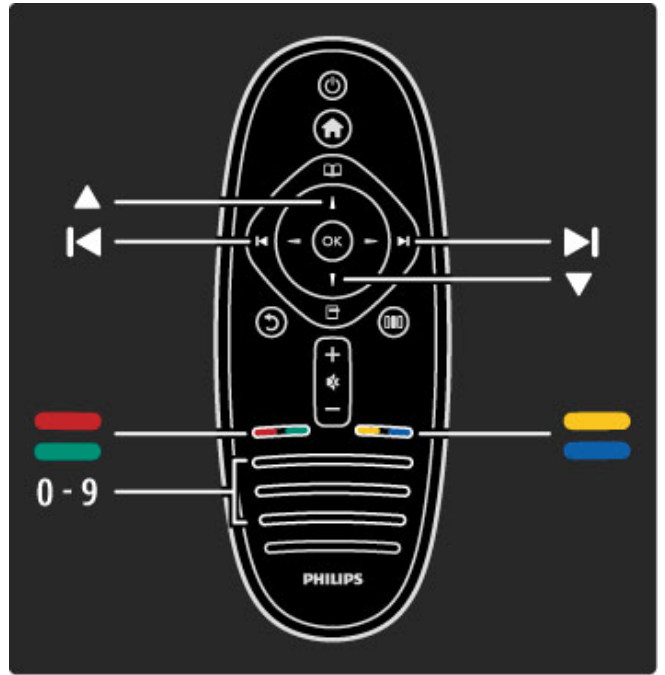

Teksti-TV:n alasivut

Teksti-TV:n sivulla saattaa olla useita alasivuja. Alasivujen sivunumerot näkyvät pääsivunumeron vieressä olevassa palkissa.

Voit valita alasivun painamalla - tai -painiketta.

T.O.P.-teksti-TV:n sivut


Joillakin kanavilla on käytössä T.O.P.-teksti-TV.

Voit avata T.O.P.-teksti-TV:n teksti-TV:ssä painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **T.O.P.-yhteenveto**.

Haku teksti-TV:stä






Voit valita sanan ja etsiä teksti-TV:stä kaikki yhteydet, joissa sana esiintyy. Tämä on käytännöllinen tapa etsiä tietoa tietyistä aiheista.

Avaa teksti-TV:n sivu ja paina **OK**-painiketta. Valitse sana tai numero nuolipainikkeilla. Siirry nyt saman sanan tai numeron seuraavaan esiintymiskohtaan painamalla **OK**-painiketta uudelleen. Sanan tai numeron seuraava esiintymä löytyy aina **OK**-painiketta painamalla.

Voit keskeyttää haun painamalla -painiketta, kunnes mitään ei ole valittuna.


Teksti-TV:n käyttö liitetystä laitteesta

Teksti-TV:tä voi käyttää joissakin televisiokanavia vastaanottavissa liitetyissä laitteissa.

Avaa teksti-TV liitettyssä laitteessa painamalla -painiketta, valitsemalla laite ja painamalla **OK**-painiketta. Kun katselet televisiota, paina  (Asetukset) -painiketta, valitse **Näytä kaukosäädin** ja paina -painiketta ja sitten **OK**-painiketta. Piilota kaukosäätimen painikkeet painamalla  (Takaisin) -painiketta. Sulje teksti-TV painamalla  (Takaisin) -painiketta.

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)


Joihinkin digitaalisiin televisiokanaviin on tarjolla digitaalinen teksti-TV tai interaktiivisia palveluita. Nämä palvelut toimivat tavallisen teksti-TV:n tavoin numero-, väri- ja nuolipainikkeiden avulla.

Sulje digitaalinen teksti-TV painamalla  (Takaisin) -painiketta.

Digitaalisia teksti-tv-palveluita ei voi käyttää, kun lähetyksessä on tekstitys ja Tekstitys-valikossa on valittu Tekstitys > Päälle. Valitse **Tekstitys > Pois**, jos haluat käyttää digitaalista teksti-TV:tä.

Teksti-TV:n asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla teksti-TV:tä selatessasi


 (Asetukset) -painiketta:

- Pysäytä sivu
- Dual screen
- T.O.P.-yhteenvedo
- Suurennä
- Näytä
- Alasivujen kierto
- Kieli


Sivun pysäyttäminen

Voit pysäyttää alasivujen automaattisen kierron painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Pysäytä sivu**.


Dual screen / Koko kuva

Voit katsella TV-kanavaa ja teksti-TV:tä rinnakkain painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Dual screen**. Kun haluat palata koko kuvaruudun näkymään, valitse **Koko kuva**.


T.O.P.-yhteenvedo

Voit avata T.O.P.-teksti-TV:n painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **T.O.P.-yhteenvedo**.


Suurennä

Voit helpottaa teksti-TV:n sivun lukemista suurentamalla sivua painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Suurennä**. Selaa sivua ylös- tai alaspäin painamalla ▼- tai ▲-painiketta.


Näyttäminen

Voit näyttää sivulla olevat piilotetut tiedot painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Näytä**.

Alasivujen kierto

Jos haluat, että alasivut vaihtuvat, kun niitä on käytettävissä, paina  (Asetukset) -painiketta ja valitse **Alasivujen kierto**.


Kieli

Jotta ruudulla näkyvä teksti näkyisi oikein, voit vaihtaa teksti-TV:n käyttämää merkkiryhmää painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Kieli**.

Teksti-TV:n määrittäminen

Teksti-TV:n kieli

Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavana useita teksti-TV:n kieliä.

Voit määrittää ensisijaisen ja toissijaisen teksti-TV:n kielen painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset**, valitsemalla sitten **Ensisijainen teksti-TV** tai **Toissijainen teksti-TV** ja valitsemalla haluamasi teksti-TV:n kielen.

Teksti-TV 2.5

Joidenkin kanavien tarjoamassa teksti-TV 2.5 -muodossa on entistä enemmän värejä ja parempi grafiikka. Teksti-TV 2.5 on oletusarvoisesti käytössä (tehdasasetus).

Voit poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Teksti-tv 2.5**.

3.2 Interaktiiviset TV-palvelut

Edut


Digitaalisen televisiokanavan interaktiiviset TV-palvelut voivat sisältää esimerkiksi tietoviidettä ja lisäohjelmia. Interaktiiviset TV-palvelut ovat riippuvaisia maasta ja palveluntarjoajasta. Palveluiden hyötyjä ovat muun muassa parannettu tekstinlaatu ja verkko-TV.

Joidenkin interaktiivisten TV-palveluiden käyttämiseen tarvitset laajakaistayhteyden. Lue lisää kohdasta **Ohje > Laitteisto > Verkko**.

Interaktiivisten TV-palveluiden käyttäminen

Voit avata interaktiiviset TV-palvelut painamalla **punaista** painiketta, kun katselet digitaalista kanavaa. Jos interaktiiviset TV-palvelut ovat käytettävissä, palveluntarjoajan kotisivu aukeaa.

Sulje interaktiiviset TV-palvelut painamalla **↶** (Takaisin) -painiketta toistuvasti, kunnes interaktiivisten TV-palveluiden sivu sulkeutuu.

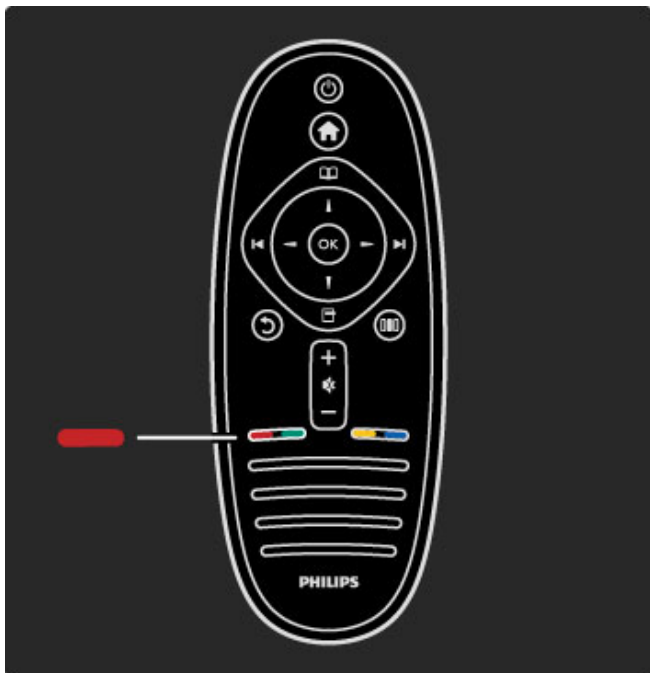


3.3 Multimedia

USB:n selaaminen

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa USB-muistilaitteelta.

Liitä USB-laite television vasemmassa sivussa olevaan USB-liitäntään, kun televisioon on kytketty virta. Televisio havaitsee laitteen ja avaa ruutuun luettelon sen sisällöstä. Jos luettelo ei näy automaattisesti, paina **↑**-painiketta, valitse **Selaa USB:tä** ja paina **OK**-painiketta.

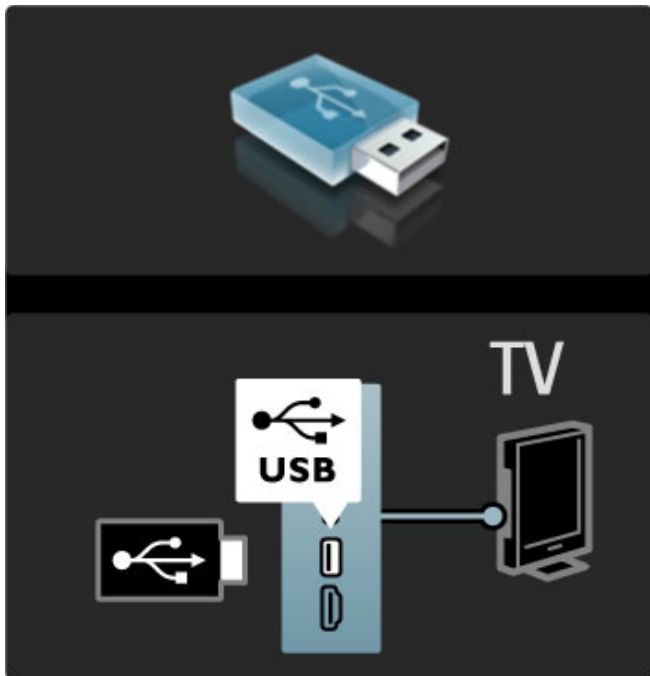

Lopeta USB:n selaaminen painamalla **↑**-painiketta ja valitsemalla toinen toiminto tai irrottamalla USB-massamuistilaitte.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia valitsemalla valokuvan luettelosta ja painamalla **OK**-painiketta. Jos kansiossa on useita kuvia, televisio käynnistää valokuvien diaesityksen.

Voit lopettaa esityksen painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Pysäytä**.

Voit keskeyttää esityksen tai jatkaa sen toistoa painamalla **OK**-painiketta.

Näet seuraavan valokuvan painamalla **▶**-painiketta.

Näet edellisen valokuvan painamalla **◀**-painiketta.

Valokuva-asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta:

- Näytä tiedot
- Pysäytä
- Toista kerran
- Kierrä
- Sat. toisto päälle / pois
- Diaesityksen nopeus
- Diaesityksen siirtymä
- Aseta Scenea

Sat. toisto päälle

Toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

Aseta Scenea

Asettaa nykyisen valokuvan Scenea-taustakuvaksi.

Videoiden tai musiikin toistaminen

Voit toistaa videoita tai musiikkia valitsemalla tiedoston luettelosta ja painamalla **OK**-painiketta. Jos kansiossa on useampia musiikki- tai videotiedostoja, televisio toistaa tiedostot peräkkäin. Voit lopettaa toiston painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta.

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla **OK**-painiketta.

Toista kansion seuraava tiedosto painamalla **▶**-painiketta.

Toista edellinen tiedosto painamalla **◀**-painiketta.

Pikakelaa eteenpäin painamalla **▶**-painiketta.

Pikakelaa taaksepäin painamalla **◀**-painiketta.

Musiikki- ja videoasetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta:

- Pysäytä
- Toista kerran
- Sat. toisto päälle / pois

Musiikki ja kuvat

Voit toistaa musiikkia ja katsella valokuvia samanaikaisesti. Musiikin toisto on aloitettava ennen valokuvien katselua.

1 Valitse musiikkitiedostoja sisältävä kansio ja paina **OK**-painiketta.

2 Valitse valokuvatiedostoja sisältävä kansio ja paina **OK**-painiketta.

Voit lopettaa esityksen painamalla **☰** (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Pysäytä**.

Kuvaruudun poistaminen käytöstä

Jos kuuntelet pelkkää musiikkia, voit poistaa televisioruudun käytöstä ja säästää energiaa.

Poista kuvaruutu käytöstä painamalla **vihreää** painiketta, valitsemalla **Poista kuvaruutu käytöstä** ja painamalla **OK**-painiketta. Kun haluat ottaa ruudun taas käyttöön, paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.


Luettelo yhteensopivista toistoformaateista on kohdassa **Ohje > Tekniset tiedot > Multimedia**.

Scenea

Scenean avulla voit tehdä televisioruudusta kehysten haluamallasi kuvalle. Valitse ruudulle kokoelmasi paras kuva.

Voit avata Scenean painamalla **↑**-painiketta, valitsemalla **Scenea** ja painamalla **OK**-painiketta. Jos et valinnut valokuvaa, ruudulla näkyy esimääritetty kuva.

Sulje Scenea-kuva painamalla jotakin kaukosäätimen painiketta.

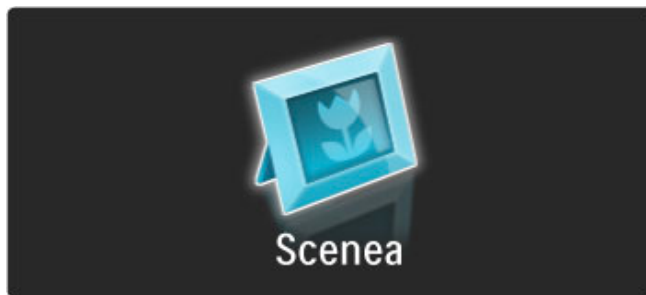

Scenea-valokuvan valitseminen

1 Valitse valokuva liitetystä USB-laitteesta. Kuvan on oltava JPEG-muotoinen.

2 Kun valokuva on valittu Selaa USB:tä -luettelossa, paina **☰** (Asetukset) -painiketta, valitse **Aseta Scenea** ja paina **OK**-painiketta. Kun hyväksyt nykyisen valokuvan korvaamisen, uusi valokuva asetetaan Scenea-kuvaksi.

Energiaa säästävä

Voit ottaa käyttöön television energiaa säästävän asetuksen painamalla **000** (Säätö) -painiketta, valitsemalla **Smart-kuva** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Virransäästö**.

Tekniset tiedot

Kun Scenea on käytössä, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan 4 tunnin kuluttua. Televisio varoittaa valmiustilaan siirtymisestä minuuttia ennen siirtymistä. Valmiustilaan siirtyminen estää turhan virrankäytön, jos unohdat, että Scenea on käytössä.

Jos uniajastin on asetettu, televisio siirtyy valmiustilaan myös määritetyn ajan kuluttua.

Äänet eivät ole käytössä Scenea-tilassa.

3.4 Lukitukset ja ajastimet

Lapsilukot

Voit estää lapsia katsomasta tiettyä kanavaa tai ohjelmaa lukitsemalla kanavan tai estämällä tiettyjen ikäluokitusten mukaisten ohjelmien katselun.

Vanhempien luokittelu

Joidenkin digitaalisten palveluntarjoajien ohjelmissa on ikäluokituksia. Jos luokitus on sama tai korkeampi kuin laitteeseen syöttämäsi lapsen ikä, ohjelmaa ei näytetä.

Jotta voit katsoa estettyä ohjelmaa, sinun on annettava lapsilukkokoodi. Vanhempien luokittelu koskee kaikkia kanavia.

Ikäluokituksen asettaminen

Paina  -painiketta, valitse **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja valitse sitten **Lapsilukko > Vanhempien luokittelu**.

Jotta voit valita ikäluokituksen, sinun on annettava nelinumeroinen lapsilukkokoodi. Jos lapsilukkokoodia ei ole vielä määritetty, voit määrittää sen nyt.

Kun olet antanut koodin, voit valita ikäluokituksen. Kun luokitus on yhtä suuri tai suurempi kuin sinun asettamasi ikäluokitus, ohjelman katselu estetään. Televisio kysyy koodia, jos ohjelmaa halutaan katsoa. Jotkin palveluntarjoajat estävät ainoastaan ohjelmat, joiden luokitus on asettamaasi ikäluokitusta suurempi.


Kanavan lukitseminen

Voit lukita kanavan painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja valitsemalla sitten **Lapsilukko > Kanavalukitus**. Valitse kanavanumeroiden luettelosta kanava ja lukitse se painamalla **OK**-painiketta.

Lukitut kanavat merkitään luettelossa merkillä **X**. Nyt voit halutessasi lukita toisen kanavan tai poistaa jonkin kanavan lukituksen. Lukko aktivoituu heti, kun suljet valikon.

Et voi lukita ohjelmia liitetyiltä laitteilta.

Koodin muuttaminen


Muuta koodia painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja valitsemalla sitten **Lapsilukko > Muuta koodi**. Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kahdesti. Tämän jälkeen uusi koodi on käytössä.

Unohditko koodin?

Jos olet unohtanut lukonavauskoodisi, soita paikalliseen Philipsin kuluttajapalveluun. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa sekä osoitteessa www.philips.com/support

Uniajastin

Uniajastimella voit siirtää television valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.

Ota uniajastin käyttöön painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Uniajastin**. Liukupalkin avulla voit määrittää ajan, jonka jälkeen uniajastin siirtää television valmiustilaan. Voit määrittää ajaksi uniajastimen liukupalkilla enintään 180 minuuttia 5 minuutin tarkkuudella. Jos asetukseksi määritetään 0 minuuttia, uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.



Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai määrittää uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.

3.5 Tekstityksestä ja kielistä

Tekstitys


Ohjelmien tekstitys on useimmiten saatavissa. Voit määrittää tekstityksen näkymään koko ajan. Jatkuva tekstitys asetetaan eri tavalla sen mukaan, onko kanava analoginen tai digitaalinen. Digitaalisille kanaville voidaan valita haluttu tekstityskieli.


Analogiset kanavat

Tuo kanavan tekstitys näkyviin vaihtamalla haluamallesi kanavalle, painamalla  (Selaus) -painiketta, valitsemalla **Teksti-TV** ja painamalla **OK**-painiketta. Näppäile tekstityssivun sivunumero, yleensä 888, ja sulje teksti-TV painamalla  (Selaus) -painiketta uudelleen. Mahdollinen tekstitys tulee näkyviin. Toimenpide täytyy toistaa erikseen jokaiseen analogisen kanavan kohdalla.


Digitaaliset kanavat


Digitaalisilla kanavilla tekstitystä ei tarvitse ottaa käyttöön teksti-TV:n avulla. Voit määrittää haluamasi ensisijaisen ja toissijaisen tekstityskielen. Jos kumpikaan näistä kielistä ei ole käytettävissä jollakin kanavalla, voit valita jonkin muun käytettävissä olevan tekstityskielen.


Määritä ensi- ja toissijainen tekstityskieli painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja valitsemalla sitten **Kielet > Ensisijainen teksti** ja **Toissijainen teksti**.

Kun haluamiasi tekstityskieliä ei ole käytettävissä, voit valita jonkin muun tekstityskielen painamalla  (Asetukset) -painiketta, valitsemalla **Tekstityskieli** ja valitsemalla sitten haluamasi väliaikaisen kielen.


Tekstitys-valikko


Avaa tekstitysvalikko painamalla  -painiketta.

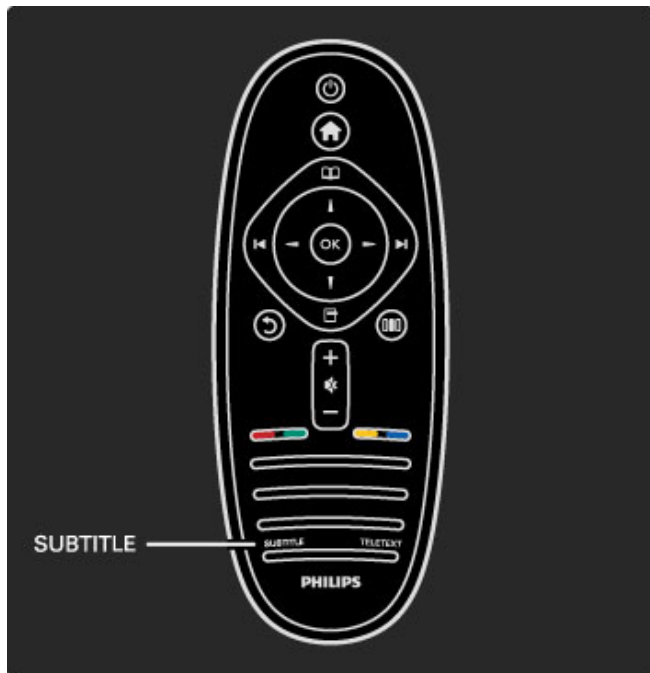

Tekstitysvalikossa voit asettaa tekstityksen tilaksi **Päälle** tai **Pois**. Valitse vaihtoehto **Mute-toiminnossa**, jos haluat, että tekstitys näkyy vain silloin, kun ääni on mykistetty  -painikkeella.

Digitaaliset TV-kanavat voivat lähettää samaa ohjelmaa usean eri kielen äänellä. Voit valita haluamasi kielen, jolla ohjelmat lähetetään silloin, kun kieli on saatavilla.

Valitse haluamasi äänen kieli painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja valitsemalla sitten **Kielet > Ensisijainen ääni** ja **Toissijainen ääni**. Televisio vaihtaa kielen automaattisesti valitsemiisi kieliin, jos kyseisiä kieliä lähetetään.

Voit tarkistaa kulloinkin käytettävissä olevat kielet painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Äänen kieli**. Voit valita luettelosta jonkin muunkielisen äänen.

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat lähettävät erityisesti kuulo- ja näkövammaisille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä. Lue kohta **Lisätietoja... > Erityisryhmille**.


Äänen kieli

3.6 Erityisryhmille

Avaaminen

Kun Erityisryhmille-toiminto on käytössä, televisio soveltuu kuulo- ja näkövammaisten käyttöön.

Avaaminen


Jos et ottanut Erityisryhmille-toimintoa käyttöön ensimmäisellä käyttökerralla, voit ottaa sen käyttöön Laitteisto-valikon kautta. Ota Erityisryhmille-toiminto käyttöön painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Erityisryhmille**. Valitse **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.



Kun Erityisryhmille-toiminto on otettu käyttöön Laitteisto-valikossa, se tulee näkyviin Asetukset-valikkoon. Asetukset-valikossa voit määrittää haluamasi kuulo- ja näkövammaisille tarkoitetut asetukset.

Kuulemisvaikeus

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat lähettävät erityisesti kuulovammaisille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä. Kun Kuulemisvaikeus-toiminto on käytössä, televisio siirtyy automaattisesti käyttämään kuulovammaisille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä, kun ne ovat saatavilla.

Avaaminen

Voit ottaa Kuulemisvaikeus-toiminnon käyttöön painamalla  (Asetukset) -painiketta, valitsemalla **Erityisryhmille** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Kuulemisvaikeus**, sitten **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.


Äänen ja tekstityksen saatavuus selviää painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Äänen kieli**. Kuulovammaisille tarkoitettu ääni on merkitty  -merkillä.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei näy Asetukset-valikossa, ota Erityisryhmille-toiminto käyttöön Laitteisto-valikossa. Lue kohta **Ohje > Lisätietoja... > Erityisryhmille > Käyttöönotto**.

Näkövammaiset



Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat lähettävät erityisesti näkövammaisille tarkoitettua ääntä. Lähetyksessä on normaalin äänen lisäksi lisäselostuksia.

Avaaminen

Voit ottaa Näkövammaisille-toiminnon käyttöön painamalla  (Asetukset) -painiketta, valitsemalla **Erityisryhmille** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Näkövammaisille** ja sitten **Päälle** tai vaihtoehtoisesti kaiuttimet, joista näkövammaisille tarkoitettu ääni toistetaan, jos ne ovat käytettävissä. Televisio toistaa näkövammaisille tarkoitettua ääntä, jos sitä on saatavilla.

Äänenvoimakkuus - näkövammaisille

Kun lisä-ääni on käytössä, voit säätää sen äänenvoimakkuutta.


Äänen saatavuus selviää painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Äänen kieli**. Näkövammaisille tarkoitettu ääni on merkitty  -merkillä.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei näy Asetukset-valikossa, ota Erityisryhmille-toiminto käyttöön Laitteisto-valikossa. Lue kohta **Ohje > Lisätietoja... > Erityisryhmille > Käyttöönotto**.

Näppäinäni

Näppäinänet kertovat käyttäjälle, milloin jotakin kaukosäätimen painiketta on painettu. Näppäinänten äänenvoimakkuus on aina sama.

Avaaminen

Ota näppäinänet käyttöön painamalla  (Asetukset) -painiketta, valitsemalla **Erityisryhmille** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Näppäinäni** ja sitten **Päälle**.


Jos Erityisryhmille-valintaa ei näy Asetukset-valikossa, ota Erityisryhmille-toiminto käyttöön Laitteisto-valikossa. Lue kohta **Ohje > Lisätietoja... > Erityisryhmille > Käyttöönotto**.

4 Asennus

4.1 Kuva ja ääni

Smart-asetukset


Voit säätää Smart-asetuksia Laitteisto-valikon TV-asetusten Kuva- tai Ääni-kohdassa. Säädä esimerkiksi tietyn Smart-kuvan kirkkautta tai Smart-äänien bassoa.

Palauta alkuperäiset Smart-asetusten arvot ja kumoa tekemäsi muutokset ottamalla ensin käyttöön se Smart-asetus, jonka arvot haluat palauttaa. Paina sitten  -painiketta, valitse **Laitteisto > TV-asetukset > Nollaa** ja vahvista nollaus painamalla **OK**-painiketta.

Lue lisää äänen ja kuvan Smart-asetuksista kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Television katseleminen > Äänen ja kuvan Smart-asetukset**.

Kuva

Kuvavalikossa voit säätää kaikkia kuva-asetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Kuva-asetukset painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Kuva**.

• Kontrasti

Määrittää kuvan kontrastin.

• Kirkkaus

Määrittää kuvan kirkkauden.

• Väri

Määrittää kuvan värikylläisyyden.

• Värisävy

NTSC-lähetyksissä tämä asetus muuttaa kuvan värisävyä.

• Terävyys

Määrittää pienten yksityiskohtien terävyyden.

• Melun vähennys

Suodattaa ja vähentää kuvassa olevia häiriöitä.

• Sävy

Määrittää väreihin seuraavat sävyt: **Normaali**, **Lämmin** (punertava) tai **Kylmä** (sinertävä). Voit tehdä oman asetuksen valitsemalla Katselu-valikosta **Katselu**.

• Katselusävy

Voit säätää kuvan värilämpötilaa liukupalkin avulla.

• Pixel Precise HD

Pixel Precise HD -lisäasetusten hallinta.

– **HD Natural Motion** poistaa liikkeen tärinän ja toistaa liikkeen sulavana, varsinkin elokuvissa.

– **100 Hz Clear LCD** tekee liikkeistä erittäin teräviä ja mustan sävyistä syvämpiä, luo korkean kontrastin ja välkkymättömän, tasaisen kuvan sekä suurentaa katselukulmaa.

– **Supertarkkuus** tuottaa erinomaisen terävyyden, varsinkin viivoille ja kuvakohteiden ääri viivoille.

– **Perfect Contrast** asettaa tason, jolla TV alkaa automaattisesti parantaa yksityiskohtia kuvan tummilla, keskivaloisilla ja valoilla alueilla.

– **Dynaaminen taustavalo** asettaa tason, jolla virrankulutusta voidaan vähentää himmentämällä ruudun kirkkautta. Valitse edullisin virrankulutus tai kuva, jonka kirkkaus on paras.

– **MPEG artefact -vähentyminen** pehmentää kuvan digitaalisia siirtymiä.

– **Värien parannus** tekee väreistä eloisampia, ja kirkkaiden värien yksityiskohdat näkyvät paremmin.

— **Gamma** on epälineaarinen kuvan kirkkaus- ja kontrastiasetus. Voit lisätä tai vähentää gamma-arvoa liukusäätimellä.

• PC-tila

Säätää television ennalta määritettyyn tietokoneasetukseen, kun tietokone liitetään televisioon.

• Valosensori

Säätää kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan.

• Kuvaformaatti

Lue kohta **Ohje > Television käyttäminen > Television katseleminen > Kuvasuhde**.

• Näytön reunat


Pilota vääristyneet reunat suurentamalla kuvaa hieman.

• Kuvan siirto

Siirrä kuvaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle nuolipainikkeilla.

Ääni

Äänivalikossa voit säätää kaikkia ääniasetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Ääniasetukset painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Ääni**.

• Basso

Määrittää matalien äänten tason.

• Diskantti

Määrittää korkeiden äänten tason.

• Surround

Määrittää sisäänrakennettujen kaiuttimien surround-äänien.

• Kuulokevoimakkuus

Määrittää television kuulokeliitännän äänenvoimakkuuden.

• Autom. äänenvoimakkuus


Pienentää äkillisiä äänenvoimakkuuden eroja, joita esiintyy esimerkiksi mainosten alkaessa tai kanavaa vaihdettaessa.

• Balanssi

Voit asettaa ihanteellisen vasemman ja oikean kaiuttimen voimakkuustasapainon kuuntelupaikan mukaan.

Ekoasetukset

Ekoasetuksista löydät kaikki ympäristöystävälliset asetukset.

Kun katselet televisiota, voit avata **Ekoasetukset** painamalla **vihreää** painiketta. Käytössä olevat asetukset on merkitty  -merkillä. Sulje Ekoasetukset painamalla vihreää painiketta uudelleen.

Energiaa säästävä

Tämä Smart-kuva-asetus asettaa kuvan energiaa mahdollisimman paljon säästävään tilaan. Ota asetus käyttöön valitsemalla Ekoasetuksista vaihtoehto **Energiaa säästävä** ja paina **OK**-painiketta.

Poista energiaa säästävä tila käytöstä valitsemalla toinen Smart-kuva  säätövalikosta.

Kuvaruudun poistaminen käytöstä

Jos kuuntelet television kautta pelkkää musiikkia, voit poistaa kuvaruudun käytöstä ja säästää siten energiaa. Valitse **Poista kuvaruutu käytöstä** ja paina **OK**-painiketta. Kun haluat ottaa ruudun taas käyttöön, paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Valosensori

Television sisäänrakennettu valosensori säätää automaattisesti kuvaa huoneen valaistuksen mukaan. Ota valosensori käyttöön valitsemalla **Valosensori** ja painamalla **OK**-painiketta. Poista sensorin käytöstä painamalla **OK**-painiketta uudelleen.

Automaattinen virrankatkaisu


Kun Automaattinen virrankatkaisu on käytössä, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan 4 tunnin kuluttua. Televisio varoittaa valmiustilaan siirtymisestä minuuttia ennen siirtymistä. Valmiustilaan siirtyminen estää turhan virrankäytön, jos unohdat, että TV on käytössä.

Valitse **Autom. virrankatk.** ja lisää tai poista merkki painamalla **OK**-painiketta.

4.2 Kanavat

Järjestäminen ja nimeäminen uudelleen

Voit järjestää ja nimetä kanavia uudelleen kanavaluettelossa.


Lue lisää kanavien järjestämisestä ja nimeämisestä uudelleen kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Valikot >  Selausvalikko**.


Kanavien päivittäminen

Ensimmäisellä käyttökerralla televisio asensi kaikki kanavaluettelon kanavat. Jos televisio asensi digitaalisia kanavia, se pystyy automaattisesti päivittämään uudet kanavat kanavaluetteloon. Voit myös päivittää kanavaluettelon itse. Päivittäminen koskee ainoastaan digitaalisia kanavia.


Automaattinen kanavapäivitys

Televisio päivittää vanhat kanavat ja tallentaa uudet kanavat päivittäin kello 6.00. Tyhjät kanavat poistetaan kanavaluettelosta. Kun televisio käynnistetään, se ilmoittaa uusista ja poistetuista kanavista. Television on oltava valmiustilassa, jotta kanavat päivittyvät automaattisesti.

Jos et halua nähdä ilmoitusta uusista ja poistetuista kanavista, kun käynnistät television, paina  -painiketta, valitse **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Kanavan asennus > Kanavapäivitysviesti** ja valitse **Pois**.


Jos et halua, että kanavat päivittyvät automaattisesti, paina  -painiketta, valitse **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Kanavan asennus > Autom. kanavapäivitys** ja sitten **Pois**.

Päivityksen käynnistäminen

Voit aloittaa kanavaluettelon päivityksen itse painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanavien haku** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Päivitä kanavat** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Aloita**. Päivittäminen voi kestää muutaman minuutin. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

DVB-T tai DVB-C

Jos maassasi lähetetään sekä DVB-T- että DVB-C-lähetyksiä, ja tämä televisio on valmistettu vastaanottamaan sekä maasi DVB-T- että DVB-C-lähetyksiä, sinun on valittava ensimmäisellä käyttökerralla DVB-T tai DVB-C ennen TV-kanavien asentamista.

Jos haluat muuttaa DVB-asetusta ja aloittaa uuden kanava-asennuksen paina  -painiketta, valitse **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Kanavan asennus > Antenni/kaapeli DVB** ja paina **OK**-painiketta. Valitse haluamasi DVB-asetus.

DVB-C-kanavien asennus

Käytön helpottamiseksi kaikki DVB-C-asetukset on asetettu automaattisesti. Jos olet saanut DVB-C-palveluntarjoajaltasi tietyt DVB-C-arvot, kuten symbolinopeuden tai taajuuden, anna nämä arvot, kun niitä pyydetään asennuksen aikana.


DVB-T ja DVB-C

Voit asentaa television sekä DVB-T- että DVB-C-vastaanottoa varten. Asenna ensin toinen järjestelmä ja sitten toinen. Kun olet asentanut molemmat järjestelmät, kanavaluettelossa näkyvät sekä DVB-T- että DVB-C-kanavat.

Asentaminen uudelleen

Ensimmäisellä käyttökerralla televisio asensi kaikki kanavaluettelon kanavat. Voit toistaa tämän asennuksen, jolloin kieli- ja maa-asetukset nollautuvat ja voit asentaa kaikki saatavilla olevat TV-kanavat.

Kaikkien kanavien asentaminen uudelleen


Voit asentaa kaikki kanavat uudelleen painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanavien haku** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Asenna kanavat uudelleen** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Aloita**. Päivittäminen saattaa kestää muutaman minuutin. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Voit järjestää ja nimetä kanavia uudelleen kanavaluettelossa.





Vastaanottolaatu

Jos vastaanotat digitaalisia TV-lähetyksiä (DVB), voit tarkistaa kanavasignaalien laadun ja vahvuuden.

Jos käytössäsi on antenni, voit yrittää parantaa vastaanoton laatua siirtämällä antennia.

Voit tarkistaa digitaalisen kanavan vastaanottolaadun vaihtamalla haluamallesi kanavalle, painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Kanavan asennus > Digitaalinen: vastaanottokoe** ja paina **OK**-painiketta.


Kanavan taajuusalue näkyy ruudussa. Jos vastaanotto on heikko, voit siirtää antennia. Tarkista taajuuden signaalin laatu uudelleen valitsemalla **Haku** ja painamalla **OK**-painiketta.

Voit syöttää tietyn digitaalisen taajuuden itse valitsemalla taajuuden, siirtämällä nuolet numeron kohdalle  - ja  -painikkeella ja muuttamalla numeron  - ja  -painikkeella. Tarkista taajuus valitsemalla **Haku** ja painamalla **OK**-painiketta.

Jos vastaanottimesi toimii kaapeliverkossa, valittavissa ovat toiminnot **Symbolinopeustila** ja **Symbolinopeus**. Valitse Symbolinopeustilaksi **Auto**, ellei ole saanut kaapeliyhtiöltä tiettyä symbolinopeuden arvoa. Voit kirjoittaa saamasi arvon Symbolinopeus-kenttään numeropainikkeilla.

Manuaalinen asennus — Analoginen

Analogiset televisiokanavat voidaan viritellä yksitellen manuaalisesti.

Asenna analogiset kanavat manuaalisesti painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Kanavan asennus > Analog.: manuaalinen asennus** ja paina **OK**-painiketta.



1 Järjestelmä

Määritä TV-järjestelmä valitsemalla **Järjestelmä** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse maa tai alue, jossa olet.

2 Etsi kanava

Etsi kanava valitsemalla **Etsi kanava** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Haku** ja paina **OK**-painiketta. Voit myös syöttää taajuuden itse. Jos vastaanotto on heikko, valitse uudelleen **Haku**. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Valmis** ja paina **OK**-painiketta.

3 Hienosäätö

Hienosäädä kanava valitsemalla **Hienosäätö** ja painamalla **OK**-painiketta. Voit hienosäätää kanavaa  - tai  -painikkeella. Jos haluat tallentaa löytyneen kanavan, valitse **Valmis** ja paina **OK**-painiketta.

4 Tallenna

Voit tallentaa kanavan nykyisellä kanavanumerolla tai uudella kanavanumerolla. Valitse **Tallenna nykyinen kanava** tai **Tallenna uutena kanavana**.

Voit toistaa vaiheet, kunnes kaikki analogiset televisiokanavat on asennettu.

Kellon asetukset

Joidenkin maiden digitaaliset TV-lähetykset eivät lähetä UTC (Coordinated Universal Time) -tietoja. Tällöin talvi- ja kesäajan vaihtelua ei huomioida, ja television kello saattaa olla väärässä ajassa.

Voit siirtää television kellon oikeaan aikaan painamalla **🏠** -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Kello** ja valitsemalla **Maakohtainen**. Valitse **Talviaika/Kesäaika** ja sitten oikea asetus.

Voit asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti valitsemalla **Manuaalinen**. Valitse sitten **Aika** tai **Päiväys**.

4.3 Laitteet

EasyLink HDMI-CEC


Voit käyttää television kaukosäätimellä laitteita, joissa on EasyLink (HDMI-CEC) -ominaisuus ja jotka on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla. EasyLink-ominaisuuden sisältävien liitettyjen laitteiden toiminto näkyy automaattisesti aloitusvalikossa. EasyLink on televisiossa oletusarvoisesti käytössä.

Kun televisioon on liitetty EasyLink-laite, EasyLink tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

- **Toisto yhdellä painikkeella**

Aseta levy levyasemaan ja paina laitteen toistopainiketta. TV käynnistyy valmiustilasta ja alkaa toistaa levyä automaattisesti.

- **Järjestelmän valmiustila**

Aseta kaikki EasyLink-laitteet valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta.

Varmista, että laitteen kaikki HDMI-CEC-asetukset ovat kunnossa. EasyLink ja EasyLink-kaukosäädin eivät välttämättä toimi muunmerkkisten laitteiden kanssa.

HDMI-CEC:n nimitykset muilla merkeillä

Eri merkit kutsuvat HDMI-CEC-toimintoa eri nimillä. Nimiä ovat esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivät ole täysin yhteensopivia EasyLinkin kanssa.

EasyLink-kaukosäädin

EasyLink-kaukosäätimellä television kaukosäätimen ohjauskomennot lähetetään laitteeseen, jota katselet televisiosta. Laitteessa on oltava EasyLink (HDMI-CEC), ja sen on oltava käytössä. Lisäksi laite on liitettävä HDMI-kaapelilla.

Kun EasyLink-laite on liitetty televisioon, valitse laite (toiminto), niin television kaukosäätimellä voi käyttää osaa laitteen toiminnoista tai kaikkia laitteen toimintoja.

Voit siirtyä takaisin televisioon valitsemalla aloitusvalikosta  **TV:n katseleminen** ja painamalla **OK**-painiketta.

EasyLink-kaukosäätimen poistaminen käytöstä

Poista EasyLink-kaukosäädin käytöstä painamalla -painiketta, valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset**, valitsemalla sitten **EasyLink > EasyLink-kaukosäädin** ja valitsemalla lopuksi **Pois**.

Lue lisää EasyLink-ominaisuudesta kohdasta **Ohje > Laitteisto > Laitteet > EasyLink HDMI-CEC**.

Uuden laitteen lisääminen

EasyLink (HDMI-CEC) -liitäntän avulla televisioon liitettyjen laitteiden toiminnot näkyvät automaattisesti aloitusvalikossa. Yksi laite voi lisätä valikkoon useita toimintoja. Laitteen on oltava liitettynä televisioon HDMI-kaapelilla. Jos liitettävä laitetta ei näy aloitusvalikossa, laitteen EasyLink-toiminto ei ehkä ole käytössä.


Jos laitteessa ei ole EasyLink (HDMI-CEC) -toimintoa tai laitetta ei ole liitetty HDMI-kaapelilla, laite on lisättävä manuaalisesti aloitusvalikon kohdassa **Lisää laitteet**.

Lisää laitteet


Valitse aloitusvalikosta **Lisää laitteet** ja paina **OK**-painiketta. Seuraa näytön ohjeita.

Sinua pyydetään valitsemaan laite ja liitäntä, johon laite on liitetty. Laite tai sen toiminnot on nyt lisätty aloitusvalikkoon.

Laitteen uudelleen nimeäminen

Voit nimetä automaattisesti lisätyn laitteen tai toiminnon painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Nimeä laite uudelleen**. Kirjoita nimi kaukosäätimen numeropainikkeilla samalla tavalla kuin kirjoittaessasi tekstiviestiä.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon aloitusvalikosta valitsemalla kohteen, painamalla  (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla **Poista laite**.

Jos laite tai toiminto ilmestyy aloitusvalikkoon poistamisesta huolimatta, poista laitteen EasyLink-toiminto käytöstä, jotta se ei enää automaattisesti muodosta yhteyttä televisioon.


Ääni

Kun televisioon on liitetty äänentoistojärjestelmä, EasyLink tarjoaa myös seuraavat toiminnot:


- **Järjestelmän äänensäätö**

Kun liität äänentoistojärjestelmän televisioon, voit kuunnella äänentoistojärjestelmän ääntä television kautta. TV-kaiuttimet mykistyvät automaattisesti.


- **Surround-ääni**

Kun olet valinnut kotivalikossa uudehkon Philipsin laitteen, voit muuttaa laitteen Surround-asetusta television välityksellä. Voit muuttaa asetusta painamalla  (Säätö) -painiketta, valitsemalla **Surround-ääni** ja painamalla **OK**-painiketta. Kohdassa **Seuraava tila** voit selata laitteen käytettävissä olevia tiloja painamalla **OK**-painiketta.

- **Smart-ääni**


Kun olet valinnut kotivalikossa uudehkon Philipsin laitteen, voit muuttaa laitteen Smart-ääniasetusta television välityksellä. Voit muuttaa asetusta painamalla  (Säätö) -painiketta, valitsemalla **Smart-ääni** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse äänitila luettelosta.

- **Näyttö pois**

Jos kotivalikossa valittuna oleva laite lähettää televisioon ainoastaan ääntä, laite saattaa ehdottaa televisioruudun poistamista käytöstä. Voit poistaa ruudun käytöstä viestin ilmaantuessa valitsemalla **Näyttö pois** ja painamalla **OK**-painiketta. Ota näyttö uudelleen käyttöön painamalla -painiketta.

- **TV-kaiuttimet**

Television kaiuttimet mykistyvät automaattisesti, kun kotivalikossa valitaan EasyLink-äänentoistolaite. Voit määrittää asetukset myös siten, että televisiokaiuttimet toistavat äänet aina tai että ne eivät koskaan toista ääniä. Vaihtoehtona on myös, että televisio käynnistää aina liitetyn laitteen ja toistaa äänet sen kautta.

Määritä televisiokaiuttimien asetukset painamalla -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > TV-kaiuttimet**. Valitse **EasyLink-autostart** vain, jos haluat aina toistaa äänet liitetyllä äänentoistolaitteella.

Äänen ja videokuvan synkronointi

Kun televisioon liitetään kotiteatterijärjestelmä, television kuva ja kotiteatterijärjestelmän ääni on synkronoitava. Ristiriidan huomaa kohtauksissa, jossa ihmiset puhuvat, kun heidän huulensa liikkuvat vielä lauseen loputtua.

HDMI-ARC

Uusimmat kotiteatterijärjestelmät, joissa on sisäänrakennettu levyntoisto-ominaisuus, synkronoivat äänen ja kuvan automaattisesti, kun ne on liitetty HDMI-ARC-liitäntään (HDMI - Audio Return Channel).

Äänen synkronoinnin viive

Muissa kotiteatterijärjestelmissä äänen synkronoinnin viiveen säätäminen saattaa olla tarpeen. Suurena kotiteatterijärjestelmän viiveen arvoa, kunnes kuva ja ääni toimivat synkronoidusti. Viiveen arvo saattaa olla 180 ms. Lisätietoja saat kotiteatterijärjestelmän käyttöoppaasta.

Kun kotiteatterijärjestelmän viiveen arvo on määritetty, television **Äänilähdön viive** on poistettava käytöstä, jos viive on jo määritetty kotiteatterijärjestelmän kaikille lähtöliitännöille. Poista Äänilähdön viive käytöstä painamalla **🏠**-painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Äänilähdön viive**. Valitse **Pois** ja paina **OK**-painiketta.

Jos et voi määrittää viivettä kotiteatterijärjestelmässä tai jos järjestelmän suurin mahdollinen asetus ei ole riittävä, voit poistaa television HD Natural Motion -kuvanparannusominaisuuden käytöstä. Poista HD Natural Motion käytöstä painamalla **🏠**-painiketta ja valitsemalla **TV-asetukset > Kuva > HD Natural Motion**. Valitse **Pois** ja paina **OK**-painiketta.

Automaattinen tekstityksen siirto

Jos toistat DVD- tai Blu-ray-levyä uudehkolla Philipsin laitteella, televisio voi siirtää tekstitystä ylöspäin. Toiminnon avulla tekstitys saadaan näkyviin riippumatta valitusta kuvasuhteesta. Television Automaattinen tekstityksen siirto -toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Voit poistaa automaattisen tekstityksen siirron käytöstä painamalla **🏠**-painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > Automaattinen tekstityksen siirto**. Valitse **Pois**.


Pixel Plus -linkki

Jotkin laitteet, kuten DVD- ja Blu-ray-soittimet, saattavat käyttää omaa kuvanparannusta. Jotta laitteiden kuvanparannus ei häiritsisi television kuvanparannusta ja heikentäisi kuvanlaatua, näiden laitteiden kuvanparannus tulisi poistaa käytöstä. Television Pixel Plus -liitännä on oletusarvoisesti käytössä, ja se poistaa liitettyjen laitteiden kuvanparannuksen automaattisesti käytöstä.

Voit poistaa Pixel Plus -liitännän käytöstä painamalla **🏠**-painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > Pixel Plus -linkki**. Valitse **Pois**.

4.4 Ohjelmisto

Nykyinen versio

Voit tarkistaa television nykyisen ohjelmistoversion painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto** > **Ohjelmistoasetuks.** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Nykyinen ohjelmistotieto** ja katso kohta **Versio**.

Päivitys USB-laitteen avulla

Saattaa olla tarpeellista päivittää television ohjelmisto. Tarvitset tietokoneen, jossa on laajakaistayhteys, ja USB-muistilaitteen, jonka avulla lataat ohjelmiston televisioon. Käytä USB-muistilaitetta, jossa on vähintään 256 Mt vapaata tilaa. Varmista, ettei muistilaitteen kirjoitussuojaus ole käytössä.

- 1 Aloitus
- 2 Tunnistus
- 3 Lataus
- 4 Television päivitys

1 Aloita television päivitys

Aloita ohjelmiston päivitys painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto** > **Päivitä nyt**.

2 Tunnista televisio

Liitä USB-muistilaite television sivussa olevaan USB-porttiin, valitse **Aloita** ja paina **OK**-painiketta. Tunnistetiedosto ladataan USB-muistilaitteeseen.

3 Lataa television ohjelmisto

Liitä USB-muistilaite tietokoneeseen. Etsi USB-muistilaitteesta tiedosto **update.htm** ja kaksoinapsauta sitä. Valitse **Lähetä ID**. Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, lataa .zip-tiedosto. Lataamisen jälkeen pura .zip-tiedosto ja kopioi tiedosto **autorun.upg** USB-muistilaitteeseen. Älä sijoita tiedostoa kansioon.


4 Päivitä television ohjelmisto

Liitä USB-muistilaite uudelleen televisioon. Päivitys alkaa automaattisesti. Televisiosta katkeaa virta 10 sekunniksi, minkä jälkeen virta kytkeytyy uudelleen. Odota.

Älä...

- käytä kaukosäädintä
- irrota USB-muistilaitetta televisiosta

Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä poista USB-muistilaitetta televisiosta. Kun sähkö palaa, päivitys jatkuu.

Päivityksen päätyttyä ruutuun ilmestyy ilmoitus **Operation successful** (Toimenpide onnistui). Irrota USB-muistilaite ja paina kaukosäätimen  -painiketta.

Älä...

- paina  -painiketta kahta kertaa
- käytä television  -kytkintä

Televisiosta katkeaa virta (10 sekunniksi), minkä jälkeen virta kytkeytyy uudelleen. Odota.

Television ohjelmisto on nyt päivitetty. Voit taas käyttää televisiota.

Jotta kukaan ei vahingossa päivitä television ohjelmistoa uudelleen, poista autorun.upg-tiedosto USB-muistilaitteesta.


5 Liitännät

5.1 Alkuliitännät

Virtajohto

Liitä virtajohto television virtajohdon liitäntään.

Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

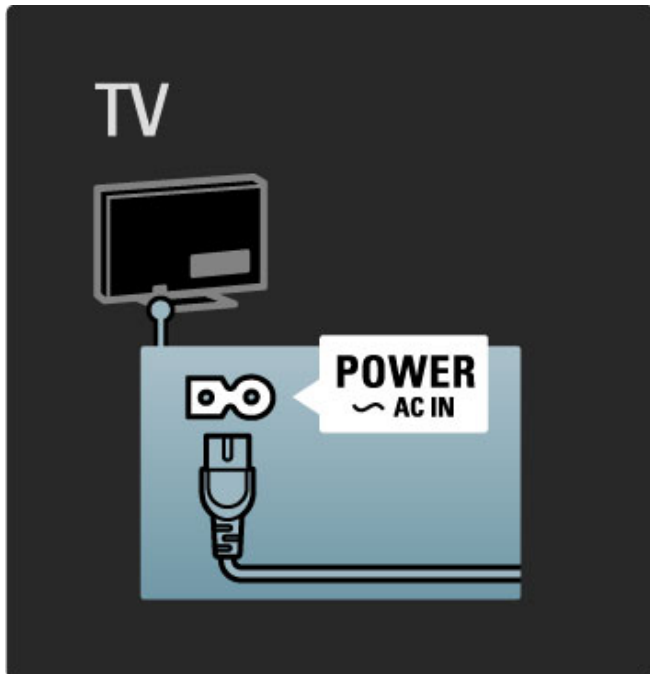


Vaikka tämä televisio kuluttaa valmiustilassa erittäin vähän energiaa, voit säästää energiaa katkaisemalla virran virtapainiketta painamalla, jos televisio on käyttämättä pitkään.

Lue lisää virtapainikkeesta kohdasta **Ohje > Ennen käyttöä > TV:n painikkeet > Virtapainike**.

Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla televisioon. Varmista, että pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen pääsee aina käsiksi.

Antennijohto

Etsi television takaosasta antenniliitäntä. Liitä antennikaapeli tukevasti **antenniliitäntään** .

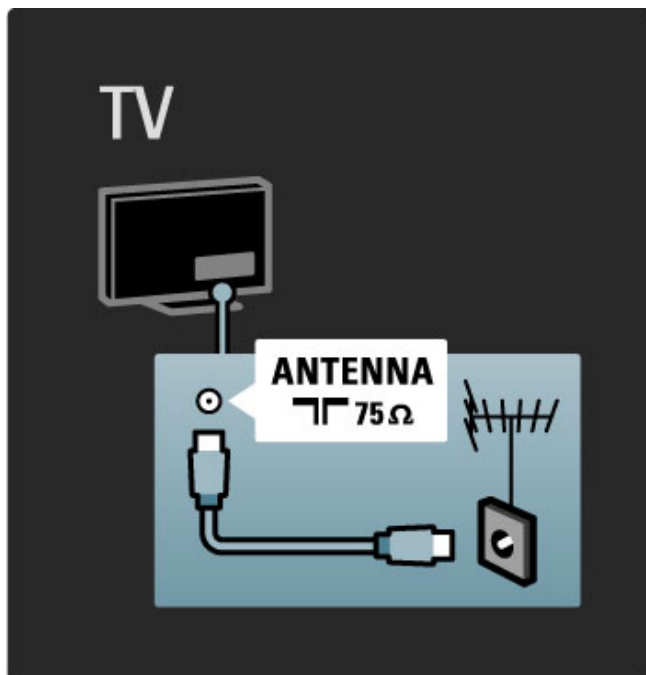

5.2 Kaapeleista


Kaapelin laatu

Ennen kuin liität laitteita televisioon, tarkista, mitä liitäntöjä laitteessa on. Varmista, että käytössä on **mahdollisimman laadukas liitin**. Hyvät kaapelit takaavat hyvän kuvan ja äänen siirron. Lue Kaapeleista-luvun muut kohdat.

Kytkenäkaaviot kohdassa **Ohje > Liitännät > Laitteiden kytkeminen** ovat suosituksia. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia.

HDMI

HDMI-liitännällä saadaan paras kuvan ja äänen laatu. Video- ja äänisignaalit käyttävät samaa HDMI-kaapelia. HDMI-kaapeli sopii teräväpiirtotelevision signaaleille. HDMI-kaapeli siirtää kuva- ja äänisignaaleja vain yhteen suuntaan. Älä käytä yli viiden metrin pituisia HDMI-kaapelia.

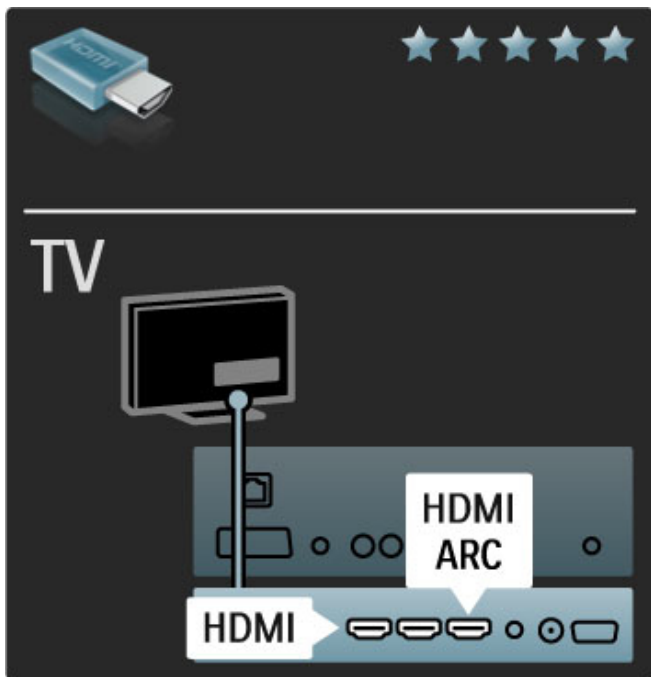

EasyLink HDMI-CEC

Jos olet liittänyt televisioon laitteita HDMI-kaapelilla ja niissä on EasyLink-ominaisuus, voit käyttää niitä television kaukosäätimellä. Lue lisää EasyLink-ominaisuudesta kohdasta **Ohje > Laitteisto > Laitteet > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Jos sinulla on kotiteatterijärjestelmä, jossa on HDMI-ARC (Audio Return Channel) -liitäntä, voit liittää laitteen televisioon pelkän HDMI-kaapelin avulla. Käytä siinä tapauksessa HDMI1 ARC -liitäntää.

Et tarvitse normaalisti käytettävää äänikaapelia (kaapelia, joka liittää television digitaalisen äänilähdön laitteen digitaaliseen äänituloon). HDMI-ARC-liittimessä on sisäänrakennettu äänen paluuliitäntä. Et tarvitse erityistä HDMI-kaapelia.

Voit jättää ARC-kanavan käyttöön, jos käytät ylimääräistä digitaalista äänikaapelia. Voit kuitenkin myös poistaa HDMI-ARC-liitännän käytöstä. Poista HDMI 1 -liitännän ARC-ominaisuus käytöstä painamalla **▲**-painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > HDMI 1 ARC**. Valitse **Pois** ja paina **OK**-painiketta.

DVI-HDMI

Käytä DVI-HDMI-sovitinta, jos laitteessa on vain DVI-liitäntä. Käytä yhtä HDMI-liitäntää ja lisää Audio L/R -kaapeli television taakse **Audio In VGA/HDMI** -liitäntään ääntä varten.


Kopiointisuojaus

DVI- ja HDMI-kaapeli tukee HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estää käyttäjiä kopioimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen sisältöä. Siihen viitataan myös lyhenteellä DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr



Käytä komponenttideo YPbPr -liitäntää yhdessä Audio L/R -liitännän kanssa ääntä varten.

Yhdistä YPbPr-liitäntöihin vastaavanväriset kaapelin liittimet. YPbPr sopii teräväpiirtotelevision signaaleihin.

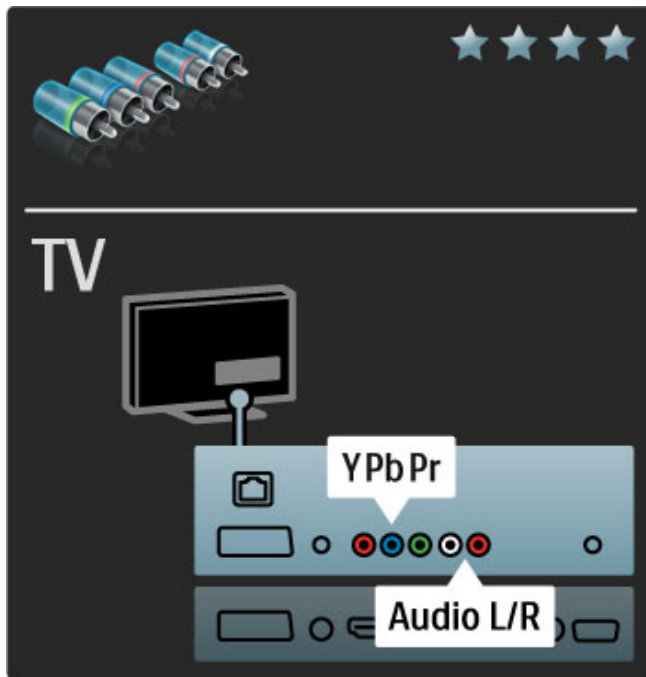


Scart

Scart-kaapeli välittää sekä video- että äänisignaaleja. Scart-liittimet välittävät RGB-videosignaaleja, mutta eivät sovi teräväpiirtotelevision signaaleille.

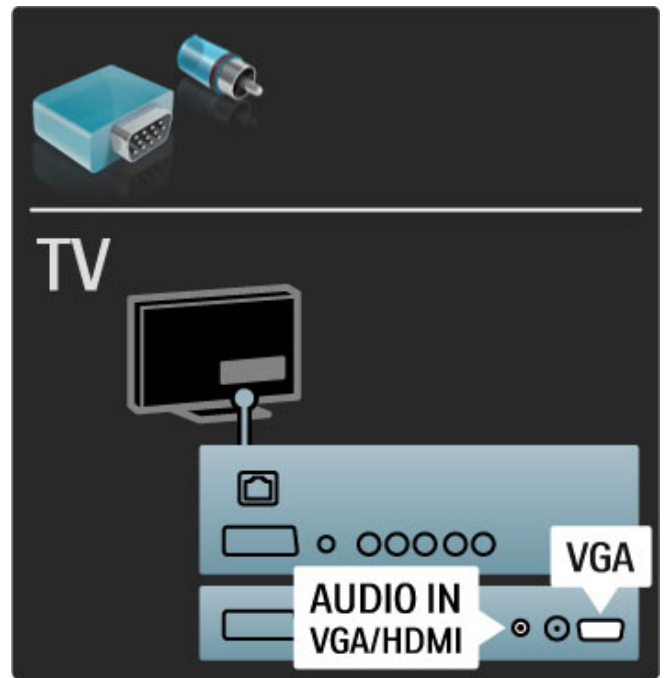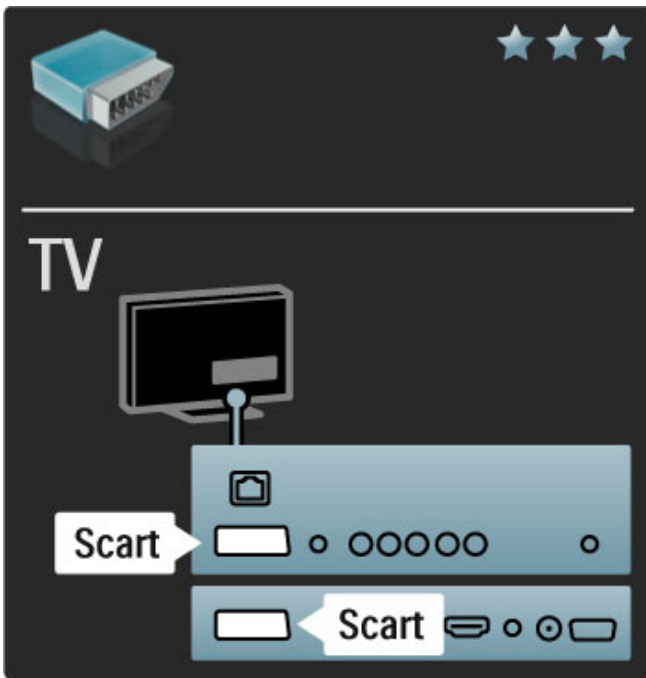

Video

Jos laitteessa on ainoastaan Video (CVBS) -liitäntä, tarvitset **Video-Scart-sovittimen** (lisävaruste). Voit lisätä Audio L/R -liitännät. Liitä sovitin television Scart-liittimeen.

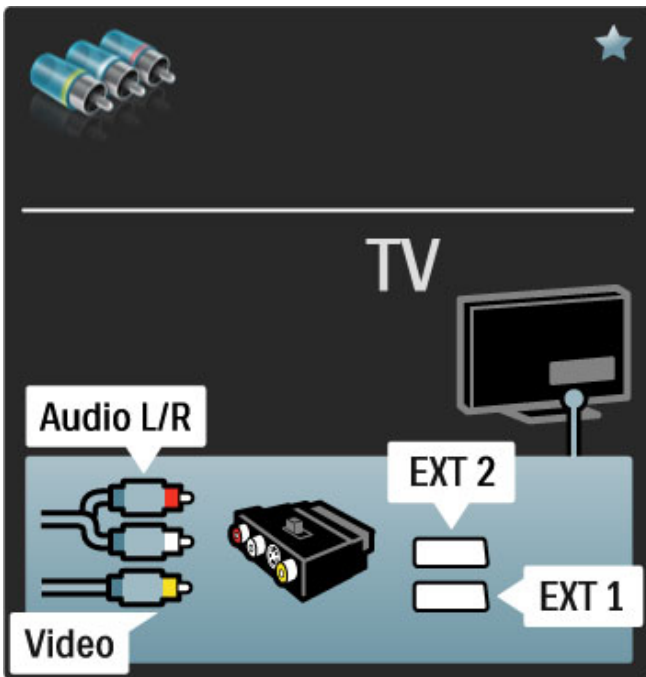

VGA


Liitä tietokone televisioon VGA-kaapelilla (DE15-liitin). Tällöin voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä. Voit lisätä Audio L/R -kaapelin ääntä varten.

Lue lisää tietokoneen liittämisestä televisioon VGA-liitännän avulla kohdasta **Ohje > Liitännät > Muut laitteet > TV tietokonenäyttönä**.


5.3 Laitteiden kytkeminen

SoundBar


Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

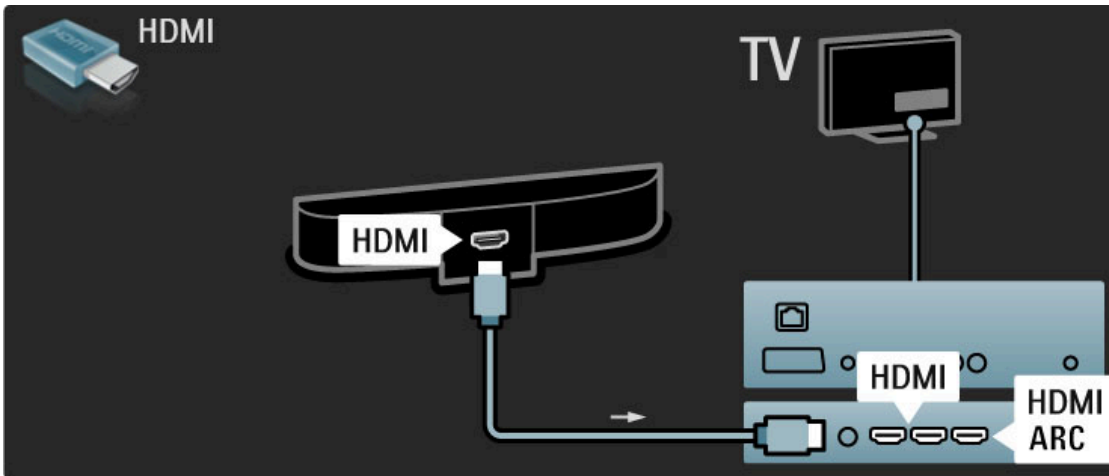

Jos käytät sekä television että laitteen HDMI-ARC-liitäntöjä, et tarvitse muita kaapeleita. Jos näin ei ole, lue seuraavat ohjeet.

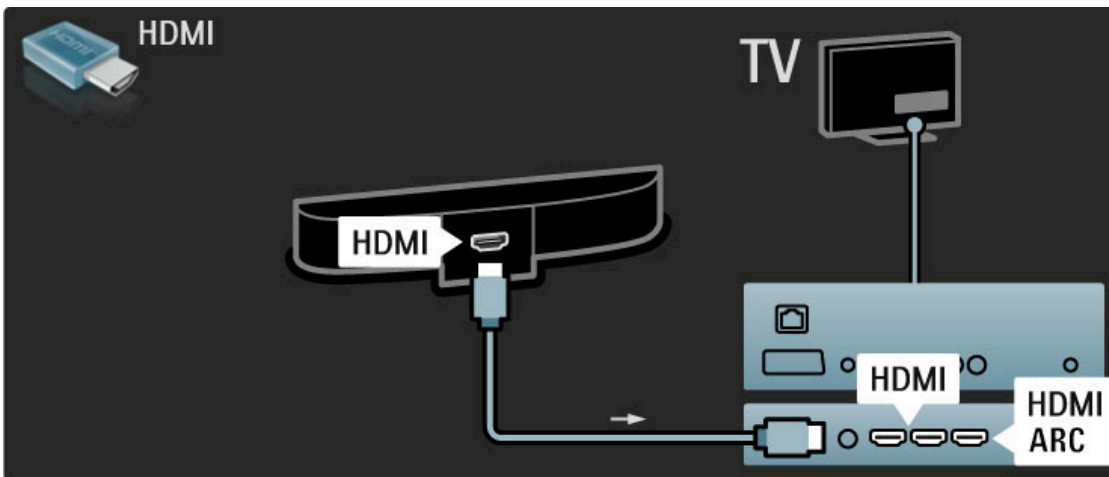


Jos et käytä HDMI-ARC-liitäntää, lisää digitaalinen äänikaapeli (koaksiaalinen RCA-kaapeli).

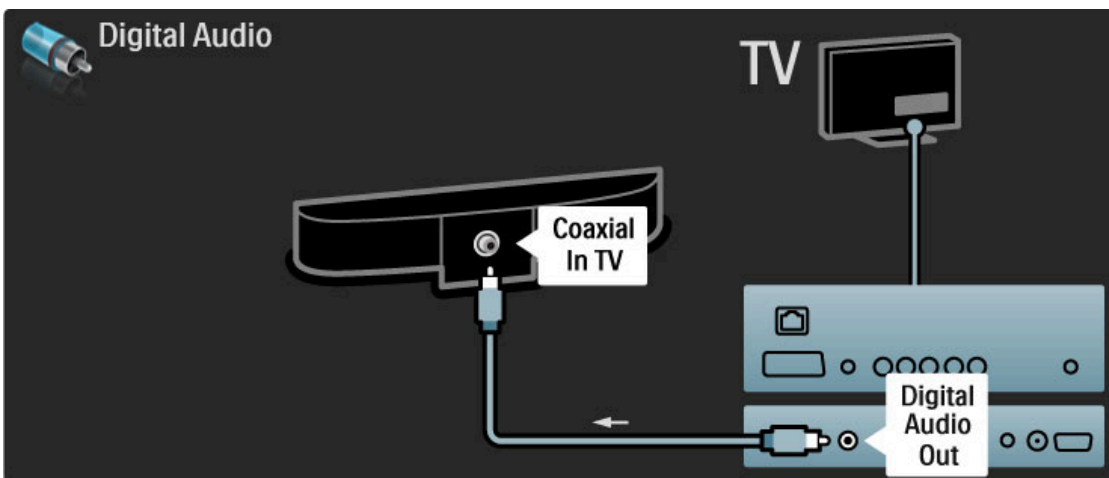


Blu-ray-/DVD-soitin

Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

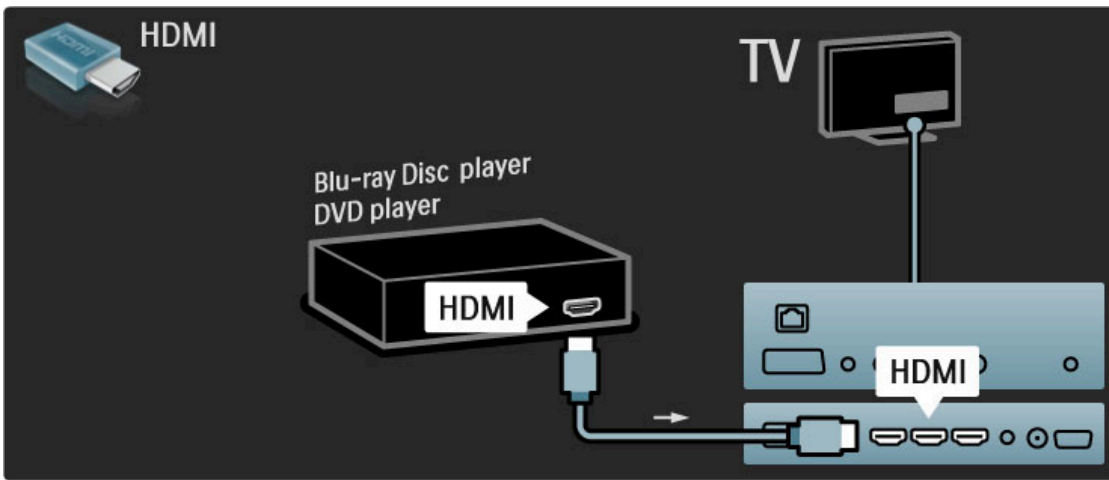


Soittimen sisältävä kotiteatterijärjestelmä


Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

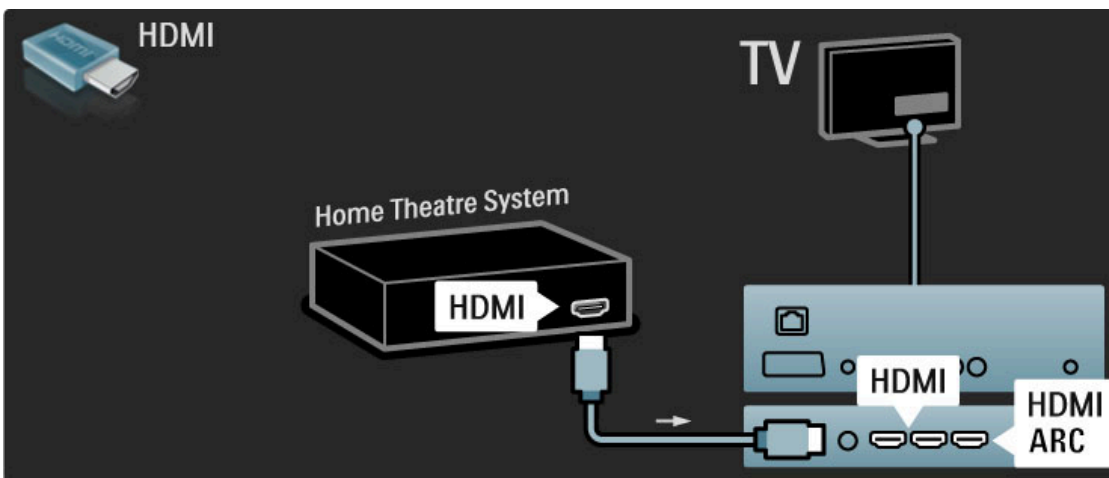

Jos käytät sekä television että laitteen HDMI-ARC-liitäntöjä, et tarvitse muita kaapeleita. Jos näin ei ole, lue seuraavat ohjeet.

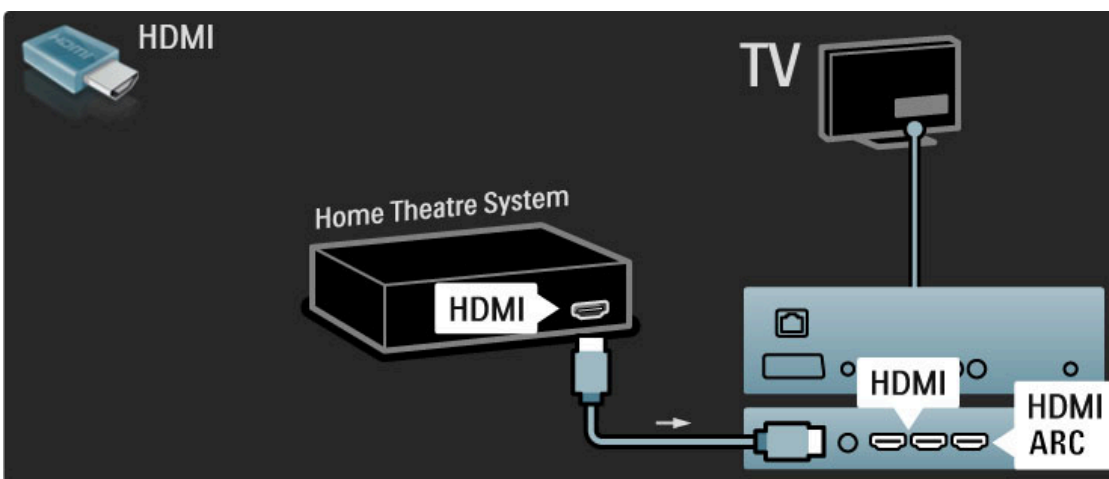

Jos et käytä HDMI-ARC-liitäntää, lisää digitaalinen äänikaapeli (koaksiaalinen RCA-kaapeli).

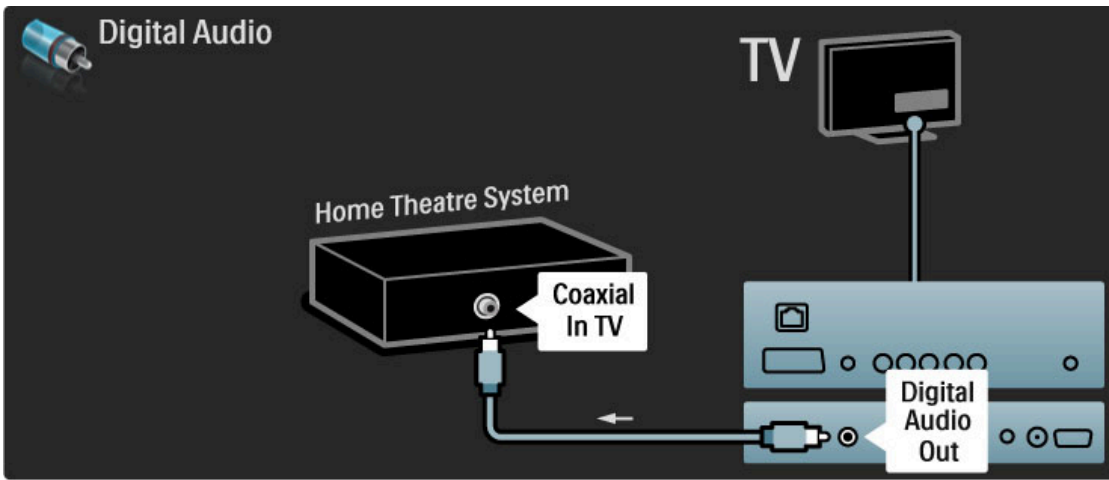

Äänen ja videokuvan synkronointi


Jos ääni ei vastaa ruudussa näkyvää kuvaa, voit säätää useimpiin DVD-kotiteatterijärjestelmiin viiveen, jotta ääni ja kuva vastaisivat toisiaan.

Lue lisää äänen ja videokuvan synkroinnista kohdasta **Ohje > Laitteisto > Laitteet > Äänen ja videokuvan synkronointi**.


Älä liitä DVD-soittimesta tai muusta laitteesta tulevaa äänisignaalia suoraan kotiteatterijärjestelmään. Johda ääni aina ensin television läpi.

Tallennin

Liitä antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella antennikaapelilla.

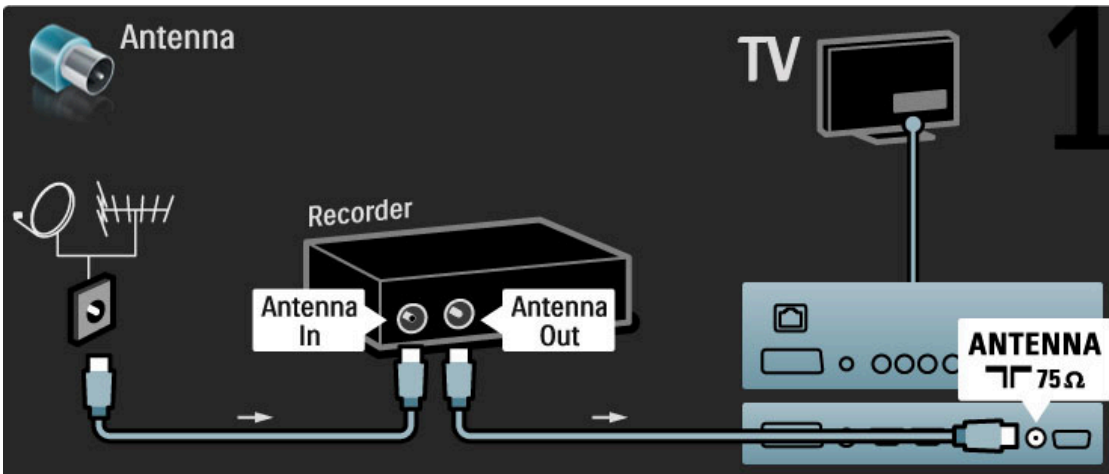


Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

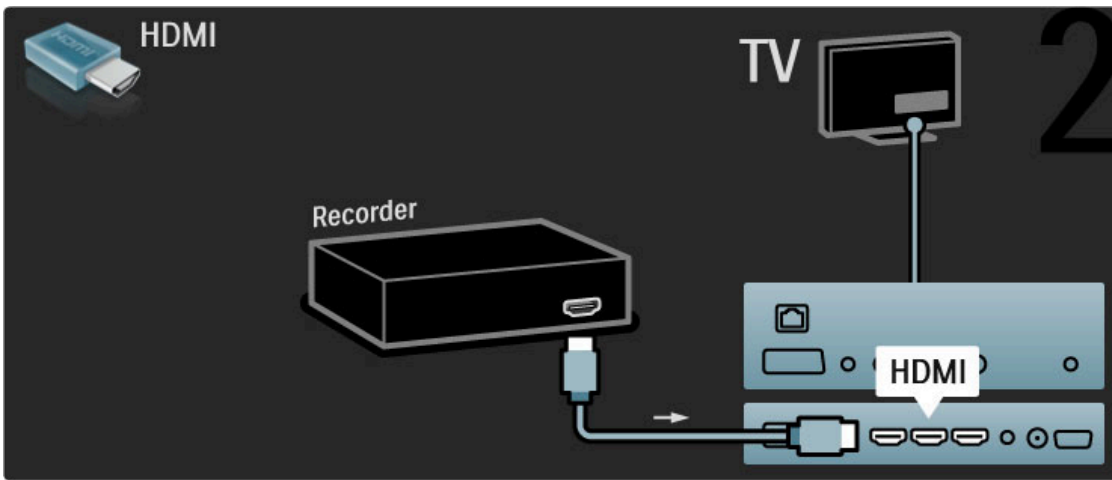


Digitaalivastaanotin/Sat.

Liitä antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella antennikaapelilla.

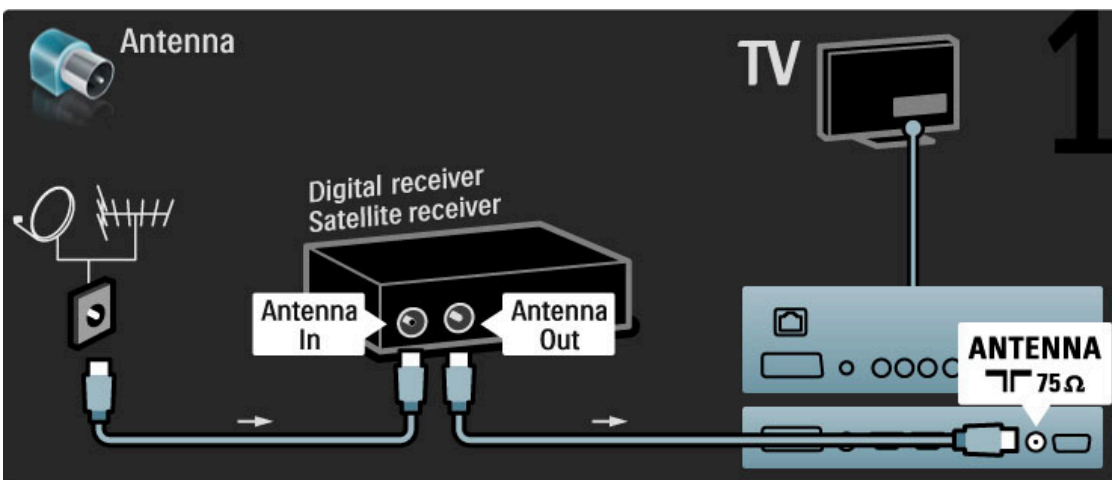


Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

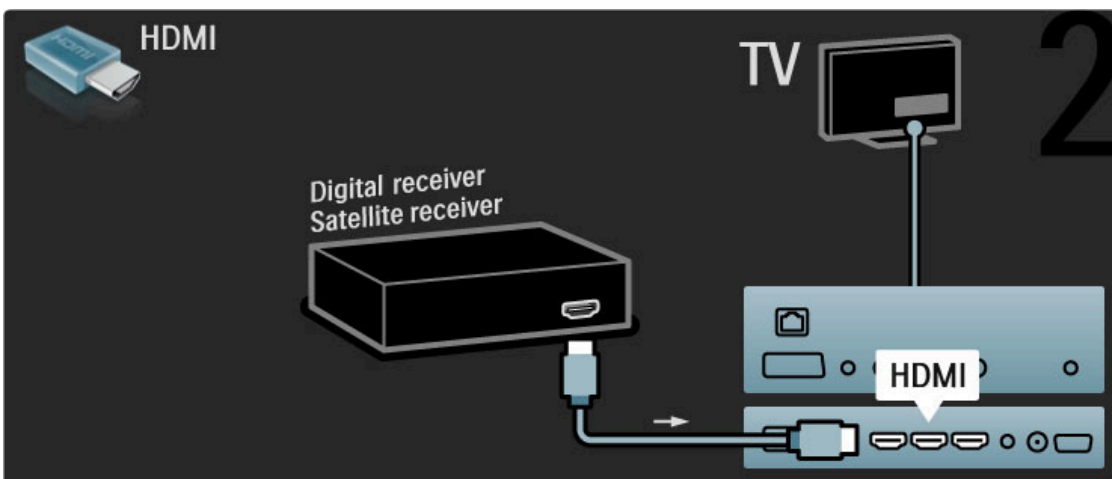


Digitaalivastaanotin ja DVD-tallennin


Liitä ensin antenni kahteen laitteeseen ja televisioon kolmella antennikaapelilla.

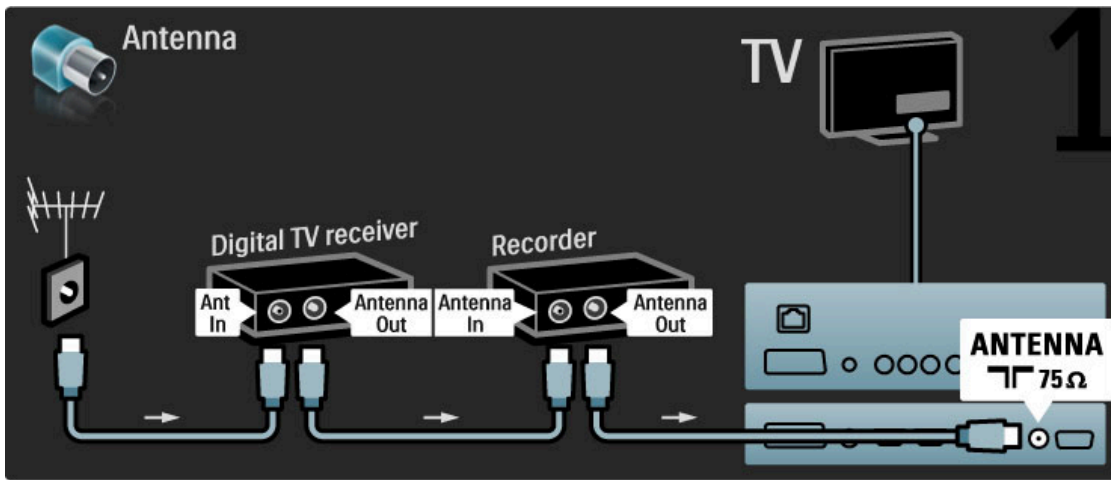

Liitä sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.

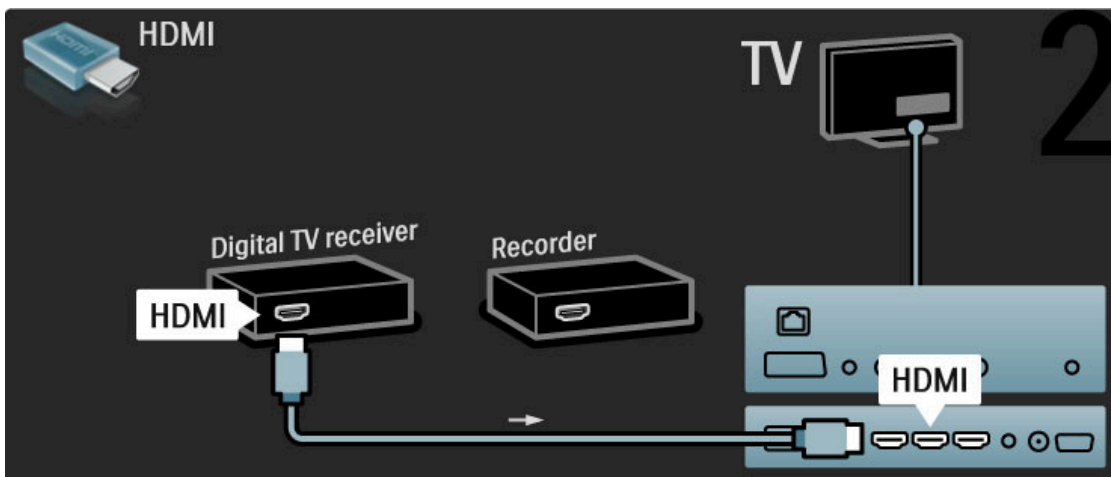


Liitä lopuksi DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.

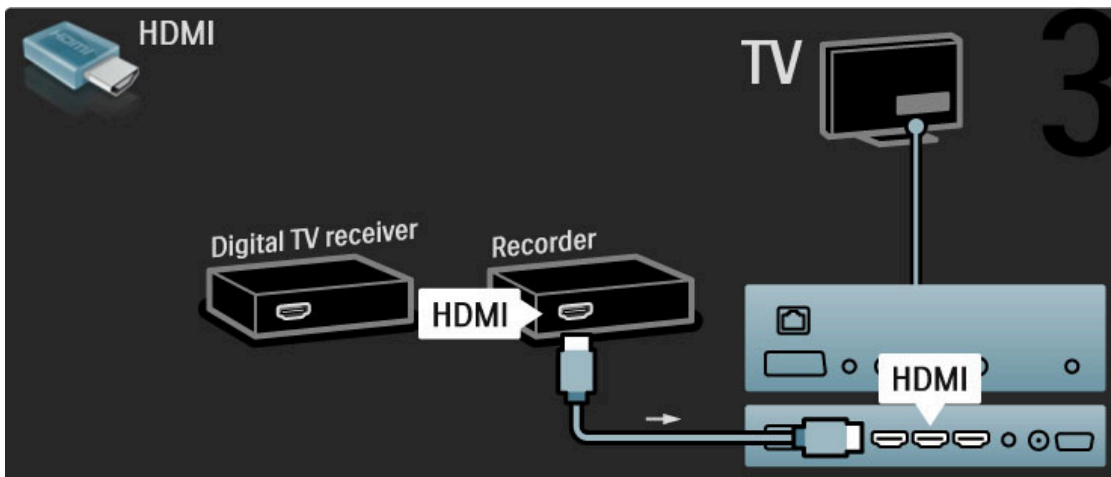


Digitaalivastaanotin, DVD-R ja kotiteatteri


Liitä ensin antenni kahteen laitteeseen ja televisioon kolmella antennikaapelilla.

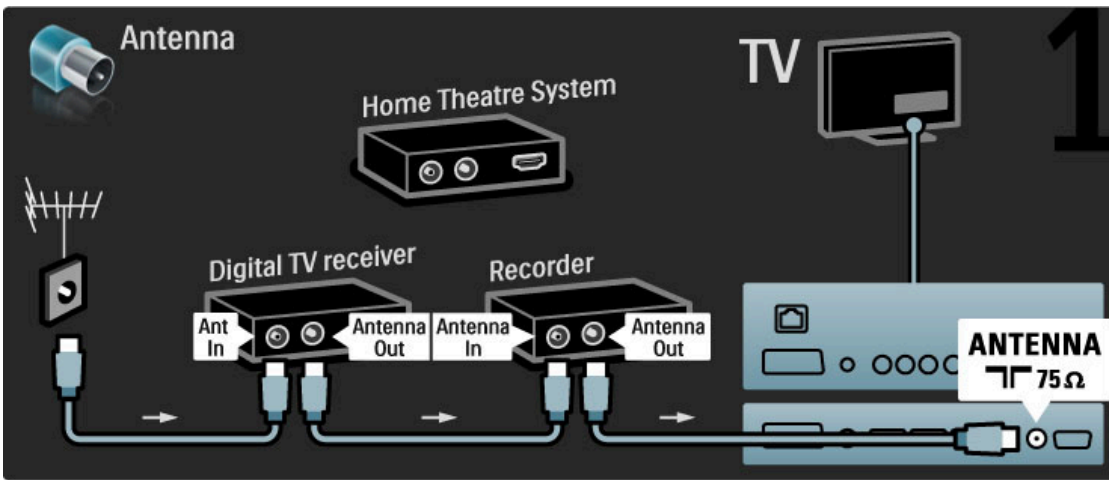


Liitä sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.

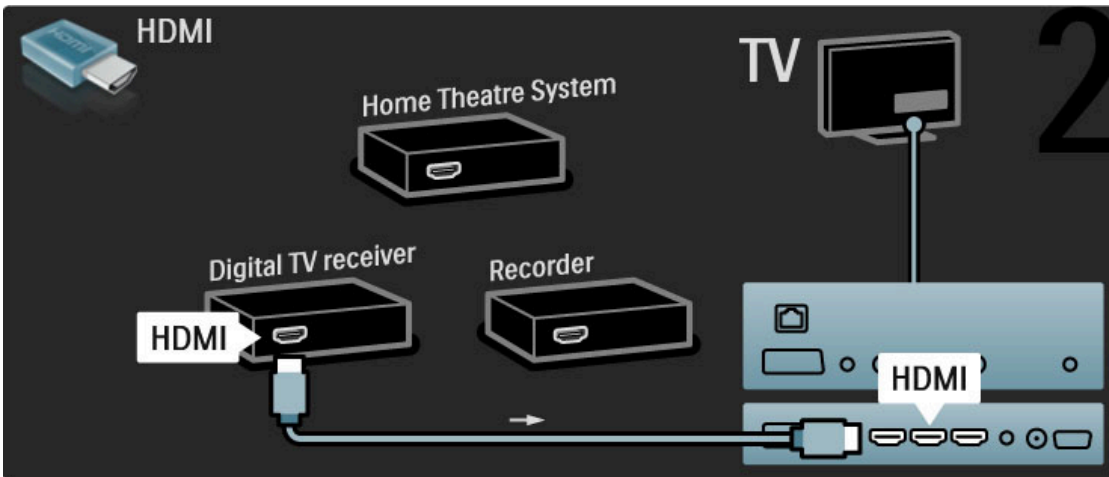


Liitä sitten DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.

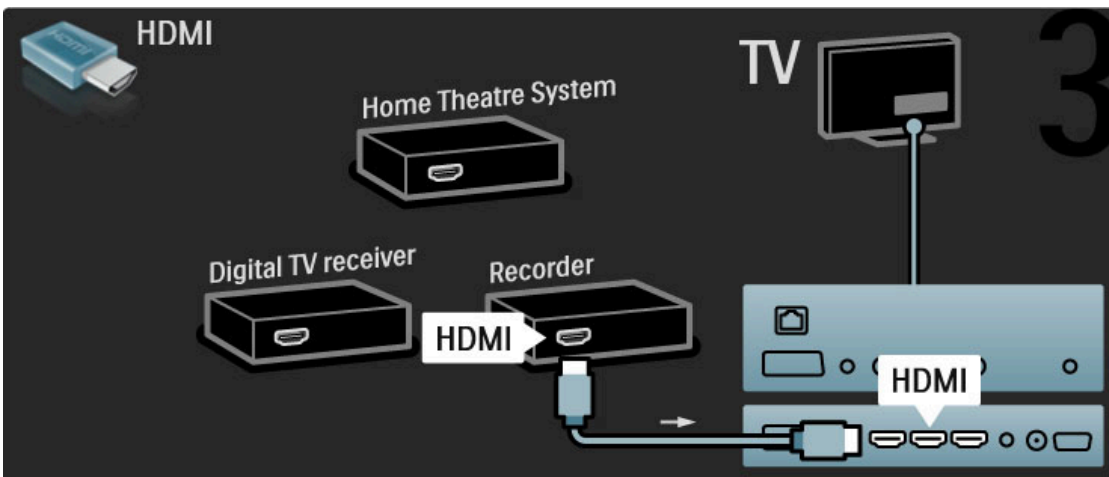

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla.

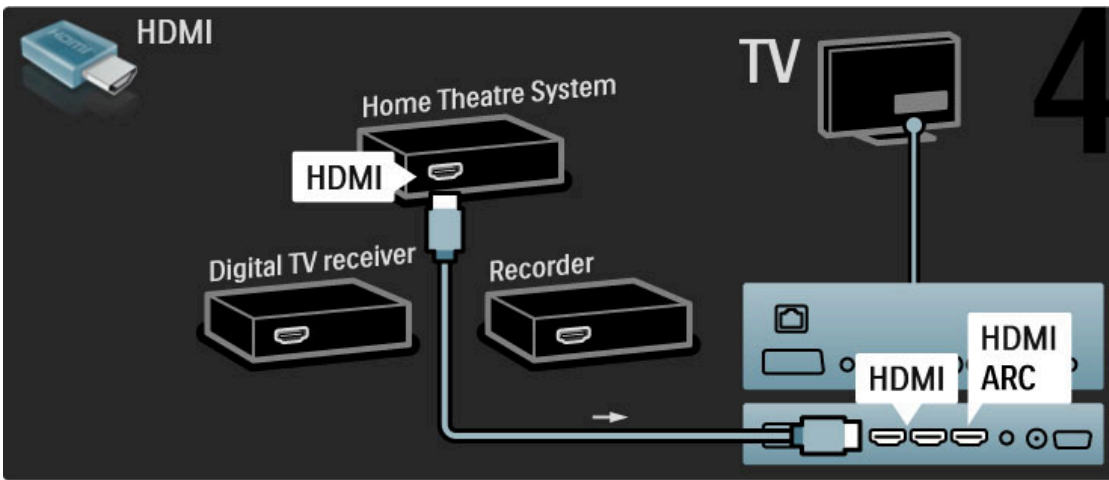


Jos et käytä television ja laitteen HDMI-ARC-liitäntää, lisää digitaalinen äänikaapeli (koaksiaalinen RCA-kaapeli).

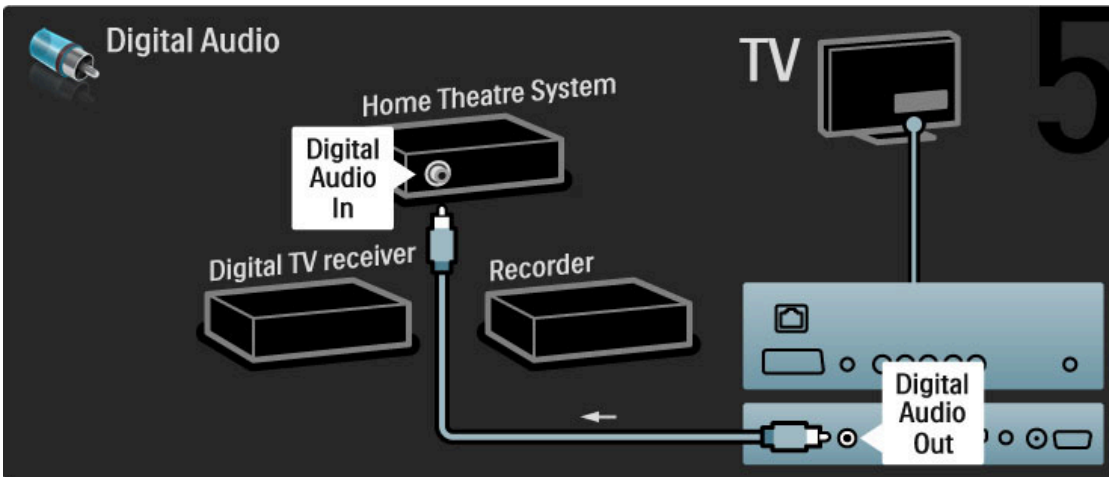


Digitaalinen HD-vastaanotin

Liitä ensin laite ja televisio antenniin kahdella antennikaapelilla.

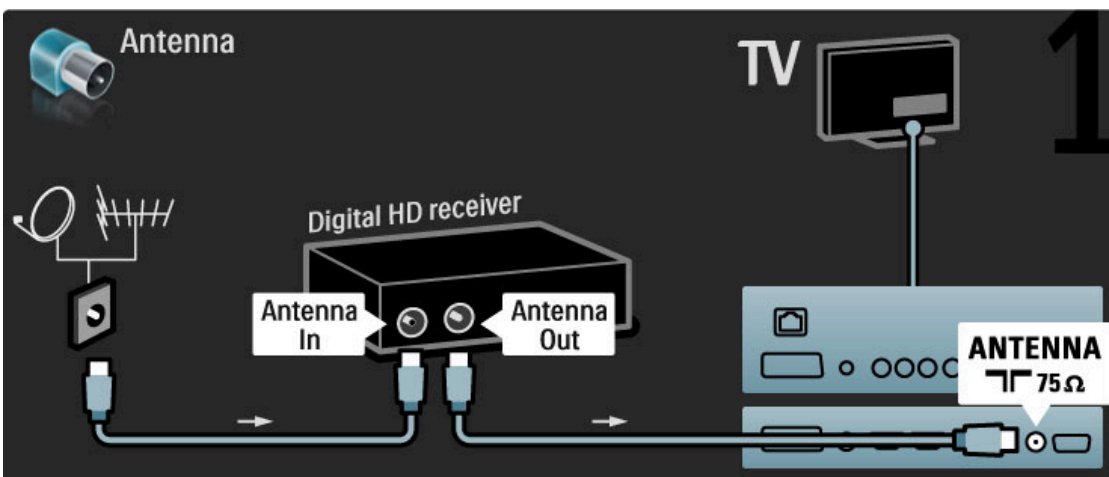

Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla.

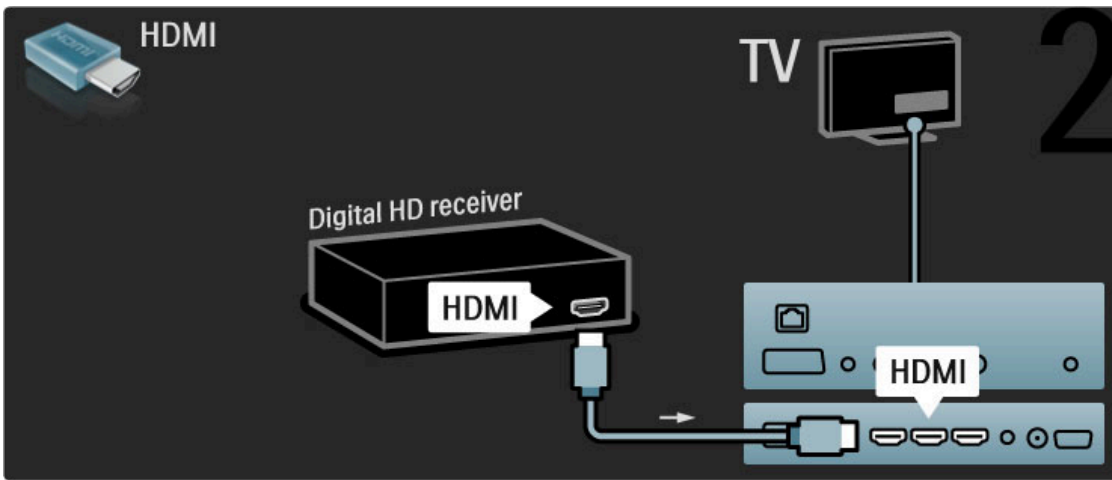

5.4 Muut laitteet


Peli

Liitä pelikonsoli television sivussa tai takaosassa olevaan liitäntään. Voit käyttää HDMI-, YPbPr- tai Scart-liitäntää. Jos pelikonsolissa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -liitäntä, liitä laite **Video Audio L/R-Scart** -sovittimen avulla Scart-liitäntään.


Kuvan viive

Voit estää kuvan viiveen pelaamisen aikana sulkemalla ohjeen, painamalla **000** (Säätö) -painiketta, valitsemalla **Smart-kuva > Peli** ja painamalla **OK**-painiketta. Kun lopetat pelaamisen, muista valita television katseluun yleensä käyttämäsi Smart-kuva.

Liitä videokamera TV:n sivussa olevaan liitäntään HDMI-kaapelilla.

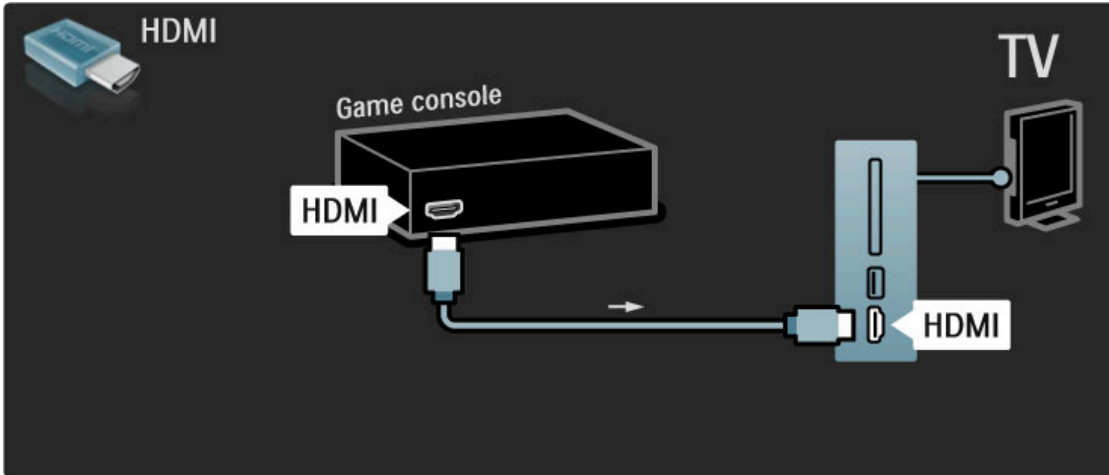

Voit käyttää laitteen television liittämiseen myös Scart-sovitinta.

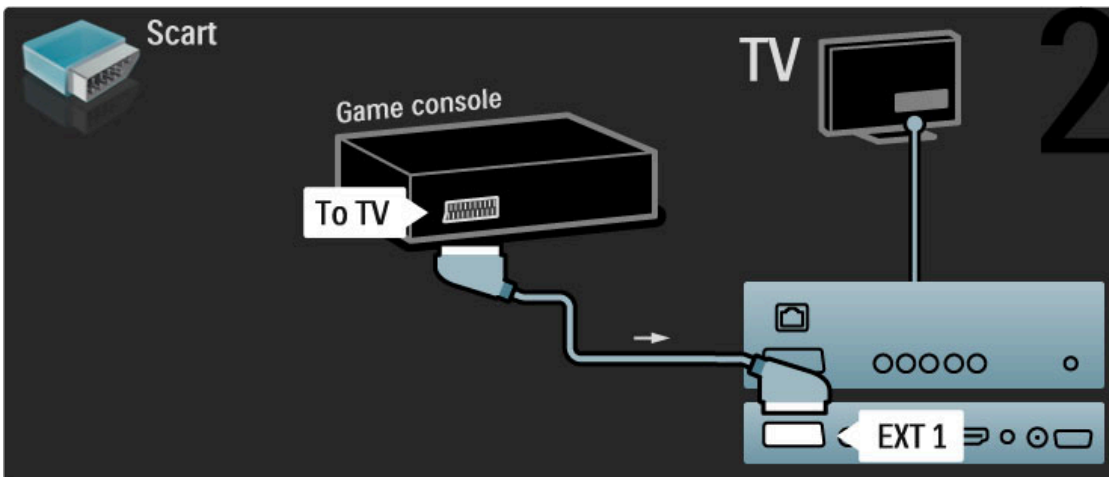


HD-peli

Liitä teräväpiirtopelikonsoli television HDMI-kaapelilla tai YPbPr- ja Audio L/R -kaapeleilla.

Lue lisää HD-pelikonsolin liittamisestä television kohdasta **Ohje > Liitännät > Muut laitteet > Peli**.

Kamera

Voit tarkastella digitaalikameran valokuvia liittämällä kameran suoraan television. Liitä kamera TV:n sivulla olevaan USB-liitäntään. Käynnistä kamera, kun olet liittänyt sen.

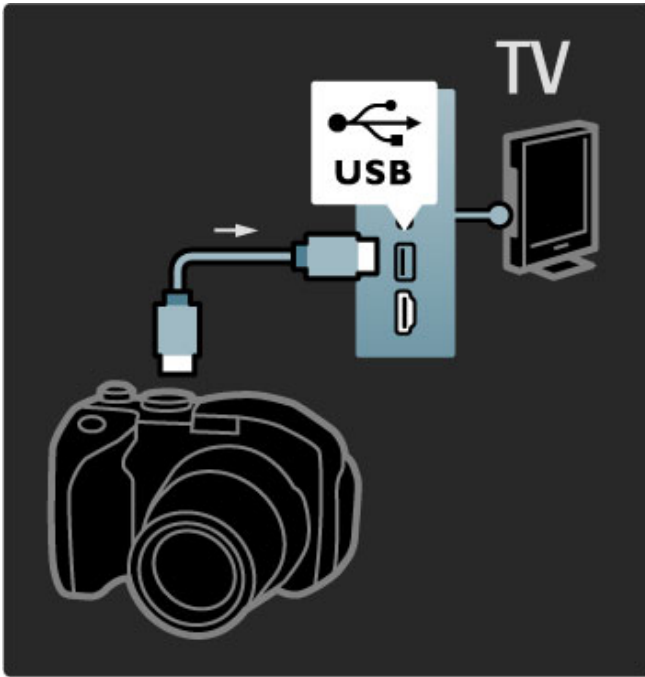


Jos luettelo kameran sisällöstä ei näy automaattisesti, kamera on ehkä määritettävä siirtämään sisältönsä PTP (Picture Transfer Protocol) -protokollalla. Lisätietoja on digitaalikameran käyttöoppaassa.

Videokamera


Liitä videokamera television sivussa tai takaosassa olevaan liitäntään. Voit käyttää HDMI-, YPbPr- tai Scart-liitäntää. Jos videokamerassa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -lähtö, liitä laite **Video Audio L/R-Scart** -sovittimen avulla Scart-liitäntään.

Lue seuraavilta sivuilta lisää videokameran liittämistä.

Liitä videokamera TV:n sivussa olevaan liitäntään HDMI-kaapelilla.

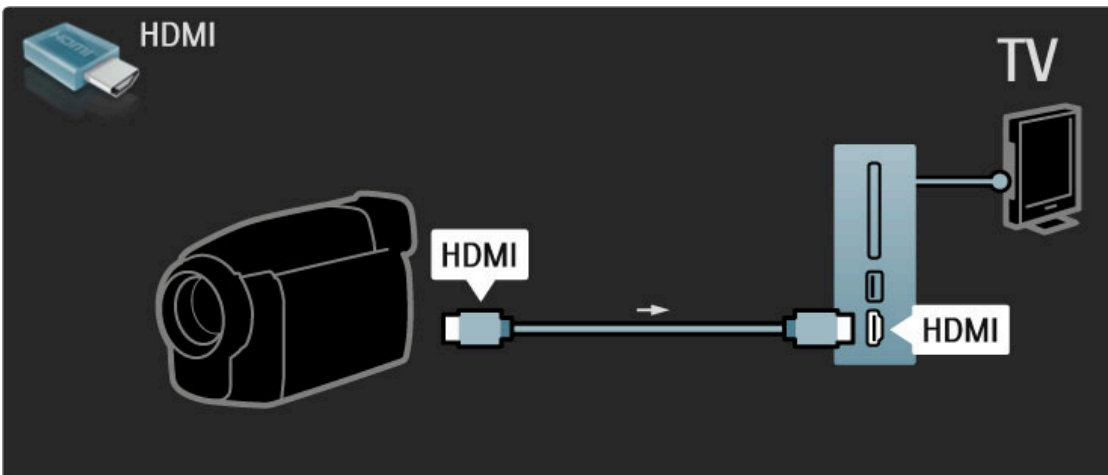

Voit käyttää laitteen televisioon liittämiseen myös Scart-sovitinta.

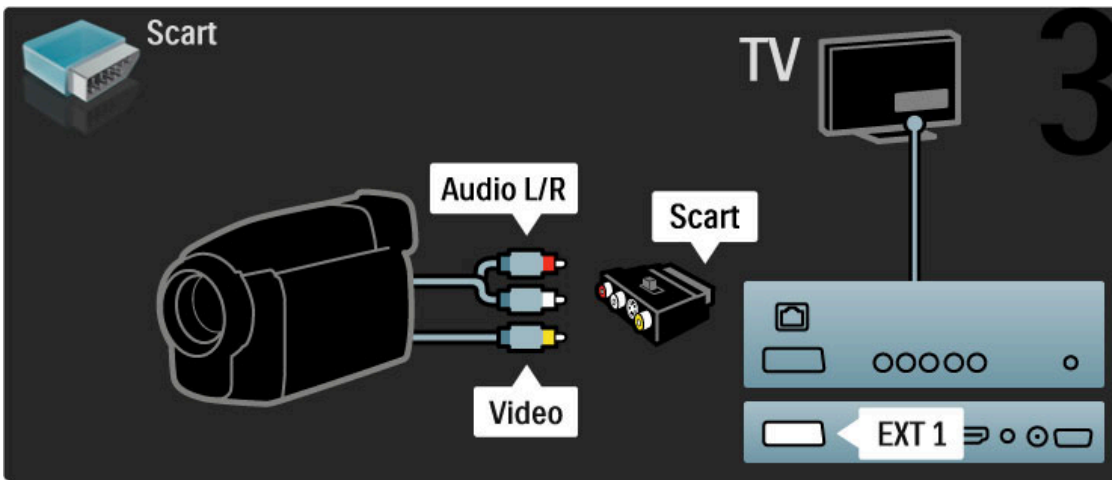


TV tietokonenäyttönä


Voit liittää television tietokoneeseen ja käyttää sitä tietokonenäyttönä. Ennen kuin liität television tietokoneeseen, aseta tietokoneen näytön päivitystaajuudeksi 60 Hz.

Lue seuraavilta sivuilta lisää tietokoneen liittämistä.


Liitä tietokone television takaosan VGA-liitäntään VGA-kaapelilla ja VGA Audio L/R -liitäntään Audio L/R -kaapelilla.

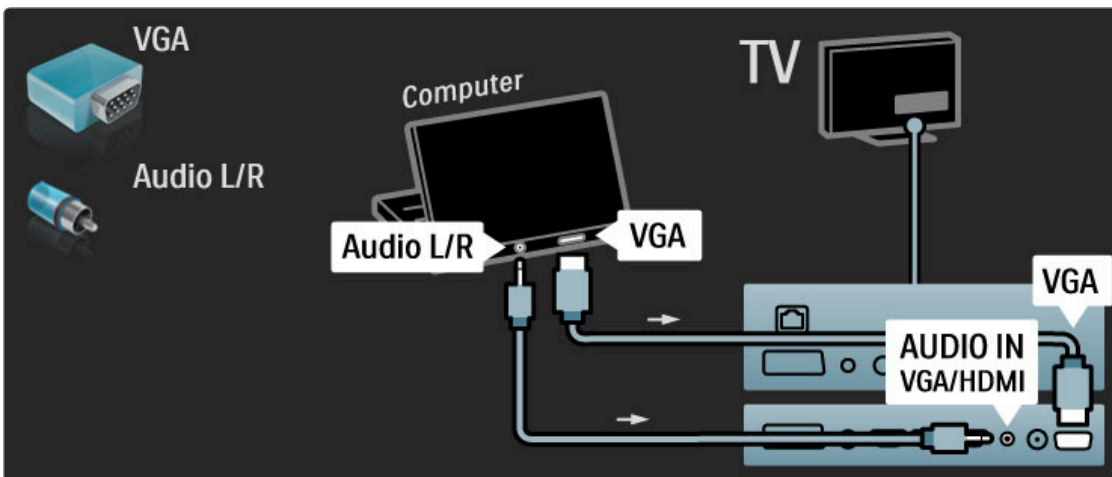

Liitä tietokone television HDMI-liitäntään DVI-HDMI-sovittimen avulla ja television taustapuolen Audio L/R -liitäntään Audio L/R -kaapelilla.

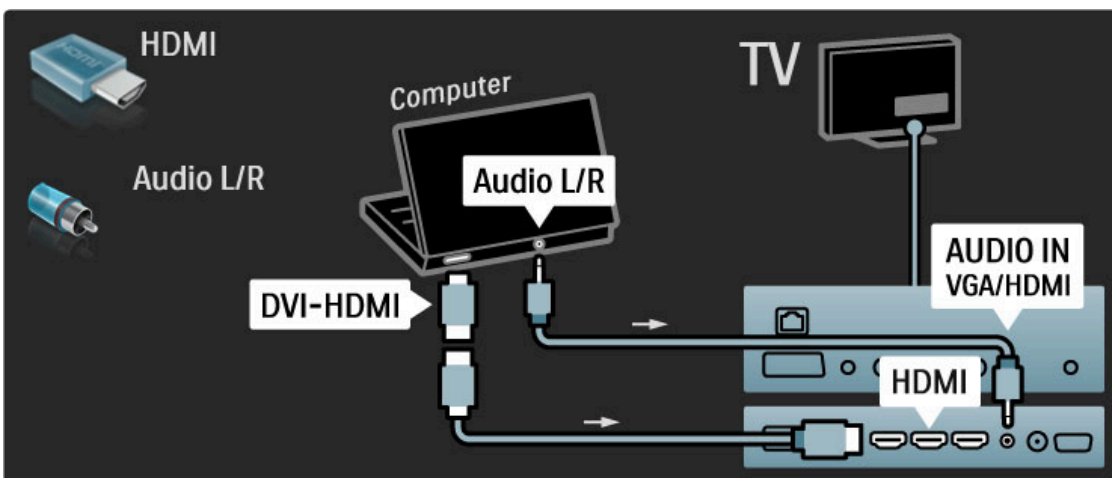

Television asetukset


Saat terävimmän kuvan, kun asetat TV:n kuvasuhteen skaalaamattomaksi. Kun katselet televisiota, paina  -painiketta, valitse **Kuvaformaatti** ja **Skaalaamaton**.

Luettelo tuetuista tarkkuuksista on kohdassa **Ohje > Tekniset tiedot > Näyttötarkkuudet**.

Dekooderi

Liitä analogisia antennikanavia purkava dekodeeri televisioon Scart-kaapelilla. Käytä television taustapuolen **EXT1**- tai **EXT2**-liitäntää.

TV-kanava on määritettävä dekodattavaksi kanavaksi. Määritä sen jälkeen liitäntä, johon dekodeeri on liitetty.

Määritä dekodattava kanava painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset > Dekooderi**. Valitse kanava, jonka haluat dekodata kohdasta **Kanava**. Määritä dekodeerin käyttämä yhteys valitsemalla **Tila**.

5.5 Yhteinen rajapinta (CI) ja CAM

CAM


Salatut digitaalikanavat voidaan purkaa CA-moduulilla (CAM). Saat CA-moduulin digitaaliselta televisioyhtiöltä, kun tilaat yhtiön palveluita. Pyydä lisätietoja ja käyttöehdot omalta digitaalisten TV-lähetysten palveluntarjoajaltasi.

CA-moduulin asennus

Katkaise televisiosta virta ennen CA-moduulin asettamista paikalleen.

Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta. Virheellinen asennus voi vahingoittaa moduulia ja televisiota.

Etsi television takaa CI-moduulipaikka. Työnnä CA-moduuli varovasti niin pitkälle kuin se menee ja jätä se paikalleen. CA-moduulin aktivoituminen saattaa kestää muutaman minuutin. CA-moduulin poistaminen poistaa palvelun käytöstä.

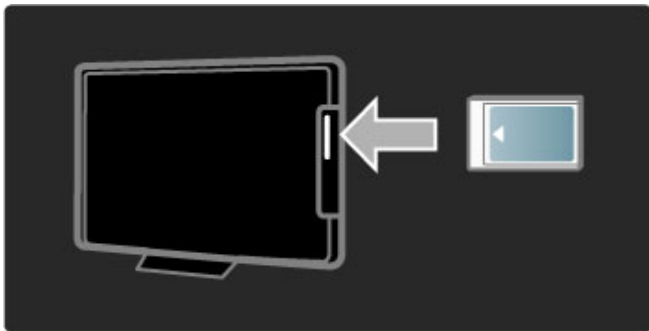

CA-moduulin palvelun katselu

Jos CA-moduuli on asetettu paikalleen ja tilausmaksu on maksettu, televisiosta näkyy digitaalisen palveluntarjoajan ohjelmisto. CA-moduulin palveluntarjoaja toimittaa sovellukset toimintoihin sekä ruudussa näkyvän sisällön ja viestit.

CA-moduulin asetukset

Aseta salasanoja tai PIN-koodeja CA-moduulin palvelulle painamalla **↑**-painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > Kanava-asetukset > Yleinen liittymä**. Valitse CAM-palveluntarjoaja ja paina **OK**-painiketta.

CI+

Tämä TV tukee CI+ CA (Conditional Access) -moduulia. CI+-moduulin avulla palveluntarjoajat voivat tarjota ensiluokkaisia HD-ohjelmia, kuten elokuvia ja urheilua, joilla on vahva kopiointisuojaus.

Lisätietoja CI+ CA -moduulin lisäämisestä luvussa **CAM**.

6 Vianmääritys

6.1 Yhteystiedot

Jos Vianmääritys-kohdan neuvot ja ehdotukset eivät tuota tulosta, katkaise televisiosta virta ja käynnistä se uudelleen.

Varoitus

Jos televisio hajoaa, **ÄLÄ KOSKAAN** yritä korjata sitä itse.

Kuluttajapalvelu

Jos ongelma ei ratkea, voit soittaa paikalliseen Philipsin kuluttajapalveluun. Selvitä television malli ja sarjanumero ennen soittamista. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa. Löydät puhelinnumeron myös osoitteesta www.philips.com/support.

TV:n mallinumero ja sarjanumero

Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevista tyyppikilvistä.

6.2 TV ja kaukosäädin

Televisioon ei voi kytkeä virtaa.

- Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla television alaosassa olevaa virtapainiketta.
- Tarkista virtajohdon liitos.

Televisio ei reagoi kaukosäätimeen

- Kaukosäätimen virta voi olla vähissä. Lataa kaukosäädin laturikaapelilla, jonka liität käynnistetyn laitteen USB-liitäntään. Vihreä merkkivalo näyttää, että akku on ladattu.
- Kun televisioon on liitetty laitteita, sen käynnistymisvaihe voi kestää jopa kaksi minuuttia. On mahdollista, että TV ja jotkin ulkoiset laitteet eivät käynnistymisvaiheen aikana reagoi välittömästi kaukosäätimen komentoihin. Laitte toimii normaalisti eikä ole rikki.

TV:n virta katkeaa, ja punainen merkkivalo vilkkuu


- Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla television alaosassa olevaa virtapainiketta. Tarkista, että ilmanvaihdolle on riittävästi tilaa. Odota, kunnes televisio on jäähtynyt. Jos televisio ei käynnisty valmiustilaan ja valo vilkkuu uudelleen, ota yhteyttä kuluttajapalveluun.

Lapsilukon avauskoodi on unohtunut

Lue kohta **Ohje** > **Lisätietoja...** > **Lukitukset ja ajastimet** > **Lapsilukko**.

6.3 TV-kanavat

Osa TV-kanavista on kadonnut

- Tarkista, onko kanavaluettelossa valittuna oikea luettelo. Kun kanavaluettelo on näkyvissä, paina  (Asetukset) -painiketta ja valitse haluamasi luettelo **Valitse lista** -toiminnolla.


- Kanava saattaa olla piilotettuna kanavaluettelossa. Lue lisää kanavaluettelosta kohdasta **Ohje > Television käyttäminen > Valikot > Selausvalikko**.

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia.

- Tarkista, tukeeko televisio maasi DVB-T- tai DVB-C-lähetyskäytäntöjä. Katso television takaosassa olevaa Digital TV Country Compatibility -tarraa.

6.4 Kuva ja ääni

Ei kuvaa



- Tarkista, että antenni on liitetty oikein.
- Tarkista, että oikea laite on valittu ja että se on liitetty oikein.
- Tarkista kontrasti ja kirkkaus painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto** > **TV-asetukset** ja sitten **Kontrasti** tai **Kirkkaus**.

Kuvanlaatu on huono


- Huono sää voi vaikuttaa kuvanlaatuun.
- Tarkista, että antenni on liitetty oikein.
- Maadoittamattomat audiolaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset tai mäet voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Yritä parantaa kuvaa muuttamalla antennin suuntaa ja sijoittamalla laitteita kauemmaksi televisiosta.

- Tarkista, että Manuaalinen asennus -valikossa on valittu oikea TV-järjestelmä.
- Jos vain osa kanavista näkyy huonosti, hienosäädä kyseinen kanava Hienosäätö-valikossa. Lue kohta **Ohje** > **Laitteisto** > **Kanavat** > **Manuaalinen asennus - Analoginen**.


Kuvan väri on heikkolaatuinen

- Tarkista väriasetukset painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto** > **TV-asetukset**. Voit myös painaa  (Säätö) -painiketta ja valita **Smart-kuva**-asetuksen.

Kuvan viive, kun pelikonsoli on liitetty

- Voit välttää kuvan viiveen painamalla  (Säätö) -painiketta ja valitsemalla **Smart-kuva** > **Peli**.


Televisio ei muista asetuksia virrankatkaisun jälkeen


- Tarkista, että television sijaintipaikaksi on valittu **Koti**. Paina  -painiketta ja valitse **Laitteisto** > **TV-asetukset** > **Esiasetukset** > **Paikka**.

Kuva ei sovi kuvaruutuun


- Paina  (Säätö) -painiketta ja valitse **Kuvasuhde** ja sitten **Automaattinen täyttö**.

Kuva on väärässä kohdassa kuvaruudussa


- Korjaa siirtynyt kuva painamalla  (Säätö) -painiketta ja valitsemalla **Kuvan siirto**. Siirrä kuvaa nuolipainikkeilla. Lopeta kuvan siirto painamalla **OK**-painiketta.

- Jos kuvassa näkyy vääristyneitä reunoja, paina  -painiketta, valitse **Laitteisto** > **TV-asetukset** > **Kuva** > **Näytön reunat** ja suurennna kuvaa hieman liukupalkin avulla.


Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu

- Tarkista, että äänenvoimakkuudeksi ei ole valittu 0.
- Tarkista, ettei ääntä ole mykistetty  -painikkeella.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, ääni poistetaan automaattisesti käytöstä. Kyse ei siis ole toimintahäiriöstä.

Ääni on heikkolaatuinen

- Kokeile mitä tahansa Smart-ääniasetusta. Paina  (Säätö) -painiketta ja valitse **Smart-ääni**.
- Tarkista, onko ääniasetukseksi valittu Stereo.

Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta

- Tarkista tasapainoasetus. Paina  -painiketta ja valitse **Laitteisto** > **TV-asetukset** > **Ääni** > **Tasapaino**. Säädä tasapainoa liukupalkin avulla.

Ääniviive

- Jos ääni ja videokuva eivät toimi synkronoidusti, kun äänilähteenä on kotiteatterijärjestelmä, kotiteatterijärjestelmän äänen synkronoinnin viive on määritettävä. Lue lisää äänen ja videokuvan synkronoinnista kohdasta **Ohje** > **Laitteisto** > **Laitteet** > **Äänen ja videokuvan synkronointi**.

6.5 Laitteet

HDMI-liitännät

- HDMI-HDCP:ssä kuluu muutama sekunti ennen kuin televisiossa näkyy laitteesta tuleva kuva.
- Jos televisio ei tunnista laitetta eikä kuvaruudussa ole kuvaa, siirry toiseen laitteeseen ja sitten takaisin alkuperäiseen, jolloin HDCP käynnistyy uudelleen. Voit myös katkaista laitteesta virran ja kytkeä sen uudelleen.

- Jos äänihäiriöt ovat toistuvia, tarkista lähtöasetukset laitteen käyttöoppaasta. Jos tästä ei ole apua, liitä lisä-äänikaapeli.
- Jos käytössä on DVI-HDMI-sovitin, tarkista, että lisä-ääniliitäntä täydentää DVI-liitäntää.

EasyLink HDMI-CEC

- Tarkista, tukeeko liitetty laite HDMI-CEC-standardia ja onko se asennettu oikein. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
 - Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty kunnolla.
-
- Tarkista, että television ja laitteen EasyLink-ominaisuus on käytössä.
 - Varmista, että HDMI CEC -äänentoistolaitteiden äänitilan hallinta on määritetty oikein. Lisätietoja on äänentoistolaitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tietokonenäyttö

- Televisioon VGA- tai DVI-HDMI-sovittimella liitetyn tietokoneen päivitystaajuuden tulisi olla 60 Hz.
- Tarkista, että tietokoneessa on valittu oikea näyttötarkkuus. Luettelo oikeista näyttötarkkuuksista on kohdassa **Ohje > Tekniset tiedot > Näyttötarkkuudet**.

6.6 Multimedia

Televisio ei näytä USB-laitteen tiedostoja

- Määritä laite (kamera) Massamuistityyppi-yhteensopivaksi.
- USB-laitteen on kanssa on ehkä käytettävä tiettyä ohjainohjelmistoa. Tätä ohjelmistoa ei valitettavasti voi ladata televisioon.

- Televisio ei tue kaikkia ääni- ja kuvatiedostoja. Luettelo tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa **Ohje > Tekniset tiedot > Multimedia**.


USB-laitteen tiedostoja ei toisteta sujuvasti

- USB-laitteen siirtotoiminto rajoittaa siirtonopeutta.

7 Tekniset tiedot

7.1 Ohjelmisto

Ohjelmistoversio

Näet nykyisen ohjelmistoversion painamalla -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > Ohjelmistoasetuks.** ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Nykyinen ohjelmistotieto** ja katso kohta **Versio:**.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tämä televisio sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Philips tarjoutuu näin ollen pyynnöstä toimittamaan tai saattamaan kuluttajien saataville lähdekoodin jakelusta koituvia kustannuksia vastaan täydellisen koneella luettavan kopion kyseisestä lähdekoodista ohjelmistojen vaihtoon tavallisesti käytetyn välineen välityksellä.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostamispäivästä lähtien. Jos haluat lähdekoodin käyttöösi, kirjoita osoitteeseen

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Alankomaat
Sähköpostiosoite: open.source@philips.com

Lue avoimen lähdekoodin lisenssit kohdassa **Ohje > Ennen käyttöä > Avoimen lähdekoodin lisenssit.**

7.2 Ympäristöystävällisyys

Ecolabel-ympäristömerkki

Philips pyrkii jatkuvasti vähentämään innovatiivisten kuluttajatuotteidensa ympäristövaikutuksia. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällisyyttä valmistuksen aikana, vähentämällä haitallisia aineita, energiatehokkaalla käytöllä, hävittämisohjeilla ja tuotteiden kierrätyksellä.



Ympäristötoimijamme ansiosta tälle TV:lle on myönnetty eurooppalainen Ecolabel-kukkamerkintä (www.ecolabel.eu). Lisätietoja tämän TV:n valmistustilan energiankulutuksesta, takuukäytännöstä, varaosista ja kierrätyksestä on maakohtaisessa Philips-sivustossa osoitteessa www.philips.com

Energiaa säästävä

Valosensori

Sisäinen vallitsevan valon tunnistin säästää energiaa himmentämällä TV-ruutua, kun vallitseva valo vähenee.

Energiaa säästävä



Energiaa säästävä Smart-kuva-asetus sisältää monia TV-asetuksia, jotka yhdessä säästävät energiaa.

Pieni virrankulutus valmiustilassa

Luokkansa kehittynein virtapiiri laskee TV:n virrankulutuksen erittäin matalalle tasolle valmiustilan toimivuudesta tinkimättä.

Virranhallinta

Tämän television kehittyneet virranhallinta takaa tehokkaan energiankäytön. Voit tarkistaa, miten omat TV-asetukset, kulloisenkin kuvan kirkkaussäädöt ja vallitseva valo vaikuttavat suhteelliseen virrankulutukseen.

Voit tarkistaa suhteellisen virrankulutuksen painamalla  -painiketta, valitsemalla **Laitteisto** ja painamalla  -painiketta. Valitse **Esittelyt > Active control** ja paina **OK**-painiketta. Valitse sitten Smart-asetus ja tarkista sen vastaavat arvot.

Käytön lopettaminen

Vanhan tuotteen ja paristojen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

...



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.



Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään terveydelle haitallisia negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.



Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

7.3 Virta ja vastaanotto

Virta

*Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta on osoitteessa
www.philips.com/support.*

Virta

- Verkkovirta: 220–240 V +/-10 %
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,075 W
- Energiaa säästävät ominaisuudet: valosensori, ekotila, kuvaruudun virrankatkaisu (radiota kuunneltaessa), automaattisen virrankatkaisun ajastin, Ekoasetukset-valikko.

Vastaanotto

- Antennituloliitäntä: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)
- TV-järjestelmä: DVB COFDM 2K/8K
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB maanpäällinen*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (*katso maakohtaiset tiedot television tyyppikilvestä)
- Viritinalueet: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Näyttö ja ääni

Näyttö/kuva

- Ruudun halkaisija: 107 cm / 42"
- Kuvanparannus:
 - Pixel Precise HD
 - LED-näyttö
 - 100 Hz Clear LCD
- Näyttötyyppi: LCD Full HD

- Paneelin tarkkuus: 1920 x 1080 p
- Värienkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittiä, RGB)
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Dynaaminen kontrasti: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms (BEW equiv.)

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaiutintyytit: 2 keski- ja ylätaajuuksien kaiutinta, 1 bassokaiutin

7.5 Näyttötarkkuudet

Videoformaatit

Tarkkuus — virkistystaajuus

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Tietokoneformaatit

Tarkkuus — virkistystaajuus

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedia

Liitännät

- USB

Tuetut USB-/muistilaitteformaatit

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Toistoformaatit

- MP3, AAC
- WMA 2–9.2
- Still-kuvat: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG-ohjelma- ja -siirtovirta
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Liitännät

Television takaosa

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS in, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS in, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), Audio In (stereominiliitintä 3,5 mm)
 - HDMI 1 - ARC in (HDMI v1.4)
 - HDMI 2 in (HDMI v1.3)
 - HDMI 3 in (HDMI v1.3)
 - Audio In (DVI-HDMI) (stereominiliitintä 3,5 mm)
-
- Audio Out L/R – näyttö synkronoitu (koaksiaalinen-RCA-S/PDIF)
 - Kuulokkeet (stereominiliitintä 3,5 mm)

Television sivu

- HDMI sivu In (HDMI v1.3)
- USB
- CI-moduulipaikka (CAM)

7.8 Mitat ja painot

42PFL6705

Leveys 991 mm
Korkeus 605 mm
Syvyys 43 mm
Paino ±17 kg
...jalustan kanssa
Korkeus 658 mm
Syvyys 200 mm
Paino ±19 kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

8 Haku

Hakemisto

A

Aloitussvalikko 21
Asetukset-valikko 23
Automaattinen tekstityksen siirto 43
Automaattinen virrankatkaisu 39
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 67

C

CAM 60
CI+ 60

D

Digitaalinen teksti-tv 30
Digitaalinen äänikaapeli 46
Dual screen 31
DVB 40
DVI-HDMI-sovitin 46

E

Ekoasetukset 38
Erityisryhmille 37

G

Gamma 38

H

Haku 17
HD-videoleike 9
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 46
HDMI-CEC 42
HDMI-liitäntä 46
HDTV 8

I

Infrapunatunnistin 19
Interaktiiviset TV-palvelut 32

K

Kanaluettelo 22
Kanaluettelon asetukset 22
Kanavan uudelleen nimeäminen 22
Kanavat 25
Kanavien järjestäminen uudelleen 22
Kanavien päivittäminen 40
Kello 41
Komponenttideo YPbPr 46
Korttipaikka 60
Kuluttajapalvelu 61
Kuulokevoimakkuus 38
Kuva-asetukset 38
Kuvan siirto 24
Kuvan viive 56

L

Laitteen poistaminen 21
Laitteen uudelleen nimeäminen 21
Liitännät 46
Lisää laitteet 21
Lukkokoodi 35

M

Monikäyttöjalusta 10
Musiikki ja kuvat 33
Mustat palkit 27
Mute-toiminnossa 36

N

Näyttönäppäimistö 23
Näytön reunat 38

P

Piilotetut kanavat 23
Pixel Plus -linkki 43
Pixel Precise HD 38

R

Radiokanavat 25

S

Selausvalikko 21
Smart-ääni 27
Suosikkikanavat 25
Surround-ääni 24
Säätövalikko 23

T

T.O.P.-teksti-TV 31
Tasapaino 38
Tekstityskieli 36
Television esittely 6
Television nykyinen ohjelmisto 44
TV:n katseleminen 25

V

Valintaluettelo 22
Valokuvien katseleminen 33
Vanhempien luokittelu 35
Vastaanottoalaatu 40
Video (CVBS) -liitäntä 47
Videoiden toistaminen 33
Videovalinta 25
Virrankulutus 68

Ä

Ääniasetukset 38
Äänilähdon viive 43

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com