

Philips Professional and Business Solutions

22HFL5550D
26HFL5850D
32HFL5850D



DFU-DEC2008

PHILIPS

Sommario

1 Importante 4

- 1.1 Sicurezza. 4
 - 1.2 Protezione dello schermo 5
 - 1.3 Riciclaggio. 5
-

2 Panoramica del televisore 6

- 2.1 Panoramica dei collegamenti 6
-

3 Telecomando 8

4 Guida introduttiva. 9

- 4.1 Posizionamento del televisore. 9
 - 4.2 Montaggio a parete del televisore 9
 - 4.3 Collegamento del cavo dell'antenna . . 10
 - 4.4 Collegamento del cavo di alimentazione 10
 - 4.5 Inserimento delle batterie del telecomando. 10
 - 4.6 Predisposizione per i servizi digitali. . 11
-

5 Panoramica del telecomando . . . 13

6 Impostazioni dell'apparecchio TV . 14

- 6.1 Accesso al menu di configurazione . . 14
- 6.2 Selezione della lingua 14
- 6.3 Selezione del paese 15
- 6.4 Selezione della sorgente di comunicazione 15
- 6.5 Impostazione del numero di canali . . 15
- 6.6 Installazione automatica di tutti i canali 16
- 6.7 Installazione manuale dei singoli canali 16
- 6.8 Esclusione audio da una sorgente audio o video 18
- 6.9 Blocco o sblocco di un canale. 18
- 6.10 Denominazione o rinomina dei canali 18

- 6.11 Impostazioni di configurazione 19

- 6.12 Impostazione della sicurezza 19

- 6.13 Impostazione del controllo 20

- 6.14 Regolazioni video 21

- 6.15 Impostazione della modalità a basso consumo energetico. 21

- 6.16 Impostazione dell'orologio. 22
-

7 Clonazione della configurazione . . 23

- 7.1 Dal dispositivo USB all'apparecchio TV 23

- 7.2 Dall'apparecchio TV al dispositivo USB 23
-

8 Settore sanitario 24

9 Installazione di dispositivi di sistema 25

- 9.1 System Smartcard 25

- 9.2 System Box. 25

- 9.3 Impostazione della sorgente di comunicazione 25
-

10 Risoluzione dei problemi 26

- 10.1 Problemi di comunicazione 26

- 10.2 Problemi dell'immagine 26

- 10.3 Altri problemi 26
-

11 Indice 27

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi titolari. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza l'obbligo di implementare le modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo previsto del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie, implicite o esplicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni personali, danni al prodotto o invalidamento della garanzia! I componenti del prodotto non sono riparabili dall'utente.
- Utilizzare il prodotto e i relativi accessori esclusivamente per le finalità previste dal costruttore.
- Il simbolo di avvertenza riportato sul retro del prodotto indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere i coperchi di protezione. Per qualsiasi intervento di riparazione o assistenza, rivolgersi a Philips.



- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale o procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate in questo manuale invalidano la garanzia.

Software open source

Su questo televisore è installato software open source.

Pertanto Philips GBU Hospitality offre o rende disponibile, dietro richiesta e a un costo non superiore a quello sostenuto per la

distribuzione, una copia completa e leggibile del codice sorgente su un supporto tipicamente utilizzato per lo scambio di software.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere a:
Philips Singapore Pte Ltd
- Philips GBU Hospitality
Software Development Manager
620A Lorong 1 Toa Payoh
Singapore 319762

Questa offerta è valida per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto.

Caratteristiche dei pixel

Questo schermo a cristalli liquidi è costituito da un numero elevato di pixel colorati. Nonostante offra una percentuale di pixel effettivi pari al 99,999% o superiore, macchie nere o punti luminosi (rossi, verdi o blu) possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza necessarie per rendere i propri prodotti conformi a tutti i requisiti legali e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Philips garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati secondo le modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Philips svolge un ruolo attivo nello sviluppo di standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sulla spina (ad esempio 10A).

1. Rimuovere il coprifusibile e il fusibile.
2. Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
3. Riposizionare il coprifusibile.

Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright



I loghi VESA, FDMI e montaggio conforme a VESA sono marchi di Video Electronics Standards Association.

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

® Kensington e MicroSaver sono marchi registrati USA di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata e richiesta in altri paesi del mondo. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

1 Importante

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e recepire tutte le istruzioni. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

1.1 Sicurezza

- Rischio di scossa elettrica o incendio!
 - Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non posizionare vicino al televisore contenitori di liquidi, ad esempio vasi. In caso di versamento di liquidi sul televisore, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete. Rivolgersi a Philips per una verifica del televisore prima di utilizzarlo.
 - Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, inclusa la luce solare diretta.
 - Al fine di prevenire la diffusione di incendi, tenere il televisore lontano da candele o altre fonti di fiamme libere.
- 
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del televisore.
 - Quando il televisore è montato su un piedistallo girevole, evitare di sollecitare il cavo di alimentazione in quanto possono allentarsi i collegamenti e prodursi archi elettrici.
 - Rischio di corto circuito o incendio!
 - Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
 - Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Spine di alimentazione parzialmente allentate possono causare archi elettrici o incendi.
 - Rischio di lesioni personali o danni al prodotto!
- Per sollevare e trasportare un televisore del peso di oltre 25 chili sono necessarie due persone.
 - Quando il televisore è montato su un piedistallo, utilizzare esclusivamente il supporto in dotazione. Fissare saldamente il supporto al televisore. Posizionare il televisore su una superficie piana in grado di sostenere il peso del televisore e del piedistallo.
 - Il televisore deve essere montato su staffe a parete appositamente progettate per questo scopo, su una parete in grado di sostenerne il peso. Koninklijke Philips Electronics N.V. declina ogni responsabilità per incidenti o lesioni derivanti da un montaggio a parete non idoneo.
 - Rischio di lesioni a bambini! Osservare le precauzioni seguenti per evitare il rischio di caduta del televisore e di lesioni a bambini:
 - Evitare di posizionare il televisore su una superficie coperta da tessuti o altri materiali che possono essere spostati.
 - Accertarsi che nessuna parte del televisore sporga dalla superficie di montaggio.
 - Evitare di posizionare il televisore su mobili alti (come ad esempio una libreria) senza ancorare sia il televisore che il mobile a un supporto idoneo (ad esempio, una parete di cemento).
 - Informare i bambini sui rischi a cui possono andare arrampicandosi sul mobile per raggiungere il televisore.
 - Rischio di surriscaldamento! Non installare il televisore in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite da tende o altri oggetti.
 - Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione! Non posizionare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
 - Se sono previsti temporali con fulmini, scollegare il televisore dalla presa di rete. Durante temporali con fulmini, non toccare il televisore, il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.

- Rischio di danni all'udito! Evitare di utilizzare auricolari o cuffie ad alto volume o per periodi prolungati.
 - Non consentire ai bambini di arrampicarsi o di giocare con il televisore.
 - Posizionare il televisore in un punto in cui non possa essere spinto, tirato o rovesciato.
 - Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5° C:
1. Rimuovere il televisore dalla scatola.
 2. Attendere che la temperatura del televisore raggiunga quella ambiente.
 3. Installare il televisore.

1.2 Protezione dello schermo

- Ove possibile, evitare l'uso di immagini fisse, che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, quali menu a video, pagine di televideo, strisce nere, informazioni di borsa, loghi di canali televisivi e orologio digitale. Qualora fosse necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
- Pulire il televisore e lo schermo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze come alcool, prodotti chimici, detersivi per uso domestico
- in quanto potrebbero danneggiare lo schermo! Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con alcun oggetto.
- Per evitare deformazioni o colori sbiaditi, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

1.3 Riciclaggio

- Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati o riutilizzati.


- Questo prodotto è stato progettato e realizzato in modo da consentirne il riciclaggio. Quando un prodotto è contrassegnato con il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE:



- Non effettuare lo smaltimento del prodotto usato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi o chiedere al rivenditore come effettuare il corretto smaltimento del prodotto conformemente alle normative locali. Il corretto smaltimento del prodotto usato contribuirà a prevenire conseguenze negative sull'ambiente e la salute umana.
- Il telecomando fornito utilizza batterie coperte dalla Direttiva Europea 2006/66/CE e non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali riguardanti la raccolta differenziata delle batterie.

2 Panoramica del televisore

2.1 Panoramica dei collegamenti

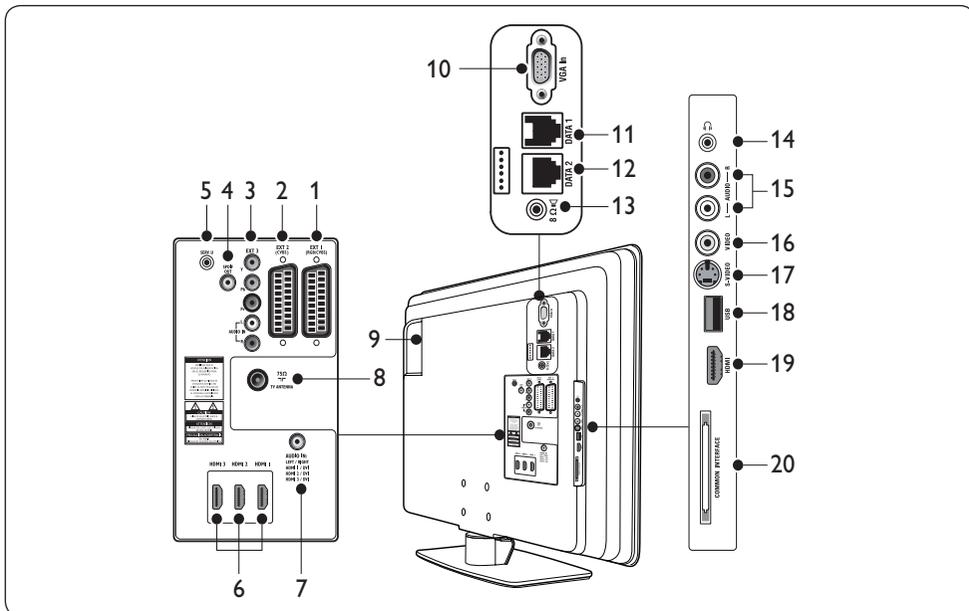

1. EXT 1

Primo connettore SCART per lettori DVD, VCR, ricevitori digitali, console di gioco e altri dispositivi SCART. Supporta audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB

2. EXT 2

Secondo connettore SCART. Supporta audio L/R, ingresso/uscita CVBS.

3. EXT 3

Connettori di ingresso Component video (Y Pb Pr) e audio L/R per lettori DVD.

4. SPDIF OUT

Connettori di uscita audio per sistemi home theatre o altri sistemi audio.

5. SERV. U

Connettore di servizio (non inserire le cuffie)

6. HDMI 1/2/3

Connettori di ingresso HDMI per lettori di dischi Blu-ray, ricevitori digitali, console di gioco e altri dispositivi ad alta definizione.

7. AUDIO IN

Connettore mini-jack per ingresso audio del computer (quando è collegato un PC tramite l'adattatore DVI-HDMI).

8. ANTENNA TV

9. Smart Card slot

Alloggiamento per smartcard compatibile a 32 pin.

10. VGA In

Connettori di ingresso per PC o altri dispositivi.

11. DATA 1 (RJ 12)

Porta per la connessione terminale di sistemi.

12. DATA 2 (RJ 45)

Porta per la connessione terminale di sistemi.

13. **8 Ω** 

Connettore per casse nel bagno. Utilizzare un jack stereo.
14.  (Cuffie)

Mini-jack stereo.
15. **AUDIO L/R**

Connettori di ingresso audio L/R per dispositivi composite ed S-Video.
16. **VIDEO**

Connettore di ingresso video per dispositivi composite
17. **S-VIDEO**

Connettore di ingresso S-Video per dispositivi S-Video.
18. **USB**

Connettore USB per dispositivi di memorizzazione.
19. **HDMI**

Connettore HDMI supplementare per dispositivi portatili ad alta definizione.
20. **COMMON INTERFACE**


Slot per i moduli CAM (Conditional Access Modules).

 **Nota**

Per dettagli sui collegamenti dei singoli dispositivi, consultare i relativi manuali utente.

1. **ALIMENTAZIONE**
2. **PROGRAMMA +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indicatore di alimentazione/Sensore del telecomando
6. Orologio

2.1.1 Comandi e indicatori laterali

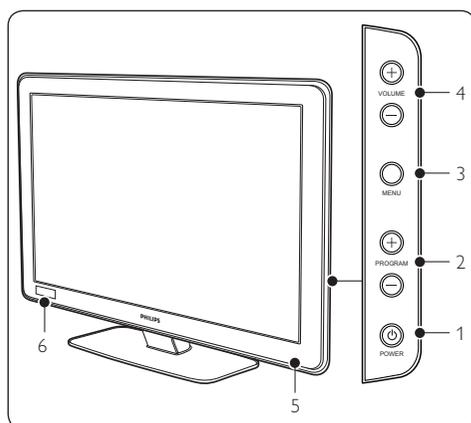


3 Telecomando

Per informazioni dettagliate sul telecomando, consultare il *Capitolo 5 Panoramica del telecomando*.


Telecomando modalità ospite

Per impostazione e configurazione.

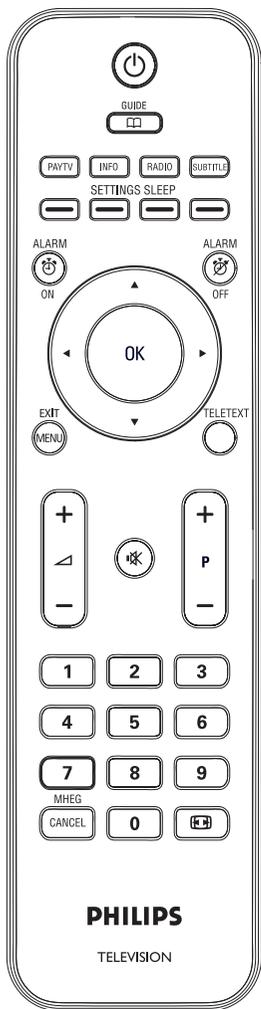

Telecomando di configurazione

Questo telecomando può essere acquistato separatamente per funzioni Institutional TV/Professional and Business Solutions e impostazioni SmartCard.

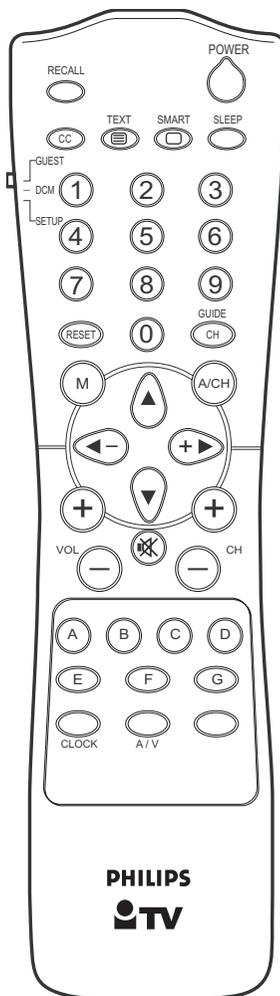


4 Guida introduttiva

Questa sezione descrive come posizionare e installare il televisore.

4.1 Posizionamento del televisore

Oltre alla lettura e alla comprensione delle istruzioni di sicurezza fornite nella *Sezione 1.1*, per il posizionamento del televisore considerare anche quanto di seguito riportato:

- La distanza ottimale di visione del televisore è pari a tre volte le dimensioni dello schermo.
- Posizionare il televisore in modo che la luce non sia diretta sullo schermo.
- Collegare i dispositivi prima di posizionare il televisore.
- Il televisore è dotato di uno slot di sicurezza Kensington.

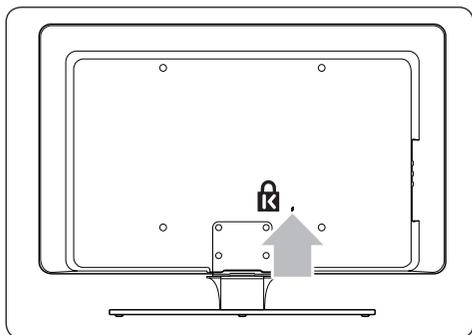

Se si utilizza un blocco di sicurezza Kensington (non fornito), posizionare il televisore vicino a un oggetto fisso (ad esempio un tavolo) facilmente collegabile al blocco.

4.2 Montaggio a parete del televisore

AVVERTENZA

Il montaggio a parete del televisore deve essere effettuato soltanto da personale qualificato. Koninklijke Philips Electronics N.V. declina ogni responsabilità per incidenti o lesioni derivanti da un montaggio a parete non idoneo.


Fase 1 Acquistare una staffa per montaggio a parete compatibile VESA

In base alle dimensioni dello schermo del televisore, acquistare una delle staffe per montaggio a parete indicate di seguito:

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici/cm)	Tipo di staffa per montaggio a parete compatibile VESA (mm)	Istruzioni particolari
22"/56 cm	Regolabile 100 x 100	Nessuna
26"/66cm	Regolabile 100 x 200	Nessuna
32"/81cm	Regolabile 300 x 300	La staffa compatibile VESA deve essere regolata a 200 x 300 prima di essere fissata al televisore.
42"/107cm o maggiore	Fissa 400 x 400	Nessuna

Fase 2 Fissare al televisore la staffa per montaggio a parete compatibile VESA

1. Individuare i quattro dadi di montaggio sul retro del televisore.

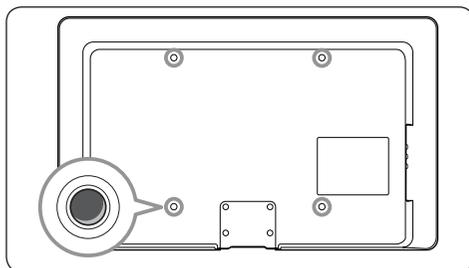


2. Seguire le istruzioni fornite con la staffa per montaggio a parete compatibile VESA.

NOTA

Per il fissaggio della staffa a parete VESA compatibile al televisore, utilizzare bulloni M4 per i modelli da 26 pollici, M6 per i modelli da 32 pollici o M8 per i modelli di dimensioni maggiori (bulloni non forniti).

4.3 Collegamento del cavo dell'antenna

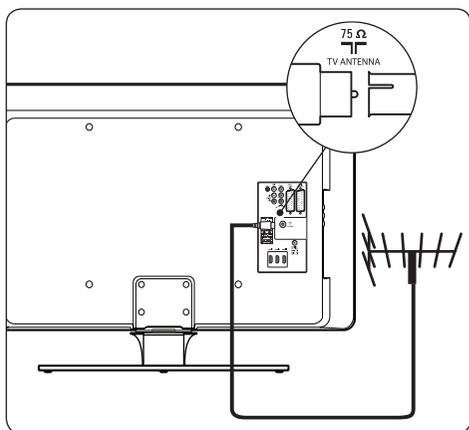

1. Individuare il connettore **ANTENNA TV** sul retro del televisore.
2. Collegare un'estremità del cavo dell'antenna (non fornito) al connettore **ANTENNA TV**. Se necessario, utilizzare un adattatore.
3. Collegare l'altra estremità del cavo dell'antenna alla presa, verificando che le due estremità del cavo siano saldamente fissate.

4.4 Collegamento del cavo di alimentazione


AVVERTENZA

Verificare che la tensione di rete corrisponda al valore di tensione stampato sul retro del televisore. Non inserire il cavo di alimentazione se la tensione non corrisponde.

Per collegare il cavo di alimentazione

Nota

L'ubicazione del connettore di rete varia a seconda del modello di televisore.

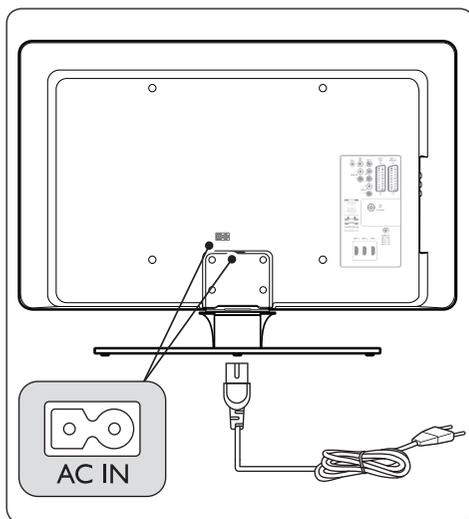

1. Individuare il connettore di rete **AC IN** sul retro o nella parte inferiore del televisore.
2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di rete **AC IN**.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione, verificando che le due estremità del cavo siano saldamente inserite.

AVVERTENZA


Prima di collegare il televisore alla presa di alimentazione, verificare che la tensione di rete corrisponda al valore stampato sotto la canalina passacavo.

Per poter scollegare agevolmente il televisore dalla presa di alimentazione, verificare di poter accedere liberamente al cavo di alimentazione in qualsiasi momento. Per scollegare il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina, mai il cavo.

4.5 Inserimento delle batterie del telecomando

Nota

Il telecomando non è fornito in dotazione. Acquistare il telecomando n. 22AV1105/10 presso un rivenditore autorizzato Philips.

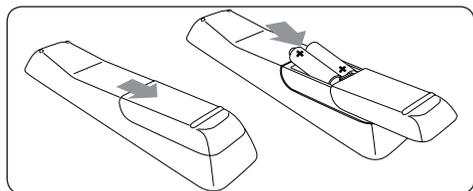

1. Fare scorrere e rimuovere il coperchio del vano batterie del telecomando.
2. Inserire le due batterie fornite (AAA, Tipo LR03). Accertarsi che le polarità + e - delle batterie corrispondano alle indicazioni presenti all'interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio scorrevole.

*** Suggerimento**

Estrarre le batterie dal telecomando se non lo si utilizza per un periodo prolungato.

4.6 Predisposizione per i servizi digitali

I canali televisivi digitali criptati possono essere decodificati mediante un modulo CAM (Conditional Access Module) fornito dall'emittente digitale.


Il modulo CAM può abilitare diversi servizi a seconda dell'operatore scelto (ad esempio Pay TV). Per ulteriori informazioni su servizi e termini contrattuali, rivolgersi alle emittenti televisive.

4.6.1 Uso del modulo CAM


⚠ AVVERTENZA

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore. Accertarsi di osservare le istruzioni seguenti. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

1. Seguendo le indicazioni stampate sul modulo, inserire delicatamente e a fondo il modulo CAM nello slot Common Interface

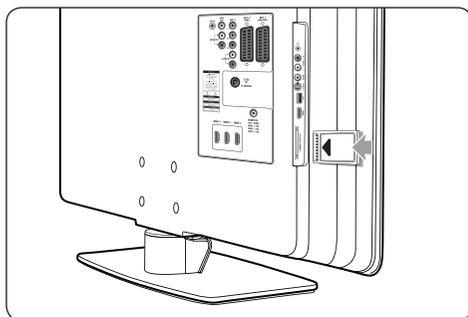

2. sul retro del televisore.

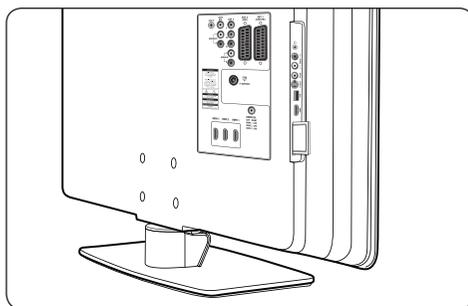


3. Accendere il televisore e attendere l'attivazione del modulo. L'attivazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

ⓘ Nota

Il modulo CAM va sempre lasciato all'interno dello slot. Rimuovendo il modulo CAM, si disattivano i servizi digitali.

4.6.2 Accesso ai servizi CAM

1. Accedere al menu **SETUP (CONFIGURAZIONE)**.
2. Premere **▼** per selezionare **CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE) > SECURITY (SICUREZZA)**.
3. Premere **▼** per selezionare **CI CARD (SCHEDE CI)** e **▶** per selezionare **YES (SÌ)**.

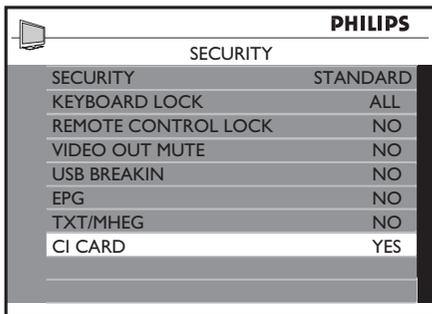A screenshot of a Philips television menu. The top bar shows a monitor icon on the left and the word "PHILIPS" in bold on the right. Below this, the word "SECURITY" is centered. The main menu area has a grey background with white text. It lists several settings: "SECURITY" (STANDARD), "KEYBOARD LOCK" (ALL), "REMOTE CONTROL LOCK" (NO), "VIDEO OUT MUTE" (NO), "USB BREAKIN" (NO), "EPG" (NO), "TXT/MHEG" (NO), and "CI CARD" (YES). The "CI CARD" option is highlighted with a white background.

SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	NO
VIDEO OUT MUTE	NO
USB BREAKIN	NO
EPG	NO
TXT/MHEG	NO
CI CARD	YES


4. Premere **MENU** o **M** per uscire.

5 Panoramica del telecomando

Nota

Il telecomando non è fornito in dotazione. Acquistare il telecomando n. 22AV1105/10 presso un rivenditore autorizzato Philips.

Questa sezione fornisce una panoramica dettagliata del telecomando n. 22AV1105/10.

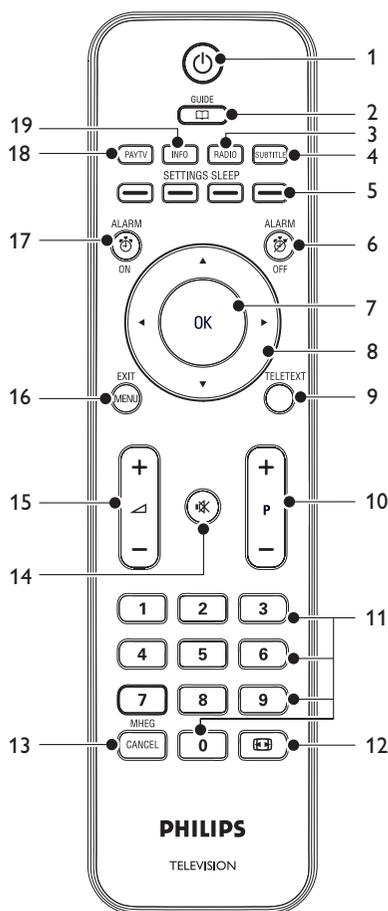

1. Consente di accendere il televisore quando è in modalità Standby o di riportarlo in tale modalità quando è acceso.


2. **GUIDE (GUIDA)**
Consente di attivare e disattivare la Guida elettronica ai programmi. Tasto attivo solo per i canali digitali.
3. **RADIO**
Consente di accedere ai canali radio.
4. **SUBTITLE (SOTTOTITOLI)**
Attiva o disattiva i sottotitoli.
5. **Tasti colorati**
Consentono di selezionare rapidamente attività, pagine del televideo o di impostare il timer.
6. **ALARM OFF (DISATTIV. SVEGLIA)**
Disattiva la funzione sveglia. Solo per i modelli dotati di orologio digitale.
7. **OK**
Attiva un'impostazione.
8. **Tasti di navigazione**
(Su▲, Giù▼, Sinistra ◀ e Destra ▶)
Consentono di sfogliare il menu.
9. **TELETEXT (TELEVIDEO)**
Attiva o disattiva il televideo.
10. **P +/-**
Consente di passare al canale successivo o di tornare a quello precedente.
11. **Tasti numerici**
Consentono di selezionare un canale, una pagina o un'impostazione.
12. Consente di selezionare un formato di immagine.
13. **MHEG CANCEL (ANNULLA MHEG)**
Annulla il testo digitale o i servizi interattivi (solo Regno Unito)
14. Esclude o ripristina l'audio.
15. **▲ +/-**
Aumenta o diminuisce il volume.
16. **MENU**
Attiva o disattiva il menu.
17. **ALARM ON (ATTIV. SVEGLIA)**
Attiva la funzione sveglia. Solo per i modelli dotati di orologio digitale.
18. **PAY TV (CANALI A PAGAMENTO)**
Consente di accedere ai canali TV a pagamento.
19. **INFO**
Consente di accedere ai canali Info.

6 Impostazioni dell'apparecchio TV

I menu a video agevolano la configurazione e l'installazione dei canali sull'apparecchio TV. Questa sezione descrive come navigare nei menu.

6.1 Accesso al menu di configurazione


6.1.1 Con il telecomando modalità ospite

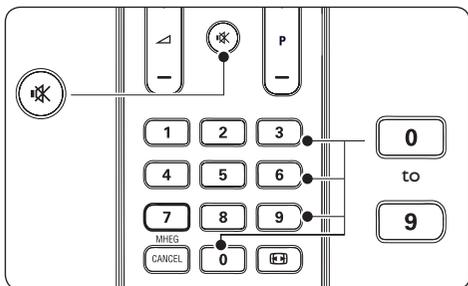


1. Premere **3,1,9,7,5,3** e **M** sul telecomando entro 20 secondi per visualizzare il menu **SETUP**.

Nota


Questa funzione è applicabile solo quando la funzione **SECURITY (SICUREZZA)** è impostata su **STANDARD**.

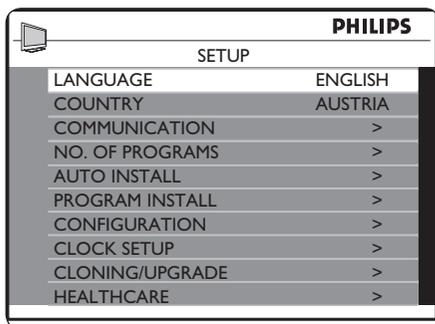

6.1.2 Con il telecomando di configurazione

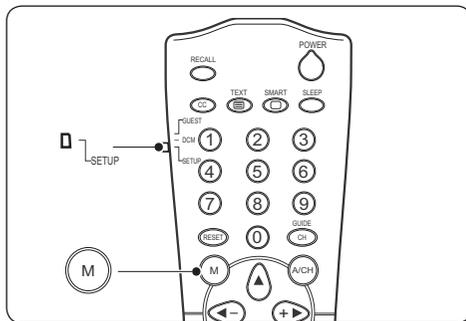


1. Fare scorrere il cursore laterale del telecomando su **SETUP**.
2. Premere **M** per visualizzare il menu **SETUP**.

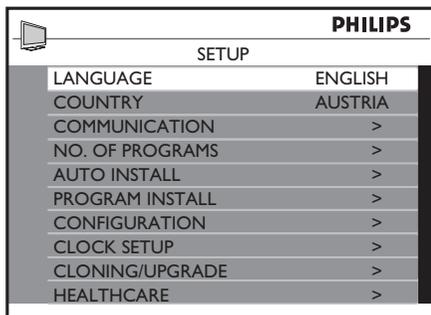

6.2 Selezione della lingua


1. Accedere al menu **SETUP (CONFIGURAZIONE)**.
2. Premere **>** per selezionare **ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH** o **ITALIANO**.

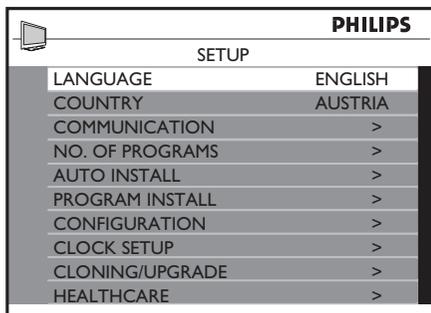

3. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.3 Selezione del paese


1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere > per selezionare il paese.

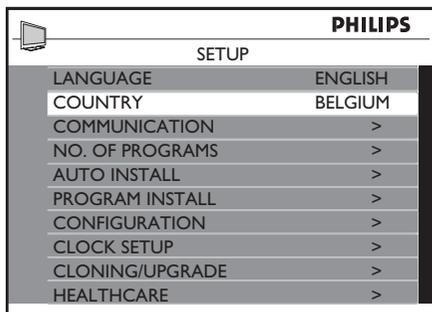

3. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.4 Selezione della sorgente di comunicazione


1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **COMMUNICATION (COMUNICAZIONE)**.

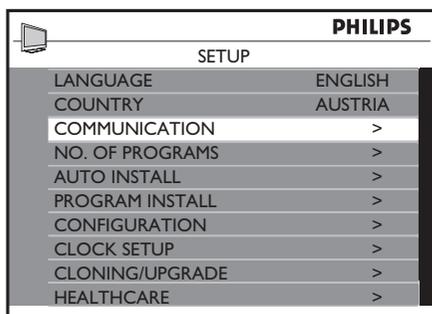

3. Premere ► per accedere a **COMMUNICATION**.
4. Premere ◀ o ► per selezionare un'impostazione.
 - **SP - SPI, SP - 12C, HM - LINK o SERIAL XPRESS**
Selezionare il tipo di link di connessione tra il televisore e il setup box.
 - **SMART RC (TELECOMANDO SMART)**

Consente di accedere ai canali TV a pagamento attraverso uno speciale telecomando. Contattare il proprio rappresentante alle vendite PHILIPS per ulteriori informazioni.

- **OFF**
Consente di ritornare alle impostazioni predefinite di fabbrica.
5. Premere ▼ per selezionare **ENABLE CARD SLOT (ABILITA SLOT SCHEDA)**.
 6. Premere ► per selezionare **YES** per abilitare le funzioni della scheda di sistema.
Vedere la *Sezione 8.2 Impostazione della sorgente di comunicazione* per maggiori dettagli.
 7. Premere ▼ per selezionare **DCM TYPE (TIPO DCM)**.
 8. Premere ► per selezionare **GENERIC (GENERICO)** se sono selezionati **SP - SPI** o **SP - 12C** o **NO SOURCE SWITCHING (NO COMMUTAZIONE SORGENTE)** se il setup box non richiede la commutazione di sorgente.

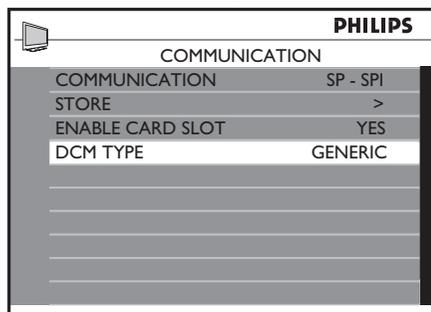

9. Premere ▲ per selezionare **STORE (MEMORIZZA)**.
10. Premere ► per memorizzare tutte le impostazioni.
11. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.5 Impostazione del numero di canali

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **NO. OF PROGRAMS (N. DI PROGRAMMI)**

PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

3. Premere ► per accedere a **NO. OF PROGRAMS**
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **TV, PAYTV, INFO** o **RADIO**.

PHILIPS	
NO. OF PROGRAMS	
TV	35
PAYTV	5
INFO	5
RADIO	5
STORE	>

5. Premere i tasti numerici per impostare il numero di canali per ogni tipo di canale.

ⓘ Nota

Per ogni tipo, è possibile impostare un totale massimo di 250 canali.

6. Premere ▲ per selezionare **STORE (MEMORIZZA)**.
7. Premere ► per memorizzare tutte le impostazioni.
8. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.6 Installazione automatica di tutti i canali

Questa operazione deve essere eseguita con il paese selezionato nella *Sezione 6.3*.

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **AUTO INSTALL (INSTALLAZIONE AUTOMATICA)**.

PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

3. Premere ► per avviare l'installazione. L'installazione può richiedere qualche minuto. Una volta completata, il primo canale sintonizzato appare sul televisore.

ⓘ Nota


In seguito all'installazione automatica, i canali analogici vengono installati come impostazione predefinita su West Europe (Europa occidentale). Una volta installato il canale, procedere all'installazione manuale per selezionare il sistema desiderato. Per i singoli canali analogici di cui alla Sezione 6.7 (voce 9), le opzioni disponibili sono: WEST EUROPE/UK/EAST EUROPE/FRANCE (EUROPA OCCIDENTALE, REGNO UNITO, EUROPA ORIENTALE, FRANCIA). La configurazione di installazione della prima TV può poi essere clonata sugli altri apparecchi TV seguendo le istruzioni di cui alla *Sezione 7 Clonazione della configurazione*.

6.7 Installazione manuale dei singoli canali

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **PROGRAM INSTALL (INSTALLAZIONE PROGRAMMI)**.


PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

3. Premere ► per accedere all'opzione **PROGRAM INSTALL.**

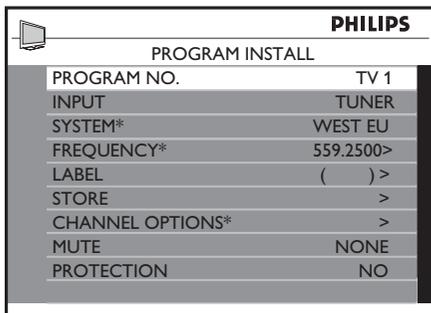


* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Premere ► per selezionare il tipo di canale che si desidera installare: **TV, PAYTV, INFO** o **RADIO**.
5. Premere i tasti numerici per selezionare un numero per il tipo di canale selezionato.

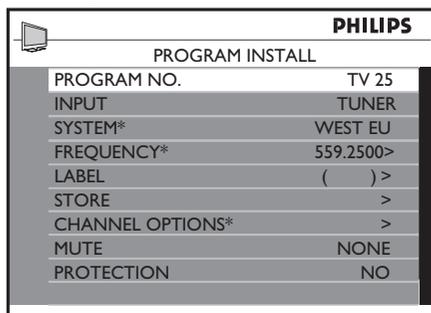


* Only available when the INPUT is TUNER.

6. Premere ▼ per selezionare **INPUT (INGRESSO)**.

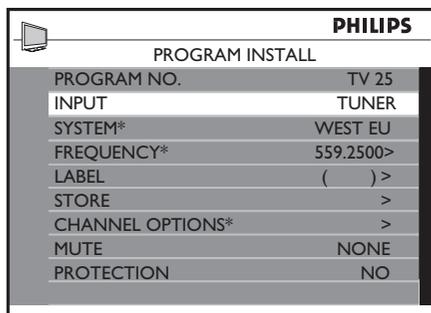

* Only available when the INPUT is TUNER.

7. Premere ► per selezionare il tipo di ingresso: **TUNER, AV1, AV2, SIDE AV, SIDE SVIDEO, CVI, CARD-CVBS, CARD-YC, CARD CVI, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3** o **SIDE HDMI**.
8. Premere ▼ per selezionare **SYSTEM (SISTEMA)**.
9. Premere ► per selezionare il tipo di sistema: **WEST EU (UE OCCIDENTALE), UK (REGNO UNITO), EAST EU (UE ORIENTALE), FRANCE (FRANCIA)** o **DVB-T**.
10. Premere ▼ per selezionare **FREQUENCY (FREQUENZA)**.
11. Premere i tasti numerici per immettere la frequenza o premere ► per avviare l'installazione dei canali. La ricerca si arresta quando viene trovato un canale.
12. Premere ▼ per selezionare **CHANNEL OPTIONS (OPZIONI CANALI)**.
13. Premere ► per accedere all'opzione **CHANNEL OPTIONS.**

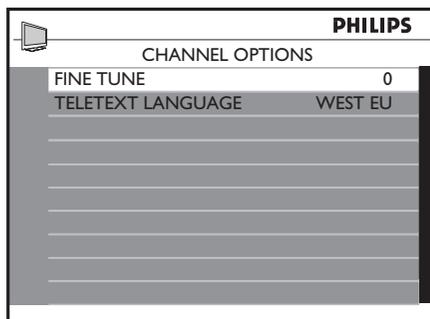

14. Premere ▼ per selezionare **FINE TUNE (OTTIMIZZAZIONE)** o **TELETEXT LANGUAGE (LINGUA TELEVIDEO)**.
- **FINE TUNE**
Ottimizza la frequenza in caso di ricezione scarsa.
 - **TELETEXT LANGUAGE**
Consente di selezionare le opzioni **WEST EU EAST EU CYRILLIC (CIRILICO)** o **GREEK (GRECO)**.
15. Premere **MENU** o **M** per tornare al livello precedente.
16. Premere ▲ o ▼ per selezionare **LABEL (ETICHETTA)** per la denominazione del canale.

17. Premere ► per spostarsi sullo spazio del carattere successivo e premere ▲ o ▼ per selezionare un carattere. È possibile selezionare un massimo di nove caratteri.
18. Premere **MENU** o **M** per uscire dalla funzione di denominazione.
19. Premere ▼ per selezionare **STORE** e ► per confermare.
20. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.8 Esclusione audio da una sorgente audio o video

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **PROGRAM INSTALL > MUTE (ESCLUSIONE AUDIO)**.
3. Premere ► per commutare su **NONE** (esclusione del sonoro per l'uscita audio e video), **AUDIO** (esclusione del sonoro per la sola uscita audio) o **VIDEO** (esclusione del sonoro per la sola uscita video).

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	() >
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	AUDIO
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Premere ▼ per selezionare **STORE** e ► per confermare.
5. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.9 Blocco o sblocco di un canale

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **PROGRAM INSTALL > PROTECTION (PROTEZIONE)**.
3. Premere ► per selezionare **YES** per bloccare il canale o **NO** per sbloccare un canale bloccato.

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	() >
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	YES

* Only available when the INPUT is TUNER.

ⓘ Nota

Quando un canale è bloccato, lo schermo del televisore visualizza il messaggio **LOCKED (BLOCCATO)**. È necessario sbloccare il canale prima di potervi accedere.

4. Premere ◀ o ▶ o i tasti numerici per regolare la frequenza.
5. Premere ▼ per selezionare **STORE**.
6. Premere ► per memorizzare il canale dalla frequenza ottimizzata sotto il numero di canale corrente. **Compare il messaggio Stored (Memorizzato)**.
7. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.10 Denominazione o rinomina dei canali

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **PROGRAM INSTALL > LABEL**.
3. Premere ► per spostarsi sullo spazio del carattere successivo e premere ▲ o ▼ per selezionare un carattere. È possibile selezionare un massimo di nove caratteri.

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	(A_) >
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Premere **MENU** o **M** per uscire dalla funzione di denominazione.
5. Premere ▼ per selezionare **STORE** e ► per confermare.
6. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.11 Impostazioni di configurazione

6.11.1 Accensione e impostazione OSD

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE) > SWITCH ON/OSD (ACCENSIONE/OSD)**.

PHILIPS	
SWITCH ON/OSD	
WELCOME MESSAGE	>
SWITCH ON PROGRAM	STANDARD
SWITCH ON VOLUME	30
SWITCH ON PIC FMT	WIDESCREEN
POWER ON	LAST STATUS
VOLUME INDICATOR	YES
PROGRAM INDICATOR	ALL

3. Premere ▼ per selezionare l'impostazione e ► per aumentare o diminuire il livello o per selezionare le opzioni.
 - **WELCOME MESSAGE (MESSAGGIO DI BENVENUTO)**
Consente di immettere o eliminare il messaggio di benvenuto.
 - **SWITCH ON PROGRAM (PROGRAMMA ALL'ACCENSIONE)**
Consente di impostare un canale sul quale si accende il televisore. Se è selezionata l'opzione **STANDARD**, in televisore TV si accende sull'ultimo canale visualizzato.
 - **SWITCH ON VOLUME (VOLUME ALL'ACCENSIONE)**
Consente di impostare il livello del volume all'accensione.
 - **SWITCH ON PIC FMT (FORMATO IMMAGINE ALL'ACCENSIONE)**
Consente di impostare il formato dell'immagine all'accensione.
 - **POWER ON (ACCENSIONE)**
Consente di selezionare lo stato (**STANDBY, FORCED ON (FORZATO), LAST STATUS (ULTIMO STATO)** o **ON**) del televisore all'accensione.

- **VOLUME INDICATOR (INDICATORE VOLUME)**
Visualizza l'indicatore del volume.
- **PROGRAM INDICATOR (INDICATORE PROGRAMMA)**
Visualizza il numero del canale, l'etichetta o entrambi.

4. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.11.2 Impostazioni immagine o audio

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION > PICTURE (IMMAGINE)** o **CONFIGURATION > SOUND (AUDIO)**.

PHILIPS	
PICTURE	
BRIGHTNESS	45
COLOUR	48
CONTRAST	30
SHARPNESS	50
TINT	36
ACTIVE CONTROL	YES

PHILIPS	
SOUND	
EQUALIZER	>
BALANCE	0
BALANCE	30
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99
AVL	ON
SMART SETTING KEY	SMART SETTING
AUDIO SOURCE	>

3. Premere ▼ per selezionare l'impostazione e ► per aumentare o diminuire il livello o per selezionare le opzioni.
TASTO SMART SETTING Consente di selezionare **SMART SETTING** o **SPLIT AUDIO**.
4. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.12 Impostazione della sicurezza

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION > SECURITY**.

PHILIPS	
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	NO
AUDIO/VIDEO OUT	NO
USB BREAKIN	NO
EPG	NO
TXT/MHEG	NO
CI CARD	YES

3. Premere ▼ per selezionare le impostazioni e ► per selezionare le opzioni.

• **SECURITY**

Selezionare **STANDARD** o **HIGH (ELEVATA)**.

- È possibile accedere al menu **STANDARD SETUP (CONFIGURAZIONE STANDARD)** attraverso il telecomando ospiti grazie a un codice di sicurezza.
- È possibile invece accedere al menu **HIGH SETUP (CONFIGURAZIONE SICUREZZA ELEVATA)** solo attraverso il telecomando di configurazione.

• **KEYBOARD LOCK (BLOCCO TASTIERINO)**

Selezionare **YES**, **ALL (TUTTI)** o **NO**.

- **YES**
Consente di bloccare tutti i tasti dei comandi TV tranne **POWER (ACCENSIONE)**.
- **ALL**
Consente di bloccare tutti i tasti dei comandi TV.
- **NO**
Consente di sbloccare tutti i tasti dei comandi TV.

• **REMOTE CONTROL LOCK (BLOCCO DEL TELECOMANDO)**

Selezionare **YES** per bloccare tutti i tasti sul telecomando ospiti.

• **AUDIO/VIDEO OUT (USCITA AUDIO/VIDEO)**

Selezionare **TUNER (SINTONIZZATORE)**, **MONITOR** o **MUTE (ESCLUSIONE AUDIO)**.

- **TUNER**
Consente di disabilitare l'uscita audio e video dal sintonizzatore.

• **MONITOR**

Consente di disabilitare l'uscita audio e video dal monitor.

• **MUTE**

Consente di disabilitare l'uscita audio e video da tutte le sorgenti.

• **ATTACCO USB**

• **ON**

Abilita il rilevamento automatico plug-and-play di dispositivi USB.

• **OFF**

Disabilita il rilevamento automatico plug-and-play di dispositivi USB.

• **EPG**

Selezionare **YES** per abilitare la funzione EPG.

• **TXT/MHEG**

Selezionare **TXT (TELEVIDEO)**, **ALL (TUTTI)** o **NO**.

• **TXT**

Consente di selezionare il solo televideo.

• **ALL**

Consente di selezionare il televideo o MHEG.

• **NO**

Non seleziona né il televideo né MHEG.

• **CI CARD (SCHEDA CI)**

Selezionare **YES** per abilitare il funzionamento del Conditional Access Module. Vedere la *Sezione 4.6 Predisposizione per i servizi digitali* per ulteriori informazioni.

4. Premere **MENU** o **M** per uscire.

6.13 Impostazione del controllo

1. Accedere al menu **SETUP**.

2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION > CONTROL (CONTROLLO)**.


PHILIPS	
CONTROL	
AUDIO/VIDEO MUTE	YES
SCRAMBLED CHANNEL	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIME OUT	3.0
3 DIGIT TUNING	YES
AUTO SCART	ALL
ALWAYS RGB	AUTO

3. Premere ▼ per selezionare le impostazioni e ► per selezionare le opzioni.
- **AUDIO/VIDEO MUTE (ESCLUSIONE AUDIO/VIDEO)**
Selezionare **YES** per escludere la sorgente audio o video in caso di perdita della trasmissione di segnale.
- **SCRAMBLED CHANNEL (CANALE CRIPTATO)**
Selezionare **YES** per contrassegnare i canali criptati ricevuti come 'NOT SKIPPED' (NON IGNORATI) o **NO** per contrassegnare i canali criptati ricevuti come 'SKIPPED' (IGNORATI) all'installazione automatica.
- **STEP TUNING (SINTONIZZAZIONE A INCREMENTI)**
Selezionare **YES** per abilitare la sintonizzazione di ogni segnale digitale.
- **DIGIT TIMEOUT (TIMEOUT CIFRA)**
Selezionare un intervallo da **1** a **9.9** come tempo massimo del passaggio da un canale all'altro. L'impostazione raccomandata e predefinita è 3 secondi.
- **3 DIGIT TUNING (SINTONIZZ. 3 CIFRE)**
Selezionare **YES** per abilitare la sintonizzazione di canali con un massimo di 3 cifre.
- **AUTO SCART (SCART AUTO)**
Selezionare **AV1 (EXT1)**, **AV2 (EXT2)**, **ALL (TUTTI)**, **POWER SCART** o **NO**.
 - **AV1**
Selezionare il canale **AV1** quando è connesso un cavo scart al connettore **AV1**.
 - **AV2**
Selezionare il canale **AV2** quando è connesso un cavo scart al connettore **AV2**.
 - **ALL**
Selezionare il canale rispettivo quando è connesso un cavo scart a un connettore **AV**.
 - **POWER SCART**
Accende il televisore dalla modalità standby automaticamente al rilevamento di un segnale scart. Accende il televisore in modalità standby automaticamente in assenza di un segnale scart.
 - **NO**
Consente di disabilitare la funzione **AUTO SCART**.

- **ALWAYS RGB (SEMPRE RGB)**
Selezionare **AUTO**, **AV1**, **NO_RGB** o **NO**.
 - **AUTO**
Consente l'inserimento RGB in qualsiasi sorgente.
 - **AV1**
Consente l'inserimento RGB in **AV1 (EXT1)** e altre sorgenti.
 - **NO_RGB**
Disabilita l'inserimento RGB in qualsiasi sorgente.
 - **NO**
Consente l'inserimento RGB solo in **AV1 (EXT1)**.

6.14 Regolazioni video

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION > VIDEO ADJUSTMENT (REGOLAZIONI VIDEO)**.

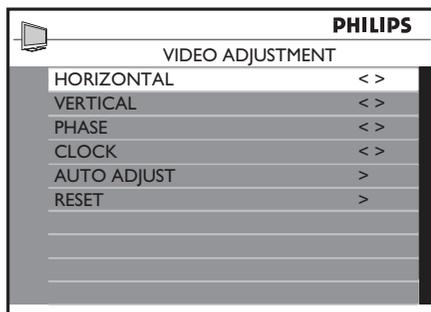

3. Premere ▼ per selezionare l'impostazione e ◀▶ o ▶ per selezionare le opzioni.

6.15 Impostazione della modalità a basso consumo energetico

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CONFIGURATION > ENERGY SAVING (BASSO CONSUMO)**.

PHILIPS	
ENERGY SAVING	
LOW POWER STANDBY	FAST
ESP	1
SMART POWER	LOW

PHILIPS	
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	5
DISPLAY ON	4
TIME SETTING	18:03
TELETEXT TIME DOWNLOAD	YES
BUZZER VOLUME	LOW

3. Premere ▼ per selezionare le impostazioni e ► per selezionare le opzioni.

 - **LOW POWER STANDBY (STANDBY A BASSO CONSUMO)**
Definisce il consumo energetico in modalità standby.

 - **GREEN (VERDE)**
Il televisore entra in modalità standby a basso consumo energetico.
 - **FAST (ACC. RAPIDA)**
Il televisore entra in modalità semi-standby per accendersi rapidamente.
 - **CLOCK (OROLOGIO)**
Il televisore entra in modalità standby a basso consumo con 12V disponibili per lo slot scheda o il setup box.
 - **ESP**
Consente di selezionare il periodo di tempo entro il quale spegnere il televisore se l'apparecchio non riceve alcun comando. Questo intervallo di tempo è selezionabile tra 1 e 99 ore.
 - **SMART POWER**
Selezionare **LOW (BASSO)**, **MEDIUM (MEDIO)**, **HIGH (ALTO)** per attivare i diversi livelli di modalità a basso consumo energetico o **OFF** per disattivare la modalità.
4. Premere ▼ per selezionare le impostazioni e ► per selezionare le opzioni.

 - **DISPLAY STANDBY (STANDBY DISPLAY)**
Selezionare un livello da 1 a 5 per la luminosità del display dell'orologio quando il televisore è in modalità standby. Selezionare **OFF** per spegnere il display.
 - **DISPLAY ON (DISPLAY ACCESO)**
Selezionare un livello da 1 a 5 per la luminosità del display dell'orologio quando il televisore è acceso. Selezionare **OFF** per spegnere il display.
 - **TIME SETTING (IMPOSTAZIONE ORA)**
Consente di impostare l'orologio. Premere i tasti numerici per immettere l'ora.
 - **TELETEXT TIME DOWNLOAD (SCARICA ORA TELEVIDEO)**
Selezionare **YES** per scaricare l'ora dell'orologio attraverso il televideo. L'orologio verrà sincronizzato automaticamente con l'ora corretta. Selezionare **NO** per disattivare questa funzione. Far coincidere il canale di download con il canale di accensione per ridurre il tempo di accensione.
 - **BUZZER VOLUME (VOLUME SUONERIA)**
Consente di impostare il volume della suoneria della sveglia. Selezionare **LOW (BASSO)** o **HIGH (ALTO)**. Selezionare **OFF** per spegnere la suoneria.

6.16 Impostazione dell'orologio

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **CLOCK SETUP (IMPOSTAZIONE OROLOGIO)**.
3. Premere ▼ per accedere a **CLOCK SETUP**.

7 Clonazione della configurazione


☰ Nota

Predisposizione della penna USB per clonare la configurazione:
La penna USB deve essere formattata nel formato corretto. Quando si inserisce la penna USB nel PC al fine di eseguire la formazione, se sono disponibili le opzioni di tipo FAT e FAT32, selezionare FAT. Quando è disponibile solo il tipo di formato di penna USB FAT32, utilizzare quello.

7.1 Dal dispositivo USB all'apparecchio TV

Copia dei dati di configurazione del televisore da uno stick USB.

1. Inserire lo stick USB nel connettore USB laterale.
2. Accedere al menu **Setup (Configurazione)**.
3. Premere ▼ per selezionare **SETUP (CONFIGURAZIONE) > CLONING/UPGRADE (CLONAZIONE/UPGRADE) > CLONING (CLONAZIONE) > USB TO TV (DA USB A TV)**.
4. Premere ► per accedere all'opzione **USB TO TV**.
5. Premere ► per caricare i dati sul televisore.

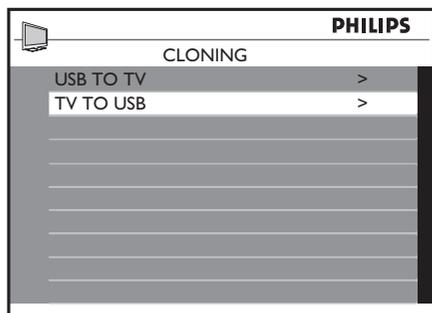

☰ Nota


- Durante il processo di copia, non rimuovere lo stick USB.
- Tutti i comandi del telecomando e i pulsanti del televisore sono disabilitati.

6. Spegner e riaccendere il televisore per resettarlo dopo la clonazione.

7.2 Dall'apparecchio TV al dispositivo USB

Copiare i dati di configurazione del televisore su uno stick USB.

1. Creare una cartella **SSB_NVM** nel drive USB.
2. Creare una cartella **Channel Table** nella cartella **SSB_NVM**.
3. Inserire lo stick USB nel connettore USB laterale.
4. Accedere al menu **Setup (Configurazione)**.
5. Premere ▼ per selezionare **SETUP > CLONING/UPGRADE > CLONING > TV TO USB (DA TV A USB)**.
6. Premere ► per accedere all'opzione **TV TO USB**.
7. Premere ► per caricare i dati sullo stick USB.

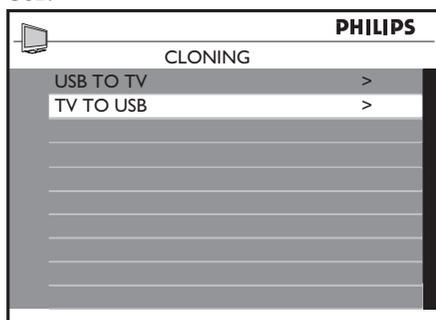


☰ Nota

- Durante il processo di copia, non rimuovere lo stick USB.
 - Tutti i comandi del telecomando e i pulsanti del televisore sono disabilitati.
8. Spegner e riaccendere il televisore per resettarlo dopo la clonazione.

8 Settore sanitario

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **HEALTHCARE (SETTORE SANITARIO)**.
3. Premere ► per accedere a **HEALTHCARE**.

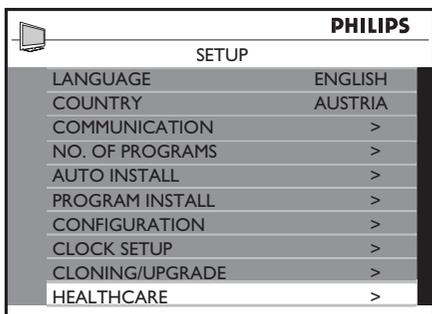

4. Premere ▼ per selezionare le impostazioni e ► per selezionare le opzioni.
- **LOUDSPEAKER MUTE (ESCLUSIONE ALTOPARLANTI)**
Selezionare **ON** per spegnere gli altoparlanti. Selezionare **OFF** per accendere gli altoparlanti.
 - **MULTI RC (PIÙ TELECOMANDI)**
Selezionare **ON** per abilitare il televisore a rispondere ai comandi di più telecomandi. Questa funzione supporta fino a quattro set TV funzionanti in una stanza senza interferenze dai reciproci telecomandi. Ogni telecomando ospite deve essere programmato singolarmente su uno dei tasti colore del telecomando (blu, giallo, verde o rosso) sul telecomando. Selezionare **OFF** per disabilitare questa funzione.
 - **REMOTE COLOUR (COLORE TELECOMANDO)**
Questa funzione è attiva solo quando la funzione **MULTI RC** è impostata su **ON**. Selezionare **Blue (Blu)**, **Yellow (Giallo)**, **Green (Verde)** o **Red (Rosso)** in funzione del colore del telecomando che si utilizzerà.

9 Installazione di dispositivi di sistema

ⓘ Attenzione


Prima di installare una System SmartCard o un System Box, scollegare il televisore dall'alimentazione di rete.

9.1 System Smartcard

ⓘ Nota

Non applicabile ai modelli a 22 pollici.


1. Inserire la SmartCard nello slot SmartCard sul retro del televisore.

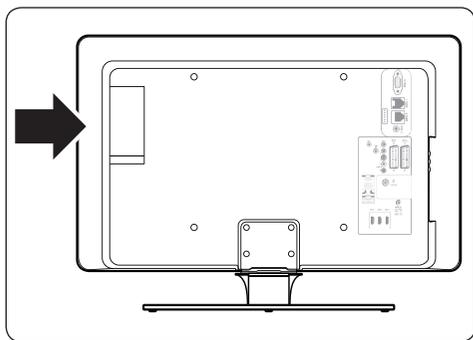

2. Collegare i cavi come indicato dal system provider.
3. Accendere il televisore.

9.2 System Box

1. Inserire il cavo RJ12 del System box nel connettore **DATA 1** sul retro del televisore.

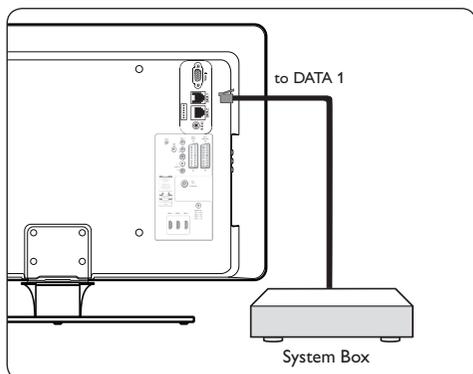


2. Collegare i cavi come indicato dal system provider.
3. Accendere il televisore.

9.3 Impostazione della sorgente di comunicazione

L'impostazione predefinita per **COMMUNICATION** nel menu **SETUP** è **OFF**. Se con questo televisore viene utilizzata una SystemCard o un System Box, occorre impostare il link di comunicazione corretto.

1. Accedere al menu **SETUP**.
2. Premere ▼ per selezionare **COMMUNICATION**.
3. Premere ► per accedere a **COMMUNICATION**.
4. Premere ► per selezionare il link corretto.

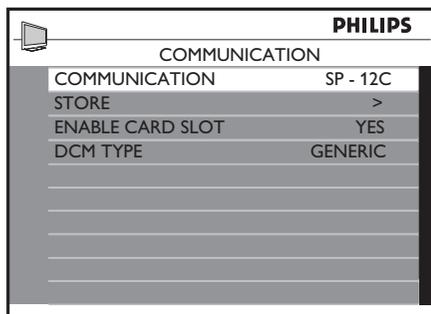

5. Premere ▼ per selezionare **ENABLE CARD SLOT** (ABILITA SLOT SCHEDA).
6. Premere ► per selezionare **YES**.
7. Premere ▲ per selezionare **STORE**.
8. Premere ► per confermare.

10 Risoluzione dei problemi

Questa sezione descrive i problemi più frequenti e le relative soluzioni.

10.1 Problemi di comunicazione

Il televisore non comunica con il terminale interattivo esterno:

- Selezionare la sorgente di comunicazione corretta. Vedere la *Sezione 6.4 Impostazione della sorgente di comunicazione* per maggiori dettagli.
- Verificare che lo slot della scheda sia abilitato. Per maggiori dettagli, consultare la *Sezione 4.6.2 Accesso ai servizi CAM*.

10.2 Problemi dell'immagine

La qualità dell'immagine non è ottimale quando si usa una sorgente VGA o EXT 3

- Non collegare un ingresso VGA e un ingresso EXT 3 al televisore contemporaneamente.

10.3 Altri problemi

Il carattere 'F' appare sullo schermo del televisore.

Il carattere F indica che il televisore è in modalità fabbrica.

- Premere e tenere premuto il pulsante **MENU** sul lato del televisore per alcuni secondi. Verrà ripristinato il normale funzionamento del televisore.

Nessuna risposta dal televisore quando viene utilizzato il telecomando modalità ospite.

Questo significa che la sicurezza è stata impostata sul livello **HIGH (ALTO)**.

- Selezionare **CONFIGURATION > SECURITY**. Impostare **SECURITY** su **STANDARD**.

11 Indice

A

Audio

impostazioni 19

AUDIO

IN 6

L/R 7

B

Basso consumo energetico 21

Blocco Kensington 9

C

CAM 11

accesso 11

Canale

blocco o sblocco 18

criptati 21

impostazione numero 15

installazione automatica 16

installazione manuale 16

nome 18

opzioni 17

ottimizzazione 17

rinomina 18

Collegamento 10

cavo dell'antenna 10

cavo di alimentazione 10

Colore telecomando 24

Comando 20

Common Interface 7

Conditional Access Module 11

Configurazione

con telecomando di configurazione 14

con telecomando modalità ospite 14

menu 14

Cuffie 7

D

DATA 1 6

DATA 2 6

E

EMF 2

EPG 20

Esclusione altoparlanti 24

Esclusione audio 13

EXT 1 6

EXT 2 6

EXT 3 6

G

Garanzia 2

Guida introduttiva 9

H

HDMI 7

HDMI 1 6

HDMI 2 6

HDMI 3 6

I

Immagine

impostazioni 19

Indicatore di alimentazione 7

Informazioni importanti 4

Installazione

system box 25

system smartcard 25

L

Lato

Comandi 7

M

MHEG 13, 20

N

Nome

canali 18

O

Orologio 7

impostazione 22

P

Protezione dello schermo 5

R

Riciclaggio 5

Rinomina

canali 18

Risoluzione dei problemi 25

IT-28

S

SCART 6

Scheda CI 20

SERV. U 6

Settore sanitario 24

Sicurezza 4, 19

elevata 20

standard 20

Sorgente di comunicazione

impostazione 25

selezione 15

SPDIF OUT 6

S-VIDEO 7

T

Telecomando 8

batterie 10

blocco 20

panoramica 13

seniore 7

uso di base 8

Telecomando multiplo 24

TV 9

antenna 6

comandi laterali 7

impostazione 14

panoramica dei collegamenti 6

posizionamento 9

predisposizione per i servizi digitali 11

supporto 9

U

USB 7

V

VESA 3

staffa per montaggio a parete
compatibile 9

VGA In 6

VIDEO 7

