


Кратко ръководство за експлоатация

1 Поставете батерии в дистанционното управление

Внимателно свалете капака на гърба на дистанционното управление. Поставете две батерии AAA. Уверете се, че + и – краишата на батерийите съвпадат (спазвайте поляритета).



2 Свържете антената/кабела директно към телевизора

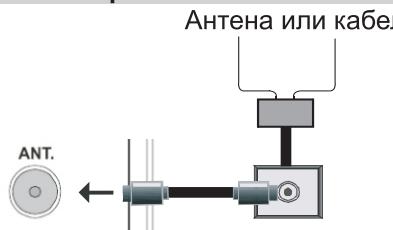

3 Включете телевизора в контакта



Поставете щекера....

4 За да включите телевизора

Включете захранващия кабел към 220-240V AC 50Hz.

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона "O" P/CH+ / P/CH- или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете страничния превключвател, докато телевизорът не се включи от режим на готовност.

5 HDMI вход

МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДВЕТЕ УСТРОЙСТВА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ДА ГИ СВЪРЖЕТЕ. Използвайте HDMI към HDMI кабел, за да свържете двете устройства. За да изберете HDMI вход, натиснете бутона „**SOURCE**“ от дистанционното управление. При всяко натискане се появява екранно меню за потвърждение на вашия избор.



За HDMI връзка
към устройството

6 Стартриране на процедурата за автоматични настройки

ВАЖНО: Уверете се, че антената/кабелът е свързана и модулът на общия интерфейс не е поставен, преди телевизорът да е включен за първоначална инсталация. По време на процеса на търсене не свързвайте общ интерфейсен модул. Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желания тип медия и натиснете "OK".

След това ще се появи екранът за първоначална инсталация (ПИ). Настроите предпочитанията си, като използвате навигационните бутони и, след като приключите, натиснете бутона "OK", за да продължите. Ако е избран "Режим на запаметяване", опцията "Режим на запаметяване" ще е на разположение в менюто за допълнителните настройки и функциите на вашия телевизор ще се появят в горната част на екрана. Ще се появи екран с диалог за потвърждаване. Изберете "ДА", за да продължите.

Ако е избран режим "Дом", режим "Запаметяване" няма да е на разположение след първоначалната инсталация. Натиснете бутона "OK", за да продължите.

Монтиране на антената

Ако от екрана „Вид търсене“ сте избрали опцията **АНТЕНА**, телевизорът ще започне търсене на земни цифрови телевизионни предавания:

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете бутона „**MENU**“, за да отмените.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява списъка с каналите. Ако искате да сортирате канали съгласно LCN (*), моля изберете Yes/No след това натиснете OK.

Натиснете бутона „**OK**“, за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.

(*) **LCN** е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).

Монтиране на кабел

Ако изберете опцията **КАБЕЛ** и натиснете бутона **OK** от дистанционното управление, за да продължите. За да продължите, моля изберете „**ДА**“ и натиснете OK. За да отмените операцията, изберете „**НЕ**“ и натиснете **OK**. От този еcran можете да изберете честотния диапазон.

Въведете крайната дата с помощта на цифровите бутони.

Забележка: Продължителността на търсене се променя в зависимост от избраната стъпка на търсене.