

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1. Važno.....	3	Pristup omiljenim kanalima.....	16
Sigurnost	3	Pristup AV (audiovizualnim)	
Zaštita zaslona.....	4	programima.....	16
Zaštita okoliša.....	4	Podešavanje jačine zvuka	16
		Prikaz podataka o stanju.....	16
		Prikaz popisa kanala	16
2. Vaš televizor	6		
Prikaz televizora	6	6. Korištenje dodatnih	
Priključci na stražnjoj strani	6	mogućnosti televizora	18
Daljinski upravljač	8	Podešavanje postavki zvuka	18
		Podešavanje postavki slike	19
3. Početak	9	Podešavanje sata i vremenskog	
Postavljanje televizora.....	9	programatora	21
Montirajte televizor na zid	9	Korištenje roditeljske kontrole..	22
Spajanje antenskog kabela	9	Prilagođavanje televizora.....	24
Spajanje kabela napajanja.....	10	Korištenje teleteksta.....	26
Stavljanje baterija u daljinski			
upravljač	10	7. Tehničke specifikacije	29
Uključivanje/isključivanje ili			
postavljanje u stanje pripravnosti.		8. Rješavanje problema	30
.....	10		
4. Instaliranje kanala	12		
Početno postavljanje.....	12		
Preuređivanje kanala	12		
Automatska instalacija programa	13		
Ručno instaliranje kanala.....	14		
5. Korištenje televizora.....	16		
Prebacivanje kanala	16		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne izmjenama bez prethodne najave. Zaštitni znaci su vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme i ne preuzima obvezu sukladnog prilagođavanja ranijih zaliha.

Materijal iz ovog priručnika smatra se prikladnim za namjensko korištenje sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namjene osim onih koje su ovdje navedene, mora se dobiti potvrda o njihovoj vrijednosti i podobnosti. Philips jamči da sam materijal ne povređuje niti jedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Ne daje se nikakvo dodatno eksplicitno ili implicitno jamstvo.

Jamstvo

Niti jednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce u unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu izvoditi samo servisni centri tvrtke Philips i ovlašteni serviseri. Nepridržavanje ove odredbe učinit će jamstvo ništavnim, bez razlike radi li se o eksplicitnom ili implicitnom jamstvu. Bilo kakva operacija koja je izričito zabranjena ovim priručnikom, bilo kakva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dopušteni ovim priručnikom, čine jamstvo ništavnim.

Svojstva u pogledu piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne točke ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). Ovo je strukturna karakteristika prikaza (unutar zajedničkih industrijskih normi) i ne predstavlja pogrešku u radu.

Usklađenost s EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje za

potrebe potrošača veliki broj proizvoda koji, poput drugih električnih uređaja, općenito imaju mogućnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa tvrtke Philips je poduzimanje svih neophodnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera kako bi naši proizvodi bili sukladni svim primjenjivim zakonskim zahtjevima i ostali u okvirima standarda EMF primjenjivih u vrijeme proizvodnje proizvoda.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasiranju proizvoda koji nisu štetni po zdravlje.

Philips potvrđuje da su njihovi proizvodi, ukoliko se njima rukuje pravilno i namjenski, sigurni za korištenje sukladno dostupnim znanstvenim dokazima.

Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda sigurnosti, što mu omogućuje da predvidi daljnji razvoj događaja u standardiziranju radi ranog integriranja u svoje proizvode.

Strujni osigurač (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ovaj TV uređaj je opremljen odobrenim lijevanim utikačem. Ako bude neophodno da se strujni osigurač zamijeni, on se mora zamijeniti osiguračem **iste vrijednosti kao što je prikazano** na utikaču (primjer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamjenu mora biti sukladan BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se svom prodavaču kako biste potvrdili točan tip.
3. Ponovno postavite poklopac na osigurač.

Sukladno direktivi EMC utikač za električnu mrežu na ovom proizvodu se ne smije uklanjati s električnog kabela.

Autorska prava



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant zaštitni su znaci udruženja Video Electronics Standards Association.

Windows Media je ili registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

® Kensington i Micro Saver registrirani su američki zaštitni znaci tvrtke ACCO World Corporation sa izdanim registracijama i još neriješenim prijavama u drugim zemljama širom svijeta. Svi drugi registrirani i neregistrirani zaštitni znaci vlasništvo su dotičnih vlasnika.

1. Važno


Čestitamo Vam na kupnji i dobrodošli u Philips!

Prije početka korištenja ovog proizvoda, pročitajte korisnički priručnik.

Obratite posebnu pozornost na ovaj odjeljak i slijedite upute o sigurnosti i zaštiti zaslona. Jamstvo proizvoda ne vrijedi ako je šteta prouzrokovana nepridržavanjem ovih uputa.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Model i serijski broj vašeg televizora možete pronaći na stražnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

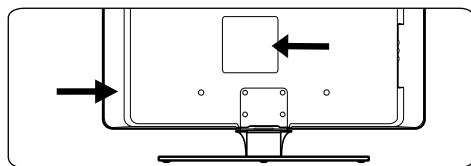


1.1 Sigurnost

- Za podizanje i nošenje televizora, čija težina je veća od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi. Nepravilno rukovanje televizorom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Ako televizor prenosite na niskim temperaturama (nižim od 5°C), prije raspakiranja otvorite kutiju i sačekajte dok televizor ne dosegne temperaturu prostorije.
- Da bi se izbjegao kratki spoj, televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača ne ostavljajte na kiši ili u vodi.
- Nemojte stavljati posude s vodom ili drugim tekućinama na ili u blizini televizora. Prolijevanje tekućine po televizoru može izazvati strujni udar. Ako prolijete vodu po televizoru, nemojte ga koristiti. Smjesta prekinite napajanje televizora i obratite se kvalificiranom tehničaru koji će ga pregledati.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u ventilacijske otvore. To može izazvati oštećivanje televizora.
- Ako se televizor postavlja na pomično postolje ili pomični nosač, vodite računa da prilikom zakretanja televizora ne dođe do zatezanja kabela napajanja. Pretjerano zatezanje kabela napajanja može dovesti do labavih spojeva i izazvati iskenjenje ili požar.
- Da bi se izbjegao rizik od požara ili strujnog udara, televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača ne ostavljajte u blizini izvora otvorenog plamena (npr. zapaljenih svijeća) i ostalih toplinskih izvora, uključujući i izravnu sunčevu svjetlost.
- Televizor nemojte postavljati u zatvoreni prostor, kao što je ormar za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi provjetravanja. Vodite računa da protok zraka bude slobodan.
- Ako televizor postavljate na ravnu, tvrdnu površinu, koristite isključivo postolje koje je isporučeno uz proizvod. Nemojte pomicati televizor ako nije propisno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid treba obaviti isključivo kvalificirano osoblje. Televizor se mora postaviti isključivo na odgovarajući zidni nosač i na zid koji može sigurno podnijeti težinu uređaja. Nepravilno postavljanje na zid može izazvati ozbiljne ozljede ili oštećenja. Nemojte pokušavati sami izvoditi postavljanje televizora na zid.
- Ako se televizor postavlja na pomično postolje ili pomični nosač, vodite računa da prilikom zakretanja televizora ne dođe do zatezanja kabela napajanja. Pretjerano zatezanje kabela napajanja može dovesti do labavih spojeva i izazvati iskenjenje ili požar.
- Isključite televizor iz napajanja i odvojite antenu prije pojave grmljavinske oluje. Za vrijeme grmljavinske oluje nemojte

dodirivati niti jedan dio televizora, kabel napajanja ili antenski kabel.


- Pobrinite se da se kabelu napajanja može slobodno pristupiti radi jednostavnog isključivanja televizora iz napajanja.
- Kad isključujete televizor iz napajanja, postupite na sljedeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i strujno napajanje (ako je moguće).
 - Isključite kabel napajanja iz utičnice.

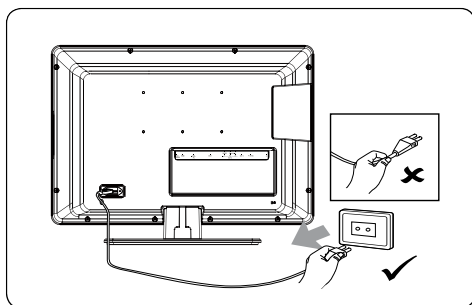

- Isključite kabel napajanja iz priključka za napajanje na stražnjem dijelu televizora. Uvijek izvlačite kabel napajanja držeći ga za utikač. Nemojte potezati kabel napajanja.
- Korištenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može izazvati trajno oštećenje sluha. Iako se vremenom možete priviknuti na veliku jačinu zvuka, to može oštetiti sluh. Kako biste zaštitili sluh, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka.

1.2 Zaštita zaslona

- Prije čišćenja zaslona isključite televizor i izvucite kabel napajanja. Zaslون čistite mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti tvari kao što su sredstva za čišćenje u kućanstvu jer mogu oštetiti zaslon.

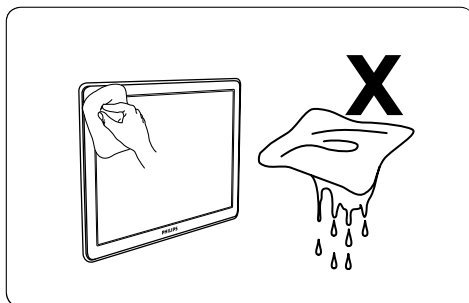

- Da biste izbjegli deformacije ili izbljeđivanje boje, kapljice vode izbrišite što je prije moguće.
- Nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon tvrdim predmetima jer bi to moglo dovesti do trajnog oštećenja zaslona.
- Ako je moguće, izbjegavajte ostavljati statičke slike na zaslonu dulje vrijeme. Neki primjeri takvih slika su izbornici na zaslonu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretna vrpca s burzovnim izvješćima. Ako morate koristiti statičke slike, smanjite kontrast i osvijetljenost zaslona kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

1.3 Zaštita okoliša

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda namijenjena je recikliranju. Obratite se lokalnim službama kako biste dobili informacije o tome kako reciklirati ambalažu.

Odlaganje iskorištenog proizvoda

Vaš televizor proizveden je od visokokvalitetnih materijala i komponenata koje su pogodne za recikliranje i ponovnu uporabu. Kada na proizvodu vidite simbol prekrížene kante za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC:



Nemojte odlagati iskorišteni proizvod zajedno s kućnim otpadom. Kod vašeg prodavača potražite informacije o sigurnom odlaganju proizvoda. Nekontrolirano odlaganje otpada štetno je po okoliš i zdravlje ljudi.

Odlaganje iskorištenih baterija

Baterije isporučene uz proizvod ne sadrže živu ili kadmij. Odložite isporučene i sve druge iskorištene baterije sukladno lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u stanju pripravnosti kako bi se negativni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru. Aktivna potrošnja električne energije prikazana je na stražnjoj strani televizora.


Dodatne specifikacije proizvoda potražite u brošuri proizvoda na www.philips.com/support.

2. Vaš televizor

Ovaj odjeljak sadrži pregled najčešće primijenjivanih kontrola i funkcija TV uređaja.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole i indikatori

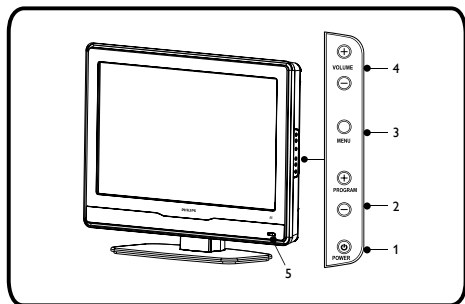

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator stanja pripravnosti /
Senzor daljinskog upravljača

2.2 Priklučci na stražnjoj strani

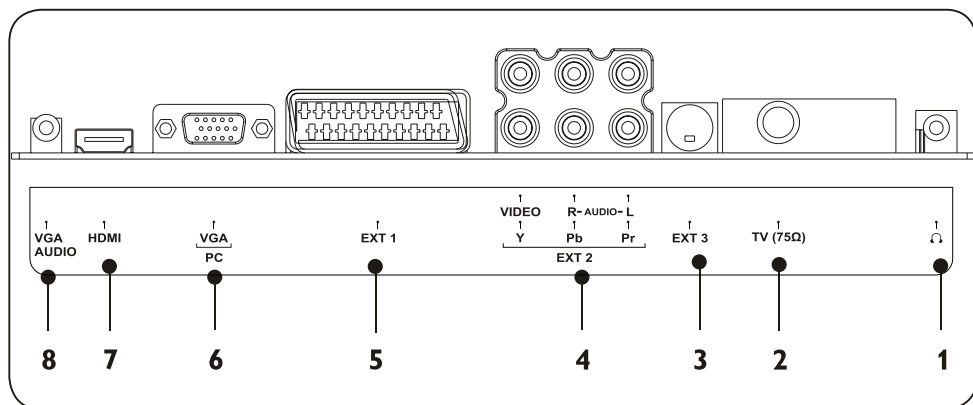

- **1. Utičnice za slušalice (ulazne)**
Za slušalice ili stereo slušalice.
- **2. TV (75Ω)**
TV antena
- **3. EXT 3 - S-VIDEO utičnica (ulazna)**
Daje bolju kvalitetu slike od obične video utičnice. S-Video kabel prenosi samo signale slika, no ne i zvuka. Spaja lijevi i desni video kabel na AUDIO L i R utičnice.
- **4. EXT 2 - CVBS/YPbPr integralne utičnice (ulazne)**
Za DVD playere. Nemojte zaboraviti spojiti lijevi i desni audio kabel na AUDIO L i R utičnice zato što integralni kablovi prenose samo signal slike, no ne i zvuka.
- **5. EXT 1 - SCART (ulaz-izlaz)**
Za široki spektar opreme, uključujući i videorekordere, videokamere (formata VHS, 8 mm ili Hi 8), dekodere, satelitske prijemnike, DVD playere, konzole za igre ili uređaje koji produciraju RGB signal.
- **6. VGA (PC) utičnica (ulazna)**
Za računalu. Za prikaz slika pomoću spojene opreme, pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču: jedanput kako biste odabrali **EXT 1**, dvaput kako biste odabrali **EXT 2**, itd. Za određenu opremu (spojenu na utičnicu SCART) ovaj odabir se vrši automatski.

- **7. HDMI (ulazni)**

HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc playere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.

- **Upozorenje**


Ne spajajte uređaj koji dovodi analogne RGB signale do ove utičnice. HDMI utičnica je kompatibilna s HDCP formatom.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.

- **8.VGA AUDIO utičnice (ulazne)**

2.3 Daljinski upravljač

U ovom odjeljku opisan je daljinski upravljač.

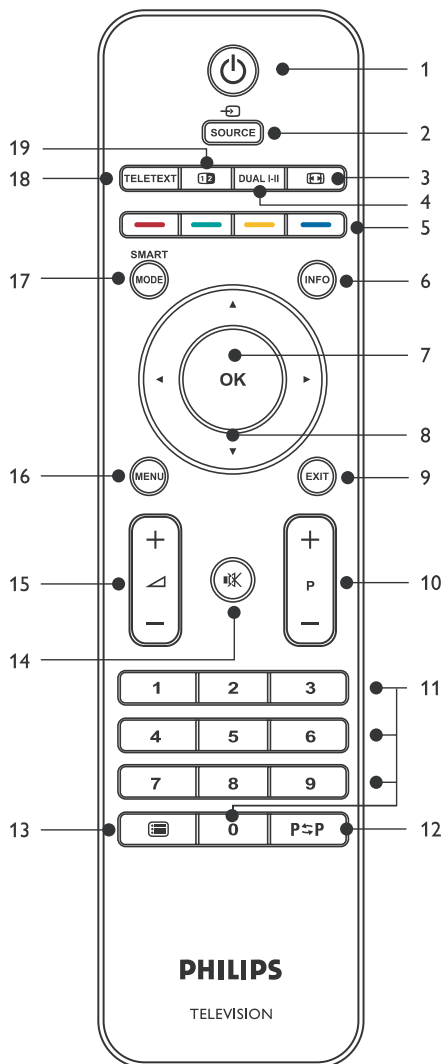

18. TELETEXT

Uključuje i isključuje teletekst.

19. DVOSTRUKI ZASLON

Funkcija nije dostupna.

1. NAPAJANJE

Uključuje televizor iz stanja pripravnosti ili ga vraća u stanje pripravnosti.

2. SOURCE

Odabire spojene uređaje.

3. FORMAT SLIKE

Odabire format slike.

4. DUAL I-II

Funkcija nije dostupna.

5. TIPKE U BOJI

Odabire zadatke ili stranice teleteksta.

6. INFO

Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.

7. OK

Omogućuje pristup izbornicima svih kanala ili aktivira postavku.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Tipke kursora za navigaciju izbornikom.

9. EXIT

Izlaz iz izbornika.

10. PROGRAM (P) +/-

Uključuje sljedeći ili prethodni kanal.

11. NUMERIČKE TIPKE

Odabire kanal, stranicu ili postavku.

12. PRETHODNI KANAL

Vraća na prethodno gledani kanal.

13. CHANNEL LIST

Prikazuje listu kanala.

14. ISKLJUČEN ZVUK

Isključuje ton ili ga ponovno uključuje.

15. JAČINA ZVUKA (◄) +/-

Povećava i smanjuje jačinu zvuka.

16. MENU

Uključuje izbornik ili ga isključuje.

17. SMART MODE

Mijenja između postavki smart slike i zvuka.

3. Početak

Ovaj odjeljak vam pomaže postaviti i instalirati televizor i dopunjava podatke navedene u *Quick Start Guide*.

Upozorenje

Pogledajte *Quick Start Guide* u vezi s uputama za montiranje na postolje.

3.1 Postavljanje televizora

Osim što ćete pročitati i upoznati se s uputama o sigurnosti u *Odjeljku 1.1*, prije postavljanja televizora imajte u vidu i sljedeće:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je triput veća od veličine zaslona televizora.
- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada na zaslon.
- Spojite potrebne uređaje prije postavljanja televizora.

3.2 Montirajte televizor na zid

UPOZORENJE

Montiranje televizora na zid trebaju obaviti isključivo kvalificirani instalateri. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nezgodom ili ozljedom.

Korak 1 Kupnja VESA-kompatibilnog zidnog držača

Ovisno o veličini TV zaslona kupite jedan od sljedećih zidnih držača:

Veličina TV zaslona (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilni zidni držač (milimetri)	Posebne upute
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56cm	Podesiv 100 x 100	Nema
26"/66cm	Podesiv 100 x 200	

Korak 2 Spajanje kabela

Spojite antenski kabel, kabel napajanja i sve druge uređaje na stražnji dio televizora kao što je opisano u sljedećim odjeljcima.

Korak 3 Pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor

UPOZORENJE


Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite isključivo isporučene vijke (M4 za sve modele od 19 inča, 20 inča, 22 inča i 26 inča) i držače razmaka. Vijci koji su uključeni u isporuku, dizajnirani su kako bi odgovarali težini vašeg televizora, držači razmaka koji su uključeni u isporuku, dizajnirani su kako bi omogućili lako rukovanje kablom.

Upozorenje

Ovisno o VESA-kompatibilnom zidnom držaču, možda ćete trebati odvojiti ploču za postavljanje od zidnog držača radi lakšeg instaliranja. Upute potražite u dokumentaciji za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Spajanje antenskog kabela

Spojite vanjsku antenu ili kabelsku mrežu na utičnicu **TV (75Ω)** na stražnjoj strani televizora.

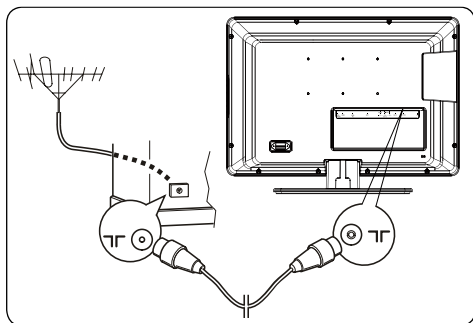


Antenska utičnica (75 OHM - VHF / UHF / kabel) može se koristiti za spajanje vanjske antene ili druge opreme opremljene modulatorom (videorekorder, satelitski prijemnik i dr.).

Ne preporučujemo priključivanje druge opreme (videorekorder, satelitski prijemnik i dr.) na televizor na početku kako se postupak postavljanja ne bi usložnjavao dodatnim koracima. Spojite ih kad budete završili postavljanje kanala.

3.4 Spajanje kabela napajanja.

Spojite kabel napajanja na utičnicu.

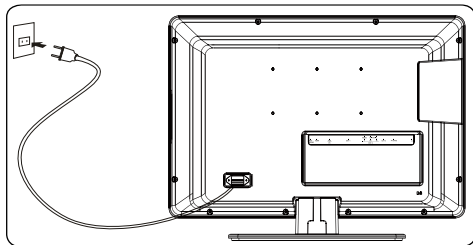

⚠ Upozorenje


Televizor mora biti spojen na izvor izmjenične, a ne na izvor jednosmjerne struje. Ako je utikač odvojen od kabela, nemojte ga ni u kom slučaju stavljati u utičnicu zato što postoji opasnost od električnog udara.

⚠ Upozorenje

Slika služi samo za ilustraciju. Mjesto strujnog priključka razlikuje se ovisno o modelu televizora.

3.5 Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na stražnjem dijelu daljinskog upravljača.
2. Stavite obje baterije koje su uključene u isporuku (Veličina AAA, Tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterije + i – poklapaju s oznakama unutar daljinskog upravljača.

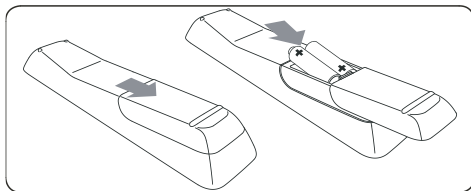

3. Vratite poklopac na mjesto.

Mjere opreza pri korištenju baterija:

- Koristite samo navedeni tip baterije.
- Ne koristite zajedno nove i korištene baterije.
- Ne koristite baterije na punjenje.
- Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini, ne bacajte ih u vatru, ne punite ih i ne pokušavajte ih otvoriti. To bi moglo izazvati curenje ili eksploziju.
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne koristite duže vrijeme.

3.6 Uključivanje/isključivanje ili postavljanje u stanje pripravnosti.

Kad prvi put uključujete televizor, provjerite je li kabel napajanja pravilno spojen na mrežu. Kad budete spremni, uključite struju (ako je dostupan strujni prekidač),

zatim pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti

- Ako je indikator stanja pripravnosti uključen (crveno), pritisnite  **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču.

Postavite televizor u stanje pripravnosti

- Pritisnite  **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču. Televizor i dalje ima napajanje, ali s malom potrošnjom električne energije.


Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

4. Instaliranje kanala

4.1 Početno postavljanje

Kad prvi put uključujete televizor, pojavljuje se izbornik **Instaliranje**. Naglašava se opcija **Zemlja**.

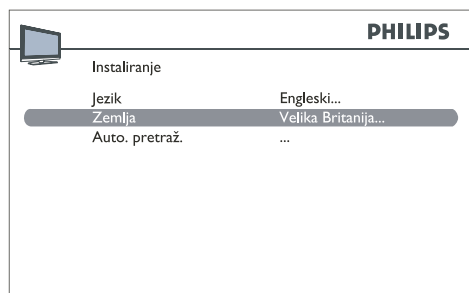

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali zemlju. Odaberite zemlju u kojoj se nalazite, ili zemlju čije kanale želite primati ako živite u blizini njene granice.
2. Pritisnite ▲ i zatim ◀ ili ▶ kako biste odabrali jezik.
3. Pritisnite ▼ kako biste odabrali **Auto. pretraž..**
4. Pritisnite **OK** kako biste započeli pretraživanje. Pojavljuje se izbornik **Auto. instal.** i prikazuju se indikatori napretka.


⚠ Upozorenje

- Automatski postupak postavljanja traje nekoliko minuta. Ne zatvarajte izbornik dok ne vidite poruku da je postavljanje završeno.
5. Za imenovanje i preimenovanje kanala ili za brisanje kanala, pritisnite **OK** i prijedite na sljedeće postupke. Ili pritisnite **EXIT** kako biste izašli.

4.2 Preuređivanje kanala

Izbornik **Preuređivanje** vam omogućuje promjenu rasporeda kanala, imenovanje ili preimenovanje kanala, brisanje kanala i postavljanje popisa omiljenih kanala.

Sljedite upute na dnu zaslona.

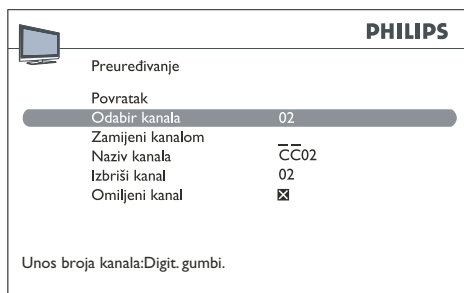

Pristupite izborniku Preuređivanje

1. Pritisnite **MENU** i odaberite **Instaliranje > Preuređivanje**.

Zamijenite broj kanala

1. Odaberite opciju **Odabir kanala** s izbornika **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ ili ▶, ili numeričke gumbе kako bi se prikazao broj kanala kojeg treba premjestiti.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Zamijeni kanalom**.
4. Pritisnite **P +/-**, ◀ ili ▶, ili numeričke gumbе kako biste unijeli broj koji želite dodijeliti kanalu.
5. Pritisnite **OK**.

Promjena imena kanala

1. Odaberite opciju **Odabir kanala** s izbornika **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ ili ▶, ili numeričke gumbе kako bi se prikazao broj kanala čije ime želite promijeniti.

- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali razmak između znakova.
- Pritisnite ▲ i ▼ kako biste odabrali slovo, brojku ili simbol.
- Pritisnite ▶ kako biste otišli do sljedećeg znaka. Ime može imati najviše šest znakova.
- Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

Izbriši kanal

1. Odaberite **opciju Odabir kanala** s izbornika **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ ili ▶, ili numeričke gumbе kako bi se prikazao broj kanala kojeg želite izbrisati.
3. Odaberite **Izbriši kanal** i pritisnite **OK**.

Određivanje popisa omiljenih kanala

1. Odaberite opciju **Odabir kanala** s izbornika **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ ili ▶, ili numeričke gumbе kako bi se prikazao broj kanala kojeg želite odabrati kao omiljeni.
3. Odaberite **Omiljeni kanal** i pritisnite **OK**. Možete postaviti do šest omiljenih kanala.
4. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

4.3 Automatska instalacija programa

Sve aktivne programe možete nakon početnog postavljanja tražiti i pohranjivati kroz jednu radnju.

1. Pritisnite **MENU** i odaberite **Instaliranje > Auto. instal.**
2. Pritisnite **OK** za ulaz u **Zemlja**.



ⓘ Napomena

Da biste potražili programe kojih nema, odaberite **Drugo** umjesto **Zemlja**.

3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste odabrali svoju zemlju ili zemlju čije programe želite primati ako živite u blizini njenih granica.
4. Za potvrdu pritisnite **OK**. Prikazat će se izbornik **Auto. instal.**
5. Da biste pokrenuli automatsko pretraživanje, odaberite **Auto. pretraž.** i pritisnite **OK**.

ⓘ Napomena

Automatsko pretraživanje traje nekoliko minuta.

6. Po završetku automatskog postavljanja pritisnite **OK** da biste pregledali programe ili pritisnite **EXIT** da biste odustali.

4.4 Ručno instaliranje kanala


Kanali koji nisu bili postavljeni pri početnom instaliranju mogu se instalirati ručno. To bi moglo biti potrebno ukoliko postavljate kanale s kabelske mreže.

Pristupite izborniku Ručno instal.

1. Pritisnite **MENI** i odaberite **Instaliranje > Ručno instal.**

Ručno instaliranje kanala

1. Odaberite izbornik **Standard** pod **Ručno instal.**
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste izabrali standard za vašu zemlju.

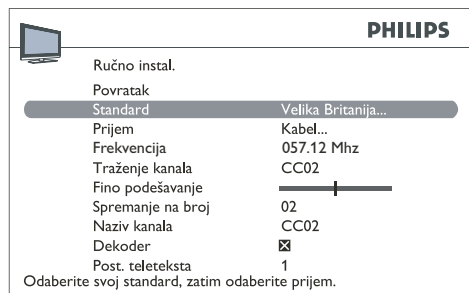

3. Odaberite **Prijem** i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste izabrali način prijema za kanal (antena ili kabelska mreža).
4. Odaberite **Traženje kanala** i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali kanal prijema. Kad je kanal pronađen, slika se pojavljuje. Frekvencija trenutnog programa prikazana je ispod opcije **Frekvencija**.
5. Ako slika nije jasna, podesite postavke. Odaberite **Fino podešavanje** i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste fino podesili.
6. Odaberite **Naziv kanala** i uredite naziv na sljedeći način:
 - Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali razmak između znakova.

- Pritisnite ▲ i ▼ kako biste odabrali slovo, brojku ili simbol.
- Pritisnite ▶ kako biste otišli do sljedećeg znaka.
- Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

7. Ako je kanal kodiran, možete spojiti dekoder na **EXT 1** utičnicu.

Odaberite opciju **Dekoder** i pritisnite **OK**, i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste potvrdili okvir.

8. Odaberite opciju **Post. teletexta** i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali vrstu znakova za korištenje teletexta na ovom kanalu.

Dostupne su sljedeće grupe znakova:

- Zapadnoevropski
- Istočnoevropski
- Grčki Ruski – Bugarski
- Ruski - Ukrajinski
- Ruski - Bjeloruski
- Arapski

Odaberite opciju **Spremanje na broj** i pritisnite numeričke tipke kako biste unijeli broj kanala (na primjer, za BBC1 tip 01).

Pritisnite **OK**.

⚠ Upozorenje:

Kadgod promijenite vrijednost u izborniku **Ručno instal.**, opcija **Spremanje na broj** počinje svijetliti. Da biste potvrdili svoju promjenu, odaberite opciju **Spremanje na broj** i pritisnite **OK**. Ako ne potvrdite promjenu, ona će se poništiti promjenom kanala ili stavljanjem televizora u stanje pripravnosti.

9. Ponovite postupak kako biste našli druge kanale.

⚠ Upozorenje

- Za kableske mreže, kako biste pretražili kanale koji nedostaju, odaberite opciju **Drugo** umjesto zemlje iz popisa zemalja. Zatim odaberite **Auto. ažuriranje** u izborniku **Auto. instal.**
- Za kasnije postavljanje:
 - Funkcija **Auto. ažuriranje** omogućava instaliranje kanala koji su upravo pokrenuti ili onih koji nedostaju ili su krivo instalirani.
 - Funkcija **Auto. pretraž.** koristi se za postavljanje kanala nakon početnog instaliranja (npr. nakon preseljenja). Taj postupak briše sve ranije pohranjene kanale. Za instaliranje novog kanala, bolje je koristiti **Auto. ažuriranje** ili **Ručno instal.**

5. Korištenje televizora

5.1 Prebacivanje kanala

- Pritisnite neki broj (od 1 do 99) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnoj kontroli televizora.

5.2 Pristup omiljenim kanalima

Za dodatne informacije o tome kako odrediti popis omiljenih kanala pogledajte *Određivanje liste omiljenih kanala*.

Pristupite omiljenim kanalima pritiskanjem **P +/-** na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **SMART MODE** na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite opciju **PR+/PR- tipke**.
3. Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali **Favoriti**.

Za otkazivanje ove opcije odaberite **Svi kanali** u opciji **PR+/PR- tipke**.

Upozorenje

Možete odabrati kanale koji nisu na vašem popisu tako da pritisnete numeričke tipke na daljinskom upravljaču, ili gumb **PROGRAM +/-** na televizoru.

5.3 Pristup AV (audiovizualnim) programima

- Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču kako biste mijenjali audiovizualne programe. Odaberite između: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Podešavanje jačine zvuka

- Pritisnite **◀ +** ili **-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **VOLUME +** ili **-** na bočnoj kontroli televizora.
- Pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** na daljinskom upravljaču kako biste isključili zvuk. Pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** ponovno kako biste uključili zvuk.

5.5 Prikaz podataka o stanju

U TV načinu rada, pritisnite gumb **INFO** na daljinskom upravljaču kako biste dobili prikaz broja i imena kanala, vrijeme i tip zvuka. Ako je postavljeno **Progr. za isklj.**, simbol će pokazivati preostalo vrijeme do isključenja televizora.

U PC načinu rada, pritisnite gumb **INFO** na daljinskom upravljaču kako biste dobili prikaz vremena, tip zvuka, izvor primljenog signala i rezoluciju. Ako je postavljeno **Progr. za isklj.**, simbol će prikazivati preostalo vrijeme do isključenja televizora.

Upozorenje

Kad uključite televizor ili mijenjate kanale, prikazuju se broj i ime kanala. Upozorenje Ako pokrenete funkciju **Broj kanala** u izborniku **Željene postavke**, broj kanala se prikazuje trajno.

5.6 Prikaz popisa kanala

1. Pritisnite **CHANNEL LIST** na daljinskom upravljaču kako biste dobili prikaz popisa kanala.

Popis kanala ima do 11 stranica i pokazuje ime i broj svakog kanala. Posljednja stranica sadrži uređaje povezane s AV konektorima.

Popis se pojavljuje na stranici koja pokazuje kanal ili AV program koji trenutno gledate. Kanal ili AV program koji gledate označen je simbolom.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali kanal i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste prolistali stranice.
4. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.


6. Korištenje dodatnih mogućnosti televizora

6.1 Podešavanje postavki zvuka

Pristup izborniku zvuka

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Zvuk**.

Izbornik **Zvuk** se pojavljuje.

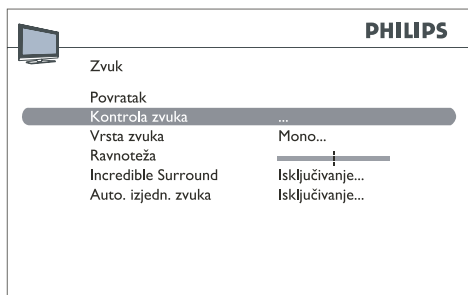

2. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.
3. Odaberite **Povratak** i pritisnite **OK** kako biste se vratili na izbornik **Pregled**.

Opis opcija zvuka

- **Kontrola zvuka:** Pristup izborniku **Kontrola zvuka** (dodatne informacije potražite u nastavku).
- **Vrsta zvuka:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali vrstu zvuka s popisa.

⚠ Upozorenje

Dostupnost opcija ovisi o programu koji gledate.

- **Ravnoteža:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste postavili ravnotežu zvuka između lijevog i desnog zvučnika.
- **Incredible Surround:** Daje veću dubinu i dimenziju televizijskom zvuku.


Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali opciju s popisa.

- **Auto. izjedn. zvuka:** Održava jednaku jačinu zvuka na svim kanalima. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali opciju s popisa.

Podešavanje zvuka

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Zvuk**.
2. Odaberite **Kontrola zvuka** i pritisnite **OK** kako bi se izbornik prikazao na zaslonu.

Možete odabrati prethodno određene postavke i odabrati svoje vlastite postavke koristeći grafički ekvilizator. Ponuđene su sljedeće opcije:

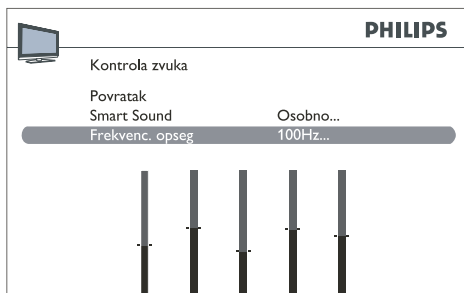

Korištenje Smart Sound

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali odgovarajuću postavku s popisa za programe koje gledate: **Osobno/Govor/ Glazba/Kino/Multimedija**.

Postavku **Osobno** pohranjuju vaše postavke grafičkog ekvilizatora.

Možete pristupiti popisu prethodno odabranih postavki izravno ako pritisnete gumb **SMART MODE** na daljinskom upravljaču i odaberete opciju **Smart Sound** i odaberete jednu od prethodno određenih postavki s popisa. Vaš odabir se primjenjuje na sve kanale i AV programe.

Podešavanje frekventijskog opsega

Grafički ekvilizator ima pet frekvencijskih pojasa. Podesite svaki pojas pojedinačno.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Zvuk > Kontrola zvuka > Frekvenc. opseg**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali frekvencijski pojas.
3. Pritisnite ▲ i ▼ kako biste podesili svaki pojas.
4. Ponovite to i za druge frekvencijske pojase.
5. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

ⓘ Upozorenje


Kad postavljate grafički ekvilizator, **Osobno** se pojavljuje pod opcijom **Smart Sound** i vaše postavke se pohranjuju kao vaše nove osobne postavke.

6.2 Podešavanje postavki slike

Podesite postavku slike prema vašim željama, vrsti programa koje gledate i svjetla u okruženju. Prilikom podešavanja postavki željena se opcija prikazuje na zaslonu tako da možete vidjeti promjene. Čitav izbornik se ponovo prikazuje kad želite odabrati neku drugu opciju ili ako je vrijeme predviđeno za podešavanje isteklo.

Pristup izborniku slike

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Slika**.
Izbornik **Slika** se pojavljuje.

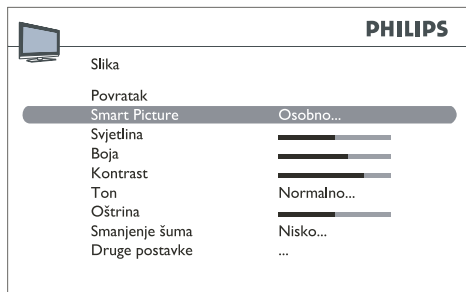

2. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.
3. Odaberite **Povratak** i pritisnite **OK** kako biste se vratili na izbornik **Pregled**.

Opis opcija slike

- **Smart Picture:** Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali odgovarajuću postavku s popisa za programe koje gledate: **Osobno/Živo/Standard/Kino/Štednja energije**. **Osobno** sadrži vrijednosti koje ste odredili za sljedeće stavke **Svjetlina, Boja, Kontrast, i Oštrina**.

Možete pristupiti popisu prethodno podešenih postavki slike izravno ako pritisnete gumb **SMART MODE** na daljinskom upravljaču. Odaberite opciju **Smart Picture** kako biste odabrali jednu od prethodno podešenih postavki s popisa. Vaš odabir se primjenjuje na sve kanale i AV programe. Morate odabrati prethodno podešenu postavku za svaki AV program.

ⓘ Upozorenje


Smart mode nije dostupan kod načina rada VGA(PC).

- **Svjetlina, Boja, Kontrast, Ton, Oštrina:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste podesili ove postavke.
- **Smanjenje šuma:** Poboljšava kvalitetu slike u slučaju slabog prijema. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali opciju s popisa.

- **Druge postavke:** Omogućava pristup sljedećim opcijama.

U načinu rada VGA imate pristup brojnim posebnim funkcijama:


- **Auto. podešavanje:** Pritisnite **OK** kako biste automatski podesili sljedeće funkcije: **Faza**, **Sat**, **Vertikalno post.** i **Horizontalno post.**
- **Faza, Sat:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste podesili ove postavke i dobili bolju kvalitetu slike.
- **Vertikalno post.:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pomaknuli sliku okomito na zaslonu.
- **Horizontalno post.:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pomaknuli sliku vodoravno na zaslonu.

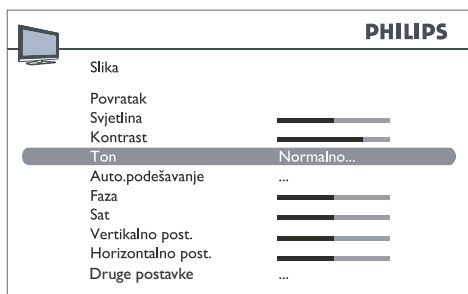

Druge postavke slike

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Slika > Druge postavke**.

Pojavljuje se izbornik **Druge postavke**.

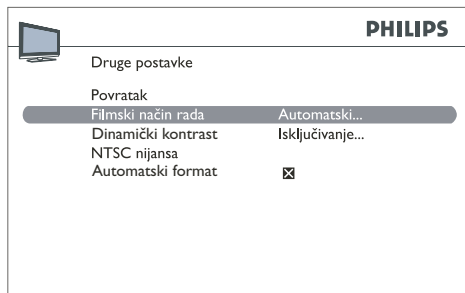

2. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.
3. Odaberite **Povratak** i pritisnite **OK** kako biste se vratili na **izbornik Slika**.

Opis opcije Druge postavke

- **Filmski način rada :** Otkriva vrijeme emitiranja filmova i poboljšava njihovu kvalitetu slike. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali opciju s popisa.

⊖ Upozorenje

Automatska **opcija** je zadana. Ova funkcija je dostupna samo za neke audiovizualne izvore.

- **Dinamički kontrast:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.

⊖ Napomena

Ova funkcija nije dostupna u načinu rada VGA (PC).

- **NTSC nijansa:** Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste podesili nijansu slike.

⊖ Upozorenje

Ova je funkcija dostupna samo za NTSC audiovizualne izvore.

- **Automatski format:** automatski primjenjuje odgovarajući format na sliku. Kliknite okvir pritiskom na **OK** ili pritisnite ◀ ili ▶ da biste omogućili tu funkciju.

⊖ Napomena


Ova je funkcija dostupna samo za određene audiovizualne izvore.

6.3 Podešavanje sata i vremenskog programatora

Možete podesiti vrijeme na televizoru i programirati automatsko isključivanje i buđenje.

Postavljanje vremena

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Značajke > Vrijeme**.
Pojavljuje se izbornik **Vrijeme**.
2. Odaberite opciju **Vrem. referenca**.

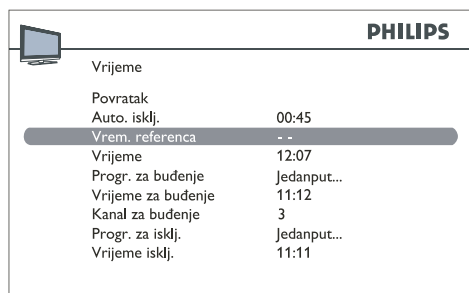

3. Postavite vrijeme na jedan od sljedećih načina.
 - Sa kanala teleteksta: Prebacite na kanal koji pokazuje Teletekst. Ako je vrijeme dostupno na kanalu, prikazat će se za nekoliko sekundi.
 - Ručno: Odaberite opciju **Vrijeme** i pritisnite ◀ ili ▶ kako biste unijeli trenutno vrijeme. Postavka - - se pojavljuje pod opcijom **Vrem. referenca**.

⚠ Upozorenje


Ako se strujno napajanje prekine (televizor je isključen iz električne mreže ili je došlo do električnog kvara), vrijeme se gubi ako je postavljeno ručno. Morate ga ponovno unijeti. Potražite kanal koji sadrži tu

Podešavanje vremenskog programatora za isključivanje

Možete odrediti vrijeme kad će televizor ići u stanje pripravnosti ili vremensku odgodu nakon koje će televizor ići u stanje pripravnosti.

Određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg televizor ide u stanje pripravnosti

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Značajke > Vrijeme > Auto. isklj.**
Pojavljuje se izbornik **Auto. isklj.**

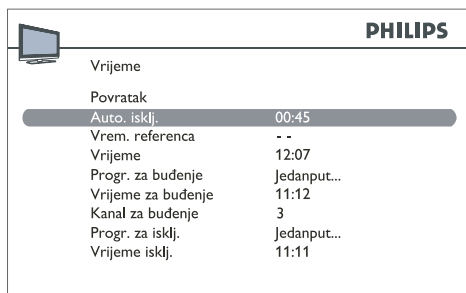

2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste postavili vremenski period nakon kojeg televizor automatski ide u stanje pripravnosti. (najviše 4 sata, u 5-minutnim intervalima.)
3. Kako biste onemogućili ovu funkciju, odaberite **Isključivanje**.


Određivanje vremena kad TV ide u stanje pripravnosti

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Značajke > Vrijeme > Progr. za isklj.**
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Jedanput** ili **Dnevno**. Odaberite **Isključivanje** kako biste onemogućili ovu funkciju.

3. Odaberite **Vrijeme isklj.**
4. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tipke kako biste unijeli vrijeme kad želite da televizor ide u stanje pripravnosti.

Programiranje buđenja

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Pregled > Značajke > Vrijeme > Progr. za buđenje**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Jedanput** ili **Dnevno**. Odaberite **Isključivanje** kako biste onemogućili ovu funkciju.

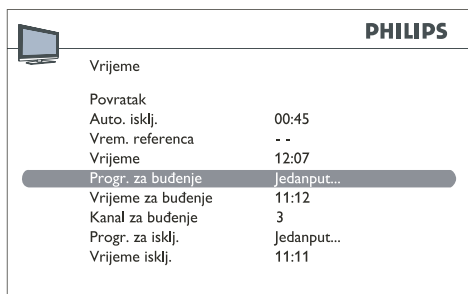

3. Odaberite **Vrijeme za buđenje**.
4. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tipke kako biste unijeli vrijeme u koje želite da se televizor ponovno uključi nakon stanja pripravnosti.
5. Odaberite **Kanal za buđenje**.
6. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tipke kako biste unijeli broj kanala na kojem želite buđenje.
7. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.
8. Pritisnite gumb **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču kako biste TV stavili u stanje pripravnosti.

Televizor se automatski uključuje u programirano vrijeme ako to ne prekinete pomoću daljinskog upravljača. Kad se televizor uključ:

- možete normalno koristiti sve njegove funkcije;
- možete staviti televizor u stanje pripravnosti. U tom je slučaju funkcija **Progr. za buđenje** onemogućena za određeni dan;
- ako je odabrani kanal iz izbornika zaključan, morate unijeti šifru kako biste dobili pristup.

6.4 Korištenje roditeljske kontrole

Možete postaviti PIN kod i ograničiti pristup televiziji na sljedeći način:


- Spriječite pristup kanalima i/ili AV programima.
- Spriječite prilagođavanje programatora za isključivanje i buđenje.
- Spriječite pristup izborniku za instaliranje kako biste spriječili instaliranje bilo kojeg kanala bez vašeg odobrenja.

Pristup izborniku Roditeljska kontrola

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola**.

Odredite PIN kod

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola > PIN**.
2. Pritisnite numeričke tipke na daljinskom upravljaču kako biste unijeli 4-znamenasti kod. Brojevi su zamijenjeni zvjezdicama na zaslonu.

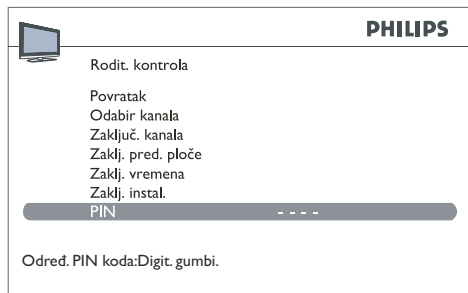

- Unesite novi PIN kod još jedanput radi potvrde.

ⓘ Upozorenje

Izaberite kod koji ćete lako zapamtiti.

ⓘ Upozorenje

Kada je funkcija roditeljske kontrole omogućena, morate unijeti vaš PIN za pristup izborniku **Rodit. kontrola**.

Ponovno postavite PIN kod


Upotrijebite glavni kod 0711 kako biste ponovno postavili svoj PIN kod.

Zaključavanje kanala ili AV programa

ⓘ Upozorenje

Ova je funkcija dostupna samo ako je PIN kod određen. Da biste gledali kanal ili AV program koji je zaključan, pokušajte mu pristupiti i pratite postupak na zaslonu. Zaključavanje se ponovno primjenjuje kad televizor stavite u stanje pripravnosti.

- Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola > Odabir kanala**.
- Pritisnite **◀, ▶** ili numeričke tipke kako biste izabrali kanal koji želite zaključati. Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste pristupili AV programima.

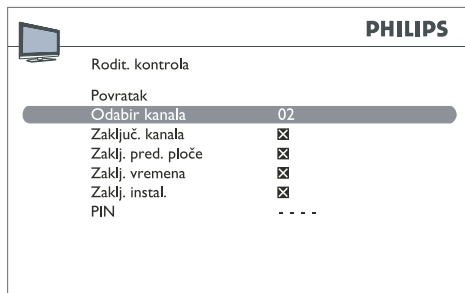

- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste potvrdili okvir pod opcijom **Zaključ. kanala**.


Kako biste otključali kanal ili AV program:

- Idite na izbornik **Rodit. kontrola** tako što ćete unijeti svoj kod.
- Odaberite opciju **Zaključ. kanala**.
- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste poništili potvrdni okvir.
- Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

Zaključajte gumbе na televizoru.

ⓘ Upozorenje

Ova je funkcija dostupna samo ako je PIN kod određen. Trebate daljinski upravljač da biste mogli koristiti televizor.

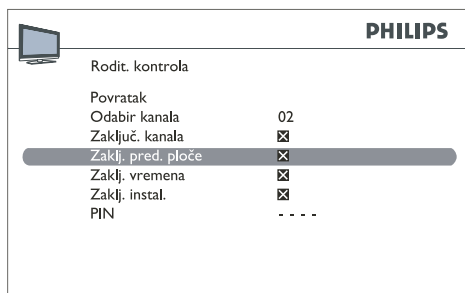

- Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola > Zaklj. pred. ploče**.

2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste potvrdili okvir.

Kako biste otključali gumbe:


- Idite na izbornik **Rodit. kontrola** tako što ćete unijeti svoj kod.
- Odaberite opciju **Zaklj. pred. ploče**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste poništili potvrdni okvir.
- Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

Zaključavanje izbornika Vrijeme

ⓘ Upozorenje

Ova je funkcija dostupna samo ako je PIN kod određen. Kad je ova funkcija aktivna, morate unijeti PIN kod kako biste mogli pristupiti izborniku **Vrijeme**.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola > Zaklj. vremena**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste potvrdili okvir.

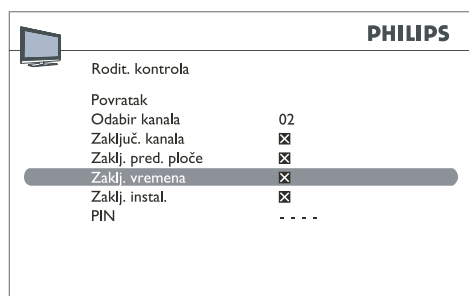

Kako biste otključali izbornik **Vrijeme**:


- Idite na izbornik **Rodit. kontrola** tako što ćete unijeti svoj kod.
- Odaberite opciju **Zaklj. vremena**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste poništili potvrdni okvir.
- Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

Zaključajte izbornik Instaliranje

ⓘ Upozorenje

Ova je funkcija dostupna samo ako je PIN kod određen. Kad je ova funkcija aktivna, morate unijeti PIN kod kako biste mogli pristupiti izborniku **Instaliranje**.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke > Rodit. kontrola > Zaklj. instal.**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste potvrdili okvir.

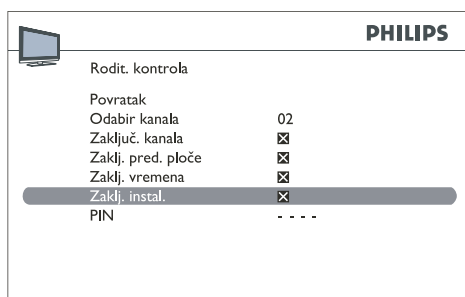

Kako biste otključali izbornik **Instaliranje**:

- Idite na izbornik **Rodit. kontrola** tako što ćete unijeti svoj kod.
- Odaberite opciju **Zaklj. instal.**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste poništili potvrdni okvir.
- Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.


6.5 Prilagođavanje televizora

Postavljanje željenih postavki

Kad se željene postavke konfiguriraju, one ostaju u funkciji sve dok ih ne promijenite.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Željene postavke**.

Pojavljuje se izbornik **Željene postavke**.

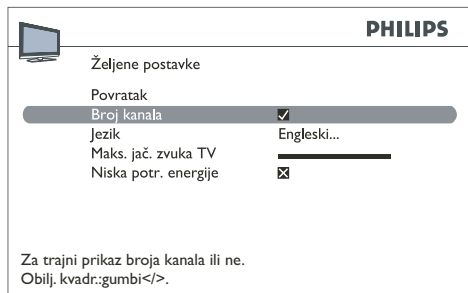

2. Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.
3. Odaberite **Povratak** i pritisnite **OK** kako biste se vratili na izbornik **Instaliranje**.

Opis željenih postavki

- **Broj kanala:** Trajno prikazuje broj kanala koji gledate. Za omogućavanje ove funkcije pritisnite **◀**, **▶** ili **OK** kako biste potvrdili okvir.
- **Jezik:** Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali jezik izbornika.

⚠ Upozorenje

Kad odaberete jezik, on se odmah automatski primjenjuje na sve izbornike.


- **Maks. jač. zvuka TV:** Postavlja maksimalnu jačinu zvuka. Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste podesili jačinu zvuka. Da biste čuli jačinu koju ste upravo odredili, pritisnite gumb **OK** i držite ga nekoliko sekundi.
- **Niska potrošnja energije:** Kad je ovaj način rada aktivan, televizor će nakon deset minuta automatski otići u stanje pripravnosti ako ne primi signal s odabranog kanala ili AV programa. Za omogućavanje ovog načina rada pritisnite **◀**, **▶** ili **OK** kako biste potvrdili okvir.

Konfiguriranje AV utičnica

Televizor možete konfigurirati sukladno opremi koju na njega spajate.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instaliranje > Post. ulaz. sign.**

Pojavljuje se izbornik **Post. ulaz. sign.**

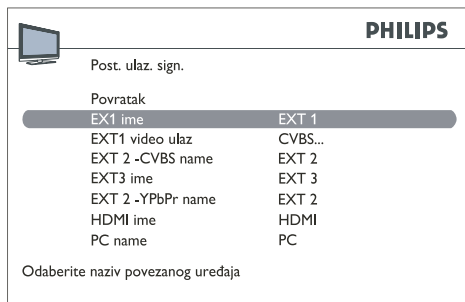

Koristite poruke na zaslonu i sljedeće upute kako biste konfigurirali AV utičnice.

- **EXT 1 ime:** Ako je potrebno, promijenite ime na sljedeći način:
 - Pritisnite **▶** kako biste odabrali **EXT 1 _ _ _**.
 - Pritisnite **▲** i **▼** kako biste odabrali slovo, brojku ili simbol.
 - Pritisnite **▶** kako biste otišli do sljedećeg znaka.
 - Ponovite ovaj postupak dok ime ne bude postavljeno. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.
- **EXT 1 video ulaz:** Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali vrstu video signala kojeg emitira oprema povezana na utičnicu **EXT 1**. Odaberite **RGB** ako nema slike nakon što ste priključili konzolu za igre.
- **EXT 2-CVBS name:** Ako je potrebno, promijenite ime na način opisan za **EXT 1 ime**. Zamijenite **EXT 1 _ _ _** s **EXT 2 _ _ _**.

- **EXT 3 ime:** Ako je potrebno, promijenite ime na način opisan za **EXT 1 ime**. Zamijenite **EXT 1**___ s **EXT 3**___.
- **EXT 2-YPbPr name:** Ako je potrebno, promijenite ime na način opisan za **EXT 1 ime**. Zamijenite **EXT 1**___ s **EXT 2**___.
- **HDMI ime:** Ako je potrebno, promijenite ime na način opisan za **EXT 1 ime**. Zamijenite **EXT 1**___ s **HDMI**___.
- **PC name:** Ako je potrebno, promijenite ime na način opisan za **EXT 1 ime**. Zamijenite **EXT 1**___ s **PC**___.
- Pritisnite **EXIT** kako biste zatvorili izbornik. Odaberite **Povratak** i pritisnite **OK** kako biste se vratili na izbornik **Instaliranje**.

6.6 Korištenje teleteksta

Teletext je dostupan u mnogim zemljama pod različitim nazivima (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext). Teletext je besplatna usluga koju pružaju televizijske kuće. Ova usluga pruža pravo bogatstvo informacija, dostupnih u svako doba, o vremenu, sportskim rezultatima, novostima, igrama itd. Informacije su predstavljene na stranicama ili su organizirane prema područjima, koja su na zaslonu prikazana u različitim bojama. Tim informacijama moguće je pristupiti jednostavnim pritiskom na gumb u boji na daljinskom upravljaču.



Pristup teletekstu

1. Pritisnite gumb **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna stranica s kazalom pojmova.
2. Za odabir stranice pomoću daljinskog upravljača:
 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.
 - Pritisnite **P +/-** kako biste pogledali sljedeću ili prethodnu stranicu.
 - Pritisnite tipku u boji kako biste odabrali jedan od kodiranih sadržaja u boji na dnu zaslona.
3. Pritisnite **TELETEXT** ponovno kako biste isključili teletext.

Odaberite Teletext podstranice

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Ako stranica koja je otvorena sadrži podstranice, broj stranice se prikazuje u zelenoj boji.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite stranicu teleteksta.
3. Da biste ušli u način rada za izravan pristup podstranici, pritisnite ◀ ili ▶. Zaslون izgleda ovako: 185 0001.
4. Unesite četveroznamenkasti broj (npr. 0003) da biste ušli u podstranicu.
5. Ili pritisnite **P +/-** da biste pregledali ostale podstranice.

Navigacija kroz stranice teleteksta

U navigatoru, pritisnite ▲ i ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih funkcija:

Napomena

Za 20-inčne modele: da biste aktivirali ove četiri ikone, pritisnite **MENU** u TXT načinu rada.

• Stop

Informacije su raspoređene na nekoliko podstranica, prikazanih jedna za drugom. Kako biste prekinuli pretraživanje podstranica, odaberite **STOP** i pritisnite **OK**. Pritisnite **OK** ponovno kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje

Ako odaberete **STOP** i simbol promijeni boju, to znači da ne postoje podstranice.

• Skriveni odgovori

Kako biste otkrili skriveni odgovor (npr. u igrama), odaberite ? i pritisnite **OK**.

– Pritisnite **OK** ponovno kako biste sakrili odgovor.

– Pritisnite **MENU**, ? ikona je zamijenjena s **C** u navigatoru. Zatim pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali vrste znakova (Pogledajte str. 14 s dostupnim vrstama znakova).

• Zumiranje

Odaberite  i pritisnite **OK**: jedanput kako biste zumirali gornji dio zaslona,

dvaput kako biste zumirali donji dio zaslona, triput kako biste se vratili na normalan prikaz.

• Kombinirani prikaz

Odaberite  i pritisnite **OK**: Teletekst se prikazuje samo u desnoj polovici zaslona. Pritisnite gumb **TELETEXT** kako biste izmjenjivali puni zaslon i kombinirani prikaz.

Ostale funkcije teleteksta

• Pregled vijesti

Kad se otkrije pregled vijesti,  ikona se zamjenjuje s  u navigatoru. Odaberite i pritisnite **OK** kako biste dobili pregled vijesti. Ako ima ažuriranih tekstova, omogućava se funkcija teleteksta i prikazuju se nove informacije.

• Titlovi

Neki kanali imaju titlove za neke programe. Broj relevantnih stranica je naveden na stranici kazala pojmova Teleteksta.

Kako biste prikazali titlove, omogućite teletekst, kao i tipku u broju stranice koja prikazuje titlove. Kad se stranica pronađe, titlovi se pojavljuju u TV slici. Navigator nestaje nakon nekoliko sekundi. Kako biste ga ponovno prikazali, pritisnite **TELETEXT**.

• Stranica alarma

U nekim zemljama (Španjolska, Beneluks itd.) možete postaviti vrijeme za prikaz stranica alarma teleteksta.

Kako biste to učinili, otvorite prikaz relevantne stranice alarma i unesite podstranicu. Unesite vrijeme umjesto broja podstranice (na pr. 1705 za 17:05) i pritisnite **EXIT**. Stranica nestaje i ponovno se pojavljuje u zadano vrijeme, sve dok ne promijenite kanale ili ne isključite televizor prije toga.

• Izravni pristup

Žuti i plavi gumbi na daljinskom upravljaču omogućavaju izravan pristup stranicama čiji se brojevi prikazuju u žutoj i plavoj boji na dnu zaslona.

- **Brzi tekst (FLOF)**

Vrpca koja se pojavljuje na dnu zaslona u brzom teletekstu je podijeljena na odsječke u različitim bojama. Boje predstavljaju vezu za teme. Pritisnite gumb u boji na daljinskom upravljaču kako biste pristupili temi.

- **TOPtekst**

TOPtekst prikazuje žutu i plavu vrpcu na dnu stranice. Plava vrpca prikazuje temu kojoj možete izravno pristupiti ako pritisnete plavi gumb. Tada će se pojaviti sljedeća tema u plavom dijelu.

Žuti odsječak prikazuje članak kojem možete izravno pristupiti ako pritisnete žuti gumb. Zatim će se u žutom odsječku pojaviti sljedeći članak.

Pritisnite **EXIT** kako biste izašli teleteksta.

7. Tehničke specifikacije

Podržane rezolucije zaslona

- **Računalni formati**

Rezolucija	Stopa obnavljanja
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

- **Upozorenje**

Model 20PFL3403 podržava samo format 640 x 480 60 Hz .

- **Videoformati**

Rezolucija	Stopa obnavljanja
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

- **Upozorenje**

Model 20PFL3403 podržava samo format 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz i 576p 50Hz.

Podešivač / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75ohm coaxial (IEC75).
- TV sustav: PAL BG,D/K,I
SECAM L/L

Daljinski upravljač

- Baterije: 2 x AAA size (LR03 tip)

Priključci

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utikač)
- TV ANTENNA
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio L/R in.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ulaz/izlaz, . RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Audio ulaz za mini-utikač.

Električna energija

- Strujno napajanje: AC 100-240V ($\pm 10\%$).
- Potrošnja električne energije pri radu i potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na www.philips.com
- Temperatura okoline 5°C - 35°C.

8. Rješavanje problema

Neki problemi na koje nailazite kod vašeg televizora mogu se ispraviti ako slijedite savjete sa sljedeće liste.

Nema slike, nema zvuka

1. Provjerite da li funkcionira osigurač ili prekidač električnog kola.
2. Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili da li radi ili da li je uključena.
3. Mrežni utikač ima slab kontakt s utičnicom.
4. Provjerite izvor signala.

Nema boje

1. Promijenite sustav boja.
2. Podesite zasićenost.
3. Pokušajte drugi kanal. Možda primete crno-bijeli program.

Daljinski upravljač ne radi

1. Promijenite baterije.
2. Baterije nisu ispravno postavljene.
3. Glavno napajanje nije uključeno.

Nema slike, normalan zvuk

1. Podesite svjetlinu i kontrast.
2. Dolazi do prekida emitiranja.

Normalna slika, nema zvuka

1. Pritisnite gumb **VOLUME +** kako biste pojačali zvuk.
2. Jačina zvuka je isključena, pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** kako bi se ponovno pojavio zvuk.
3. Promijenite sustav zvuka.
4. Dolazi do prekida emitiranja.

Mreškanje slike

- Uzrok tomu su obično neke lokalne smetnje kao automobili, svjetiljke i sušilice za kosu. Podesite antenu kako biste smanjili smetnje.

Prazan zaslon u načinu rada VGA(PC)

- Možda televizor ne prepoznaje rezoluciju osobnog računala. Prebacite na najbolju rezoluciju ili neku drugu standardnu rezoluciju u sustavu osobnog računala.
- Provjerite veze

Snježne točkice i smetnje

- Ako se antena nalazi u graničnom području televizijskog signala, gdje je signal slab, slika može biti prošarana točkicama. Kad je signal izuzetno slab, možda ćete morati postaviti posebnu antenu kako biste popravili prijem.
 - Podesite položaj i smjer unutrašnje/vanjske antene.
 - Provjerite antensku vezu.
 - Fino podesite kanal.
 - Pokušajte drugi kanal. Dolazi do prekida emitiranja.

Paljenje

- Pojavljuju se crne točkice ili vodoravne crte, ili slika treperi ili plovi. Tome su obično uzrok smetnje od sustava paljenja automobila, neonskih svjetiljki, električnih bušilica ili drugih električnih aparata.

Dvostruka slika

- Dvostruku sliku obično uzrokuje televizijski signal koji dolazi iz dva smjera. Jedan je izravan smjer, drugi se odbija od visokih zgrada, brda ili drugih objekata. Promjena pravca ili položaja antene može popraviti prijem.

Smetnje radijskih frekvencija

- Ove smetnje uzrokuju mreškanje slike koja se pomiče ili, u nekim slučajevima, gubitak kontrasta slike. Pronađite i uklonite izvor radijskih smetnji.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401K