

PHILIPS

Hospitality Television

32HF9385D/42HF9385D



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+ / P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- 0 Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- 0 Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Innehållsförteckning

1 Viktigt! 3

- 1.1 Säkerhet 3
- 1.2 Skötsel av skärmen 3
- 1.3 Återvinning 3

2 Din TV 4

- 2.1 Översikt över TV:n 4
- 2.2 Innovativa funktioner 5

3 Komma igång 5

- 3.1 Placera TV:n 5
- 3.2 Vägghängning – VESA 5
- 3.3 Fjärrkontrollens batterier 7
- 3.4 Antennkabel 7
- 3.5 Ansluta nätsladden 7
- 3.6 Första gången – installation 7

4 Använda TV:n 8

- 4.1 Slå på eller stänga av – standby 8
- 4.2 Titta på TV 9
- 4.3 Titta på kanaler från en digital mottagare 9
- 4.4 Titta med anslutna enheter 9
- 4.5 Titta på DVD 10
- 4.6 Välja en text-TV-sida 10
- 4.7 Ändra Ambilight-inställning 11

5 Fler funktioner i din TV 12

- 5.1 Översikt över fjärrkontrollen 12
- 5.2 TV-menyn – översikt 13
- 5.3 Bild- och ljudinställningar 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Text-TV 19
- 5.6 Skapa favoritkanallistor 20
- 5.7 Elektronisk programguide – EPG 21
- 5.8 Timer- och låsfunktioner 22
- 5.9 Textremsor 23
- 5.10 Visa och spela upp foton, MP3 ... 24
- 5.11 Lyssna på digitala radiokanaler 26
- 5.12 Uppgradering av programvara 26

6 Kanalinstallation 27

- 6.1 Automatisk kanalinstallation 27
- 6.2 Manuell kanalinstallation 28
- 6.3 Ändra ordning för lagrade kanaler 28
- 6.4 Automatisk kanalhantering 29
- 6.5 Test för digital mottagning 29
- 6.6 Fabriksinställningar 29

7 Anslutningar (DVD, mottagare ...) 30

- 7.1 Anslutningar – översikt 30
- 7.2 Om anslutningar 31
- 7.3 Ansluta dina enheter 33
- 7.4 Inställning efter anslutning 37
- 7.5 Förbereda för digitala tjänster 38

8 Teknisk information 39

9 Felsökning 40

10 Index 42

Registrera din produkt och få hjälp på
www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras. Innehållet i den här användarhandboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras. Philips garanterar att själva innehållet inte bryter mot något amerikanskt patent. Annan garanti är varken uttryckt eller implicerad.

Garanti

Inga komponenter får repareras av användaren.

Skydd som täcker produktens insida får inte öppnas eller avlägsnas. Reparationer får endast utföras av Philips-personal eller officiella reparationsverkstäder. Om detta inte följs upphör all garanti att gälla, såväl uttryckt som underförstådd. Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.

Pixelegenskaper

Den här LCD-TV:n har ett högt antal färgpixlar. Trots att produkten har 99,999 % eller fler fungerande pixlar kan det förekomma punkter som är ständigt svarta eller som lyser i rött, grönt eller blått på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel.

Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. Philips erbjuder härmed att, på begäran, tillhandahålla eller göra tillgänglig en komplett maskinläsbar kopia av motsvarande källkod på ett medium som vanligen används för programutbyte till en kostnad som inte överstiger summan för utförande av källdistribution. Detta erbjudande är giltigt i 3 år från och med produktens inköpsdatum. Erhåll källkoden genom att skriva till Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien

Uppfyller EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och motta elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Den här TV:n har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med **samma spänning som indikeras på kontakten** (till exempel **10 A**).

1. Ta bort säkringens skydd och säkringen.
2. Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontakter du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
3. Sätt tillbaka säkringens skydd.

För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte tas bort från nätsladden.

Copyright



Logotyperna VESA, FDMI och VESA Mounting Compliant är varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" och den dubbla D-symbolen G är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkat på licens från BBE Sound, Inc. Licensierat av BBE, Inc i enlighet med ett eller fler av följande amerikanska patent: 5510752, 5736897. BBE och BBE-symbolen är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound Inc.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder/

® Kensington och MicroSaver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

1 Viktigt!

Läs igenom användarhandboken innan du börjar använda produkten.

Gå igenom det här avsnittet och följ anvisningarna noggrant. Garantin gäller inte för skada som orsakats av att anvisningarna inte har följts.

• Stillbilder

Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Om det inte går att undvika minskar du skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Exempel på stillbilder är: skärmmenyer, text-TV-sidor, svarta fält, aktieinformation, TV-kanallogotyper, tidsuppgifter osv.

1.1 Säkerhet

- Undvik kortslutning genom att inte utsätta produkten för vatten eller regn.
- Undvik risk för brand eller elektriska stötar genom att inte placera öppen eld i närheten av TV:n (till exempel tända stearinljus).
- Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela TV:n för ventilation.
- Placera inte TV:n i närheten av värmeelement eller andra värmekällor.
- Placera inte TV:n i ett slutet utrymme som en bokhylla. Se till att gardiner, skåp osv. inte hindrar luftflödet genom ventilationshålen.
- Se till att TV:n inte kan falla ned. Ställ TV:n på en stabil och plan yta och använd endast stativet som medföljer TV:n.
- Förhindra skada på nätsladden (vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar) genom att inte placera TV:n eller annat som kan klämma ihop kabeln på den.
- Vid montering på vridbart stativ eller VESA-väggfäste ska du undvika att belasta nätkontakterna. Löst sittande nätkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

1.3 Återvinning

- Ta med förpackningen till din lokala återvinningsstation.
- Kassera gamla batterier enligt lokala föreskrifter.
- Produkten har utformats och tillverkats för materialåtervinning och återanvändning.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Ta själv reda på eller fråga din återförsäljare om lokala föreskrifter för säker återvinning. Felaktig produktkassering orsakar skada på miljön och människans hälsa. (EEC 2002/96/EC)



1.2 Skötsel av skärmen


- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Torka av ytan med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel (kemiska rengöringsmedel/rengöringsmedel för hushållsbruk) eftersom det kan skada skärmen.
- Använd inte något hårt föremål till att peka, trycka, gnugga eller slå på skärmen med eftersom det kan repa eller förstöra skärmen permanent.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.

2 Din TV

I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns knappar och funktioner.


2.1 Översikt över TV:n

Knappar på sidan

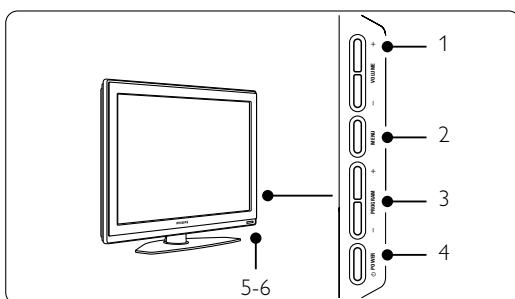


- 1 Volym upp/ned
- 2 Menu (meny)
- 3 Program/kanal upp och ned
- 4 Strömbrytare
- 5 LED-lampa (blå: på, röd: standby)
- 6 Fjärrkontrollens sensor

Kontakter på sidan

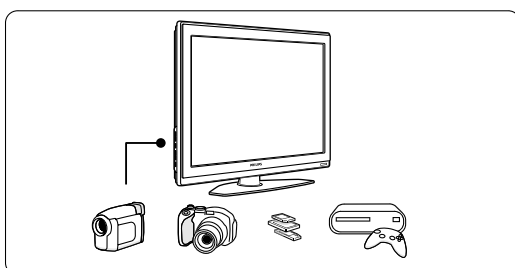


Här kan du ansluta en kamera, spelkonsol, hörlurar eller en USB-minnesenhet.

Kontakter på baksidan

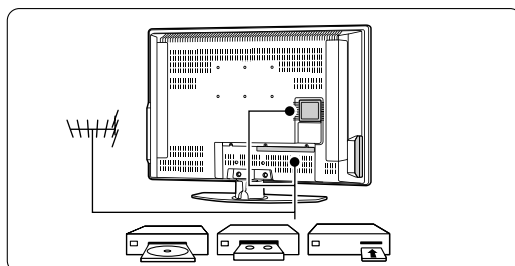

Här kan du ansluta antennen, en DVD- eller videobandspelare eller annan enhet.

Fjärrkontroll

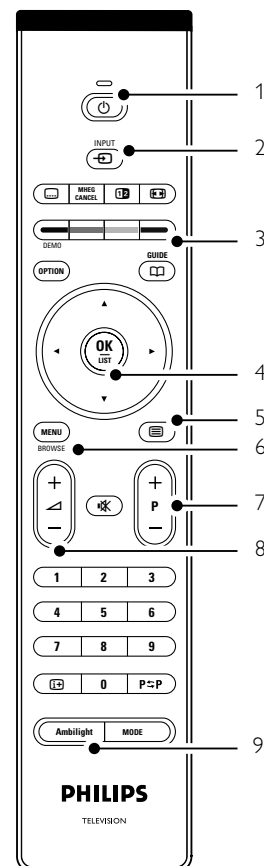

- 1 Standby/på
- 2 DVD, videobandspelare ... enhetsval
- 3 Färgknappar
- 4 Navigeringsknapp (uppåt ▲, nedåt ▼, vänster ◀, höger ▶) OK och LIST (LISTA)
- 5 Text-TV-knapp
- 6 Knappen MENU (meny)
- 7 Program/kanal upp/ned
- 8 Volym upp/ned
- 9 Ambilight på/av

Mer information om fjärrkontrollen finns i avsnittet **5.1 Översikt över fjärrkontrollen.**

2.2 Innovativa funktioner

Din nya TV är utrustad med några av marknadens mest moderna ljud- och bildfunktioner. De är som följer:

Ambilight

Tittandet blir mer avslappnat och bildupplevelsen förbättras.

Perfect Pixel HD

Ger perfekt bildkvalitet från alla källor.

100Hz Clear LCD

100Hz Clear LCD ger en överlägsen rörelseskärpa, förbättrad svartnivå, hög kontrast med enlugn, flimmerfri bild och en ännu vidare betraktningssvinkel.

DVB-T-integrerad mottagare

Förutom vanlig analog TV-mottagning tar TV:n emot digitala marksända TV- och radiosändningar.

Elektronisk programguide – EPG

Med EPG visas tablån för digitala TV-sändningar på skärmen. Med den här guiden kan du få påminnelser om program som startar, att slå på TV:n osv.

HDMI-kontakter

Tre HDMI-kontakter som ger högsta möjliga kvalitet för HD-anslutning.

USB-anslutning

Multimedieanslutning för direktvisning eller -uppspelning av foton och musik.

3 Komma igång

I det här avsnittet går vi igenom hur du ska placera och installera TV:n första gången.

3.1 Placera TV:n

⚠ Varning!

Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna i avsnittet 1.1 Säkerhet innan du placerar TV:n.

TV-apparater med stora skärmar är tunga. Det krävs minst två personer för att bära, lyfta och flytta TV:n.

Anslut dina enheter först innan du placerar TV:n eller monterar den på väggen.

Det bästa avståndet för att titta på TV är tre gånger skärmens storlek.

För bästa möjliga tittarförhållanden ser du till att placera TV:n så att direkt ljus inte faller på skärmen.


Den bästa Ambilight-effekten får du om belysningen dimmas ned i rummet.

Placera TV:n 10 - 20 cm från väggen för att få den bästa Ambilight-effekten. Placera TV:n så att den inte utsätts för direkt solljus.

Kensington Security Slot

TV:n är utrustad med stöldlåset Kensington Security Slot på baksidan.

Ett Kensington-stöldlås måste köpas separat.

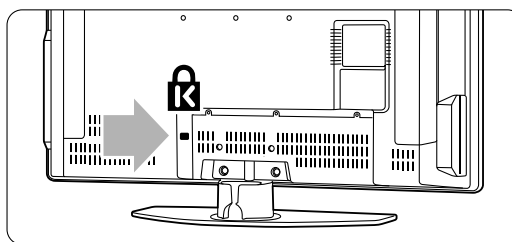

3.2 Vägghämonterung – VESA


⚠ Varning!

Beakta TV:ns vikt om den ska monteras på väggen. Felaktig monterung kan leda till allvarlig personskada eller andra skador. Koninklijke Philips Electronics N.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig monterung.

TV:n är förberedd för VESA-kompatibel vägghämonterung. Fästet medföljer inte. Använd ett VESA-kompatibelt fäste med koden **VESA MIS-E, 200, 100 M4**. Mer VESA-information får du hos närmaste återförsäljare.


VESA-fästpunkterna

Leta upp de 6 fästpunkterna på TV:ns baksida. Sätt VESA-fästet i skruvhålen.

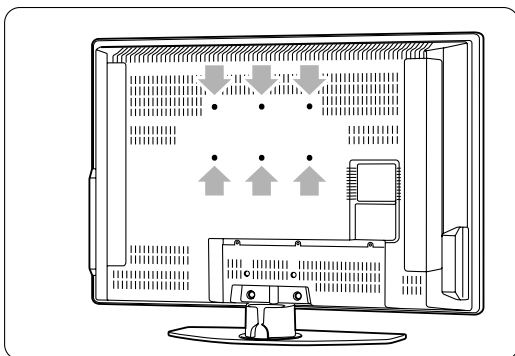


Ta bort TV-stället


1 Leta reda på de fyra skruvarna på TV-stativet.

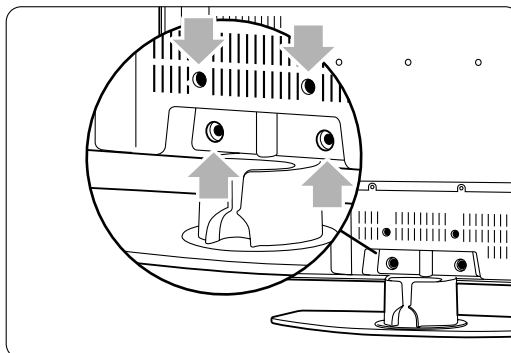

2 Skruva loss de fyra skruvarna.

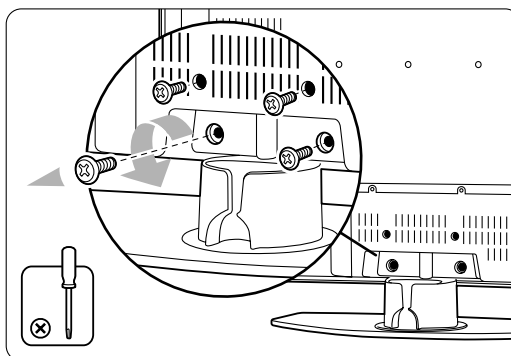


3 Lyft TV:n av stativet.

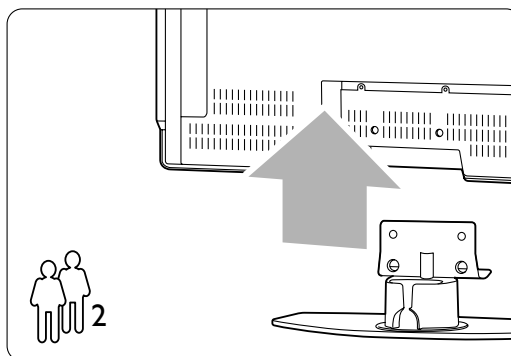

⚡ Tips!

Utför alla anslutningar på baksidan av TV:n innan den monteras på väggen. Se avsnitt 7 Anslutningar.

3.3 Fjärrkontrollens batterier

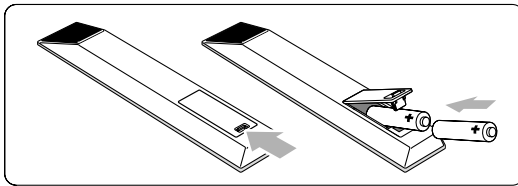


- 1** Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
- 2** Sätt i de två medföljande batterierna (typ AA – R6, 1,5 V). Kontrollera att batteriernas poler + och - sätts i åt rätt håll (markeringar inuti facket).
- 3** Stäng luckan.

⚠ Obs!

Ta ur batterierna om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid.


3.4 Antennkabel

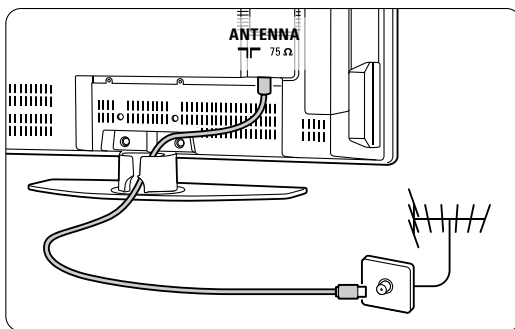

- 1** Leta reda på anslutningen för antennkabeln på baksidan av TV:n.
- 2** Sätt i antennkontakten ordentligt i antennuttaget  **Antenna**.

3.5 Ansluta nätsladden

- 1** Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med spänningen som står angiven på etiketten på TV:ns baksida. Sätt inte i nätsladden i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- 2** Sätt i nätsladden ordentligt.

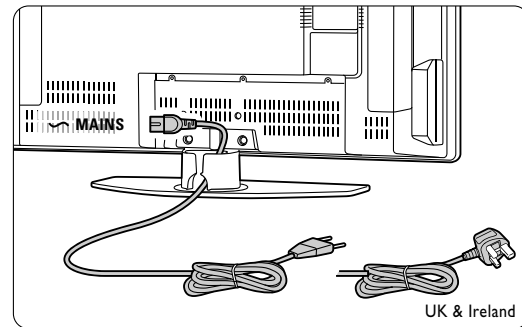

SVENSKA

TV:n är aldrig helt avstängd om inte nätsladden dras ur. Därför måste eluttaget alltid vara tillgängligt.

3.6 Första gången – installation

Första gången nätsladden sätts i startar installationsproceduren automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



⚡ Tips!

- Om du upptäcker att du har valt fel språk trycker du på den röda knappen på fjärrkontrollen för att återgå till språkvalsmenyn.
- Om du vill ändra ordningen för lagrade kanaler läser du avsnittet **6.3 Ändra ordning för lagrade kanaler**.

4 Använda TV:n

Lär dig använda TV:n.

4.1 Slå på eller stänga av – standby

Slå på TV:n:



- Tryck på  **Power** på höger sida av TV:n om standby-lampan är släckt.
- Tryck på  på fjärrkontrollen om standby-lampan är tänd.

Växla till standbyläge:

- Tryck på  på fjärrkontrollen.

Slå på från standbyläge utan fjärrkontrollen:

- Stäng först av TV:n genom att trycka på  **Power** på sidan av TV:n. Tryck sedan på  **Power** igen för att slå på TV:n.

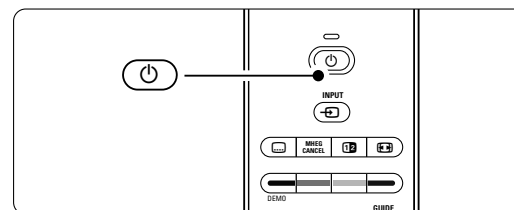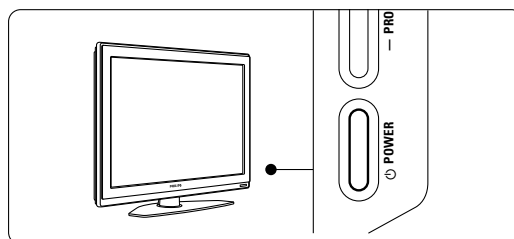

Stänga av:

- Tryck på  **Power** på sidan av TV:n.

Obs!

Energiförbrukning bidrar till luft- och vattenföroreningar. Så länge nätsladden är ansluten förbrukar TV:n energi. Den här TV:ns energiförbrukning i standbyläge är mycket låg.


4.2 Titta på TV

4.2.1 Byta kanaler

1 Byta TV-kanaler:

- Tryck in en siffra mellan 1 och 999 eller tryck på **P+** eller **P-** på fjärrkontrollen.
- Tryck på **Program/Channel** – eller **+** (program/kanal) på sidan av TV:n.

2 Återgå till föregående kanal genom att trycka på **P=P**

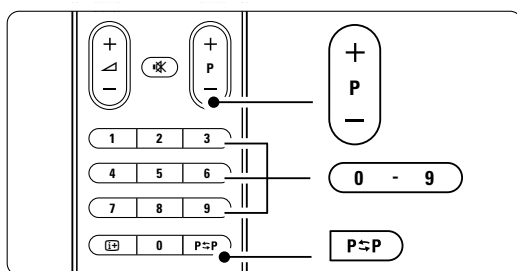


4.2.2 Justera volymen

1 Justera volymen:

- Tryck på **+** eller **-** på fjärrkontrollen.
- Tryck på **Volume (volym)** + eller - på knapparna på sidan av TV:n.

2 Stänga av ljudet:

- Tryck på **Mute** på fjärrkontrollen.
- Tryck på **Mute** igen för att slå på ljudet igen.

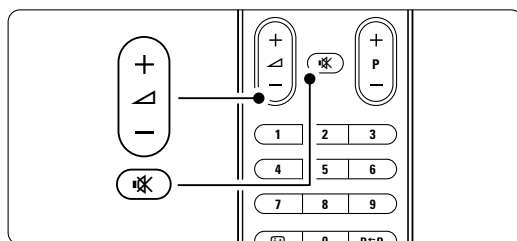

4.3 Titta på digitala kanaler


1 Slå på den digitala mottagaren.

Bilden från mottagaren kan visas automatiskt på skärmen.

2 Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens fjärrkontroll.

Om bilden inte visas:

1 Tryck på **Input** på fjärrkontrollen.

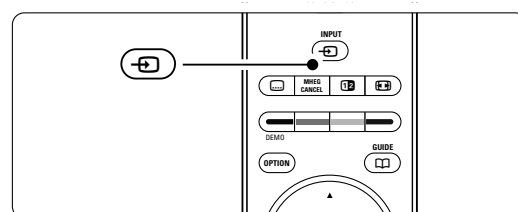

2 Tryck på **Input** upprepade gånger för att välja enheten. Vänta några sekunder tills bilden visas.

3 Tryck på **OK**.

4 Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens fjärrkontroll.

4.4 Titta med anslutna enheter

1 Slå på enheten.

Bilden från enheten kan visas automatiskt.

Om bilden inte visas:

2 Tryck på **Input** på fjärrkontrollen.

3 Tryck på **Input** upprepade gånger för att välja enheten. Vänta några sekunder tills bilden visas.

4 Tryck på **OK**.


5 Välj TV-kanaler med enhetens fjärrkontroll.

4.5 Titta på DVD

- 1** Sätt i en DVD-skiva i spelaren.
 - 2** Tryck på **Play** (spela upp) ►.
- Bilden från DVD-spelaren visas automatiskt på skärmen.

Om bilden inte visas:

- 1** Tryck på  på fjärrkontrollen.

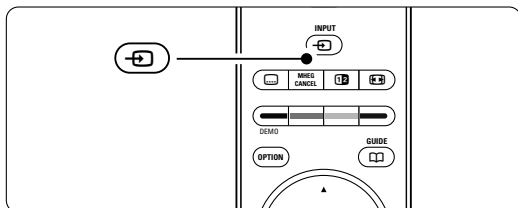


- 2** Tryck på  upprepade gånger för att välja DVD-spelaren. Vänta några sekunder tills bilden visas.
- 3** Tryck på **OK**.
- 4** Tryck på **Play** (spela upp) ►.

4.6 Välja en text-TV-sida

De flesta TV-stationer sänder text-TV-information. Titta på text-TV:

- 1** Tryck på .
- Indexsidan visas.

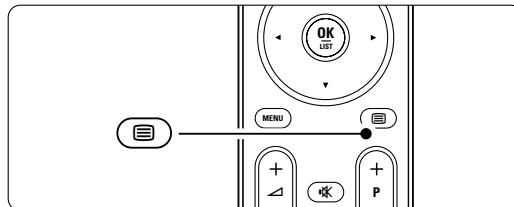

- 2** Välja önskad sida:
 - Ange sidnumret med sifferknapparna.
 - Tryck på **P-** eller **P+** eller **▲**, **▼** om du vill visa nästa eller föregående sida.
 - Tryck på en färgknapp för att välja ett av de färgkodade alternativen längst ned på skärmen.

⚡ Tips!

Tryck på **P↔P** om du vill återgå till föregående sida.

- 3** Tryck på  igen om du vill stänga av text-TV.

⚠ Obs!

Endast inom Storbritannien: vissa digital-TV-kanaler har särskilda digitala text-TV-tjänster (till exempel BBC1).

Mer information om text-TV finns i avsnittet **5.5 Text-TV**.


4.7 Ändra Ambilight-inställning

Det finns fyra Ambilight-inställningar att välja mellan:

- **Färg**
Ställer in Ambilight på en konstant färg.
- **Lugn (långsam)**
Ställer in Ambilight till att ändras mjukt och lugnt med bilderna på skärmen.
- **Medel (mellan)**
Ställer in Ambilight mellan Lugn och Dynamisk.
- **Dynamisk (snabb)**
Ställer in Ambilight till att ändras snabbt.

Ändra Ambilight-inställning:

- 1** Tryck på **Ambilight** för att slå på eller stänga av.

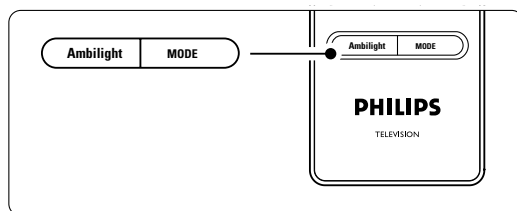

- 2** Tryck på **Mode** (läge) upprepade gånger om du vill bläddra mellan de olika Ambilight-inställningarna.
- 3** Tryck på **OK**.

Mer information om Ambilight finns i avsnittet **5.4 Ambilight**.

⚡ Tips!


Stäng av eller dimma ned den omgivande belysningen för att uppnå full effekt av Ambilight-funktionen.

5 Fler funktioner i din TV

I det här avsnittet beskrivs mer avancerad användning av TV:n:

- Hur du använder menyerna.
- Hur du justerar inställningar för bild, ljud och Ambilight.
- Mer information om text-TV.
- Hur du skapar favoritkanallistor.
- Fördelarna med den elektroniska programguiden.
- Hur du ställer in timer- och låsfunktioner.
- Hur du ställer in textremсор och väljer språk för textremсор.
- Hur du kan visa foton eller spela upp din favoritmusik från en USB-minnesenhet.

5.1 Översikt över fjärrkontrollen

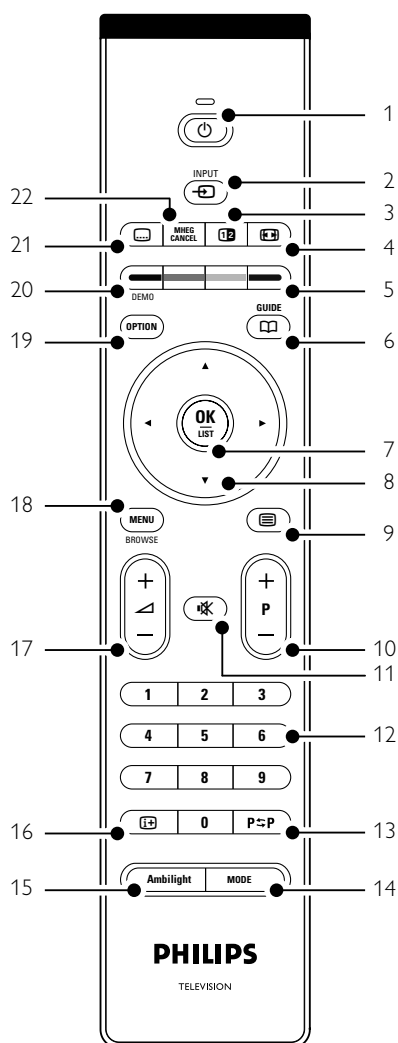

- Standby** Slå på TV:n eller återgå till standbyläge.
- Input (enhetsval)** Välja en ansluten enhet eller återgå till TV:n.
- Dubbla bilder** Visa text-TV på höger sida och TV-bilden på vänster sida av skärmen.
- Bredbilsformat** Välja bildformat.
- Färgknappar**
 - Välja text-TV-sidor på ett enkelt sätt.
 - Välja uppgifter på ett enkelt sätt.
- Guide** Slå på eller stänga av den elektroniska programguiden.
- OK/List (lista)**
 - Visa kanallistan.
 - Aktivera en inställning.
- Navigeringsknappar** Navigera på menyn.
- Text-TV** Slå på eller stänga av text-TV.
- +P- Kanal upp/ned** Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan.
- Ljudavstängningsknapp** Stänga av eller slå på ljudet igen.
- Sifferknappar** Välja TV-kanal.
- Föregående kanal P<P** Gå tillbaka till föregående kanal.
- Mode (läge)** Bläddra mellan de olika Ambilightinställningarna.
- Ambilight** Slå på eller stänga av Ambilight.
- Skärmmeddelanden** Visa kanal- eller programinformation om sådan är tillgänglig.

- 17 **Volym upp/ned + ▴/▾**
Justera volymen.
- 18 **Menu (meny)**
Öppna eller stänga menyn.
- 19 **Option (alternativ)**
Öppna eller stänga snabbåtkomstmenyn.
- 20 **Demo**
Öppna menyn Demo och se en demonstration av TV:ns funktioner.
- 21 **Textremsor** 
Aktivera eller avaktivera textremsor.
- 22 **MHEG cancel (Mheg avbryt) (endast inom Storbritannien)**
Avbryta endast digitala text-TV-tjänster eller interaktiva tjänster.



Se avsnittet **10 Index** för att hitta avsnitt om specifika knappar på fjärrkontrollen i användarhandboken.

5.2 TV-menyn – översikt

Med hjälp av skärmmenyerna kan du installera TV:n, justera bild-, ljud- och Ambilight-inställningar samt komma åt olika funktioner. I det här avsnittet får du en översikt över menyerna med beskrivningar av hur du navigerar i dem.

5.2.1 Menyn

- 1** Tryck på **Menu (meny)** på fjärrkontrollen om du vill visa huvudmenyn.
- 2** Tryck på **Menu (meny)** om du vill stänga menyn.

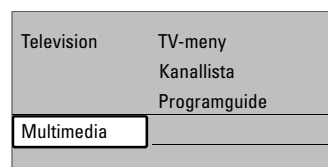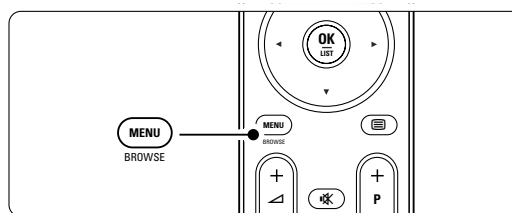


I huvudmenyn hittar du följande alternativ:

- **TV-meny**
Välj den här menyn för installation, inställningar av bild, ljud, Ambilight samt andra funktioner.
- **Kanallista**
Med det här alternativet kan du visa kanallistan. Här skapar du dina favoritkanallistor.
- **Programguide**
Guiden är tillgänglig när digitala kanaler har installerats, och med hjälp av den kan du ta fram information om det digitala programutbudet. Beroende på typ av elektronisk programguide kan du även komma åt programtablåer för digital-TV-program och enkelt välja önskat program. Se avsnitt **5.7 Elektronisk programguide**.
- **Multimedia**
Med det här alternativet kan du visa foton eller spela upp musik som lagrats på en USB-enhet. Se avsnitt **5.10 Visa och spela upp foton, MP3 ...**


5.2.2 Använda menyn

Lär dig använda menyerna med det här exemplet.

1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen.

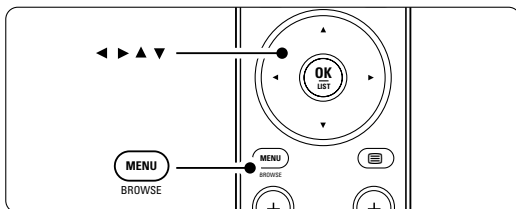

Nu visas huvudmenyn på skärmen.

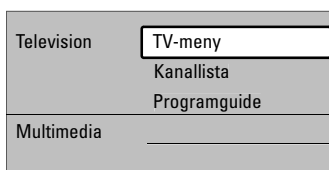

2 Tryck på **►** så öppnas **TV-menyn**.

TV-meny	TV-inställn.
TV-inställn.	Inställningsassist...
Egenskaper	Till standard
Installation	Bild
Uppgr. programv...	Ljud
	Ambilight

3 Tryck på **►** så öppnas TV-inställningsmenyn.

TV-inställn.	Inställningsassist..
Inställningsassist..	
Till standard	Starta nu
Bild	
Ljud	
Ambilight	

4 Tryck på **▼** och välj **Bild**.

TV-inställn.	Bild
Inställningsassist...	Kontrast
Till standard	Ljusstyrka
Bild	Färg
Ljud	Färgbalans
Ambilight	Skärpa
	Färgton
	Perfect Pixel HD
	...


5 Tryck på **►** och ange bildinställningarna.

Bild	Kontrast
Kontrast	90
Ljusstyrka	47
Färg	52
Färgbalans	0
Skärpa	4
Färgton	
Perfect Pixel HD	
Dig...Nat...Motion	

6 Tryck på **▼** och välj **Ljusstyrka**.

Bild	Ljusstyrka
Kontrast	98
Ljusstyrka	47
Färg	52
Färgbalans	0
Skärpa	4
Färgton	
Perfect Pixel HD	
Dig...Nat...Motion	

7 Tryck på **►** och ange inställningen för ljusstyrka.

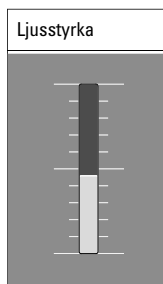

8 Tryck på **▲** eller **▼** om du vill justera inställningen.

9 Tryck på **◀** om du vill återgå till bildinställningarna eller tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga menyn.

ⓘ Obs!


Fler alternativ blir tillgängliga när digitala kanaler installeras och sändningar mottas.

5.2.3 Snabbåtkomstmeny

Med snabbåtkomstmenyn får du direkt åtkomst till menyalternativ som används ofta.

När digitala kanaler har installerats och sändningar mottas visas de relevanta digitala alternativen på menyn.

- 1 Tryck på **Option** (alternativ) på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** och välj ett alternativ.
- 3 Tryck på **OK** så visas vald alternativmeny.
- 4 Tryck på **▲**, **▼**, **◀**, **▶** om du vill justera inställningarna på menyn.

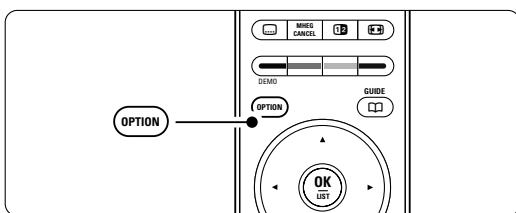

- 5 Tryck på **Option** (alternativ) om du vill stänga menyn.

- **Språk audio**
Se avsnitt 5.3.5 Justera ljudinställningar.
- **Språk textremsor**
Se avsnitt 5.9.3 Välja språk för digitala textremsor.
- **Textremsor**
Se avsnitt 5.9 Textremsor.
- **Bildformat**
Se avsnitt 5.3.4 Bredbildsformat.
- **Equalizer**
Se avsnitt 5.3.5 Justera ljudinställningar.
- **Klocka**

Visa klockan

- 1 Tryck på **OK** om du vill visa klockan permanent.
- 2 Tryck på **Option** (alternativ) och på **▲** eller **▼** om du vill välja Klocka igen.
- 3 Tryck på **OK** om du vill dölja klockan.

Snabbåtkomst
Språk audio
Språk textremsor
Textremsor
Bildformat
Equalizer
Klocka

5.3 Bild- och ljudinställningar

I det här avsnittet går vi igenom bild- och ljudjusteringar i menyerna.

5.3.1 Inställningsassistenten

Med hjälp av inställningsassistenten kan du gå igenom grundläggande inställningar för bild, ljud och Ambilight på ett enkelt sätt.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > TV-inställn. > **Inställningsassistent** och öppna genom att trycka på **▶**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Starta assistenten genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen.
- 4 Tryck på **◀** eller **▶** för att välja vänster eller höger sida.
- 5 Gå till nästa inställning genom att trycka på den gröna knappen.
Du kommer att gå igenom ett antal inställningar. När du är klar tillfrågas du om inställningarna ska lagras.
- 6 Om du vill lagra alla inställningar trycker du på den gröna knappen.

5.3.2 Återställa till standard

TV:n återställs till en av de fördefinierade inställningarna. Varje inställning består av bild, ljud och Ambilight.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > TV-inställn. > **Till standard** och öppna listan genom att trycka på **▶**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** och välj en inställning.
- 3 Lagra valet genom att trycka på den gröna knappen.

Standardinställningar är: Nuvarande, Naturlig, Livlig, Film.

5.3.3 Bildinställningar

I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar bildinställningarna.

1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > TV-inställn. > **Bild** och öppna listan genom att trycka på ►.

2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj en inställning.

TV-inställn.	Bild
Inställningsassist...	Kontrast
Till standard	Ljusstyrka
Bild	Färg
Ljud	Färgbalans
Ambilight	Skärpa
	Färgton
	Pixel Plus
	Dig...Nat...Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamisk kontrast
	Brusreduktion
	Minsk.angiv.MPEG
	Färgförbättring
	Active control
	Ljussensor
	Bildformat

• Kontrast

Nivån för ljusa fält i bilden ändras medan de mörkare fälten lämnas oförändrade.

• Ljusstyrka

Hela bildens ljusstyrka ändras.

• Färg

Mättnadsnivån ändras.

• Färgbalans

Om sändningen är i NTSC-format kompenserar den här nivån färgskillnaderna.

• Skärpa

Nivån för skärpa ändras i detaljerna.

• Färgton

Färgerna ställs in till Normal, Varm (rödaktig) eller Kall (blåaktig). Välj Personlig om du vill göra en egen inställning på menyn Personlig nyans.

• Personlig nyans

Här kan du göra en egen inställning om Personlig väljs på menyn Färgton.

Tryck på den gröna knappen och välj varje fält och ändra respektive värde för:

- R-WP – röd vitpunkt
- G-WP – grön vitpunkt
- B-WP – blå vitpunkt
- R-BL – röd svartnivå
- G-BL – grön svartnivå

• Perfect Pixel HD

Aktiverar eller avaktiverar Perfect Pixel HD, den bästa bildinställningen.

• Digital Natural Motion

Minskar fält- och linjeflimret och återger jämna rörelser, framförallt i filmer.

Ställ in nivån på Minimum, Maximum eller Från.

• 100Hz Clear LCD

Aktiverar och avaktiverar 100Hz Clear LCD.

• Dynamisk kontrast

Kontrasten i bilden förbättras när bilden på skärmen ändras. Ställ in nivån på Minimum, Medium, Maximum eller Från. Nivån Medium rekommenderas.

• Brusreduktion

Brus i bilden filtreras bort och reduceras. Ställ in nivån på Minimum, Medium, Maximum eller Från.

• Minskad angivelse MPEG

Övergångarna för digitala bilder blir jämnare.

Aktiverar och avaktiverar Minskad angivelse MPEG.

• Färgförbättring

Färgerna blir mer livliga och upplösningen förbättras för detaljer i starka färger. Ställ in nivån på Minimum, Medium, Maximum eller Från.

• Active Control

Korrigerar alla inkommande signaler så att bästa möjliga bild visas. Aktiverar och avaktiverar Active Control.

• Ljussensor

Bild- och Ambilight-inställningarna anpassas efter belysningen i rummet. Aktiverar och avaktiverar Ljussensorn.


• Bildformat

Se avsnitt 5.3.4 Bredbildaformat.

5.3.4 Bredbildaformat

Undvik svarta fält på sidorna eller högst upp och längst ned på bilden. Ändra till ett bildformat som fyller hela skärmen.


- 1 Tryck på  om du vill aktivera menyn Bildformat.

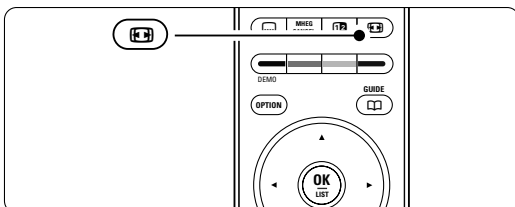


- 2 Tryck på  eller  om du vill välja ett tillgängligt bildformat.
- 3 Tryck på  för att flytta bilden uppåt så att delvis dold textning syns.

✚ Tips!

Inställningen Auto format rekommenderas för minsta möjliga förvrängning.

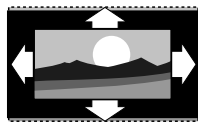


Auto format (inte för dator)
Bilden förstoras för att automatiskt fylla skärmen. Textremsorna syns.

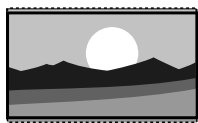


Super zoom (inte för HD)
De svarta fälten på sidan tas bort i 4:3-sändningar. Den här inställningen innebär en liten förvrängning.



4:3 (inte för HD)
Klassiskt 4:3-format visas.

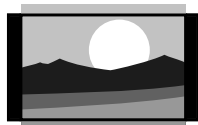

Movie expand 14:9
(inte för HD)
Klassiskt 4:3-format skalas till 14:9-format.

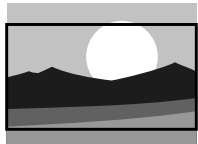


Movie expand 16:9
(inte för HD)
Klassiskt 4:3-format skalas till 16:9-format.



Bredbildsskärm
4:3-format dras ut till 16:9-format.

Fler funktioner i din TV



Inte skalförändrad

(endast för hårddisk och dator)

Maximal skärpa.

Förvrängningar kan uppstå i kanterna. Svarta fält kan visas i bilder från datorn.

⚠ Obs!

Kom ihåg att namnge anslutningen på menyn Anslutningar. Se avsnitt 7.4.3 **Namnge dina enheter**.

5.3.5 Ljudinställningar

I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar ljudinställningarna.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > TV-inställn. > **Ljud** och öppna listan genom att trycka på .
- 2 Tryck på  eller  och välj en inställning.

TV-inställn.	Ljud
Inställningsassist...	Equalizer
Till standard	Volym
Bild	Balans
Ljud	Språk audio
Ambilight	Språk I/II
	Mono/Stereo
	Surroundläge
	Ljudstyrka hörlur
	Aut. inställn. volym.
	Delta volym
	Auto surround

• Equalizer

Ljudets bas och diskant justeras. Välj varje fält och ändra respektive inställning. Se även avsnitt 5.2.3 **Snabbåtkomstmeny**.

• Volym

Volymen justeras.

När du justerar volymen med knappen  visas en volymrad. Om du inte vill att den ska visas går du till TV-meny > Installation > **Preferenser** och trycker på  för att öppna listan och välja Volymrad från.

- 1 Tryck på  eller  och välj **Volymrad**.
- 2 Öppna genom att trycka på .
- 3 Välj **Till** så aktiveras den tillfälliga visningen av volymraden när volymen justeras.

• Balans

Ställer in balansen för vänster och höger högtalare efter din lyssningsposition.

• Språk audio

En lista över ljudspråk för aktuellt program kan vara tillgänglig när digitala kanaler har installerats och sändningar mottas.

Se även avsnitt 5.2.3 Snabbåtkomstmeny. Om du vill ändra ljudspråket permanent läser du avsnitt 6 **Kanalinstallation**.

• Språk I/II

Om det sänds kan du välja mellan två olika språk.

• Mono/Stereo

Om stereosändning är tillgänglig kan du välja Mono eller Stereo för varje TV-kanal.

• Surroundläge

Du kan välja surroundljud om det sänds eller om det är tillgängligt från en ansluten enhet.

• Ljudstyrka hörlur

Ändrar hörlurarnas volym. Du kan stänga av ljudet i TV-högtalarna med knappen  på fjärrkontrollen.

• Auto volume leveling

Plötsliga volymskillnader som kan uppstå i början av reklamslag eller när du byter från en kanal till en annan jämnas ut. Välj Till eller Från.

• Delta-volym

Volymskillnader mellan kanaler eller anslutna enheter jämnas ut.

1 Byt till önskad kanal eller enhet och jämna ut volymskillnaden.

2 Välj **Delta volym** på menyn Ljud och ändra volymnivån.

• Auto surround

TV:n ställs automatiskt in på det bästa surroundläget som sänds. Välj Till eller Från.

5.4 Ambilight

I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar Ambilight-inställningar.

1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > TV-inställn. > **Ambilight** och öppna listan genom att trycka på **►**.

2 Tryck på **▲** eller **▼** och välj en inställning.

TV-inställn.	Ambilight
Inställningsassist..	Ambilight
Till standard	Ljusstyrka
Bild	Läge
Ljud	Färg
Ambilight	Åtskillnad
	Balans

• **Ambilight** Ambilight slås på och stängs av.

• **Ljusstyrka** Ljusstyrkan ändras för Ambilight.

• Läge

Du kan välja mellan fyra olika Ambilight-inställningar: **Färg**, **Lugn (långsam)**, **Medel (mellan)** och **Dynamisk (snabb)**. Se avsnitt 4.7 **Ändra Ambilight-inställning**.

• **Färg** Om inställningen Färg väljs på menyn Läge kan du välja en konstant färg från listan eller skapa en personlig färg.

– Varm vit

– Kall vit

– Blå

– Personlig

Om du väljer Personlig på menyn Färg kan du anpassa en egen färg.

1 Välj först **Måttnad** och ställ in ett högt värde.

2 Välj **Palett** och gå från 0 till 100 för att gå från röd till gul och grön till blå.

• **Åtskillnad** Nivån för skillnader i färg ställs in mellan vänster och höger sida av TV:n när inställningarna Lugn (långsam), Medel (mellan) eller Dynamisk (snabb) har valts på menyn Läge. Med Åtskillnad från visas en dynamisk men likadan färg för Ambilight.

• Balans

Som med balans för stereoljud ställs nivån för Ambilight in för vänster och höger sida av TV:n.


❗ Varning!

Undvik dålig mottagning från fjärrkontrollen genom att placera dina enheter utanför Ambilight-ljuskäglan från TV:n.

TV i standby med Ambilight

När TV:n är i standbyläge kan du aktivera funktionen Ambilight. I det här läget kan Ambilight endast visas i konstant färg.

- 1 Tryck på **Ambilight** på fjärrkontrollen när TV:n är i standbyläge.
- 2 Tryck på **Mode** (läge) upprepade gånger och välj en tillgänglig färg.

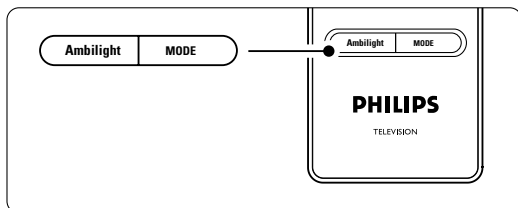

5.5 Text-TV

TV:n har ett minne för 1 200 sidor där text-TV-sidor samt delsidor lagras så att väntetiden blir kortare.

Information om hur du väljer en text-TV-sida finns i avsnittet **4.6 Välja en text-TV-sida**.

5.5.1 Välja delsidor på en text-TV-sida


Det kan finnas ett antal delsidor på en text-TV-sida. Dessa visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en text-TV-sida.
- 3 Tryck på  eller  för att välja en delside.

5.5.2 Välja TOP- text-TV

TOP- text-TV (Table of Pages) sänds inte av alla TV-kanaler. Du kan enkelt hoppa från ett ämne till ett annat utan att använda sidnumren.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj ett ämne med ,  eller , .
- 4 Tryck på **OK** så visas sidan.

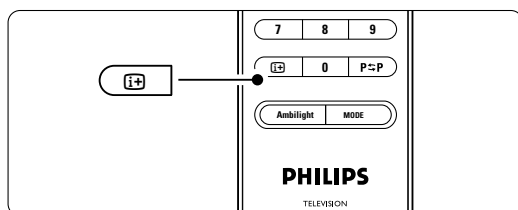

5.5.3 Text-TV med dubbla bilder

Visa TV-kanalen och text-TV-bilden bredvid varandra.

- 1 Tryck på  om du vill ha dubbla bilder.
- 2 Tryck på  igen för att visa text-TV på vanligt sätt.
- 3 Tryck på  om du vill stänga av text-TV-funktionen.

5.5.4 Söka i text-TV


Gå snabbt till ett ämne som är länkat till ett antal sidnummer eller sök efter ord på text-TV-sidor.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **OK** och markera det första ordet eller numret.
- 3 Tryck på ,  eller ,  om du vill hoppa till nästa ord eller nummer på sidan.
- 4 Tryck på **OK** för att söka på en sida som innehåller det markerade ordet eller numret.
- 5 Tryck på  tills inga ord eller nummer är markerade och avsluta sökningen.

5.5.5 Förstora text-TV-sidor

Du kan förstora en text-TV-sida så att den blir lättare att läsa.

- 1 Tryck på  och välj en text-TV-sida.
- 2 Tryck på **Option** (alternativ) på fjärrkontrollen om du vill förstora sidans övre halva.
- 3 Tryck på **Option** (alternativ) igen om du vill visa en förstoring av den nedre halvan.
- 4 Tryck på  eller  om du vill bläddra genom den förstörade sidan.
- 5 Tryck på **Option** (alternativ) igen om du vill återgå till normal sidstorlek.

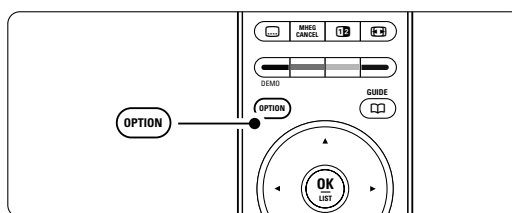

5.5.6 Text-TV-menyn

Med alternativen i text-TV-menyn kan du visa dold information, växla delsidor automatiskt och ändra teckeninställning.

• **Visa**

Dölj eller visa dold information på en sida, som lösningen på en gåta eller svar på en fråga.

• **Växla delsidor**


Om det finns delsidor på en vald sida kan du växla bland delsidorna automatiskt.

• **Språk**

Vissa språk använder andra tecken. Ändra till den andra gruppen för att visa texten på rätt sätt.

1 Tryck på .

2 Tryck på **Menu** (meny).

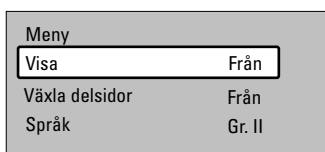

3 Tryck på  eller  och välj ett alternativ.

4 Tryck på **OK** om du vill ändra en inställning.

5 Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga text-TV-menyn.

6 Tryck på  om du vill stänga av text-TV-funktionen.

5.5.7 Digitala text-TV-tjänster (endast inom Storbritannien)

Vissa digital-TV-kanaler erbjuder särskilda digitala text-TV- eller interaktiva tjänster (till exempel BBC1). Dessa tjänster fungerar som vanlig text-TV och hanteras med siffer-, färg- och navigeringsknapparna.

1 Tryck på .

2 Tryck på ,  eller ,  och välj eller markera alternativ.

3 Välj ett alternativ genom att trycka på en av färgknapparna.

4 Tryck på **OK** för att bekräfta eller aktivera.

5 Tryck på **MHEG Cancel** (MHEG avbryt) om du vill avbryta digital-text-TV eller interaktiva tjänster.

Varning!

Digitala text-TV-tjänster blockeras när textremsor sänds och Textremsor Till ställs in på menyn Egenskaper. Se avsnitt **5.9 Textremsor**.

5.5.8 Text-TV 2.5

När den här text-TV-funktionen sänds med TV-kanalen får du mer färg och bättre grafik.

Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.

1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > TV-inställn. > Installation > Preferenser > **Text-TV 2.5** och öppna listan genom att trycka på .

2 Välj Till eller Från.

5.6 Skapa favoritkanallistor


Visa listan Alla kanaler eller skapa en egen favoritlista bestående av de TV- och radiokanaler som du föredrar. Till exempel kan alla familjemedlemmar skapa sin egen favoritlista.

5.6.1 Välja en favoritlista

Så här väljer du en av favoritlistorna.

1 Tryck på **OK**.

När du slutför installationen första gången visas listan Alla kanaler. Annars visas den senast valda favoritlistan.

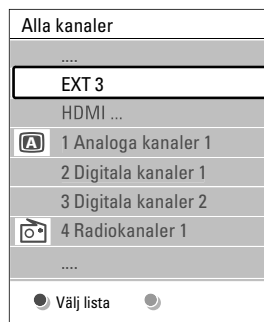

2 Tryck på den röda knappen om du vill visa alla favoritlistor:

3 Tryck på  eller  och välj en lista.

4 Tryck på **OK**.

Den valda favoritlistan visas.

5 Tryck på **OK** igen om du vill avsluta.

5.6.2 Skapa en egen favoritlista

Skapa eller ändra din egen favoritlista.


- 1** Tryck på **OK**.
Den senast valda listan visas.
- 2** Tryck på den röda knappen om du vill visa alla favoritlistor:
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** och välj en lista.
- 4** Tryck på **OK**.
- 5** Tryck på den gröna knappen och öppna läget Redigera.
Den valda listan visas med alla kanaler.
- 6** Tryck på **▲** eller **▼** och markera en kanal.
- 7** Tryck på **OK** om du vill bekräfta (eller ta bort) den markerade kanalen.
Kanalen läggs till i (eller tas bort från) den valda listan.
- 8** Tryck på den gröna knappen igen om du vill stänga läget Redigera.
Den ändrade kanallistan visas igen.

5.6.3 Välja en kanal i en favoritlista

- 1** Tryck på **OK**.
Den senast valda kanallistan visas.
- 2** Använd **▲** eller **▼** till att markera en kanal.
- 3** Tryck på **OK**.
TV:n visar önskad kanal.

⊕ Tips!

- Använd **-P+** till att gå igenom TV-kanalerna i den valda favoritlistan.
- Du kan även välja kanaler som inte är markerade som favoriter med hjälp av sifferknapparna.

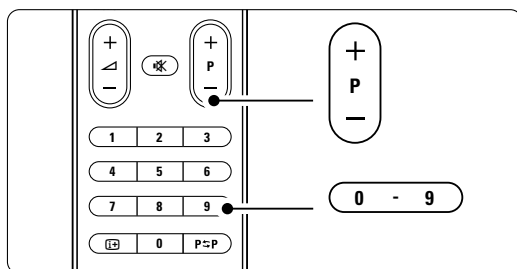

5.7 Elektronisk programguide – EPG

Den elektroniska programguiden visar tablån för digital-TV-program på skärmen. Du kan navigera, välja och visa program efter tid, titel och genre. Det finns två typer av EPG: "pågående/nästa" och "7 eller 8 dagar".


EPG är tillgänglig när digitala kanaler har installerats och sändningar mottas. **EPG-funktionen "pågående/nästa"** är alltid tillgänglig medan **"7 eller 8 dagar"** endast är tillgänglig i vissa länder.

Med EPG-menyn kan du:

- Visa en lista över vilka program som sänds för närvarande.
- Visa nästa program.
- Gruppera program enligt genre.
- Ställa in påminnelser för program som startar.
- Ställa in valda EPG-kanaler.
- Samt mycket mer.

5.7.1 Aktivera EPG

- 1** Tryck på .

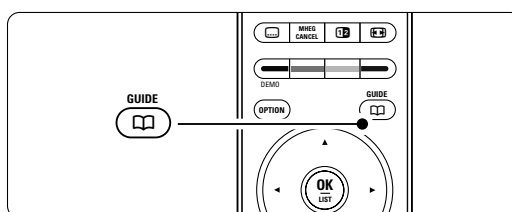

Följande EPG-typ visas

EPG-funktionen "pågående/nästa"

Detaljerad information om det program som visas för närvarande.

26 BBC1	Tis, 12 Sep	09:17
Titel: Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		

 Gå ur  Nästa		
Tryck på - P + för att byta kanal.		

Eller

EPG-funktionen "7 eller 8 dagar"

Det kan ta lite tid att ta emot EPG-informationen. Listan över TV-program visar följande:

Programguide				Tis, 12 Sep	
	Omkring	09:55	Nästa		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
Påminn Titta Hoppa till ... Info					
13:50 Anastasia 0010 EEN					

- Aktivera tillgängliga åtgärder längst ned på skärmen med hjälp av färgknapparna.
 - Nästa:** visa information om nästa program.
 - Påminn:** markera eller avmarkera ett program som en påminnelse.
 - Titta:** titta eller lyssna på ett program som visas för närvarande.
 - Hoppa till ...:** gå till nästa eller föregående dag.
 - Info:** visa information för ett valt program (om sådan är tillgänglig).
- Tryck på om du vill stänga EPG.

5.7.2 Mer om EPG-funktionen "7 eller 8 dagar"

Sökning efter genre, schemalagda påminnelser osv. kan hanteras i programguidemenyn.

- Tryck på på fjärrkontrollen.
 - Tryck på **Menu** (meny).
- Programguidemenyn öppnas.

Programguide	På TV nu ?
På TV nu ?	12:30 South Today
Välj efter genre	11:50 Working Lunch
Schem. påminnelse	11:55 Melrose Place
Valda EPG kanaler	13:00 In aller Freund
Hämta EPG data	

- Tryck på eller och välj ett menyalternativ.
- Öppna genom att trycka på .
- Gör ditt val med eller .
- Tryck på **OK** om du vill aktivera eller tryck på den gröna knappen om du vill titta.
- Tryck på om du vill stänga EPG.

Obs!

Endast kanaler som är markerade som Valda EPG-kanaler visas i programguidemenyn.

5.8 Timer- och låsfunktioner

I det här avsnittet går vi igenom hur TV:n kan slås på och stängas av vid en viss tidpunkt samt hur den kan låsas och låsas upp.

5.8.1 Växla till standbyläge automatiskt

Med insomningstimern sätts TV:n i standbyläge efter en viss tid.

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Egenskaper > **Insomningstimer** och öppna insomningstimerfältet genom att trycka på .
- Tryck på eller och ställ in tiden upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs in på 0 minuter stängs insomningstimern av.

Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

5.8.2 Slå på TV:n automatiskt

Timern slår på TV:n automatiskt på angiven tid och kanal från standbyläget.

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Egenskaper > **Timer** och öppna timermenyn genom att trycka på .
- Använd eller , eller till att välja och öppna menyalternativen ett efter ett och ställa in en kanal, en veckodag eller dagligen samt en starttid.
- Bekräfta genom att tryck på **OK**.
- Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga menyn.

Tips!

Om du vill stänga av timern väljer du **Från** i timermenyn.

5.8.3 Låsa TV-kanaler och -program

Du kan låsa TV-kanaler och/eller program från anslutna enheter så att barn inte kommer åt dem. Lås och lås upp med en fyrsiffrig kod.

Ställa in eller ändra koden

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Egenskaper > **Ställa in eller ändra kod** och tryck på för att ange koden.
- Ange koden med sifferknapparna. Menyn **Egenskaper** visas igen med ett meddelande som bekräftar att koden har ställts in eller ändrats.

Har du glömt koden?

- 1** Välj **Ändra kod**.
- 2** Tryck på ►.
- 3** Ange administrationskoden 8-8-8-8.
- 4** Ange en ny personlig kod.
- 6** Bekräfta den nya koden.
Den föregående koden raderas och den nya koden lagras.

5.8.4 Aktivera eller avaktivera låsfunktionen

Om du har ställt in koden kan du låsa alla kanaler och enheter, låsa en viss kanal eller enhet, ställa in en tid när alla kanaler och enheter ska låsas eller ange ditt barns ålder för föräldraklassering när digitala kanaler har installerats och sändningar mottas.

- 1** Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Egenskaper > **Låsfunktion** och tryck på ► för att ange koden.
- 2** Ange koden med sifferknapparna.
- 3** Välj ett av alternativen.
- 4** Tryck på ►.

Låsa eller låsa upp alla kanaler och anslutna enheter

- 1** Välj **Lås** eller **Lås upp**.
- 2** Tryck på **OK**.

Låsa ett visst program eller alla kanaler från en viss tid

Låsfunktion	Personligt lås
Lås	Lås efter
Personligt lås	Kanallås
Lås upp	Föräldraklassering

- 1** Välj **Personligt lås**.
- 2** Öppna menyn Personligt lås genom att trycka på ►.
- 3** Tryck på ► igen så öppnas menyn Lås efter.
- 4** Välj **Till** för att aktivera timerlåset.
- 5** Tryck på ◀.
- 6** Välj **Tid**.
- 7** Tryck på ►.
- 8** Ange tiden med ▲ eller ▼ och ►.
- 9** Tryck på **OK**.

Låsa en eller flera kanaler och anslutna enheter

- 1** Välj **Personligt lås**.
- 2** Öppna genom att trycka på ►.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Kanallås**.
- 4** Tryck på ►.
- 5** Tryck på ▲ eller ▼ och välj den/de kanaler du vill låsa eller låsa upp.
- 6** Tryck på **OK** varje gång för att låsa eller låsa upp kanalen.

Ställa in en åldersgräns för ett digitalt TV-program

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program (beroende på land). Om åldersgränsen är högre än barnets ålder låses programmet.

- 1** Välj **Personligt lås**.
- 2** Öppna genom att trycka på ►.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Föräldraklassering**.
- 4** Tryck på ►.
- 5** Tryck på ▲ eller ▼ och välj en åldersgräns.
- 6** Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga låsfunktionsmenyn.

5.9 Textremsor

Textremsor från text-TV- eller DVB-T-tjänster (digitala) kan ställas in för alla TV-kanaler. Om digitala kanaler har installerats och sändningar mottas kan du välja önskat språk för textremsor.

5.9.1 Textremsor från analoga TV-kanaler

- 1** Välj en analog TV-kanal.
- 2** Slå på text-TV genom att trycka på .
- 3** Ange det tresiffriga numret för sidan för textremsor.
- 4** Tryck på  om du vill stänga av text-TV-funktionen.

ⓘ Obs!

Text-TV-sidan för textremsor för analoga kanaler måste lagras för varje TV-kanal.

5.9.2 Aktivera eller avaktivera textremsor

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Egenskaper > **Textremsor** och öppna listan genom att trycka på ►.

TV-menyn	Egenskaper
TV-inställn.	Textremsor
Egenskaper	Språk textremsor
Installation	Insomningstimer
Uppgr. programv...	Låsfunktion
	Ställ in/Ändra kod
	Timer
	Common interface
	Demo

- Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Till** för att alltid visa textremsor eller **På vid tystat ljud** för att endast visa textremsor när ljudet har stängts av med knappen **M** på fjärrkontrollen.
- Tryck på ◀ om du vill återgå till menyn Egenskaper.

⊕ Tips!

Välj menyn Textremsor direkt med **Option** (alternativ) på fjärrkontrollen. Se avsnitt 5.2.3 **Snabbåtkomstmeny**.

5.9.3 Välja språk för digitala textremsor

Om textremsor är tillgängliga med digitala kanaler kan du välja önskat språk för textremsor från en lista. Inställningen för önskat textspråk i installationsmenyn åsidosätts tillfälligt.

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Egenskaper > **Språk textremsor** och tryck på ► för att öppna listan över tillgängliga språk.
- Tryck på ▲ eller ▼ och välj ett språk för textremsor.
- Tryck på **OK**.

⊕ Tips!

Välj menyn Språk textremsor direkt med **Option** (alternativ) på fjärrkontrollen. Se avsnitt 5.2.3 **Snabbåtkomstmeny**.

5.10 Visa och spela upp foton, MP3 ...

Titta på bilder eller lyssna på musik som lagrats i en USB-enhet (följer inte med TV-apparaten). Visa dina bilder i ett bildspel eller lyssna till musik från spellistor som du skapar själv.

⚠ Obs!

Philips äger inget ansvar om din USB-enhet inte kan användas, och Philips ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust av lagrade data.

5.10.1 Ansluta en USB-enhet

Anslut en enhet på sidan av TV-apparaten när den är på.

Huvudmenyn visas automatiskt och namnet på USB-enheten är markerat bredvid **Multimedia**.

Television	TV-menyn Kanallista Programguide
Multimedia	

5.10.2 Ta bort USB-enheten

⚠ Varning!

Undvik skada på USB-enheten genom att alltid stänga menyn på skärmen och vänta fem sekunder innan du tar bort USB-enheten.

- Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga menyn.
- Ta bort USB-enheten.

5.10.3 Visa dina bilder

På menyn Multimedia visas de filer som finns lagrade i USB-enheten.

- Tryck på ► så öppnas menyn Multimedia. **Bild** har markerats.

Bild	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
📁 Paris_2005	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

- Tryck på ► om du vill öppna bildmappen.
- Tryck på ▲ eller ▼ och välj en bild eller ett album i USB-enheten.

Bild	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4** Tryck på **OK** om du vill visa bilden eller starta ett bildspel med bilderna i albumet.
- 5** Tryck på **OK** om du vill pausa bildspelet. Tryck igen för att återuppta.
- 5** Tryck på en av färgknapparna på fjärrkontrollen om du vill utföra motsvarande funktion som beskrivs längst ned på skärmen. Tryck på den blå knappen om du vill stoppa visningen och se fler funktioner.
Om funktionsfältet längst ned inte visas trycker du bara på valfri färgknapp så visas det igen.
- 6** Tryck på **◀** och välj en annan bild eller ett annat album.

Bildspelsinställningar

- **Detaljer/Fler detaljer**
Bildens namn, datum, storlek och nästa bild i bildspelet visas.
- **Övergångar**
Listan över tillgängliga övergångar för bilderna visas. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja och aktivera genom att trycka på **OK**.
- **Tid bildvisning**
Ställer in tiden för bildövergångarna: Kort, Mellan, Lång.
- **Rotera**
Bilden roteras.
- **Zoom** En lista över tillgängliga förstoringar visas.
- **Start/Visa** Stoppa och starta om bildspelet.

5.10.4 Miniaturbilder

Visa en översikt över bilderna i ett album.

- 1** Välj ett album.
- 2** Tryck på **▶** så öppnas bildlistan.
- 3** Tryck på den gröna knappen.
- 4** Tryck på **▲** eller **▼**, **◀** eller **▶** och markera en bild.

- 5** Tryck på **OK** om du vill visa bilden.
- 6** Tryck på **◀** om du vill återgå till miniatyrbildsöversikten.
- 7** Gå tillbaka till bildlistan genom att trycka på den gröna knappen.



5.10.5 Lyssna på musik

Hitta dina låtar i musikalbumet på menyn Multimedia.

- 1** Markera **Musik** på menyn Multimedia.
- 2** Tryck på **▶** så öppnas mappen Musik.
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** och välj en låt eller ett album.
- 4** Tryck på **OK** om du vill spela upp vald låt eller spela upp en låt följt av nästa låt i samma album.

Musikinställningar

- **Detaljer**
Filnamnet visas.
- **Repetera en/alla**
Repetera alla låtar i albumet tills du stoppar låten eller repetera endast den låt som valts tills du stoppar uppspelningen.
- **Slumpvis**
Spela upp låtar i slumpvis ordning.

5.10.6 Bildspel med bakgrundsmusik

Titta på ett bildspel av dina lagrade bilder tillsammans med din lagrade bakgrundsmusik.

- 1** Välj först ett musikalbum och tryck på **OK**.
- 2** Markera bildmappen, välj ett bildalbum och tryck på **OK**.

5.11 Lyssna på radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler under installationen.

Lyssna på en digital radiokanal:

- 1** Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.
Menyn **Alla kanaler** visas.
- 2** Använd sifferknapparna till att välja en tillgänglig radiokanal från kanalnummer 400 och uppåt.
Mer information om att ändra ordningen finns i avsnittet **6.3.3 Ändra ordning för kanalerna**.
- 3** Tryck på **OK**.

5.12 Uppgradering av programvara

På Philips arbetar vi för att ständigt förbättra våra produkter. Det kan hända att du behöver uppgradera programvaran för din TV. Uppgradera programvaran via Internet eller aktivera ny programvara som skickas via den digitala sändningen.

Uppgradering av programvara via Internet

Anvisningar för hur du uppgraderar TV-programvaran finns på www.philips.com/support – under Programvara och drivrutiner på sidan Produktsupport för din produkt.

Uppgradering av programvara med digital sändning (DVB-T)

Din TV kan kanske motta ny programvara automatiskt från det digitala sändningssystemet. Om ett meddelande om uppgradering visas på skärmen bör du uppgradera programvaran direkt – välj **Nu**.

Välj **Senare** om du vill få en påminnelse senare.

Välj **Avbryt** om du vill avbryta uppgraderingen (rekommenderas inte). Även om du avbryter uppgraderingen kan du själv utföra uppgraderingen genom att välja TV-menyn > Uppgradering av programvara > Lokala uppgraderingar.

6 Kanalininstallation

Första gången du slog på TV:n valde du språk för TV-menyer och alla tillgängliga kanaler installerades.

I det här kapitlet får du hjälp om du behöver göra om startinstallationen eller om du vill ställa in en ny analog TV-kanal.

☞ Kommentar:

- Du behöver inte följa varje steg som beskrivs om det inte är nödvändigt.
- Vid ominstallationen ändras listan Alla kanaler och nya kanaler läggs inte till i någon favoritlista.

6.1 Automatisk installation

I det här avsnittet går vi igenom hur du söker och lagrar tillgängliga kanaler automatiskt.

Steg 1 Menyspråk

Språket ställs in för TV-menyer.

Gå till nästa steg om dina språkinställningar är korrekta.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > **Språk** och tryck på ► för att öppna **Menyspråk**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj språk.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på ◀ om du vill återgå till menyn Installation.

Installation	Språk
Språk	Menyspråk
Land	Önskad audio
Tidzon	Önskade textremsor...
Installation kanal	Nedsatt hörsel
Preferenser	
Anslutningar	
...	

I språkmenyn finns även följande språkinställningar när digitala kanaler installeras och sänds.

• Önskad audio

Välj ett av de tillgängliga språken som önskat språk.

• Önskade textremsor

Välj ett av de tillgängliga språken för textremsor. Se avsnitt 5.9 Textremsor.

• Nedsatt hörsel

Välj **Till** om du vill visa textremsor för nedsatt hörsel för önskat språk eller språk för textremsor om det är tillgängligt.

Steg 2 Välja land

Välj det land där du befinner dig. TV-kanalerna installeras och ordnas enligt ditt land.

- 1 Tryck på ▼ och välj **Land**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj land.
- 4 Tryck på ◀ om du vill återgå till menyn Installation.

Steg 3 Välja tidzon

Den här inställningen gäller endast för länder som har flera tidszoner.

- 1 Tryck på ▼ och välj **Tidzon**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj din tidzon.
- 4 Tryck på ◀ om du vill återgå till menyn Installation.

Steg 4 Installera TV- och radiokanaler

TV-apparaten söker och lagrar alla tillgängliga digitala och analoga TV-kanaler och alla tillgängliga digitala radiokanaler.

- 1 Tryck på ▼ och välj **Installation kanal**.
- 2 Tryck på ► så öppnas menyn Installation kanal. **Automatisk installation** är markerat.
- 3 Tryck på ► och välj **Starta nu**.
- 4 Tryck på **OK**.
- 5 Starta genom att trycka på den gröna knappen. Installationen kan ta några minuter.
- 6 Om kanalsökningen har slutförts trycker du på den röda knappen för att återgå till menyn Installation.
- 7 Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga TV-menyn.

⚡ Tips!

När digitala TV-kanaler hittas kan det visas några tomma kanalnummer i listan över installerade kanaler.

Om du vill döpa om, ändra ordning för eller avinstallera kanaler läser du avsnitt 6.3 Ändra ordning för kanaler.

6.2 Analog: Manuell installation

Du kan söka efter och lagra analoga TV-kanaler manuellt en efter en.

6.2.1 Välja systemet

- Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Analog: Manuell installation**.
- Tryck på ► för att öppna menyn Manuell installation. **System** är markerat
- Tryck på ► och öppna Systemlistan.
- Tryck på ▲ eller ▼ och välj det land eller den region där du befinner dig.
- Tryck på ◀ om du vill återgå till menyn Manuell installation.

Installation kanal	Analog: Manuell...
Automatisk install...	System
Uppd. installation	Sök
Digital: testmottag...	Fininställning
Analog: Manuell...	Lagra denna kanal
Ändra ordning	Lagra som ny kanal

6.2.2 Söka efter en ny kanal

- Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > Analog: Manuell installation > **Sök**.
- Tryck på ► för att öppna Menyn Sök.
- Tryck på den röda knappen om du vill ange frekvens själv. Tryck på den gröna knappen om du vill söka efter nästa kanal.

⊕ Tips!

Om du vet frekvensen anger du den tresiffriga frekvensen med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

- Tryck på ◀ när den nya kanalen har hittats.
- Markera **Lagra som ny kanal** om du vill lagra den nya kanalen under ett nytt kanalnummer.
- Tryck på ► för att öppna.
- Tryck på **OK**.
Klart visas.
- Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn Installation kanal.

6.2.3 Fininställning

Fininställ en kanal som hittats när mottagningen är dålig.

- Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > Analog: Manuell installation > **Fininställning**.
- Tryck på ► för att öppna menyn fininställning.
- Tryck på ▲ eller ▼ och justera frekvensen.
- Tryck på ◀ när finjusteringen är klar.
- Markera **Lagra denna kanal** om du vill lagra den finjusterade kanalen under det aktuella kanalnumret.
- Tryck på ► för att öppna.
- Tryck på **OK**.
Klart visas.
- Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn Installation kanal.

6.3 Ändra ordning för lagrade kanaler

Döp om, ändra ordning för, avinstallera eller installera om lagrade kanaler.

6.3.1 Ändra namnet på en kanal

Ändra namnet på en kanal eller ange ett namn för en kanal som inte heter något.

- Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Ändra ordning**.
- Tryck på ► för att öppna kanallistan.
- Tryck på ▲ eller ▼ i kanallistan och välj den kanal du vill ändra namn på.
- Tryck på den röda knappen.
- Tryck på ◀ eller ► om du vill välja ett tecken, eller ▲ eller ▼ om du vill byta tecken.
Mellanslag, siffror och andra specialtecken finns mellan **z** och **A**.
- Tryck på den gröna knappen eller **OK** när du är klar.

⊕ Tip!

Alla tecken kan tas bort med den gula knappen. Du kan ta bort ett markerat tecken med den blå knappen.

6.3.2 Avinstallera eller installera om en kanal

Avinstallera en kanal så att den inte längre kan användas. Installera om en kanal som har avinstallerats tidigare.

- 1** Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Ändra ordning**.
- 2** Tryck på **►** för att öppna kanallistan.
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** i kanallistan och välj den kanal som du vill avinstallera eller installera om.
- 4** Tryck på den gröna knappen om du vill avinstallera eller ominstallera kanalen.
- 5** Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn.

6.3.3 Ändra ordning för kanalerna

Ändra ordningen för de lagrade kanalerna.

- 1** Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Ändra ordning**.
- 2** Tryck på **►** för att öppna kanallistan.
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** i kanallistan och välj den kanal som ska flyttas.
- 4** Tryck på den gula knappen om du vill flytta den markerade kanalen uppåt i kanallistan.
- 5** Tryck på den blå knappen om du vill flytta den markerade kanalen nedåt i kanallistan.
- 6** Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn.

6.4 Automatisk kanalhantering

Kl. 05:00 varje dag uppdateras alla tillgängliga digital-TV-kanaler automatiskt. Uppdateringen sker om TV:n är i standbyläge.

Kanaler som lagrats tidigare och som inte hittas vid uppdateringen tas bort från kanallistan.

Du kan även utföra den här uppdateringen själv när som helst.

- 1** Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Uppdatering installation**.
- 2** Tryck på **►** för att öppna menyn Uppdatering installation.
- 3** Tryck på **OK**.
- 4** Starta genom att trycka på den gröna knappen. Installationsuppdateringen påbörjas och tar några minuter.
- 5** Om uppdateringen har slutförts trycker du på den röda knappen för att återgå till menyn Installation kanal.
- 6** Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn.

6.5 Test för digital mottagning

Om du mottar digitala TV-sändningar kan du kontrollera signalens kvalitet och styrka för en viss kanal. Läs av signalstyrkan så att du kan placera om antennen och få bättre mottagning.

- 1** Välj en kanal.
- 2** Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > Installation kanal > **Digital: testmottagning**.
- 3** Tryck på **►** för att öppna.
- 4** Tryck på **OK**.
Kanalens frekvens, nätverksnamnet, signalens kvalitet och styrka visas.
- 5** Tryck på den gröna knappen om du vill börja eller ange frekvensen för kanalen du vill testa direkt. Om signalkvaliteten och -styrkan är dåliga placerar du om antennen.
- 6** Tryck på den gula knappen om du vill lagra frekvensen om signalkvaliteten och -styrkan är goda.
- 7** Tryck på den röda knappen om du vill återgå till menyn Installation kanal.
- 8** Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn.

⚡ Tips!

Kontakta en antenninstallatör för att få bästa möjliga resultat.

6.6 Fabriksinställningar

Om du tappar bort dig i inställningarna av bild, ljud och Ambilight kan du återställa TV:n till fabriksinställningarna.


- 1** Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Installation > **Fabriksinställning**.
- 2** Tryck på **►** för att öppna menyn Fabriksinställning.
- 3** Tryck på **OK**.
- 4** Tryck på **Menu** om du vill stänga menyn.

⚠ Obs!

Inställningarna för kanalinstallation ändras inte.

7 Anslutningar

7.1 Anslutningar – översikt

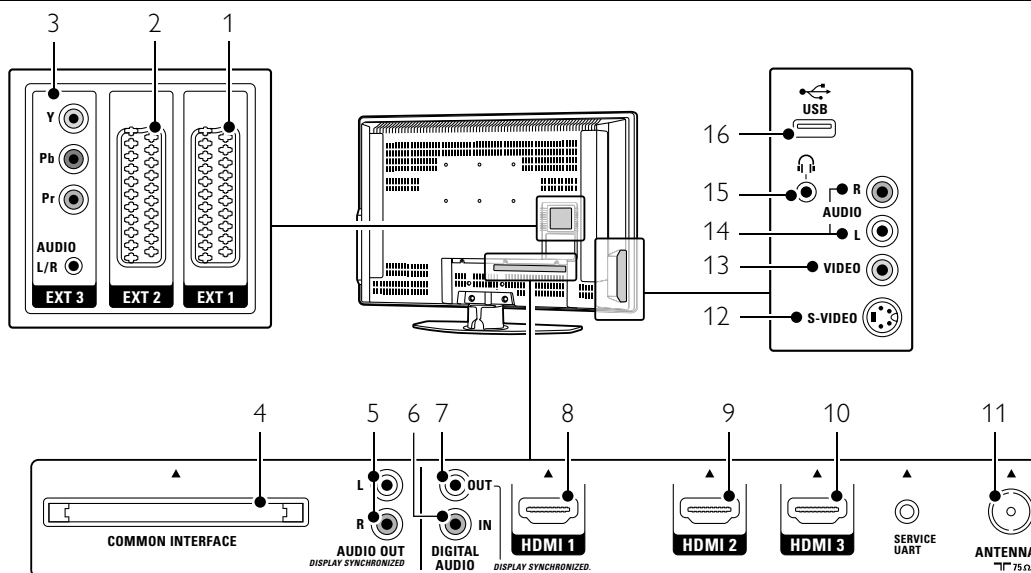

Kontakter på baksidan

- 1 EXT1**
SCART-uttag för DVD, videobandspelare, digital mottagare, spelkonsol osv.
- 2 EXT2**
SCART-uttag nummer 2.
- 3 EXT3**
Komponentvideouttag YPbPr och Audio L/R-uttag för DVD, digital mottagare, spelkonsol osv.
- 4 Common Interface**
Fack för CA-moduler (Conditional Access).
- 5 Audio Out L/R**
Cinch-anslutningar för ljudutgång för hemmabiosystem osv.
- 6 Digital Audio In** (om sådana finns)
Cinch-anslutning för ljudingång för HDMI-kontakter med HDMI-DVI-adapter.
- 7 Digital Audio Out**
Cinch-anslutning för ljudutgång för hemmabiosystem osv.
- 8 HDMI 1-inngång**
HDMI-uttag för Blu-ray Disc-spelare, HD-digitalmottagare, HD-spelkonsol osv.

9 HDMI 2-inngång

HDMI-uttag nummer 2.

10 HDMI 3-inngång

HDMI-uttag nummer 3.

11 Antenningång

Kontakter på sidan

- 12 S-Video** (på sidan)
S-Videouttag för användning med Audio L/R-uttagen för videokamera, spelkonsol osv.
- 13 Video** (på sidan)
Cinch-anslutning för videoingång som används med Audio L/R-uttagen för videokamera, spelkonsol osv.
- 14 Audio L/R IN** (på sidan)
Audio L/R-uttag för videokamera, spelkonsol osv.
- 15 Hörlurar**
Stereominiuttag.
- 16 USB**
USB-uttag.

7.2 Om anslutningar

I det här avsnittet går vi igenom hur du får bästa möjliga anslutning för din enhet.

Det finns sex olika uttag på baksidan av TV:n som är klara att användas – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 och HDMI3. Anslut din enhet med bästa möjliga kvalitet. Leta reda på anslutningen med högst kvalitet på enheten, och använd den för att ansluta din TV.


Inställning efter anslutning

När du är klar med anslutningarna måste du ange vilka anslutningar du har gjort, d.v.s. vilken enhet som har anslutits till vilket uttag. Detta åtgärdar du i TV-menyn. Se avsnitt **7.4 Inställning efter anslutning**.

7.2.1 HDMI – Högsta kvalitet ★★★★★

Med HDMI-anslutning får du bästa möjliga ljud- och bildkvalitet. En kabel för både bild- och ljudsignaler. Använd HDMI för TV-signaler i HD (High Definition).

En enhet som anslutits via HDMI till TV:n kan endast sända ut ljud- och bildsignaler till TV:n. Enheten kan inte ta emot eller spela in ljud och bild från TV:n.

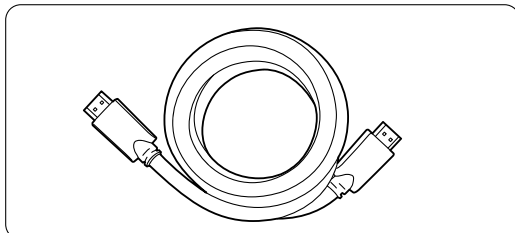

HDMI-kabel (max. 5 m)

⚡ Tips!

Om din enhet endast har DVI-anslutning kan du använda en HDMI-/DVI-adapter. En extra ljudkabel behövs för att komplettera den här anslutningen.


⚠ Obs!

HDMI har funktioner för HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som finns i HD-material (DVD-skivor eller Blu-ray Disc).


7.2.2 YPbPr – Högre kvalitet ★★★★★

Använd komponentvideouttagen YPbPr tillsammans med Audio L/R-miniuttaget. Matcha färgerna när du ansluter.

YPbPr kan hantera HD-TV-signaler.

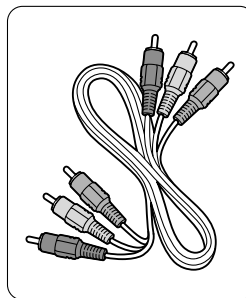

Komponentvideo
YPbPr-kabel
– röd, grön, blå

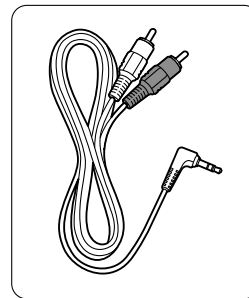


Audio L/R till stereo
kabel för miniuttag

SVENSKA

7.2.3 SCART – Bra kvalitet ★★★

En kabel för både bild- och ljudsignaler.


SCART-kontakter kan hantera RGB-video- men inte HD-TV-signaler.

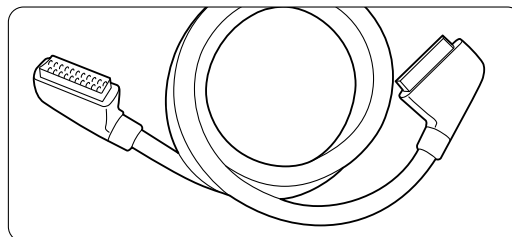


SCART-kabel

7.2.4 S-Video – Bra kvalitet ★★


Använd en S-Videokabel med en Audio L/R-kabel (cinch). Matcha färgerna när du ansluter.

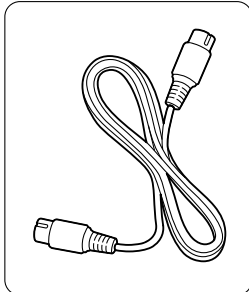

S-Videokabel

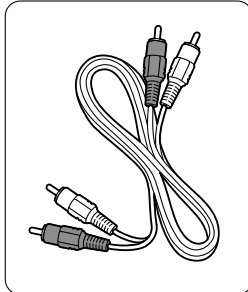Audio L/R-kabel
– röd, vit**7.2.5 Video – Grundläggande kvalitet ★**

Använd en videokabel (cinch) med en Audio L/R-kabel (cinch). Matcha färgerna när du ansluter.

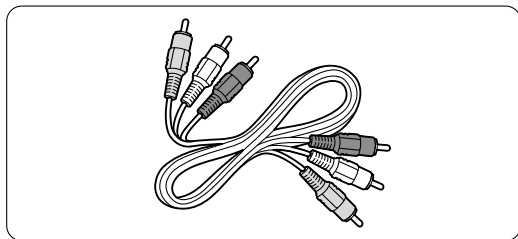Kombinerat Video - gul och Audio L/R-kabel
- röd och vit**7.2.6 Synkroniserat ljud och bild**

Anslut hemmabiosystemet till Audio L/R- eller Digital Audio-uttagen för att uppnå bästa möjliga synkronisering av bild och ljud på skärmen.

Se bilderna under **7.3.4** och **7.3.8**.


Anslut inte ljudsignalen från en DVD-spelare, digital mottagare eller annan ljud-/bildenhet direkt till hemmabiosystemet.

7.3 Ansluta dina enheter

Anslutningarna som visas i det här avsnittet rekommenderas i de flesta fall, men det kan även finnas andra lösningar.

7.3.1 DVD-spelare


Anslut enheten till uttaget **EXT1** på baksidan av TV:n med en SCART-kabel.

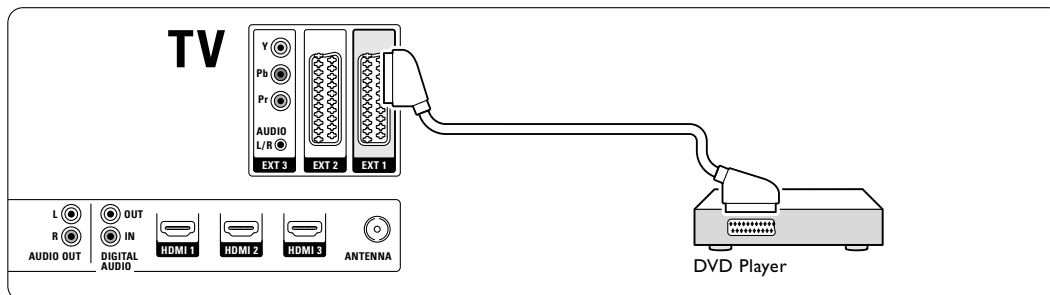

SVENSKA


7.3.2 DVD-recorder eller digital mottagare

Använd en SCART-kabel och 2 antennkablar.

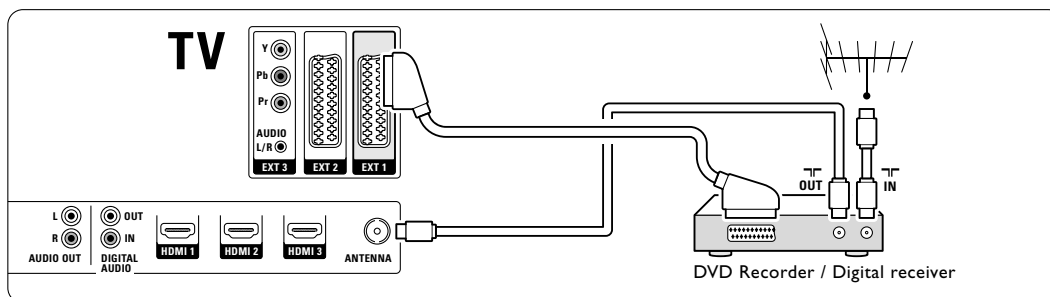


7.3.3 DVD-recorder och digital mottagare

Använd 3 SCART-kablar och 3 antennkablar.

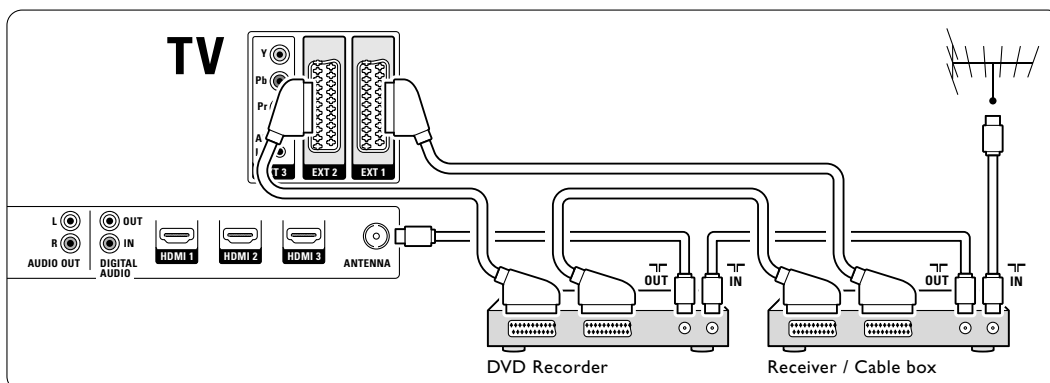


7.3.4 DVD-recorder och hemmabiosystem

Använd en SCART-kabel, 2 antennkablar och 2 digitalljudkablar (cinch).

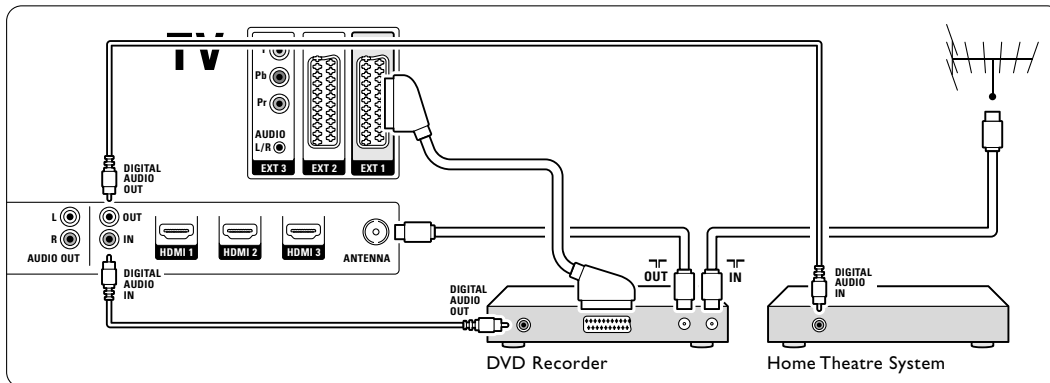


7.3.5 DVD-recorder och hemmabiosystem med DVD

Använd 2 SCART-kablar, 2 antennkablar och 2 digitalljudkablar (cinch).

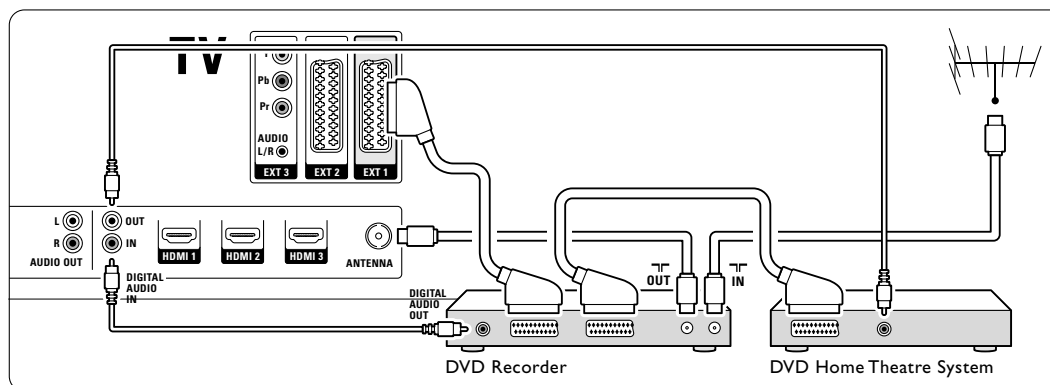


7.3.6 Satellitmottagare

Använd en SCART-kabel och 2 antennkablar.

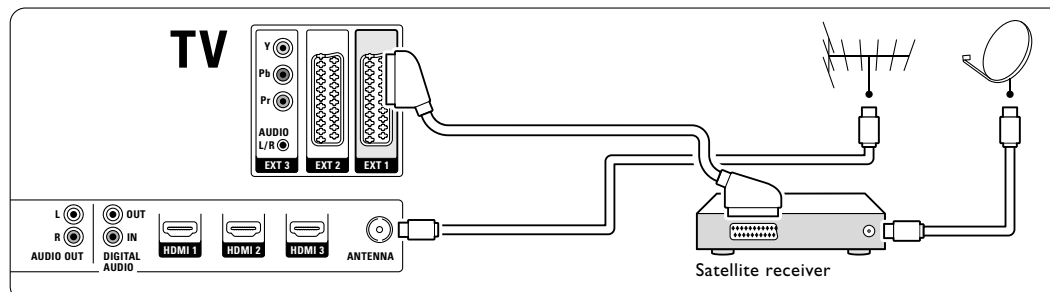

7.3.7 HD-digitalmottagare/HD-satellitmottagare


Använd en HDMI-kabel och 2 antennkablar.

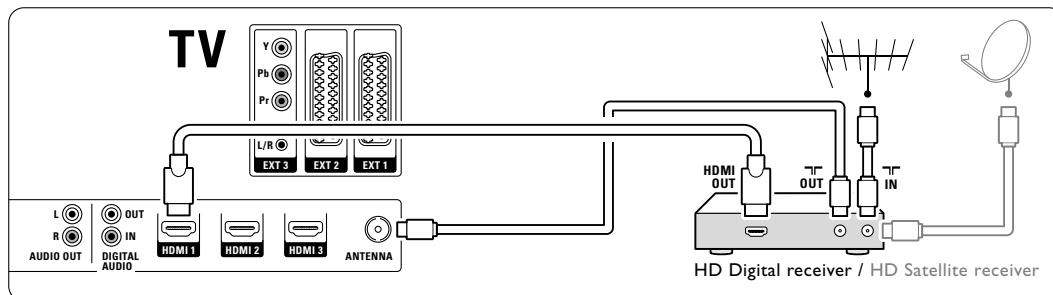

SVENSKA


7.3.8 DVD-recorder, hemmabiosystem och digital mottagare

Använd 3 SCART-kablar, 3 antennkablar och 2 digitalljudkablar (cinch).

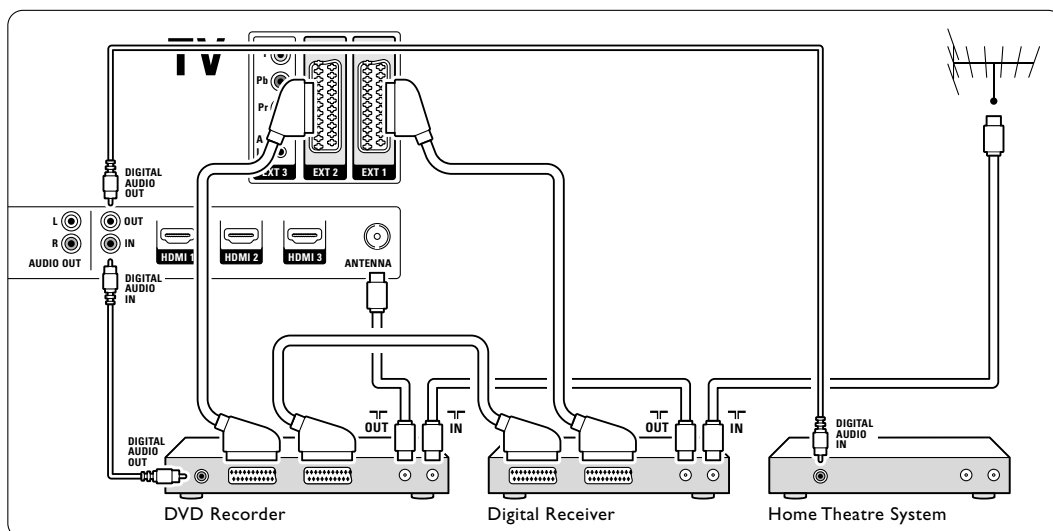

7.3.9 Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-kabel.

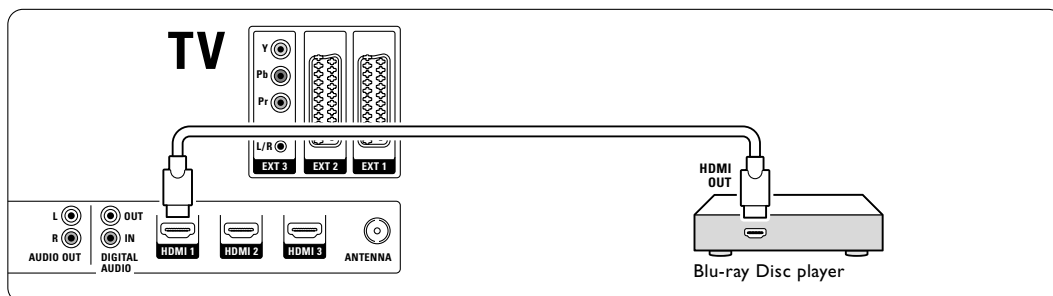


7.3.10 Spelkonsol

Det är mest praktiskt att ansluta spelkonsolen på sidan av TV:n. Anslutningar för bättre kvalitet finns på baksidan av TV:n.

Anslutning på sidan av TV:n

Använd Video- och Audio L/R-uttagen (cinch).

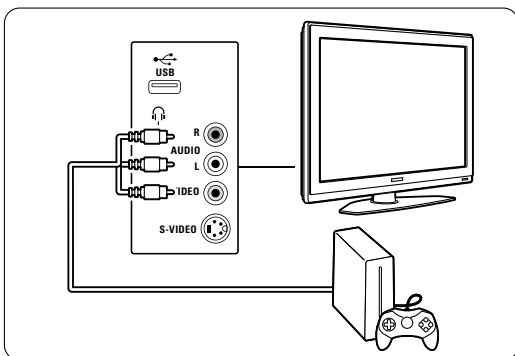

Anslutning på baksidan av TV:n


Använd en HDMI-ingång eller YPbPr-ingången (EXT3) för HD-kvalitet.

7.3.11 Videokamera

Det är mest praktiskt att ansluta videokameran på sidan av TV:n. Anslutningar för bättre kvalitet finns på baksidan av TV:n.

Anslutning på sidan av TV:n

Använd Video- och Audio L/R-uttagen (cinch) eller S-Video- och Audio L/R-uttagen.

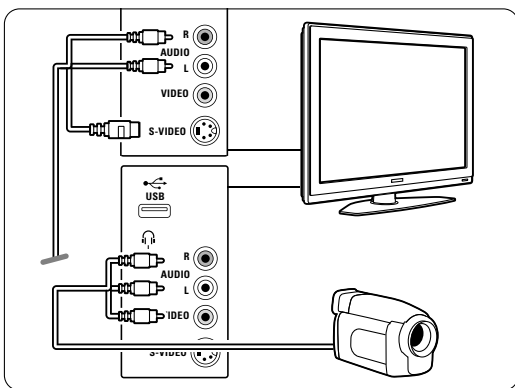

Anslutning på baksidan av TV:n

Använd en HDMI-ingång eller YPbPr-ingången (EXT3) för HD-kvalitet.

7.3.12 Dator


Det är bäst att ansluta en dator på baksidan av TV:n. Anslutningen på sidan av TV:n är mer praktisk, men kan bara användas till att visa foton eller filmer från datorn.

⚠ Varning!

Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens till 60 Hz innan du ansluter datorn.

Ansluten på baksidan av TV:n

Använd datorns DVI-anslutning till att ansluta till en HDMI-anslutning på TV:n. Använd en HDMI-till-DVI-kabel eller en HDMI-till-DVI-adapter. Anslut en ljudkabel med ett stereominiuttag för ljud. Anslut stereominiuttaget till **EXT3** på TV:n.

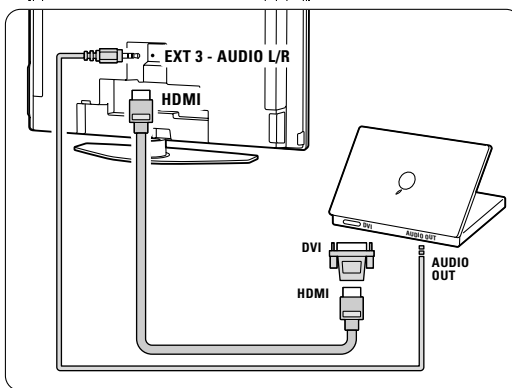

På menyn Anslutningar länkar du denna **EXT3** till den HDMI-anslutning som du använder. Se avsnitt **7.4 Inställning efter anslutning**.

Ansluten på sidan av TV:n

Om datorn inte har någon DVI-anslutning använder du S-Video- och Audio L/R-kontakterna (cinch) på sidan av TV:n. Den här anslutningen passar endast för tillämpningar som Windows Media Center och liknande.

⚡ Tips!

Uppnå maximal bildskärpa genom att ändra TV-bildens format till **Inte skalförändrad** i bildformatsmenyn. Se avsnitt **5.3.4. Bredbilsformat**.

Upplösningar för datorskärmen som kan användas finns i avsnitt **8 Teknisk information**.

7.4 Inställning efter anslutning

När du har anslutit alla enheter måste du ange vilka anslutningar du har gjort, d.v.s. vilken enhet som har anslutits till vilket uttag.

7.4.1 Digital Audio IN (om sådana finns)

Om du använder uttaget Digital Audio IN tilldelar du den här anslutningen till den enhet som ljudet kommer från på menyn.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Installation > Anslutningar > **Digital Audio In**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Välj vilket uttag enheten är ansluten till genom att trycka på ▼ eller ▲.

Anslutningar	DIGITAL AUDIO IN
...	Ingen
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Sida	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Sida

7.4.2 Audio IN L/R

Om du använder uttaget Audio IN L/R tilldelar du den här anslutningen till den enhet som ljudet kommer från på menyn.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Installation > Anslutningar > **Audio In L/R**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Välj vilket uttag enheten är ansluten till genom att trycka på ▼ eller ▲.

Anslutningar	AUDIO IN L/R
...	Ingen
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Sida	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Namnge dina enheter

Namnge de anslutna enheterna så blir det enkelt att välja och du får bästa möjliga signalhantering. Tilldela typ av enhet (DVD-spelare, videoband-spelare, spelkonsol ...) till det uttag som enheten är ansluten till.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Installation > Anslutningar > **EXT1**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Välj enhet genom att trycka på ▼ eller ▲.
- 4 Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga menyn.

Anslutningar	EXT 1
EXT 1	Ingen
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD insp.
HDMI 3	Spel
Sida	VCR
...	...

7.4.4 Dekoderkanaler

Dekoder-enheter som avkodar antennkanaler är anslutna till **EXT1** eller **EXT2** (SCART).

Du måste tilldela en TV-kanal som en kanal som behöver avkodas. Tilldela sedan uttaget som dekodern är ansluten till.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-menyn > Installation > Dekoder > **Kanal**.
- 2 Tryck på ► så öppnas listan.
- 3 Välj en kanal som ska avkodas med hjälp av ▼ eller ▲.
- 4 Tryck på ◀ och gå bakåt för att välja **Status**.
- 5 Välj vilket uttag dekodern är ansluten till med hjälp av ▼ eller ▲.
- 6 Tryck på **Menu** (meny) om du vill stänga menyn.

7.5 Förbereda för digitala tjänster

Kodade digital-TV-kanaler kan avkodas med en CA-modul (Conditional Access) som erhålls av en digital-TV-leverantör. Med CA-modulen får du ett flertal tjänster (t.ex. betal-TV) beroende på vilken leverantör du har.


Kontakta din digital-TV-leverantör om du vill veta mer.

7.5.1 Sätta in en CA-modul

! Varning!

Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Om modulen sätts i på fel sätt kan det skada själva modulen eller TV:n.

- 1 Sätt in CA-modulen försiktigt så långt det går i facket **Common Interface** på baksidan av TV:n.
- 2 Låt CA-modulen sitta i facket Common Interface permanent.

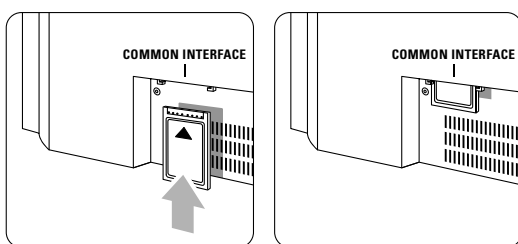

Det kan ta några minuter innan CA-modulen aktiveras. Om du tar bort CA-modulen avaktiveras digital-TV-tjänsten.

7.5.2 Menyn Common interface

I den här menyn kommer du åt CA-modulen som du har installerat. Tillämpningarna och deras funktioner, innehållet och meddelanden på skärmen kommer från CA-modulens leverantör.

- 1 Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen och välj TV-meny > Egenskaper > **Common interface**.

Det här menyalternativet är tillgängligt när en CA-modul har satts i och kontakt har upprättats med leverantören.

8 Teknisk information

Bild/bildskärm

- Bildskärmtyp: LCD-skärm med Full HD W-UXGA
- Skärmapplösning: 1366 x 768 pixlar
- Bättre bild med Perfect Pixel HD
- 1 080 pixlar och 24/25/30/50/60 Hz uppdateringsfrekvens

Bildskärmsupplösningar som kan användas

- Datorformat

Upplösning	Uppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
- Videoformat

Upplösning	Uppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1 080i	50 Hz, 60 Hz
1 080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1 080p	50 Hz, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV-system: DVD COFDM 2 K/8 K
- Videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: markbunden DVB
(se gällande länder på TV:ns typplatta)

Mått och vikt (ung.)

TV-modell	32PFL9632D/10
– bredd	823 mm
– höjd	536 mm
– djup	125 mm
– vikt	20 kg
TV + stativ	
– bredd	823 mm
– höjd	601 mm
– djup	219 mm
– vikt	23 kg

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ljud

- Ljudsystem:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Anslutning: USB
- Uppspelningsformat: MP3, LPCM, bildspel (.alb)
JPEG, MPEG1, MPEG2

Fjärrkontroll

- Typ: RC4450
- Batterier: 2 AA-batterier (R6)

Anslutningar

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång/-utgång, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång/-utgång, RGB, S-Video-ingång/-utgång
- EXT3: YPbPr, Audio L/R In (miniuttag)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Analog Audio L/R-utgång – synkroniserad visning
- Digital Audio In (koaxial-cinch-S/PDIF) (om sådana finns)
- Digital Audio Out (koaxial-cinch-S/PDIF) – synkroniserad visning
- Sidan: Audio L/R In, Video (CVBS) In, S-Video Hörlurar – uttag (stereominiuttag), USB

Strömförbrukning

- Nätström: AC 220–240 V (± 10 %)
- Strömförbrukning vid användning och standby:
Se tekniska specifikationer på www.philips.com
- Omgivningstemperatur: 5–35 °C

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Mer information om produkten finns på www.philips.com/support.

9 Felsökning

TV och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen fungerar: Kontrollera att polerna (+/–) har riktats åt rätt håll.
Du kan slå på TV:n med knapparna på själva apparaten.
- Dra ur nätsladden, vänta en minut och sätt i nätsladden igen.

TV:n reagerar inte på kommandon från fjärrkontrollen

- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen fungerar: Kontrollera att polerna (+/–) har riktats åt rätt håll.
- Rengör fjärrkontrollen och sensorlinsen på TV:n.
- Använd knapparna på sidan till att ändra några av grundinställningarna för bild och ljud.

- 1** Tryck på **Volume** - och + om du vill justera volymen.
- 2** Tryck på **Program/Channel** - och + om du vill bläddra genom kanalerna som är markerade som favoriter.
- 3** Tryck på **Menu** om du vill visa huvudmenyn.
Tryck på **Volume** - och + och **Program/Channel** - och + om du vill välja och justera menyalternativ för bild och ljud.

Den röda lampan på TV:n blinkar

- Dra ur nätsladden i en halv minut och sätt i den igen. Kontrollera att det finns tillräckligt ventilationsutrymme. Vänta tills TV:n har svalnat. Kontakta kundtjänst om TV:n inte slås på igen till standby och lampan börjar blinka igen.

Har du glömt koden till låsfunktionen?

- Se avsnitt 5.8.3 Ställa in kod/ändra koden.

Visas fel språk i TV-menyn ?

Ändra språk med hjälp av följande steg:

- 1** Tryck på **Menu** (meny) på fjärrkontrollen.
- 2** Tryck på ►.
- 3** Markera den tredje raden med hjälp av knappen ▼.
- 4** Tryck tre gånger på ►.
- 5** Välj önskat språk med knapparna ▼ och ▲.
- 6** Tryck på **OK**.
- 7** Stäng menyerna genom att trycka på **Menu** (meny).

TV-kanaler

Vissa TV-kanaler har försvunnit

- Se efter om du har valt rätt kanallista.
- En kanal kan avinstalleras på menyn **Ändra ordning**.

Inga digitala kanaler hittades vid installationen

- Undersök om TV:n kan visa DVB-T-sändningar i ditt land. Se listan över länder på TV:ns typplatta.

Bild

Den blå lampan lyser men det visas ingen bild

- Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
- Kontrollera att du har valt rätt enhet.

Det kommer ljud men ingen bild

- Kontrollera inställningarna för kontrast och ljusstyrka på menyn.

TV-bilden är dålig

- Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och berg kan påverka bildkvaliteten. Du kan prova att flytta antennen eller ställa enheter längre bort från TV:n och se om det blir bättre.
- Kontrollera att rätt TV-system har valts i den manuella installationsmenyn.
- Om det bara är en kanal som är dålig kan du försöka att finjustera den på menyn **Fininställning**. Se avsnitt 6.2.3.

Färgerna är dåliga i bilden

- Kontrollera färginställningarna i bildmenyn. Välj en av inställningarna för **Till standard** på menyn **Till standard**. Se avsnitt 5.3.2.
- Kontrollera anslutningar och kablar för de anslutna enheterna.

Mina inställningar finns inte kvar när jag slår på TV:n igen

- Kontrollera att TV:n är inställd på **Hemma** under TV-menyn > Installation > Preferenser > **Plats**.

Bilden passar inte för skärmen – den är för liten eller för stor

- Välj ett bildformat som passar bättre i bildformatmenyn. Se avsnitt 5.3.4 **Bredbildaformat**.
- Namnge den anslutna enheten på menyn **Anslutningar** så får du bästa möjliga signalhantering. Se avsnitt 7.4.3 **Namnge dina enheter**.

Bildens placering på skärmen är felaktig

- Vissa bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Du kan flytta bilden med knapparna ◀, ▶ och ▲, ▼ på fjärrkontrollen. Kontrollera enhetens utgångssignal.

Ljud**Bilden visas men det kommer inget ljud**

- Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
- Kontrollera att ljudet inte har stängts av med knappen .
- Kontrollera att alla kablar har anslutits ordentligt.
- Om TV:n inte känner av någon ljudsignal stängs ljudet av automatiskt. Detta är en vanlig funktion och alltså inget tekniskt fel.

Ljudet är dåligt

- Kontrollera att ljudet har ställts in på stereo.
- Kontrollera Equalizer-inställningarna.
- Välj någon av Till standard-inställningarna på menyn **Till standard**. Se avsnitt 5.3.2.

Det kommer endast ljud från en högtalare

- Kontrollera att balansen inte har ställts in helt till vänster eller till höger.

HDMI-anslutningar**Problem med enheter som anslutits med HDMI**

- Med proceduren för HDMI-HDCP tar det några sekunder innan TV:n visar bilden från en enhet.
- Om TV:n inte känner igen enheten och det inte visas någon bild på skärmen kan du försöka att växla från en enhet till en annan och tillbaka igen så att HDCP-proceduren aktiveras igen.
- Om ljudavbrott inträffar ofta läser du enhetens användarhandbok för att kontrollera utgångsinställningarna.
- Om du använder en HDMI-DVI-adapter kontrollerar du att det finns ytterligare en ljudanslutning som komplettering till DVI-anslutningen.

USB-anslutning**USB-enhetens innehåll visas inte på TV:n**

- Ställ in enheten (t.ex. en kamera) som "masslagringsenhet".
- Det kanske behövs särskilda drivrutiner för USB-enheten. Dessa kan inte laddas ned till TV:n.

Mina filer visas inte på menyn Multimedia

- Det går inte att använda vissa typer av ljud- och bildfiler. Se avsnitt 8 Teknisk information.

Ljud- och bildfiler spelas inte upp jämnt

- USB-enhetens överföringskapacitet hindrar överföringshastigheten.

Personal Dator**Datorvisningen på TV:n är inte stabil eller synkroniserad**

- Kontrollera att du har valt rätt upplösning i datorn. Se avsnitt 8 Teknisk information, section 8 Technical data.

Om du inte hittar en lösning på problemet

Stäng av och slå på TV:n igen. Om du inte hittar en lösning på problemet kontaktar du kundtjänst eller besöker vår webbplats på www.philips.com/support.

Telefonnummer till kundtjänst finns på sista sidan i den här användarhandboken.

Ha modell- och produktnumren tillgängliga när du ringer.

Du hittar numren på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- och undersida.

⚠ Varning!

Försök aldrig laga TV:n själv.

10 Index

A

Active Control 16
Ambilight
 2-kanaligt 5
 färg 18
 lägen 11
 med TV:n i standby 19
 meny/inställningar 18
Analog
 manuell installation 28
 TV-kanaler 28
Antenn
 ansluta 7
 kabel 7
 med enheter 30
Anslutning
 bästa 31
 inställning 31, 36
 översikt 30
Auto format 17
Automatisk installation 27
Automatisk volymutjämning 18
Auto surround 18

B

Balans
 Ambilight 18
 ljud 17
Batterier 3,7
Bild
 format 16
 meny 16
Blu-ray 30, 31, 35
Bredbilsformat 17
Brusreduktion 16

C

CA-modul 30, 38
Common interface (CA-modul)
 meny 38
 fack 30, 38

D

Dator
 ansluta 36
 skärmupplösning 39
Dekoder
 kanal 36
Delta-volym 18

Digital
 ljudspråk 17
 ljudutgång 30
 mottagare 33
 natural motion 16
 test, mottagning 29
 textremsor, språk 24
 text-TV-tjänster 20

Dubbla bilder 12

DVB-T 5

DVD

 ansluta 33
 spela upp 9
 spelare 33
 recorder 33

Dynamisk kontrast 16

E

Elektronisk programguide 21

Enhet

 ansluta 31
 namnge 36
 titta på 9

Equalizer 17

Extern 1, 2, 3 (EXT) 30

F

Fabriksinställningar 29
Favoritkanallistor 20
Felsökning 40
Fininställning 28
Fotovisare 24
Färgförbättring 16
Färg
 meny 16
 knappar 4, 12
Färgbalans 16
Färgton 16
Fjärrkontroll
 batterier 7
 översikt 12

H

HDCP 31
HDMI
 anslutning 30
HD-digitalmottagare 35
Hörlurar
 ansluta 4, 30
 volym 18

Hemma
 plats 40
Hemmabiosystem 34

I

Installation
 automatisk 27
 manuell 28
 meny 27
 uppgradera 29
Insomningstimer 22
Inställningsassistent 15

K

Kabel
 HDMI 31
 SCART 32
 S-Video 32
 Video 32
 YPbPr 31
Kamera (foto) 36
Kanal
 alla kanaler, lista 20
 favoritlista 20
 föregående 12
 hantering 29
 installation 27
 lagra/installera 28
 lås 20
 ändra ordning 28
Kensington Security Slot 5
Klocka 15
Knapp(ar)
 färg 12
 på TV:n 4
 på fjärrkontrollen 4, 12
Kod 22
Kontrast 16

L

Land
 digitalsystem 29
 val 27
Ljudavstängningsknapp 12
Ljud
 meny 17
 surroundläge 18
Ljussensor 16
Ljusstyrka 16
 ambilight 18

Lås 22
Låsfunktion 23

M

Menu (meny), knapp 13
Minskad angivelse MPEG 16
Mono 18
Movie expand 17
Musik 25

N

Namnge enheter 36
Nedsatt hörsel 27
Nätsladd 8

O

OK, knapp 12

P

Pixel Plus 3 HD 16
Placera TV:n 5
Plats 40
Personlig färg
Personligt lås 20
Personlig nyans 16
Program/kanal upp/ned 12
Programvara, uppgradering 26

R

Radiokanal 27
Recorder 33

S

Satellitmottagare 34
SCART-uttag 32
Skärm, rengöra 3
Skärpa 16
Skötsel av skärmen 3
Slå på 8
Snabbåtkomstmeny 15
Spelkonsol 36
Språk
meny 27
ljud 18
textremsor 19
Språk I/II 18
Standby 22
Stereo 18
Stillbilder 3
Super zoom 17
Ställa in kod 22
Strömbrytare 8
Svartnivå 16
Säkerhet 3

Söka
kanaler 28
text-TV-sidor 19

T

TOP (Table of Pages) 19
Teknisk information 39
Text-TV 19
digital 28
dubbla bilder 19
meny 20
sida 19
text-TV 2.5 20
Textremsor 23
Tidszon 27
Timer 22
TV-inställningar, meny 15

U

USB
enhet 24
fotovisare 24
kontakt 30

V

Video
ansluta 33
Videokabel 32
Videokamera 36
Videoformat 39
Vitpunkt 16
Volym
knapp 12
meny 17

Y

YPbPr 31

Ä

Ändra kod 22
Ändra namn 28
Ändra ordning 28

Å

Återställa till standard 15
Återvinning 3

