

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**9005 series**

# دليل المستخدم

50PUS9005  
58PUS9005  
70PUS9005

**PHILIPS**

|        |   |        |   |    |
|--------|---|--------|---|----|
|        |   | 1 -    | ما الجديد                               | 4  |
|        |   | 1.1 -  | الصفحة الرئيسية والقنوات                | 4  |
|        |   | 1.2 -  | التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips | 4  |
|        |   | 2 -    | الإعداد                                 | 5  |
|        |   | 2.1 -  | اقرأ إرشادات السلامة                    | 5  |
|        |   | 2.2 -  | حاول التلفزيون والتعليق على الجدار      | 5  |
|        |   | 2.3 -  | تهيئات حول وضعية التلفزيون              | 5  |
|        |   | 2.4 -  | كبل الطاقة                              | 5  |
|        |   | 2.5 -  | كبل الهوائي                             | 5  |
|        |   | 2.6 -  | طبق النقهار الصناعية                    | 6  |
|        |   | 3 -    | جهاز تحرك عن بُعد                       | 7  |
|        |   | 3.1 -  | نظرة عامة على المفاتيح                  | 7  |
|        |   | 3.2 -  | إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون     | 9  |
|        |   | 3.3 -  | البحث الصوتي                            | 9  |
|        |   | 3.4 -  | مستشعر الأشعة تحت الحمراء               | 9  |
|        |   | 3.5 -  | بطاريات                                 | 9  |
|        |   | 3.6 -  | تنظيف                                   | 9  |
|        |   | 4 -    | تشغيل وإيقاف التشغيل                    | 11 |
|        |   | 4.1 -  | التشغيل أو الاستعداد                    | 11 |
|        |   | 4.2 -  | المفاتيح على التلفزيون                  | 11 |
|        |   | 5 -    | القنوات                                 | 12 |
|        |   | 5.1 -  | تثبيت القنوات                           | 12 |
|        |   | 5.2 -  | قوائم القنوات                           | 12 |
|        |   | 5.3 -  | فرز قائمة القنوات                       | 12 |
|        |   | 5.4 -  | مشاهدة القنوات                          | 12 |
|        |   | 5.5 -  | قنوات مفضلة                             | 15 |
|        |   | 5.6 -  | نص / نص وملحومات                        | 16 |
|        |   | 5.7 -  | التلفزيون التفاعلي                      | 16 |
|        |   | 6 -    | تثبيت القناة                            | 18 |
|        |   | 6.1 -  | تثبيت القمر الصناعي                     | 18 |
|        |   | 6.2 -  | تثبيت الهوائي                           | 20 |
|        |   | 6.3 -  | نسخ قائمة القنوات                       | 22 |
|        |   | 7 -    | توصيل الأجهزة                           | 23 |
|        |   | 7.1 -  | حول التوصيلات                           | 23 |
|        |   | 7.2 -  | الذكية البطاقة مع CAM - CI+             | 23 |
|        |   | 7.3 -  | نظام المسرح المنزلي - HTS               | 24 |
|        |   | 7.4 -  | الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي  | 24 |
|        |   | 7.5 -  | مشغل أقراص ray-Blu                      | 25 |
|        |   | 7.6 -  | Bluetooth                               | 25 |
|        |   | 7.7 -  | ساعات رأس                               | 25 |
|        |   | 7.8 -  | وحدة تحكم باللعاب                       | 25 |
|        |   | 7.9 -  | محرك قرص ثابت USB                       | 26 |
|        |   | 7.10 - | لوحة مفاتيح USB                         | 26 |
|        |   | 7.11 - | محرك أقراص محمول USB                    | 27 |
|        |   | 7.12 - | كاميرا الصور                            | 27 |
|        |   | 7.13 - | كاميرا الفيديو                          | 27 |
|        |   | 7.14 - | كمبيوتر                                 | 27 |
|        |   | 8 -    | توصيل TV Android                        | 29 |
|        |   | 8.1 -  | الشبكة والإنترنت                        | 29 |
|        |   | 8.2 -  | حساب Google                             | 30 |
|        |   | 8.3 -  | الشاشة الرئيسية                         | 31 |
|        |   | 8.4 -  | تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips      | 31 |
|        |   | 9 -    | التطبيقات                               | 33 |
| 9.1 -  | حول التطبيق                                 | 33     |   |    |
| 9.2 -  | Google Play                                 | 33     |   |    |
| 9.3 -  | بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله             | 34     |   |    |
| 9.4 -  | قفل التطبيقات                               | 34     |   |    |
| 9.5 -  | إدارة التطبيقات                             | 35     |   |    |
| 9.6 -  | التخزين                                     | 35     |   |    |
| 10 -   | إنترنت                                      | 36     |   |    |
| 10.1 - | بدء تصفح الإنترنت                           | 36     |   |    |
| 10.2 - | خيارات على الإنترنت                         | 36     |   |    |
| 11 -   | القائمة السريعة                             | 37     |   |    |
| 12 -   | المصادر                                     | 38     |   |    |
| 12.1 - | التبديل إلى جهاز                            | 38     |   |    |
| 12.2 - | خيارات لإدخال التلفزيون                     | 38     |   |    |
| 12.3 - | اسم الجهاز ونوعه                            | 38     |   |    |
| 12.4 - | إعادة مسح التوصيلات                         | 38     |   |    |
| 13 -   | الشبكات                                     | 39     |   |    |
| 13.1 - | الشبكة                                      | 39     |   |    |
| 13.2 - | Bluetooth                                   | 39     |   |    |
| 14 -   | الإعدادات                                   | 40     |   |    |
| 14.1 - | الصورة                                      | 40     |   |    |
| 14.2 - | الصوت                                       | 42     |   |    |
| 14.3 - | إعدادات Ambilight                           | 44     |   |    |
| 14.4 - | إعدادات بيئية                               | 45     |   |    |
| 14.5 - | الإعدادات العامة                            | 45     |   |    |
| 14.6 - | إعدادات السعة والمنطقة واللغة               | 47     |   |    |
| 14.7 - | إعدادات Android                             | 48     |   |    |
| 14.8 - | إعدادات الوصول العام                        | 48     |   |    |
| 14.9 - | إعدادات القفل                               | 48     |   |    |
| 15 -   | مقاطع فيديو، صور وموسيقى                    | 50     |   |    |
| 15.1 - | من كمبيوتر أو NAS                           | 50     |   |    |
| 15.2 - | قائمة المفضلة                               | 50     |   |    |
| 15.3 - | قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله | 50     |   |    |
| 15.4 - | من توصيلة USB                               | 50     |   |    |
| 15.5 - | تشغيل مقاطع الفيديو                         | 50     |   |    |
| 15.6 - | عرض الصور                                   | 51     |   |    |
| 15.7 - | تشغيل الموسيقى                              | 52     |   |    |
| 16 -   | دليل التلفزيون                              | 53     |   |    |
| 16.1 - | ما الذي تحتاج إليه                          | 53     |   |    |
| 16.2 - | بيانات دليل التلفزيون                       | 53     |   |    |
| 16.3 - | استخدام دليل التلفزيون                      | 53     |   |    |
| 17 -   | التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون           | 55     |   |    |
| 17.1 - | التسجيل                                     | 55     |   |    |
| 17.2 - | إيقاف التلفزيون مؤقتاً                      | 56     |   |    |
| 18 -   | الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي      | 57     |   |    |
| 18.1 - | Philips من TV Remote App                    | 57     |   |    |
| 18.2 - | Google Cast                                 | 57     |   |    |
| 19 -   | الالعاب                                     | 58     |   |    |
| 19.1 - | ما الذي تحتاج إليه                          | 58     |   |    |
| 19.2 - | أذرع الالعاب                                | 58     |   |    |
| 19.3 - | تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالالعاب          | 58     |   |    |
| 20 -   | Ambilight                                   | 59     |   |    |

|    |                    |        |
|----|--------------------|--------|
| 78 | DTS Play-Fi        | - 30.5 |
| 78 | Wi-Fi Alliance     | - 30.6 |
| 78 | Kensington         | - 30.7 |
| 79 | علامات تجارية أخرى | - 30.8 |

31 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

## 81 فهرس


|    |   |         |
|----|---|---------|
| 59 | Ambilight                                     | - 20.1  |
| 59 | Ambilight تشغيل                               | - 20.2  |
| 59 | Ambilight إعدادات                             | - 20.3  |
| 59 | Light Lounge وضع                              | - 20.4  |
| 60 | منبه شروق الشمس                               | - 20.5  |
| 60 | Ambisleep                                     | - 20.6  |
| 60 | Ambilight + Hue                               | - 20.7  |
| 62 | أفضل الاختيارات                               | - 21    |
| 62 | حول أفضل الاختيارات                           | - 21.1  |
| 62 | الن على التلفزيون                             | - 21.2  |
| 62 | TV on Demand                                  | - 21.3  |
| 62 | فيديو عند الطلب                               | - 21.4  |
| 64 | Freeview Play                                 | - 22    |
| 64 | Play Freeview حول خدمة                        | - 22.1  |
| 64 | Play Freeview استخدام                         | - 22.2  |
| 65 | Netflix                                       | - 23    |
| 66 | Alexa   | - 24    |
| 66 | Alexa حول                                     | - 24.1  |
| 66 | Alexa استخدام                                 | - 24.2  |
| 67 | البرنامج                                      | - 25    |
| 67 | تحديث البرنامج                                | - 25.1  |
| 67 | إصدار البرنامج                                | - 25.2  |
| 67 | تحديث تلقائي للبرنامج                         | - 25.3  |
| 67 | عرض سجل تحديث البرنامج                        | - 25.4  |
| 67 | البرامج مفتوحة المصدر                         | - 25.5  |
| 68 | الترخيص ومفتوح المصدر                         | - 25.6  |
| 68 | الإعلانات                                     | - 25.7  |
| 69 | المواصفات                                     | - 26    |
| 69 | المواصفات البيئية                             | - 26.1  |
| 69 | الطاقة  | - 26.2  |
| 69 | نظام التشغيل                                  | - 26.3  |
| 69 | الاستقبال                                     | - 26.4  |
| 70 | نوع جهاز العرض                                | - 26.5  |
| 70 | دقة إدخال الشاشة                              | - 26.6  |
| 70 | إمكانية الاتصال                               | - 26.7  |
| 70 | المعايير والنور                               | - 26.8  |
| 70 | الصوت   | - 26.9  |
| 70 | الوسائط المتعددة                              | - 26.10 |
| 72 | التعليقات والدعم                              | - 27    |
| 72 | تسجيل التلفزيون                               | - 27.1  |
| 72 | استخدام التعليقات                             | - 27.2  |
| 72 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها                      | - 27.3  |
| 74 | تعليقات عبر الإنترنت                          | - 27.4  |
| 74 | الدعم والإصلاح                                | - 27.5  |
| 75 | السلامة والعناية                              | - 28    |
| 75 | أمان  | - 28.1  |
| 76 | العناية بالشاشة                               | - 28.2  |
| 76 | العناية بالجلد وصيانتها                       | - 28.3  |
| 77 | أحكام الاستخدام                               | - 29    |
| 77 | شروط الاستخدام - التلفزيون                    | - 29.1  |
| 77 | شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي              | - 29.2  |
| 77 | Philips شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون | - 29.3  |
| 78 | حقوق الطبع والنشر                             | - 30    |
| 78 | HDMI  | - 30.1  |
| 78 | Dolby Audio                                   | - 30.2  |
| 78 | 30.3 - Dolby Vision و Dolby Atmos             | - 30.3  |
| 78 | 30.4 - DTS-HD (هائلة أحرف)                    | - 30.4  |

# ها الجديد

1.1

## الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على HOME  في جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

قناة &quot;تشغيل التالي&quot;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تحديد&quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.  
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال الزر الصوتي أو إدخال نصي.

- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV لديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

## التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر النول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.


مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات . سيتضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

## 2.3

## تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

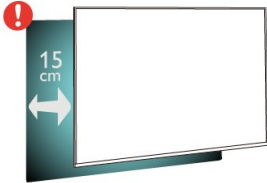


## ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## 2.4

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

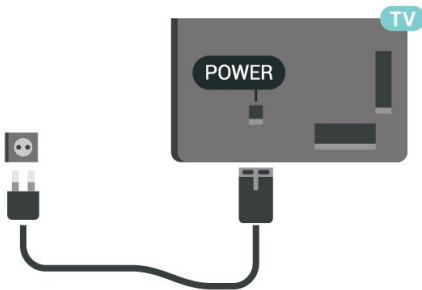

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## 2.5

## كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

## الإعداد

## 2.1

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.  
لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

## 2.2

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


## حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

## التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).  
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

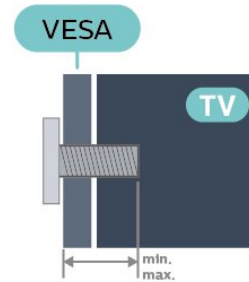

- PUS9005 □ 50 VESA MIS-F 300 × 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)
- PUS9005 □ 58 VESA MIS-F 300×200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)
- PUS9005 □ 70 VESA MIS-F 400 × 200 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 23 مم)

## طريقة التحضير


تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

## تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.  
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي .

## طبّق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

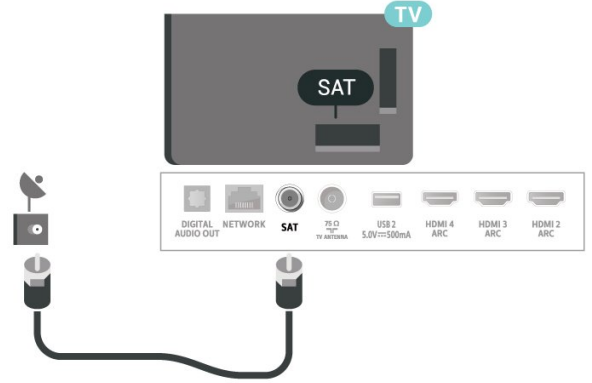

## في الجزء العلوي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

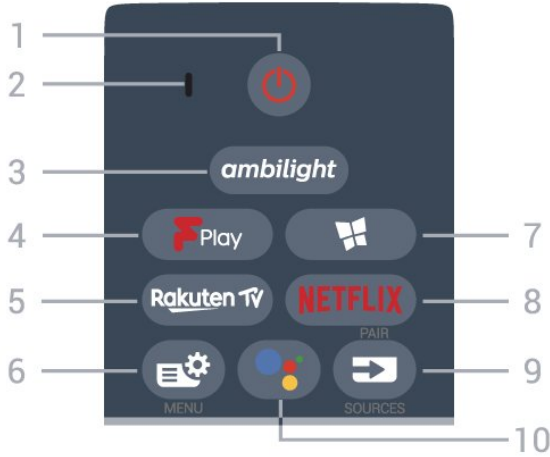

1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - Ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - Freeview Play

لتشغيل Freeview Play.

5 - Rakuten TV

افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

6 - القائمة السريعة

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

8 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

□ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

9 - PAIR SOURCES

□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

□ لإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant

□ لتشغيل Google Assistant


## وسط

## جهاز تحكم عن بعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

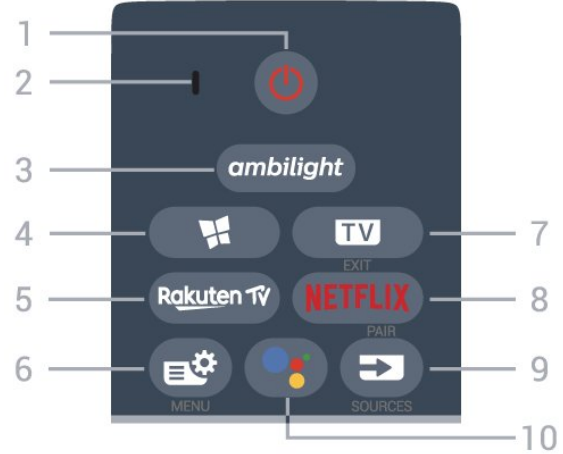

1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - Ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

5 - Rakuten TV

افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

6 - القائمة السريعة

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - TV - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

8 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

□ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

9 - PAIR SOURCES

□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

□ لإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant

□ لتشغيل Google Assistant

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.


HOME  - 6


لفتح القائمة الرئيسية.


OPTIONS + - 7

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

## في الجزء الأوسط (لطرز المهلكة المتحدة)

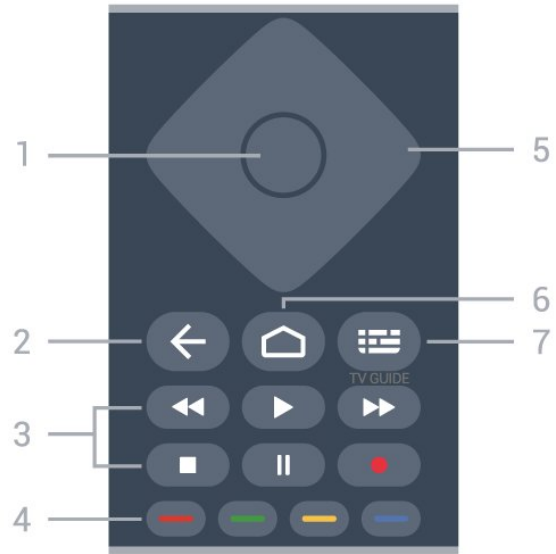



1 -  دليل التلفزيون  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.


2 -  مستوى الصوت  
اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرة.


4 - TEXT  
لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.








5 -  القناة  
اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.



6 -  كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.

7 -  قائمة القنوات  
لفتح قائمة القنوات.


1 - مفتاح OK  
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 -  BACK  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
للعودة إلى القائمة السابقة.  
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.


3 - التشغيل والتسجيل  
 تشغيل  للتشغيل.  
 إيقاف مؤقت أو للإيقاف التشغيل مؤقتاً  
 إيقاف  
 إرجاع  
 تقديم إلى الأمام  
 تسجيل ، لبدء التسجيل

4 -  - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق  ، يفتح التعليقات.


5 - مفاتيح النسمر / التنقل  
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

HOME  - 6


لفتح القائمة الرئيسية.

7 -  دليل التلفزيون  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

## في الجزء السفلي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

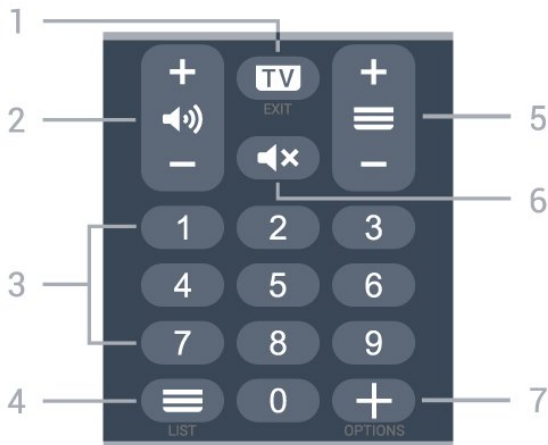

1 -  TV - EXIT  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

2 -  مستوى الصوت  
اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرة.

## أسفل



اضغط على+ أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت...

- 1 - اضغط على: في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 - غير بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 - في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.

### تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.


## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلوئيتين، من النوع LR03-AAA-1,5 فولت. تأكد من مطابقتها طرفي البطاريتين + و- بشكل صحيح.

3 - اعود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

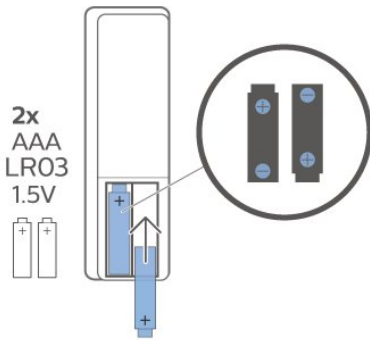

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

## إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد هذا تقنية IR Bluetooth (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النوية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب النهائي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على:، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران. الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوانٍ) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بُعد < معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد < تحديث برنامج جهاز التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.  
لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم  
أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز  
التحكم عن بعد.



## تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


### التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوهن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانها قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت ، أو  القناة أو  المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

## القنوات

5.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **→** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** - .

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة \* (نجمة).

إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

افتح قائمة القنوات الحالية...

1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3 - اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

1 - عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.

2 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

3 - في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

## البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

1 - اضغط على **TV** .

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3 - اضغط على **+** OPTIONS .

4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.

6 - حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

7 - أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.3

### فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1 - اضغط على **TV** .

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3 - اضغط على **+** OPTIONS .

4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.

6 - في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط

على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.

7 - اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

5.4

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV** . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** - .

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية



- 1 انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها


لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
  - 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
  - 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
  - 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
  - 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
  - 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.
- في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف العائلي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف العائلي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد  إعدادات < قفل الأطفال < تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف العائلي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري العائلي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العائلي العائلي لكل القنوات.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1- انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.

2- حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.

3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط

على < BACK للإغلاق القائمة.

### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

### واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشفّل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

1- اضغط على  SOURCES.

2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.

3- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.


4- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).

5- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

### القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

### تشغيل HbbTV

حدد  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

## معلومات البرنامج



### عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1- اضبط القناة.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون  OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

### عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

1- لضبط القناة، اضغط على OK أو  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض

معلومات عامة عن البرنامج.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < BACK للعودة إلى قائمة القنوات.

### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1- لضبط على قناة تناظرية.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

### صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI وتصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

لتشغيل إطار صورة داخل صورة...

1- لمشاهدة قناة تلفزيونية أو مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد صورة داخل صورة، واضغط على OK.

3- تظهر القناة التي تشاهدها أو الفيديو الذي تشاهده في نافذة صغيرة في زاوية الشاشة التي يختارها النظام.

4- يمكنك مواصلة مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

5- في الصف العلوي من الشاشة الرئيسية، يمكنك تحديد فتح أو إيقاف للعودة إلى الشاشة الصغيرة أو لإغلاقها.

### ملاحظة:

يمكنك مشاهدة فيديو واحد فقط في وضع الصورة داخل صورة، على سبيل المثال، لقناة تلفزيونية. سيتم كتم الصوت.

سيتم إغلاق نافذة "صورة داخل صورة" عند تشغيل محتوى فيديو آخر، إذ لا

يمكنك تشغيل سوي محتوى واحد في الوقت نفسه. قم بتقوم بعض التطبيقات أيضاً بإغلاق نافذة "صورة داخل صورة" تلقائياً في حال كان ذلك يعيق استخدامها.

لا يمكن تنشيط خيار قائمة "الصورة داخل صورة" إلا كانت الشاشة الرئيسية قيد التشغيل في الخلفية. في حال كان الخيار معطلاً، يرجى الانتقال إلى الشاشة الرئيسية أولاً.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

5.5

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجويع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويومك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو - TV.

### إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7- عند الانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بعد قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة وتتابلية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
  - 2- اضغط على + OPTIONS. ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
  - 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
  - 4- اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
  - 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- تأكيد إزالة القائمة.
- 4- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات


فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...


- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطولاً على  > تحديد قائمة القنوات.

2 حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.

3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل &quot; دليل التلفزيون &quot;).

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة &quot; هل كنت تعلم &quot; تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة &quot; هل كنت تعلم &quot; نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزب بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن .

على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل وثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1 افتح صفحة نص واضغط على OK.

2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح الأسهم.

3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.


4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5 للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض النجهاز التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً.

لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

1 اضغط على SOURCES  وحدد الجهاز واضغط على OK.

2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار

مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.

3 اضغط على  BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.

4 للإغلاق النص، اضغط على  BACK من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)


تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً للتلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام

المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على  BACK.


\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص


في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي 

 تهيئة الصفحة / إلغاء تهيئة الصفحة

ليبدأ دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.

 شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

 نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P..

 تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

 إظهار


للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

 تعاقب الصفحات الفرعية

لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

 اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

 نص 2.5

لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

## إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1 حدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

3 حدد لغات النص المفضلة.

4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1 اضغط على TEXT.

2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3 حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.



## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV) Broadcast Broadband TV أو ( iTV ) Interactive TV MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري . النحور. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

### استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (النحور) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، و◀ (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهيكلة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK.

## تثبيت القناة

6.1

### تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يتمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يتمكنك استخدام نظام Unicable \* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مصادته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

1 - حدد إعدادات < القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2 - حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3 - حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4 - حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5 - في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد

أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات

المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان،

يتمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6 - سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مدار طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر

اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7 - عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.

8 - إذا قدر قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك

القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات

تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9 - لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1 - ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2 - على الشاشة التي يتمكنك منها البحث عن أقمار صناعية،

حدد إعدادات واضغط على OK.

3 - حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد

أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات

المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.

4 - عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5 - في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة

لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يتمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /

الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في

حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك

استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين

ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يتمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية → لمشاهدة

القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)،

تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM

لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM

بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات

العادية.

### حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمعها بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يتمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل.

حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات

الآخري المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان

لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار

التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات & quot

; الكل & quot;

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يتمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable \* لتوصيل طبق

الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر

الصناعي بجهتي أجهزة هوائيات الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما

يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم

نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد

المقابل أثناء التثبيت. يتمكنك تثبيتها يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام

نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable ، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطابق التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable .

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable .

## التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK .
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK .
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK . سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK .

## إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK .

- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK .
- 3 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK . تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 حدد بحث واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK . سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

## إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK .
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK .
- 3 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK . تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية اللوحة القنوات &quot; الكل &quot; . لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام &quot; تثبيت الأقمار الصناعية &quot; .

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK .
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK . تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK .
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## جهاز الإرسا/لاالاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الأعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. وبممكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد &quot; بحث &quot; من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين الهمسّيين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. □ قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

## تثبيت الهوائي

### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع

علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد النزل واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية، قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا، لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

## مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات، يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

## حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميغاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

## القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

## قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

## هجائية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد هجائية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات هجائية فقط.

لهزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1- اضغط القناة.

2- حدد **⚙️** إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط

على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1- حدد **⚙️** إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.

4- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## إعدادات DVB

### استقبال DVB-T أو DVB-C

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

### تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدر لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

### تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

### وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السرعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو HC القناة الهضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK .

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK .

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK . يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK .

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK . يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً ساعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

إنهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهات التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة

على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات >، ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- 1 حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK .
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2 وصل محرك أقراص USB ومحول.
  - 3 حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK .
  - 4 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح النسخ لقائمة القنوات.
  - 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل قائمة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل قائمة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل قائمة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيُطلب منك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

## توصيل الأجهزة

7.1

### حول التوصيلات

#### دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

#### منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المثلث الكلمات الرئيسية وابدأ عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعلم منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد /توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

#### HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدهج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet+ Bravia Theatre Aquos Link Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

7.2

## CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية المتميزة البرامج وشاهدة يمكنك +، والنحبات الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمّن.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يتمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بهقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

#### الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

#### بدون صوت

إذا لم تسمّع من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.




## البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI (الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

#### للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الناهية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

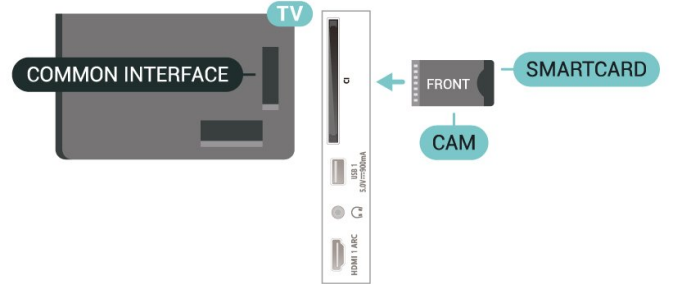

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

#### لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1 - اضغط على < SOURCES >.
- 2 - حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 - اضغط على < + OPTIONS > وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 - حدد هشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من هشغل



## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

## Bluetooth

### إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مؤقتاً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله


- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1 حدد الإعدادات، ثم حدد الصوت > مستوى صوت ساعات الرأس واضغط على OK.
- 2 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

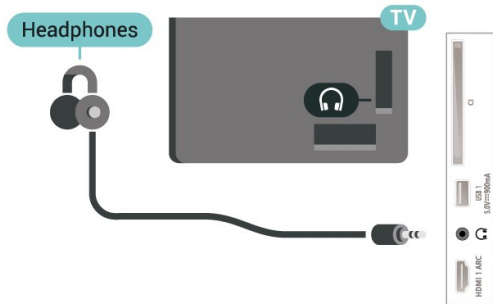

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث مهائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيتته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

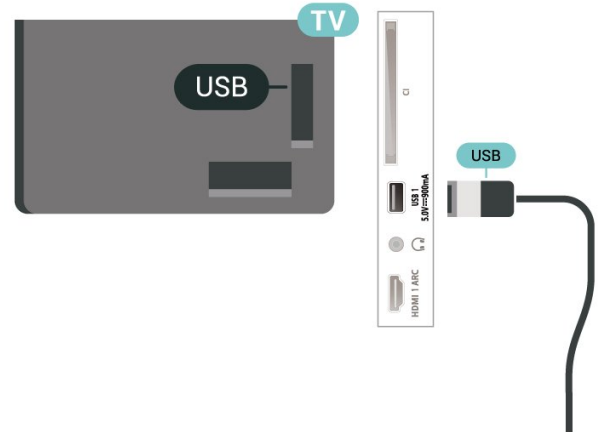

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيتته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

التهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات التخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل ، أو التطبيقات.

7.10

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

1 - حدد **⚙** إعدادات < الإعدادات العامة ثم اضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول وتصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

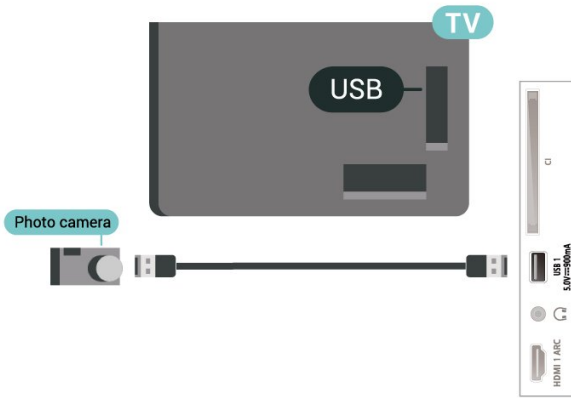

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو ووسيقى.

## كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

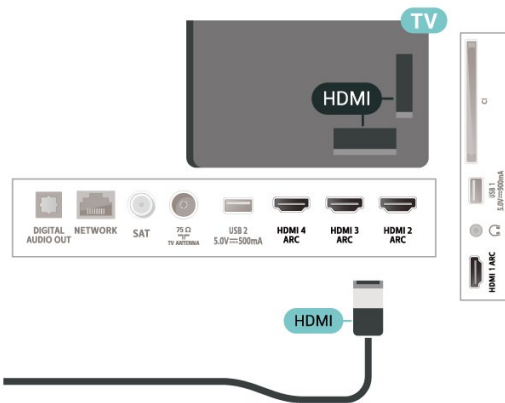

## المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

☐ مفتاح الإدخال = OK

☐ =Backspace =حذف حرف قبل المؤشر

☐ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

☐ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح **Spacebar + Ctrl** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

☐ =Tab + Shift Tab =التالي والسابق

☐ =Home =التحرير إلى أعلى الصفحة

☐ =End =التحرير إلى نهاية الصفحة

☐ =Page Up =الانتقال صفحة واحدة للأعلى

☐ =Page Down =الانتقال صفحة واحدة للأسفل

☐ + =التكبير بخطوة واحدة


☐ - =التصغير بخطوة واحدة

☐ \* =ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

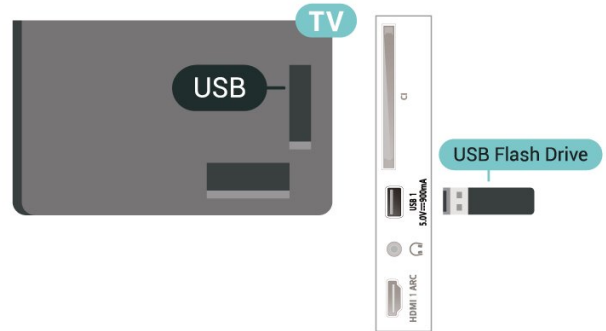

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط

على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر.

لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص

المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصل أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة

الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص

محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات

الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو ووسيقى.

## كھببوتر

بھكك ءوصبل الكھببوتر بالءلفزبون واءءءءام ءلفزبون كءاشءة كھببوتر  
ءءءبب. اءءءءم كبل HDMI ءءوصبل الكھببوتر بالءلفزبون.

# توصيل TV Android

8.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوجه الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 استناداً إلى نوع الهوجّه، أدخل مفتاح التشفير WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشهوهة أو لم يتم العثور عليها  
 □ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجّه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

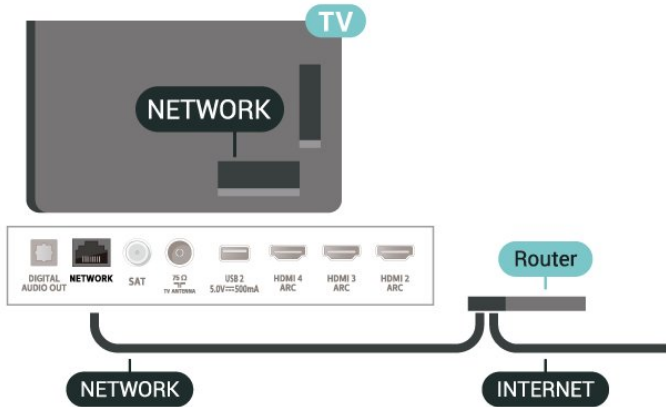

#### إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

- 1 وصل الهوجّه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2 تأكد من تشغيل الهوجّه.
  - 3 يبيد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يُمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

1 - حدد تكوين IP ثابت وقر بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

الرقمية. يكون عرض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادِم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والهفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط &quot; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتسجيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لِر إذا . + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

1 - حدد إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.

2 - دلحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.

3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.

4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.

5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.

6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.

7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيُزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتهمّن حتى أولاً ( التشغيل مع Chromecast.

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون وساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السحاح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على ← BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمِن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

#### التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، ومشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يكون فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

#### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

#### تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot; تحديد &quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

#### قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة. إلخ.

#### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابحة من YouTube.

#### تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على ← BACK أو اضغط على HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.4

## تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

### صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..




- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3 حدد علامة التبويب &quot; الكل &quot; ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بها فيها التطبيقات المثبتة.
- 4 استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 حدد الزر لتثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات.

## أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...




- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يهونك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

## إعدادات الخصوصية

يهونك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يهونك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يهونك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يهونك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يهونك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد إعداد الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يهونك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.



## التطبيقات

9.1

### حول التطبيق

يهنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهك الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play أو متجر Google على أجهزة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً بالتلفزيون يكون أن يجب. الاستخدام للاستخدام للتلفزيون من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام لتطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

## Google Play

### الأفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google Movies & TV، يهك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1- اضغط على HOME
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1- اضغط على HOME
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان.
- 4- يهك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقدير إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5- لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يهك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يهك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يهك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يهك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى لبدء تشغيل Google Play Music.

- 1- اضغط على HOME
- 2- حدد Google Play Music.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يهك الانضمام إلى اللعبة والمناقسة. يهك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1- اضغط على HOME
- 2- حدد Google Play Games.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الأيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV
- EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.



متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

### ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.




## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## التخزين


يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسحب باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.





لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات < إعدادات Android < تفضيلات الجهاز < التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سيقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

### الإعداد

#### الإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

### يُرجى إدخال



الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

### حذف

#### لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد حذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

# إنترنت

10.1

## بدء تصفح الإنترنت

يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الهلفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت □

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

\* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

□ فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.

□ إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.

□ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

□ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

□ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

□ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

□ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)



□ تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت

□ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة السريعة بدون تشغيل أي عنصر.


## المصادر


12.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

التبديل إلى جهاز متصل □

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة


عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد □

- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3- اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4- اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI ومتصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

## اسم الجهاز ونوعه



عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.



لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

4- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز □




- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على  للتأكيد.
- 3- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

## إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

# الشبكات

13.1

## الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

## Bluetooth

### إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً. يسوِّح لك ذلك بتخصيص كل نهط. يهكُن حفظ إعدادات النهط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدّة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة > اللون.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ الإعدادات < صورة > تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يهكُنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدّة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة > الحدّة.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة حدّة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

## إعدادات الصورة المتقدّمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدّمة

⚙️ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات > صورة < متقدّم < اللون > تحسين اللون.

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

ضبط نطاق الألوان

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات > صورة < متقدّم < اللون > نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة نطاق الألوان العريض.

# الإعدادات

14.1

## الصورة

### إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

⚙️ القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة > صورة < نهط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يهكُنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

□ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنّع

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

□ ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

□ جهاز عرض\*\* - مثالي لشاشة الكمبيوتر

□ ISF نهار - لهعارة ISF، يهكُنك الضغط على المفتاح الملون — تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تهت هعارتها على كل المصادر.

□ ISF ليل - لهعارة ISF، يهكُنك الضغط على المفتاح الملون — تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تهت هعارتها على كل المصادر.

\* نهط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

\*\* نهط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يهكُن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10: التالي الصورة نهط حدد (+).

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ HDR لألوان طبيعية

□ HDR للأفلام

□ HDR ألعاب

□ ISF نهار - لهعارة ISF

□ ISF ليل - لهعارة ISF

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نهط الصورة التالي:

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ Dolby Vision ساطع

□ Dolby Vision داكن

□ HDR ألعاب

استعادة النهط

- 1 حدد نهط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون — استعادة النهط، واضغط على OK. وستتم استعادة النهط.



تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

HDR Plus

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < HDR Plus.

حدد < HDR Plus &quot; للحصول على تأثير تباين وسطوع مهيّز.

ملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

محاذاة النقطة البيضاء

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

التحكم في النولان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < التحكم بالنولان.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، الإشباع و

كثافة اللون الأحمر، والناصفر، والناخضر، والنازرق والسماوي، والنازرق والبرجواني. اضغط على

الفتاح الملون - إعادة تعيين لإعادة تعيين نهط الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندها يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايليل.

وضع RGB فقط

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر، أو أزرق لبدل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو

حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندها يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايليل.

التباين الديناميكي

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده

التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة

والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر

في وضع الشاشة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < جاهها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع

مستشعر الضوء

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < مستشعر الضوء.

حدد &quot; تشغيل &quot; لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف

إضاءة الغرفة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

إعدادات < صورة < متقدّم < الحدة < دقة فائقة.

حدد &quot; تشغيل &quot; للحصول على مستوى مهيّز من الحدة في حواف

الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في

محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في

الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك

الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل

استهلاك للطاقة أو لعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى

الارتقاء بالنولان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالنولان. سينتر

تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma،

HDR10 و HDR10+، Dolby Vision، إلا أنه يعتهد على توفر

تنسيق HDR هذا في هوفي المحتوى.

HDR للارتقاء بالنولان

إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR للارتقاء بالنولان.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تصبح الصورة أكثر سطوعاً ويرتفع

مستوى التباين بين جزأها المفتوح والندكن. وتبقى النولان غنية

ومشبعة بفضل HDR للارتقاء بالنولان. ولا يتوفر عندها يدعم محتوى

الفيديو HDR.

إعدادات < صورة > و متقدّم < الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعبير العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

أنهات الحركة

أنهات الحركة

إعدادات < الصورة > و متقدّم < حركة > أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً وحسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لقطع فيديو حركي. (إيقاف، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

إعدادات < صورة > < نهط الصورة > جهاز عرض

إعدادات < صورة > < نهط الصورة > ألعاب

Natural Motion

Natural Motion

إعدادات < الصورة > و متقدّم < حركة > Natural Motion.

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى "شخصي" ;

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملاءمة الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملاءمة الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > و ملاءمة الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة و أصلي، واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ملاءمة الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة: لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.
- شاشة عريضة: لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهفود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > و متقدّم واضغط على OK.

- 2 - استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.
- 3 - أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

- النقل: حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تصغير: حدد النسب للتكبير.
- توسيع: حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعلام Dolby Vision

إعدادات < صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision لإيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة باتباع خطوات سهلة. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من قدرة التلفزيون على ضبط قناة تلفزيونية أو على عرض برنامج من جهاز متصل.

14.2

## الصوت

### نهط الصوت

تحديد نهط

إعدادات < صوت > صوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

وضع - AI: تتوفر أنهات مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتعديل ذكي في قاعدة نهط الصوت في المحتوي الصوتي.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

ألعاب - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة الوضع الشخصي

1 - قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

2 - اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النهط، واضغط على OK، وستتم استعادة النهط.

تخصيص الوضع الشخصي

1 - قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

2 - اضغط على المفتاح الملون ■ تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

## مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

إعدادات < صوت < مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

## إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

إعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي يهكبه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويهكبه بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue < تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت وحسنة لبرنامج الكلام.

المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعدل المخصص الذي يعول بالذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المعدل المخصص الذي يعول بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

## مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

الإعدادات < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

الإعدادات < الصوت < DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يهكبه الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

1 - قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

2 - استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداد. تأكد من توصيل

جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

3 - على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

4 - عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يهكبه تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

5 - يهكبه الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi

ومتعددة.

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت دلنا.

يهكبه استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يهكبه تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون  
دائمًا.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام  
الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها  
يشغل الجهاز الصوت.

## إشعار Atmos Dolby

⚙️ الإعدادات < صوت < إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو اوقف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوي  
Dolby Atmos على جهاز التلفزيون.

14.3

## إعدادات Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *Ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط  
على ⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < إيقاف.

### نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight.

اتباع الفيديو

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوميًا بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرناج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت

إضاءة الغرفة

⚙️ الإعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقًا.

- دهر بركانية - تغييرات ألوان دهر
- ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- **ISF** أبيض دافئ - ISF / لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight  
الثابتة، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر اللون  
الذي يعجبك.

اتباع العلم

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام  
المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة  
بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه  
الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت متعدد القنوات (إشارة  
مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة  
تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوي Dolby Digital Plus  
أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل  
محتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي  
( SPDIF ) أو HDMI.

□ حدد &quot; أكثر &quot; لرفع مستوى الصوت.

□ حدد &quot; أقل &quot; ; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت  
لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد &quot; إيقاف تشغيل &quot; ; في حال  
تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة  
الرقمية إلى &quot; تشغيل &quot;);

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون  
لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح  
المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات  
من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد &quot;إيقاف التشغيل&quot; لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئية < الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد &quot;إيقاف الشاشة&quot; سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضون

إعدادات < إعدادات بيئية < مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضون سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضون الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات < إعدادات بيئية < وقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. \* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

## الإعدادات العامة

### محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

إعدادات < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

اتباع التطبيق

إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات < Ambilight < متقدم < السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات < Ambilight < متقدم < الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

الجانب السفلي من Ambilight

إعدادات < Ambilight < متقدم < الجانب السفلي لـ Ambilight.

تشغيل الجانب السفلي لـ Ambilight أو إيقاف تشغيله.

السطوع في الجهة السفلية

إعدادات < Ambilight < متقدم < السطوع في الجهة السفلية.

إذا كان الجانب السفلي لـ Ambilight قيد التشغيل، اضغط على السهمين ^ (السهم المتجه للأعلى) أو v (السهم المتجه للأسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي لـ Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

تشغيل التلفزيون

إعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون < تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

ISF ضبط ISF

إعدادات < Ambilight < متقدم < ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل لإضاءة Ambilight وإيقافه. وعند انتهاء معايرة ISF، حدد الإعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الألوان < أبيض دافئ ISF / للاستخدام ضبط ISF لإضاءة Ambilight.

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كويبتور شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكويبتور الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كويبتور.

#### لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

## الهزل أو الهتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات < الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد الهتجر، يعود نهط الصورة إلى &quot; &quot;؛ ويمكن ضبط إعدادات الهتجر. وضع الهتجر خاص بالترويق داخل الهتجر.

## إعداد الهتجر

ضبط إعدادات الهتجر

إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد الهتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع الهتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل الهتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد الهتجر < الصورة والصوت.

حدد حسنة للهتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد الهتجر < الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً

إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد الهتجر < بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

## EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات < الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص

بالتلفزيون

إعدادات < الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلاجات تجارية متنوعة. بعض

النموتة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet

Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات

التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أوتلة النسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندها يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

إعدادات < الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD < HDMI (مفد) < قياسي، مثالي.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد التالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لهتوي 4 HDR K Ultra HD (4:4:K60 4 4). (4:4:K60 4 HDR 10 بت).

□ يسوح الإعدادات التالي بإشارات 4:4: RGB أو YCbCr

4:4:4: 2:2:4 / 4:2:0 : بقدة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسوح الإعدادات قياسي بإشارات 4:4: YCbCr : بقدة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 x 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عوق البت)

لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

8 بت: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4, RGB

10 بت: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2

12 بت: YCbCr 4:2:0

\* مدعوم فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI ، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال الهشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يُعتمد محتوى HDR10 + أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الألعاب التلقائي HDMI

تعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI

إعدادات > الإعدادات العامة > وضع الألعاب التلقائي HDMI.

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل ، إذا أردت أن يقوم جهاز التلفزيون بتعيين نط الصورة إلى وضع الألعاب كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الهيزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الأفلام التلقائي

تعيين وضع الأفلام التلقائي

إعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي.

قم بتعيين وضع الأفلام التلقائي إلى تشغيل ، إذا أردت أن يعين التلفزيون تلقائياً نط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

## خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

تشغيل HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تعقب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < إعادة

تعيين معرف جهاز HbbTV

. يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتلفازك. سيتم إنشاء معرف جديد.

سيحل هذا التعريف الجديد محل معرف جهازك.

## اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM وأولويتها

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI + /CAM /الهركية

إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CI + /CAM

إعدادات > الإعدادات العامة > أولوية وحدة الوصول المشروط (CAM).

حدد USB لتوكين USB CAM ، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM .

حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM ، ثم سيتم تعطيل USB

CAM.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة

الأولى التي قمت بتشغيله فيها

إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد &quot;نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة < لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية

عند بث أحد البرامج. ويهكلك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية.

إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

14.7

## إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة للتزليل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

## إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

عين "تأثيرات الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. غير متوفر إلا عند تعيين إعداد الصوت "حوار واضح" إلى "تشغيل" وعندها يكون بث الصوت "AC-4".

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

## الساعة

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستهدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.



## إعدادات القفل

### تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN ، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

### قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

### قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يُمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يُمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يُمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يُمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال < CAM PIN.

## مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

15.1

### من كمبيوتر أو NAS

يؤكد عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد **3** أجهزة SimplyShare واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4- يؤكد استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

15.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على **3** تمييز كـمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** المفضلة.
- 3- يؤكد عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

15.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **➔** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **➔** مسح الكل لمسح القائمة.

## من توصيلة USB

يؤكد عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يؤكد استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على **➔** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **➔** للتمييز كـمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة- المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5

## تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يؤكد الضغط على **➔** تمييز كـمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة- المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **➔** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **➔** تمييز كـمفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة- المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو إسعيلها أثناء كسر الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

## عرض الصور

### عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

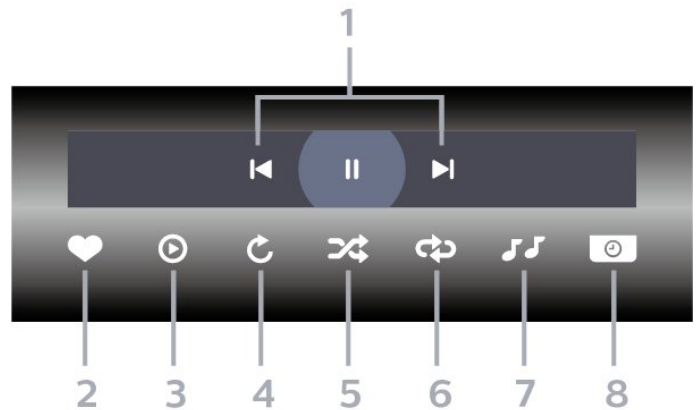

1 شريط التحكم بالتشغيل

- 14: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 15: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 16: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

## عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صور 360، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

4 - الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التحويل / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

- 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6- خلط: لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.
- 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

## خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل مفاتيح مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى، يهكك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانون أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

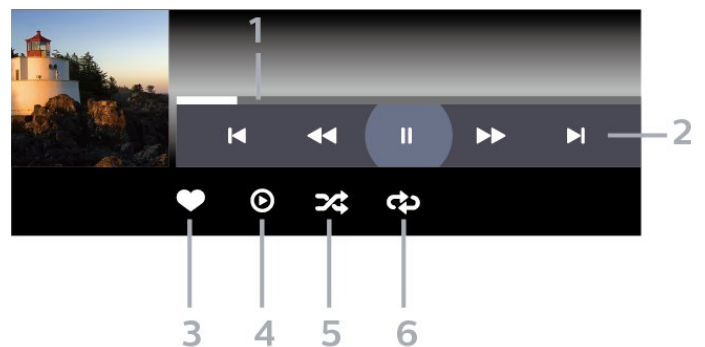

1- شريط التقدم

2- شريط التحكم بالتشغيل

◀- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

▶- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

◀◀ : إرجاع

▶▶ : تقدير سريع

|| : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3- تمييز كفضلة

4- تشغيل كل الموسيقى

5- تبديل: تشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي

6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الذن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

## تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليوم القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

## ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة **⌚** (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على **OPTIONS +** وحدد تعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** تعيين تذكير.
- 3- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على **OPTIONS +** وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** مسح التذكير.
- 3- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة.

## البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على **OPTIONS +**.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على **OK**.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على **OK**. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تتر العنور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

\* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

## قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على الزر الملون **—** مجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على **OK**.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون **—** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة.

# دليل التلفزيون

16.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

## بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالم المحدد.

اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK**.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على **OPTIONS +** وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK**.
- 2- اضغط على **BACK** لإغلاق.

## تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\* .

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على **■** تسجيلات، توضع علامة **●** على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** مسح التسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

\* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ومنتهي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن انقرض الثابت USB.

ولاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

## تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد، وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتورير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **●** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **●** تسجيل . تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاشوش وقت في نهاية البرنامج. يُمكنك ضبط هذا الهاشوش باستخدام هاشوش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يُمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **●** إيقاف التسجيل. يُمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ومنتهي الصلاحية. ويُمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يُمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⊙** مجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **●** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **^** (أعلى) أو **v** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على **OK**.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

هاشوش انتهاء تلقائي

يُمكنك تعيين هاشوش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاشوش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 اضغط على **+** OPTIONS وحدد هاشوش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هاشوش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يُمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يؤكد جدول تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدويًا...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.

4- اضغط على . وحدد الجدول واضغط على OK.

5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.

6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.

7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى)

أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء

المشاهدة.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو

(تقديم إلى الأمام) أو (إيقاف).

5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

17.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتًا

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح

الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

## إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في

أسفل الشاشة بشكل مختصر.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.

لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواب.

لإعادة تشغيل بث حالي

1- اضغط على (إيقاف مؤقت)

2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان

الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح

بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث

أو أقصى فترة زمنية.

3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.



# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

18.2

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الألعاب

19.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2




### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

### تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو اوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

# Ambilight

## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يتمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

#### □ ألعاب - مثالي للألعاب

### اتباع الصوت

يتمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

## Lounge Light

يتمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- دهم بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى ⚙ إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

### اتباع العلم

يتمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

### اتباع التطبيق

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحرك في Ambilight بواسطة تطبيق.

## إيقاف تشغيل Ambilight

#### لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

## وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 - اضغط على *ambilight*.

تشغيل Ambisleep

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < تشغيل Ambisleep

حدده لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الهدئة.

عَيِّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

السطوع

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < السطوع.

عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

20.7

## Ambilight + Hue

تكوين

الإعدادات < Ambilight < Ambilight + hue < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

إيقاف التشغيل

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight + hue

الإعدادات < Ambilight < Ambilight + hue < تشغيل / إيقاف تشغيل.

الغهر

الإعدادات < Ambilight < Ambilight + hue < غوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقّة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

2 - بعد الضغط على *Ambilight* ، سيتم تشغيل Ambilight lounge light .  
3 - اضغط على *Ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.  
4 - لإيقاف تشغيل Ambilight lounge light ، اضغط على *Ambilight* حتى تلاتح انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط على *Ambilight* بضع مرات.

20.5

## هَبِّهِ شروق الشمس

يستخدم هَبِّهِ شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدرجياً مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بنهم إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد هَبِّهِ شروق الشمس...

- 1 اضغط على لفتح القائمة السريعة.
  - 2 حدده هَبِّهِ شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.
- الهَبِّهِ: تعيين هَبِّهِات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
  - سمّة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
  - الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
  - مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
  - الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
  - معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا تم الوصول إلى التلفزيون في وضع الاستعداد والهَبِّهِ، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدرجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدرجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمّة الستار الخلفية.

للخروج من هَبِّهِ شروق الشمس، اضغط على مفتاح استعداد / تشغيل ، عودة أو الرئيسية في وحدة التحكم عن بعد.

- الاستعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

الرئيسية: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغّل.  
إذا لم يتم الخروج من تنبيه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل هَبِّهِ شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل هَبِّهِ شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقر بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل الهَبِّهِ إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

20.6

## Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep.

---

## Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue +Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح hue  
بمتابعة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips  
لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

⚙ إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < Lounge  
.hue +light

---

## عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي ل hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge  
والمصابيح

⚙ إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي ل hue +Ambilight

⚙ إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < إعادة تعيين  
التكوين.

## أفضل الاختيارات

21.1

### حول أفضل الاختيارات


باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي 

 البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون

 خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

 تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

 خدمات التلفزيون عبر الإنترنت ( Catch Up TV ) من شبكات Freeview

في Freeview Play \*

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إنَّ معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

#### أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

#### افتح شروط الاستخدام

1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2- حدد  أفضل الاختيارات.

3- اضغط على  + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

4- حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.

5- حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى لإلغاء التحديد.


6- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلثة المتحدة فقط.

21.2

### الن على التلفزيون

#### حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.


#### لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة


 يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

 يجب أن يكون هناك قنوات وثبتة على التلفزيون.

 يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

 يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

 يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).


سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر " الن على التلفزيون ";


### استخدام الن على التلفزيون

افتح الن على التلفزيون 

1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.


2- حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3- حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

4- اضغط على  BACK للإغلاق.

عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك 

 حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبص على البرنامج الحالي.

 حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبص على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.


للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط

على  BACK.


21.3

### TV on Demand

#### حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم " &quot; المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية &quot;؛ أو " &quot; إعادة تشغيل التلفزيون &quot;؛ أو " &quot; التلفزيون عبر الإنترنت &quot;. البرامج المتاحة على خدمة " &quot; تلفزيون عند الطلب &quot;؛ يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.


سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة " &quot; تلفزيون عند الطلب &quot; متوفرة فقط.

#### استخدام التلفزيون عند الطلب


افتح التلفزيون عند الطلب...

1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2- حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.


3- حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط

على OK.

4- اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

5- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

6- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.

7- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

## فيديو عند الطلب

### حول الفيديو عند الطلب

مع **ف** فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل " &quot; فيديو عند الطلب &quot; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **ف** في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

#### الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

### استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 - اضغط على **ف** لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد **ف** أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 - حدد **ف** فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 - اضغط على **←** BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 - انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 - اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 - قم بالتأكيد على الزم الذي أعطيت.
- 4 - الدفع عبر التلفزيون.
- 5 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح **▶** (تشغيل) و **||** (إيقاف مؤقت).

# Freeview Play

22.1

## حول خدمة Freeview Play

للاستمتاع بخدمة Freeview Play\*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

□ شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.  
□ شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويوكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.

□ شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.  
□ استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer BBC 4 ITV Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 5.  
□ ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكّر بزمام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.

22.2

## استخدام Freeview Play

افتح Freeview Play\*

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 - حدد التوصية أو علامة التبويب مجموعات الصناديق في أعلى الشاشة.
- 4 - حدد نوع من الصف الثاني واضغط على OK لتصفية البرامج المناسبة.
- 5 - حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6 - اضغط على  BACK للإغلاق.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.



# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

24.1

## حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من \* Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستهلاك بتجربة ومخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot; في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو .


ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

24.2

## استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1 - اضغط على  وافتح تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; ;
- 2 - أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 - اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

## البرنامج

25.1


### تحديث البرنامج


#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة، لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.


6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كميونتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المعرّف.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.


إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

### البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < البحث عن تحديثات OAD.


2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

\*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد  الإعدادات < تحديثات البرنامج < معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.


2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

25.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد  الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً < تشغيل، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).


عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / " لاحقاً" على الشاشة.

25.4

### عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 - حدد  الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أو يقع والذي . . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) . أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V، كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

## الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات < تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## الخواص

26.1

### الخواص البيئية

#### ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips الإلكتروني الخاص ببلدك على [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### ملف المنتج

PUS9005 50

- فئة فعالية الطاقة : أ
- حجم الشاشة المرئية: 126 سم / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 87 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 128 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840 p

PUS9005 58

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية: 146 سم / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 88 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 129 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840 p

PUS9005 70

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية: 178 سم / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 130 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 190 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840 p

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 3,0 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليُدخل في وضع الاستعداد التام.

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية الهدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU 19/يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التوجيه المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC 66/. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التوجيه المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

26.2

### الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

- تأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكمتر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

26.3

### نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android Pie 9

26.4

### الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أور كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائف: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
- MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC

## إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /
- USB 3.0 - USB 1
- سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال - HDMI 1 - ARC - HDR Ultra HD
- جهة التلفزيون السفلى
- خرج الصوت - بصري Toslink
- شبكة LAN - RJ45
- موالف الأقمار الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- USB 2.0 - USB 2
- إدخال 4 - HDMI - ARC - HDR Ultra HD
- إدخال 3 - HDMI - ARC - HDR Ultra HD
- إدخال 2 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

## المقاييس والأوزان

- PUS9005 50
- بدون حامل التلفزيون:
- العرض 1119,8 مم - الارتفاع 650 مم - العمق 77,7 مم - الوزن  $14,1 \pm$  كجم
- مع حامل التلفزيون:
- العرض 1119,8 مم - الارتفاع 721,1 مم - العمق 251,5 مم - الوزن  $16,7 \pm$  كجم
- PUS9005 58
- بدون حامل التلفزيون:
- العرض 1298,7 مم - الارتفاع 765,9 مم - العمق 62,5 مم - الوزن  $18 \pm$  كجم
- مع حامل التلفزيون:
- العرض 1298,7 مم - الارتفاع 831 مم - العمق 251,7 مم - الوزن  $20,6 \pm$  كجم
- PUS9005 70
- بدون حامل التلفزيون:
- العرض 1581 مم - الارتفاع 894 مم - العمق 94,1 مم - الوزن  $28,7 \pm$  كجم
- مع حامل التلفزيون:
- العرض 1581 مم - الارتفاع 957,3 مم - العمق 316,7 مم - الوزن  $29,9 \pm$  كجم

## الصوت

- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- (Dolby Atmos DDP/DTHD)
- Dolby MS12 V2.3
- Dolby AC-4
- DTS (HD M6)
- أداة محاكاة Dolby Atmos الظاهرية

- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ولف واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13 / 18 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

## نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
- 126 سم / بوصة
- 146 سم / بوصة
- 178 سم / بوصة
- دقة الشاشة
- 3840 × 2160

## دقة إدخال الشاشة

- دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو
- الدقة □ سرعة التحديث
- 480 i - 60 هرتز
- 480 p - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 576 p - 50 هرتز
- 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- ملاحظة:
- تتضمن توقيعات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز
- قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

- الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)
- 640 × 480 p - 60 هرتز
- 800 × 600 p - 60 هرتز
- 1024 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 1024 p - 60 هرتز
- 1920 × 1080 p - 60 هرتز
- 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## الوسائط المتعددة

### التوصيلات

- USB 3.0 USB 2.0 /
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (مضمّنة)
- BT 4.2

### أنظمة ملفات USB المعتمدة

- NTFS , FAT 32 , FAT 16

### تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: .PS , .TS , .M2TS , .TTS , .AVCHD , .MP4 , .M4V , .MKV , .ASF , .AVI , .GP 3 , Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: .AVI , .MKV , .MPEG4 , .MPEG2 , .MPEG1 , .H.264/MPEG-4 AVC , .VP9 , .WMV9/VC1 , .HEVC , .VP9 , .MPEG1 , .MPEG2 , .MPEG4 , .H.265 ( )
- برامج ترميز الصوت: .MP3 , .WAV , .AAC , .WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2) , .WMA-PRO (الإصداران 9 و10)
- الترجمات:

### - التنسيقات: SMI TXT ASS SUB SRT

- ترميز النحرف: UTF-8 , أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ( )
- (Windows-1250) , السيريلية (Windows-1251) , اليونانية (Windows-1253) , التركية (Windows-1254) , أوروبا الغربية (Windows-1252)

### □ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

- يتبر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي بمعدل 30 ميجابيت في الثانية
- يتبر دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main 10 بمعدل 40 ميجابيت في الثانية
- يتبر دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم
- برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360 درجة

### برامج خادم الوسائط المعتمدة

- يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5 .
- يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App ( iOS )
- ( Android ) على أجهزة المواتف المحمولة.

قد يختلف الأداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

## التعليقات والدعم

27.1

### تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27.2

### استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليقات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليقات، أغلق التعليقات.

لإغلاق التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.


بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 < تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight\* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

27.3

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب

التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول.

عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن

بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.


إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء

التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمنتجاتك Philips.

تلفزيون Philips.



## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأنجسام الكبيرة الحجر الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحرك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هزم القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتد.

تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDR وهدوياً.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تهكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يهونك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## USB و HDMI

### HDMI

لاحظ أنه بهقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD ومختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها  
□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.  
□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.  
□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد رمز ⚙ (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على ▼ (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على > (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

27.4

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

27.5

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور

## السلامة والعناية

28.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل الزمهريرات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحول شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ

الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهجن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

استخدم دائماً أثاثاً يهجنه تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

قم دائماً بتوجيه السلك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يهجن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر الانفجار.

سيؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة إلى انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

قد تؤدي بطارية عرضة لضغط هواء منخفض جداً إلى انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهجن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن وتناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحة برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight \* LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

\* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

28.3

## العناية بالجلد وصيانتها

لتنظيف الجلد المزود بطبقة حماية بشكل منتظم، ما عليك سوى شطف اللثة ثم غمس قطعة قماش ناعمة في محلول صابوني دافئ. يجب أن يكون هذا الصابون معتدلاً ويجب عدم استخدام منظف مطلقاً. امسح الجلد بحركة دائرية خفيفة، مع الانتباه إلى عدم نقع الجلد. كرر هذه العملية باستخدام الماء النظيف.

لا تحاول تطهير الجلد بأي شكل من الأشكال. قد يجعل استخدام رذاذ المواد الملمعة وصابون تنظيف سروج الأحصنة والشعير وما يطلق عليه الطعوم المخفية على وجه الخصوص السطح لزجاً، يجذب الأوساخ ويسبب تلفاً لا يمكن إصلاحه بمرور الوقت.

# أحكام الاستخدام

29.1

## شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2020 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها. والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التثبيط المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والنكاح الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) وEco Design 2011 (/125/EC) وRoHS 2011 (/65/EC).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

29.2

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.


افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

1 - اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2 - حدّد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.3

## شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

## DTS-HD (هائلة أحرف)

**-HD DTS**

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تر التصنيح بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و DTS والرمز معاً و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة ، أو علامات تجارية لشركة DTS ، Inc و المتحددة الولايات في . / أو بلدان أخرى. © DTS ، Inc ، DTS ، Inc . محفوظة الحقوق كل .



## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

للإطلاع على براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تصنيح بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً و Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة ، أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc و المتحددة الولايات في . / أو في بلدان أخرى. حقوق النشر © DTS ، Inc . كل الحقوق محفوظة.



## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن Wi-Fi ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .



## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



## Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby Audio Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيح بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة . حقوق النشر © لعام 1992-2019 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة.



## Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيح بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories . إن Dolby Audio Dolby Vision Dolby Atmos ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة . حقوق النشر لعام 1992-2019 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة.



## Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لوالديها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.



- A**
- 66 Alexa
  - تكوين، Ambilight+hue، 60
  - تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue، 60
  - غوص، Ambilight+hue، 60
  - إعدادات، Ambilight، 44
  - 60 Ambisleep
- B**
- 25 Bluetooth، الجهاز إزالة
  - 25 Bluetooth، جهاز تحديد
- C**
- المشروط الوصول وحدة، CAM، 23
  - 23 CI+
- D**
- 43 Dolby Atmos
  - 21 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 46 EasyLink HDMI CEC
- F**
- 64 Freeview Play
- H**
- 17 HbbTV
  - 46 Ultra HD عرض بتقنية HDMI
  - 60 Hue Bridge
- I**
- 17 iTV
- T**
- 62 TV on Demand
- U**
- 18 Unicable 1
  - 18 Unicable 2
- ف**
- فيديو عند الطلب 63
  - فتحة الواجحة المشتركة 23
- ق**
- قفل النطفال 49
  - قفل النطفال، قفل التطبيق 49
  - قفل التطبيق 34
  - 18 قمر صناعي، Unicable
  - 12 قناة
  - قوائم القنوات 12
- ك**
- كبل الطاقة 5
- ل**
- 26 لوحة مفاتيح USB
  - 26 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
  - للاحة القنوات 12
  - للاحة القنوات، فتح 12
  - للاحة القنوات، البحث 12
  - للاحة القنوات، تصفية 12
  - لغة النص، النسائية 16
  - لغة النص، الثانوية 16
- لغة الترجمة** 13
- لغة الترجمة، النسائية** 13
- لغة الترجمة، الثانوية** 13
- لغة الصوت** 14
- لغة الصوت، النسائية** 14
- لغة الصوت، الثانوية** 14
- م**
- مكان التلفزيون 5
  - ملف المنتج 69
  - 50 ملفات الوسائط، من كبيوتر أو جهاز NAS
  - 50 ملفات الوسائط، من محرك USB
  - منبه شروق الشمس 60
  - 26 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
  - 26 محرك الأقراص الثابت USB، التوصيل
  - محطة الراديو 12
  - مسافة المشاهدة 5
  - مسح التردد 21
  - مسح، ذاكرة إنترنت 30
  - مشاهدة التلفزيون 12
  - 25 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
  - 60 مصابيح Hue
- ن**
- 59 نهط Ambilight
  - 40 نهط الصورة
  - 69 نهاية الاستخدام
  - 22 نسخ قائمة القنوات
  - 22 نسخ قائمة القنوات، نسخ
  - 22 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي
  - 22 نسخ قائمة القنوات، تحويل
  - 24 نظام المسرح المنزلي، مشاكل
- و**
- 18 وحدات CAM للقمر الصناعي
  - وحدة تحكم باللعاب، توصيل 25
  - 47 وضع الأفلام التلقائي HDMI
  - 47 وضع اللعاب التلقائي HDMI
  - وضع تردد الشبكة 21
- W**
- 29 Wi-Fi
- أ**
- أنهاط الصورة 40
  - أجهزة اللعاب 58
  - أحكام الاستخدام 77
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا 55
  - إرشادات السلامة 75
  - 44 إشعار Dolby Atmos
  - 42 إعلام Dolby Vision
  - إعادة تثبيت التلفزيون 21
  - 31 إعدادات Android
  - إعدادات الوصول العام 48
  - إعدادات بيئية 45
- إ**
- القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 19
  - القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 19
  - القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 19
  - القمر الصناعي، باقات القنوات 18

|  |    |                                  |    |
|--|----|----------------------------------|----|
| اسم الشبكة                                   | 30 | القهر الصناعي، تثبيت يدوي        | 19 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها                     | 72 | القنوات، الخيارات                | 13 |
|  |    | القناة، إعادة التثبيت            | 20 |
| <b>ب</b>                                     |    | القناة، التحويل إلى قناة         | 12 |
| بيانات دليل التلفزيون                        | 53 | القناة، التحديث اليدوي للقنوات   | 20 |
|  |    | القناة، التحديث التلقائي للقنوات | 20 |
| <b>ت</b>                                     |    | القناة، التصنيف العمري           | 13 |
| تلفزيون تفاعلي، حول                          | 17 | القناة، تثبيت                    | 20 |
| تليكست                                       | 16 | القناة، تثبيت القهر الصناعي      | 18 |
| تثبيت يدوي                                   | 22 | القناة، تثبيت الهوائي            | 20 |
| تثبيت القهر الصناعي                          | 18 | القناة، دليل التلفزيون           | 53 |
| تثبيت التلفزيون                              | 21 | القائمة السريعة                  | 37 |
| تثبيت الشبكة                                 | 29 | الكمبيوتر، توصيل                 | 28 |
| تحديث تلقائي للقنوات                         | 20 | اللون، نطاق الألوان              | 40 |
| تحسين الحوار                                 | 48 | الملصق البيئي الأوروبي           | 69 |
| تردد الشبكة                                  | 21 | المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة   | 74 |
| تسجيل منتجك                                  | 72 | المشاكل، القنوات                 | 73 |
|  |    | المشاكل، التوصل، Fi-Wi           | 74 |
| <b>ج</b>                                     |    | المشاكل، التوصيل، الإنترنت       | 74 |
| جهاز التحكم عن بعد، بطاريات                  | 9  | المشاكل، الصوت                   | 73 |
| جودة الاستقبال                               | 21 | المشاكل، الصورة                  | 73 |
|  |    | المشاكل، اتصال HDMI              | 73 |
| <b>ح</b>                                     |    | المشاكل، اتصال USB               | 73 |
| حجم خطوة التردد                              | 21 | المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد     | 72 |
|  |    | النص                             | 16 |
| <b>خ</b>                                     |    | النص الرقمي                      | 16 |
| خفض عيوب MPEG                                | 41 | الهوائي، تثبيت يدوي              | 22 |
|  |    | الوسائط                          | 50 |
| <b>د</b>                                     |    | الوضع الشخصي، dialogue Clear     | 43 |
| دليل إمكانية الاتصال                         | 23 | الوضع الشخصي، الهوائن            | 43 |
| دليل التلفزيون                               | 53 | النن على التلفزيون               | 62 |
| دليل التلفزيون، تذكيرات                      | 53 | الإصلاح                          | 74 |
| حجم، عبر إنترنت                              | 74 | الإعلانات                        | 68 |
|  |    | الاتصال السلكي                   | 29 |
| <b>ر</b>                                     |    | الاتصال بشركة Philips            | 74 |
| رسالة تحديث القناة                           | 20 | البرنامج، تحديث                  | 67 |
|  |    | البرامج مفتوحة المصدر            | 68 |
| <b>ش</b>                                     |    | البرامج، التوصيات                | 62 |
| شبكة، سلكية                                  | 29 | البطاقة الذكية، CAM              | 23 |
| شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips | 32 | التلفزيون التفاعلي               | 17 |
|  |    | التلفزيون، هفناج                 | 11 |
| <b>ص</b>                                     |    | التلفزيون، وضع الاستعداد         | 11 |
| صورة داخل صورة                               | 14 | التباين، وضع التباين             | 41 |
|  |    | التباين، التباين الديناميكي      | 41 |
| <b>ع</b>                                     |    | التخلص من التلفزيون أو البطاريات | 69 |
| عرض سجل تحديث البرنامج                       | 67 | الترجمة                          | 13 |
|  |    | التسجيل                          | 55 |
|  |    | التشغيل                          | 11 |
|  |    | التصنيف الأبوي                   | 13 |
|  |    | التصنيف العمري                   | 13 |
|  |    | التطبيقات                        | 33 |
|  |    | الحدة، خفض عيوب MPEG             | 41 |
|  |    | الخيارات على قناة                | 13 |
|  |    | الحجم عبر إنترنت                 | 74 |
|  |    | الشبكة اللاسلكية                 | 29 |
|  |    | الشبكة السلكية                   | 29 |
|  |    | الشبكة، إعداد                    | 30 |
|  |    | الشبكة، اللاسلكية                | 29 |
|  |    | الشبكة، التوصيل                  | 29 |
|  |    | الصفحة الرئيسية                  | 31 |
|  |    | الصوت، إعداد النهم               | 42 |
|  |    | الصور وملفات الفيديو والموسيقى   | 50 |
|  |    | الصورة، إعدادات سريعة            | 42 |
|  |    | الصورة، تنسيق الصورة             | 42 |
|  |    | العناية بالهستهلك                | 74 |
|  |    | العناية بالشاشة                  | 76 |
|  |    | اختبار الاستقبال                 | 21 |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)