


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

26PFL3403



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

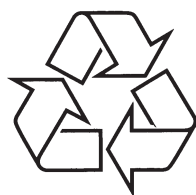

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kai kurios problemos jūsų televizoriuje gali būti išspręstos pagal šiuos nurodymus.

Nėra vaizdo, nėra garso

1. Patikrinkite ar saugiklis ar srovės keitiklis veikia.
2. Prijunkite kitą prietaisą į rozetę norėdami patikrinti, ar ji veikia ar yra įjungta.
3. Elektros kištukas blogai kontaktuoja su rozete.
4. Patikrinkite signalo šaltinį.

Nėra spalvų

1. Pakeiskite spalvų sistemą.
2. Pareguliuokite spalvų sodrumą.
3. Pabandykite kitą programą. Galbūt jūs priimate juodai baltą programą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

1. Pakeiskite baterijas.
2. Baterijos įdėtos neteisingai.
3. Elektros maitinimas neįjungtas.

Nėra vaizdo, garsas normalus

1. Pareguliuokite ryškumą ir kontrastą.
2. Transliavimo klaida.

Normalus vaizdas, nėra garso

1. Spauskite **VOLUME +** mygtuką norėdami padidinti garsumą.
2. Garsas nutildytas. Spauskite **MUTE** mygtuką norėdami atkurti garsą.
3. Pakeiskite garso sistemą.
4. Transliavimo klaida.

Vaizdas raibuliuoja

- Paprastai sukeliamas vietinių trikdžių, tokių kaip automobiliai, dienos šviesos lempos ir plaukų džiovintuvai. Pareguliuokite anteną, kad sumažintumėte trikdžius.

Tuščias ekranas VGA (PC) režime

- Gali būti, kad televizorius neatpažįsta kompiuteryje nustatytos raiškos. Pakeiskite į geriausią raišką ar kitą standartinę raišką kompiuterio sistemoje.
- Patikrinkite sujungimus.

“Sniegas“ ir trikdžiai

- Jei antena yra pastatyta ant signalo priėmimo ribos, signalas gali būti silpnas ir vaizdas išmargintas taškeliais. Kai signalas yra itin silpnas, jums gali reikėti įdiegti specialią anteną norint pagerinti priėmimą.
 - Pakeiskite antenos vietą ir nukreipimą.
 - Patikrinkite antenos prijungimą.
 - Pareguliuokite programos dažnį.
 - Pabandykite kitą programą. Gali būti transliavimo klaida.

Užkaitimas

- Juodos dėmės ar horizontalios juostos gali pasirodyti, arba vaizdas juda. Tai paprastai sukelia kitų prietaisų, automobilių, neoninių lempų, elektrinių grąžtų ar kitų elektros prietaisų.

Šešėliai

- Šešėliai atsiranda, kai televizijos signalas randa du kelius. Vienas yra tikslus keliukas, o kitas yra atspindimas nuo aukštų pastatų, kalvų ar kitų objektų. Antenos pozicijos ar pasukimo pakeitimas gali pagerinti situaciją.

Radio trikdžiai

- Šie trikdžiai sukelia virpėjimus ar įstrižus brūkšnius ir kai kuriais atvejais prarandamas vaizdo kontrastas. Suraskite ir pašalinkite radio trikdžių šaltinį.

TURINYS

1.	Svarbu.....	5
1.1	Saugumas.....	5
1.2	Ekrano priežiūra.....	6
1.3	Aplinkosaugos informacija.....	6
2.	Jūsų televizorius.....	7
2.1	Televizoriaus apžvalga.....	7
2.2	Jungtys galinėje televizoriaus dalyje.....	7
2.3	Nuotolinio valdymo pultelis.....	8
3.	Nuo ko pradėti.....	9
3.1	Televizoriaus pastatymas.....	9
3.2	Tvirtinimas ant sienos.....	9
3.3	Prijunkite antenos laidą.....	10
3.4	Prijunkite elektros maitinimo laidą.....	10
3.5	Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį.....	10
3.6	Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą.....	10
4.	Programų įdiegimas.....	11
4.1	Pradinis įdiegimas.....	11
4.2	Pakeisti programų tvarką.....	11
4.3	Programų įdiegimas rankiniu būdu.....	12
5.	Naudokitės savo televizoriumi.....	14
5.1	Programos perjungimas.....	14
5.2	Pasiekti savo mėgstamiausias programas.....	14
5.3	Pasiekti AV programas.....	14
5.4	Pareguliuoti garsumą.....	14
5.5	Rodyti būsenos informaciją.....	14
5.6	Parodyti programų sąrašą.....	14
6.	Naudokitės daugiau savo televizoriaus funkcijų.....	15
6.1	Pareguliuoti garso nustatymus.....	15
6.2	Pareguliuoti vaizdo nustatymus.....	16
6.3	Nustatyti laikrodį ir žadintuvą.....	18
6.4	Naudotis tėvų kontrole.....	19
6.5	Nustatykite televizorių pagal savo pageidavimus.....	22
6.6	Naudojimasis teletekstu.....	23
7.	Techniniai duomenys.....	25
8.	Problemų sprendimas.....	26

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje laikoma tinkama sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai turi būti gauti. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių į prietaiso vidų. Taisymas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmai, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamose laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. To the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis

visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

7. TECHNINIAI DUOMENYS

Palaikomos ekrano rezoliucijos

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

D Pastabos

Modelis 20PFL3403 palaiko tik 640 x 480 60 Hz formatą.

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

D Pastabos

Modelis 20PFL3403 palaiko tik 480i 60 Hz ir 480p 60 Hz formatus.

Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: PAL D/K, BG
SECAM L'/L, M

Nuotolinis valdymas

- Baterijos: 2 AAA (LR03 tipo)

Sujungimai

- Ausinių (stereo mini lizdas)
- TV antena
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YpbPr/CVBS, Audio L/R in.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: mini lizdas audio įėjimui.

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5°C - 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

- Spauskite **MENU**, ? piktogramą pakeičiama į **C**. Tuomet spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti simbolių rinkinį (žiūrėkite 13 puslapį apie galimus simbolių rinkinius).
- **Zoom** (priartinimas)
Pasirinkite  ir spauskite **OK**: vieną kartą - norėdami priartinti viršutinę puslapio dalį, du kartus - norėdami priartinti apatinę puslapio dalį, tris kartus - norėdami grįžti į normalų režimą.
- **Mixed display** (Maišytas rodymas)
Spauskite  ir spauskite **OK**. Teletekstas rodomas tik dešinėje ekrano pusėje. Spauskite **TELETEXT** norėdami perjungti tarp vaizdo per visą ir pusę ekrano.

Kitos teleteksto funkcijos

- **Newsflash**
Kai naujienų atnaujinimas galimas,  piktogramą ekrane pakeičiama į . Pasirinkite ją ir spauskite **OK** norėdami pamatyti naujieną. Atnaujinimo atveju, teleteksto funkcija įjungiama ir rodo naują informaciją.
- **Subtitrai**
Kai kurios programos siunčia subtitrus. Atitinkamų puslapių numeriai rodomi teleteksto rodyklės puslapyje.
Norėdami matyti subtitrus, įjunkite teletekstą ir įveskite subtitrų puslapio numerį. Kai puslapis randamas, subtitrai rodomi kartu su televizoriaus vaizdu. Navigatoriumis dingsta po keleto sekundžių. Norėdami vėl jį pamatyti spauskite **TELETEXT**.
- **Išėjimo puslapis**
Kai kuriose šalyse (Ispanijoje, Beneluxo ir t.t.) jūs galite nustatyti laiką, kai bus parodomas tam tikras teleteksto puslapis.
Norėdami tai nustatyti, pasirinkite reikiamą puslapį ir įveskite sub-puslapio režimą. Įveskite laiką vietoje sub-puslapio numerio (pvz. 1705 norėdami parodyti puslapį 17:05) ir spauskite **EXIT**. Puslapis išsijungia ir pasirodo vėl nustatytu laiku, jei neperjungiate kanalo ar išjungiate televizoriaus anksčiau.
- **Direct access** (Tiesioginis prisijungimas)
Geltonas ir mėlynas mygtuko nuotolinio valdymo pultelyje suteikia greitą prisijungimą prie puslapių, kurių numeriai rodomi geltonai ir mėlynai ekrano apačioje.
- **Fastext** (FLOF)
Juosta, rodoma ekrano apačioje Fastext teletekste yra padalinta į spalvotas dalis. Spalvos rodo nuorodas į temas. Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasiekti tam tikrą temą.
- **TOPtext**

TOPtext rodo geltoną ir mėlyną juostas puslapio apačioje. Mėlyna juosta nurodo temą, kurią galima pasiekti tiesiogiai paspaudus mėlyną mygtuką. Kita tema pasirodys mėlynoje juostoje.

Geltona juosta rodo straipsnį, kurį galite pasiekti tiesiogiai paspaudę geltoną mygtuką. Kitas straipsnis pasirodys geltonoje juostoje.

Spauskite **EXIT** norėdami išjungti teletekstą.

1. SVARBU


Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prie naudodamiesi prietaisu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.

Savo televizoriaus serijos numerį galite rasti televizoriaus galinėje dalyje bei ant pakuotės.

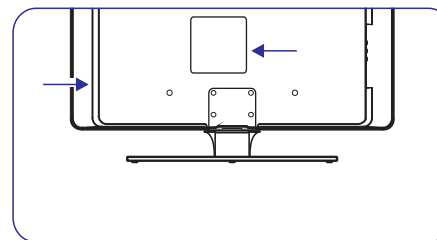


1.1 Saugumas

- Du žmonės turėtų kelti bei nešti televizorių, sveriantį daugiau nei 25 kilogramus. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei televizorius transportuojamas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5°C), atidarykite dėžę ir palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros prieš išpakuodami. Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuimi ar vandeniu.
- Nestatykite talpų su vandeniu ar kitais skysčiais ant ar netoli televizoriaus. Skysčių išsipylimas ant televizoriaus gali sukelti elektros šoką. Jei skystis išsipila ant televizoriaus, nesisinaudokite juo. Tuojau pat atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jį patikrinti profesionalui.
- Nedėkite jokių daiktų į ventiliacijos angas. Tai gali pažeisti televizorių.
- Jei televizorių statote ant stovo ar sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio ar jo baterijų. Taip pat venkite kitų šilumos šaltinių, taip pat ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Palikite ne mažesnius nei 10 centimetrų tarpus aplink televizorių ventiliacijai. Įsitikinkite, kad oro

cirkuliacijai niekas netrukdo.

- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirtos kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Televizoriaus montavimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Televizorių galima montuoti tik ant tinkamo rėmo ir ant tokios sienos, kuri saugiai gali išlaikyti tokį svorį. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti žalą ar sužeidimus. Nebandykite montuoti televizoriaus ant sienos patys.
- Prieš audrą su žaibavimu, atjunkite televizorių nuo elektros tinklo bei antenos. Audros su žaibavimu metu nelieskite televizoriaus, elektros maitinimo laido ar antenos.
- Įsitikinkite, kad galite lengvai prieti prie elektros maitinimo laido, kad esant reikalui galėtumėte lengvai jį atjungti.
- Atjungdami televizorių nuo elektros tinklo, pirmiausia:
 - Išjunkite televizorių, tuomet tinklo energijos tiekimą (jei galima).
 - Atjunkite elektros maitinimo laidą iš rozetės.

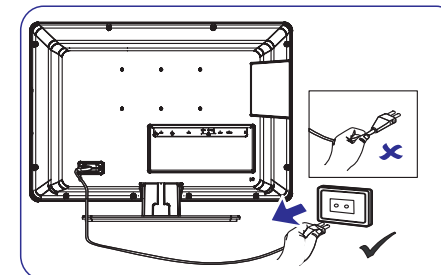


- Atjunkite elektros maitinimo laidą nuo lizdo televizoriaus galinėje dalyje. Visuomet laikykite laidą už kištuko. Netraukite paties laido.
- Jūs galite nepataisomai pažeisti klausą, jei naudojate ausines dideliu garsu. Nors didelis garsas gali atrodyti normalus laikui bėgant, tai gali pakenkti klausai. Norėdami apsaugoti savo klausą, ribokite laiką, kurį naudojate ausinėmis dideliu garsumu.

1. SVARBU

1.2 Ekraną priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą. Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.

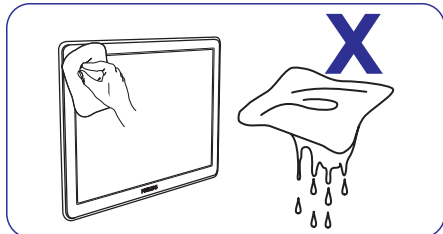

- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t. Jei privalote naudoti statinius vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, norėdami išvengti ekrano pažeidimų.

1.3 Aplinkosaugos informacija

Pakuotės perdirbimas

Šio produkto pakuotę reikia perdirbti. Susisiekite su vietinėmis įstaigomis norėdami gauti informacijos apie pakuotės perdirbimą.

Seno prietaiso išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad

produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamų baterijų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų - gyvsidabrio ir kadmio. Prašome pasitikrinti, kaip

išmesti išsekusias baterijas pagal vietines taisykles ir nurodymus.

Energijos suvartojimas

Televizorius suvartoja minimaliai energijos, kai yra budėjimo režime, norint sumažinti poveikį aplinkai. Aktyvaus veikimo energijos suvartojimas nurodytas televizoriaus galinėje dalyje.


Norėdami sužinoti daugiau apie prietaiso charakteristikas, apsilankykite www.philips.com/support.

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

- EXT 2-YPbPr name** (EXT 2-YPbPr pavadinimas): jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT 1. EXT 1** ____ pakeiskite **EXT 2** ____.
- EXT 2-CVBS name** (EXT 2-CVBS pavadinimas): jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT 1. EXT 1** ____ pakeiskite **EXT 2** ____.
- EXT 3 name** (EXT 3 pavadinimas): jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT 1. EXT 1** ____ pakeiskite **EXT 3** ____.
- HDMI name** (HDMI pavadinimas): jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT 1. EXT 1** ____ pakeiskite **HDMI** ____.
- PC name** (PC pavadinimas): jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT 1. EXT 1** ____ pakeiskite **PC** ____.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu. Spauskite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Installation** (Įdiegimo) meniu.

6.6 Naudojimasis teletekstu

Teletekstas yra galimas skirtingais pavadinimais daugelyje šalių (TOP Text, Fasttext, FLOF text, Videotext). Teletekstas yra nemokama paslauga, teikiama televizijos transliuotojų. Ši paslauga aprūpina jus informacija apie orą, sporto naujienas, naujienas, žaidimus ir t.t. Informacija pateikiama puslapiais arba organizuotomis temomis žymimomis spalvomis ekrane. Jūs galite pasiekti informaciją paprasčiausiai paspaudę spalvotus mygtukus savo nuotolinio valdymo pultelyje.

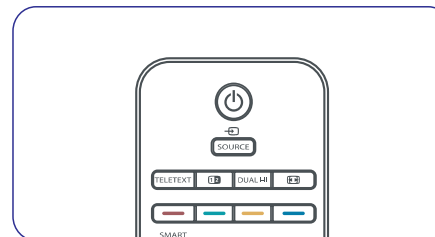

Pasiekti teletekstą

- Spauskite **TELETEXT** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Pagrindinis puslapis su rodykle rodomas.
- Pasirinkite puslapį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu:
 - Įveskite puslapio numerį naudodamiesi numerių mygtukais.
 - Spauskite **P +/-** norėdami peržiūrėti sekantį ar prieš tai buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalvotų temų ekrano apačioje.

- Spauskite **TELETEXT** dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

Pasirinkti teleteksto sub-puslapius

Teleteksto puslapį gali sudaryti keletas sub-puslapių. Jei dabartiniame puslapyje yra sub-puslapių, puslapio numeris rodomas žaliai.

- Spauskite **TELETEXT** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
- Pasirinkite teleteksto puslapį.
- Spauskite **◀** arba **▶** norėdami peržiūrėti visus sub-puslapius.

Teleteksto puslapių naršymas

Naršyklėje spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

D Pastabos

Modeliui 20PFL3403, spauskite meniu mygtuką **TXT** režime norėdami aktyvuoti šias keturias piktogramas.

• STOP

Informacija yra keliuose puslapiuose, rodomuose vienas po kito. Norėdami sustabdyti puslapių perjungimą, spauskite **STOP** ir spauskite **OK**. Norėdami pratęsti, spauskite **OK** dar kartą.

Jei paspausiate **STOP** ir simbolis pakeičia spalvą, daugiau sub-puslapių nėra.

• Paslėpti atsakymai

Norėdami pamatyti paslėptą atsakymą (pvz. žaidimuose), pasirinkite **?** ir spauskite **OK**.

– Spauskite **OK** dar kartą norėdami paslėpti atsakymą.


6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

6.5 Nustatykite televizorių pagal savo pageidavimus

Nustatyti pageidavimus

Nustačius pageidavimus, jie lieka veikti tol, kol nėra iš naujo nustatomi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Installation** (Įdiegimas) > **Preferences** (Pageidavimai).
Pageidavimų meniu pasirodo.

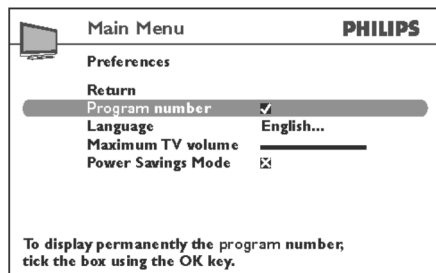

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į Installation (Įdiegimo) meniu.


Pageidavimų aprašymas

- **Program number** (Programos numeris): nuolat rodo žiūrimos programos numerį. Norėdami įjungti šią funkciją, spauskite **◀▶** arba **OK** norėdami pažymėti reikiamą langelį.
- **Language** (Kalba): spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti meniu kalbą.
- D Pastaba**
Pasirinkus kalbą, ji pritaikoma meniu tuojau pat.
- **Maximum TV volume** (Maksimalus televizoriaus garsumas): nustato maksimalų garsumą. Spauskite **◀** ar **▶** norėdami nustatyti garsumą. Norėdami išgirsti nustatytą lygį, spauskite **OK** mygtuką ir palaikykite jį keletą sekundžių.
- **Power Savings Mode** (Energijos taupymo režimas): kai ši funkcija aktyvi, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą, jei per dešimt minučių negauna jokio signalo iš pasirinktos programos ar AV programos. Norėdami įjungti šią funkciją, spauskite **◀▶** arba **OK** norėdami pažymėti reikiamą langelį.

AV lizdų konfigūravimas

Jūs galite sukonfigūruoti savo televizorių pagal įrangą, kurią norite prijungti.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Installation** (Įdiegimas) > **Input settings** (Įėjimo nustatymai).
Įėjimo nustatymų meniu pasirodo.

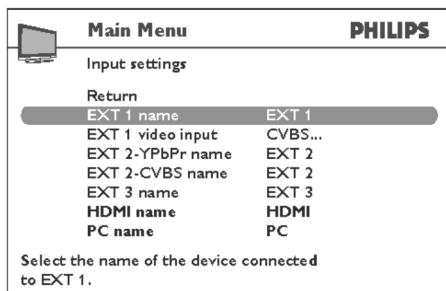

Sekite nurodymus ekrane bei šioje instrukcijoje norėdami sukonfigūruoti AV lizdus.

- **EXT 1 name** (EXT 1 pavadinimas):

Jei reikia, pakeiskite pavadinimą:


- Spauskite **▶** norėdami pasirinkti **EXT 1_ _ _**.
- Spauskite **▲** ir **▼** norėdami pasirinkti raidę, skaičių ar simbolį.
- Spauskite **▶** norėdami pereiti prie kito simbolio.
- Kartokite šiuos žingsnius, kol įvesite visą vardą.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
- **EXT 1 video input** (EXT 1 video įėjimas): spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti video signalo, siunčiamo įrangos į **EXT 1** lizdą, tipą. Pasirinkite **RGB** jei vaizdas nerodomas kai prijungiate žaidimų konsolę.

2. JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.

2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai

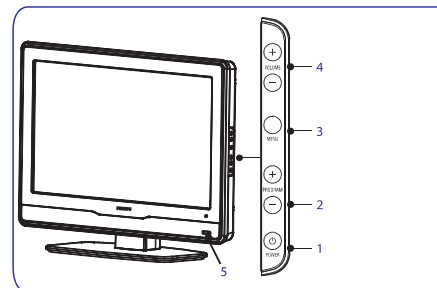

1. **POWER** (Įjungimo mygtukas).
2. **PROGRAM +/-** (Programų perjungimo mygtukas).
3. **MENU** (Meniu)
4. **VOLUME +/-** (Garsumo reguliavimo mygtukas).
5. Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

2.2 Jungtys galinėje televizoriaus dalyje

- **1. Ausinės lizdas**

Lizdas ausinėms prijungti.

- **2. TV (75Ω)**

TV antena

- **3. EXT 3 - S-VIDEO lizdas**

Suteikia geresnę vaizdo kokybę nei įprastas video lizdas. S-Video lizdas perteikia tik vaizdą, o ne garso signalus. Prijunkite kairįjį ir dešinįjį audio laidus į AUDIO L ir R lizdus.

- **4. EXT 2 - CVBS/YpPr komponentų lizdai**

DVD grotuvams. Nepamirškite prijungti kairįjį ir dešinįjį audio laidus į AUDIO L ir R lizdus, nes komponentų laidai perduoda tik vaizdą, o ne garso signalus.

- **5. EXT 1 - SCART**

Įvairiems prietaisams, įskaitant video įrašymo įrenginius, kameras (VHS, 8 mm arba Hi 8 formato), dekoderius, satelitinius imtuvus, DVD grotuvus, žaidimų konsoles ar prietaisus su RGB signalu.

- **6. VGA (PC) lizdas**

Kompiuteriui. Norėdami rodyti prijungtos įrangos vaizdą, spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje: vieną kartą norėdami pasirinkti **EXT1**, du kartus - **EXT2** ir t.t. Kai kuriai įrangai (prijungtai per SCART lizdą), šis pasirinkimas atliekamas automatiškai.


- **7. HDMI**

HDMI jungtis naudojama Blu-ray diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems didelės raiškos prietaisams.

D Pastabos

Nejunkite prietaisų, siunčiančių analoginį RGB signalą prie šio lizdo. HDMI lizdas yra suderinamas su HDCP formatu. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai ir registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI Licencing LLC.


- **8. VGA AUDIO lizdai**

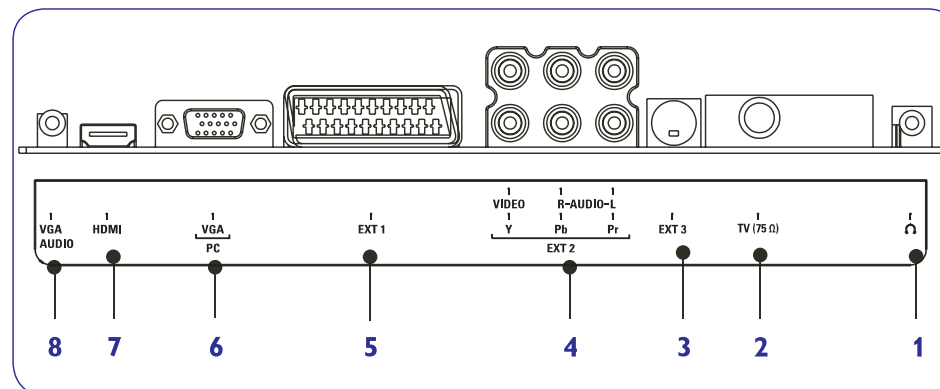

2. JŪSŲ TELEVIZORIUS

2.3 Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje aprašytas nuotolinio valdymo pultelis

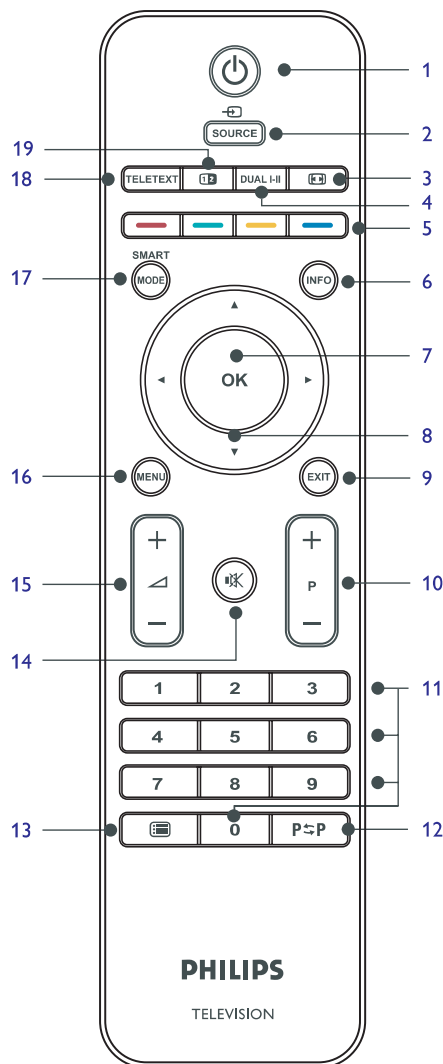

1. POWER

Ijungia televizorių iš budėjimo režimo arba perjungia atgal į budėjimo režimą.

2. SOURCE

Pasirenka prijungtus prietaisus.

3. PICTURE FORMAT

Pasirenka vaizdo formatą.

4. DUAL I-II

Funkcija negalima.

5. SPALVOTI MYGTUKAI

Pasirenka nurodymus teleteksto puslapiams.

6. INFO

Parodo programos informaciją, jei galima.

7. OK

Pasiekti All programs (Visos programos) meniu arba įjungti nustatymą.

8. ▲▼◀▶

Kursoriaus mygtukai naršymui po meniu.

9. EXIT

Išeiti iš meniu.

10. PROGRAM (P) +/-

Perjungia į sekančią arba prieš tai buvusią programą.

11. SKAIČIŲ MYGTUKAI

Pasirenka programą, puslapį ar nustatymą.

12. PRIEŠ TAI BUVUSI PROGRAMA

Sugrįžta į prieš tai žiūrėtą programą.

13. PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Rodo programų sąrašą.

14. MUTE

Nutildo arba atkuria garsą.

15. VOLUME (▲) +/-

Padidina arba sumažina garsumą.

16. MENU

Ijungia / išjungia meniu.

17. SMART MODE

Perjungia protingo vaizdo ir garso nustatymus.

18. TELETEXT

Ijungia / išjungia teletekstą.

19. DUAL SCREEN

Funkcija negalima.


6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Užrakinti laiko meniu

D Pastabos

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti laiko meniu, kai ši funkcija yra įjungta.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė) > **Lock time** (Rakinti laiką).
2. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

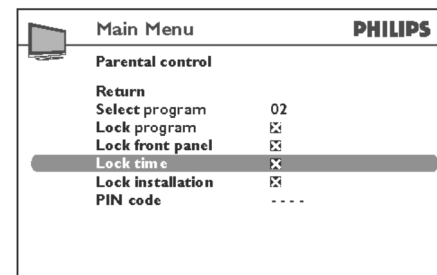

Norėdami atrakinti laiko meniu:


- Eikite į tėvų kontrolės meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock time** nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

Užrakinti įdiegimo meniu

D Pastabos

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti įdiegimo meniu, kai ši funkcija yra įjungta.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė) > **Lock installation** (Rakinti įdiegimą).
2. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

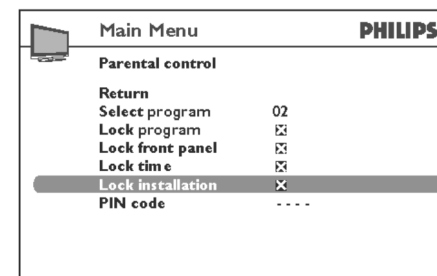

Norėdami atrakinti įdiegimo meniu:

- Eikite į tėvų kontrolės meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock time** nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Atkurti PIN kodą

1. Perjunkite televizorių į budėjimo režimą.
2. Vienu metu nuspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus penkias sekundes:
 - **VOLUME** - ant televizoriaus.
 - **EXIT** - nuotolinio valdymo pultelyje.
 Taip pat galite pasinaudoti kodu 0711 norėdami atkurti PIN kodą.


Jūs galite atlikti šį veiksmą net jei esate užrakinę mygtukus ant savo televizoriaus.

Užrakinti programą ar AV programą

D Pastaba

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Norėdami žiūrėti programą ar AV programą, kuri yra užrakinta, pabandykite ją įjungti ir sekite nurodymus ekrane. Užraktas vėl įjungiamas televizorių perjungus į budėjimo režimą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė) > **Select program** (Pasirinkti programą).
2. Spauskite **◀▶** arba skaičių mygtukus norėdami pasirinkti programą, kurią norite užrakinti. Spauskite **◀▶** arba **SOURCE** mygtuką norėdami pasiekti AV programas.

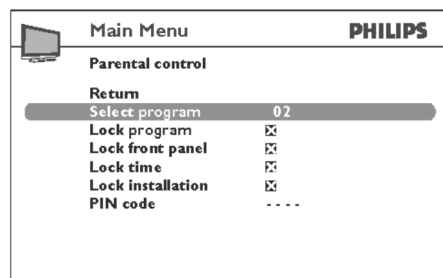

3. Spauskite **◀▶** arba **▶** norėdami pažymėti langelį ties **Lock program** (Užrakinti programą) nustatymu.


Norėdami atrakinti programą ar AV programą:

- Eikite į tėvų kontrolės meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock program** nustatymą.
- Spauskite **◀▶** arba **▶** norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

Užrakinti televizoriaus mygtukus

D Pastabos

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės nuotolinio valdymo pultelio norint žiūrėti televizorių.

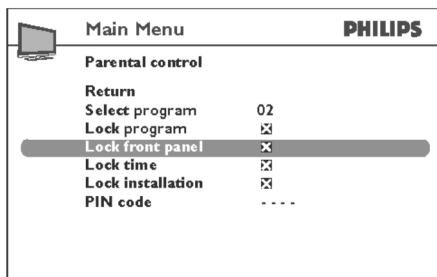

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė) > **Lock front panel** (Rakinti priekinę panelę).
2. Spauskite **◀▶** arba **▶** norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

Norėdami atrakinti mygtukus:

- Eikite į tėvų kontrolės meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock front panel** nustatymą.
- Spauskite **◀▶** arba **▶** norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

3. NUO KO PRADĖTI

Šis skyrius padės jums pastatyti ir įdiegti televizorių. Šio skyriaus informacija papildo informaciją, pateiktą Trumpame gide.

D Pastaba

Skaitykite *Trumpą gidą* norėdami rasti stendo montavimo nurodymus.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie 1.1 skyriuje pateiktos informacijos ir saugumo instrukcijų, prieš statydami savo televizorių, apgalvokite:

- Idealus žiūrėjimo į televizorių atstumas yra apskaičiuojamas televizoriaus ekrano dydį padauginus iš trijų.
- Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų šviesa.
- Prijunkite visus prietaisus prieš statydami televizorių į vietą.

3.2 Tvirtinimas ant sienos

B Įspėjimas

Tvirtinimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingo montavimo sukeltus nelaimingus atsitikimus ar sužeidimus.

1 žingsnis. Nusipirkite VESA suderinamą sienos rėmą

Priklausomai nuo savo televizoriaus dydžio, pirkite vieną iš šių rėmų:

Televizoriaus ekrano dydis (coliais / centimetrais)	VESA suderinamas rėmo tipas (milimetrais)	Specialieji nurodymai
19"/48cm	Reguliuojamas 100 x 100	Nėra
20"/51cm		
22"/56cm		
26"/66cm	Reguliuojamas 100 x 200	

2 žingsnis. Prijunkite laidus

Prijunkite antenos laidą, elektros maitinimo laidą ir kitus prietaisus prie televizoriaus kaip aprašyta kituose skyriuose.

3 žingsnis. Pritvirtinkite VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus

B ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik pridedamus varžtus (M4 visiems 19, 20, 22 ir 26 colių modeliams) bei skirtukus norėdami pritvirtinti VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus.

Pridedami varžtai yra specialiai parinkti, kad atitiktų jūsų televizoriaus svorį. Pridedami skirtukai skirti lengvam laidų sujungimui.


D Pastaba

Priklausomai nuo jūsų VESA suderinamo rėmo, jums gali reikėti atskirti tvirtinimo plokštę nuo rėmo lengvesniam įdiegimui. Skaitykite savo rėmo tvirtinimo instrukciją.

3. NUO KO PRADĖTI

3.3 Prijunkite antenos laidą

Prijunkite lauko anteną arba kabelinės laidą prie televizoriaus (75Ω) lizdo galinėje televizoriaus dalyje.

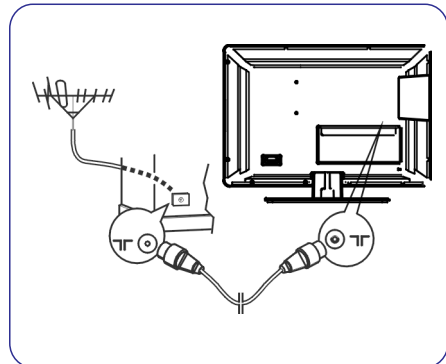


Antenos lizdas (75 omų - VHF / UHF / kabelinis) gali būti naudojamas norint prijungti išorinę anteną ar kitą įrangą su tinkamu moduliatoriumi (video įrašymo įrenginį, satelitinį imtuvą, t.t.).

Rekomenduojame neprijungti kitos įrangos (video įrašymo įrenginio, satelitinio imtuvo, t.t.) iš pat pradžių, kad neapsunkintumėte įdiegimo procedūros papildomais veiksmais. Prijunkite juos kai baigėte programų nustatymą.

3.4 Prijunkite elektros maitinimo laidą

Įjunkite maitinimo laidą į rozetę.

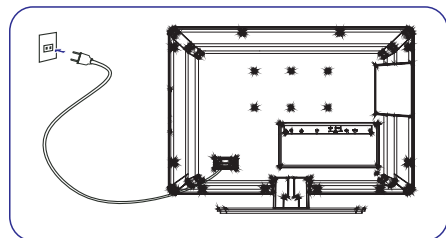

B Įspėjimas


Jūsų televizorių reikia prijungti prie AC, ne DC srovės. Jei kištukas yra atsiskyręs nuo laido, jokių būdu neprijunkinėkite jo prie rozetės, nes rizikuojate gauti elektros šoką.

D Pastaba

Paveikslėlis yra tik iliustracijai. Elektros maitinimo lizdo vieta gali būti kitoje vietoje priklausomai nuo televizoriaus modelio.

3.5 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Nustumkite baterijų skyrelio dangtelį nuo pultelio galinės dalies.
2. Įdėkite dvi pridėdamas baterijas (AAA, LR03 tipo). Įsitikinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka žymenis skyrelyje.

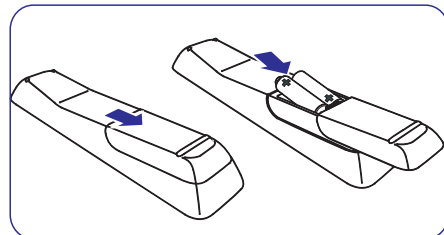

3. Įstumkite dangtelį atgal į vietą.

Įspėjimai naudojantis baterijomis:

- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
- Nemašykite senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite pakraunamų baterijų.
- Nelaikykite baterijų dideliame karštyje, nemeskite jų į ugnį, nebandykite jų pakrauti ar ardyti. Tai gali sukelti nutekėjimą ar sprogimą.
- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei nenaudosite jo ilgą laiką.

3.6 Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Kai viskas paruošta, įjunkite srovę (jei srovės jungiklis yra) ir tuomet spauskite **POWER** televizoriaus šone.

Televizoriaus įjungimas iš budėjimo režimo

- Jei budėjimo indikatorius įjungtas (raudonas), spauskite **POWER** nuotolinio valdymo pultelyje.

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą.

- Spauskite **POWER** nuotolinio valdymo pultelyje. Televizorius persijungia į budėjimo režimą ir suvartoja labai mažai elektros energijos.

Išjungti televizorių

- Spauskite **POWER** televizoriaus šone.

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Užprogramuoti žadintuvą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Features** (Bruožai) > **Time** (Laikas) > **Wake up timer** (Žadintuvas).
2. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **Once** (Vieną kartą) arba **Daily** (Kasdien).
Pasirinkite **Off** (Išjungta) norėdami išjungti šią funkciją.

Main Menu		PHILIPS
Time		
Return		
Sleep timer	00:45	
Time reference	--	
Time	12:07	
Wake up timer	Once...	
Wake up time	11:12	
Wake up program	3	
Turn off timer	Once...	
Turn off time	11:11	

3. Pasirinkite **Wake up timer** (Žadintuvas).
4. Spauskite **◀**, **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti laiką, kuomet televizorius įsijungs.
5. Pasirinkite **Wake up program** (Žadintuvo programa).
6. Spauskite **◀**, **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti programą, kuri įsijungs.
7. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
8. Spauskite **POWER** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą.

Televizorius automatiškai įsijungia atėjus suprogramuotam laikui jei to nesutrukdo naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Televizoriui įsijungus:

- Jūs galite naudoti visas funkcijas kaip įprasta.
- Jūs galite perjungti televizorių į budėjimo režimą. Tokiu atveju žadintuvas išjungiamas tai dienai.
- Jei pasirinkta programa yra užrakinta, jums reikės įvesti kodą norėdami žiūrėti tą programą.

6.4 Naudotis tėvų kontrole

Jūs galite nustatyti PIN kodą ir uždrausti televizoriaus žiūrėjimą tokiu būdu:

- Uždrausti programų ir / arba AV programų žiūrėjimą.

- Uždrausti išsijungimo ir įsijungimo laikmačių keitimą.
- Uždrausti prisijungimą prie įdiegimo meniu, kad jokios programos nebūtų įdiegtos be jūsų žinios.

Pasiekti tėvų kontrolės meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė).

Nustatyti PIN kodą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Bruožai) > **Parental control** (Tėvų kontrolė) > **PIN code** (PIN kodas).
2. Spauskite skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įvesti keturių skaitmenų PIN kodą. Skaičiai ekrane paverčiami žvaigždutėmis.

Main Menu		PHILIPS
Parental control		
Return		
Select program		
Lock program		
Lock front panel		
Lock time		
Lock installation		
PIN code	----	
Define a PIN code: Digit keys.		

3. Įveskite kodą dar kartą, kad jį patvirtintumėte.

D Pastaba

Pasirinkite kodą, kurį lengvai prisiminsite.

D Pastaba

Kai tėvų kontrolės funkcija įjungta, jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti tėvų kontrolės meniu.


6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

6.3 Nustatyti laikrodį ir žadintuvą

Jūs galite nustatyti laiką savo televizoriuje ir užprogramuoti automatinį išsijungimą ir įsijungimą.

Nustatyti laiką

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Features** (Bruožai) > **Time** (Laikas).
2. Pasirinkite **Time reference** (Laiko nuoroda) nustatymą.

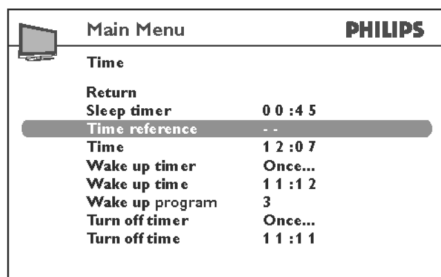

3. Nustatykite laiką vienu iš šių būdų.
 - Iš teleteksto programos:
Perjungiate į programą, kuri rodo teletekstą. Jei laikas galimas programoje, laikas rodomas keletą sekundžių.
 - Rankiniu būdu:
Pasirinkite **Time** (Laikas) nustatymą ir spauskite **◀** arba **▶** norėdami įvesti dabartinį laiką. Nustatymas -- rodomas prie **Time reference** (Laiko nuoroda) nustatymo.

D Pastaba

Jei nutrūksta energijos tiekimas (televizorius atjungiamas nuo elektros tinklo arba dingsta elektra), laiko nustatymas dingsta, jei jis buvo nustatytas rankiniu būdu. Jums reikia jį nustatyti iš naujo. Pasitikslinkite su programa, kuri turi šį nustatymą.

Programos išsijungimo laikmatis


Jūs galite nustatyti laiką, po kurio televizorius persijungia į budėjimo režimą arba nustatyti tikslų išsijungimo laiką.

Nustatyti periodą, po kurio televizorius persijungia į budėjimo režimą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Features**

(Bruožai) > **Time** (Laikas) > **Sleep timer** (Miego laikmatis).

Miego laikmačio meniu pasirodo.

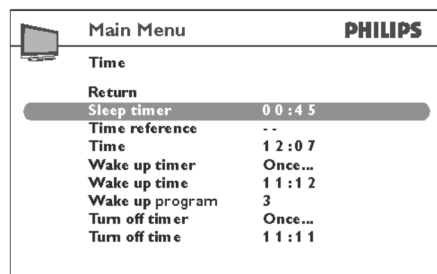

2. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami nustatyti periodą, po kurio televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą (periodas ne ilgesnis nei 4 valandos, kas 5 minutes).
3. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite **Off** (Išjungta).


Nustatyti laiką, kada televizorius persijungia į budėjimo režimą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Features** (Bruožai) > **Time** (Laikas) > **Turn off timer** (Išsijungimo laikmatis).
2. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **Once** (Vieną kartą) arba **Daily** (Kasdien). Pasirinkite **Off** (Išjungta) norėdami išjungti šią funkciją.
3. Pasirinkite **Turn off time** (Išsijungimo laikas).
4. Spauskite **◀**, **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti laiką, kuomet televizorius persijungs į budėjimo režimą.

4. PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

4.1 Pradinis įdiegimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, **Installation** (Įdiegimo) meniu rodomas. **Country** (Šalies) pasirinkimas yra paryškintas.

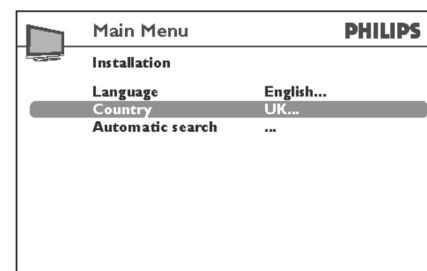


1. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti šalį. Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate arba šalį, kurios programas norite matyti, jei gyvenate šalia sienos.
 2. Spauskite **▲** ir tuomet **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti kalbą.
 3. Spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Automatic search** (Automatinė paieška).
 4. Spauskite **OK** norėdami pradėti paiešką.
- Auto installation** (Automatinis įdiegimas) meniu pasirodo ir progreso juosta yra rodoma.

D Pastaba

- Automatinis įdiegimas trunka keletą minučių. Neuždarykite meniu, kol nepamatysite žinutės, patvirtinančios, kad įdiegimas yra baigtas.
5. Norėdami užvadinti, pervadinti ar ištrinti programas, spauskite **OK** ir pereikite prie šių procedūrų. Kitu atveju spauskite **EXIT** norėdami išeiti.

4.2 Pakeisti programų tvarką

Rearrange (Pertvarkymo) meniu leidžia jums pakeisti programų eilės tvarką, pavadinti ar pervadinti programas, ištrinti programas ir nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą.

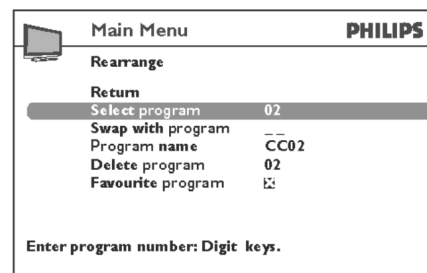

Sekite nurodymus ekrano apačioje.

Pasiekti pertvarkymo meniu

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Installation** (Įdiegimas) > **Rearrange** (Pertvarkymas).

Sukeisti programų numerius

1. Pasirinkite **Select program** (Pasirinkti programą) iš **Rearrange** (Pertvarkymo) meniu.
2. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurios numeris turėtų būti perkeltas.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **Swap with program** (Sukeisti su programa) nustatymą.
4. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti numerį, kurį norite priskirti programai.
5. Spauskite **OK**.

Pakeisti programos pavadinimą

1. Pasirinkite **Select program** (Pasirinkti programą) iš **Rearrange** (Pertvarkymo) meniu.
2. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurios pavadinimas turėtų būti pakeistas.

4. PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

- Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti simbolių laukelį.
- Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti raidę, numerį ar simbolį.
- Spauskite ► norėdami pereiti prie kito simbolio. Programos pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 6 simboliai.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Ištrinti programą

1. Pasirinkite **Select program** (Pasirinkti programą) iš **Rearrange** (Pertvarkymo) meniu.
2. Spauskite **P +/-**, ◀ ir ▶ arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurią norite ištrinti.
3. Pasirinkite **Delete program** (Ištrinti programą) ir spauskite **OK**.

Nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą

1. Pasirinkite **Select program** (Pasirinkti programą) iš **Rearrange** (Pertvarkymo) meniu.
2. Spauskite **P +/-**, ◀ ir ▶ arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurią norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą.
3. Pasirinkite **Favourite program** (Mėgstamiausia programa) ir spauskite **OK**. Jūs galite nustatyti iki šešių mėgstamiausių programų.

4.3 Programų įdiegimas rankiniu būdu


Programos, kurios nebuvo išsaugotos pradinio įdiegimo metu, gali būti įdiegtos rankiniu būdu. Tai gali būti reikalinga, jei jūs įsidiegėte kabelinio tinklo programų.

Pasiekti rankinio įdiegimo meniu

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Installation** (Įdiegimas) > **Manual Installation** (Rankinis įdiegimas).

Įdiegti programas rankiniu būdu


1. Pasirinkite **Standard** (Standartinis) meniu iš **Manual Installation** (Rankinis įdiegimas).
2. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti standartą savo šaliai.

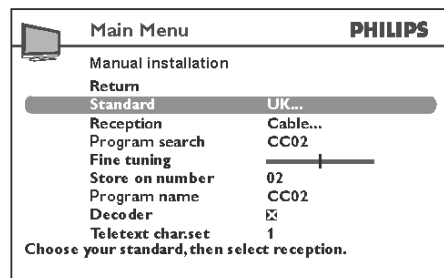

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

- **Brightness** (Ryškumo), **Colour** (Spalvos), **Contrast** (Kontrasto) ir **Sharpness** (Aštrumo) nustatymai: spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti šiuos nustatymus.
- **Noise reduction** (Triukšmo sumažinimas): pagerina vaizdo kokybę, kai signalo priėmimas prastas. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.
- **Other settings** (Kiti nustatymai): pasiekia šiuos nustatymus:
VGA režime jūs galite reguliuoti keletą specifinių funkcijų:

- **Auto adjustment** (Automatinis nustatymas): spauskite **OK** norėdami automatiškai nustatyti šiuos nustatymus: **Phase** (Fazė), **Clock** (Laikrodis), **Vertical position** (Vertikali pozicija) ir **Horizontal position** (Horizontali pozicija).
- **Phase** (Fazė), **Clock** (Laikrodis): spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti šiuos nustatymus, kad pagerėtų vaizdo kokybė.
- **Vertical position** (Vertikali pozicija): ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti vaizdo poziciją vertikaliai ekrane.
- **Horizontal position** (Horizontali pozicija): ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti vaizdo poziciją horizontaliai ekrane.

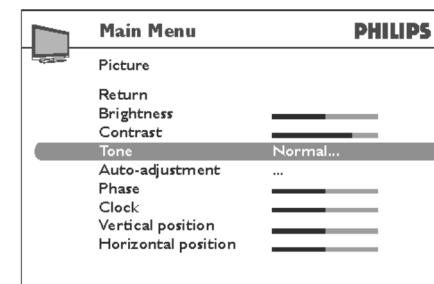


D Pastaba

Other settings (Kitų nustatymų) meniu negalimas HDMI ir VGA režimuose.

Kiti vaizdo nustatymai

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Picture** (Vaizdas) > **Other Settings** (Kiti nustatymai). Kitų nustatymų meniu pasirodo.

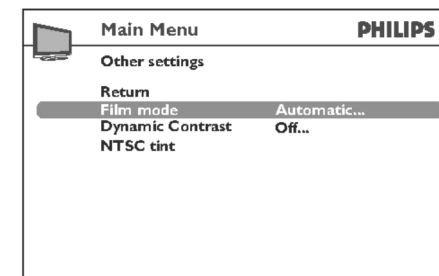

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Picture** meniu.

Kitų vaizdo nustatymų pasirinkimai

- **Film mode** (Filmų režimas): nustato, kad filmas rodomas ir pagerina vaizdo kokybę. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.

D Pastaba

Automatic (Automatinis) nustatymas yra pasirinktas pagal nutylėjimą. Ši funkcija galima tik kai kuriems audio-vaizdo šaltiniams.

- **Dynamic contrast** (Dinaminis kontrastas): spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).
- **NTSC tint** (Atspalvis): spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti vaizdo atspalvį.

D Pastaba

Ši funkcija galima tik NTSC audio-vaizdo šaltiniams.


6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Sound** (Garsas) > **Tone control** (Tono valdymas) > **Frequency range** (Dažnio diapazonas).
2. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti dažnio juostą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti kiekvieną juostą.
4. Pakartokite kitiems dažniams.
5. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

D Pastaba

Kai reguliuojate grafinį ekvalaizerį, **Personal** (asmeninis) pasirodo po **Smart Sound** (Protingo garso) nustatymu ir jūsų nustatymai išsaugomi kaip nauji asmeniniai nustatymai.

Kitu atveju, meniu siūlo šiuos pasirinkimus:

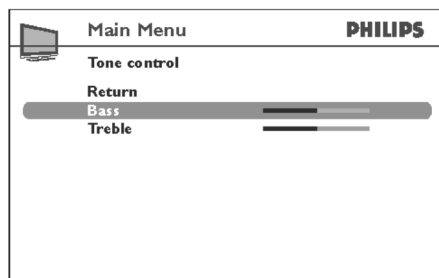

Pareguliuoti bass ir treble nustatymus


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Sound** (Garsas) > **Tone control** (Tono valdymas).
2. Pasirinkite **Bass** arba **Treble**.
3. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti šiuos nustatymus.
4. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
5. Norėdami sugrįžti į **Sound** (Garso) meniu, spauskite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

6.2 Pareguliuoti vaizdo nustatymus

Pareguliuokite vaizdo nustatymus pagal savo pageidavimus, programos, kurią žiūrite, tipą bei aplinkos apšvietimą. Kai reguliuojate tam tikrą nustatymą, pokyčius iš karto matysite ekrane. Pilnas meniu rodomas vėl kai pasirenkate kitą nustatymą arba kai baigiasi laikas, skirtas reguliavimui.

Pasiekti vaizdo meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Picture** (Vaizdas).
Vaizdo meniu pasirodo.

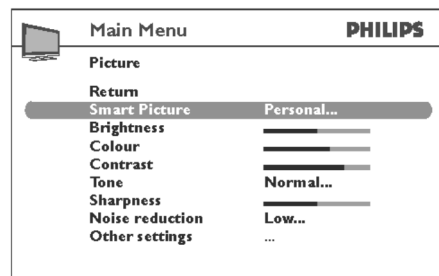

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Overview** (Apžvalgos) meniu.

Vaizdo nustatymų aprašymas

- Protingas vaizdas
Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti nustatymą žiūrėjimui programai. **Personal** (asmeninis) saugo reikšmes, nustatytas **Brightness** (Ryškumo), **Colour** (Spalvos), **Contrast** (Kontrasto) ir **Sharpness** (Aštrumo) meniu.
Jūs galite pasiekti numatytų vaizdo nustatymų sąrašą paspaudę **SMART MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirinkite **Smart Picture** (Protingo vaizdo) pasirinkimą ir pasirinkite vieną iš nustatytų nustatymų iš sąrašo. Jūsų pasirinkimas pritaikomas visoms programoms. Jūs privalote pasirinkti nustatymą kiekvienai AV programai.

D Pastaba

Protingo vaizdo režimas negalimas VGA (kompiuterio) režime.

4. PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

7. Jei programa yra koduota, jūs galite prijungti dekoderį prie EXT 1 lizdo.
Pasirinkite Decoder (Dekoderis) ir spauskite **OK**, tuomet spauskite ◀ ar ▶ norėdami pažymėti laukelį.
8. Pasirinkite **Teletext char.set** (Teleteksto simbolių rinkinys) ir spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti teleteksto simbolių rinkinį norėdami naudotis teletekstu su šia programa.

Galimi šie teleteksto simbolių rinkiniai:

- Western Europe (Vakarų Europa)
- Easter Europe (Rytų Europa)
- Greek (Graikija)
- Russian - Bulgarian (Rusų - Bulgarij)
- Russian - Ukrainian (Rusų - Ukrainiečių)
- Russian - Byelorussina (Rusų - Baltarusių)
- Arabic (Arabiškas)

Pasirinkite **Store on number** (Išsaugoti prie numerio) ir spauskite skaičių mygtukus norėdami įvesti numerį, priskirtą programai.

Spauskite **OK**.

- D **Pastaba:** Kai tik keičiate reikšmę rankinio įdiegimo meniu, **Store on number** ima mirksėti. Norėdami patvirtinti pakeitimą, pasirinkite **Store on number** ir spauskite **OK**. Jei nepatvirtinate pasikeitimo, jis atšaukiamas kai perjungiate programą arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą.
9. Pakartokite procedūrą norėdami surasti kitas programas.

D Pastaba

Kabelinės televizijos tinklams, norėdami surasti trūkstamas programas, pasirinkite **Other** (Kitas) vietoj šalies iš šalų meniu. Tuomet pasirinkite **Automatic update** (Automatinis atnaujinimas) iš **Auto installation** (Automatinis įdiegimas) meniu.

- Šiam įdiegimui:
 - **Automatic update** (Automatinio atnaujinimo) funkcija leidžia jums nustatyti neseniai pradėtas transliuoti programas, ar programas, kurių trūko arba buvo blogai įdiegtos.
 - **Automatic search** (Automatinės paieškos) funkcija yra naudojama programų įdiegimui po pradinio įdiegimo (pvz., persikrausčius). Ši funkcija ištrina visas anksčiau įdiegtas programas. Norėdami įdiegti naujas programas, geriau naudoti **Automatic update** (Automatinis atnaujinimas) arba **Manual installation** (Rankinis įdiegimas).

5. NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

5.1 Programos perjungimas

- Spauskite numerį nuo 1 iki 99 arba spauskite **P +/-** savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.

5.2 Pasiękti savo mėgstamiausias programas

Norėdami rasti informaciją apie tai, kaip nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą, žiūrėkite skyrelį "Nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą".

Spauskite **P +/-** norėdami pasiekti mėgstamiausias programas.

1. Spauskite **SMART MORE** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite **PR+/PR- keys** nustatymą.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **Favourites** (Mėgstamiausi).

Norėdami atšaukti šį nustatymą, pasirinkite **All Programs** (Visos programos) iš **PR+/PR- keys** meniu.

D Pastaba:

Jūs galite pasirinkti programas, kurios nėra jūsų sąrašė, paspaudę skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje arba **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.

5.3 Pasiękti AV programas

- Spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti tarp audio-vaizdo programų. Pasirinkite iš: **TV, EXT 1, EXT 2-YpbPr, EXT 2-CVBS, EXT 3, HDMI, PC**.

5.4 Pareguliuoti garsumą

- Spauskite **◀** + arba - nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **VOLUME +** arba - televizoriaus šone.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami nutildyti garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą, norėdami vėl įjungti garsą.

5.5 Rodyti būsenos informaciją

Būdami TV režime, spauskite **INFO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti programos numerį ir pavadinimą, laiką ir garso tipą. Jei išsijungimo laikmatis yra nustatytas, simbolis nurodys liekantį laiką, po kurio televizorius bus išjungtas.

PC režime, spauskite **INFO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti laiką, garso tipą, signalo šaltinį ir raišką. Jei išsijungimo laikmatis yra nustatytas, simbolis nurodys liekantį laiką, po kurio televizorius bus išjungtas.

Kai įjungiate televizorių arba perjungiate programas, programos numeris ir pavadinimas yra rodomi.

D Pastaba

Jei įjungiate Program number (Programos numerio) funkciją iš Preferences (Nustatymai) meniu, tuomet programos numeris rodomas nuolat.

5.6 Parodyti programų sąrašą


1. Spauskite **PROGRAM LIST** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti programų sąrašą. Programų sąrašą sudaro iki 11 puslapių ir rodo visų programų pavadinimus ir numerius. Paskutiniame puslapyje pateikiami prie AV jungčių prijungti prietaisai. Sąrašas įjungiamas tame puslapyje, kuriame yra programa, kurią šiuo metu žiūrite. Programa ar AV programa kurią žiūrite yra pažymėta simboliu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti programą ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami naršyti po puslapius.
4. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

6. NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

6.1 Pareguliuoti garso nustatymus

Pasiekti garso meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Sound** (Garsas). Garso meniu pasirodo.

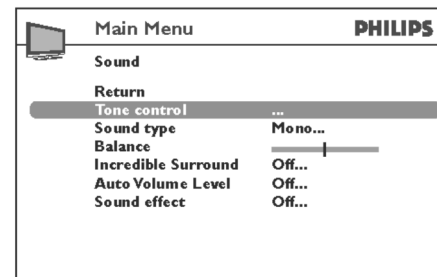

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Pasirinkite **Return** (Sugrįžti) ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Overview** (Apžvalgos) meniu.

Garso nustatymų aprašymas

D Pastaba

Galimų nustatymų sąrašas priklauso nuo programos, kurią žiūrite.


- **Tone control** (Tono valdymas): pasiekti tonų valdymo meniu (dėl daugiau informacijos, žiūrėkite žemiau).
- **Sound type** (Garso tipas): spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti garso tipą iš sąrašo.
- **Balance** (Balansas): spauskite **◀** arba **▶** norėdami subalansuoti garsą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.
- **Incredible Surround**: pridėda gylį ir tūrio jūsų televizoriaus garsui. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.
- **Auto Volume Level** (Automatinis garsumo lygis): palaiko tą patį garsumo lygį visoms programoms. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.
- **Sound effect** (Garso efektai): Sukuria garso efektus. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.

Pareguliuoti toną

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview** (Apžvalga) > **Sound** (Garsas).
2. Pasirinkite **Tone Control** (Tono valdymas) ir spauskite **OK** norėdami pamatyti meniu.

Meniu turinys priklauso nuo jūsų pasirinkimų **Sound effect** (Garso efektai) nustatymų iš garso meniu.

Jei nepasirinkote garso efektų, jūs galite pasirinkti numatytą nustatymą ir pasirinkti savo nustatymus naudodamiesi grafiniu ekvalaizeriu. Jis siūlo šiuos pasirinkimus:

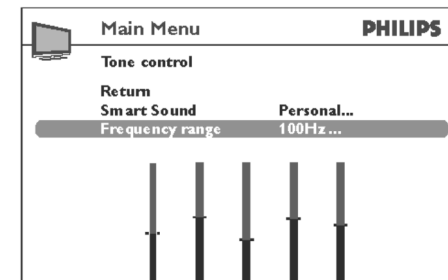

Naudotis protingu garsu

1. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą žiūrėjimui programai.

Personal (asmeninis) nustatymas išsaugo jūsų grafinio ekvalaizerio nustatymus.

Jūs galite pasiekti numatytų garso nustatymų sąrašą paspaudę **SMART MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkę **Smart Sound** (Protingas garsas) nustatymą ir pasirinkę vieną iš galimų nustatymų iš sąrašo. Jūsų pasirinkimas nustatomas visoms programoms ir AV programoms.

Reguliuoti dažnio diapazoną

Grafinis ekvalaizeris turi penkis dažnių juostas. Pareguliuokite kiekvieną juostą atskirai.