

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



PL Instrukcja obsługi

40PFL7664H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehirçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Rejestracja telewizora

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips.

Zarejestruj telewizor i ciesz się licznymi korzyściami, m.in. pełną pomocą techniczną (łącznie z dostępem do plików do pobrania), uprzywilejowanym dostępem do informacji dotyczących nowych produktów, ekskluzywnych ofert i zniżek, szansami wygranych, a także uczestnictwem w specjalnych ankietach dotyczących najnowszych produktów.

Odwiedź stronę www.philips.com/welcome.

1.1.2 Ciesz się telewizją HD

1/2

W tym telewizorze można wyświetlać programy wysokiej rozdzielczości (HD). Jednakże, aby cieszyć się telewizją HD, należy zapewnić źródło wysokiej rozdzielczości. Jeśli oglądasz programy inne niż HD, jakość obrazu będzie taka sama, jak w zwykłym telewizorze.

Programy wysokiej rozdzielczości (HD) można odbierać:

- za pomocą odtwarzacza Blu-ray podłączonego przy użyciu przewodu HDMI, z filmem w formacie HD,
- za pomocą cyfrowego odbiornika HD podłączonego do gniazda HDMI, z subskrypcją odpowiednich kanałów HD u dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej,
- korzystając z usług nadawcy telewizji naziemnej HD (DVB-T MPEG4),
- z kanału HD w sieci DVB-C,
- za pomocą konsoli do gier HD (Xbox 360 / PlayStation 3) podłączonej przy użyciu przewodu HDMI, z grą HD.

1.1.2 Ciesz się obrazem HD

2/2

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą. Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ), aby znaleźć listę programów HD lub nadawców programów HD w danym kraju.

1.1.3 Bezpieczeństwo

1/5

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wszystkie instrukcje i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez nieprawidłowe stosowanie instrukcji, gwarancja traci ważność.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Zawsze chroń telewizor i pilot przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.

- Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu telewizora. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.

1.1.3 Bezpieczeństwo

2/5

- Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego sterowania ani baterii blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych).
- Nigdy nie stawiaj świec i innych źródeł ognia w pobliżu tego produktu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne lub inne otwory telewizora.

- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest naprężony. Luźna wtyczka przewodu zasilającego może spowodować iskrzenie lub pożar.
- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

...

1.1.3 Bezpieczeństwo

3/5

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie używaj wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Umieść telewizor na płaskiej i równej powierzchni, zdolnej podtrzymać jego ciężar.

- W przypadku zamocowania telewizora na ścianie upewnij się, że konstrukcja bezpiecznie utrzyma ciężar telewizora. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

...

1.1.3 Bezpieczeństwo

4/5

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.

- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.

- Uświadom dzieciom niebezpieczeństwo wynikające ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

...

1.1.3 Bezpieczeństwo

5/5

Ryzyko przegrzania!

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Podczas burzy

W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

W przypadku transportu telewizora w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.

1.1.4 Ustawianie telewizora

Przed ustawieniem telewizora w odpowiedniej pozycji zapoznaj się dokładnie z zasadami bezpieczeństwa.

- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.



1.1.5 Odległość oglądania

Ustaw telewizor w idealnej odległości oglądania. Czerp większą przyjemność z oglądania obrazów wysokiej rozdzielczości, nie przemęczając wzroku. Aby cieszyć się maksymalną wygodą, znajdź optymalne miejsce do oglądania, dokładnie na wprost telewizora.

Idealna odległość oglądania telewizji to trzykrotność przekątnej ekranu telewizora. W pozycji siedzącej oczy powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.

1.1.6 Pielęgnacja ekranu

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora!
Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.

- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.

- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką.
Do czyszczenia telewizora nie używaj substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

1.1.7 Utylizacja

1/4

Utylizacja zużytych urządzeń i baterii

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

...




1.1.7 Utylizacja

2/4

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/EC (WEEE).

...

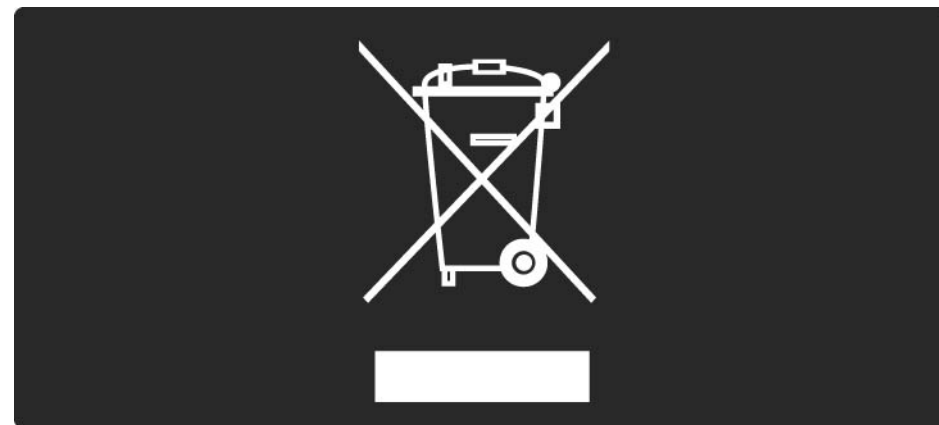

1.1.7 Utylizacja

3/4

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

...

1.1.7 Utylizacja

4/4

Produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



1.1.8 ECO - Green

1/4

Ten telewizor jest wyposażony w funkcje, które pozwalają oszczędzić energię.

Ten telewizor został oznaczony przez organizację European Ecolabel jako urządzenie wyposażone w funkcje wspomagające ochronę środowiska.

Funkcje wspomagające oszczędzanie energii

- Czujnik oświetlenia otoczenia

Czujnik oświetlenia otoczenia pozwala oszczędzać energię poprzez obniżenie jasności ekranu telewizora, gdy światło otoczenia jest przyciemnione.

- Standard

Standardowe ustawienia telewizora zawierają kilka ustawień umożliwiających oszczędzanie energii. Patrz ustawienia Smart w menu konfiguracji.

...

1.1.8 ECO - Green

2/4

- Niski stopień zużycia energii w trybie gotowości

Niezwykłe zaawansowany i najlepszy w swojej klasie zespół zasilających obwodów elektrycznych obniża zużycie energii przez telewizor do bardzo niskiego poziomu, bez konieczności rezygnacji z korzystania z funkcji trybu gotowości.

Zarządzanie zasilaniem

Zaawansowane funkcje zarządzania zasilaniem w tym telewizorze gwarantują najbardziej wydajne zużycie energii. Można sprawdzić, jak wybrane ustawienia telewizora, poziom jasności obrazu na ekranie i warunki oświetlenia w otoczeniu wpływają na względne zużycie energii.

Zamknij tę instrukcję obsługi i naciśnij przycisk Demo. Wybierz funkcję Active Control i naciśnij przycisk OK. Zostanie podświetlone bieżące ustawienie telewizora. Możesz je zmienić na inne ustawienie, aby sprawdzić odpowiednie wartości.

...

1.1.8 ECO - Green

3/4

Ecolabel

Firma Philips stale dba o zmniejszanie negatywnego wpływu swoich innowacyjnych urządzeń na środowisko. Nasze wysiłki mają na celu wprowadzenie udoskonaleń pozwalających na ochronę środowiska na etapie produkcji, redukcję szkodliwych substancji, oszczędzanie energii, dostarczanie użytkownikom instrukcji dotyczących przedłużania żywotności naszych urządzeń oraz ich recyklingu.



1.1.8 ECO - Green

4/4

W wyniku naszych wysiłków mających na celu ochronę środowiska ten telewizor został oznaczony symbolem kwiątka przez organizację European Ecolabel (www.ecolabel.eu).

Szczegółowe informacje na temat zużycia energii w trybie gotowości, zasad udzielania gwarancji, części zamiennych oraz recyklingu można znaleźć na stronie www.philips.com.

Utylizacja

Aby zapoznać się z zasadami utylizacji baterii i telewizora, zapoznaj się z rozdziałem Czynności wstępne > Ważne > Utylizacja.

1.2.1 Włączanie


1/2

Włączenie telewizora może potrwać kilka sekund.

Jeśli czerwony wskaźnik trybu gotowości nie świeci się, naciśnij przycisk  po prawej stronie telewizora, aby włączyć telewizor.

Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć telewizor.

...

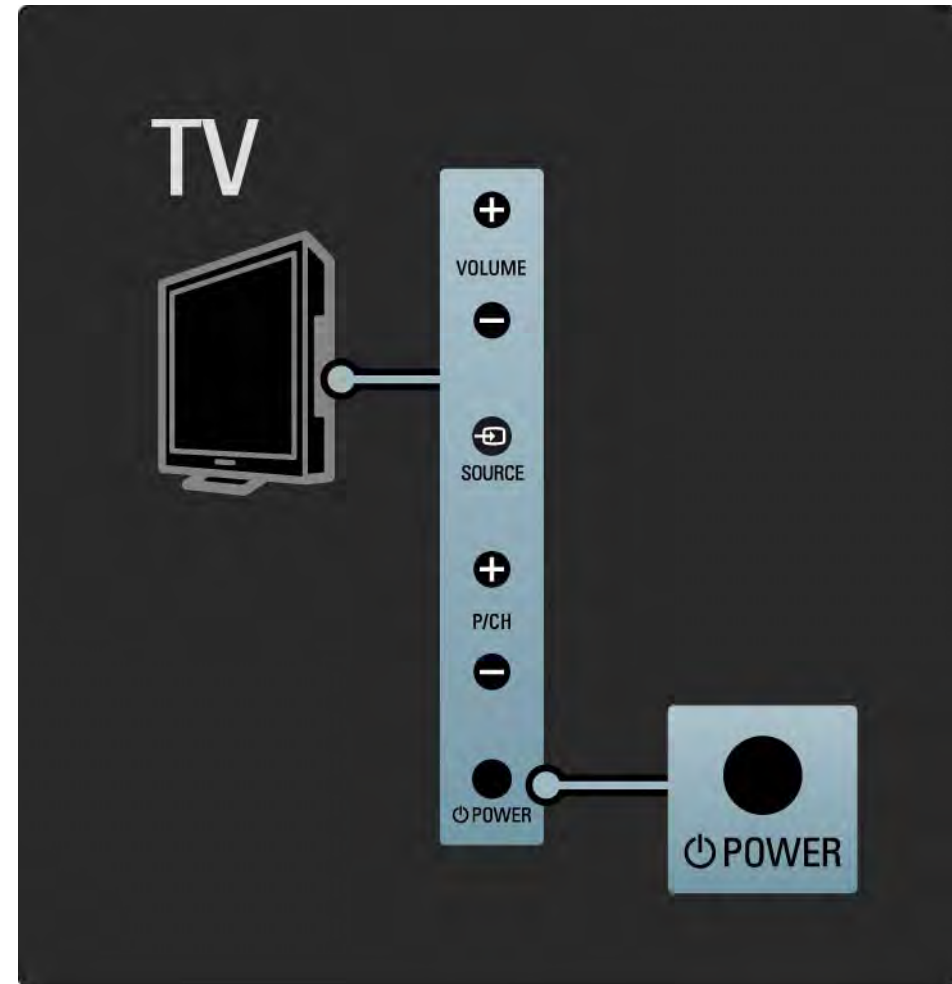

1.2.1 Włączanie

2/2

Biały wskaźnik funkcji LED miga w czasie uruchamiania i wyłącza się, gdy telewizor jest gotowy do pracy.


Istnieje możliwość ustawienia białego wskaźnika LED tak, aby świecił bez przerwy, lub w celu zmiany jego jasności.

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: > Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Ustawienia LightGuide.

1.2.2 Głośność

Przyciski znajdujące się z boku telewizora umożliwiają sterowanie jego podstawowymi funkcjami.


Możesz dostosować głośność za pomocą przycisków Volume + / - znajdujących się z boku telewizora.

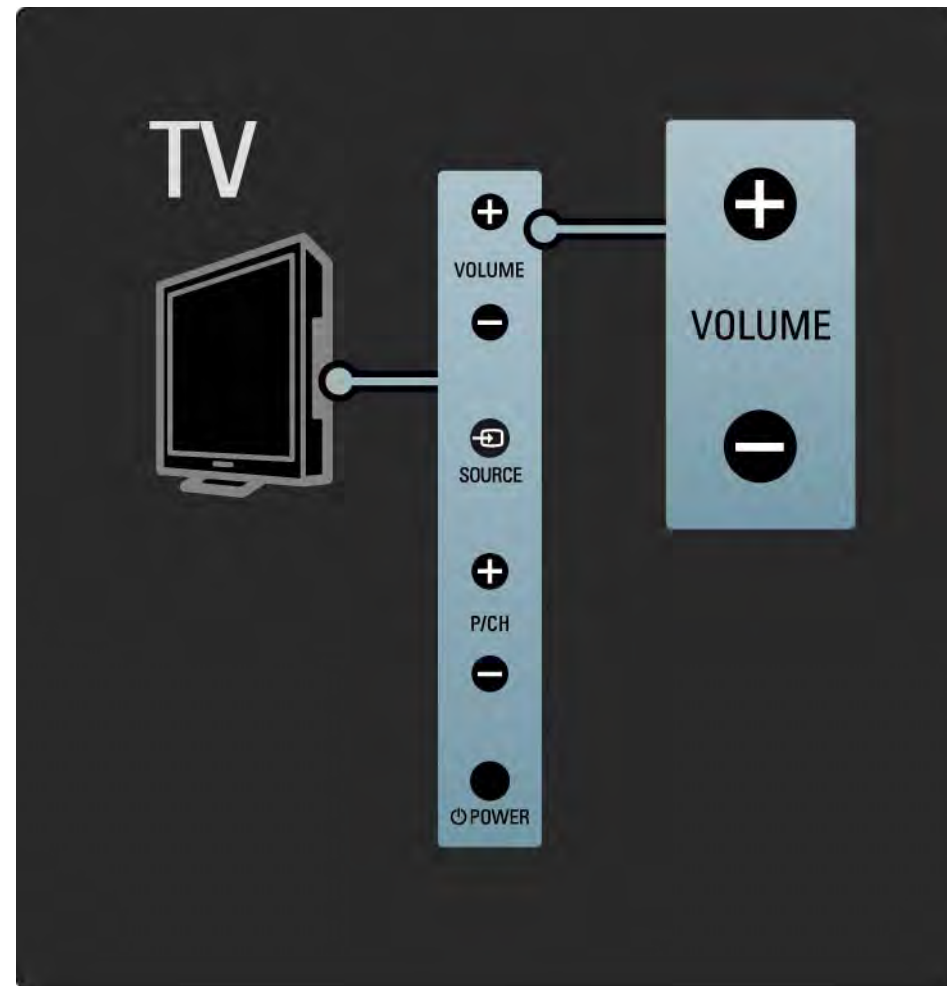

1.2.3 Program P

Przyciski znajdujące się z boku telewizora umożliwiają sterowanie jego podstawowymi funkcjami.


Możesz przełączać programy telewizyjne za pomocą przycisków Program + / - znajdujących się z boku telewizora.

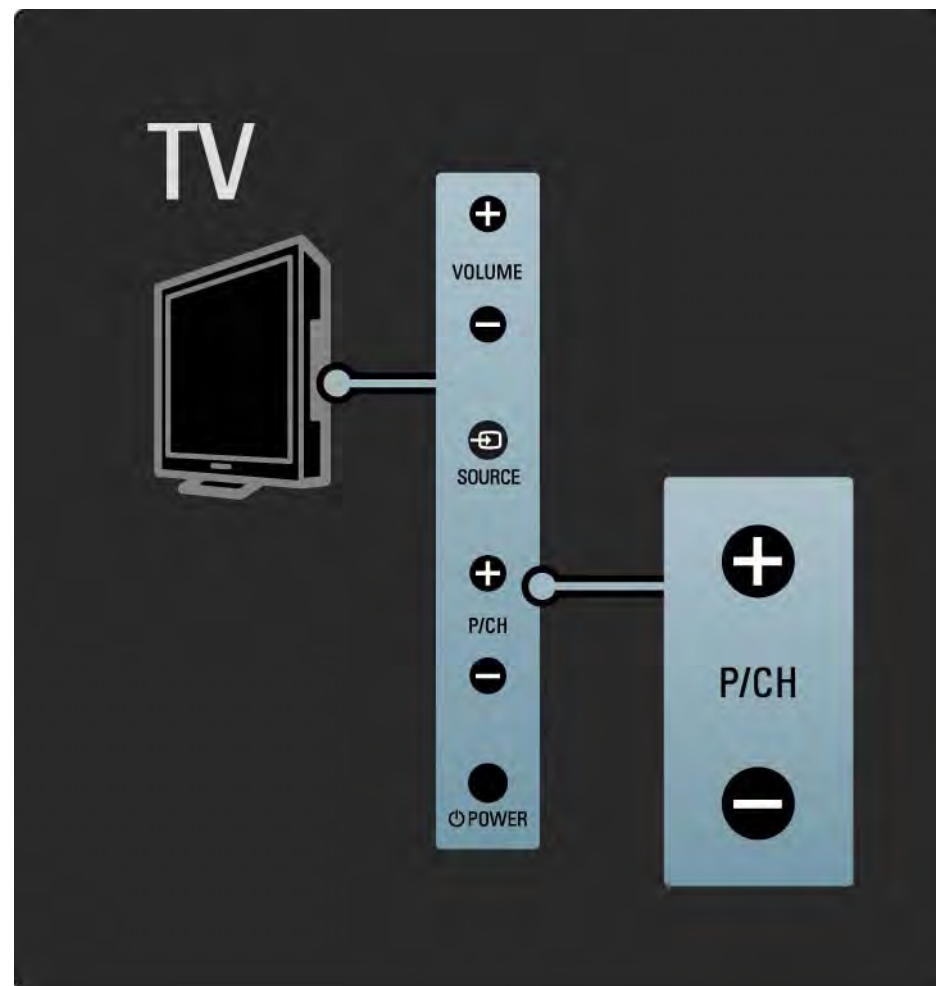

1.2.4 Przycisk Source


Przyciski znajdujące się z boku telewizora umożliwiają sterowanie jego podstawowymi funkcjami.

Aby otworzyć listę źródeł i wybrać podłączone urządzenie, naciśnij przycisk Source . Naciśnij ponownie przycisk Source  i wybierz urządzenie z listy. Po kilku sekundach telewizor przełączy się na wybrane urządzenie.

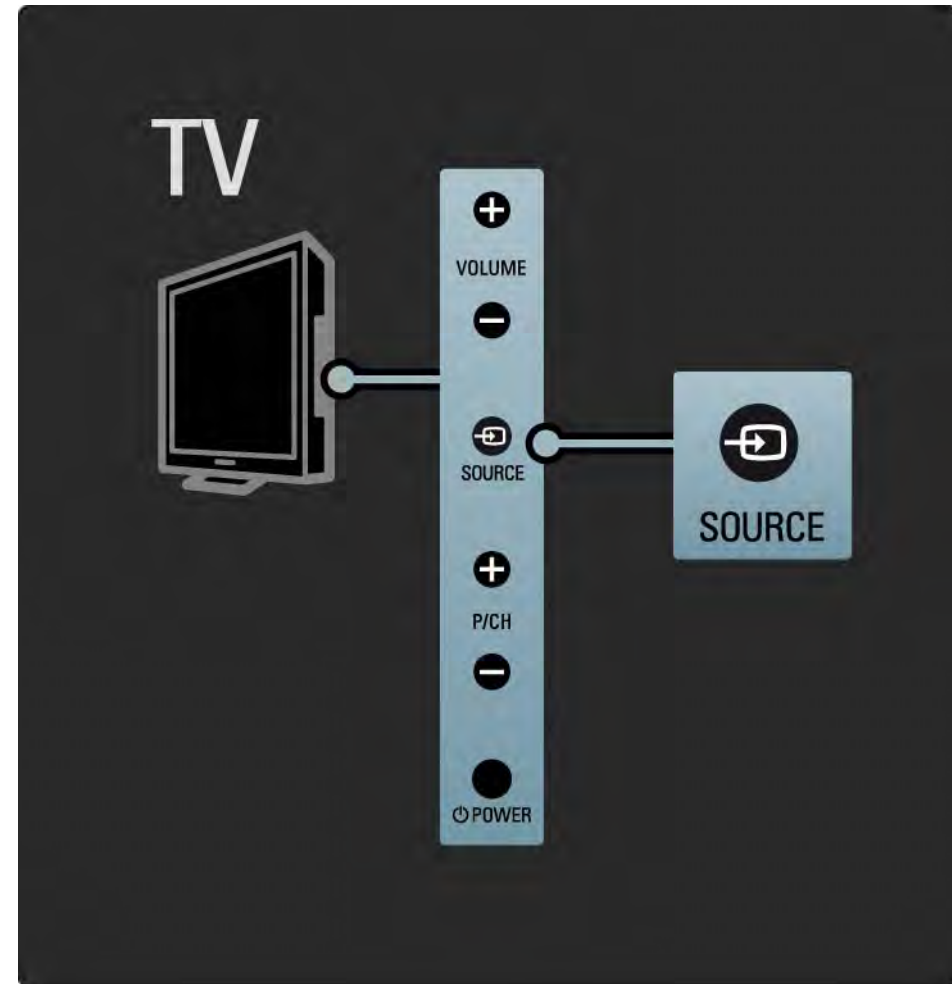

1.2.5 Czujnik podczerwieni

Zawsze staraj się kierować pilota zdalnego sterowania w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

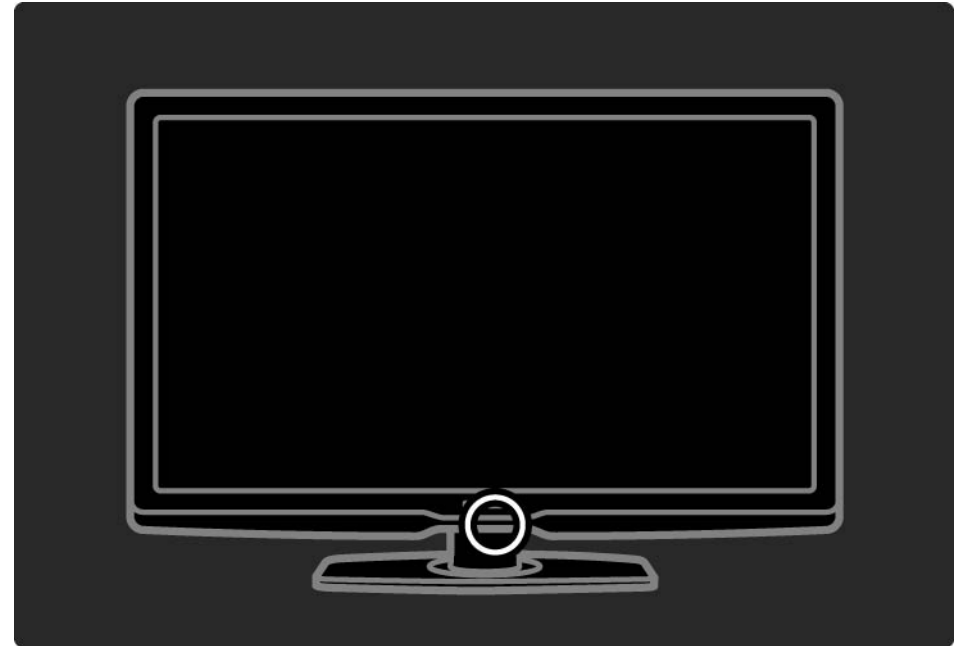


1.3.1 Informacje o VESA

Telewizor jest przystosowany do montażu naściennego zgodnego ze standardem VESA. Wspornik do montażu naściennego VESA nie jest dołączony do zestawu.

Skorzystaj z kodu VESA znajdującego się poniżej w celu zakupu wspornika.


VESA MIS-F 300, 300, 6

W przypadku zamocowania telewizora na ścianie zawsze korzystaj ze wszystkich 4 punktów mocowania znajdujących się z tyłu telewizora. Skorzystaj ze śrub o długości podanej na rysunku.

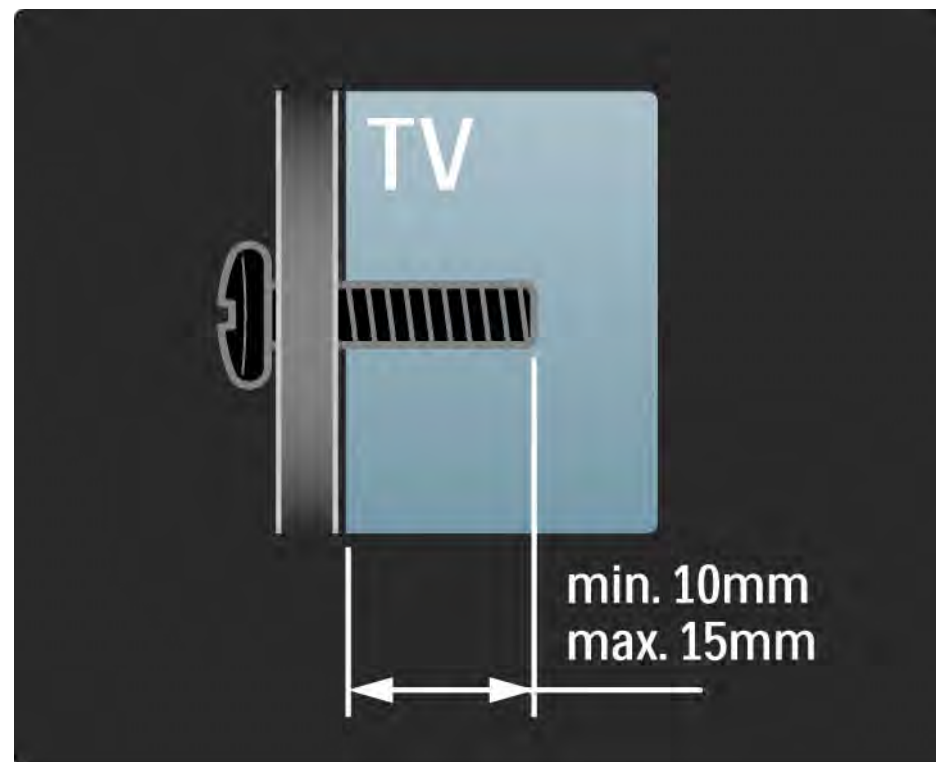

1.3.2 Demontaż podstawy

Przed odkręceniem 2 śrub mocujących podstawę z tyłu telewizora połóż telewizor płasko na stole.

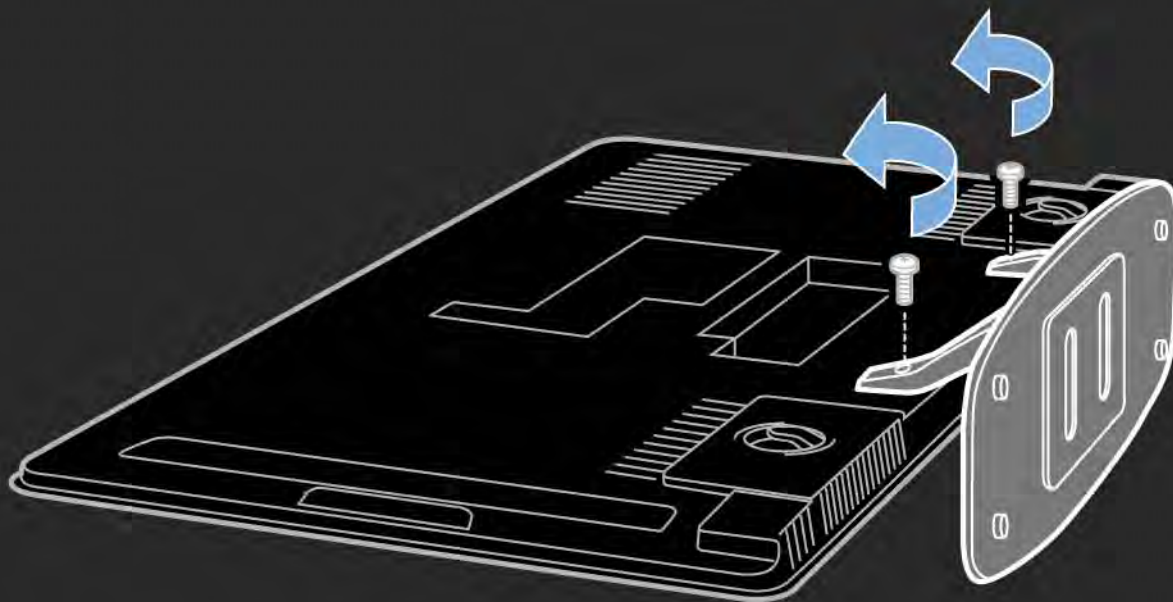

1.4.1 Wyświetlacz w pełni zgodny ze standardem High Definition

Ten telewizor jest wyposażony w wyświetlacz LCD w pełni zgodny ze standardem High Definition (HD). Wyświetlacz jest w pełni zgodny ze standardem High Definition o najwyższej dostępnej rozdzielczości źródeł HD – 1920 x 1080p.

Wyświetlacz LED z podświetleniem zapewnia doskonały obraz bez przeplotu i migotania, a także optymalną jasność i doskonałe kolory.

Aby cieszyć się telewizją HD, trzeba odbierać odpowiednie programy HD. Jeśli oglądasz programy inne niż HD, jakość obrazu będzie taka sama, jak w zwykłym telewizorze.

Zapoznaj się z częścią Przygotowywanie do pracy > Ważne > Ciesz się telewizją HD

1.4.2 Zintegrowany tuner DVB-T i DVB-C

Oprócz programów telewizji analogowej telewizor odbiera również sygnał cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), a w niektórych krajach także sygnał cyfrowej telewizji kablowej (DVB-C) i cyfrowych stacji radiowych.

DVB – naziemny cyfrowy przekaz obrazu (Digital Video Broadcasting) pozwala uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku.

W przypadku niektórych nadawców dostępnych jest kilka języków ścieżki dźwiękowej i języków telegazety.

Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T lub DVB-C w kraju użytkowania. Zapoznaj się z etykietą „Digital TV Country Compatibility” (Odbiór TV cyfrowej w poszczególnych krajach) na panelu tylnym telewizora.

1.4.3 Przewodnik telewizyjny

Przewodnik telewizyjny obejmuje wyświetlane na ekranie informacje i godziny emisji programów telewizyjnych. Przewodnik jest dostarczany przez nadawców telewizji cyfrowej lub przez serwis internetowy Net TV. Możesz przeczytać streszczenie programu, ustawić komunikat przypominający o rozpoczęciu programu lub wybierać programy według ich gatunku.

Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Przewodnik telewizyjny.

1.4.4 Net TV

Możesz połączyć telewizor z serwisem Net TV.

Na stronie startowej serwisu Net TV znajdziesz filmy, zdjęcia, muzykę, informacje, rozrywkę, gry i wiele innych — wszystko dostosowane do ekranu Twojego telewizora.

Aby cieszyć się serwisem Net TV, konieczne jest podłączenie telewizora do routera połączonego z Internetem.

Przeczytaj więcej na temat serwisu Net TV w części Korzystanie z telewizora > Net TV.

Przeczytaj więcej na temat podłączania telewizora do routera w części Konfiguracja > Sieć.

1.4.5 Połączenia USB i połączenia przez sieć komputerową

Wyświetlaj lub odtwarzaj własne pliki multimedialne (zdjęcia, muzykę, filmy itp.) za pośrednictwem złącza USB znajdującego się z boku telewizora.

Podłącz telewizor do domowej sieci komputerowej i oglądaj na ekranie pliki multimedialne przechowywane na komputerze.

1.4.6 Scenea

Dzięki funkcji Scenea możesz ustawić zdjęcie jako „tapetę” ekranu. Możesz użyć dowolnego zdjęcia z kolekcji i utworzyć swój własny obraz na ścianie.

Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Scenea.

1.5.1 Na ekranie

Czytasz teraz wbudowaną instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji oraz korzystania z telewizora.

Za pomocą żółtego przycisku na pilocie możesz otwierać i zamykać instrukcję obsługi.

Przed wypróbowaniem wskazówek z instrukcji obsługi zamknij ją, korzystając z żółtego przycisku.

Po ponownym otwarciu instrukcji obsługi otworzy się ona na stronie, na której została zamknięta.



1.5.2 W Internecie

Instrukcja obsługi, którą można wydrukować, jest także dostępna w Internecie.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub wydrukuj ją ze strony www.philips.com/support.

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

1/6



1 Tryb gotowości

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 Menu główne

Otwieranie lub zamykanie menu głównego.

3 Guide

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.
Otwieranie lub zamykanie listy zawartości podczas przeglądania materiałów multimedialnych.


4 Options

Otwieranie lub zamykanie menu opcji z dostępnymi opcjami.

...

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

2/6

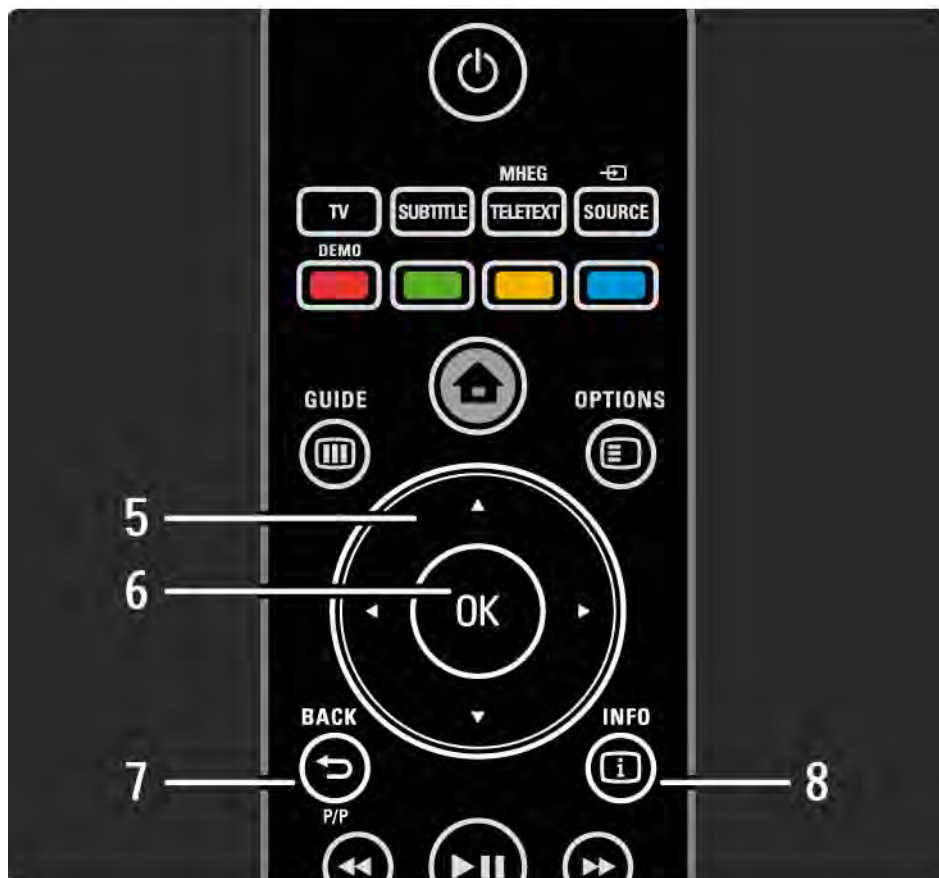

5 Przycisk nawigacyjny

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 Przycisk OK

Otwieranie przeglądu kanałów.

Aktywacja wyboru opcji.

7 Back ↶

Powrót lub wyjście z menu bez zmiany ustawienia.

Powrót do poprzedniego kanału telewizyjnego lub poprzedniej strony telegazety.

Powrót do poprzedniej strony serwisu Net TV.

8 Info ⓘ

Wyświetlanie informacji o kanale lub programie, jeśli są one dostępne.

...

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

3/6



9 Przyciski audio i wideo ◀◀, ▶▶, ▶, ■, ●

Odtwarzanie plików multimedialnych.

Obsługa odtwarzacza płyt podłączonego przy użyciu funkcji EasyLink HDMI-CEC.

10 Głośność ▲

Regulacja głośności.

11 Wyciszenie 🔇

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

12 Zmiana programu lub kanału

Przejdźcie do następnego lub poprzedniego kanału w przeglądzie kanałów.

Przejdźcie do następnej lub poprzedniej strony telegazety.

13 Format 📺

Umożliwia wybór formatu obrazu.

...

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

4/6



14 Przycisk TV

Przełączanie pilota zdalnego sterowania w tryb telewizora.

15 Napisy

Otwieranie lub zamykanie menu napisów.

16 Telegazeta / MHEG

Otwieranie lub zamykanie funkcji Telegazety / MHEG.

17 Source ↗

Wybór podłączonego urządzenia z listy źródeł.

...

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

5/6



18 Czerwony przycisk / Demo

Otwieranie lub zamykanie menu Demo.

Łatwy wybór stron telegazety.

19 Zielony przycisk

Łatwy wybór stron telegazety.

20 Żółty przycisk

Otwieranie lub zamykanie instrukcji obsługi

Łatwy wybór stron telegazety.


21 Niebieski przycisk

Łatwy wybór stron telegazety.

...

2.1.1 Opis pilota zdalnego sterowania

6/6

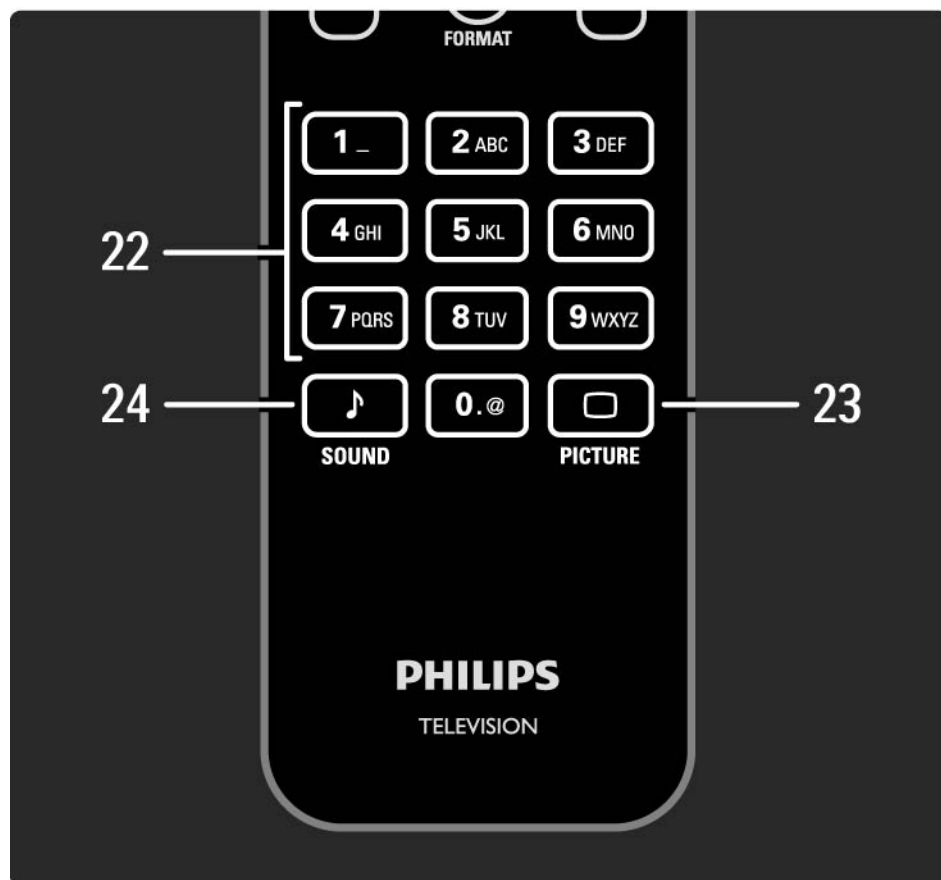

22 Przyciski numeryczne

Wybór kanału telewizyjnego lub wprowadzanie cyfr i tekstu.

23 Picture 

Otwieranie lub zamykanie menu Obraz.

24 Sound 

Otwieranie lub zamykanie menu Dźwięk.


2.1.2 Baterie

Otwórz pokrywę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż 2 dołączone baterie (typ AAA-LR03-1,5 V).

Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (wewnątrz komory baterii znajdują się oznaczenia + i -).

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.

Baterie należy wyrzucać zgodnie z dyrektywami dotyczącymi utylizacji. Zapoznaj się z częścią Przygotowywanie do pracy > Ważne > Utylizacja.

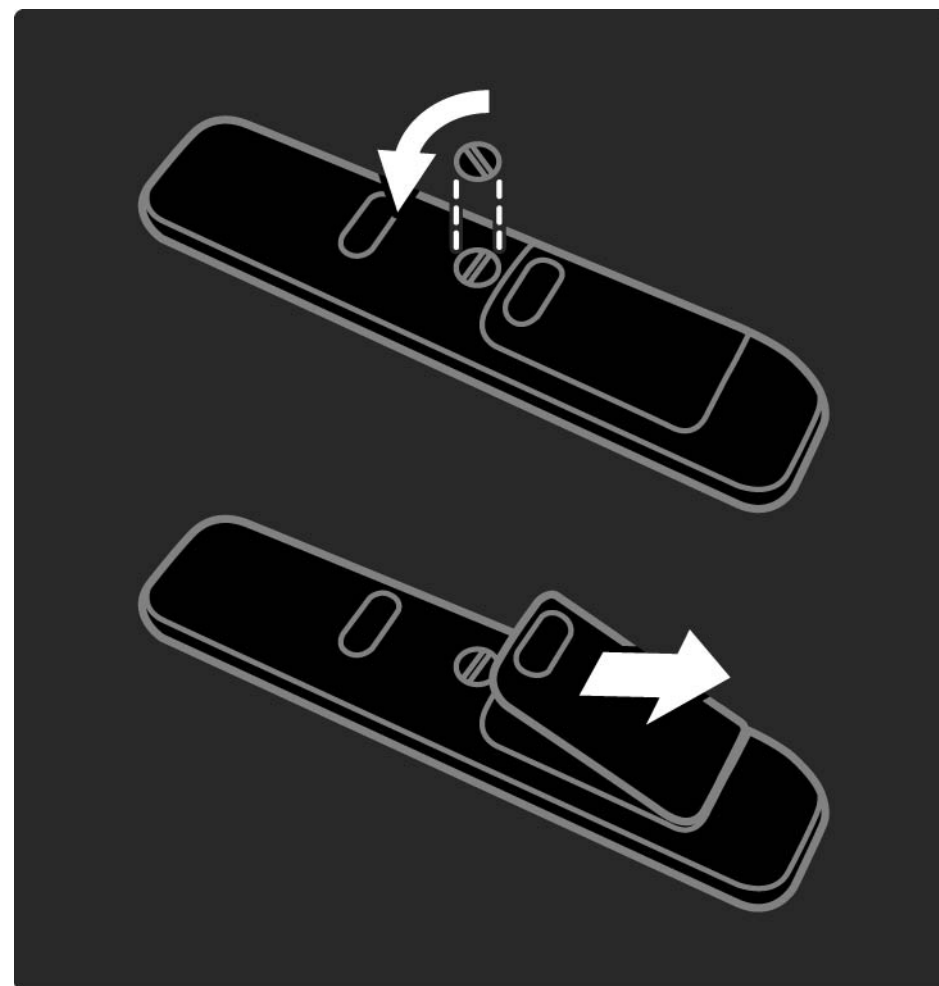


2.2.1 Przegląd kanałów

1/5

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno przeglądu kanałów. Przegląd wyświetla kanały telewizyjne i stacje radiowe zainstalowane w telewizorze.

Przejdź do kanału lub stacji za pomocą przycisków ▲, ▼, ◀ lub ▶. Naciśnij przycisk OK, aby zacząć oglądać wybrany kanał lub słuchać wybranej stacji.

Naciśnij przycisk Back ↶, aby opuścić przegląd kanałów, nie zmieniając kanału.

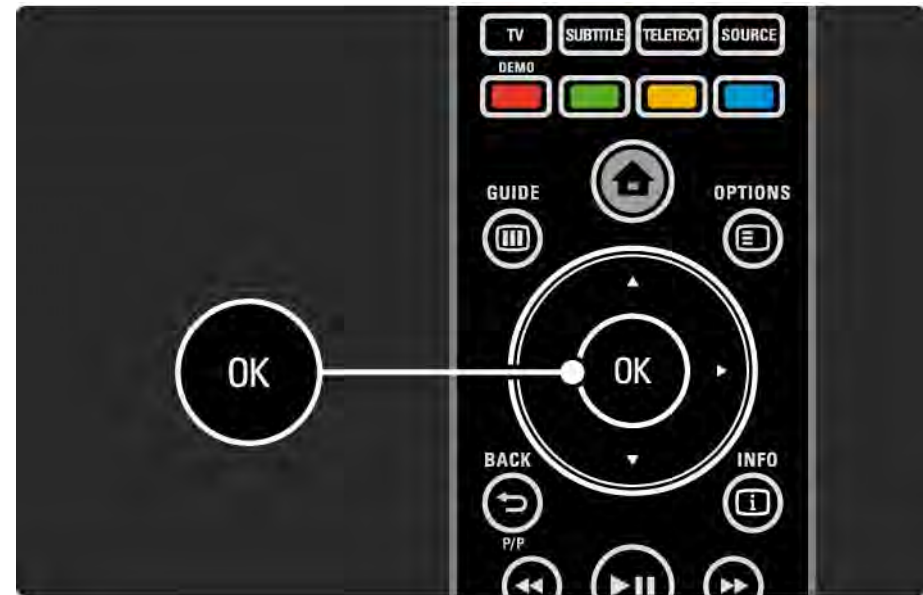

2.2.1 Przegląd kanałów

2/5

Podczas wyświetlania na ekranie przeglądu kanałów możesz nacisnąć przycisk Options , aby skorzystać z następujących opcji:

Lista wyboru

Określ, które kanały są wyświetlane w podglądzie kanałów. Po ustawieniu filtra dla przeglądu kanałów podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk P+/-, aby poruszać się między kanałami w przeglądzie z zastosowanym filtrem.

Oznacz jako ulubione

Po zaznaczeniu kanału w widoku przeglądu kanałów możesz oznaczyć go jako ulubiony kanał.

Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Ulubione kanały.

...

2.2.1 Przegląd kanałów

3/5

Ponowne uporządkowanie

Możesz zmienić kolejność kanałów w przeglądzie.

1 Wybierz opcję Ponown. uporz. w menu Opcje , aby rozpocząć ponowne porządkowanie kanałów.

2 Podświetl kanał i naciśnij przycisk OK.

...

3 Zmień dowolnie kolejność kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych.

4 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić pozycję.

Możesz podświetlić inny kanał i wykonać te same czynności.

Aby zakończyć porządkowanie kanałów, naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Wyjście.

...

2.2.1 Przegląd kanałów

4/5

Zmiana nazwy

Możesz zmienić nazwę kanału.

1 W widoku przeglądu kanałów przejdź do kanału, którego nazwę chcesz zmienić.

2 Wybierz opcję Nowa nazwa w menu Opcje .

3 Za pomocą przycisków nawigacyjnych podświetl wybrany element. Naciśnij przycisk Back , aby usunąć znak. Skorzystaj z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, podobnie jak w przypadku wprowadzania wiadomości SMS, aby wybrać żądany znak. Użyj przycisku numerycznego 0, aby wybrać znak specjalny. Wybierz opcję Kasuj, aby skasować cały tekst.

4 Wybierz opcję Wykonane i naciśnij przycisk OK, aby zakończyć procedurę zmiany nazwy.

Ukryj kanał

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ukryć kanał w widoku przeglądu kanałów. Po kolejnym otwarciu przeglądu kanałów kanał będzie ukryty.

Aby pokazać ukryte kanały, wybierz opcję Pokaż ukryte kanały w menu Opcje .

...

2.2.1 Przegląd kanałów

5/5

Wyświetlanie ukrytych kanałów

Możesz wyświetlać wszystkie kanały, w tym także kanały ukryte. Możesz pokazać lub ukryć kanały.

1 Wybierz opcję Pokaż ukryte kanały w menu Opcje .

2 Przejdź do kanału.

3 Naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Ukryj lub Ujawnij kanał.

Możesz przejść do innego kanału i wykonać te same czynności.

Aby wyjść z widoku pokazywania ukrytych kanałów, wybierz opcję Wyjście w menu opcji. Zmiany przeglądu zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu.

2.2.2 Menu główne🏠

Menu główne pozwala wykonywać czynności związane z telewizorem.

Naciśnij przycisk 🏠, aby otworzyć menu główne.

Aby rozpocząć daną czynność, podświetl wybraną pozycję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK.

Możesz dodać czynność zawsze powiązaną z urządzeniem, korzystając z pozycji Dodaj urządzenia.

Aby wyjść z menu głównego, naciśnij ponownie przycisk 🏠.



2.2.3 Dodaj urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do telewizora należy zawsze dodać urządzenie jako pozycję w menu głównym. Dodanie takiej pozycji w menu głównym pozwala z łatwością przełączyć telewizor na dane urządzenie.

W menu głównym wybierz opcję Dodaj urządzenia i naciśnij przycisk OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na ekranie telewizora wyświetli się prośba o wybranie urządzenia i złącza, za pośrednictwem którego urządzenie zostało podłączone.

W tej chwili urządzenie zostało dodane do menu głównego.

Aby usunąć urządzenie z menu głównego, wybierz daną pozycję, naciśnij przycisk Options  i wybierz z listy polecenie Usuń to urządzenie. Naciśnij przycisk OK.

2.2.4 Konfiguracja

Pozycja Konfiguracja w menu głównym zawiera większość ustawień telewizora.

Menu Konfiguracja pozwala:

- konfigurować ustawienia obrazu i dźwięku,
- konfigurować pewne specjalne funkcje,
- aktualizować lub ponownie instalować kanały telewizyjne,
- łączyć się z siecią,
- aktualizować oprogramowania telewizora.
- ...

W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja i naciśnij przycisk OK.

Wybierz pozycję za pomocą przycisków ◀, ▶, ▲ lub ▼ i naciśnij przycisk OK.

Aby wyjść z menu Konfiguracja, naciśnij przycisk Back ↵.

2.2.5 Opcje

Menu opcji zawiera wygodne ustawienia związane z zawartością wyświetlaną na ekranie telewizora.

Naciśnij w dowolnym momencie przycisk Options , aby sprawdzić, które opcje są dostępne.

Aby wyjść, naciśnij ponownie przycisk Options .



2.2.6 Przewodnik

1/2

Korzystając z menu Przewodnik, możesz wyświetlić listę zaprogramowanych programów telewizyjnych (tylko w przypadku kanałów cyfrowych). Przycisk Guide pozwala także wyświetlić listę zdjęć, utworów muzycznych lub filmów wideo z podłączonej sieci komputerowej lub urządzenia pamięci USB.

Naciśnięcie przycisku Guide  podczas oglądania telewizji powoduje otwarcie przewodnika telewizyjnego, jeśli jest on dostępny.



2.2.6 Przewodnik

2/2

Naciśnij przycisk Guide  podczas przeglądania sieci komputerowej lub urządzenia pamięci USB, aby wyświetlić zawartość.

Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Przewodnik telewizyjny lub Więcej informacji... > Multimedia.

2.3.1 Przełączanie kanałów

Aby przełączać kanały telewizyjne, naciśnij przycisk P + lub — na pilocie zdalnego sterowania. Możesz używać do tego celu przycisków numerycznych, jeśli znasz numer kanału.

Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij przycisk Back ↵.

Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje radiowe, zostaną one zainstalowane podczas procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w sposób analogiczny do kanałów telewizyjnych. Stacje radiowe zwykle zaczynają się od numeru 400 wzwyż.

Przegląd kanałów

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno przeglądu kanałów. Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby przełączyć na wybrany kanał.

Aby wyjść z widoku przeglądu kanałów, nie zmieniając kanału, naciśnij przycisk Back ↵.

2.3.2 Informacje o programie

Podczas oglądania cyfrowego kanału telewizyjnego dostępne są informacje dotyczące bieżącego i następnego programu.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Info , aby otworzyć informacje o programie emitowanym na oglądanym kanale.

Aby zamknąć informacje o programie, naciśnij ponownie przycisk Info .

Options 

Gdy informacje o programie są wyświetlane na ekranie, naciśnij przycisk Options , aby otworzyć informacje dotyczące jakości oglądanego cyfrowego kanału.

2.3.3 Przełączanie w tryb gotowości

Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć telewizor w tryb gotowości.

Czerwony wskaźnik przycisku trybu gotowości zaświeci się.

Telewizor zużywa niewielkie ilości energii w trybie gotowości.

Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy okres, zalecamy wyłączenie go za pomocą przycisku  znajdującego się na telewizorze i odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.

Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz przełączyć telewizor w tryb gotowości, naciśnij przycisk  z boku telewizora. Spowoduje to wyłączenie telewizora.

Aby ponownie włączyć telewizor, naciśnij ponownie przycisk .

2.3.4 Ustawienia inteligentne

Istnieje możliwość wyboru jednego z predefiniowanych ustawień telewizora, idealnie dobranego do materiału wyświetlanego w danej chwili na ekranie. Na każde ustawienie składa się obraz i dźwięk.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Obraz i dźwięk. Naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję Ustawienia inteligentne i naciśnij przycisk OK.

Wybierz ustawienie z listy i naciśnij przycisk OK.

- **Osobisty** – włączanie ustawień użytkownika skonfigurowanych w menu Obraz i Dźwięk w menu Konfiguracja.
- **Jaskrawy** – bogate i dynamiczne ustawienia, idealne do użytku dziennego.
- **Naturalny** – ustawienia naturalne obrazu.
- **Film** – ustawienia idealne do oglądania filmów.
- **Gra** – ustawienia idealne do gier.
- **Standard** – standardowe ustawienia fabryczne; najbardziej energooszczędne ustawienia.

2.3.5 Format obrazu

1/2

Jeśli na ekranie pojawią się czarne pasy, dostosuj format obrazu. Najlepiej zmień format obrazu na taki, który wypełnia cały obszar ekranu.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Format , aby włączyć menu Format obrazu. Wybierz format obrazu i naciśnij przycisk OK.

Jeśli napisy są ukryte w programie, naciśnij przycisk ▲, aby przesunąć obraz do góry.

Istnieje możliwość wyboru następujących ustawień formatu obrazu:

Auto format

Automatycznie powiększa obraz, aby wypełniał on cały ekran. Minimalne zniekształcenia obrazu, napisy dialogowe są widoczne.

Nieodpowiedni do wyświetlania zawartości w trybie PC.

W obszarze Konfiguracja > Obraz > Tryb automat. formatu można wybrać dwa ustawienia automatycznego formatu:

- Auto dopasowanie obrazu – służy do maksymalnego wypełniania ekranu wyświetlanym obrazem.
- Auto zoom – pozwala zachować oryginalny format obrazu. Pojawić mogą się jednak czarne pasy.

...

2.3.5 Format obrazu

2/2

Super zoom

Usuwa czarne pasy po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Obraz jest dostosowywany do ekranu.

Format 4:3

Wyświetla obraz w formacie 4:3.

Format 16:9

Dostosowuje obraz do formatu 16:9.

Szeroki ekran

Rozciąga obraz do formatu 16:9.

Nieskalowany

Zapewnia maksymalną ostrość. Na obramowaniach mogą pojawiać się zniekształcenia. W przypadku obrazu z komputera na ekranie mogą pojawiać się czarne pasy. Tylko w trybie HD i komputera.

2.4 Oglądanie filmu DVD / BD

Aby obejrzeć film DVD lub Blu-ray, korzystając z odtwarzacza płyt, włącz odtwarzacz, włóż płytę i naciśnij przycisk Play na odtwarzaczu. Obraz z odtwarzacza DVD / BD zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

Jeśli obraz z odtwarzacza DVD / BD nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, wybierz pozycję w menu głównym i naciśnij przycisk OK.

Poczekaj kilka sekund, aż pojawi się obraz z odtwarzacza DVD / BD.

Jeśli odtwarzacza płyt nie ma jeszcze w menu głównym, zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Dodaj urządzenia.

2.5 Oglądanie telewizji z odbiornika cyfrowego

Podczas oglądania telewizji z odbiornika cyfrowego z subskrypcją telewizji kablowej lub satelitarnej podłącz odbiornik i dodaj odbiornik do menu głównego.

Aby dodać odbiornik do menu głównego, zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Dodaj urządzenia.

Aby obejrzeć program z odbiornika, włącz odbiornik. Jeśli program z odbiornika nie pojawia się automatycznie, naciśnij przycisk  i wybierz pozycję w menu głównym. Naciśnij przycisk OK.

Za pomocą pilota odbiornika cyfrowego wybierz kanał telewizyjny.

2.6 Oglądanie telewizji z podłączonego urządzenia

Po dodaniu podłączonego urządzenia jako pozycji w menu głównym możesz z łatwością bezpośrednio wybrać urządzenie, aby obejrzeć z niego program.

Aby dodać urządzenie do menu głównego, zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Dodaj urządzenia.

Aby oglądać telewizję z podłączonego urządzenia, naciśnij przycisk  i wybierz urządzenie w menu głównym. Naciśnij przycisk OK.

Jeśli podłączone urządzenie nie figuruje w menu głównym, wybierz urządzenie w menu źródeł.

Naciśnij przycisk Source  na pilocie zdalnego sterowania lub z boku telewizora, aby wyświetlić listę źródeł.

Wybierz urządzenie lub odpowiadające mu złącze i naciśnij przycisk OK.

2.7.1 Oferta serwisu Net TV

Serwis Net TV oferuje usługi i strony internetowe dostosowane do Twojego telewizora. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby przeglądać strony internetowe w serwisie Net TV. Tutaj znajdziesz filmy, zdjęcia, muzykę, informacje, rozrywkę, gry i wiele innych – wszystko dostosowane do ekranu Twojego telewizora.

Szczegółowe informacje

- Ponieważ serwis Net TV jest systemem internetowym, z czasem mogą w nim zostać wprowadzone poprawki, dzięki którym będzie lepiej służył swoim celom.
- Po pewnym czasie niektóre usługi Net TV mogą zostać dodane, zmienione lub wycofane.
- Strony w serwisie Net TV są wyświetlane pojedynczo w trybie pełnoekranowym.
- Nie można pobierać i zapisywać plików ani instalować wtyczek.


2.7.2 Co jest potrzebne

Aby korzystać z serwisu Net TV, konieczne jest podłączenie telewizora do routera z szybkim łączem internetowym.

Zapoznaj się z częścią Konfiguracja > Sieć.

Po ustanowieniu połączenia wybierz opcję Net TV w menu głównym, aby rozpocząć konfigurację serwisu Net TV.

Zapoznaj się z częścią Net TV > Pierwsze użycie.

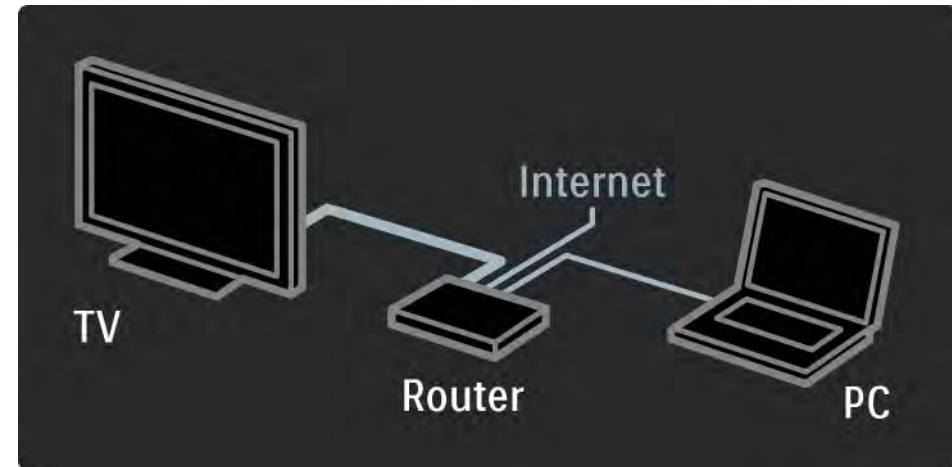

2.7.3 Pierwsze użycie

1/3

Przy pierwszym połączeniu z serwisem Net TV na ekranie telewizora pojawi się monit o zaakceptowanie warunków korzystania. Gdy wyrazisz zgodę, zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w serwisie Net TV. Po rejestracji można włączyć ustawienie zabezpieczenia rodzicielskiego.

Korzyści z rejestracji

Po zarejestrowaniu w serwisie Net TV przechowywane są kopie zapasowe stron zaznaczonych jako ulubione lub zablokowane. Przechowywanych jest także 16 adresów URL stron, które zostały ostatnio odwiedzone. Można je współdzielić z innym telewizorem korzystającym z serwisu Net TV, o ile został on zarejestrowany za pomocą tego samego adresu e-mail. Po rejestracji można przywrócić te same ustawienia serwisu Net TV, jeśli zostały one przypadkowo zresetowane przy użyciu opcji Wyczyść historię.

2.7.3 Pierwsze użycie

2/3

Jak się zarejestrować

Do rejestracji potrzebny jest adres e-mail oraz komputer podłączony do Internetu. Jeśli początkowo rejestracja zostanie pominięta, można później zarejestrować się na stronie startowej serwisu Net TV.

Aby rozpocząć rejestrację w serwisie Net TV, wprowadź adres e-mail na ekranie telewizora. W celu wprowadzenia adresu skorzystaj z klawiatury na pilocie zdalnego sterowania, podobnie jak w przypadku wpisywania wiadomości SMS. Wybierz opcję Zarejestruj i naciśnij przycisk OK.

Pojawi się komunikat z informacją, że na podany adres została wysłana wiadomość e-mail. Otwórz tę wiadomość w komputerze i kliknij łącze do formularza rejestracyjnego. Wypełnij formularz i kliknij przycisk, aby go przesłać.

W telewizorze wybierz opcję OK i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć stronę startową serwisu Net TV.

...

2.7.3 Pierwsze użycie

3/3

Korzyści z zabezpieczenia rodzicielskiego

Po włączeniu ustawienia zabezpieczenia rodzicielskiego...

- można blokować i odblokowywać usługi oraz kategorie usług,
- niektóre serwisy nieodpowiednie dla dzieci są od początku blokowane, ale można je odblokować.

Szczegółowe informacje

- Jedynie usługi dostępne na stronach serwisu Net TV można zablokować. Reklam i otwartych stron internetowych nie można zablokować.
- Usługi są blokowane dla danego kraju. Kategorie są blokowane dla wszystkich krajów.

Włączanie zabezpieczenia rodzicielskiego

Przy pierwszym otwarciu strony startowej serwisu Net TV jest wyświetlany monit o włączenie zabezpieczenia rodzicielskiego. Po włączeniu zabezpieczenia rodzicielskiego pojawi się monit o wprowadzenie osobistego kodu odblokowania/blokady. Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie wprowadź 4-cyfrowy kod odblokowania/blokady Net TV. Następnie ponownie wprowadź ten kod w celu potwierdzenia.

Można już korzystać z serwisu Net TV.

2.7.4 Przeglądanie serwisu Net TV

1/6

Aby przeglądać zawartość serwisu Net TV, zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, wybierz opcję Przeglądaj Net TV w menu głównym i naciśnij przycisk OK. Telewizor połączy się z serwisem Net TV i zostanie wyświetlona strona startowa serwisu.

Aby wyjść z serwisu Net TV, naciśnij ponownie przycisk Net TV lub przycisk , a następnie wybierz inną czynność.

...



2.7.4 Przeglądanie serwisu Net TV

2/6

Strona startowa serwisu Net TV

Na stronie startowej wyświetlane są ulubione usługi użytkownika oraz wybrane polecane usługi. Możesz przeglądać zawartość serwisu Net TV, korzystając z tej strony.

Wybierz usługę Net TV za pomocą przycisków ▲, ▼, ◀ lub ▶. Aby otworzyć usługę, naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk Back ↵, aby powrócić do poprzedniej strony.

Strona Przeglądaj wszystko

Strona Przeglądaj wszystko udostępnia wszystkie usługi.

Na stronie Przeglądaj wszystko można wyświetlić wszystkie usługi Net TV według kategorii. Wybierz kategorię i naciśnij przycisk OK.

Przeglądanie innego kraju

Na stronie Przeglądaj wszystko można zmienić kraj dla serwisu Net TV. Dla innego kraju mogą być dostępne inne usługi.

Wybierz opcję Przeglądaj:..., wybierz inny kraj i naciśnij przycisk OK.

...

2.7.4 Przeglądanie serwisu Net TV

3/6

Oznaczanie jako ulubionych

Można oznaczyć maksymalnie 12 ulubionych usług.

Aby oznaczyć usługę jako ulubioną, wybierz ikonę usługi i naciśnij przycisk Options . Wybierz opcję Zaznacz jako ulubione i naciśnij przycisk OK.

Wszystkie ulubione usługi użytkownika są wyświetlane na stronie startowej serwisu Net TV. Na stronie Przeglądaj wszystko ulubione usługi są oznaczone gwiazdką ★.

Aby usunąć zaznaczenie, użyj menu Opcje.

Aby oznaczyć jako ulubione kilka usług jednocześnie, wybierz opcję Zaznacz jako ulubione na stronie startowej serwisu Net TV lub na stronie Przeglądaj wszystko i naciśnij przycisk OK. Teraz możesz wybrać wszystkie usługi i oznaczyć je pojedynczo, naciskając przycisk OK. W razie potrzeby możesz przejść do strony Przeglądaj wszystko. Aby wyjść z trybu zaznaczania ulubionych, wybierz opcję Wykonane i naciśnij przycisk OK.

Jako ulubione można zaznaczyć jedynie usługi Net TV. Reklam i otwartych stron internetowych nie można oznaczyć.

...

2.7.4 Przeglądanie serwisu Net TV

4/6

Otwarte strony internetowe

Dzięki serwisowi Net TV można połączyć się z otwartym Internetem. Można przeglądać dowolne strony, ale należy pamiętać, że większość stron internetowych nie jest dostosowanych do oglądania na ekranie telewizora, a niektóre niezbędne wtyczki (np. umożliwiające wyświetlanie stron lub filmów) nie są dostępne w telewizorze.

Korzystanie z otwartego Internetu

Na stronie Przeglądaj wszystko wybierz opcję Przeglądaj Internet i naciśnij przycisk OK. Za pomocą klawiatury ekranowej możesz wprowadzić żądany adres internetowy. Wybierz znak i naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić adres.

Użyj przycisków ▲ lub ▼, ◀ lub ▶, aby przejść do łączy dostępnych na otwartej stronie internetowej, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do żądanego łącza.

...

5/6

Za pomocą przycisków P - i + przewijaj strony w górę i w dół.

Otwarte strony internetowe można powiększać i zmniejszać. Naciśnij przycisk Format .

Za pomocą przycisków strzałek w górę lub w dół można powiększyć lub zmniejszyć stronę.

■ ■ ■



2.7.4 Przeglądanie serwisu Net TV

6/6

Kasowanie historii

Możesz wykasować pamięć serwisu Net TV.

Aby skasować kod zabezpieczenia rodzicielskiego, hasła, pliki cookie i historię, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Wyczyść pamięć aplikacji Net TV.

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość ani za jakość zawartości dostarczanej przez dostawców.

2.7.5 Net TV – Przewodnik telewizyjny

W momencie ustanowienia połączenia z serwisem Net TV źródłem informacji wyświetlanych w przewodniku telewizyjnym staje się Internet. Można jednak przełączyć się z powrotem do informacji z przewodnika telewizyjnego udostępnianego przez nadawcę telewizji cyfrowej.

Zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Przewodnik telewizyjny i wybierz opcję Od nadawcy.

W obu przypadkach firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za informacje wyświetlane w przewodniku telewizyjnym.

2.7.6 Zabezpieczenie rodzicielskie

1/3

Za pomocą funkcji Zabezpieczenie rodzicielskie Net TV można zablokować usługi i kategorie usług. Gdy usługa jest zablokowana, należy wprowadzić kod, aby odblokować daną usługę lub kategorię.

Aby zablokować usługę, zabezpieczenie rodzicielskie musi być włączone. Zabezpieczenie rodzicielskie jest włączone, gdy podczas łączenia się z serwisem Net TV pojawia się ikona blokady.

Włączanie zabezpieczenia rodzicielskiego

Jeśli nie zostało jeszcze włączone zabezpieczenie rodzicielskie, zamknij instrukcję obsługi i naciśnij przycisk  > Przeglądaj Net TV. Po wyświetleniu strony startowej serwisu Net TV naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Włącz zabezpieczenie rodzicielskie. Pojawi się monit o wprowadzenie osobistego kodu odblokowania/blokady. Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie wprowadź 4-cyfrowy kod odblokowania/blokady. Następnie ponownie wprowadź ten kod w celu potwierdzenia.

...

2.7.6 Zabezpieczenie rodzicielskie

2/3

Blokowanie usługi lub kategorii

Na stronie startowej serwisu Net TV lub na stronie Przeglądaj wszystko wybierz usługę lub kategorię. Naciśnij przycisk Options , wybierz opcję Zablokuj usługę i naciśnij przycisk OK. Usługa zostanie zablokowana, gdy u góry ikony danej usługi pojawi się symbol blokady.

Odblokowywanie

Aby odblokować usługę lub kategorię, wybierz żadaną usługę i naciśnij przycisk Options , a następnie wybierz opcję Odblokuj.

Szczegółowe informacje

- Jedynie usługi dostępne na stronach serwisu Net TV można zablokować. Reklam i otwartych stron internetowych nie można zablokować.
- Usługi są blokowane dla danego kraju. Kategorie są blokowane dla wszystkich krajów.
- Kod zabezpieczenia rodzicielskiego w serwisie Net TV i kod blokowanych funkcji to 2 różne kody.
- Jeśli dokonano rejestracji w serwisie Net TV, a zabezpieczenie rodzicielskie zostało wyłączone w menu Opcje, wszystkie blokady są zapamiętywane i będą ponownie dostępne, gdy zabezpieczenie rodzicielskie zostanie znów włączone.

...

2.7.6 Zabezpieczenie rodzicielskie

3/3

Nie pamiętasz kodu?

Jeśli nie pamiętasz kodu zabezpieczenia rodzicielskiego, możesz wykasować pamięć serwisu Net TV i wprowadzić nowy kod.

Zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Net TV > Kasowanie historii.

2.7.7 Kasowanie historii

Ostrzeżenie

Jeśli pamięć serwisu Net TV zostanie wykasowana za pomocą opcji Wyczyść historię, po ponownym połączeniu z serwisem Net TV należy znów powtórzyć procedurę rejestracji. Jeśli wcześniej dokonano rejestracji, można będzie przywrócić poprzednie ulubione usługi i blokady.

Kasowanie historii

Możesz wykasować pamięć serwisu Net TV.

Aby skasować kod zabezpieczenia rodzicielskiego, hasła, pliki cookie i historię, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Wyczyść pamięć aplikacji Net TV.

3.1.1 Wybór strony telegazety

Większość kanałów telewizyjnych nadaje informacje przez telegazetę.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Teletext.

Aby zamknąć ekran telegazety, naciśnij ponownie przycisk Teletext.

Aby wybrać stronę:

- Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
- Za pomocą przycisku P +/- lub przycisków ▲, ▼ i ↩ wyświetl następną lub poprzednią stronę.
- Za pomocą kolorowego przycisku wybierz pozycję oznaczoną kolorem, znajdującą się u dołu ekranu.



3.1.2 Wybór języka telegazety

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają kilka języków telegazety. Możesz ustawić podstawowy i dodatkowy język.

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Języki > Główna telegazeta lub Dodatkowa telegazeta i wybierz preferowane języki dla telegazety.

3.1.3 Wybór podstron telegazety

Strona telegazety o danym numerze może zawierać kilka podstron.

Strony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

Gdy są one dostępne na stronie telegazety, wybierz podstrony, korzystając z przycisku ◀ lub ▶.

3.1.4 Wybór tematów telegazety

Korzystając z tematów telegazety, można szybko przejść z jednego tematu do innego bez konieczności korzystania z numerów stron.

Nie na wszystkich kanałach nadawana jest funkcja tematów telegazety.

Naciśnij przycisk Info , gdy jest włączona telegazeta.

Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).

Wybierz temat i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę.



3.1.5 Przeszukiwanie telegazety

W telegazecie można szybko przechodzić do tematów skojarzonych z numerami stron lub wyszukiwać określone słowa na stronach telegazety.

Włącz telegazetę i naciśnij przycisk OK. Podświetlone zostanie pierwsze słowo lub pierwszy numer indeksu strony wyświetlanej na ekranie.

Przejdź do następnego słowa lub numeru na stronie, korzystając z przycisku ◀, ▶, ▲ lub ▼.

Naciśnij przycisk OK, aby wyszukać stronę, która zawiera podświetlone słowo lub numer.

Za każdym razem, gdy ponownie naciśniesz przycisk OK, wyświetlana jest kolejna strona z podświetlonym słowem lub numerem.

Aby zakończyć wyszukiwanie, naciskaj przycisk ▲ do momentu, gdy żadne słowo ani numer nie będą podświetlone.

3.1.6 Opcje telegazety

1/2

Podczas przeglądania telegazety naciśnij przycisk Options  na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do ukrytych informacji, automatycznie przeglądać podstrony i zmieniać ustawienie znaków, zatrzymywać strony telegazety, wyświetlać kanał telewizyjny i telegazetę obok siebie lub ponownie wyświetlać stronę telegazety w trybie pełnoekranowym.

Zatrzymaj stronę

Zatrzymywanie automatycznego przeglądania podstron telegazety lub zatrzymywanie licznika stron w przypadku wprowadzenia niewłaściwego numeru strony lub gdy strona jest niedostępna.

Podwójny obraz / pełny ekran

Niedostępne dla kanałów z cyfrowymi usługami tekstowymi.

Wybierz opcję Podwójny obraz, aby wyświetlić obok siebie kanał telewizyjny i telegazetę.

Wybierz opcję Pełny ekran, aby ponownie wyświetlić telegazetę w trybie pełnoekranowym.

Ujawnianie

Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.

...

3.1.6 Opcje telegazety

2/2

Przeglądanie podstron

Jeśli wybrana strona posiada podstrony, można je automatycznie przeglądać.

Język

Niektóre języki wykorzystują różne zestawy znaków. Aby tekst był poprawnie wyświetlany, trzeba zmienić zestaw na inny.

Powiększanie strony telegazety

W celu zwiększenia wygody czytania stronę telegazety można powiększyć.

W trybie telegazety naciśnij przycisk , aby powiększyć górną część strony i ponownie naciśnij przycisk , aby wyświetlić powiększoną dolną część strony. Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ możesz przewijać powiększoną stronę.

Ponownie naciśnij przycisk , aby powrócić do normalnego rozmiaru strony.

3.1.7 Teletext cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Niektórzy nadawcy telewizyjni oferują dedykowane cyfrowe usługi tekstowe lub usługi interaktywne w kanałach telewizji cyfrowej, np. BBC1. Usługi te działają jak zwykła telegazeta z numerami, kolorami i przyciskami nawigacyjnymi, służącymi do wybierania i poruszania się po stronach.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Teletext i przejdź do odpowiednich pozycji, aby je wybrać lub podświetlić.

Za pomocą kolorowych przycisków wybierz opcję i naciśnij przycisk OK, aby ją zatwierdzić lub aktywować.

Naciśnij przycisk ■, aby anulować tekst cyfrowy lub usługi interaktywne.

Cyfrowe usługi tekstowe są blokowane, jeśli nadawane są napisy dialogowe, a w menu Funkcje została włączona opcja Napisy.

Zapoznaj się z częścią Napisy i języki > Napisy.

3.1.8 Telegazeta 2.5

Telegazeta 2.5 oferuje lepsze kolory i lepszą grafikę, jeśli jest nadawana przez kanał telewizyjny.

Telegazeta 2.5 jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Telegazeta 2.5.

3.2 Ulubione kanały

Po zakończeniu instalacji wszystkie kanały telewizyjne i radiowe zostają dodane do widoku przeglądu kanałów.

W przeglądzie możesz oznaczyć kanały jako ulubione i ustawić przegląd kanałów tak, aby wyświetlane były wyłącznie ulubione kanały.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno przeglądu kanałów. Po podświetleniu kanału naciśnij przycisk Options . Wybierz opcję Oznacz jako ulubione, aby oznaczyć podświetlony kanał jako ulubiony. Ulubione kanały są oznaczone symbolem ★. Odznacz kanał jako ulubiony za pomocą opcji Odznacz ulubione.

Lista wyboru

Za pomocą listy wyboru w przeglądzie kanałów możesz ustawić przegląd tak, aby były wyświetlane wyłącznie ulubione kanały.

Zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Przegląd kanałów.

3.3.1 Przewodnik telewizyjny

1/3

Przewodnik telewizyjny obejmuje wyświetlane na ekranie informacje i godziny emisji programów telewizyjnych. Przewodnik jest dostarczany przez nadawców telewizji cyfrowej lub przez serwis internetowy Net TV. Możesz ustawić komunikat przypominający o rozpoczęciu programu lub wybierać programy według ich gatunku.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Guide , aby otworzyć przewodnik telewizyjny. Jeśli dostępna jest lista bieżących programów telewizyjnych, zostanie ona wyświetlona. Załadowanie tych informacji może trochę potrwać.

Aby zamknąć przewodnik telewizyjny, naciśnij przycisk Guide .



...

3.3.1 Przewodnik telewizyjny

2/3

Wybierz program, poruszając się po liście.

Info ⓘ

Aby otworzyć szczegółowe informacje i streszczenie programu, naciśnij przycisk Info ⓘ.

Aby w chwili rozpoczęcia programu na ekranie wyświetlany był komunikat, wybierz opcję Ustaw przypomnienie i naciśnij przycisk OK. Program zostanie oznaczony symbolem ●. Aby anulować wyświetlanie komunikatu, wybierz opcję Usuń przypomnienie i naciśnij przycisk OK. Aby przejść bezpośrednio do kanału, na którym emitowany jest program, wybierz opcję Oglądaj kanał i naciśnij przycisk OK.

Options ⌵

W widoku listy przewodnika telewizyjnego naciśnij przycisk Options ⌵, aby wybrać następujące opcje:

- Ustaw przypomnienie

Jeśli zostanie ustawione przypomnienie, opcja Planowe przypomnienia jest dostępna wraz z listą wszystkich przypomnień.

- Zmień dzień

Wyświetlanie programów z poprzedniego lub następnego dnia.

- Więcej informacji

Otwieranie ekranu informacyjnego ze szczegółowymi informacjami i streszczeniem programu.

...

3.3.1 Przewodnik telewizyjny

3/3

- Szukaj wg gatunku

Wyświetlanie wszystkich programów według gatunku. Wybierz program i naciśnij przycisk Info ⓘ, aby uzyskać więcej informacji lub ustawić przypomnienie.

- Lista preferowanych programów

Ustawianie kanałów, które mają być wyświetlane w przewodniku telewizyjnym (maks. 50 kanałów).

Szczegółowe informacje

Jeśli informacje wyświetlane w przewodniku telewizyjnym pochodzą od nadawcy lub operatora, w przewodniku wyświetlanych jest pierwszych 40 kanałów. Możesz dodać samodzielnie 10 innych kanałów.

W przypadku niektórych nadawców lub operatorów wyświetlanych jest pierwszych 170 kanałów, natomiast samodzielnie można dodać 10 innych kanałów. W takiej sytuacji przewodnik telewizyjny zawiera w planie wszystkie programy na dany dzień i kolejne 3 dni.

3.3.2 Konfiguracja

Aby określić, skąd mają pochodzić informacje wyświetlane w przewodniku telewizyjnym, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Przewodnik telewizyjny.

Od sieci

W przypadku nawiązania połączenia z serwisem Net TV informacje wyświetlane w przewodniku telewizyjnym pochodzą od nadawcy. Opcja Od sieci powoduje, że w momencie ustanowienia połączenia z serwisem Net TV źródłem informacji wyświetlanych w przewodniku telewizyjnym staje się Internet.

Od nadawcy

Informacje wyświetlane w przewodniku pochodzą od nadawcy lub operatora.

3.4.1 Wyłącznik czasowy

Za pomocą wyłącznika czasowego możesz przełączyć telewizor w tryb gotowości o określonej porze.

Zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Funkcje > Wyłącznik czasowy.

Na suwaku wyłącznika czasowego możesz ustawić 180 minut w odstępach co 5 minut.

Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.

Można zawsze wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

3.4.2 Blokowane funkcje

1/2

Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie telewizji, możesz zablokować telewizor lub zablokować dostęp do programów przeznaczonych dla widzów w określonym wieku.

Ustawianie osobistego kodu

Przed ustawieniem opcji Blokowane funkcje w celu zablokowania telewizora lub ustawienia ograniczenia wiekowego ustaw swój osobisty kod blokowanych funkcji, wybierając kolejno:  > Konfiguracja > Funkcje > Ustaw kod.

Wprowadź czterocyfrowy kod, korzystając z przycisków numerycznych.

W razie potrzeby zawsze możesz zmienić kod.

Blokowane funkcje

Wybierz ustawienie Blokada, aby zablokować wszystkie kanały telewizyjne i programy z urządzeń.

Po ustawieniu blokady wprowadź swój osobisty kod w celu odblokowania telewizji.

Blokada aktywuje się w momencie zamknięcia menu na ekranie lub przejścia telewizora w tryb gotowości.

...

3.4.2 Blokowane funkcje

2/2

Zabezpieczenie rodzicielskie

Wybierz ustawienie Zab. rodzicielskie, aby ustawić wiek na liście funkcji zabezpieczenia rodzicielskiego. Ustaw wiek swojego dziecka. Programy z równym lub wyższym ograniczeniem zostaną zablokowane.

Aby ustawić ograniczenie wiekowe na liście, zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Wyłączniki i blokady > Klasyfikacja wiekowa.

Nie pamiętasz swojego kodu?

Jeśli nie pamiętasz kodu odblokowania, skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w dokumentacji dołączonej do telewizora lub na stronie internetowej www.philips.com/support.

Naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: Konfiguracja > Funkcje > Zmień kod i wprowadź uniwersalny kod zastępczy otrzymany za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. Wprowadź nowy osobisty kod i zatwierdź go. Poprzedni kod zostanie usunięty, a w pamięci zostanie zapisany nowy kod.

3.4.3 Klasyfikacja wiekowa

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej stosują w swoich programach ograniczenia wiekowe w zależności od kraju.

Jeśli ograniczenie ma wartość równą lub wyższą niż ustawiony wiek dziecka, program zostanie zablokowany.

Aby ustawić ograniczenie wiekowe, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Funkcje > Blokowane funkcje, a następnie wybierz opcję Zab. rodzicielskie.

Po wybraniu zabezpieczenia rodzicielskiego w opcji Blokowane funkcje wybierz kolejno:  > Konfiguracja > Funkcje > Zab. rodzicielskie i ustaw ograniczenie wiekowe dla programów, na oglądanie których chcesz zezwolić.

Jeśli ograniczenie jest identyczne lub wyższe niż to ustawione, program zostanie zablokowany, a na ekranie telewizora zostanie wyświetlony monit o podanie kodu w celu odblokowania programu. Niektórzy operatorze blokują wyłącznie programy z wyższym ograniczeniem.

Ograniczenie wiekowe aktywuje się w momencie zamknięcia menu ekranowego lub przejścia telewizora w tryb gotowości.

Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Wyłączniki i blokady > Blokowane funkcje.

3.5.1 Napisy

1/3

W większości przypadków dostępne są napisy dla programu. Możesz ustawić napisy tak, aby były wyświetlane cały czas. W zależności od kanału – analogowego lub cyfrowego – do ustawienia napisów na stałe wykorzystywane są różne metody.

W przypadku kanałów cyfrowych można ustawić preferowany język napisów.

Kanały analogowe

Aby ustawić napisy tak, aby były zawsze widoczne, wybierz analogowy kanał telewizyjny i naciśnij przycisk Teletext, aby włączyć telegazetę.

Wprowadź trzycyfrowy numer strony napisów, którym najczęściej jest 888, a następnie ponownie naciśnij przycisk Teletext, aby wyłączyć telegazetę. Zostaną wyświetlone napisy (jeśli są dostępne).

Każdy kanał analogowy musi zostać ustawiony osobno.

...

3.5.1 Napisy

2/3

Menu napisów

Aby ustawić napisy tak, aby zawsze były widoczne, naciśnij przycisk Subtitle.

Wybierz opcję Wył., Wł. lub Włącz, gdy wyciszony.

W przypadku wybrania funkcji Włącz, gdy wyciszony napisy są wyświetlane na ekranie telewizora jedynie wtedy, gdy dźwięk jest wyciszony za pomocą przycisku .



3.5.1 Napisy

3/3

Języki napisów dla kanału cyfrowego

Jeśli dostępne są napisy dialogowe z cyfrowych kanałów, można wybrać preferowany język napisów z listy nadawanych języków.

Patrz  > Konfiguracja > Funkcje > Język napisów.

Wybierz język napisów z listy dostępnych języków i naciśnij przycisk OK.

Preferowane języki napisów dialogowych wybrane w menu Instalacja zostają czasowo anulowane.

3.5.2 Języki ścieżki dźwiękowej

Cyfrowe kanały telewizyjne mogą być nadawane z kilkoma językami ścieżki dźwiękowej dla programu. Możesz ustawić preferowane języki, które będą wybierane, gdy nadawany będzie program w tych językach.

Aby ustawić preferowane języki ścieżki dźwiękowej, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Języki > Główny język. Możesz także ustawić dodatkowy język w tym samym menu.

Telewizor automatycznie przełączy się na wybrane języki, gdy nadawany będzie program w danym języku.

Aby sprawdzić, czy język ścieżki dźwiękowej jest dostępny, naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Język dźwięku. Możesz wybrać z listy inny język ścieżki dźwiękowej.

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i napisy dostosowane dla osób niedowidzących i niedosłyszących. Zapoznaj się z częścią Więcej informacji... > Powszechny dostęp.

3.6.1 Przeglądaj USB

1/2

Oglądanie zdjęć lub odtwarzanie muzyki i filmów wideo z urządzenia pamięci USB na telewizorze.

Podłącz urządzenie USB do złącza USB z lewej strony włączonego telewizora.

Telewizor wykryje urządzenie i otworzy listę z zawartością urządzenia USB na ekranie.

Jeśli zawartość nie zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk , wybierz opcję Przeglądaj USB i naciśnij przycisk OK.

Gdy lista z zawartością urządzenia USB jest widoczna na ekranie, wybierz plik, który chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk OK lub odtwórz, naciskając przycisk odtwarzania ►||.

Rozpocznie się odtwarzanie utworu muzycznego, pokazu slajdów ze zdjęciami lub pliku wideo.

Aby wstrzymać, naciśnij ponownie przycisk ►||.

Aby przejść do następnego pliku, naciśnij przycisk ► lub P +.

Aby przejść do poprzedniego pliku, naciśnij przycisk ◀ lub P -.

Aby szybko odtwarzać do przodu plik muzyczny, naciśnij przycisk ►►.

Naciśnij przycisk Options , aby skorzystać z takich opcji jak m.in. Odtwórz raz, Powtórz, Losowo, Obróć.

...

3.6.1 Przeglądaj USB

2/2

Oglądanie filmów

Wybierz plik wideo w menu Przewodnik i naciśnij przycisk odtwarzania ►||.

Aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo, naciśnij przycisk wstrzymania ►||.

Aby przewijać do przodu, naciśnij raz przycisk ►►, aby odtwarzać do przodu w zwolnionym tempie i naciśnij dwukrotnie, aby odtwarzać szybko. Naciśnij przycisk ponownie, aby odtwarzać z normalną prędkością.

Naciśnij przycisk Options (≡), aby zmienić tryb odtwarzania na Pełny ekran, Mały ekran, Odtwórz raz itp.

Aby wyjść z opcji Przeglądaj USB, naciśnij przycisk 🏠 i wybierz inną czynność, lub odłącz urządzenie pamięci USB.

3.6.2 Przeglądaj sieć PC

1/2

Oglądanie zdjęć lub odtwarzanie muzyki i filmów wideo z komputera lub innego urządzenia pamięci w ramach sieci lokalnej na telewizorze.

Aby przeglądać sieć komputerową, najpierw skonfiguruj połączenie sieciowe. W tym celu zapoznaj się z częścią Konfiguracja > Sieć.

Jeśli sieć nie została jeszcze zainstalowana, to przy pierwszej próbie przeglądania sieci komputerowej rozpocznie się Instalacja sieci. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przeglądaj sieć PC

Zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Przeglądaj sieć PC w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK.

Po włączeniu komputera i routera na ekranie telewizora wyświetlona zostanie zawartość serwera multimedialnego z komputera.

Gdy lista z zawartością przechowywaną na komputerze jest widoczna na ekranie, wybierz plik, który chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk OK lub odtwórz, naciskając przycisk ►||.

Rozpocznie się odtwarzanie utworu muzycznego, pokazu slajdów ze zdjęciami lub pliku wideo.

...

3.6.2 Przeglądaj sieć PC

2/2

Aby wstrzymać, naciśnij ponownie przycisk ►||.

Aby przejść do następnego pliku, naciśnij przycisk ► lub P +.

Aby przejść do poprzedniego pliku, naciśnij przycisk ◀ lub P -.

Aby szybko odtwarzać do przodu plik muzyczny, naciśnij przycisk ►►.

Naciśnij przycisk Options (⌘), aby skorzystać z takich opcji jak m.in. Odtwórz raz, Powtórz, Losowo, Obróć.

Oglądanie filmów

Wybierz plik wideo w menu Przewodnik i naciśnij przycisk odtwarzania ►||. Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk wstrzymania ►||.

Aby przewijać do przodu, naciśnij raz przycisk ►►, aby odtwarzać do przodu w zwolnionym tempie i naciśnij dwukrotnie, aby odtwarzać szybko. Naciśnij przycisk ponownie, aby odtwarzać z normalną prędkością.

Naciśnij przycisk Options (⌘), aby zmienić tryb odtwarzania na Pełny ekran, Mały ekran, Odtwórz raz itp.

Aby wyjść z widoku sieci komputerowej naciśnij przycisk 🏠 i wybierz inną czynność.

3.7 Scenea


1/3

Funkcja Scenea pozwala ustawić zdjęcie na ekranie jako „tapetę”. Można wybrać dowolne zdjęcie z kolekcji.

Naciśnij przycisk , aby otworzyć menu główne, wybierz opcję Scenea i naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlone zdjęcie, które ma spełniać rolę tapety; nie będzie słychać dźwięku.

Aby zamknąć ekran Scenea, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

...

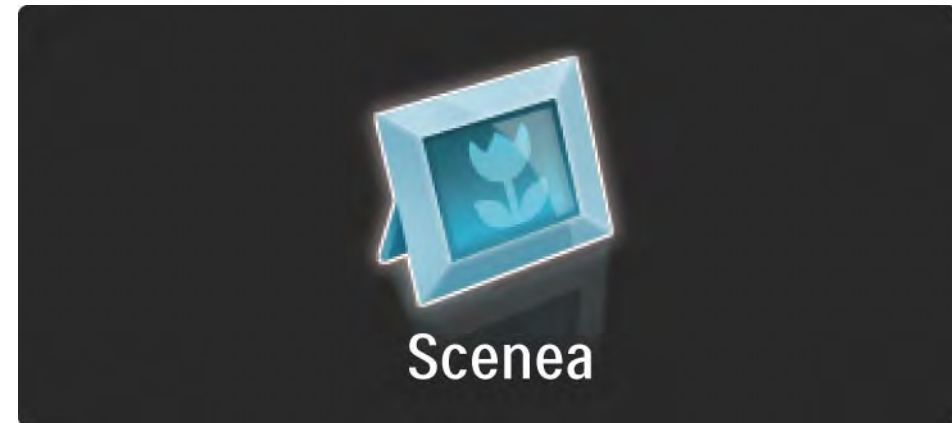

3.7 Scenea

2/3

Przed skorzystaniem z funkcji Scenea zalecamy wybór energooszczędnych ustawień telewizora (Standard).

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Obraz i dźwięk > Ustawienia inteligentne > Standard.

Wybór nowego zdjęcia

1 Podłącz do telewizora urządzenie USB, w którym znajduje się nowe zdjęcie. Zdjęcie musi być w formacie JPEG.

2 Podświetl zdjęcie z listy z zawartością urządzenia USB za pomocą przycisków nawigacyjnych. Jeśli lista z zawartością nie pojawia się automatycznie, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Przeglądaj USB.

3 Po podświetleniu nowego zdjęcia naciśnij przycisk  i wybierz opcję Ustaw jako Scenea. Gdy zostanie wyświetlony monit z zapytaniem o zastąpienie bieżącego zdjęcia, wyraż zgodę.

4 Odłącz urządzenie USB i wybierz opcję Scenea w menu głównym, aby wyświetlić nowe zdjęcie.

...

3.7 Scenea

3/3

Ograniczenia

Gdy funkcja Scenea jest włączona, telewizor automatycznie przełączy się w tryb gotowości po 4 godzinach. Telewizor wyświetli komunikat na 1 minutę przed przejściem w tryb gotowości. Przełączanie w tryb gotowości zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii w przypadku, gdy użytkownik zapomni, że funkcja Scenea jest włączona.

Jeśli został ustawiony wyłącznik czasowy, telewizor także przełączy się w tryb gotowości po upływie określonego czasu.

3.8.1 Słabosłyszący

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i napisy dostosowane dla osób niedosłyszających.

Aby włączyć ścieżkę dźwiękową i napisy przeznaczone dla osób niedosłyszających, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Języki > Słabosłyszący. Wybierz opcję Wł. i naciśnij przycisk OK.

Telewizor przełączy się na ścieżkę dźwiękową i napisy dla osób słabosłyszających, jeśli takie będą dostępne.

Aby sprawdzić, czy język ścieżki dźwiękowej dla osób słabosłyszających jest dostępny, naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Język dźwięku, a następnie wyszukaj język ścieżki dźwiękowej oznaczony ikoną ucha.

3.8.2 Niedowidzący

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących. W tym przypadku dźwięk normalnej ścieżki dźwiękowej jest łączony z dodatkowym komentarzem.

Aby włączyć ścieżkę dźwiękową dla osób niedowidzących, naciśnij przycisk Options  podczas oglądania cyfrowego kanału telewizyjnego i wybierz opcję Niedowidzący. Wybierz opcję Wł. i naciśnij przycisk OK.

Telewizor przełączy się na ścieżkę dźwiękową dla osób niedowidzących, jeśli będzie dostępna.

W menu opcji możesz określić, czy ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących ma być odtwarzana za pośrednictwem głośników, samych słuchawek lub głośników i słuchawek.

W menu opcji wybierz opcję Głośność — Niedowidzący, aby zmienić poziom głośności dodatkowego komentarza.

Aby sprawdzić, czy język dźwięku dla osób niedowidzących jest dostępny, naciśnij przycisk Options , wybierz opcję Język dźwięku i poszukaj języka ścieżki dźwiękowej oznaczonego ikoną oka.

4.1.1 Ustawienia inteligentne

Istnieje możliwość wyboru jednego z predefiniowanych ustawień telewizora, idealnie dobranego do materiału wyświetlanego w danej chwili na ekranie. Na każde ustawienie składa się obraz i dźwięk.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Obraz i dźwięk. Naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję Ustawienia inteligentne i naciśnij przycisk OK.

Wybierz ustawienie z listy i naciśnij przycisk OK.

- **Osobisty** – włączanie ustawień użytkownika skonfigurowanych w menu Obraz i Dźwięk w menu Konfiguracja.
- **Jaskrawy** – bogate i dynamiczne ustawienia, idealne do użytku dziennego.
- **Naturalny** – ustawienia naturalne obrazu.
- **Film** – ustawienia idealne do oglądania filmów.
- **Gra** – ustawienia idealne do gier.
- **Standard** – standardowe ustawienia fabryczne; najbardziej energooszczędne ustawienia.

4.1.2 Obraz

1/4

W menu Obraz możesz dostosować osobno wszystkie ustawienia obrazu.

Zamknij tę instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Obraz.

Skorzystaj z przycisków ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać i dostosować ustawienie.

Naciśnij przycisk OK, aby aktywować ustawienie.

- Asystent ustawień

Uruchom asystenta ustawień, aby szybko i sprawnie wyregulować podstawowe ustawienia obrazu.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- Kontrast

Umożliwia zmianę poziomu jasności obrazu i pozostawienie ciemnych części obrazu bez zmian.

- Jasność

Umożliwia zmianę poziomu intensywności światła całego obrazu.

- Kolor

Umożliwia zmianę poziomu nasycenia koloru.

...

4.1.2 Obraz

2/4

- Nasycenie

Jeśli nadawany jest sygnał NTSC, ustawienie to równoważy różnice kolorystyczne.

- Ostrość

Umożliwia zmianę poziomu ostrości szczegółów.

- Redukcja szumów

Eliminuje i redukuje szумы występujące w sygnale obrazu. Dostępne poziomy to: Minimum, Średnia, Maksimum lub Wył.

- Odcień

Umożliwia wybór ustawienia kolorów: Normalny, Ciepły (czerwonawy) lub Zimny (niebieskawy). Wybierz opcję Własne, aby utworzyć własne ustawienie w menu Własne.

- Odcień personalny

Użyj suwaka do zmiany temperatury barwowej obrazu:

- R-WP czerwony: punkt bieli
- G-WP zielony: punkt bieli
- B-WP niebieski: punkt bieli
- R-BL czerwony: poziom czerni
- G-BL zielony: poziom czerni

...

4.1.2 Obraz

3/4

- Pixel Precise HD

Sterowanie zaawansowanymi ustawieniami funkcji Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Usuwa efekt migotania ekranu oraz zapewnia płynne odtwarzanie ruchomego obrazu, szczególnie w filmach.

- 100 Hz LCD

Gwarantuje szybką reakcję pikseli w celu zachowania maksymalnej ostrości ruchu podczas wyświetlania filmów lub programów sportowych.

- Dynamiczny kontr.

Pozwala ustawić poziom, od którego w telewizorze rozpoczyna się automatyczne poprawianie wyświetlanych szczegółów w ciemnych, średnich oraz jasnych obszarach obrazu.

- Dynamiczne podświetlenie

Pozwala ustawić poziom, od którego może być oszczędzana energia, zmniejszając intensywność oświetlenia ekranu. Wybierz najlepsze połączenie zużycia energii oraz najlepszej jasności ekranu.

...

4.1.2 Obraz

4/4

- Zmniejszenie usterek MPEG

Sprawia, że przejścia obrazu są bardziej płynne.

- Wzmocnienie kolorów

Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów.

- Tryb PC

Ustawianie dla telewizora idealnego predefiniowanego ustawienia stosowanego w przypadku podłączenia komputera.

- Czujnik światła

Automatyczne dostosowywanie ustawień obrazu do warunków oświetlenia panujących w pomieszczeniu. Włącza i wyłącza czujnik światła.

- Format obrazu / Tryb automat. formatu

Zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Oglądanie telewizji > Dostosowywanie formatu obrazu

- Zmiana obrazu

Przesuwanie obrazu na ekranie w pionie za pomocą przycisków nawigacyjnych.

4.1.3 Dźwięk

1/3

W menu Dźwięk możesz dostosować osobno wszystkie ustawienia dźwięku.

Zamknij tę instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Dźwięk.

Skorzystaj z przycisków ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać i dostosować ustawienie.

Naciśnij przycisk OK, aby aktywować ustawienie.

- Basy

Zmiana tonów niskich dźwięku. Wybierz odpowiedni pasek, aby zmienić żądane ustawienie.

- Tony wysokie

Zmiana tonów wysokich dźwięku. Zmień żądane ustawienie za pomocą odpowiedniego suwaka na pasku.

- Głośność

Umożliwia zmianę poziomu głośności.

Jeśli nie chcesz, aby na ekranie pojawiał się pasek skali głośności, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Pasek głośności. Wybierz opcję Wył. i naciśnij przycisk OK.

...

4.1.3 Dźwięk

2/3

- Głośność — Niedowidzący

Zmiana poziomu głośności dla wybranego języka ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących (dot. tylko Wielkiej Brytanii).

- Język dźwięku

Wyświetlanie listy nadawanych języków ścieżki dźwiękowej dla cyfrowych kanałów telewizyjnych.

Możesz ustawić preferowany język ścieżki dźwiękowej, naciskając przycisk  i wybierając kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Języki > Główny dźwięk.

- Fonia I/II

Jeśli jest nadawana, umożliwia wybór jednego z dwóch dostępnych języków.

- Mono/Stereo

Jeśli nadawany jest dźwięk stereofoniczny, można dla każdego kanału telewizyjnego wybrać opcję Mono lub Stereo.

- Głośniki telewizora

Po podłączeniu do telewizora zestawu audio można wyłączyć głośniki telewizora.

Jeśli zestaw audio obsługuje funkcję EasyLink, zapoznaj się z częścią Połączenia > Ustawienia połączeń > EasyLink.

Wybierz opcję Automatyczny (EasyLink), aby dźwięk z telewizora był automatycznie odtwarzany przez zestaw audio.

...

4.1.3 Dźwięk

3/3

- Surround

Automatyczne przełączanie telewizora do najlepszego trybu dźwięku przestrzennego, w zależności od nadawcy. Wybierz opcję Wł. lub Wył.

- Głośność słuchawek

Umożliwia zmianę głośności dźwięku odtwarzanego w słuchawkach.

Możesz wyciszyć głośniki telewizora za pomocą przycisku .

- Korekta głośności

Wyrównuje różnice w głośności dźwięku na różnych kanałach lub z różnych podłączonych urządzeń. Najpierw włącz kanał lub urządzenie, na którym chcesz wyrównać różnice w głośności dźwięku.

- Balans

Umożliwia ustawienie balansu lewego i prawego głośnika tak, aby najlepiej pasował do miejsca odsłuchu.

- Automat. regulacja głośności

Ogranicza nagłe zmiany głośności, np. na początku bloków reklamowych lub podczas przełączania z jednego kanału na inny. Wybierz opcję Wł. lub Wył.

4.1.4 Ustawienia fabryczne

Można przywrócić ustawienia fabryczne.

Przywrócone zostaną tylko ustawienia obrazu oraz dźwięku.

Zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Zerowanie ustawień fabrycznych i naciśnij przycisk OK.

4.2.1 Porządkowanie i zmiana nazwy

1/2

Po pierwszej instalacji możesz ponownie uporządkować i zmienić nazwy zainstalowanych kanałów. Uporządkuj kanały telewizyjne w przeglądzie kanałów według swoich upodobań lub nadaj im nazwy.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno przeglądu kanałów. Przegląd wyświetla kanały telewizyjne i stacje radiowe zainstalowane w telewizorze.

Aby ponownie uporządkować kanały lub zmienić ich nazwę, naciśnij przycisk Options  i wybierz odpowiednią opcję.

Ponowne uporządkowanie

Możesz zmienić kolejność kanałów w przeglądzie.

1 Wybierz opcję Ponown. uporz. w menu Opcje , aby rozpocząć ponowne porządkowanie kanałów.

2 Podświetl kanał i naciśnij przycisk OK.

...

4.2.1 Porządkowanie i zmiana nazwy

2/2

3 Zmień dowolnie kolejność kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych.

4 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić pozycję.

Możesz podświetlić inny kanał i wykonać te same czynności.

Aby zakończyć porządkowanie kanałów, naciśnij przycisk Options  i wybierz opcję Wyjście.

Zmiana nazwy

Możesz zmienić nazwę kanału.

1 W widoku przeglądu kanałów przejdź do kanału, którego nazwę chcesz zmienić.

2 Wybierz opcję Nowa nazwa w menu Opcje .

3 Za pomocą przycisków nawigacyjnych podświetl wybrany element. Naciśnij przycisk Back , aby usunąć znak. Skorzystaj z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, podobnie jak w przypadku wprowadzania wiadomości SMS, aby wybrać żądany znak. Użyj przycisku numerycznego 0, aby wybrać znak specjalny. Wybierz opcję Kasuj, aby skasować cały tekst.

4 Wybierz opcję Wykonane i naciśnij przycisk OK, aby zakończyć procedurę zmiany nazwy.

4.2.2 Aktualizacja kanałów

1/2

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów.

W przypadku kanałów cyfrowych możesz ustawić telewizor tak, aby dodawał lub usuwał kanały automatycznie.

Możesz także ręcznie rozpocząć aktualizację danego kanału.

Aktualizacja automatyczna

Aby ustawić telewizor tak, aby automatycznie aktualizował cyfrowe kanały telewizyjne, pozostaw telewizor w trybie gotowości. Raz dziennie, o 6:00 rano, telewizor aktualizuje wyszukane wcześniej kanały i zapisuje nowe. Puste kanały zostają usunięte z przeglądu kanałów.

Po zakończeniu aktualizacji kanału na ekranie telewizora po jego uruchomieniu wyświetlony zostanie komunikat.

Jeśli nie chcesz, aby ten komunikat był wyświetlany, wybierz opcję Nie po naciśnięciu przycisku  i wybraniu kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Komunikat aktualizacji kanału.

...

4.2.2 Aktualizacja kanałów

2/2

Jeśli nie chcesz, aby aktualizacja miała miejsce w trybie gotowości, wybierz opcję Nie po naciśnięciu przycisku  i wybraniu kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Aktualiz. kanału w trybie got.

Aktualizacja ręczna

Aby w dowolnym momencie dokonać samodzielnej aktualizacji kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Automatyczna instalacja i naciśnij przycisk OK.

Rozpocznij aktualizację i wybierz opcję Aktualizuj kanały.

Aktualizacja może potrwać kilka minut.

4.2.3 Ponowna instalacja kanałów

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów.

Możesz ponownie przeprowadzić pełną instalację od początku, aby ustawić własny język, kraj i zainstalować wszystkie dostępne kanały telewizyjne.

Pełna instalacja

Aby dokonać ponownej instalacji kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Automatyczna instalacja i naciśnij przycisk OK.

Rozpocznij instalację i wybierz opcję Zainstaluj ponownie kanały.

Aktualizacja może potrwać kilka minut.

Aby ponownie uporządkować kanały lub zmienić ich nazwy, zapoznaj się z częścią Konfiguracja > Instalacja kanałów > Porządkowanie i zmiana nazwy.

4.2.4 Jakość odbioru cyfrowego

1/2

Jeśli telewizor odbiera telewizję cyfrową (DVB) za pośrednictwem anteny (DVB-T) lub wykorzystuje tuner telewizyjny do odbioru cyfrowych kanałów telewizji kablowej (DVB-C), możesz sprawdzić jakość i siłę sygnału kanału.

W przypadku słabego odbioru możesz spróbować zmienić ustawienie anteny w celu poprawy odbioru. Aby uzyskać najlepsze efekty, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem anten.

Aby sprawdzić jakość odbioru kanału cyfrowego, wybierz kanał, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja> Instalacja kanałów > Odbiór testowy > Wyszukiwanie i naciśnij przycisk OK.

Zostanie wyświetlona częstotliwość cyfrowa dla kanału.

W przypadku słabego odbioru możesz zmienić ustawienie anteny. Wybierz polecenie Szukaj i naciśnij przycisk OK, aby ponownie sprawdzić jakość sygnału dla danej częstotliwości.

...

4.2.4 Jakość odbioru cyfrowego

2/2

Możesz samodzielnie wprowadzić konkretną częstotliwość cyfrową.

Wybierz częstotliwość, umieść strzałki na numerze, korzystając z przycisków ► i ◄ oraz zmień numer, korzystając z przycisków ▲ i ▼. Naciśnij przycisk Szukaj, aby sprawdzić tę częstotliwość.

W przypadku odbioru kanału za pomocą tunera DVB-C wyświetlone zostaną opcje Tryb szybkości transmisji symboli i Tempo transmisji symboli.

Dla opcji Tryb szybkości transmisji symboli wybierz pozycję Automatyczny, chyba że dostawca telewizji kablowej zapewnił konkretną wartość tempa transmisji. Możesz wprowadzić tę wartość w polu Tempo transmisji symboli za pomocą przycisków numerycznych.

4.2.5 Ręczna instalacja kanałów analogowych

1/2

Analogowe kanały telewizyjne można dostrajać ręcznie kanał po kanale.

Aby rozpocząć ręczną instalację kanałów analogowych, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Analogowy: instalacja ręczna.

Wykonaj każdą czynność przedstawioną w tym menu.

Możesz wykonywać te czynności do momentu dostrojenia wszystkich dostępnych analogowych kanałów telewizyjnych.

1 System – w przypadku korzystania z własnej anteny należy wybrać kraj lub część świata, z którego nadawany jest kanał telewizyjny. Jeśli kanały telewizyjne są odbierane za pośrednictwem systemu telewizji kablowej, wystarczy wybrać kraj lub część świata tylko raz.

2 Znajdź kanał – pozwala wyszukać analogowy kanał telewizyjny. Wyszukiwanie rozpoczyna się automatycznie, możesz jednak wprowadzić częstotliwość ręcznie. Jeśli odbiór kanału jest słaby, wybierz opcję Szukaj, aby ponownie przeprowadzić wyszukiwanie. Wybierz opcję Wykonane i naciśnij przycisk OK, aby zapisać wyszukany kanał telewizyjny.

...

4.2.5 Ręczna instalacja kanałów analogowych

2/2

3 Dostrajanie – dostrajanie wyszukanego kanału za pomocą przycisków ▲ i ▼. Po dostrojeniu kanału naciśnij przycisk Wykonane.

4 Zapamiętaj – wyszukany kanał można zapisać na numerze bieżącego kanału za pomocą funkcji Zapisz w pamięci bieżący kanał lub Zapisz w pam. jako nowy kanał z nowym numerem kanału.

4.2.6 Dostrajanie kanałów analogowych

W przypadku słabego odbioru analogowego kanału telewizyjnego można spróbować dostroić kanał telewizyjny.

Aby dostroić kanały analogowe, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Analogowy: instalacja ręczna > Dostrajanie.

Dostrój kanał za pomocą przycisków ▲ i ▼. Następnie naciśnij przycisk Wykonane.

Dostrojony kanał można zapisać pod bieżącym numerem kanału za pomocą opcji Zapisz w pamięci bieżący kanał lub Zapisz w pam. jako nowy kanał pod nowym numerem.

4.2.7 DVB-T lub DVB-C

Jeśli zarówno odbiór z tunera DVB-T, jak i DVB-C jest dostępny w kraju użytkownika, a telewizor jest przystosowany do korzystania z tunera DVB-T i DVB-C dla kraju użytkownika, należy wybrać DVB-T lub DVB-C przed instalacją kanałów telewizyjnych.

Aby wybrać odbiór DVB-T lub DVB-C, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Instalacja kanałów > Antena/Kabel DVB.

Wybierz opcję Antena, aby przeprowadzić instalację cyfrowych kanałów telewizji naziemnej (DVB-T).

Wybierz opcję Kabel, aby przeprowadzić instalację cyfrowych kanałów telewizji kablowej (DVB-C).

Instalacja kanałów DVB-C

Wszystkie ustawienia telewizji DVB-C są wybierane automatycznie, ale sieć DVB-C może wymagać pewnych ustawień dostarczanych przez dostawcę telewizji DVB-C. Należy skonfigurować te ustawienia lub wprowadzić odpowiednie wartości po wyświetleniu stosownego monitu.

Można skonfigurować telewizor do odbioru telewizji DVB-T i DVB-C. W tym celu należy przeprowadzić dwie instalacje kanałów. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić instalację, wybierając opcję Antena, a następnie kolejną, wybierając tym razem opcję Kabel. Po tych czynnościach w przeglądzie kanałów będą wyświetlane zarówno kanały telewizyjne DVB-T, jak i DVB-C.

4.2.8 Ustawienia zegara

Telewizja cyfrowa nadawana w niektórych krajach nie wysyła informacji dotyczących Uniwersalnego czasu koordynowanego – UTC. Dlatego też zimowa i letnia zmiana czasu może w takich przypadkach być ignorowana. Można to naprawić za pomocą ustawień zegara.

Jeśli w telewizorze jest wyświetlany nieprawidłowy czas, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Zegar > Automat. tryb zegara i wybierz opcję Ręczny.

W menu Czas letni wybierz opcję Czas letni wyłączony (zima) lub Czas letni włączony (lato), zgodnie z obowiązującym czasem lokalnym.

4.3.1 Korzyści wynikające z korzystania z sieci

Sieć komputerowa

Po podłączeniu telewizora do sieci komputerowej można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy z komputera lub urządzenia pamięci znajdującego się w sieci.

Po instalacji sieci wybierz opcję Przeglądaj sieć PC w menu głównym, aby wyświetlić zawartość komputera.

Net TV

Po podłączeniu telewizora do sieci komputerowej podłączonej do Internetu można połączyć telewizor z serwisem Net TV. Na stronie startowej serwisu Net TV znajdziesz filmy, zdjęcia, muzykę, informacje, rozrywkę, gry i wiele innych, wszystko dostosowane do ekranu Twojego telewizora.

Po zakończeniu instalacji sieci wybierz opcję Przeglądaj Net TV w menu głównym aby otworzyć stronę startową serwisu Net TV.

4.3.2 Co jest potrzebne


1/2

Aby podłączyć telewizor do sieci komputerowej i Internetu, w sieci musi znajdować się router. Ustawienie DHCP routera musi być włączone.

Aby korzystać z serwisu Net TV konieczne jest podłączenie telewizora do routera z szybkim łączem internetowym.

Aby podłączyć router do telewizora, należy skorzystać z przewodu sieciowego (Ethernet).

...

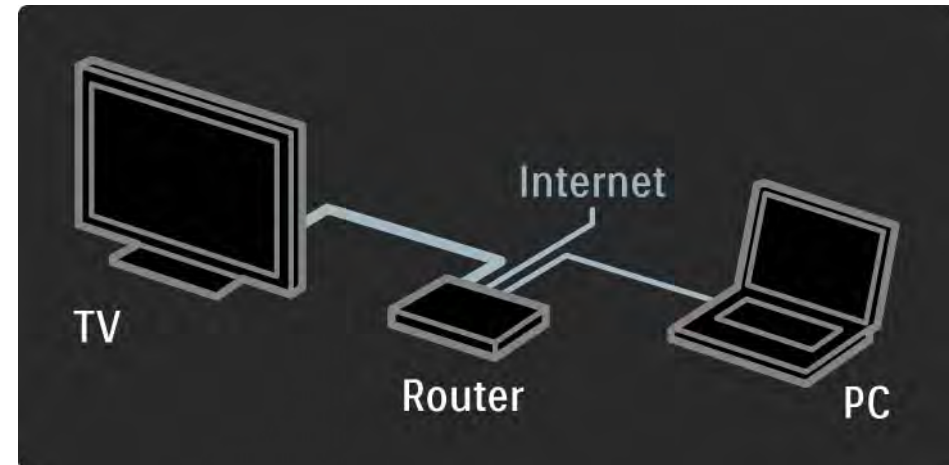

4.3.2 Co jest potrzebne

2/2

Funkcja sieci komputerowej ma certyfikat DLNA 1.0.

Można skorzystać z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP lub Vista,

Intel Mac OSX lub Linux.

Aby udostępnić zawartość komputera dla telewizora, na komputerze musi być zainstalowane najnowsze oprogramowanie serwera multimedialnego.

Program Windows Media Player 11 lub podobny.

W przypadku niektórych rodzajów oprogramowania serwera multimedialnego należy włączyć ustawienie udostępniania plików w telewizorze.

Lista obsługiwanego oprogramowania serwera multimedialnego znajduje się w części Parametry techniczne > Multimedia.

4.3.3 Instalacja sieci przewodowej

Wskazówki wyświetlone na ekranie pomogą Ci w instalacji sieci przewodowej.

Przed rozpoczęciem instalacji sieci należy podłączyć router do telewizora za pomocą przewodu sieciowego oraz włączyć router.

Aby rozpocząć instalację sieci przewodowej, zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Sieć > Instalacja sieci i naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Telewizor cały czas szuka połączenia sieciowego.

Jeśli pojawi się monit o zaakceptowanie warunków przedstawionych w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego, należy je zaakceptować.

Najnowszą wersję Umowy licencyjnej użytkownika końcowego można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com.

4.3.4 Ustawienia sieci

Ustawienia sieci dla telewizora, umożliwiające połączenie z routerem są standardowe i ustawione na automatyczne. To zapewnia łatwe połączenie się z dowolną dostępną siecią.

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem sieciowym można dostosować poszczególne ustawienia odpowiednio dla sieci domowej.

Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, poproś o pomoc osobę dysponującą szerszą wiedzą na temat sieci.

Aby ustawić poszczególne ustawienia sieci, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Sieć > Tryb sieci i/lub ... > Konfiguracja IP.


4.3.5 Konfiguracja serwera multimedialnego

Serwery multimedialne należy skonfigurować, aby umożliwić udostępnianie znajdujących się na nich plików i folderów. Aby skonfigurować serwer, postępuj ściśle według instrukcji.

Windows Media Player v11 w systemie operacyjnym Windows Vista

Udostępnianie sieci

W programie **Windows Media Player** wybierz w menu pozycję **Library** (Biblioteka), a następnie wybierz opcję **Media sharing** (Udostępnianie multimediiów).

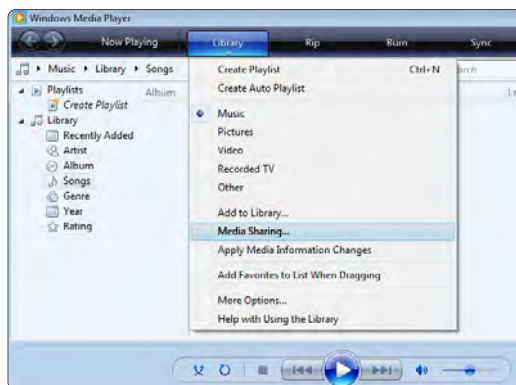

W oknie **Media Sharing** (Udostępnianie multimediiów) zaznacz pole **Share my media** (Udostępnij moje multimedia). Kliknij przycisk **OK**.



Jeśli żadne połączenie sieciowe nie zostanie znalezione i nie można zaznaczyć tego pola, kliknij przycisk **Networking** (Sieć), aby wyświetlić okno **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania), ...



W obszarze **Network discovery** (Odnajdowanie sieci) zaznacz opcję **On** (Wł.). W obszarze **File sharing** (Udostępnianie plików) zaznacz opcję **On** (Wł.). Ponownie wyświetl okno **Media Sharing** (Udostępnianie multimediów) w programie Windows Media Player i zaznacz pole **Share my media** (Udostępnij moje multimedia). Kliknij przycisk **OK**.

Po podłączeniu telewizora za pomocą routera do komputera i włączeniu wszystkich urządzeń w oknie **Media sharing** (Udostępnianie multimediów) telewizor zostanie wyświetlony jako **Unknown Device** (Nieznane urządzenie). Wybierz urządzenie i kliknij przycisk **Allow** (Zezwalaj).



Możesz otworzyć okno **Settings** (Ustawienia), aby zmienić określone ustawienia udostępniania. Jeśli ikona urządzenia (telewizora) jest zaznaczona zielonym symbolem, kliknij przycisk **OK**.

Udostępnianie folderów


W programie **Windows Media Player** wybierz w menu pozycję **Library** (Biblioteka) i wybierz polecenie **Add to Library** (Dodaj do biblioteki).




W oknie **Add To Library** (Dodaj do biblioteki) wybierz pozycję **My folders and those of others that I can access** (Moje foldery i foldery innych użytkowników, do których mam dostęp) i kliknij przycisk **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).





Po wyświetleniu okna **Advanced Options** (Opcje zaawansowane) można dodać określone foldery, które chcesz udostępnić. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

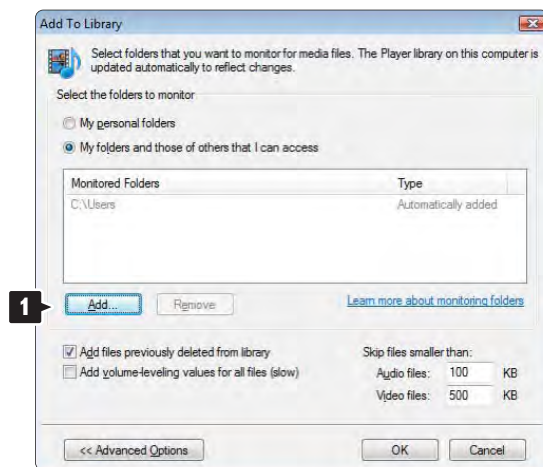

W oknie **Add To Library** (Dodaj do biblioteki) zostanie wyświetlony nowo dodany folder. Możesz dodać więcej folderów, które chcesz udostępnić. Kliknij przycisk **OK**, aby dodać pliki do biblioteki.

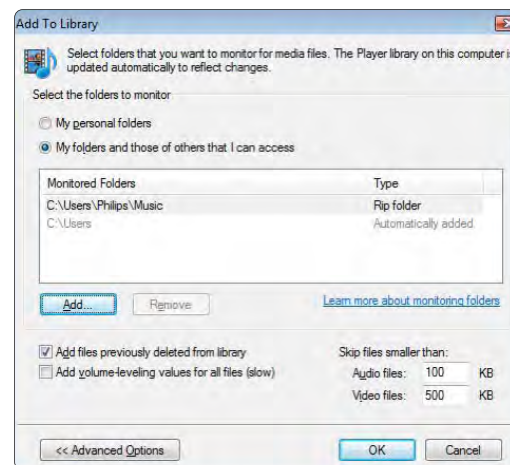

W oknie **Add Folder** (Dodaj folder) wybierz folder z muzyką, zdjęciami lub filmami, które chcesz współdzielić z innymi urządzeniami (telewizorem). Kliknij przycisk **OK**.

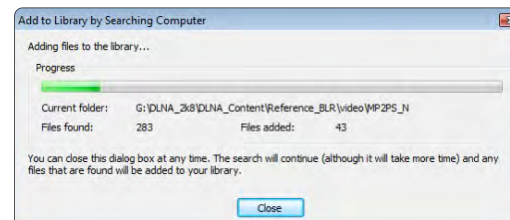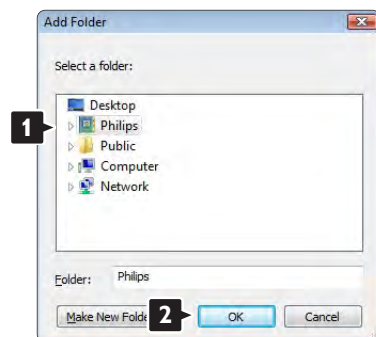

Teraz możesz słuchać muzyki oraz oglądać zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

Windows Media Player v11 w systemie operacyjnym Windows XP


Udostępnianie sieci

W programie **Windows Media Player** wybierz w menu pozycję **Library** (Biblioteka), a następnie wybierz opcję **Media sharing** (Udostępnianie multimediów) ...



W oknie **Media Sharing** (Udostępnianie multimediów) zaznacz pole **Share my media** (Udostępnij moje multimedia).

Po podłączeniu telewizora za pomocą routera do komputera i włączeniu wszystkich urządzeń w oknie **Media sharing** telewizor zostanie wyświetlony jako **Unknown Device** (Nieznane urządzenie). Wybierz urządzenie i kliknij przycisk **Allow** (Zezwalaj).

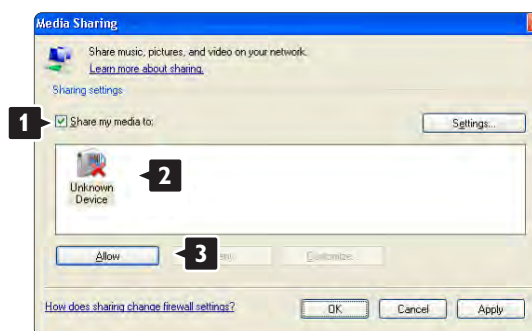


Możesz otworzyć okno **Settings** (Ustawienia), aby zmienić określone ustawienia udostępniania. Jeśli ikona urządzenia (telewizora) jest zaznaczona zielonym symbolem, kliknij przycisk **OK**.

Udostępnianie folderów


W programie **Windows Media Player** wybierz w menu pozycję **Library** (Biblioteka) i wybierz polecenie **Add to Library** (Dodaj do biblioteki).




W oknie **Add To Library** (Dodaj do biblioteki) wybierz pozycję **My folders and those of others that I can access** (Moje foldery i foldery innych użytkowników, do których mam dostęp) i kliknij przycisk **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).

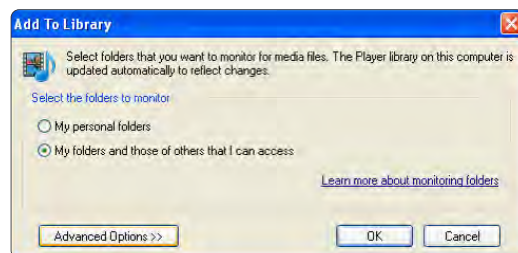


Po wyświetleniu okna **Advanced Options** (Opcje zaawansowane) można dodać określone foldery, które chcesz udostępnić. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

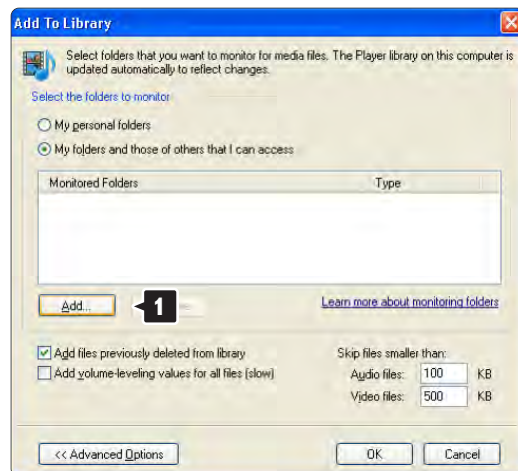


W oknie **Add Folder** (Dodaj folder) wybierz folder z muzyką, zdjęciami lub filmami, które chcesz współdzielić z innymi urządzeniami (telewizorem). Kliknij przycisk **OK**.

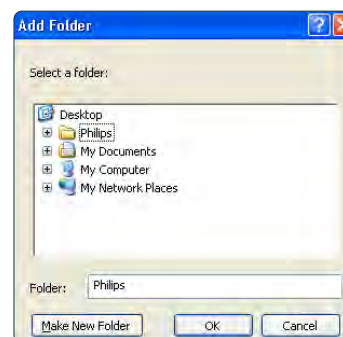

W oknie **Add To Library** (Dodaj do biblioteki) zostanie wyświetlony nowo dodany folder. Możesz dodać więcej folderów, które chcesz udostępnić. Kliknij przycisk **OK**, aby dodać pliki do biblioteki.

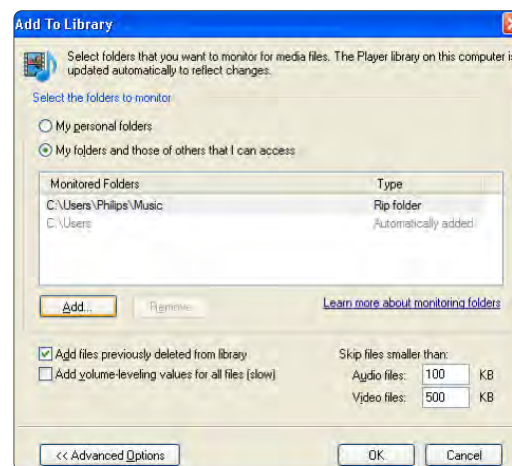

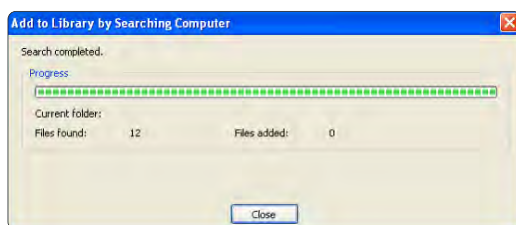

Teraz możesz słuchać muzyki oraz oglądać zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

TVersity v.0.9.10.3 w systemie operacyjnym Windows XP

Udostępnianie sieci


Kliknij zakładkę Settings (Ustawienia), a następnie kliknij przycisk Start Sharing (Rozpocznij udostępnianie).



W podręcznym oknie pojawi się komunikat informujący o uruchomieniu usługi serwera multimedialnego. Kliknij przycisk OK.



Kliknij zakładkę Sharing (Udostępnianie).

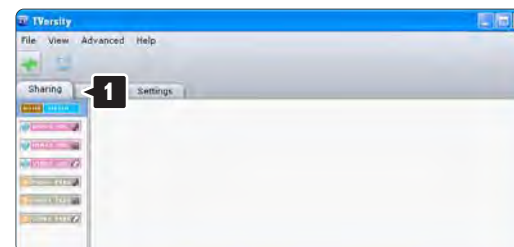


Udostępnianie folderów

Kliknij zielony znak plusa i wybierz polecenie Add folder (Dodaj folder)...



W podręcznym oknie **Add media** (Dodaj multimedia) kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj).

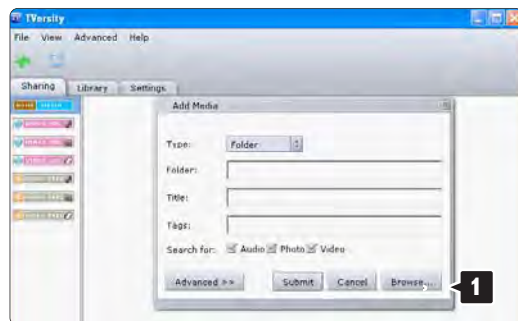

W oknie **Browse for Folder** (Przeglądanie w poszukiwaniu folderu) wybierz folder z muzyką, zdjęciami lub filmami, które chcesz udostępnić. Kliknij przycisk **OK**.


Teraz możesz słuchać muzyki oraz oglądać zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

Twonky Media v4.4.2 w systemie operacyjnym Macintosh OS X

Udostępnianie sieci

W programie **Twonky Media** kliknij kolejno **Basic Setup** > **First steps** (Konfiguracja podstawowa > Pierwsze kroki).

W tym oknie możesz zmienić nazwę serwera wyświetlaną na ekranie telewizora.

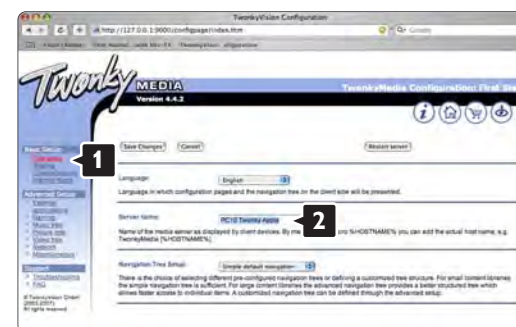

Kliknij kolejno **Basic Setup** > **Clients/Security** (Konfiguracja podstawowa > Klienci/Zabezpieczenia). Zaznacz pole obok opcji **Enable sharing for new clients automatically** (Udostępniaj automatycznie nowym klientom).

Udostępnianie folderów

Kliknij kolejno **Basic Setup > Sharing** (Konfiguracja podstawowa > Udostępnianie).

Niektóre „Content Locations” (Miejsca zawartości) mogły już zostać skonfigurowane. Aby dodać folder (miejsce zawartości), który chcesz udostępnić w sieci, kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj).



W niebieskiej ramce kliknij nazwę dysku twardego i przejdź do folderu z muzyką, zdjęciami lub filmami, które chcesz współdzielić z innymi urządzeniami (telewizorem).



Kliknij przycisk **Select** (Zaznacz), aby wybrać folder, który chcesz udostępnić.

Kliknij przycisk **Save Changes** (Zapisz zmiany).

Kliknij przycisk **Rescan content directories** (Przeszukaj ponownie zawartość folderów).

Zdarza się, że niektóre pliki i foldery nie są dostępne.

Kliknij kolejno **Support > Troubleshooting** (Pomoc techniczna > Rozwiązywanie problemów), a następnie kliknij polecenie **Rebuild database** (Odtwórz bazę danych), aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Odtworzenie może trochę potrwać.

Teraz możesz słuchać muzyki oraz oglądać zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

4.4.1 Przez Internet

W niektórych przypadkach może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Jeśli telewizor jest podłączony do routera z dostępem do Internetu, oprogramowanie telewizora można zaktualizować bezpośrednio przez Internet. Konieczne jest szybkie połączenie z Internetem.

Zamknij instrukcję obsługi i naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: Konfiguracja > Rozbudowa oprogramowania > Rozbud. teraz i naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję Internet i naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zakończeniu aktualizacji telewizor zostanie automatycznie wyłączony i ponownie uruchomiony. Poczekaj, aż telewizor uruchomi się; nie korzystaj z wyłącznika zasilania  na telewizorze.

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, po uruchomieniu telewizora na jego ekranie zostanie wyświetlony komunikat o dostępności nowego oprogramowania.

4.4.2 Z urządzenia pamięci USB

1/3

W niektórych przypadkach może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Rozpocznij aktualizację oprogramowania w telewizorze. Następnie pobierz oprogramowanie telewizora z Internetu, korzystając z komputera. Skorzystaj z urządzenia pamięci USB, aby przesłać oprogramowanie z komputera do telewizora.

Przygotowanie

Konieczny będzie komputer z szybkim połączeniem z Internetem. Konieczne jest urządzenie pamięci USB z 256 MB wolnego miejsca; upewnij się, że zabezpieczenie przez zapisem jest wyłączone. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie współpracować z telewizorem.

...

4.4.2 Z urządzenia pamięci USB

2/3

1 Identyfikacja

Zamknij instrukcję obsługi i naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: Konfiguracja > Rozbudowa oprogramowania > Rozbud. teraz i naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję USB i naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W telewizorze zostanie wyświetlony monit z poleceniem podłączenia urządzenia USB do złącza USB z boku telewizora.

2 Pobieranie oprogramowania z komputera do urządzenia USB

Po zapisie pliku identyfikacji telewizora na urządzeniu pamięci USB podłącz urządzenie USB do komputera PC połączonego z Internetem. Znajdź plik „update.htm” na urządzeniu USB i kliknij go dwukrotnie. Kliknij opcję Wyślij kod ID. Jeśli jest dostępne nowe oprogramowanie, zostanie ono pobrane na urządzenie USB.

...

4.4.2 Z urządzenia pamięci USB

3/3

3 Pobieranie oprogramowania z urządzenia USB do telewizora

Ponownie podłącz urządzenie pamięci USB do telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację nowego oprogramowania telewizora. Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym ponownie się włączy. Proszę czekać.

Nie należy...

- korzystać z pilota zdalnego sterowania,
- odłączać urządzenia USB od telewizora podczas aktualizacji oprogramowania.

Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać urządzenia pamięci USB od telewizora. Po przywróceniu zasilania aktualizacja zostanie wznowiona.

Po zakończeniu aktualizacji na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o treści Operation successful (Operacja zakończona). Odłącz urządzenie USB i naciśnij przycisk  na pilocie.

Nie należy...

- naciskać dwukrotnie przycisku ,
- korzystać z przełącznika  na telewizorze.

Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym ponownie się włączy. Proszę czekać.

Oznacza to, że aktualizacja nowego oprogramowania telewizora została zakończona.


Możesz ponownie korzystać z telewizora.

5.1.1 Przewód zasilający

Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do telewizora. Wtyczka przewodu zasilającego powinna być zawsze dostępna przy gniazdku elektrycznym.


Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie przewód.

Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany przez długi czas to odłączenie przewodu zasilającego pozwoli oszczędzać energię.

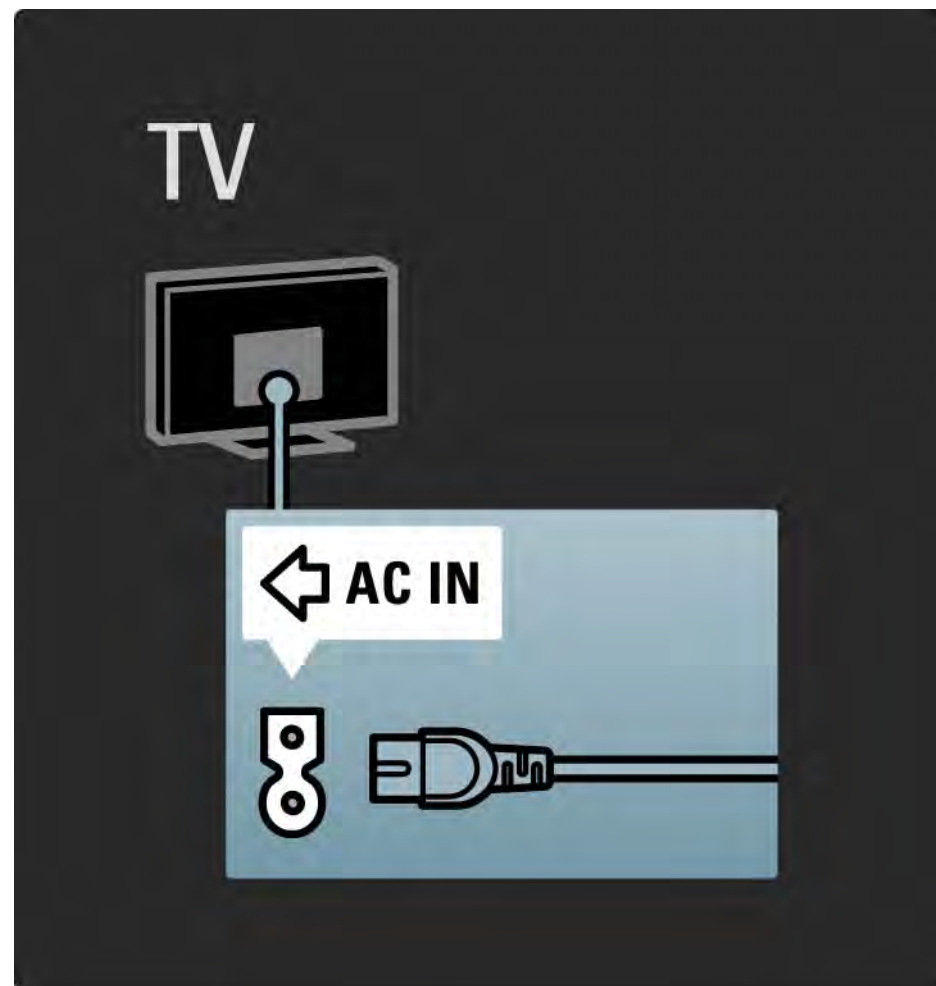

5.1.2 Przewód antenowy

Znajdź wejście antenowe z tyłu telewizora. Podłącz dokładnie przewód antenowy do gniazda Antenna .

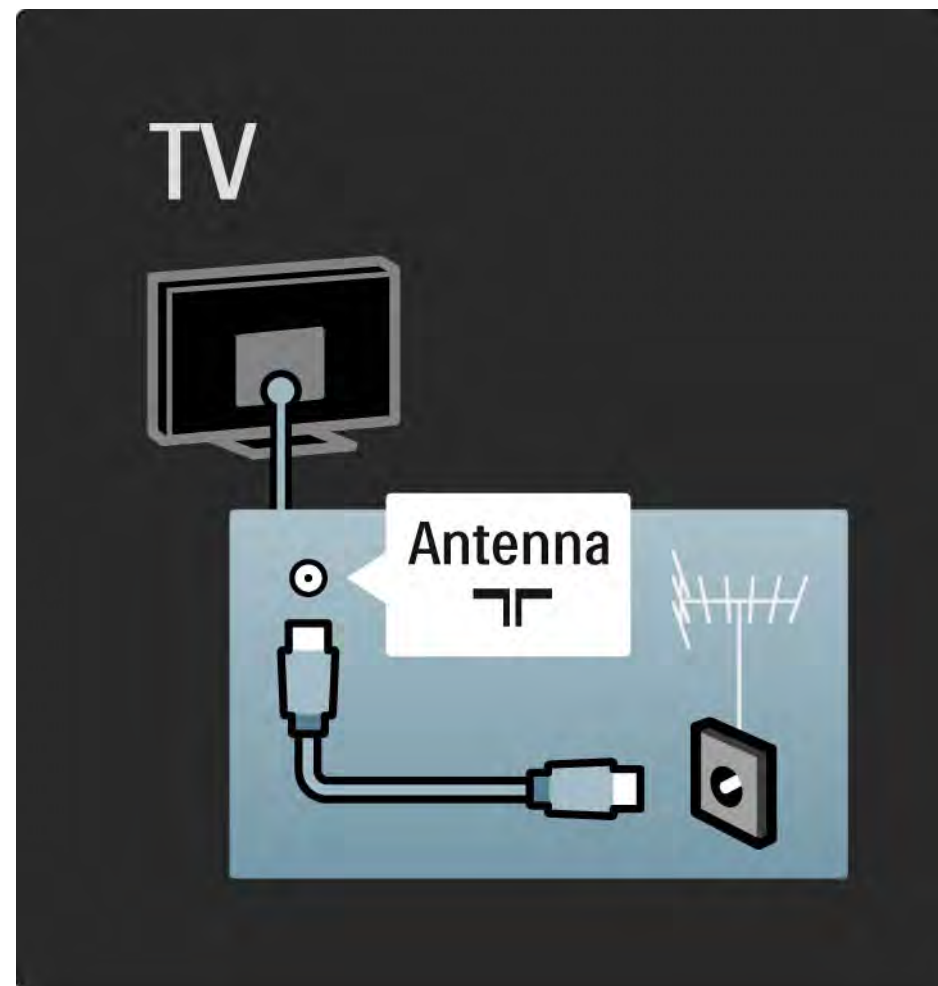

5.2.1 Jakość przewodu

Przed podłączeniem urządzeń do telewizora sprawdź, które połączenia są dostępne w urządzeniu. Podłącz urządzenie do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Przewody dobrej jakości zapewniają dobrą jakość przesyłu obrazu i dźwięku.

Połączenia opisane w instrukcji obsługi są zalecane w większości przypadków. Możliwe są także inne rozwiązania.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi poszczególnych typów przewodów i dostępnych połączeń w części Informacje o przewodach > HDMI ... itp.

Dodaj urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do telewizora należy zawsze dodać urządzenie jako pozycję w menu głównym. Dodanie takiej pozycji w menu głównym pozwala z łatwością przełączyć telewizor na dane urządzenie.

Aby dodać nowe urządzenie, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Dodaj urządzenia. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5.2.2 HDMI

1/2

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku.


Jeden przewód HDMI służy do przesyłania sygnałów audio i wideo.

W przypadku odbierania sygnału telewizyjnego w formacie HD (High Definition) skorzystaj ze złącza HDMI.

Przewód HDMI pozwala przesyłać sygnał obrazu i dźwięku tylko w jednym kierunku, w przeciwieństwie do przewodu SCART.

Nie należy korzystać z przewodu HDMI, którego długość przekracza 5 m.

...

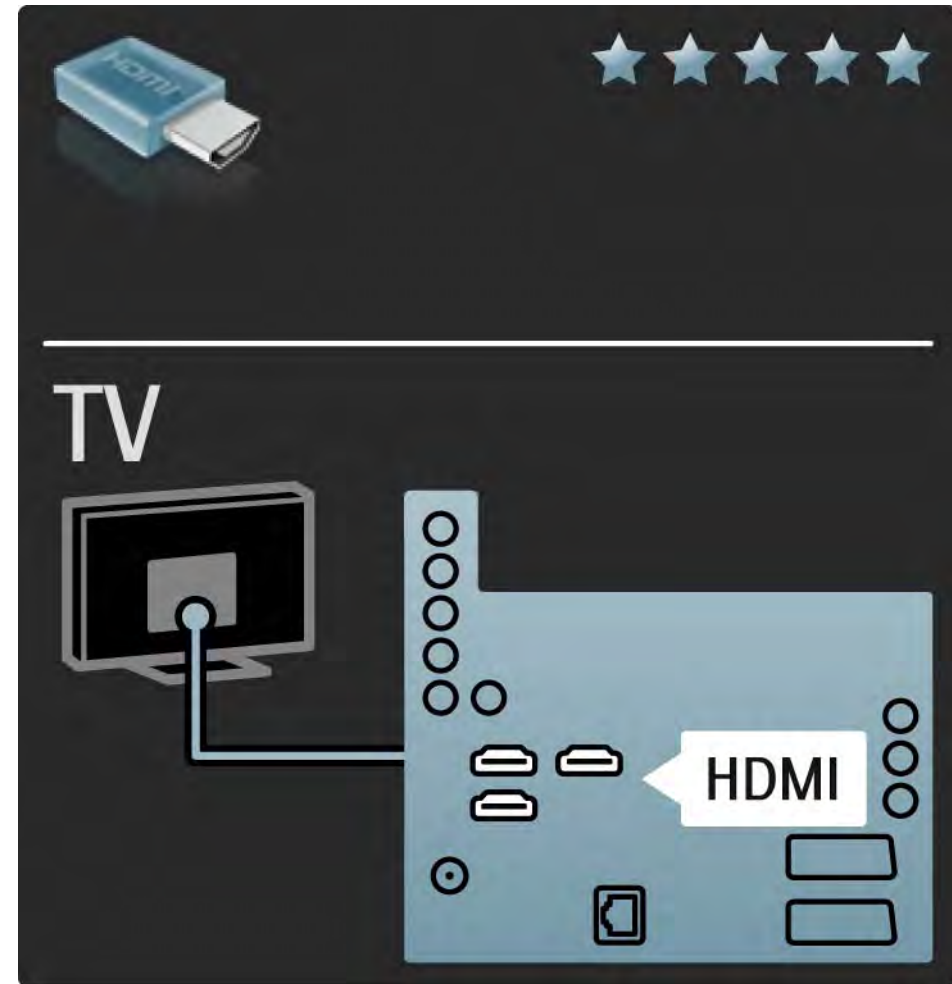

5.2.2 HDMI

2/2

Standard HDMI obsługuje system zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). System HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem dołączany do nagrań HD (płyty DVD lub Blu-ray).

DVI-HDMI

Jeśli urządzenie jest wyposażone jedynie w złącze DVI, skorzystaj z adaptera DVI-HDMI. Skorzystaj z jednego ze złącz HDMI i połącz przewód Audio L/R z gniazdem typu mini jack Audio In L/R, HDMI / DVI z tyłu telewizora, aby uzyskać dźwięk.

EasyLink


Funkcje HDMI i EasyLink upraszczają sterowanie podłączonymi urządzeniami z obsługą standardu HDMI CEC.

Zapoznaj się z częścią Połączenia > Ustawienia połączeń > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr – Rozdzielone składowe sygnału wideo


Połącz gniazda rozdzielonych składowych sygnału wideo YPbPr z lewym i prawym gniazdem audio.

Podłącz przewody, dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złącz YPbPr. Standard YPbPr obsługuje sygnały telewizyjne w formacie HD.

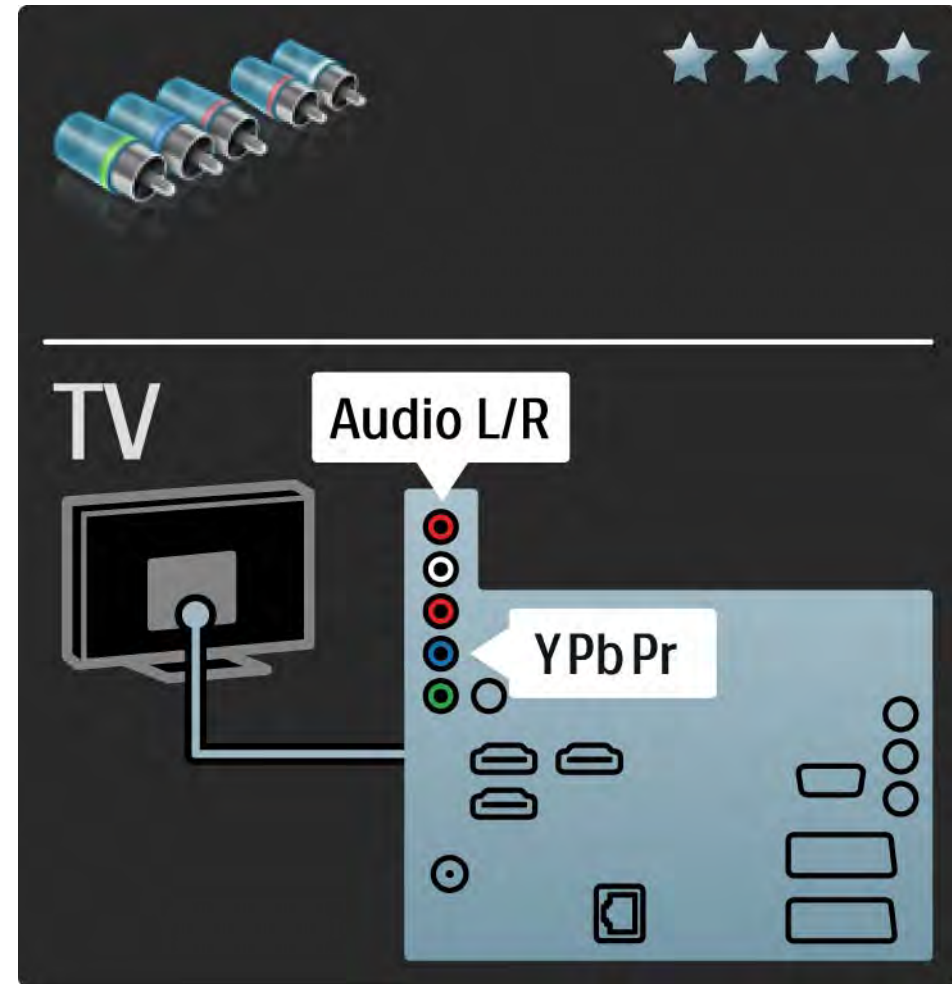

5.2.4 SCART


Przewód SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo. Złącza SCART obsługują sygnał wideo RGB, ale nie obsługują sygnałów telewizyjnych w formacie HD.

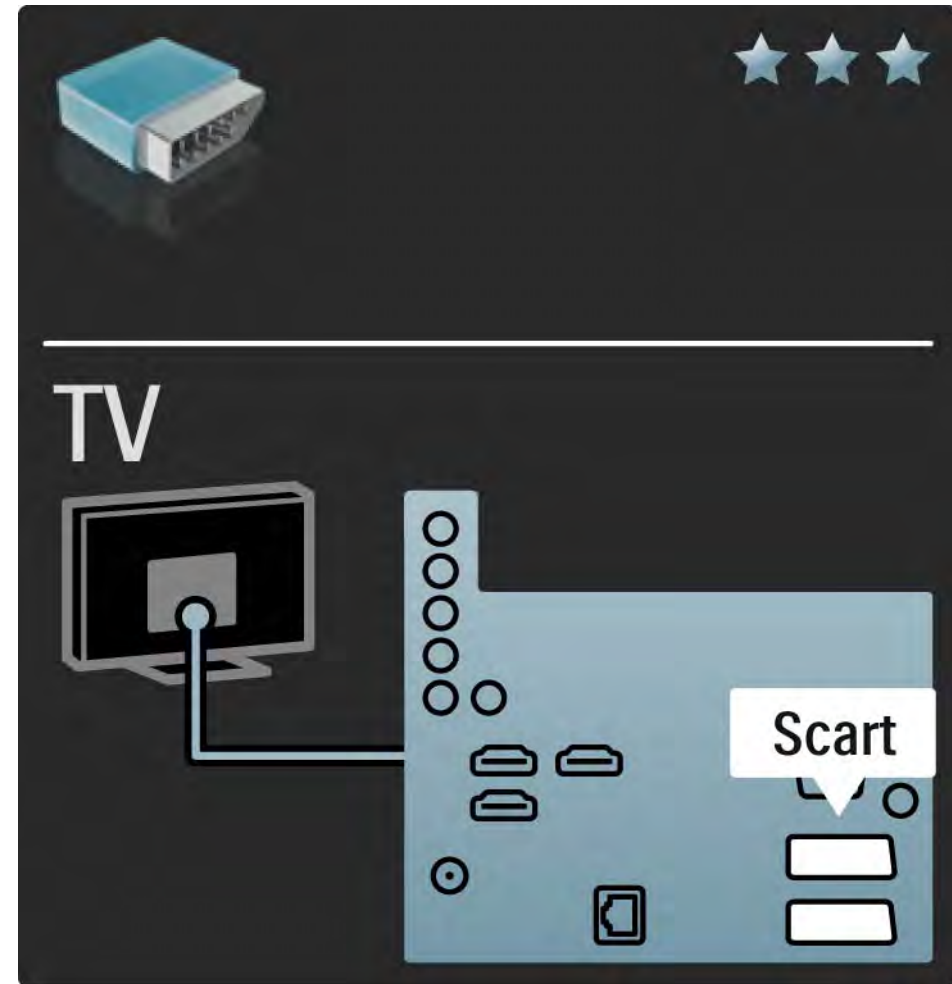

5.2.5 S-Video

Przewodu S-Video należy używać wraz z przewodem Audio L/R z wtykami cinch.


Podłącz przewody, dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złącz audio.

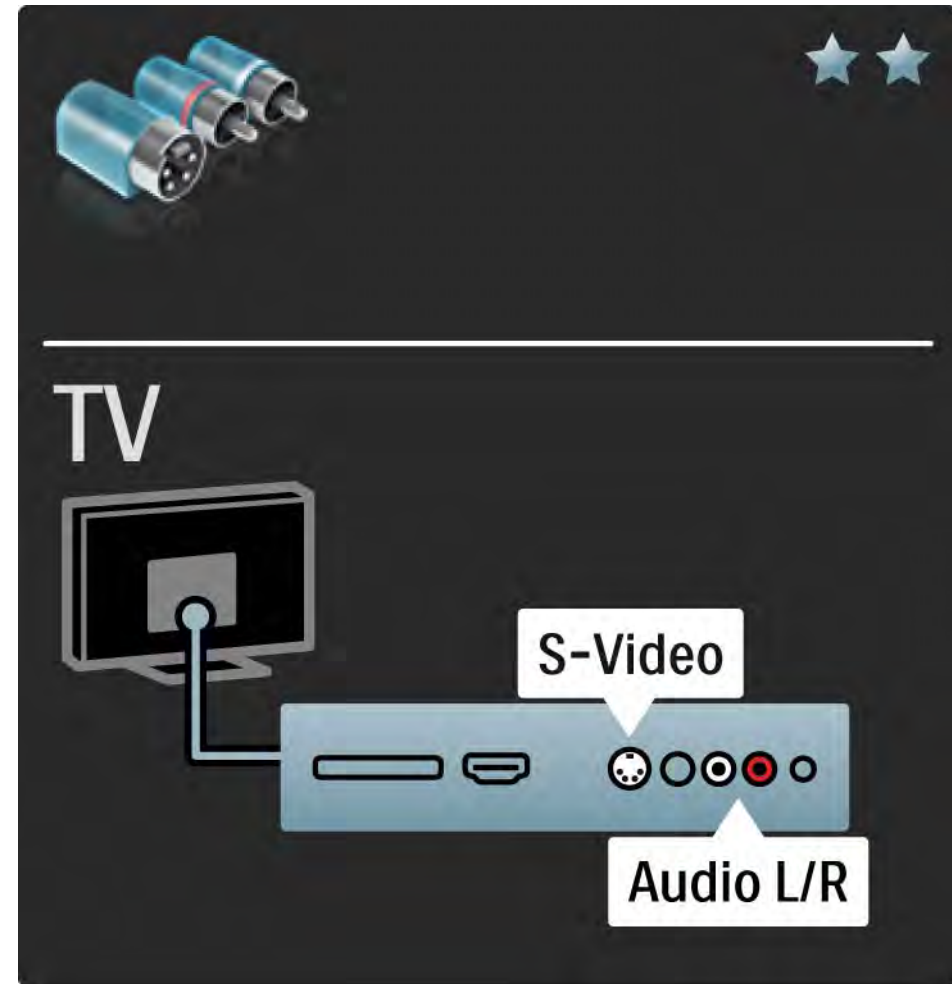

5.2.6 Video

Przewodu Video (cinch) należy używać wraz z przewodem cinch Audio L/R.


Podłącz przewody, dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złącz audio.

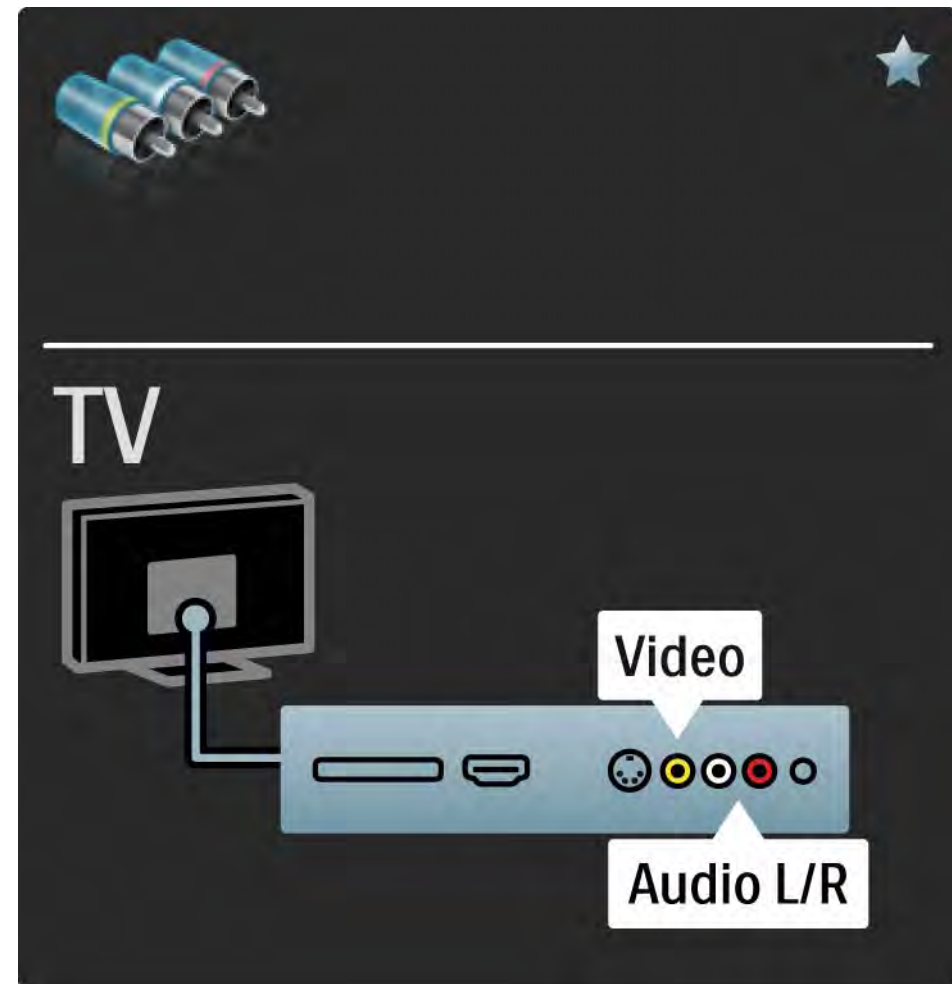

5.2.7 VGA


Podłącz komputer do telewizora za pomocą przewodu VGA (złącze DE15). Dzięki temu złączu telewizor może spełniać funkcję monitora komputerowego. W celu podłączenia dźwięku możesz wykorzystać także przewód Audio L/R.

Zapoznaj się z częścią Połączenia > Więcej urządzeń > Telewizor jako monitor PC.

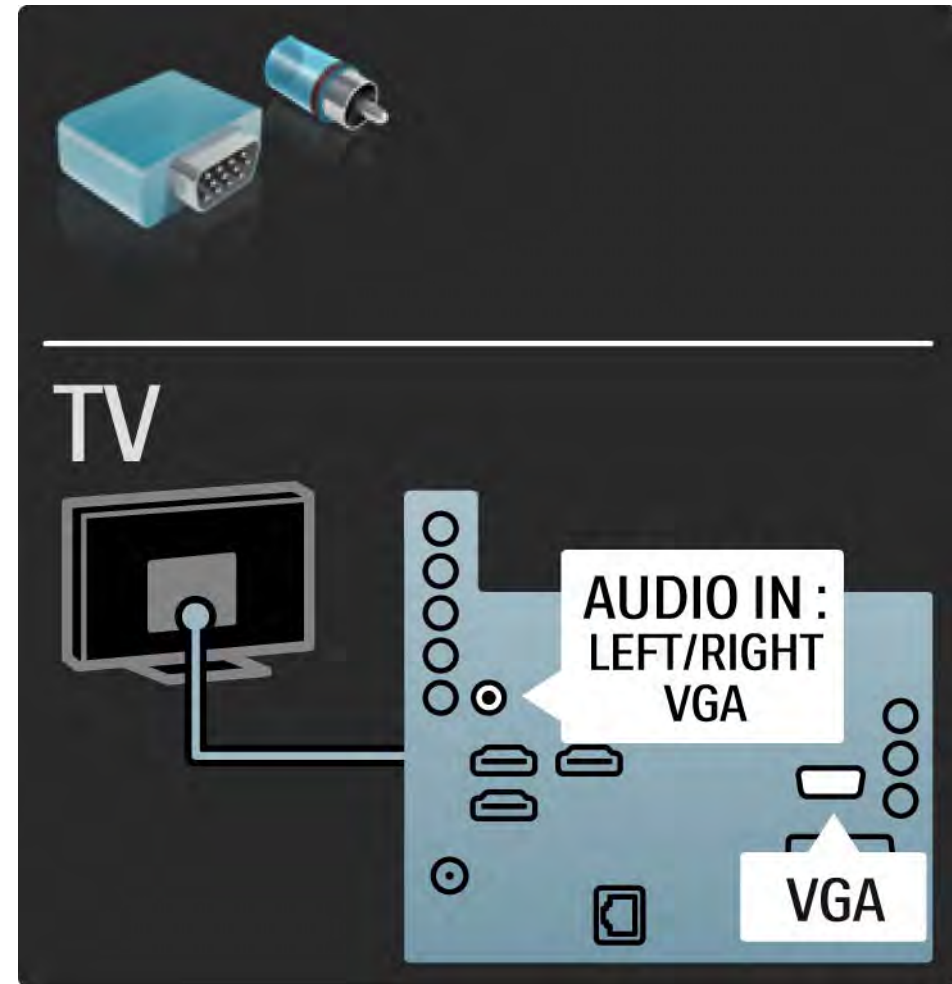

5.3.1 Odtwarzacz płyt Blu-ray / odtwarzacz DVD


Za pomocą przewodu HDMI podłącz odtwarzacz płyt Blu-ray / odtwarzacz DVD do złącza HDMI z tyłu telewizora.

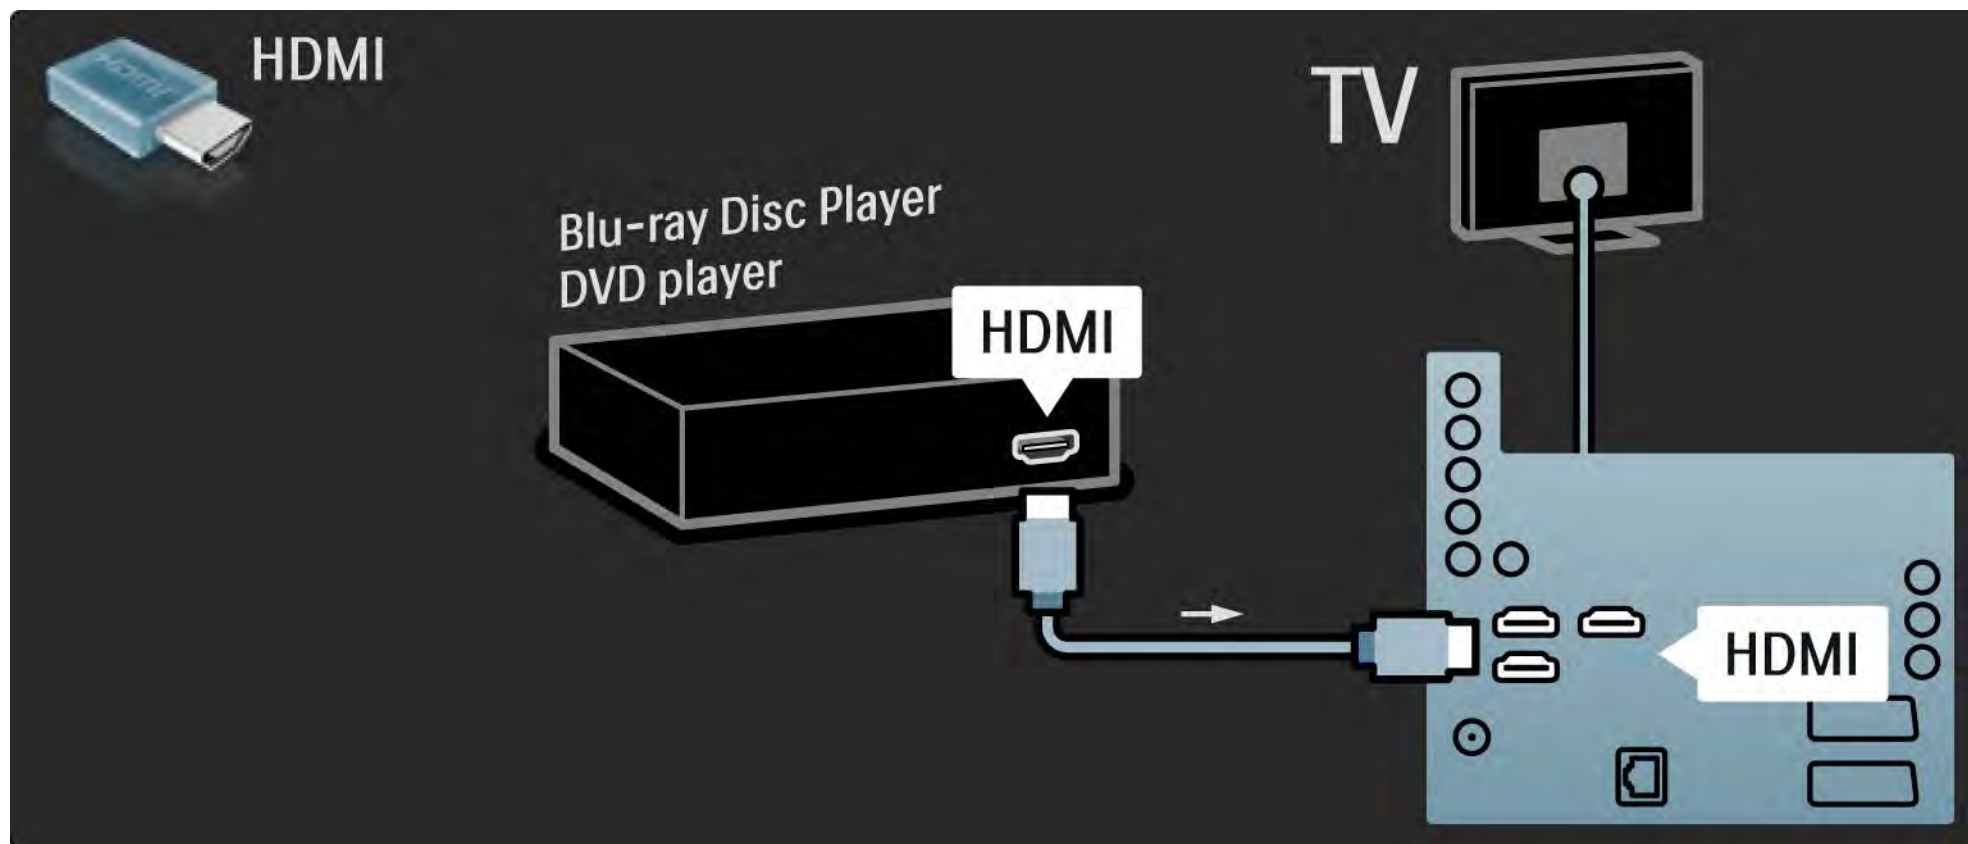

5.3.2 Zestaw kina domowego DVD

1/3


Najpierw podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

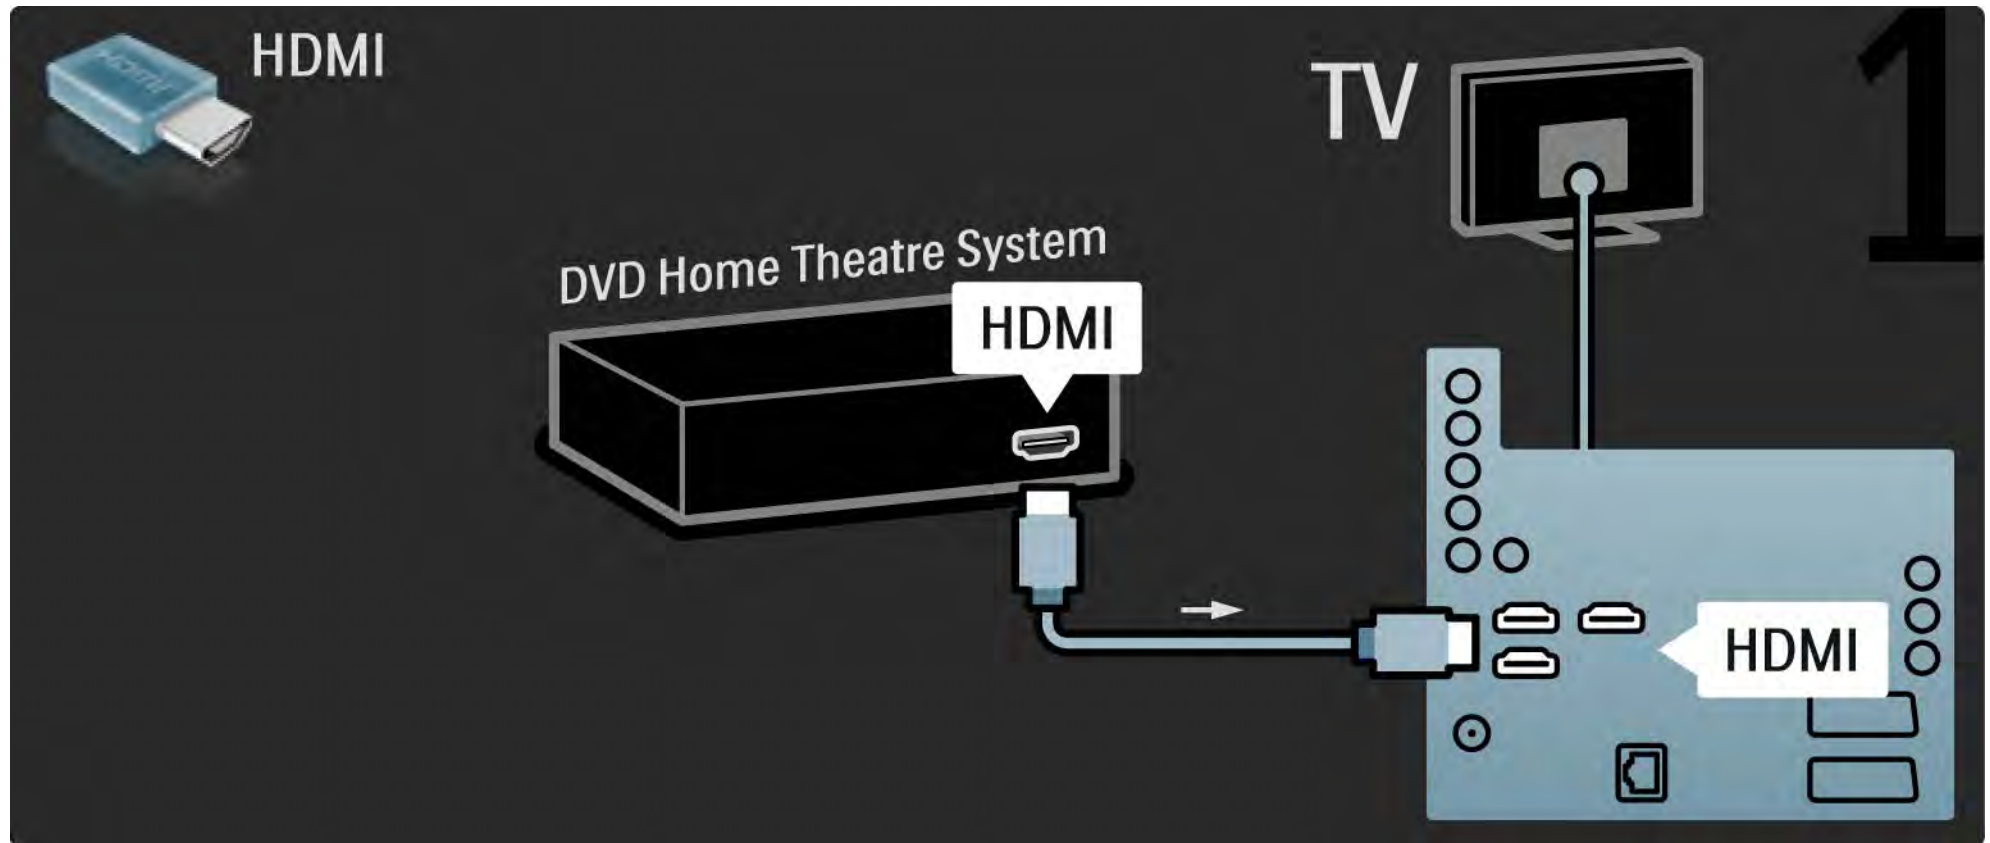

5.3.2 Zestaw kina domowego DVD

2/3

Na koniec podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu dźwięku cyfrowego z wtykami cinch lub za pośrednictwem analogowego wyjścia Audio L/R.

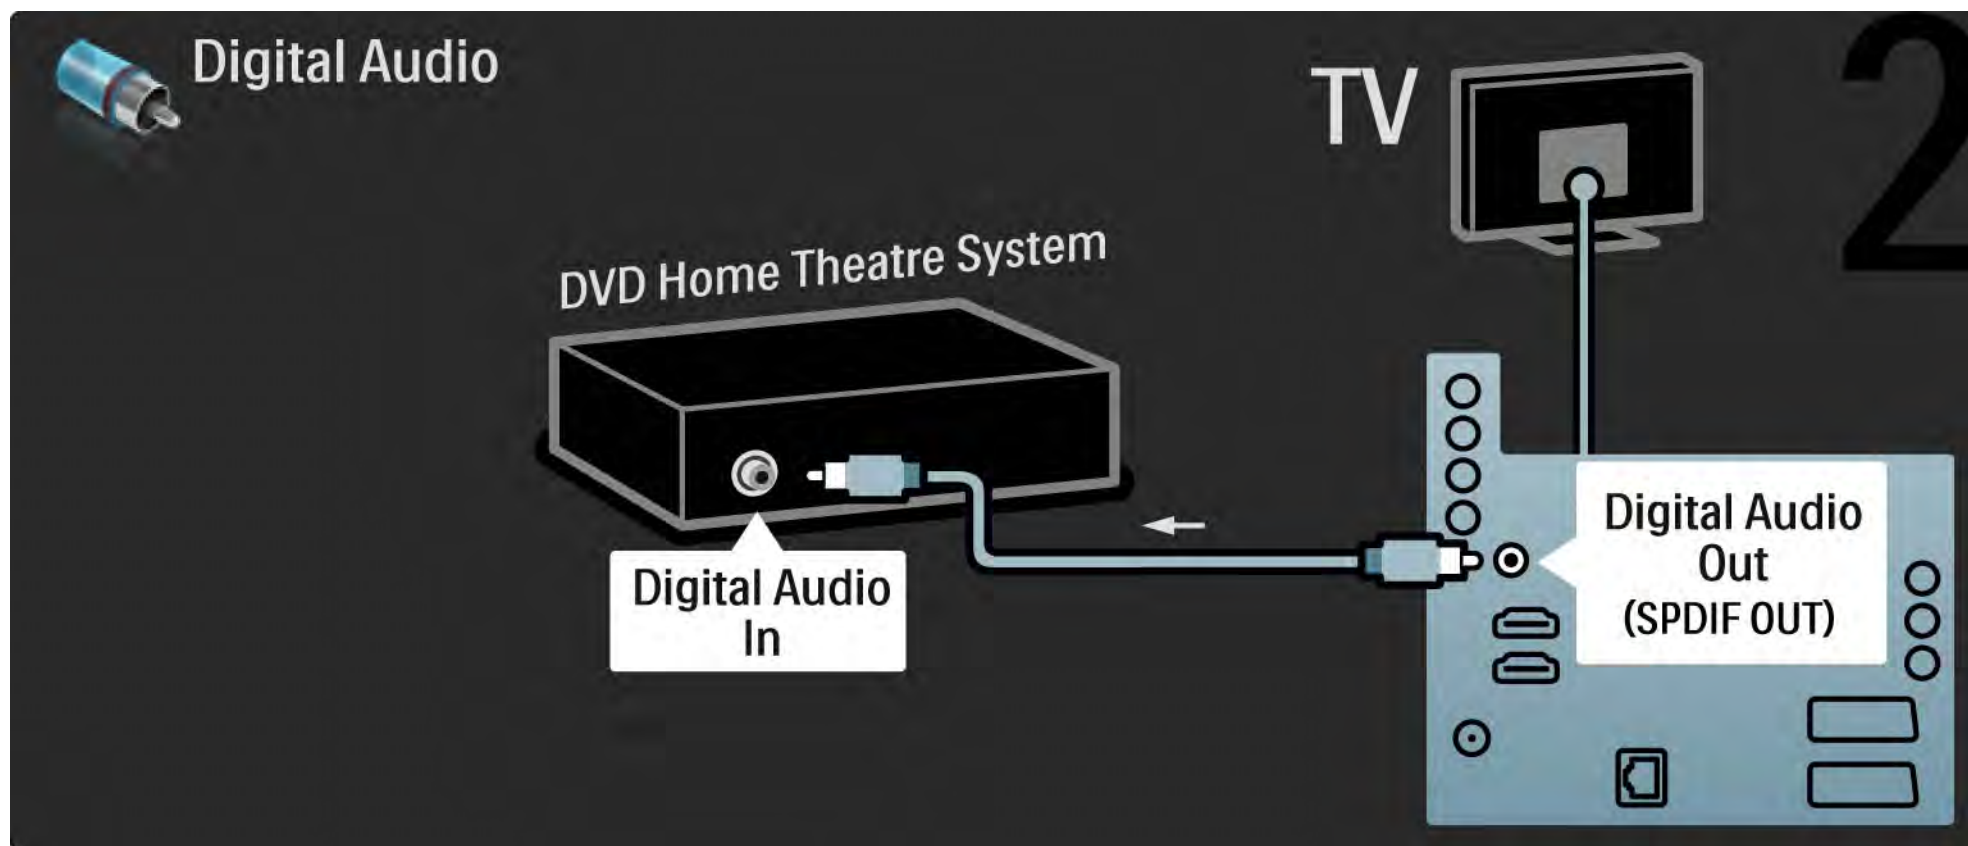

5.3.2 Zestaw kina domowego DVD

3/3

Wyjście Audio L/R

Jeśli zestaw kina domowego nie jest wyposażony w cyfrowe wyjście audio, możesz skorzystać z analogowego wyjścia Audio L/R telewizora.

Synchronizacja dźwięku i obrazu


Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wideo wyświetlanego na ekranie, w przypadku większości zestawów kina domowego DVD możesz ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz wideo.

Nie doprowadzaj sygnału audio z odtwarzacza DVD lub innego urządzenia bezpośrednio do zestawu kina domowego. W pierwszej kolejności zawsze doprowadzaj dźwięk przez telewizor.

5.3.3 Nagrywarka DVD

1/2


Najpierw podłącz antenę do nagrywarki DVD i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

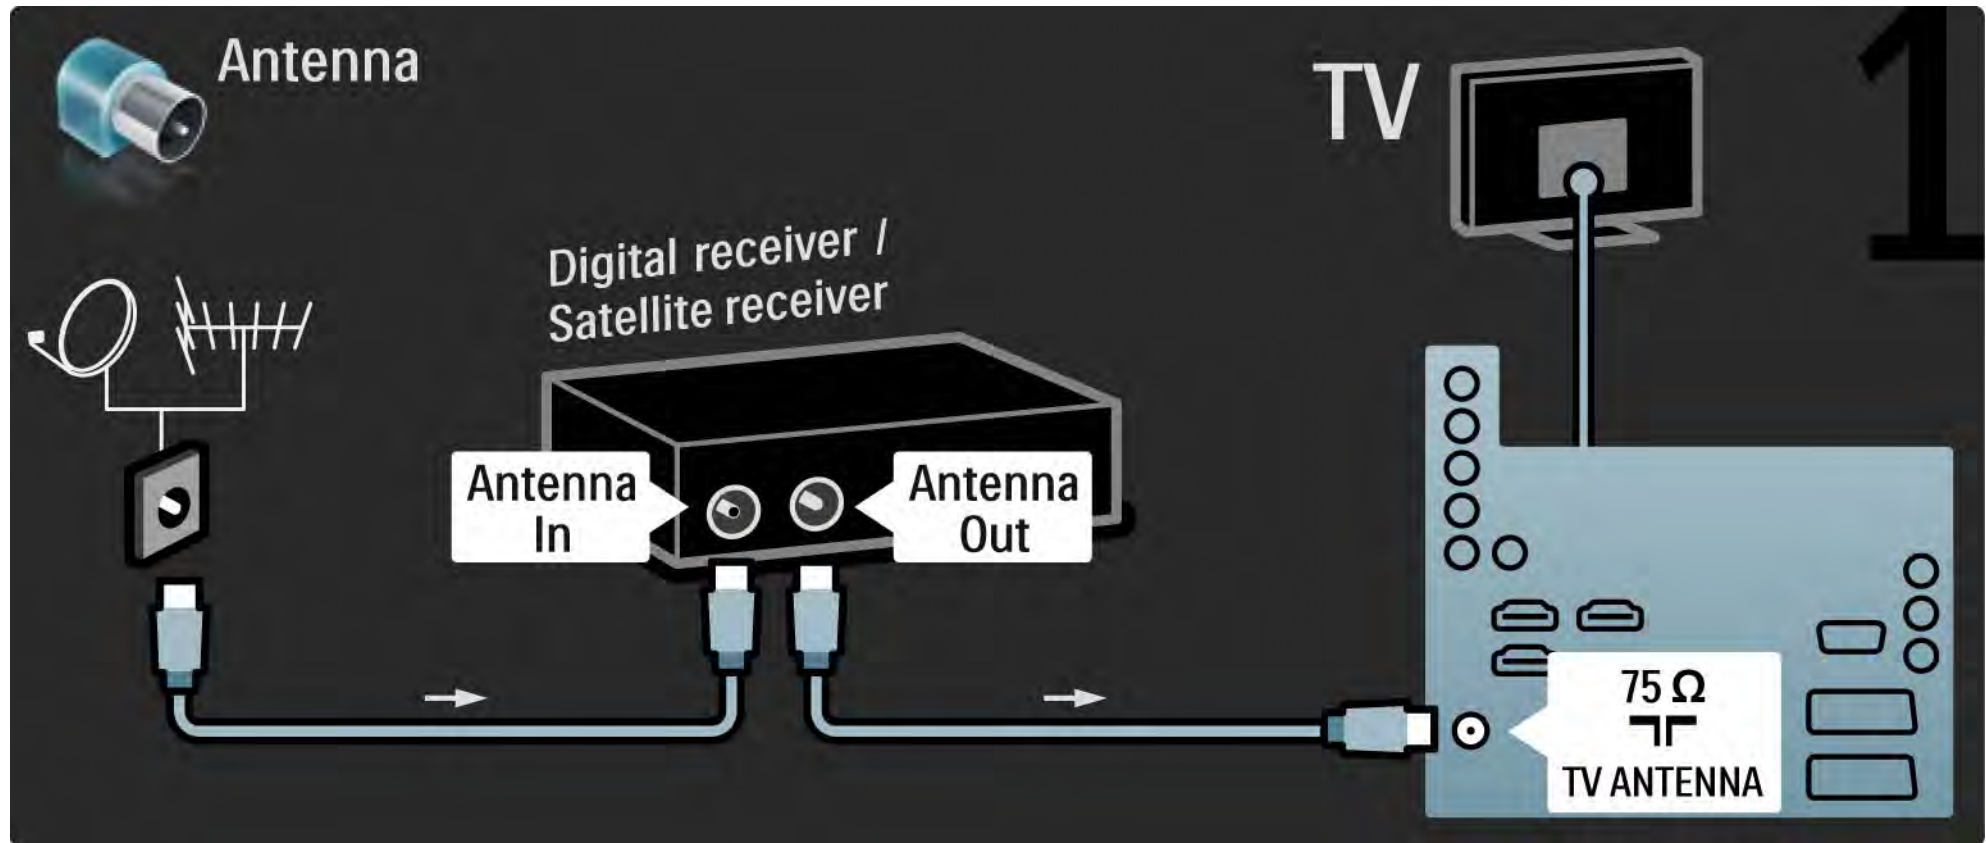

5.3.3 Nagrywarka DVD

2/2


Za pomocą przewodu SCART podłącz nagrywarkę DVD do gniazda SCART z tyłu telewizora.

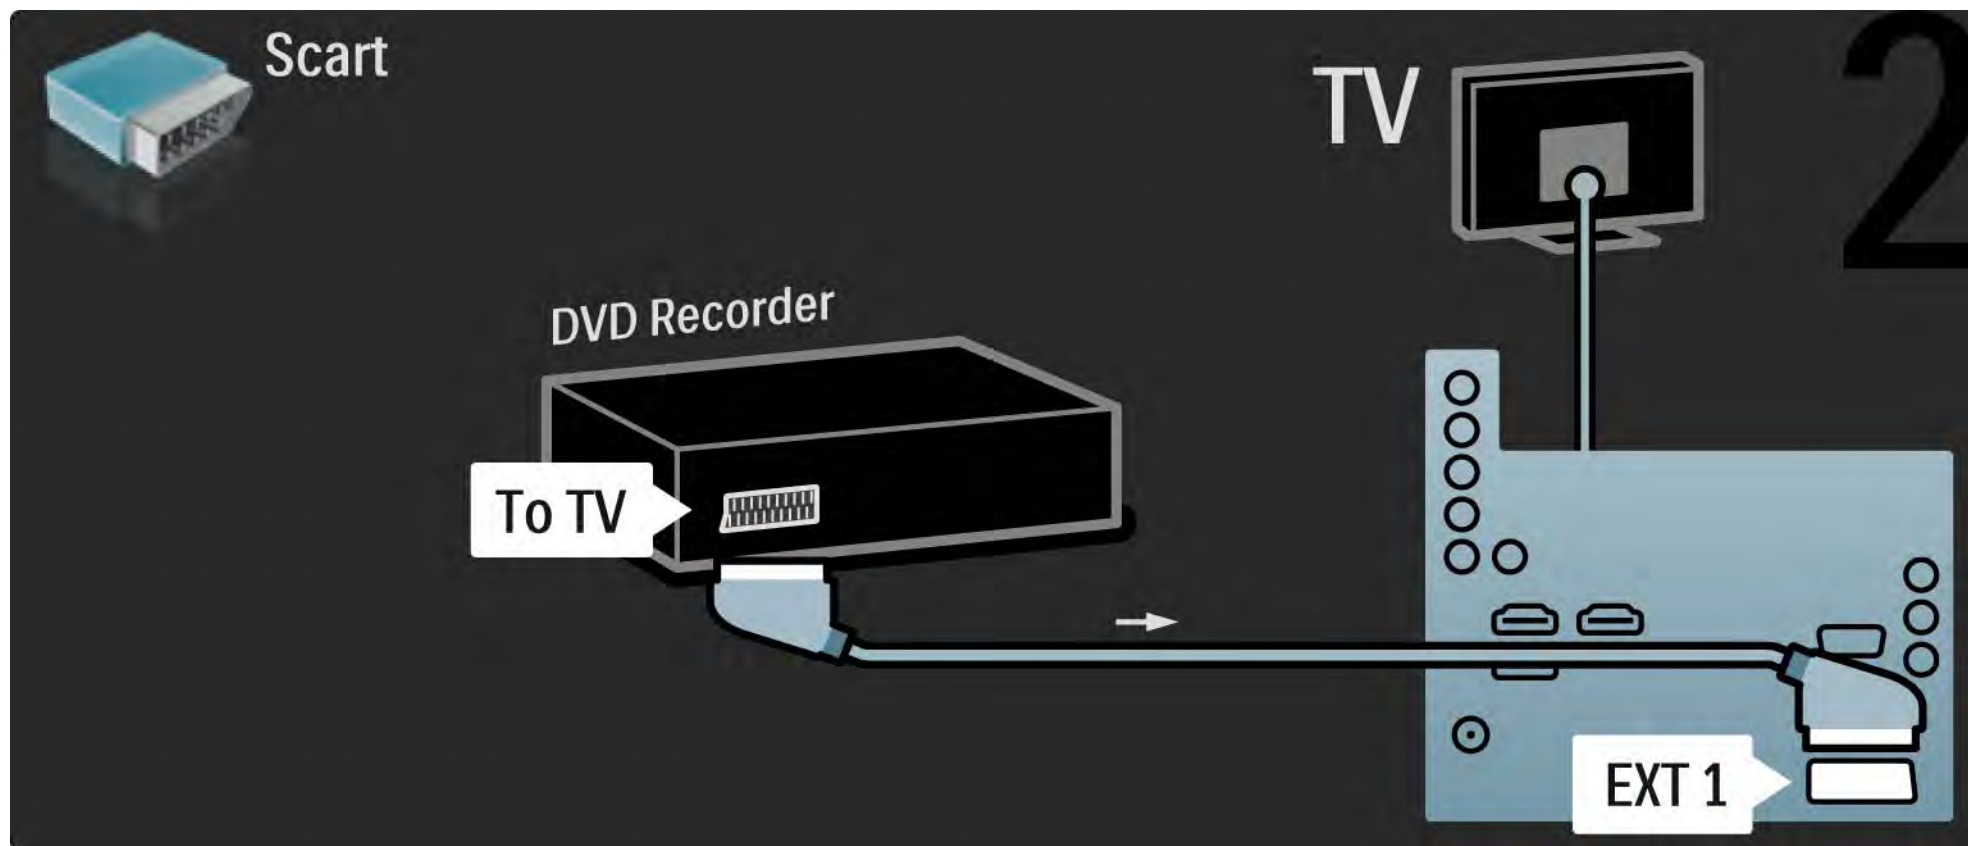

5.3.4 Odbiornik telewizji cyfrowej lub satelitarnej

1/2


Najpierw podłącz antenę do odbiornika i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

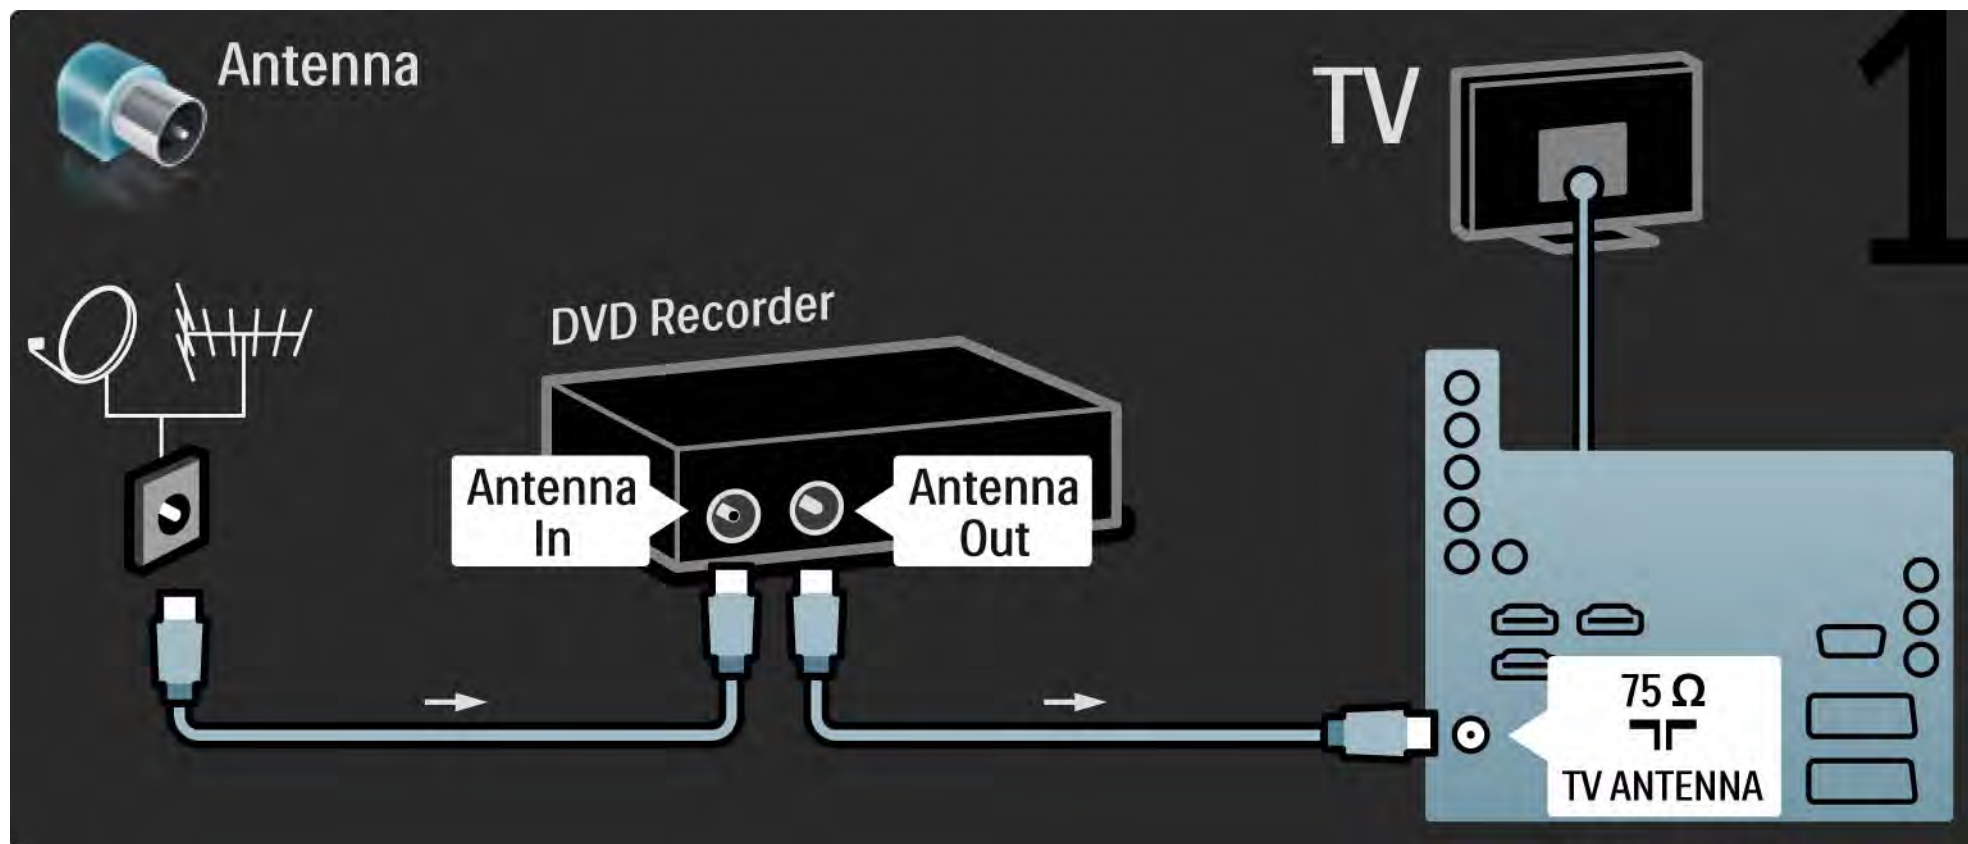

5.3.4 Odbiornik telewizji cyfrowej lub satelitarnej

2/2


Następnie podłącz odbiornik do gniazda z tyłu telewizora.

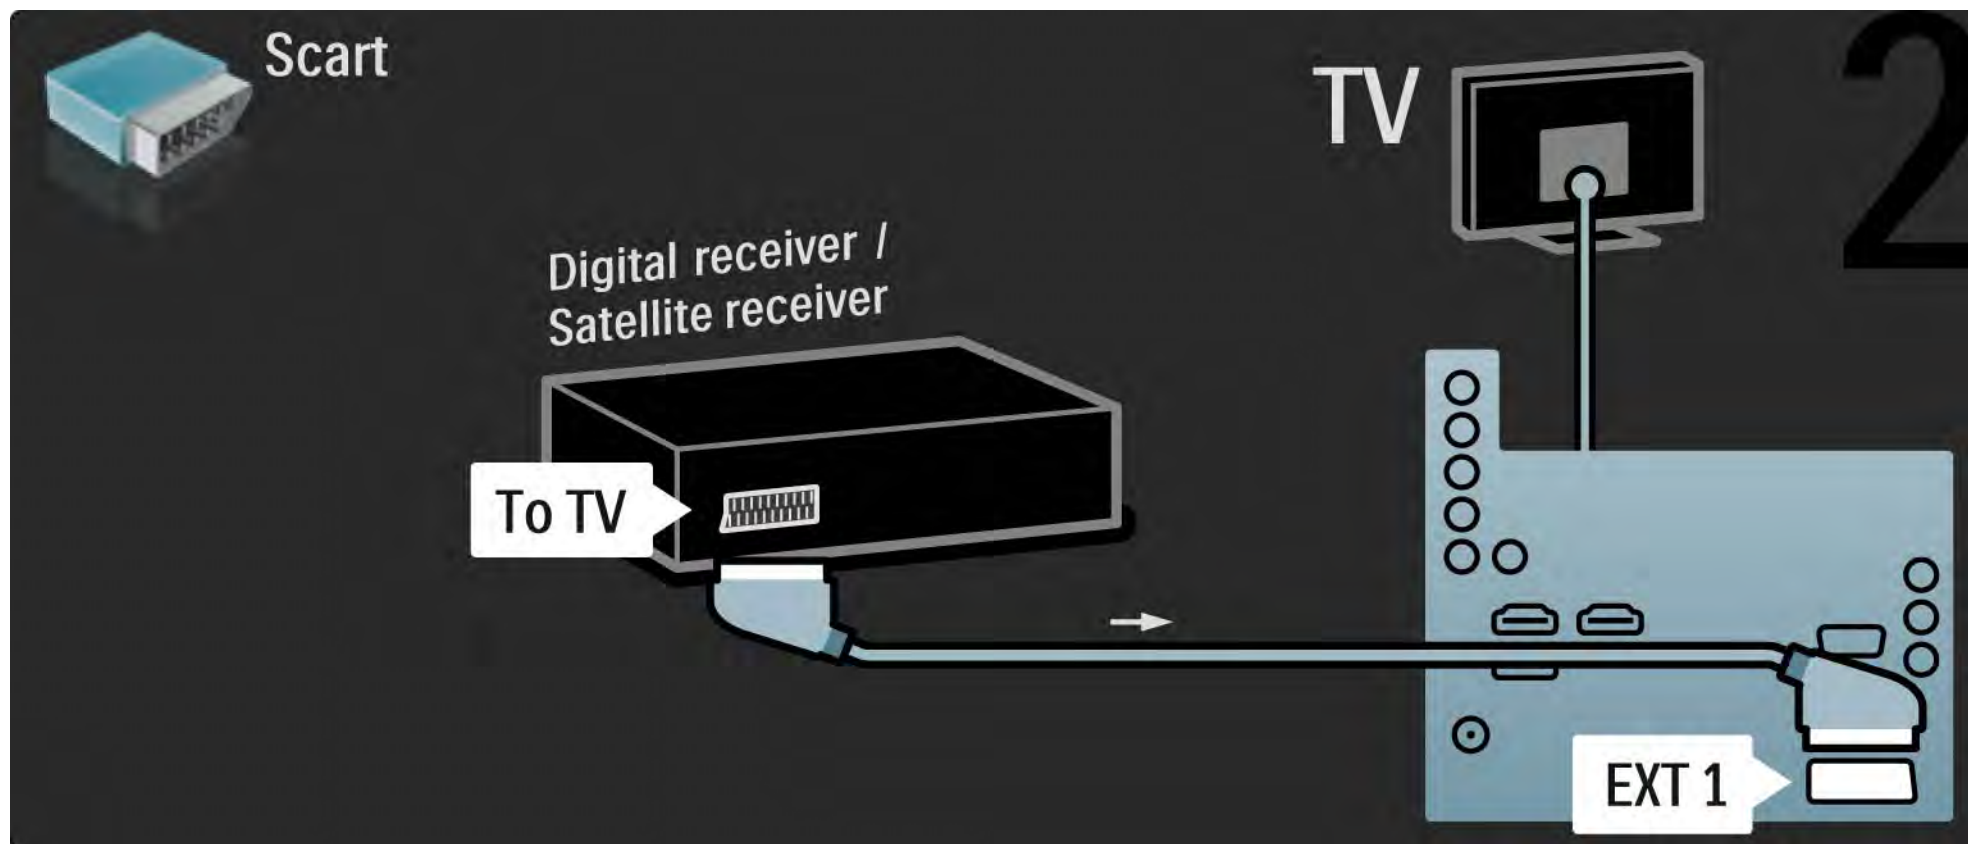

5.3.5 Odbiornik telewizji cyfrowej i nagrywarka DVD

1/3


Najpierw podłącz 3 przewody antenowe do odbiornika cyfrowego, nagrywarki DVD i do telewizora.

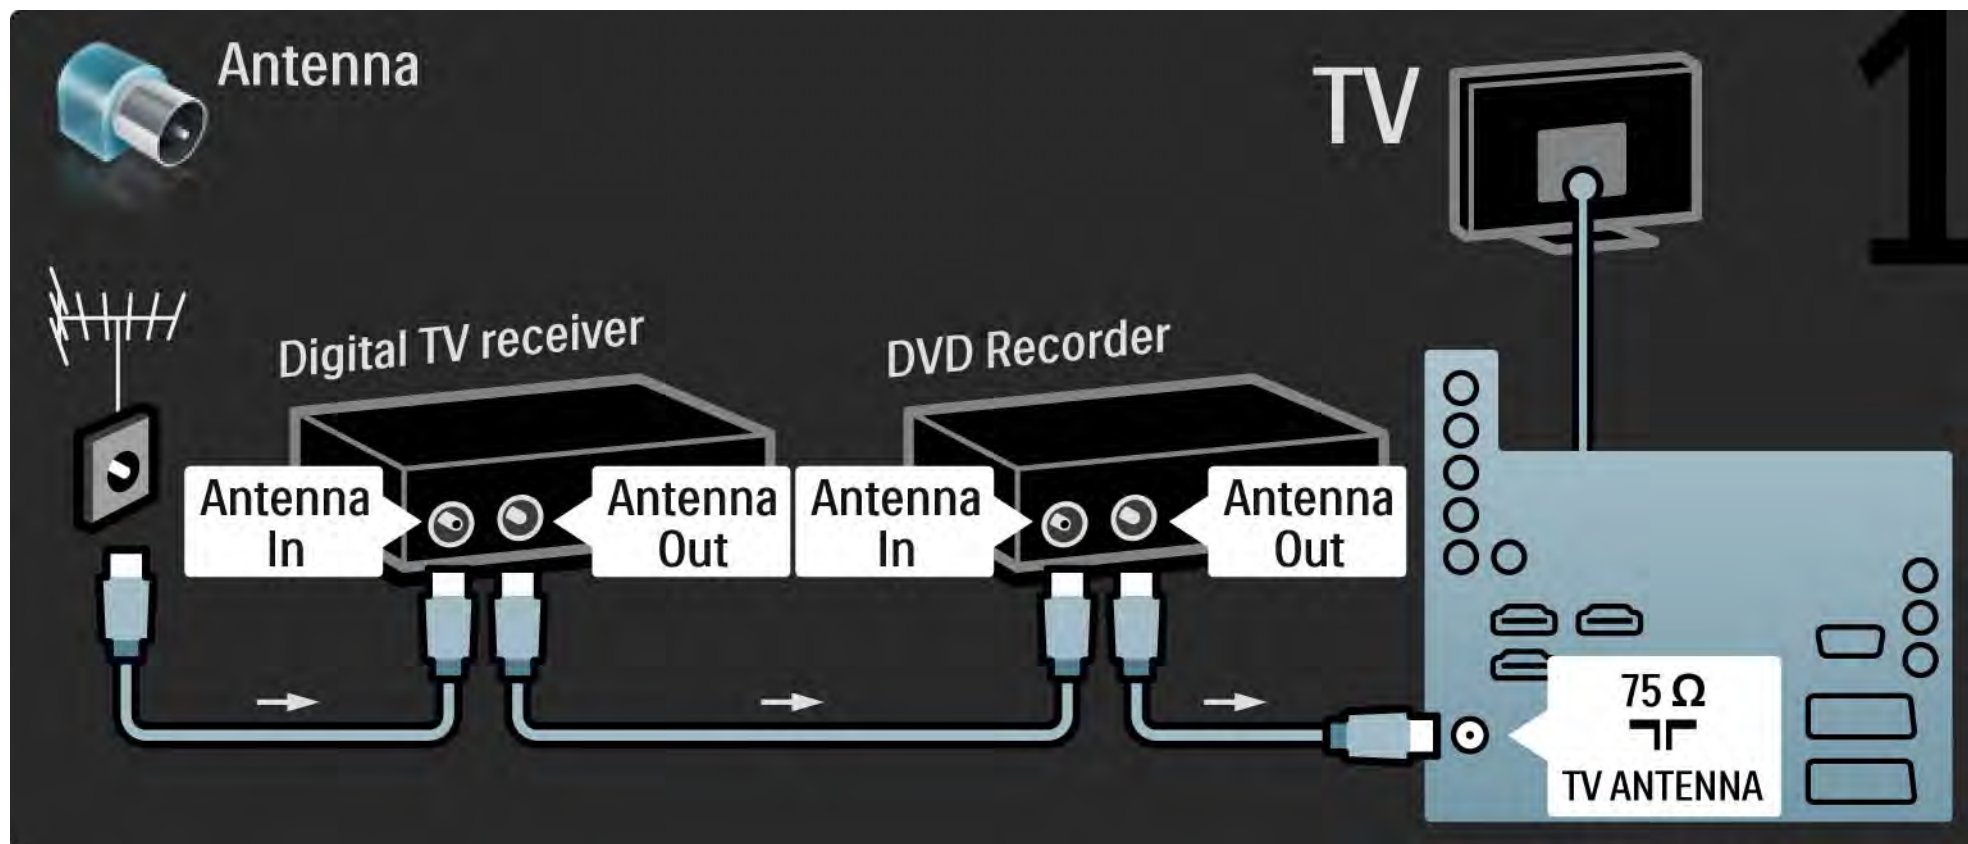

5.3.5 Odbiornik telewizji cyfrowej i nagrywarka DVD

2/3


Następnie podłącz odbiornik cyfrowy do telewizora za pomocą przewodu SCART.

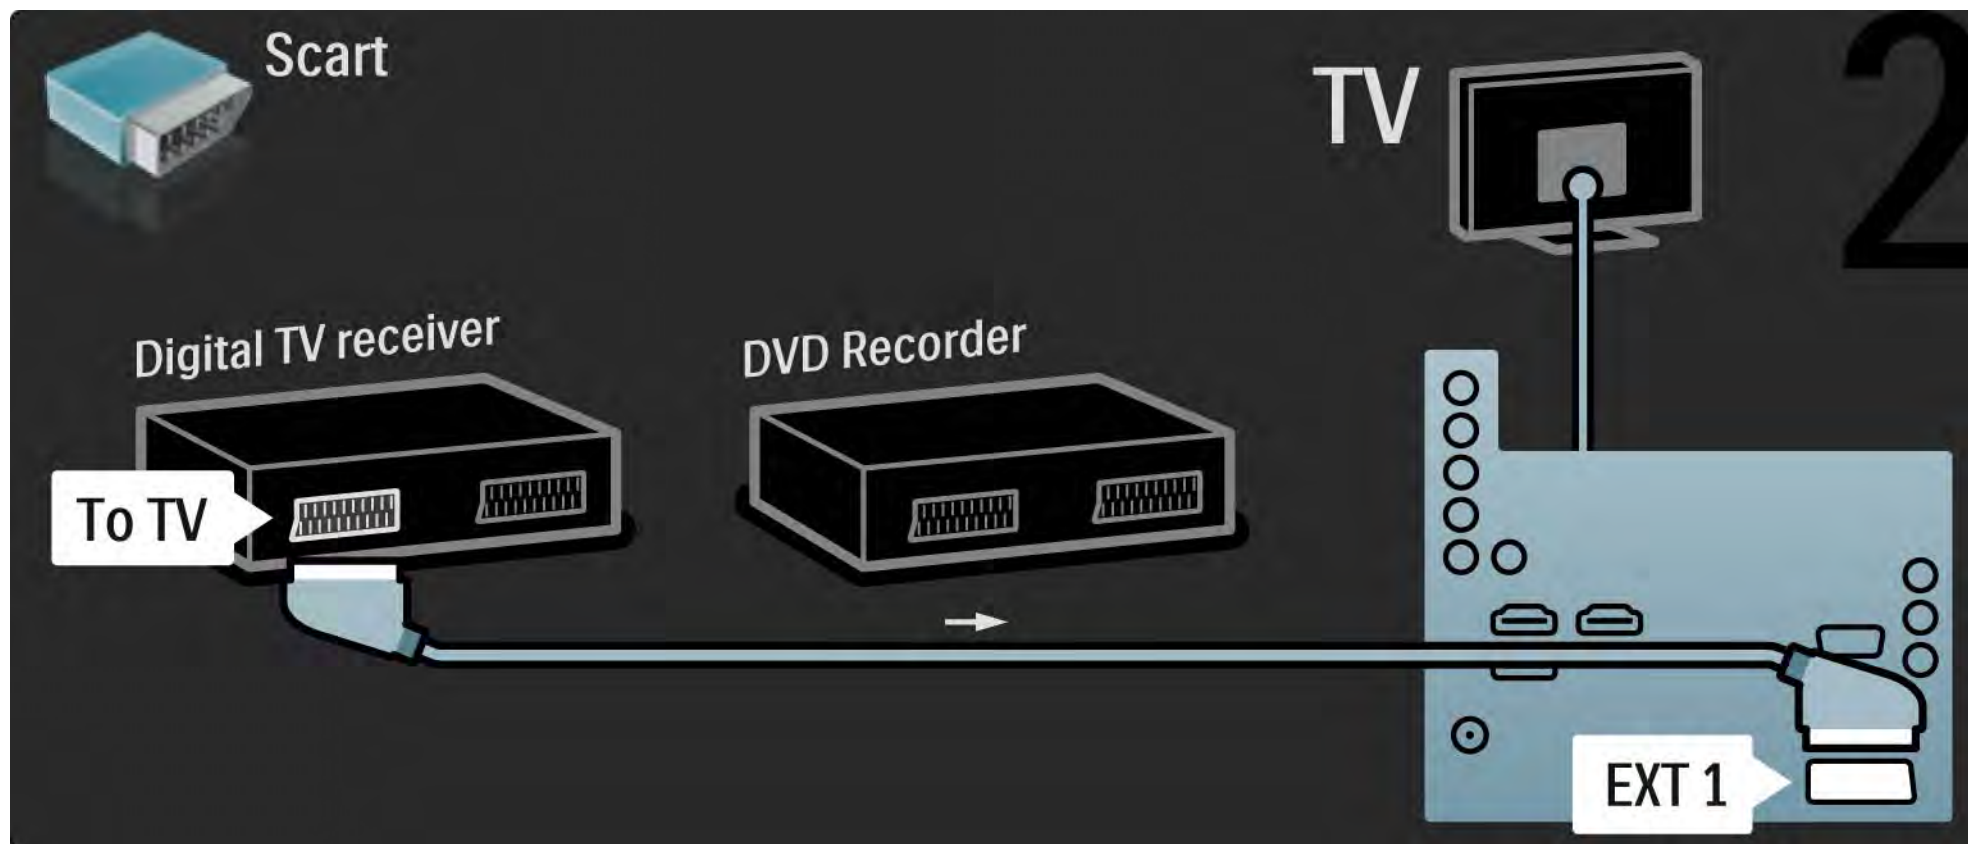

5.3.5 Odbiornik telewizji cyfrowej i nagrywarka DVD

3/3


Na koniec podłącz dwa urządzenia do telewizora za pomocą dwóch przewodów SCART.

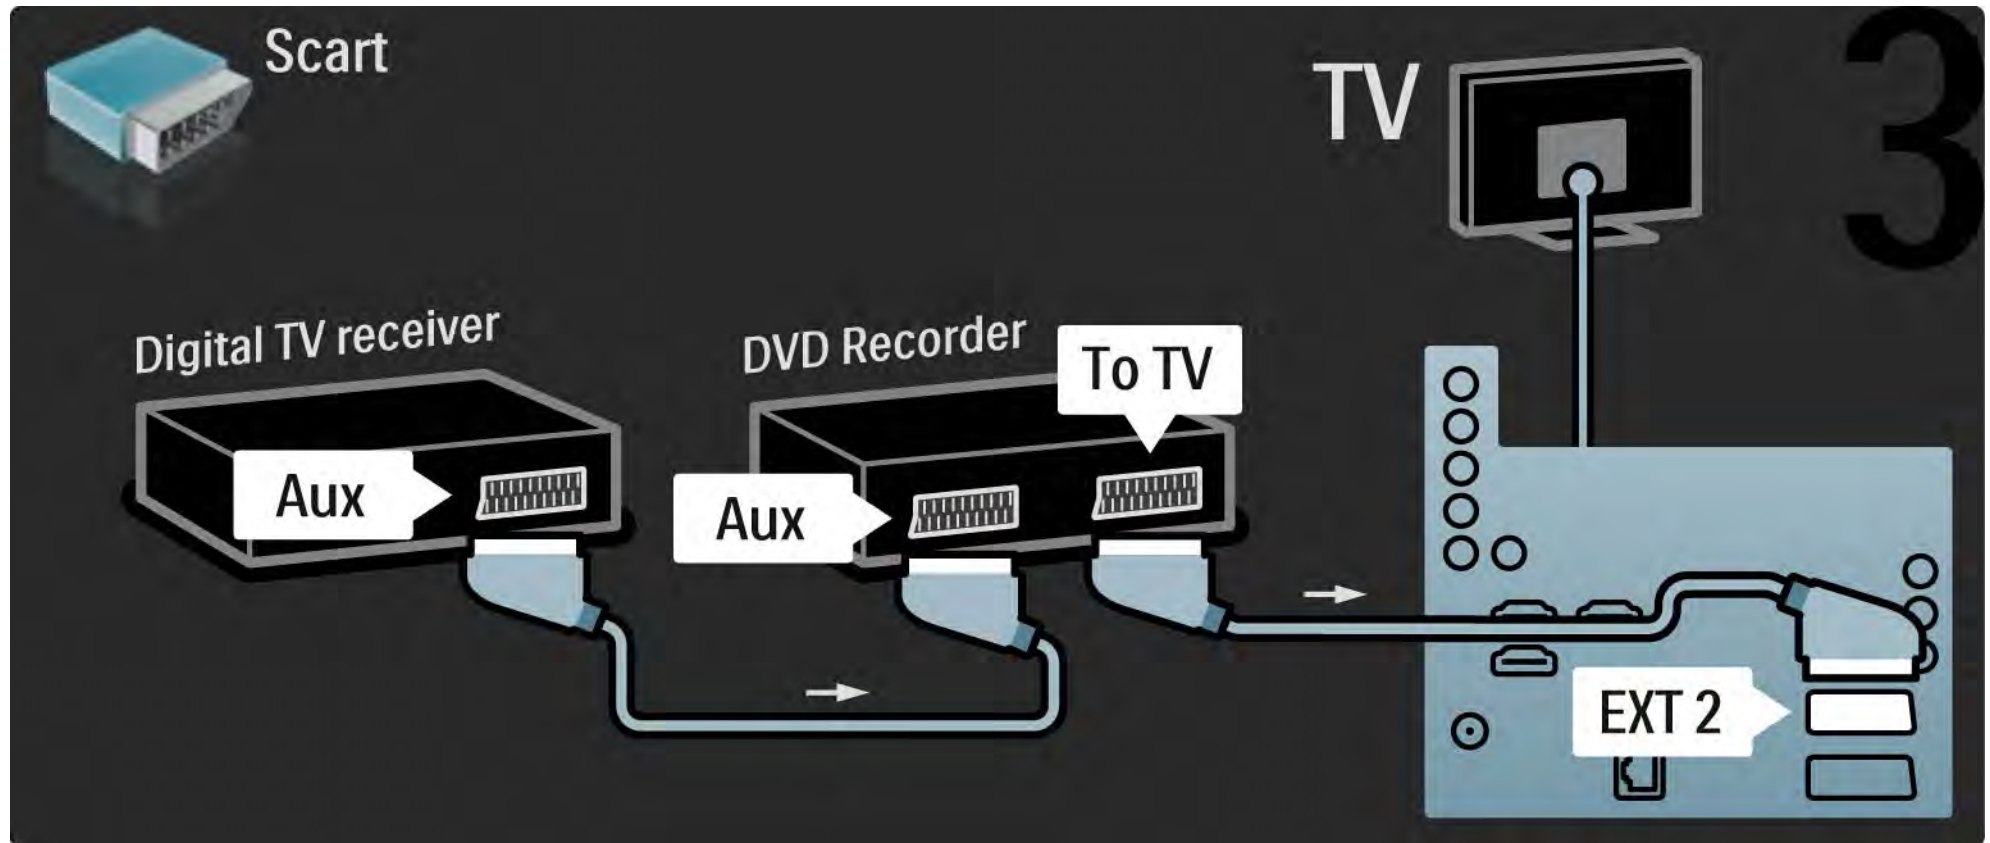

5.3.6 Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD i kino domowe

1/5


Najpierw podłącz do telewizora dwa urządzenia za pomocą trzech przewodów antenowych.

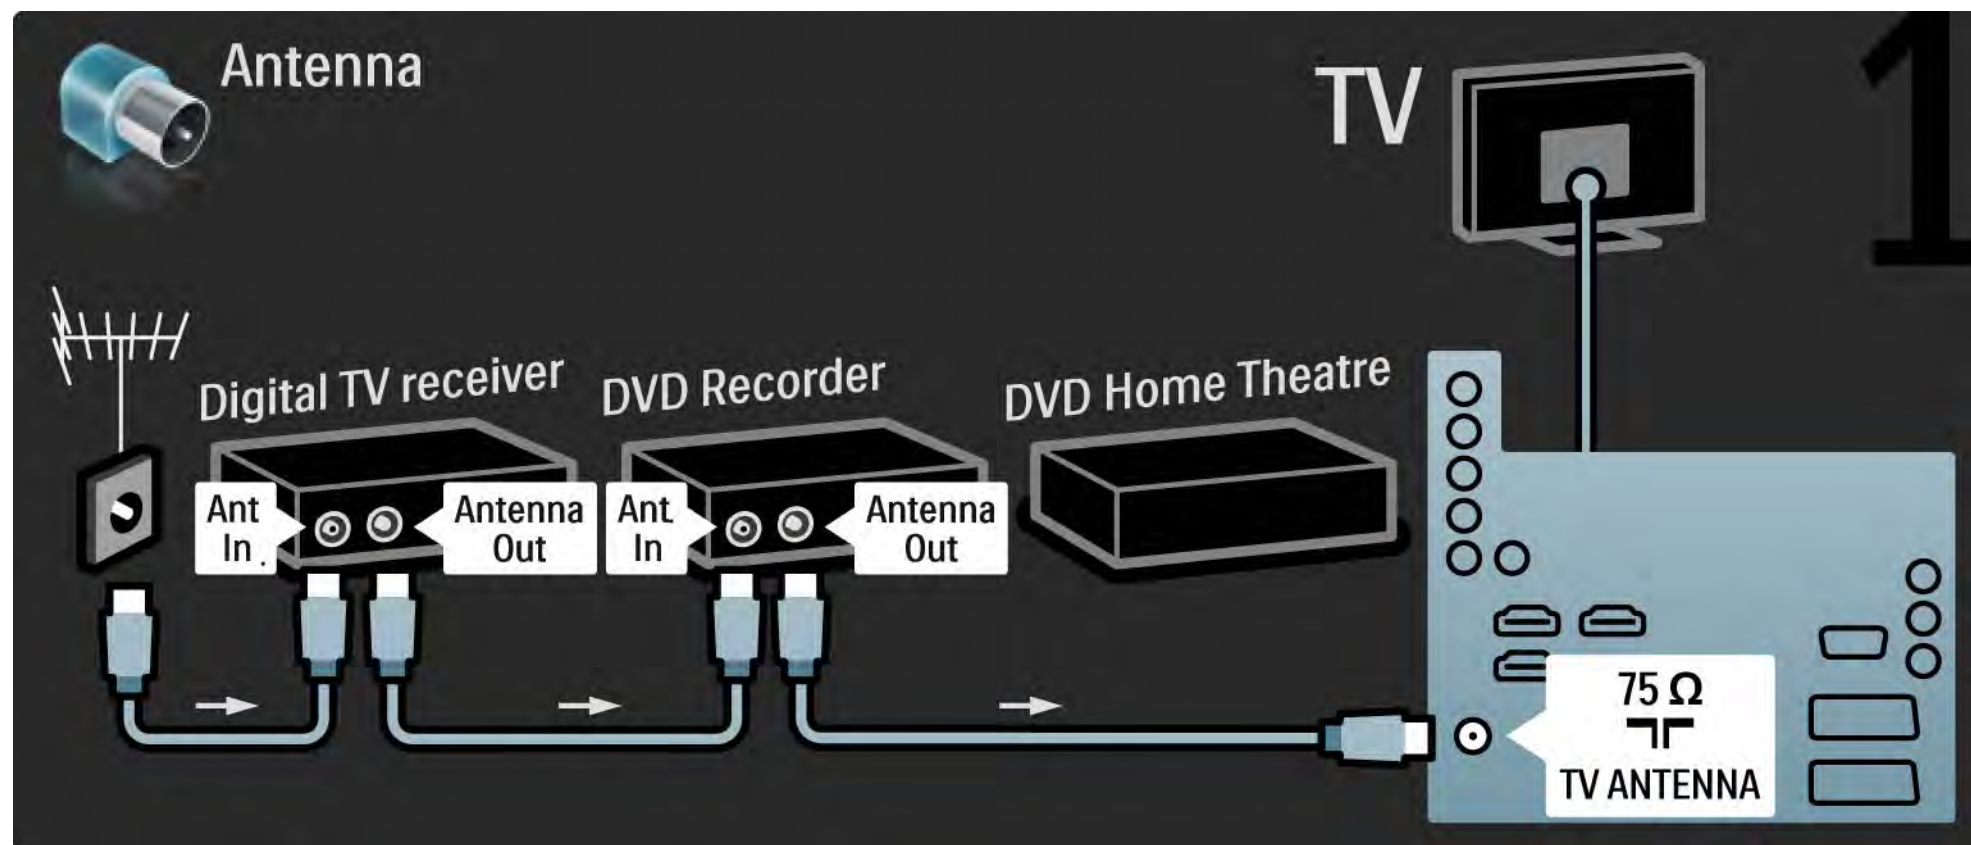

5.3.6 Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD i kino domowe

2/5


Następnie podłącz odbiornik cyfrowy do telewizora za pomocą przewodu SCART.

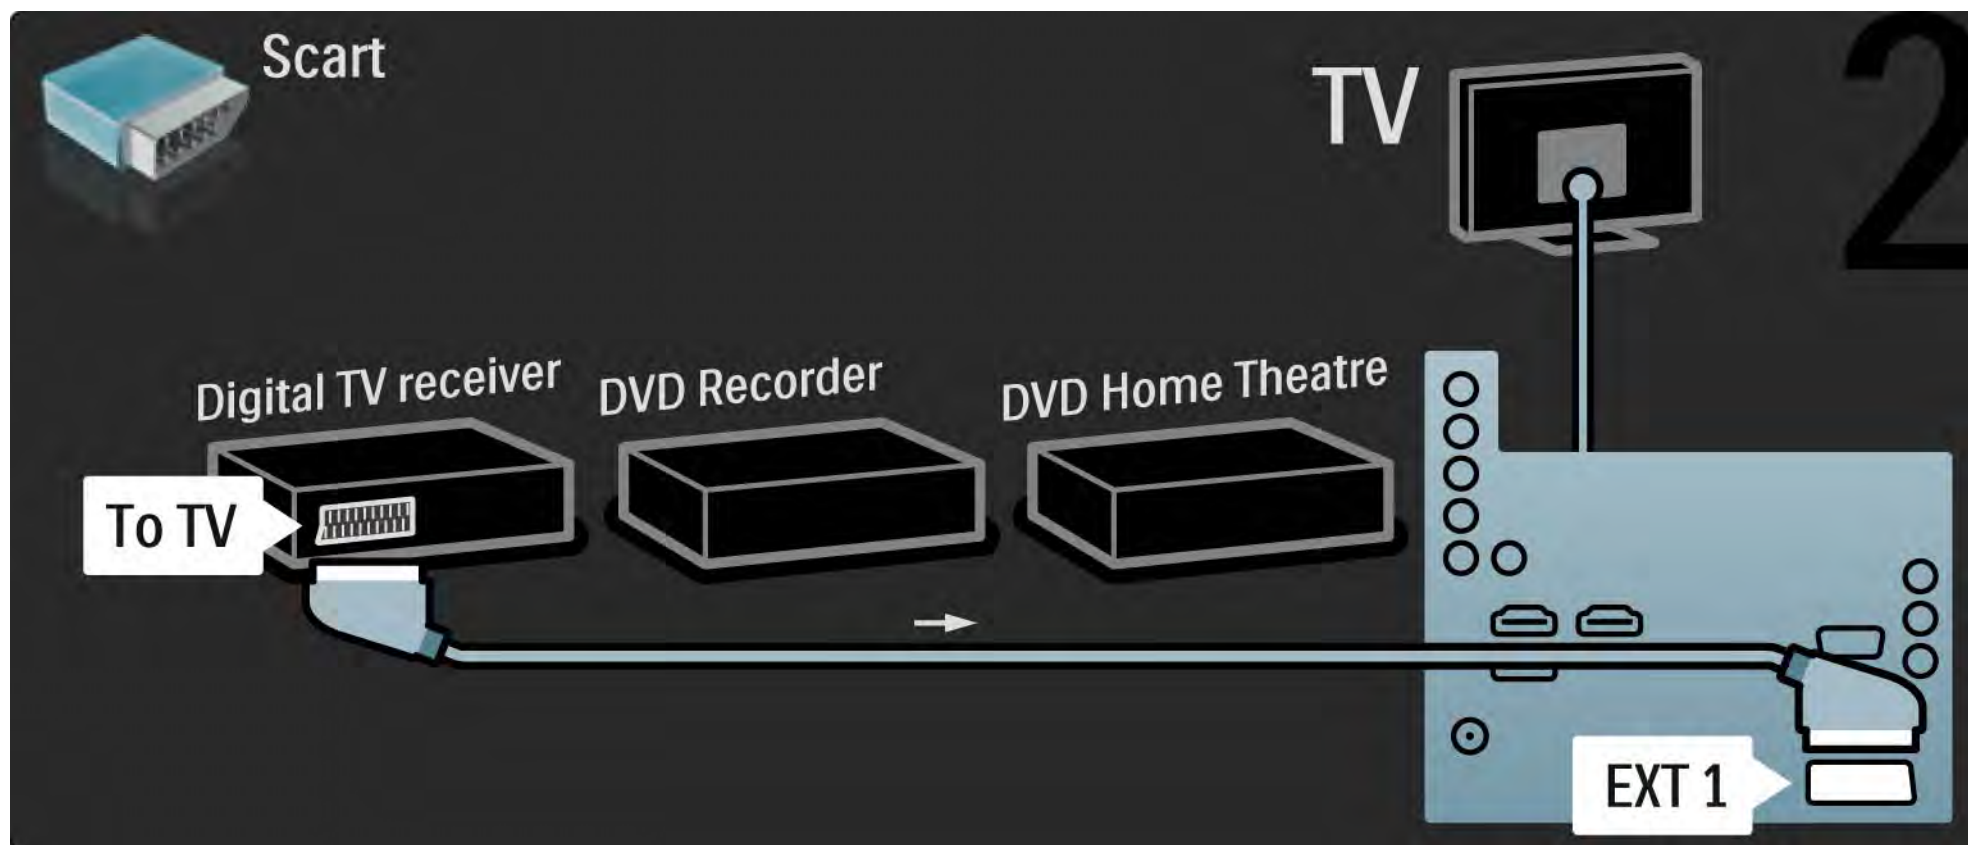

5.3.6 Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD i kino domowe

3/5


Następnie podłącz za pomocą dwóch przewodów SCART odbiornik telewizji cyfrowej do nagrywarki DVD, a nagrywarkę DVD do telewizora.

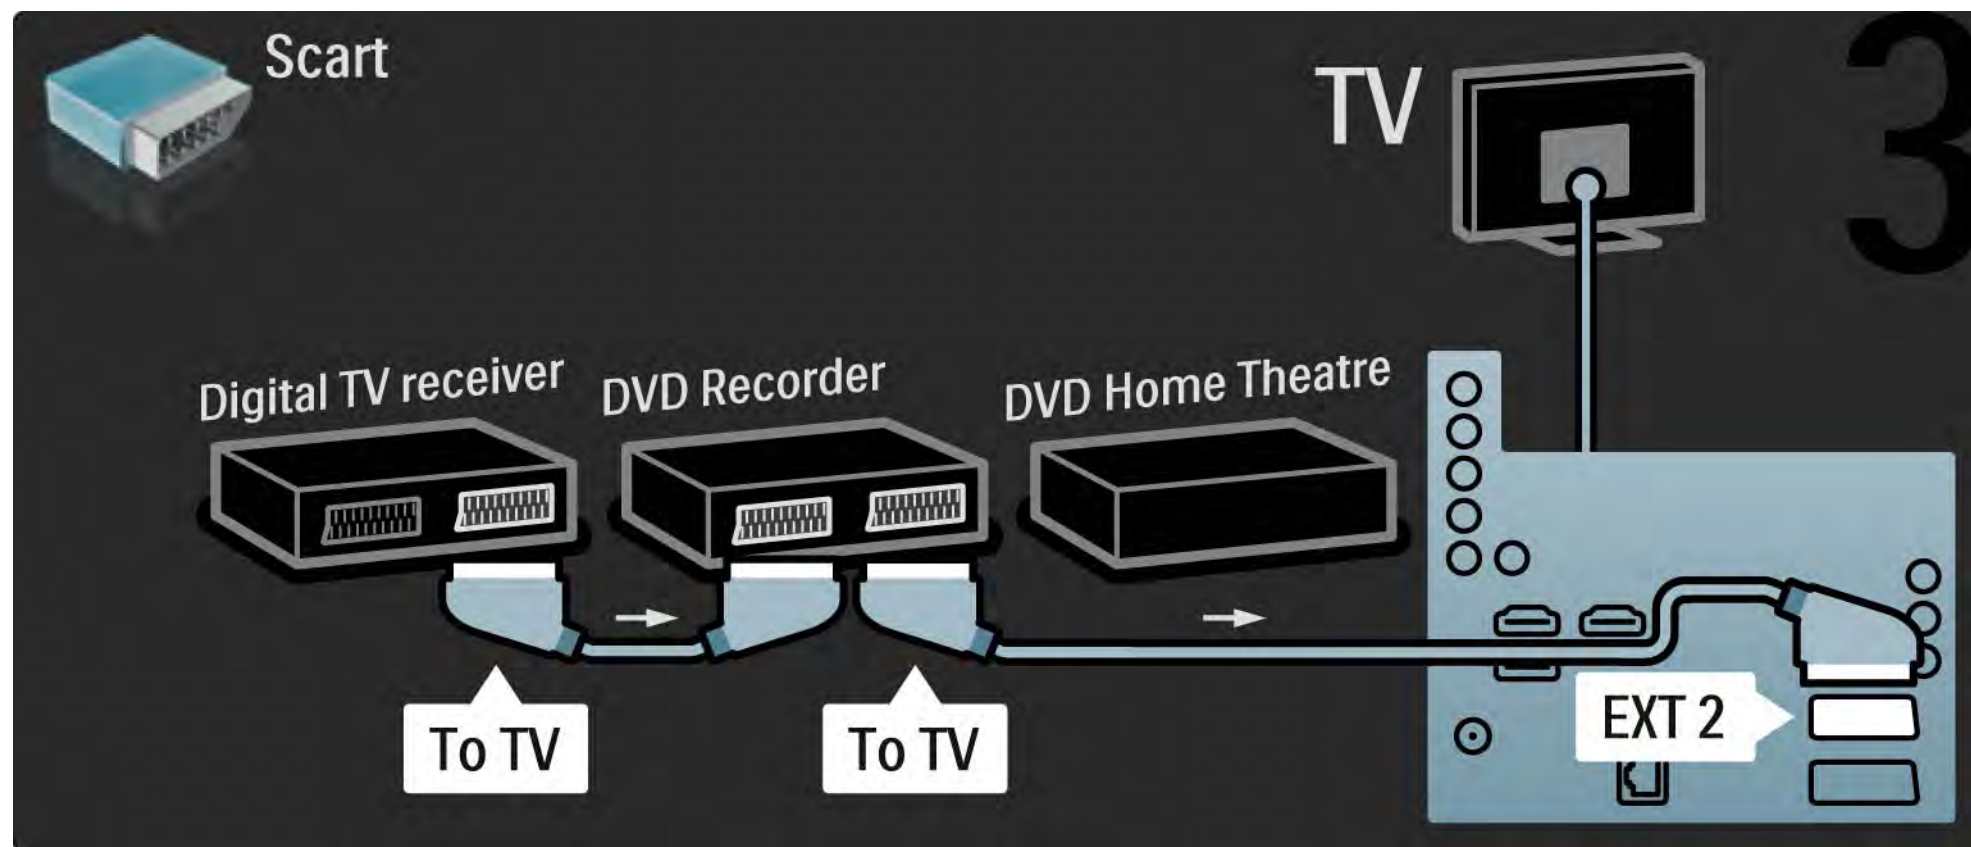

5.3.6 Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD i kino domowe

4/5


Następnie podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

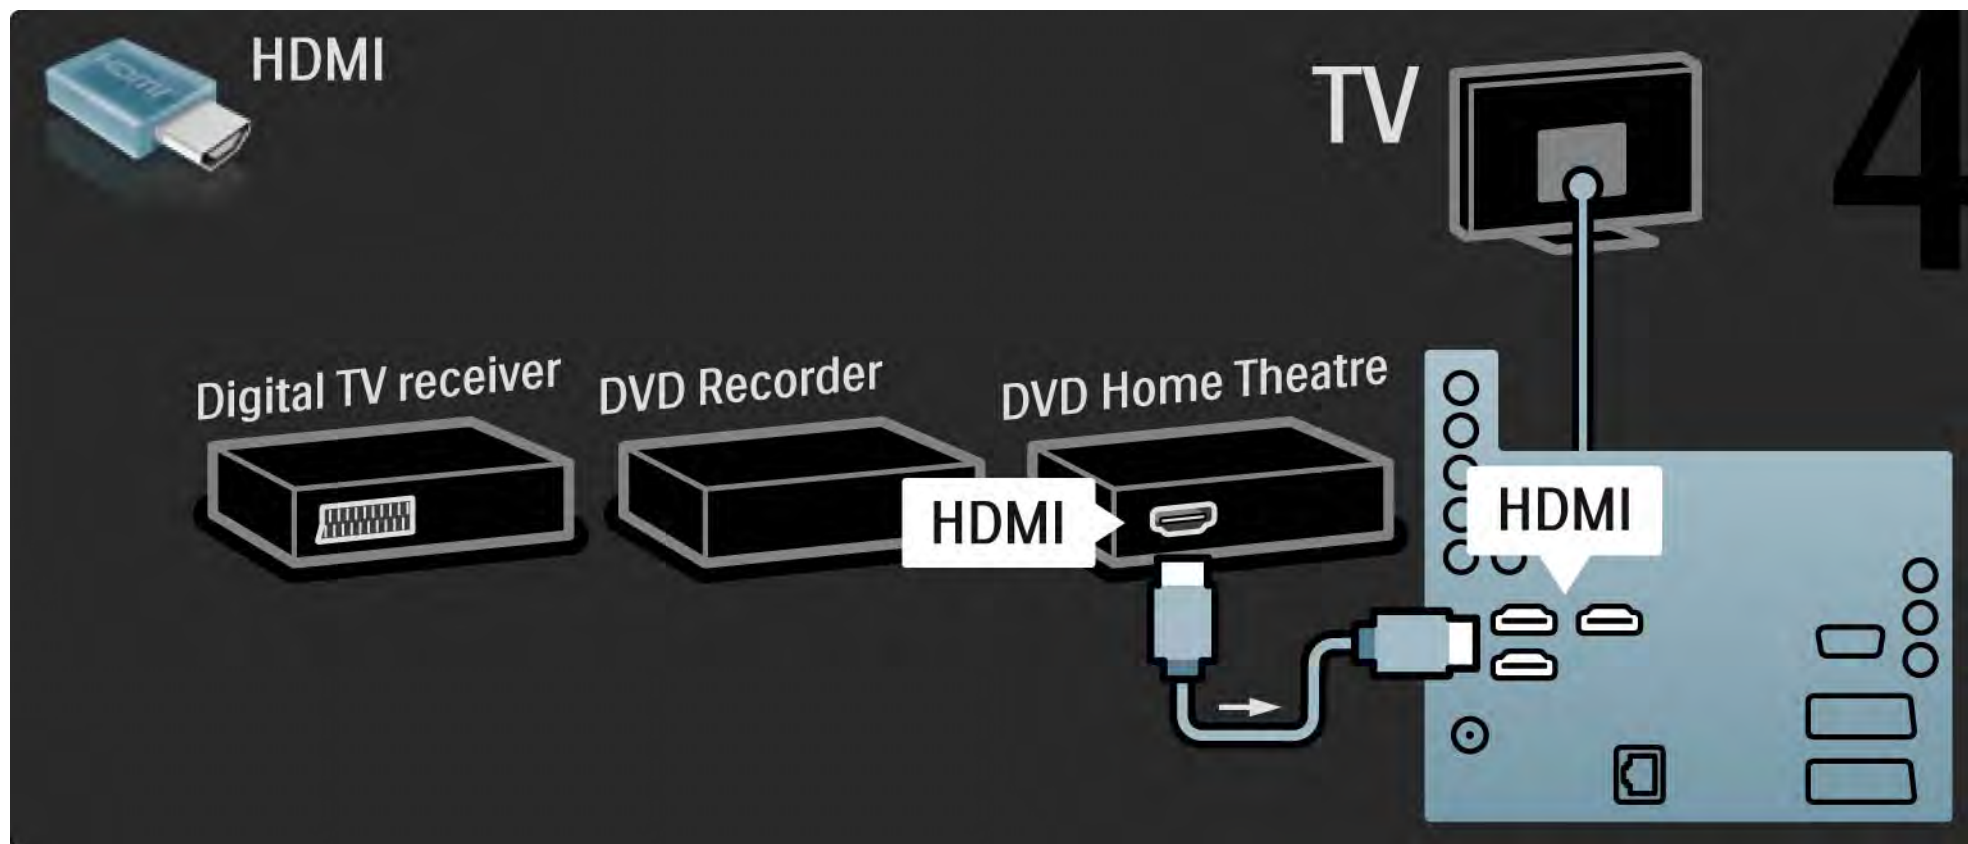

5.3.6 Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD i kino domowe

5/5


Na koniec podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu dźwięku cyfrowego z wtykami cinch.

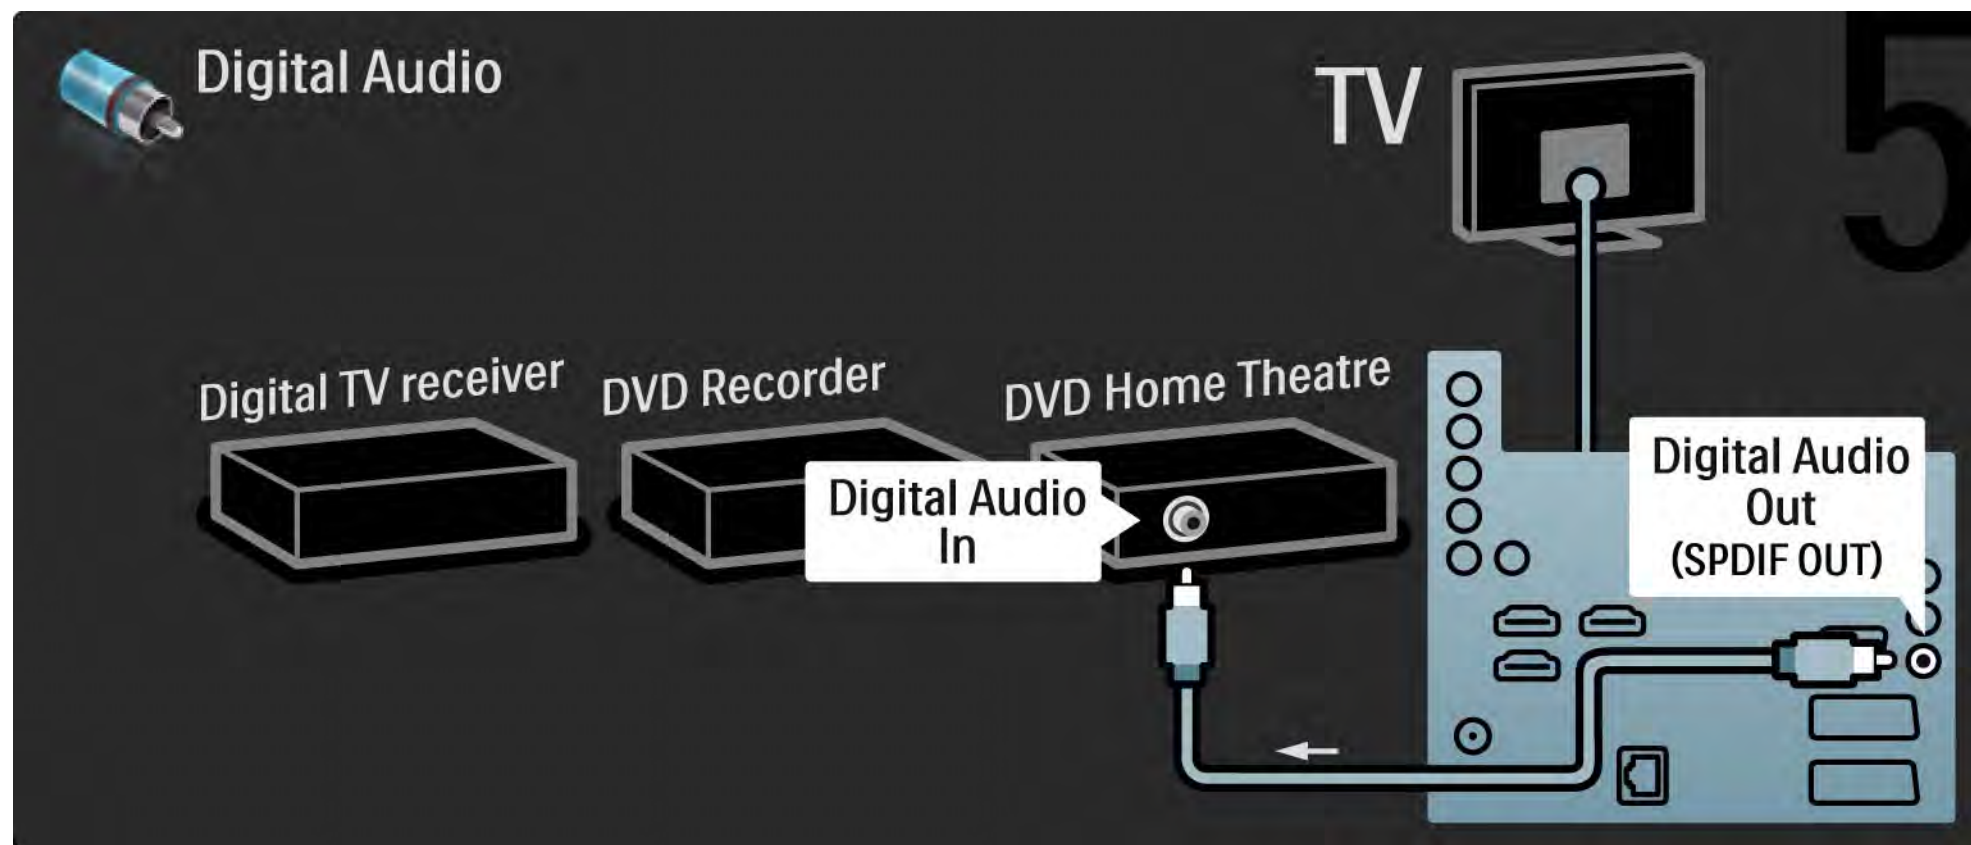

5.3.7 Cyfrowy odbiornik HD

1/2


Najpierw podłącz cyfrowy odbiornik HD do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

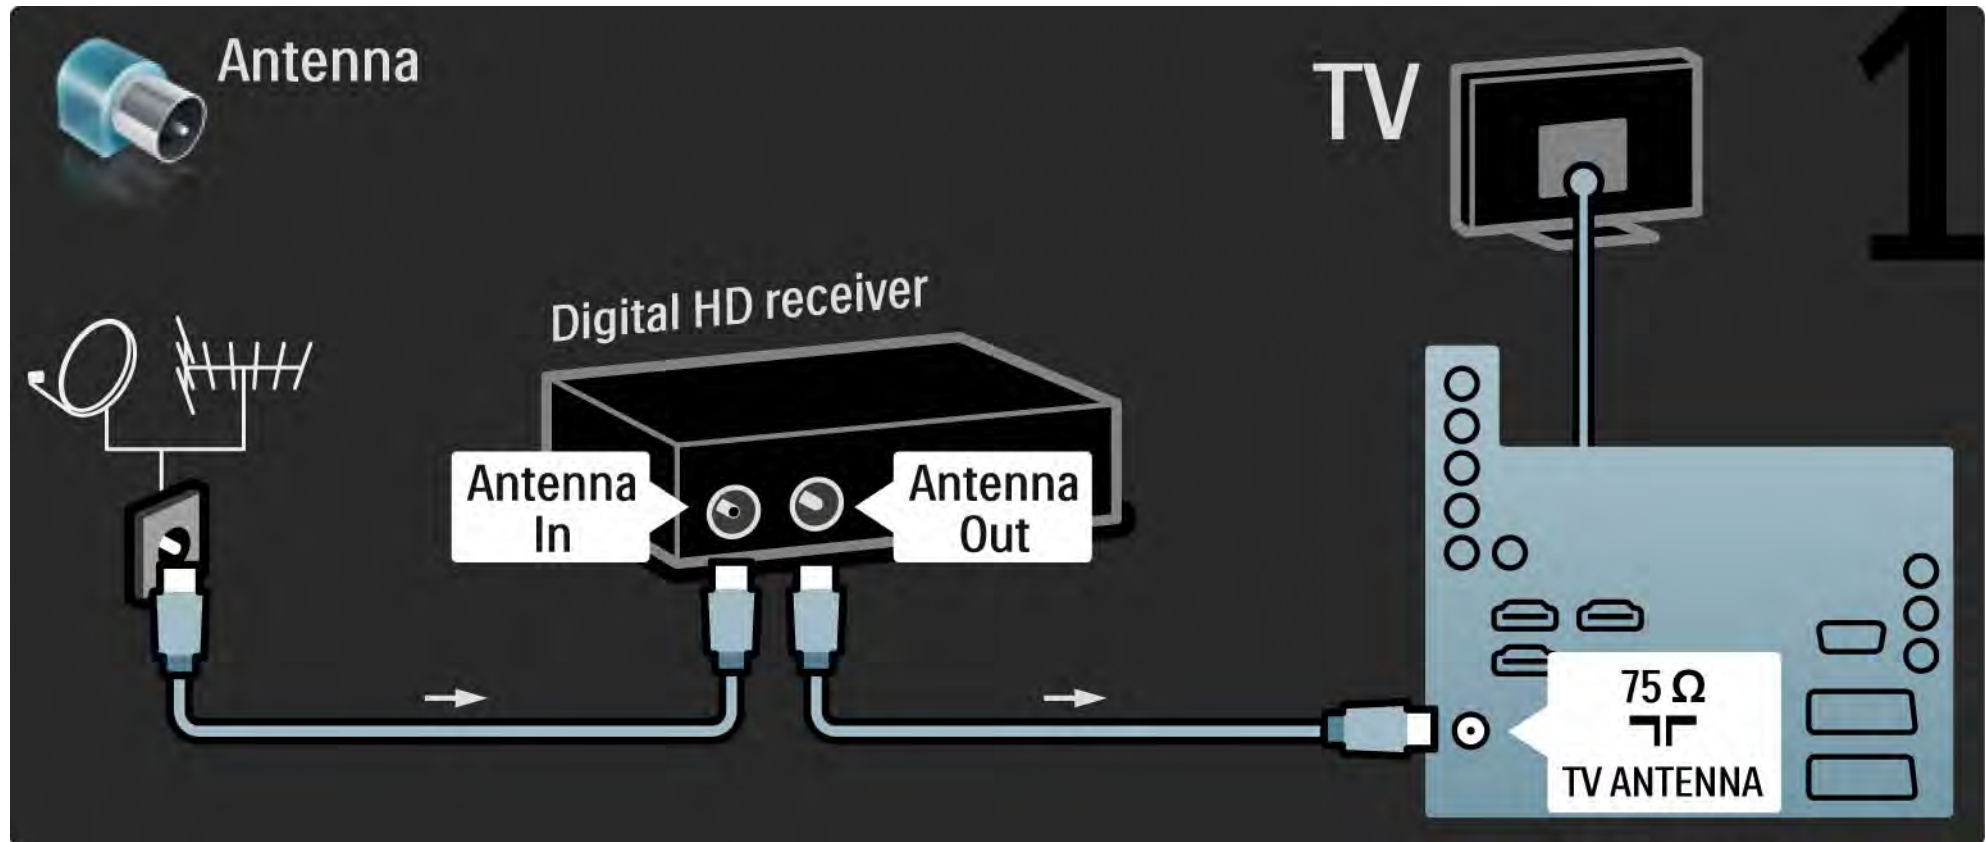

5.3.7 Cyfrowy odbiornik HD

2/2

Podłącz cyfrowy odbiornik HD do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

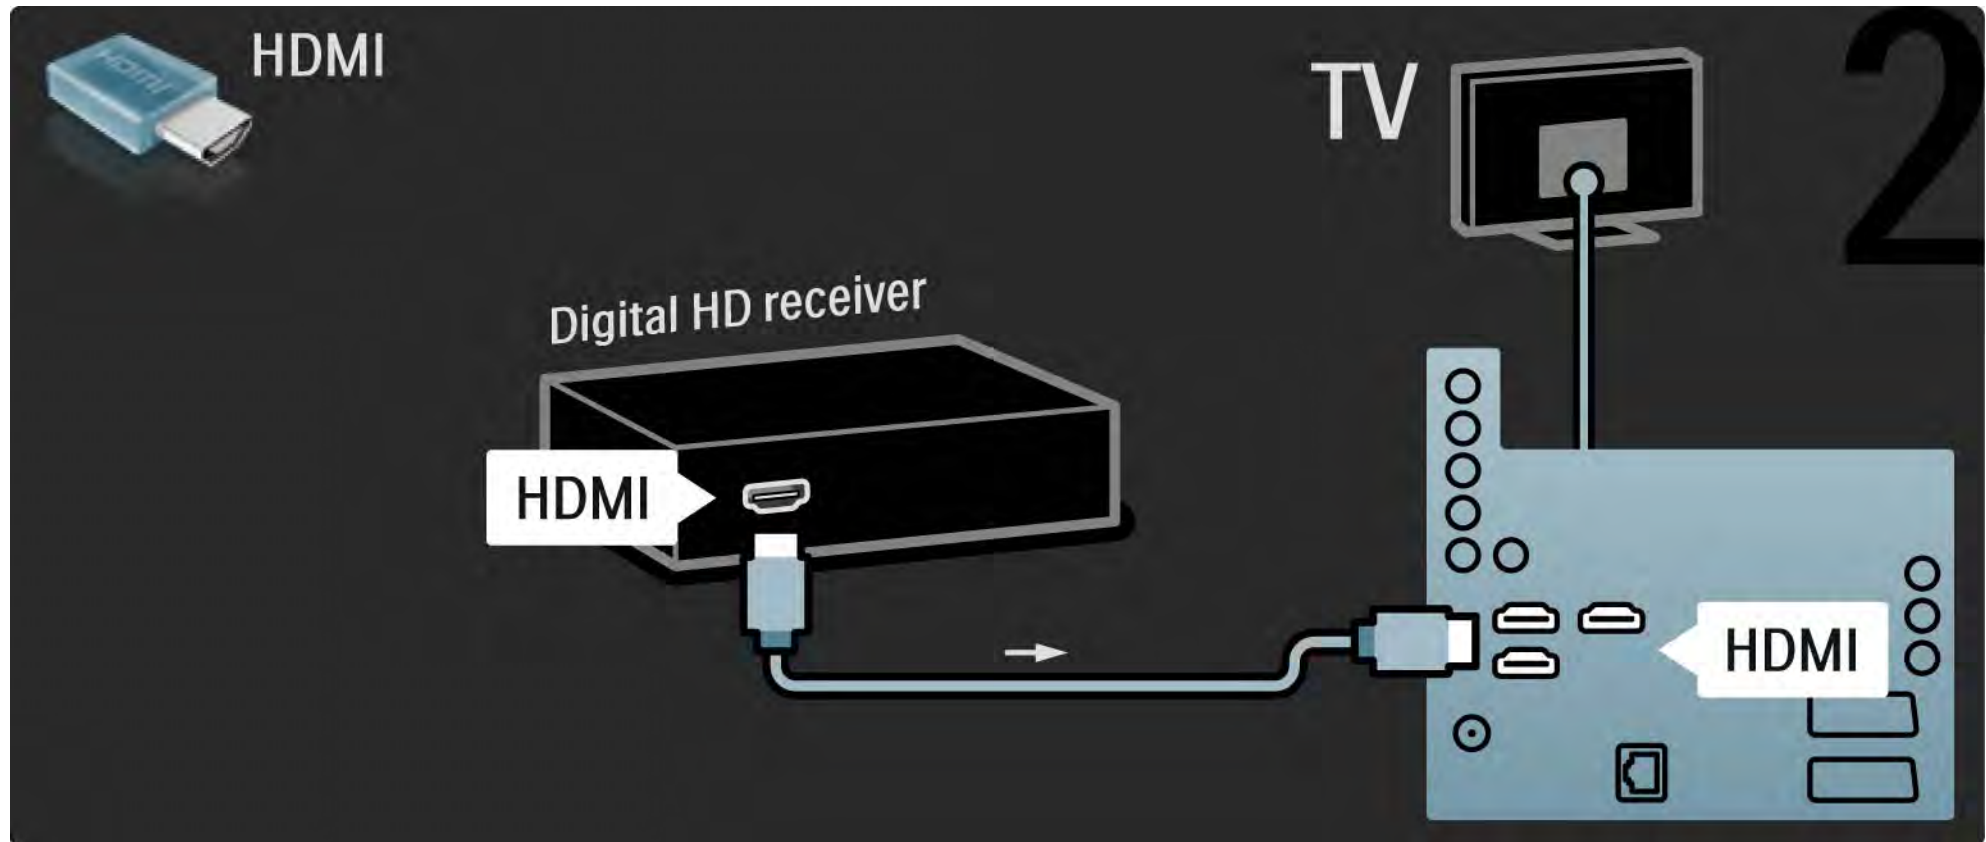

5.4.1 Konsola do gier

1/3

Podłącz konsolę do gier do gniazda z tyłu telewizora. W tym celu możesz skorzystać z połączenia HDMI, YPbPr, S-Video lub Video. Nigdy nie korzystaj z połączeń S-Video i Video jednocześnie.

Informacje na temat podłączania konsoli do gier można znaleźć na kolejnych stronach.

Opóźniony obraz

Uwaga: Aby zapobiec opóźnionemu wyświetlaniu obrazu, ustaw telewizor w trybie Gra.

Zamknij instrukcję obsługi i naciśnij przycisk Options , a następnie wybierz opcję Obraz i dźwięk. Naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję Ustawienia inteligentne i naciśnij przycisk OK.


Wybierz opcję Gra i naciśnij przycisk OK.

...

5.4.1 Konsola do gier

2/3


Za pomocą przewodu HDMI podłącz konsolę do gier do gniazda z tyłu telewizora.

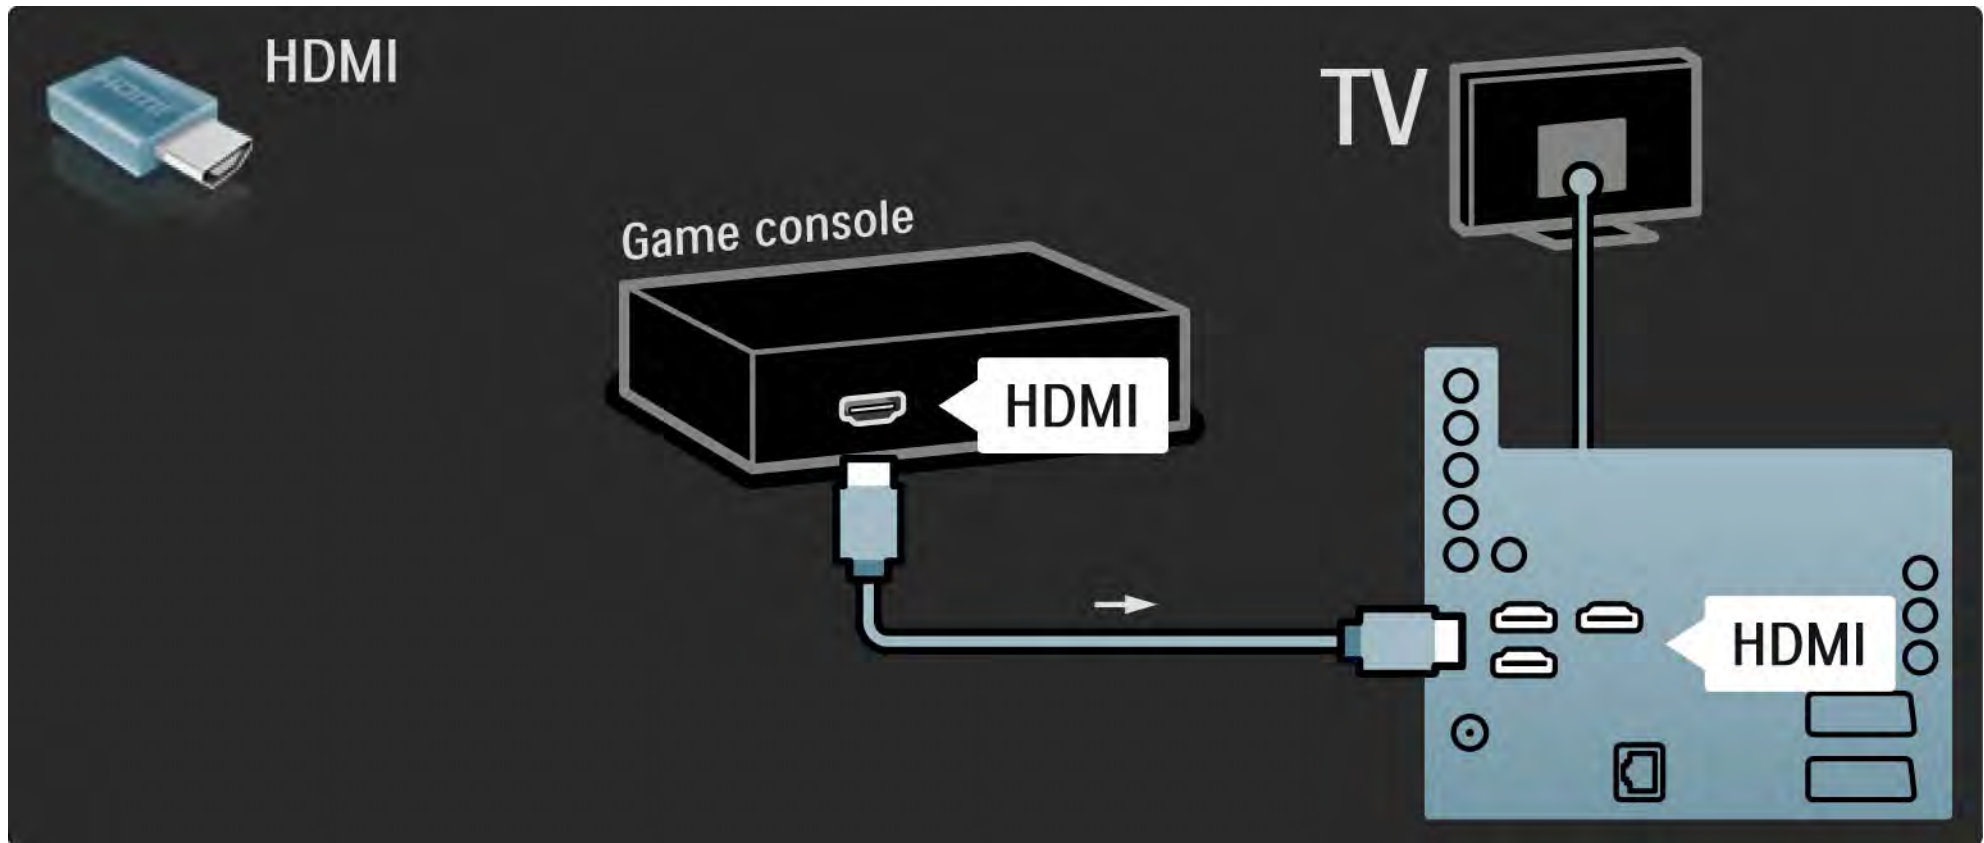

5.4.1 Konsola do gier

3/3

Albo skorzystaj z przewodu S-Video lub Video ze złączami Audio L/R, aby podłączyć konsolę do gier do gniazda z tyłu telewizora.

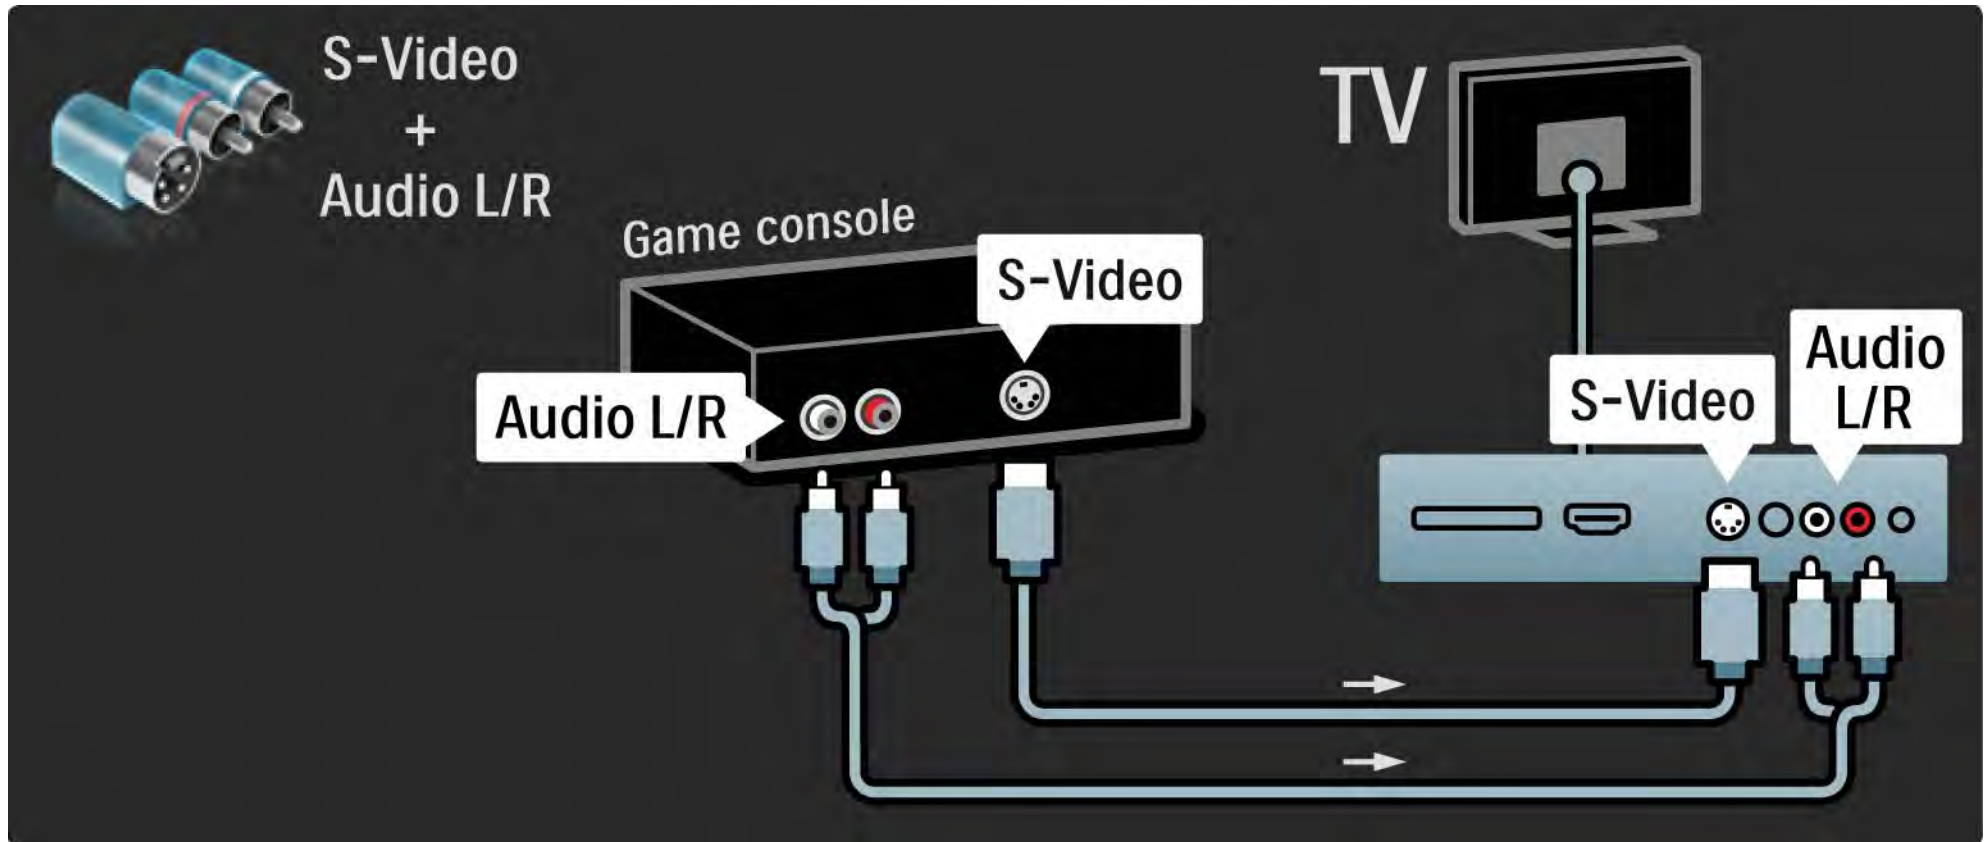

5.4.2 Konsola do gier HD


Aby podłączyć konsolę HD do telewizora, skorzystaj z przewodu HDMI lub przewodów YPbPr.

Zapoznaj się także z częścią Połączenia > Więcej urządzeń > Konsola do gier.

5.4.3 Aparat fotograficzny

Aby wyświetlać zdjęcia przechowywane w aparacie fotograficznym, można podłączyć go bezpośrednio do telewizora. Do połączenia użyj złącza USB z boku telewizora. Włącz aparat po ustanowieniu połączenia.

Jeśli lista z zawartością aparatu nie zostanie wyświetlona automatycznie, być może należy włączyć w aparacie ustawienie przesyłania zawartości przy użyciu protokołu PTP (Picture Transfer Protocol). Zapoznaj się z instrukcją obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego.

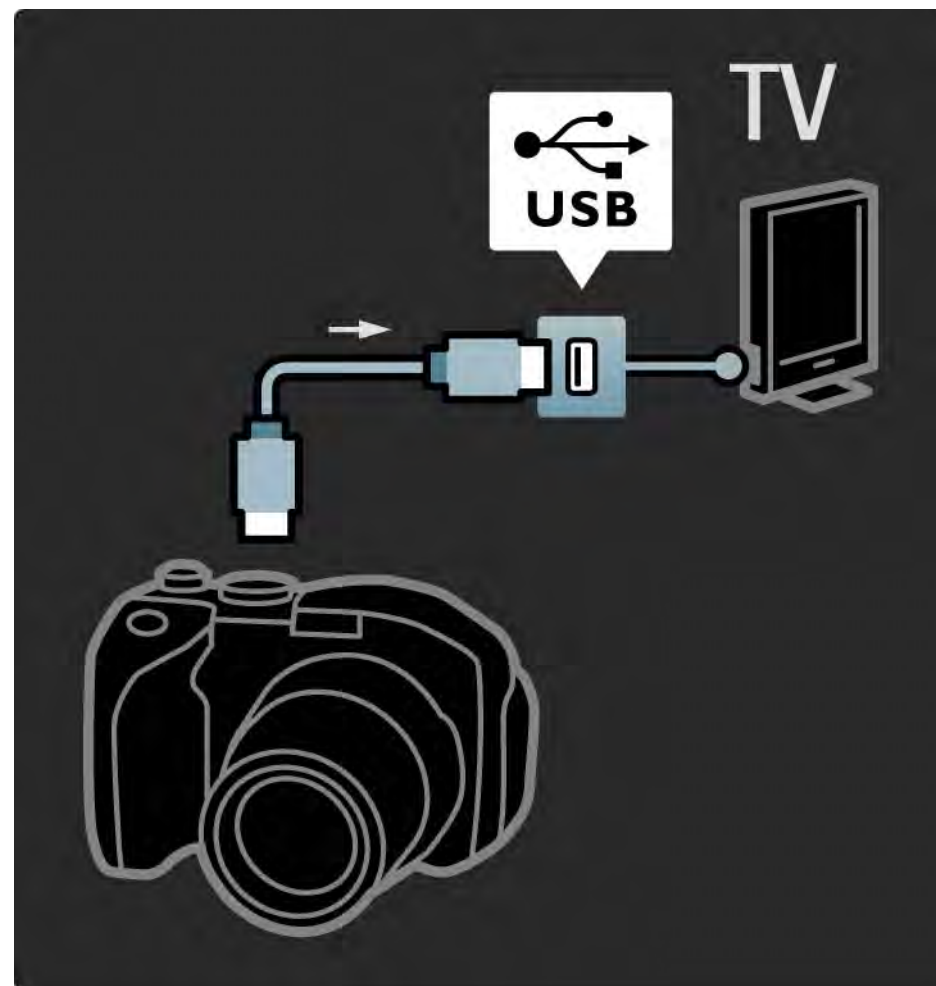

5.4.4 Kamera wideo

1/3

Podłącz kamerę wideo do gniazda z tyłu telewizora. W tym celu możesz skorzystać z połączenia HDMI, YPbPr, S-Video lub Video. Nigdy nie korzystaj z połączeń S-Video i Video jednocześnie.


Informacje na temat podłączania kamery wideo można znaleźć na kolejnych stronach.

...

5.4.4 Kamera wideo

2/3


Za pomocą przewodu HDMI podłącz kamerę wideo do gniazda z tyłu telewizora.

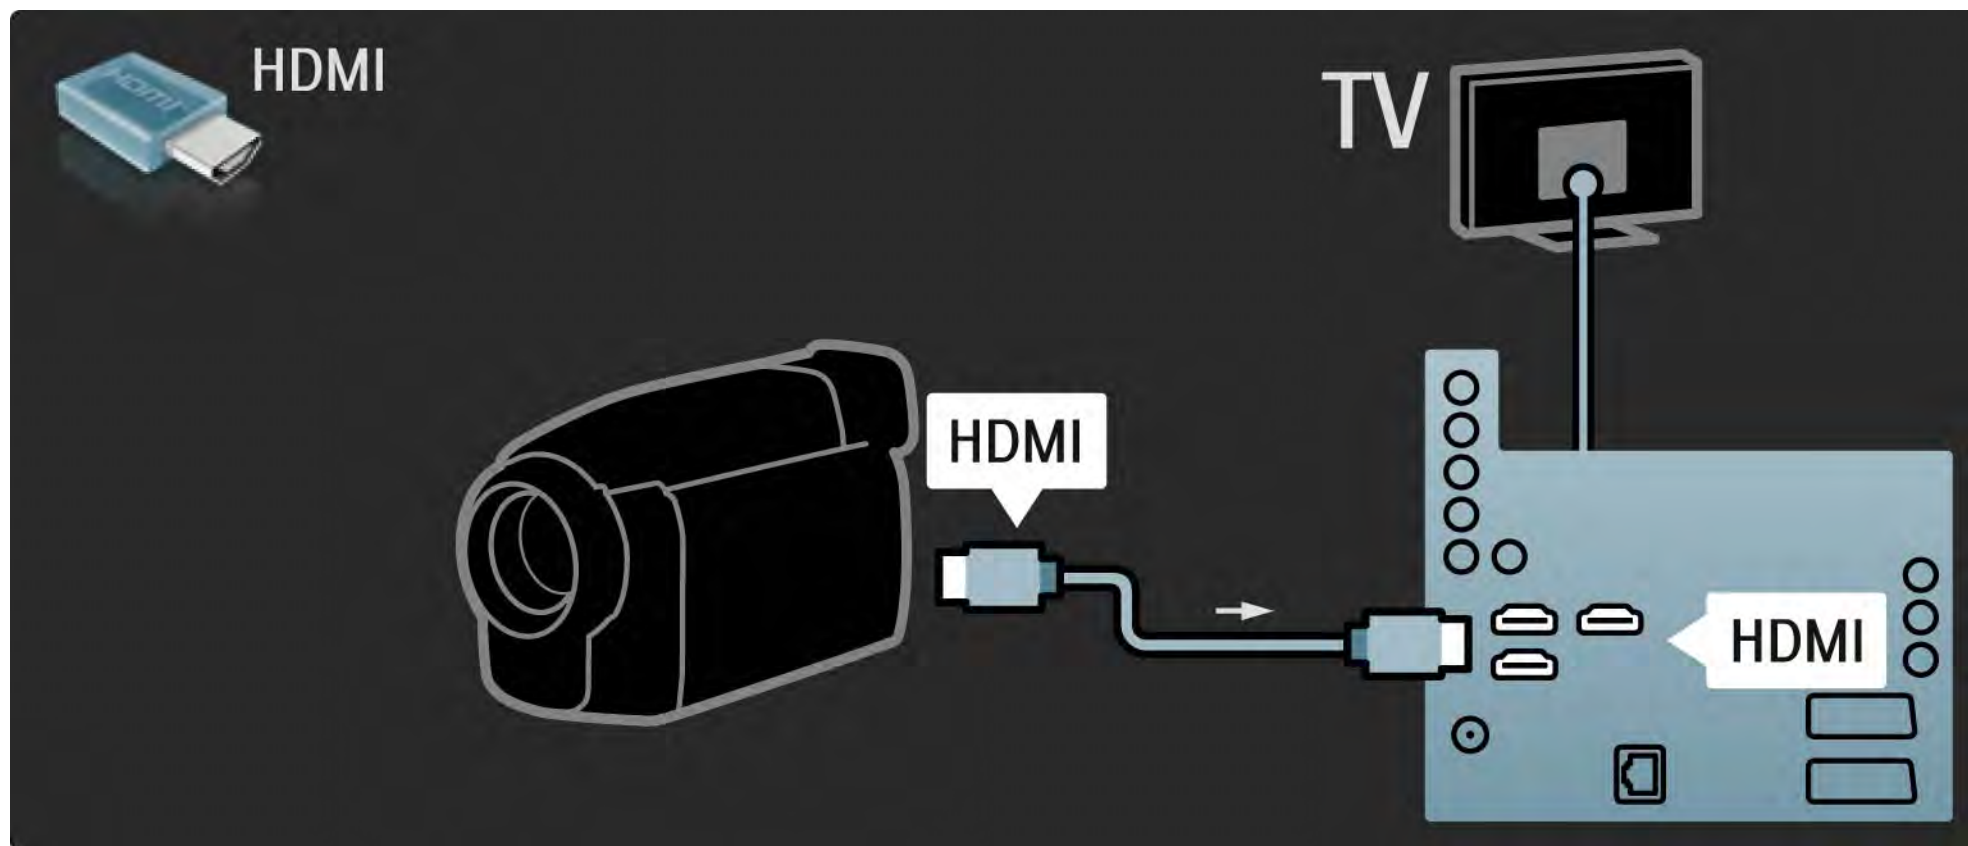

5.4.4 Kamera wideo

3/3

Albo skorzystaj z przewodu S-Video lub Video ze złączami Audio L/R, aby podłączyć kamerę wideo do gniazda z tyłu telewizora.

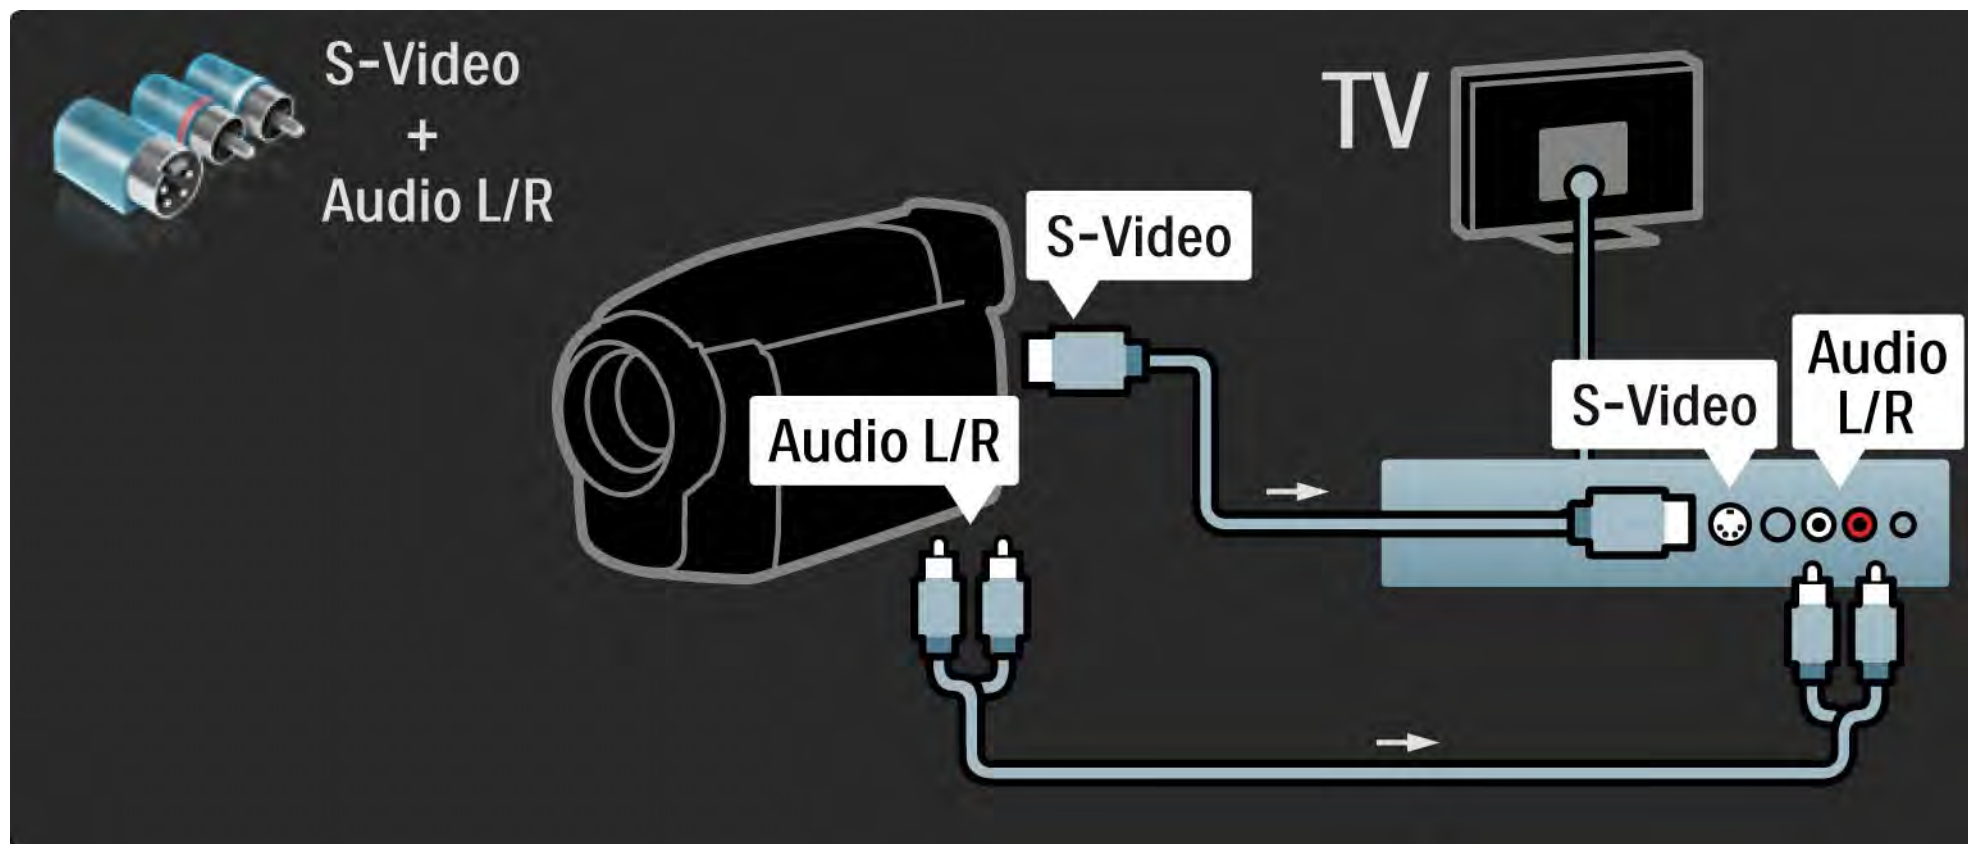

5.4.5 TV jako monitor PC

1/3

Możesz podłączyć telewizor do komputera, aby pełnił funkcję monitora komputerowego.

Przed podłączeniem do komputera należy ustawić częstotliwość odświeżania monitora na 60 Hz.

Informacje na temat podłączania komputera można znaleźć na kolejnych stronach.

Idealne ustawienie telewizora

Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, ustaw Format obrazu telewizora na Nieskalowany. Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Options , a następnie wybierz kolejno: Format obrazu > Nieskalowany.

Obsługiwane rozdzielczości komputerowe


Lista obsługiwanych rozdzielczości znajduje się w części Parametry techniczne > Rozdzielczości wyświetlania.

...

5.4.5 TV jako monitor PC

2/3


Skorzystaj z adaptera DVI-HDMI, aby podłączyć komputer do złącza HDMI i z przewodu audio L/R, aby podłączyć komputer do złącza Audio L/R z tyłu telewizora.

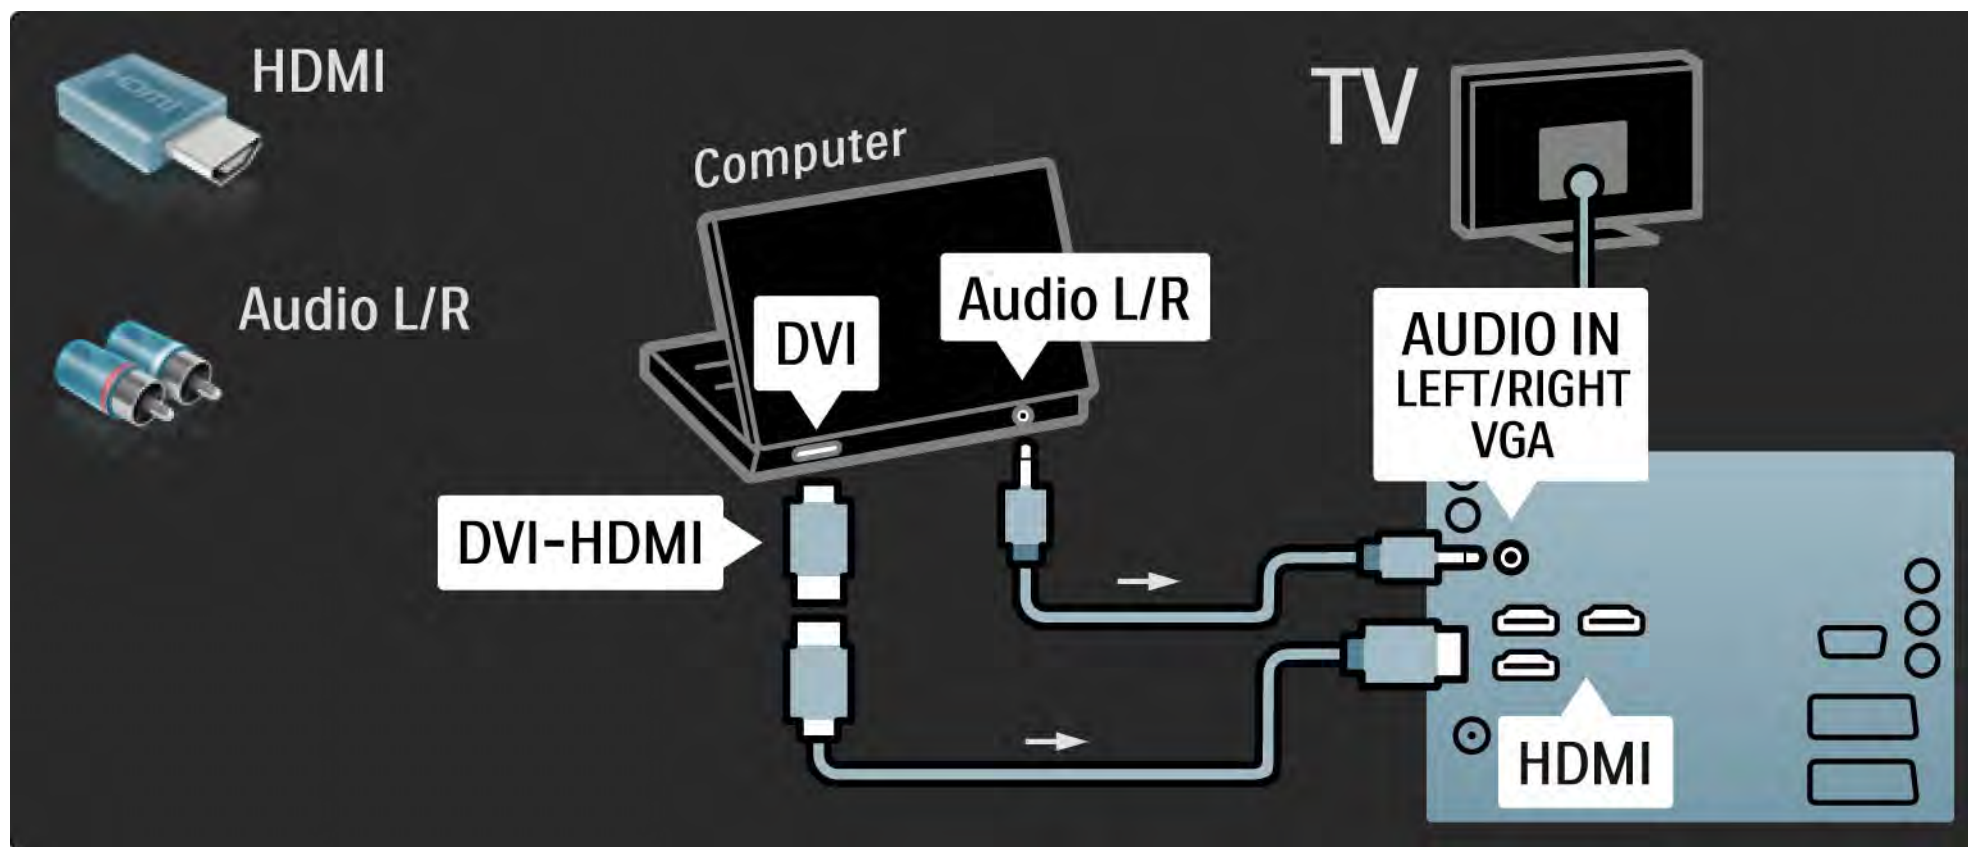

5.4.5 TV jako monitor PC

3/3

Skorzystaj z przewodu VGA, aby podłączyć komputer do złącza VGA, i z przewodu audio L/R, aby podłączyć komputer do złącza VGA Audio L/R z tyłu telewizora.

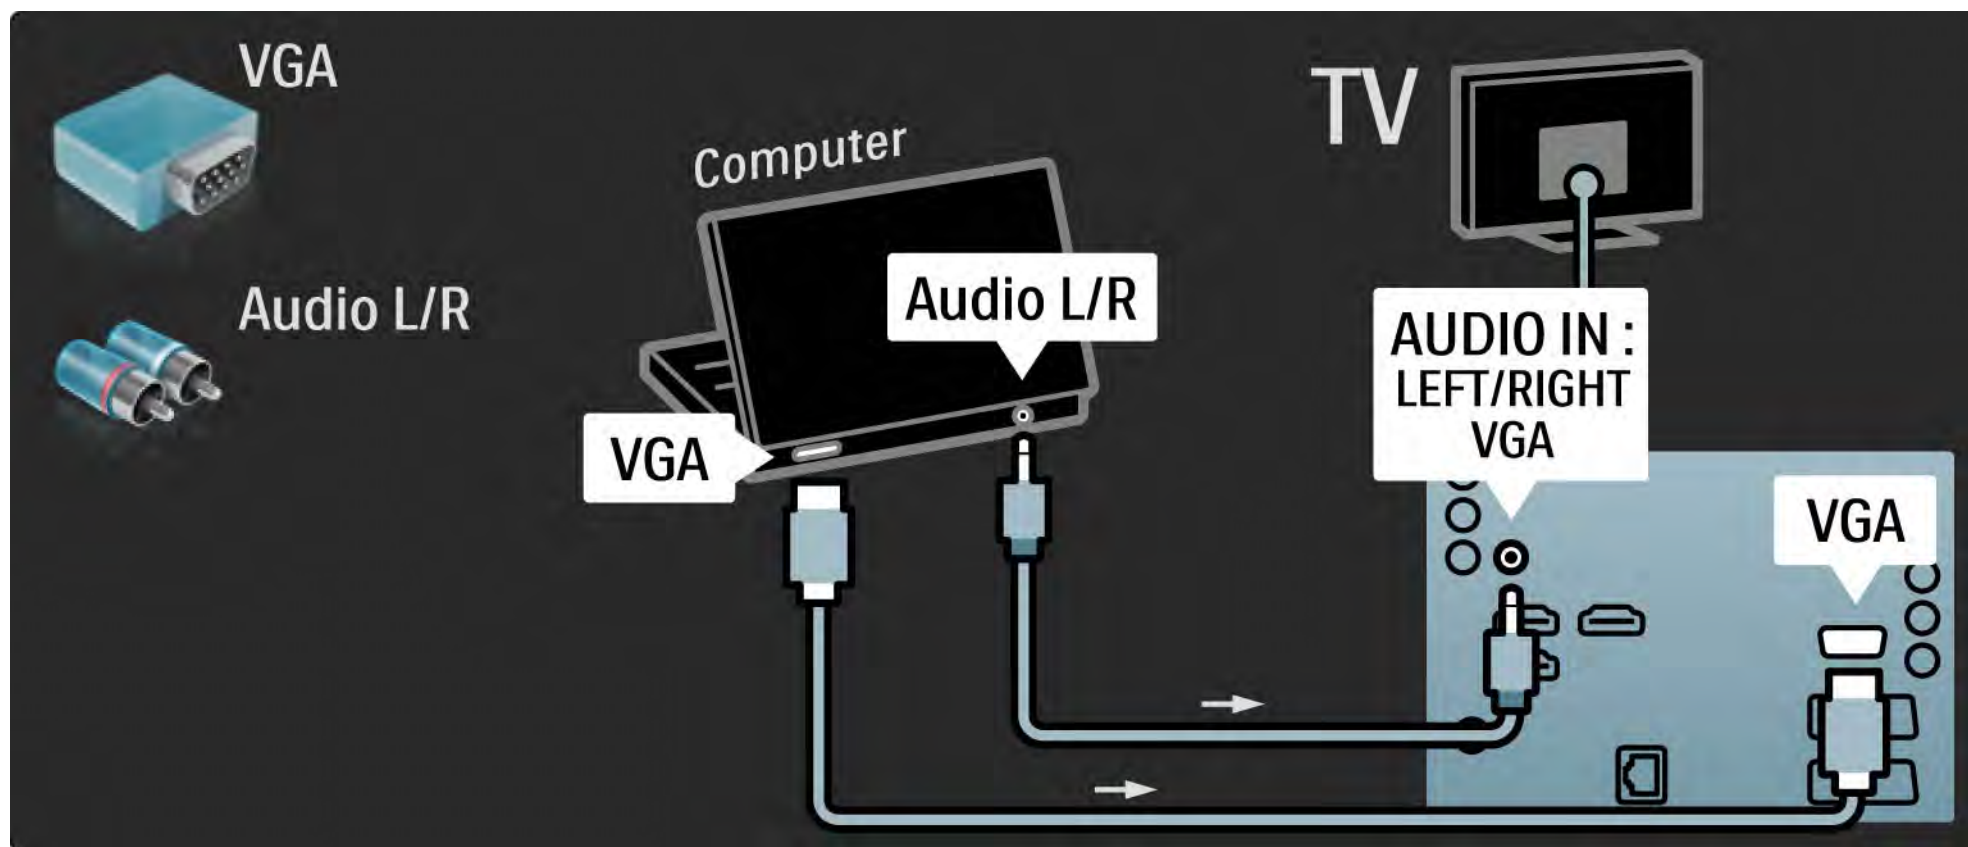

5.4.6 Dekoder

Za pomocą przewodu SCART podłącz dekodery pozwalający na dekodowanie kanałów analogowych telewizji naziemnej. Skorzystaj ze złącza EXT1 lub EXT2 z tyłu telewizora.

Wybierz kanał telewizyjny, który ma być dekodowany. Następnie wybierz złącze, do którego podłączony jest dekodery.

Zamknij instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Dekoder. Wybierz opcję Kanał, aby określić, który kanał ma zostać zdekodowany. Wybierz opcję Status, aby określić, które połączenie zostanie wykorzystane przez dekodery.

5.5.1 Moduł dostępu warunkowego (CAM)

1/2

Zaszyfrowane kanały telewizji cyfrowej można dekodować za pomocą modułu dostępu warunkowego (CAM).

Dostawcy usługi telewizji cyfrowej dostarczają moduł CAM po wykupieniu subskrypcji na ich usługi. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z dostawcą usługi telewizji cyfrowej.

Montaż modułu CAM

Przed zamontowaniem modułu CAM należy wyłączyć telewizor.

Na module CAM znajduje się informacja wskazująca prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe zamontowanie modułu CAM może spowodować uszkodzenie modułu i telewizora.


Poszukaj gniazda Common Interface z tyłu telewizora. Delikatnie włóż moduł CAM do oporu i pozostaw go tam na stałe.

Aktywacja modułu CAM może potrwać kilka minut. Wyjęcie modułu CAM spowoduje dezaktywację usługi w telewizorze.

...

5.5.1 Moduł dostępu warunkowego (CAM)

2/2

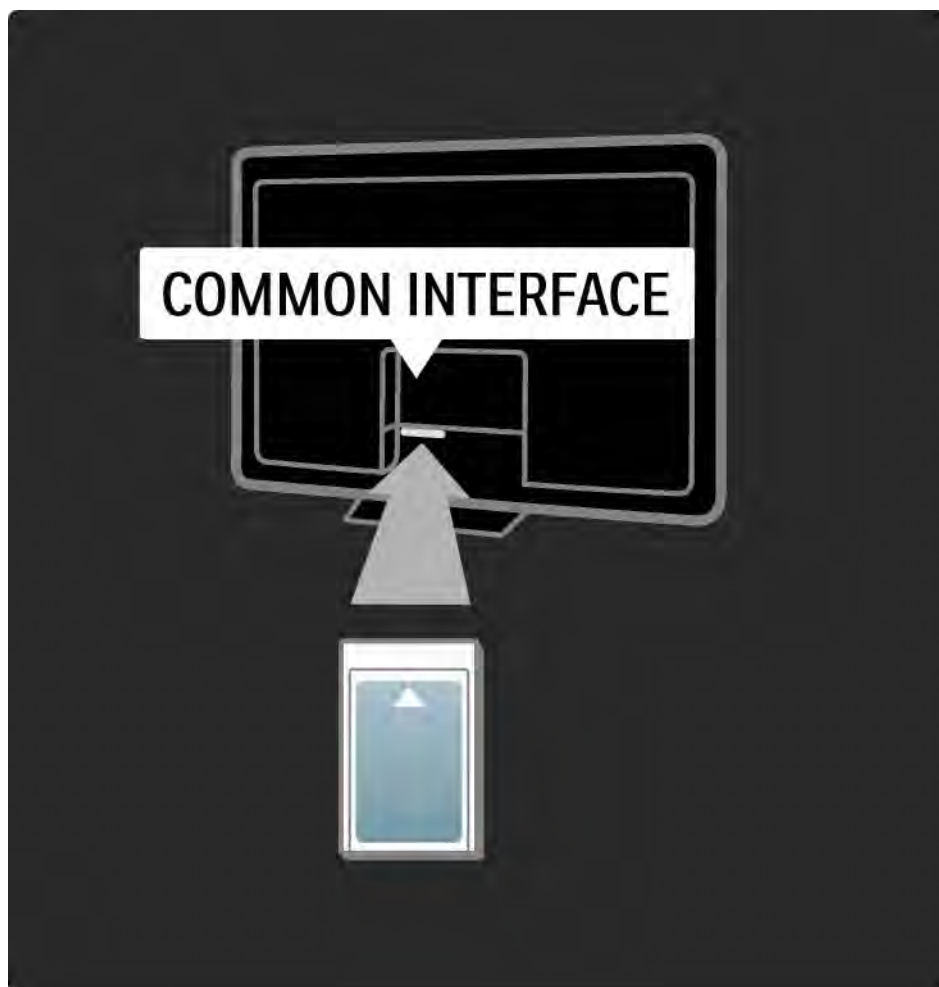

Korzystanie z usługi CAM

Jeśli moduł CAM został zamontowany i opłaty za subskrypcję są opłacane, w telewizorze jest wyświetlany program dostawcy usługi telewizji cyfrowej. Aplikacje i ich funkcje, zawartość ekranu oraz wyświetlane na nim komunikaty pochodzą z usługi CAM.

Ustawienia modułu CAM

Aby ustawić hasła lub kody PIN dla usługi CAM, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Funkcje > Wspólny interfejs. Wybierz dostawcę usługi CAM i naciśnij przycisk OK.

5.5.2 Standard Common Interface Plus CI+

Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy użyciu standardu CI+.


Standard CI+ pozwala usługodawcom na oferowanie programów cyfrowych w rozdzielczości HD przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zabezpieczania przed kopiowaniem.

Aby zamontować moduł CI+ CAM, zapoznaj się z częścią Moduł dostępu warunkowego (CAM).

5.6.1 Połączenie z siecią przewodową

Aby skonfigurować połączenie z siecią przewodową, zapoznaj się z wszystkimi rozdziałami w części Konfiguracja > Sieć.

Przed rozpoczęciem instalacji sieci należy podłączyć router do telewizora za pomocą przewodu sieciowego oraz włączyć router.

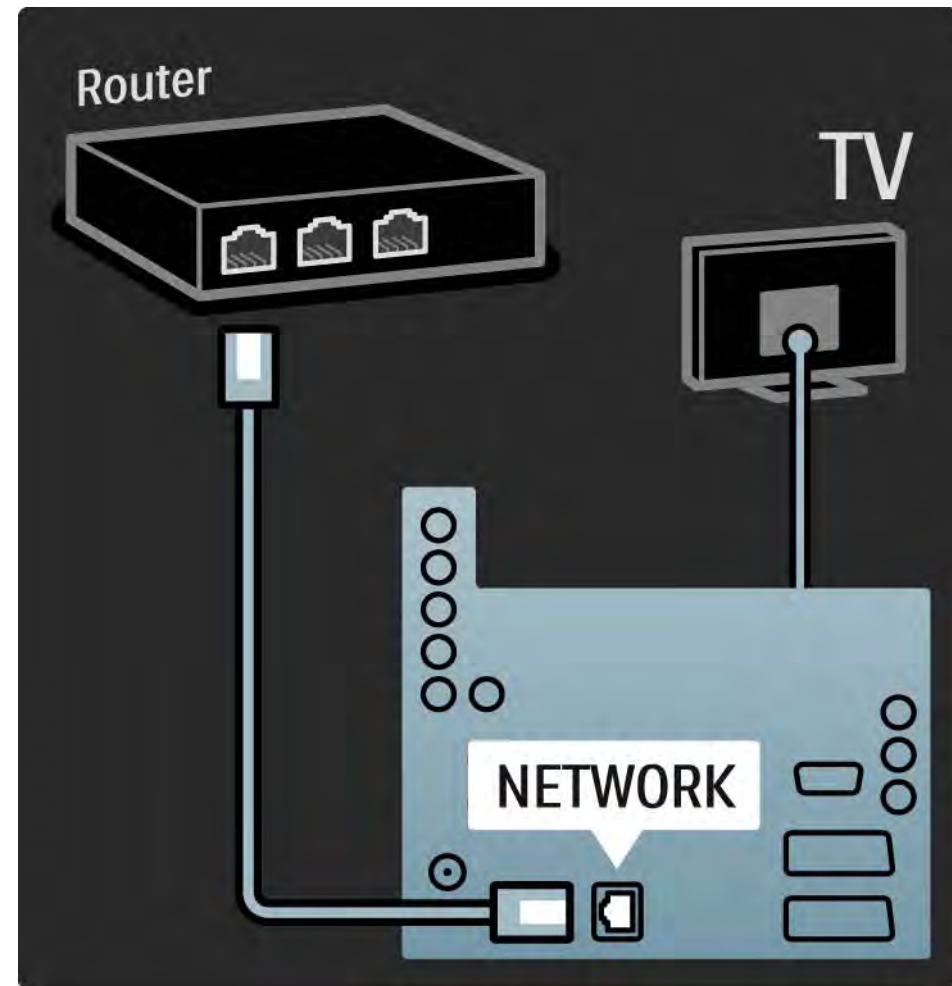

5.7.1 EasyLink

1/2

Jeśli urządzenie obsługuje standard HDMI-CEC, urządzenie i telewizor będą współpracować ze sobą.

Skorzystaj z przewodu HDMI, aby połączyć telewizor z urządzeniem. Funkcja EasyLink telewizora jest fabrycznie włączona. Aby wyłączyć funkcję EasyLink, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > EasyLink.

Dzięki funkcji EasyLink dostępne są następujące funkcje:

- Odtwarzanie jednym przyciskiem

Włóż płytę i naciśnij przycisk Play na urządzeniu. Telewizor włączy się z trybu gotowości i automatycznie wyświetli program płyty.

- Tryb gotowości

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania telewizora na 2 sekundy, aby przełączyć podłączone urządzenia w tryb gotowości.

...

5.7.1 EasyLink

2/2

- Sterowanie dźwiękiem

Po podłączeniu zestawu audio możesz odtwarzać dźwięk z telewizora za pośrednictwem zestawu audio. Głośniki telewizora zostaną automatycznie wyciszone.

Telewizor jest wyposażony w głośniki dostosowane do korzystania z funkcji EasyLink (Automatycznie). Aby wyłączyć głośniki telewizora lub włączyć je na stałe, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Dźwięk > Głośniki telewizyjne.

Sprawdź, czy wszystkie ustawienia standardu HDMI-CEC urządzenia są właściwie skonfigurowane. Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami innych producentów.

Nazwy HDMI-CEC stosowane przez innych producentów

Poszczególni producenci używają różnych nazw funkcji HDMI-CEC. Niektóre przykłady tych nazw to: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link itd.

Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją EasyLink.

5.7.2 Pilot EasyLink

Zapoznaj się z częścią Połączenia > Ustawienia połączeń > EasyLink HDMI-CEC zanim rozpoczniesz korzystanie z pilota EasyLink.

Pilot EasyLink pozwala wysyłać polecenia pilota telewizora bezpośrednio do urządzenia, którego zawartość jest wyświetlana w telewizorze. Nie ma potrzeby wcześniejszego wybierania urządzenia na pilocie.

Uwaga To zaawansowane ustawienie. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są przystosowane do korzystania z tego ustawienia. Urządzenia, które nie są przystosowane do korzystania z tego ustawienia, nie będą reagować. Przed włączeniem pilota EasyLink na stałe wypróbuj tę funkcję.

Aby włączyć pilota EasyLink, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Pilot EasyLink.

Wszystkie polecenia pilota prócz przycisku ekranu głównego  służą do obsługi urządzenia. Niektóre polecenia mogą nie działać na urządzenie.

Aby przełączyć pilota z powrotem w tryb sterowania telewizorem, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Oglądanie telewizji.

Aby sterować innym urządzeniem, naciśnij przycisk  i wybierz inne urządzenie.

5.7.3 Łącze Pixel Plus

Niektóre urządzenia, odtwarzacze DVD lub odtwarzacze płyt Blu-ray mogą mieć swoje własne ustawienia przetwarzania jakości obrazu. Aby uniknąć zakłóceń między nimi a ustawieniami przetwarzania obrazu w telewizorze i zapobiec złej jakości obrazu, należy odrzucić ustawienia przetwarzania jakości obrazu w tych urządzeniach. Można to zrobić za pomocą łącza Pixel Plus.

Zamknij instrukcję obsługi i naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Łącze Pixel Plus. Wybierz opcję Wł., aby odrzucić ustawienia przetwarzania obrazu z podłączonych urządzeń.

5.7.4 Synchronizacja dźwięku

Po podłączeniu zestawu kina domowego obraz w telewizorze oraz dźwięk z zestawu kina domowego powinny zostać zsynchronizowane. W przeciwnym razie będzie widoczna rozbieżność w scenach, których ktoś mówi. Kiedy ta osoba kończy zdanie, zanim przestanie ruszać ustami, należy dostosować opóźnienie synchronizacji dźwięku w zestawie kina domowego.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi zestawu kina domowego.

Gdy nie można ustawić opóźnienia w zestawie kina domowego lub jeśli maksymalne ustawienie jest niewystarczające, można rozważyć wyłączenie technologii przetwarzania obrazu HD Natural Motion w telewizorze.

Zamknij tę instrukcję obsługi, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Obraz > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

6.1 Informacje kontaktowe

Ostrzeżenie

W przypadku wystąpienia awarii telewizora NIGDY nie podejmuj samodzielnych prób jego naprawy.

Jeśli porady i sugestie z rozdziału Rozwiązywanie problemów nie pozwolą rozwiązać problemu, spróbuj wyłączyć telewizor i ponownie go włączyć.

Informacje kontaktowe — Centrum Obsługi Klienta

Jeśli problem z telewizorem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora.

Możesz też odwiedzić stronę internetową www.philips.com/support.

Numer modelu i numer seryjny telewizora

Numery te można znaleźć na etykiecie opakowania oraz na etykiecie na panelu tylnym lub na spodzie telewizora.

6.2 Telewizor i pilot zdalnego sterowania

1/2

Nie można włączyć telewizora.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest poprawnie włożony.
- Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania nie są wyczerpane lub bliskie wyczerpania. Sprawdź ułożenie biegunów + / - baterii.
- Odłącz przewód zasilający, odczekaj minutę i ponownie go podłącz. Spróbuj ponownie włączyć telewizor.
- Telewizor można włączyć za pomocą przycisków na telewizorze.

Telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków pilota.

- Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania nie są wyczerpane lub bliskie wyczerpania. Sprawdź ułożenie biegunów + / - baterii.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.
- Sprawdź, czy pilot EasyLink jest wyłączony.
- Podczas nagrzewania się telewizora, czyli przez pierwsze dwie minuty, telewizor i niektóre urządzenia zewnętrzne mogą reagować na polecenia pilota z opóźnieniem. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza usterki urządzenia.

...

6.2 Telewizor i pilot zdalnego sterowania

2/2

Telewizor wyłącza się i miga czerwony wskaźnik

- Odłącz przewód zasilający, odczekaj minutę i ponownie go podłącz. Sprawdź, czy przestrzeń wentylacyjna jest wystarczająco duża. Poczekaj, aż telewizor nieco ostygnie.

Jeśli telewizor nie przełącza się w tryb gotowości, a wskaźnik nadal miga, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Nie pamiętam kodu do wyłączenia opcji Blokowane funkcje:

- Zapoznaj się z częścią Wyłączniki i blokady > Blokowane funkcje.

6.3 Kanały telewizyjne

Zniknęły niektóre kanały telewizyjne.

- Sprawdź, czy wybrano właściwą listę do przeglądu kanałów. Zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Przegląd kanałów.
- Kanał może być ukryty w przeglądzie kanałów. Zapoznaj się z częścią Korzystanie z telewizora > Menu > Przegląd kanałów.

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych.

- Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T lub DVB-C w kraju użytkowania. Zapoznaj się z etykietą „Digital TV Country Compatibility” (Odbiór TV cyfrowej w poszczególnych krajach) na panelu tylnym telewizora.

6.4 Obraz

1/3

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo.
- Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe urządzenie.

Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu.

- Sprawdź ustawienie kontrastu lub jasności w menu.

Obraz telewizora jest słabej jakości.

- Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo.
- Nieuziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki lub góry mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość obrazu, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Sprawdź, czy w menu instalacji ręcznej wybrany jest właściwy system TV.
- Jeśli obraz jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał w menu Dostrajanie. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja > Instalacja > Analogowy: instalacja ręczna.

...

6.4 Obraz

2/3

Kolory obrazu są słabej jakości.

- Sprawdź ustawienia kolorów w menu Obraz. Wybierz jedno z inteligentnych ustawień w menu Konfiguracja.
- Sprawdź połączenia i przewody podłączonych urządzeń.

Obraz jest opóźniony po podłączeniu konsoli do gier

- Aby zapobiec opóźnionemu wyświetlaniu obrazu, ustaw telewizor w trybie gry. Wybierz z inteligentnych ustawień w menu opcję Gra.

Ustawienia nie są zapamiętywane w telewizorze.

- Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawiona opcja Dom w obszarze Menu główne > Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > Lokalizacja.

Obraz nie jest dopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały.

- Naciśnij przycisk  i wybierz odpowiedni format obrazu w menu Format obrazu.

...

6.4 Obraz

3/3

Położenie obrazu na ekranie jest nieprawidłowe.

- Pewne sygnały wideo z niektórych urządzeń są nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Obraz można dopasować za pomocą przycisków kursora na pilocie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

6.5 Dźwięk

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku.

- Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony za pomocą przycisku .
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Jeśli sygnał dźwięku nie zostanie wykryty, telewizor samoczynnie wyłącza dźwięk. Takie działanie jest prawidłowe i nie oznacza usterki urządzenia.

Jakość dźwięku jest słaba.

- Sprawdź, czy dźwięk jest ustawiony na Stereo.
- Wybierz dowolne z ustawień inteligentnych w menu  > Konfiguracja > Ustawienia inteligentne.

Dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik.

- Sprawdź, czy ustawienie pozycji Balans nie jest przesunięte za bardzo w lewo lub w prawo.

Po podłączeniu zestawu kina domowego DVD dźwięk jest odtwarzany z opóźnieniem

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia DVD, aby dostosować opóźnienie synchronizacji dźwięku. Jeśli nie można ustawić opóźnienia, wyłącz funkcję HD Natural Motion w obszarze  > Konfiguracja > Obraz > Perfect Pixel HD.

6.6 Urządzenia

1/2

Połączenia HDMI

- Procedura wykonania połączenia HDMI-HDCP może potrwać kilka sekund, zanim na ekranie telewizora zostanie wyświetlony obraz z urządzenia.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie, aby uruchomić ponownie procedurę połączenia HDCP.
- W przypadku częstych przerw w odtwarzaniu dźwięku zobacz instrukcję obsługi urządzenia, aby sprawdzić ustawienia sygnału wyjściowego. Jeśli to nie przyniesie efektu, podłącz dodatkowy przewód audio.

- W przypadku korzystania z adaptera HDMI-DVI sprawdź, czy dodatkowe połączenie audio jest wykonane we właściwym miejscu w celu uzupełnienia połączenia DVI.

Interfejs HDMI z obsługą funkcji EasyLink

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje standard HDMI-CEC i czy jest właściwie skonfigurowane. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.
- Sprawdź, czy przewód HDMI jest podłączony prawidłowo.
- Sprawdź, czy funkcja EasyLink została aktywowana w obszarze  > Konfiguracja > Instalacja > Preferencje > EasyLink.

6.6 Urządzenia

2/2

- Upewnij się, że funkcja sterowania dźwiękiem w urządzeniach audio zgodnych ze standardem HDMI-CEC jest prawidłowo skonfigurowana. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia audio.

Pilot EasyLink

- Niektóre urządzenia są wyposażone w identyczne funkcje, ale nie obsługują poszczególnych poleceń pilota. Zapoznaj się z częścią Połączenia > EasyLink HDMI-CEC > Pilot EasyLink.

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny lub niezsynchronizowany (w przypadku wykorzystywania telewizora jako monitora komputerowego)

- Ustaw częstotliwość odświeżania monitora na 60 Hz.
- Sprawdź, czy w komputerze jest wybrana właściwa rozdzielczość. Zapoznaj się z częścią Parametry techniczne > Rozdzielczości wyświetlania.

6.7 Multimedia

Zawartość urządzenia USB nie jest wyświetlana

- Ustaw urządzenie (kamerę wideo) jako urządzenie pamięci masowej.
- Urządzenie USB może wymagać określonego oprogramowania sterownika. Niestety tego oprogramowania nie można pobrać do telewizora.
- Nie wszystkie pliki audio i wideo są obsługiwane. Zapoznaj się z częścią Parametry techniczne.

Zawartość urządzenia USB nie jest płynnie odtwarzana

- Szybkość przesyłania zależy od parametrów urządzenia USB.

Pliki przechowywane na komputerze nie są wyświetlane w menu sieci Przeglądanie sieci komputerowej.

- Sprawdź, czy pliki zostały dodane do folderu komputera.
- Nie wszystkie formaty są obsługiwane. Zapoznaj się z częścią Parametry techniczne > Formaty multimediiów.
- Należy ustawić serwer multimedialny w komputerze, aby można było udostępniać pliki w telewizorze. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja > Sieć > Co jest potrzebne.

Nie można odtworzyć plików w komputerze

- Zapoznaj się z częścią Parametry techniczne > Formaty multimediiów.

6.8 Sieć

Nie znaleziono sieci domowej

- Sprawdź, czy router jest włączony i włącz funkcję DHCP.
- Upewnij się, że zapory firewall sieci zezwalają na dostęp telewizora do sieci.
- Sieć domowa może wymagać konkretnych ustawień sieciowych. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, poproś o pomoc osobę dysponującą szerszą wiedzą na temat sieci.

Aby skonfigurować poszczególne ustawienia sieci, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: Konfiguracja > Instalacja > Sieć > Tryb sieci i/lub ... > Konfiguracja IP.

Serwis Net TV nie działa.

- Jeśli połączenie z routerem jest poprawne, sprawdź połączenie z Internetem.

Net TV działa wolno

- Router wymaga szybkiego połączenia z Internetem.

7.1 Pobór mocy i odbiór

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Więcej danych technicznych dla tego produktu można znaleźć na stronie internetowej

www.philips.com/support.

Moc

- Sieć elektryczna: 220–240 V AC +/-10%
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C
- Aby dowiedzieć się więcej na temat poboru mocy podczas działania w trybie gotowości, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie internetowej www.philips.com.

Odbiór

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(patrz wybrane kraje na tabliczce znamionowej telewizora)

- Pasma tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Obraz i dźwięk

Obraz / wyświetlacz

- Typ wyświetlacza: Ultracienki wyświetlacz LCD Full HD LED
- Przekątna obrazu: 40 cali / 102 cm
- Proporcje obrazu: panoramiczny 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Precise HD
- Parametry pracy: 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz LCD

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- Incredible Surround
- Nicam Stereo

7.3 Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty wideo

Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Formaty komputerowe

Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 640 x 480 – 60 Hz
- 600 x 800 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 768 – 60 Hz
- 1360 x 765 – 60 Hz
- 1360 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz

7.4 Multimedia

1/2

Połączenia

- USB
- Ethernet UTP5

Obsługiwane formaty urządzeń USB i urządzeń pamięci

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Łącze sieci komputerowej

- certyfikat DLNA 1.0

Formaty odtwarzania

- MP3
- Zdjęcia: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA V2 do V9.2
- WMV9

...

7.4 Multimedia

2/2

Obsługiwane oprogramowanie serwera multimedialnego

- Windows Media Player 11 (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP lub Vista)
- Google (dla systemu operacyjnego Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (dla komputerów PC i Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP lub Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP)
- DiXiM (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP)
- Fuppes (dla systemu operacyjnego Linux)
- uShare (dla systemu operacyjnego Linux)

- Philips NAS SPD8020 (wer. 1.2.9.47)

7.5 Możliwości połączeń

Tył

- EXT1 (SCART): Audio L/R, wejście CVBS, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, wejście CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R (typu mini jack, 3,5 mm)
- Wejście HDMI 1 (HDMI 1.3a do wszystkich połączeń HDMI)
- Wejście HDMI 2
- Wejście HDMI 3
- Audio In L/R – DVI-HDMI (typu mini jack, 3,5 mm)
- Audio Out L/R — synchronizacja sygnału
- Wyjście Digital Audio (koncentryczne, cinch-S/P-DIF) — synchronizacja sygnału
- Sieć — (RJ45)

Boczne wejście HDMI

- Wejście S-Video (Y/C)
- Wejście Video (CVBS)
- Wejście audio L/P
- Słuchawki (gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm)
- Gniazdo Common interface

Gniazda z boku obudowy

- USB

7.6 Wymiary i waga

40PFL7664

Szerokość: 958 mm

Wysokość: 580 mm

Głębokość: 40 mm

Waga: ± 15 kg

...z podstawą

Wysokość: 628 mm

Głębokość: 220 mm

Waga: ± 18 kg

UMv 3104 327 0022.2 - 091001

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Zawsze chroń telewizor i pilot przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu telewizora. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza, natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego sterowania ani baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych).
- Nigdy nie stawiaj świec i innych źródeł ognia w pobliżu tego produktu.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie używaj wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Umieść telewizor na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać jego ciężar.
- W przypadku montowania telewizora na ścianie użyj odpowiednich uchwytów i solidnej ściany, mając na uwadze ciężar urządzenia. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj poniższych środków ostrożności.

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Pouch dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony telewizora w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Podczas burzy

W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

W przypadku transportu telewizora w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj urządzenie i poczekaj, aż temperatura telewizora osiągnie temperaturę pokojową.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw. Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany. Gwarancja

Produkt nie zawiera żadnych komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika. Nie należy otwierać ani zdejmować pokryw, wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz wkładać nieodpowiednich przedmiotów do danych złącz. Napraw mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe firmy Philips oraz oficjalne warsztaty naprawcze. Niezastosowanie się do powyższych warunków powoduje utratę wszelkich gwarancji, zarówno tych wyraźnie określonych, jak i dorozumianych. Wszelkie wyrażone w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje bądź procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo, że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. Firma Philips niniejszym oferuje dostarczenie lub udostępnienie na żądanie pełnej, odczytywalnej maszynowo kopii odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku zwyczajowo przyjętym do wymiany oprogramowania, za opłatą nie wyższą niż rzeczywisty koszt dystrybucji kodu źródłowego. Ta oferta jest ważna przez 3 lata od momentu zakupu niniejszego produktu. Aby otrzymać kod źródłowy, należy wysłać prośbę na adres: Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie

wanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Prawa autorskie

VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Wyprodukowano na licencji firmy BBE Sound, Inc. zarejestrowanej przez nią pod jednym lub kilkoma patentami w Stanach Zjednoczonych: 5510752, 5736897. Symbole BBE i BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy BBE Sound Inc.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Kensington i MicroSaver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.

DLNA®, logo DLNA oraz DMLA Certified™ to znaki towarowe, usługowe lub certyfikacyjne firmy Digital Living Network Alliance.

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

UWAGA!



W odbiorniku wysokie napięcie!
Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

Europe — EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΪΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że „Telewizor” jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka „Televizors” atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis „Televizorius” atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment i oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :

<http://www.philips.com/support>




This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

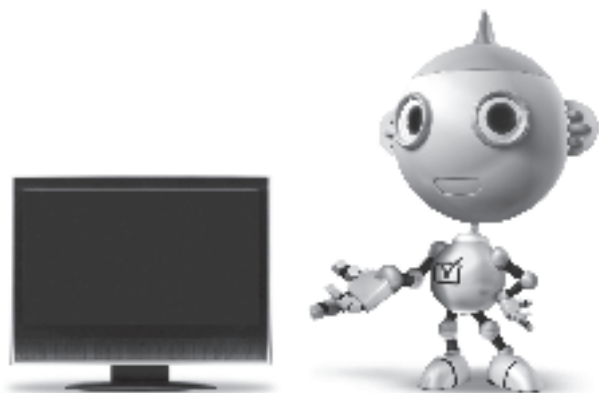

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

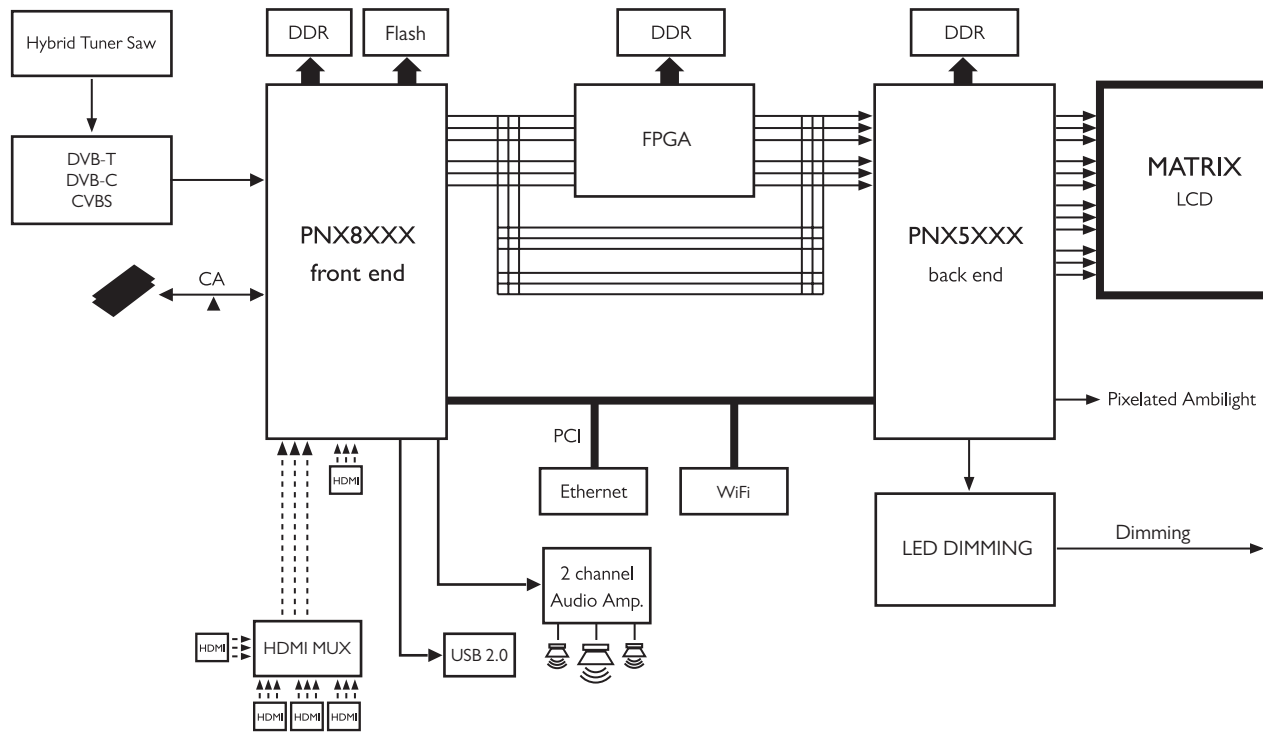



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com