

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____


Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

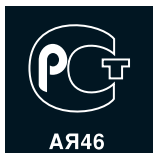

№ талона (Card #)



PHILIPS РОССИЯ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item)

МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

**Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)**

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия:

Группа 1–5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеоманитроны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс

Факс: (095)755-69-23

Нужна помощь?

Если это руководство по эксплуатации не даст ответа на Ваш вопрос, а «Советы» не позволяют разрешить возникшую с проблемой с телевизором, Вы можете позвонить в местный центр обслуживания клиентов или в Сервис-центр компании Philips.

См. приложенный проспект с информацией о гарантийном обслуживании по всему миру. Внимание: обращаясь за помощью, имейте наготове данные о модели и номере изделия, которые Вы можете найти на задней стенке телевизионного приемника или на упаковке.

Модель 32/37/42PF9986

Номер изделия:

Уход за экраном

См. Советы, стр. 24.

В связи с постоянным совершенствованием изделия эта инструкция пользователя может быть изменена без предварительного уведомления.



Инструкции по утилизации телевизора по окончании срока службы

Компания Philips придает большое значение соблюдению производственных норм охраны окружающей среды. Ваш новый телевизор содержит материалы, допускающие утилизацию и повторное применение. По окончании срока службы оборудования, специализированные компании могут взять на себя разборку старого телевизора с тем, чтобы изъять из него материалы, допускающие повторное использование и свести к минимуму количество утилизируемых материалов. Ваш телевизор содержит допустимо малое количество ртути. Просьба соблюдать установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации старых телевизоров.



Набор специальных возможностей EasyLink основан на методике работы «одним нажатием». Это означает, что последовательность операций выполняется одновременно телевизором и видеомagneтофоном, при условии, что оба устройства поддерживают функцию EasyLink и соединены еврокабелем, входящим в комплект поставки Вашего видеомagneтофона.

Содержание

Подготовка	2
Кнопки на верхней панели телевизора	2
Использование пульта дистанционного управления RC4302	3
Использование меню	5
Установка	5
Меню выбора языка или страны	5
Сохранение настроек телевизионных каналов	6
Автоустановка	6
Manual installation	6
Задать имя	7
Перестановки в списке программ	7
Выбор предпочтительных телеканалов	7
Начальная настройка	8
Общий (общие установки)	8
Источник (сигнала)	10
Декодер	10
Режим демонстрации	10
Меню телевизора	11
Изображения	11
Active Control (Активная настройка)	12
Меню настройки звука	12
Ambilight	12
Меню возможностей	13
Сдвоенный экран / Картинка в картинке/ Мульти-картинка в картинке	14
nexTVView / Путеводитель по Телетексту	15
Вызов путеводаителя nexTVView / Телетекста	15
Путеводители nexTVView	16
Изображения путеводаителя nexTVView / Телетекста	16
Путеводитель по Телетексту	16
Основные функции	17
Получение и обновление информации в системе nexTVView	17
Телетекст	18
Вкл. и выкл. Телетекста	18
Выбор страницы Телетекста	18
Ранее выбранная страница телетекста	18
Выбор страницы оглавления Телетекста	18
Выбор субстраниц	18
Увеличение страницы телетекста	18
Изображения / Телетекста	18
Гипертекст	18
Меню Телетекста	19
Подключение внешних устройств	20
Рекордер (vcr-dvd+tw)	20
Другое оборудование (приемник спутникового сигнала, декодер, DVD-плеер, игровые приставки и др.)	20
Подключение к боковым разъемам	21
Многоканальный приемник объемного звучания	21
Подключение дополнительного сабвуфера	21
Приемник объемного звучания с поддержкой возможностей Cinema Link	21
Подключите свой компьютер	22
Выбор подключенного устройства	22
Рекордер или DVD с функцией EasyLink	22
Запись на видеомagneтофон, поддерживающий возможности EasyLink	22
Кнопки для управления аудио- и видеоустройствами	23
Советы	24


Подготовка

1 Крепление на стену/ настольная подставка

В зависимости от типа приобретенного телевизора в комплект поставки может входить кронштейн для крепления к стене и/или подставка. Для получения инструкций по установке подставки и/или настенного кронштейна см. приложенный буклет. Убедитесь, что крепление достаточно надежно, чтобы соответствовать стандартам безопасности. Вес телевизора без упаковки равен приблизительно 20 kg (32PF9986); 27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Примечание: Другие подставки (не входящие в комплект), могут поставяться дополнительно. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом.

2 Установите или подвесьте телевизор в желаемое место, но так, чтобы не нарушалась свободная циркуляция воздуха через вентиляционные решетки. Нельзя размещать приемный блок в излишне ограниченном пространстве, например, в книжной полке или подобном месте.

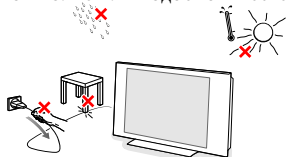

Во избежание возникновения опасных ситуаций не допускайте наличия открытых источников пламени (к примеру, зажженных свечей) в непосредственной близости от приемника. Избегайте воздействия на приемник со стороны источников тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Следует исключить попадание в приемник капель или брызг, и поэтому не допустимо размещение на нем каких-либо предметов, наполненных жидкостями (например, ваз).

3 Плотно вставьте штекер антенны в антенный разъем на задней стенке телевизора.


Для обеспечения наилучшего качества изображения используйте приложенный экранированный кабель.

4 Для подключения других периферийных устройств ознакомьтесь с инструкциями на стр. 22 или 20. Если Вы используете сочетание Cinema Link (комбинация приемника Cinema Link Audio и/или видеоманитофон Cinema Link и/или DVD-проигрыватель), ознакомьтесь с соответствующими инструкциями, приведенными в отдельном руководстве, входящем в комплект поставки, стр. 27.

Для достижения наилучших результатов пользуйтесь только кабелями из комплекта поставки для соединения приемника и видеоманитофона, а также видеоманитофона и разъема антенны.

5 Подключите прилагаемый сетевой шнур к гнезду в нижней части телевизора и к розетке питания, имеющей сетевое напряжение 198-264 Вольт. Для предотвращения повреждения сетевого шнура, что может привести к возгоранию или удару электрическим током не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур.


6 Пульт дистанционного управления: Установите 2 прилагаемые батареи (1,5 В типа R6).

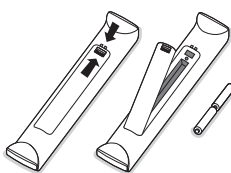

Прилагаемые батарейки не содержат таких тяжелых металлов, как ртуть и кадмий. Соблюдайте установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации использованных батареек.

7 Включение телевизора: Нажмите кнопку питания на верхней панели телевизора. Индикатор загорается зеленым светом как на мониторе, так и на приемном блоке, и появляется изображение. Если ТВ находится в режиме ожидания нажимайте кнопки **-P+** или на пульте дистанционного управления.

Кнопки на верхней панели телевизора

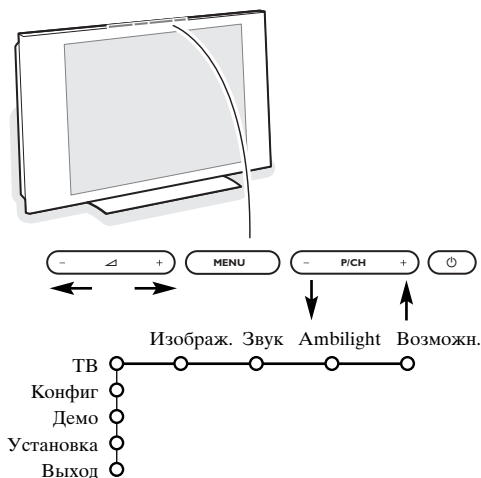

При утрате либо поломке пульта дистанционного управления Вы все же сможете изменять некоторые основные установки с помощью кнопок, расположенных на верхней панели телевизора.

Нажимайте :

- кнопки  и  для регулировки громкости;
- кнопки **-P/CH+** для выбора телевизионного канала или источника сигнала.

С помощью кнопки **MENU** можно вызвать главное меню, не используя пульт дистанционного управления.

Используйте :

- Кнопки  и  кнопки **P/CH-**, **P/CH+** для выбора пункта меню, нажимая их для перемещения в нужном направлении, как показано на рисунке;
- кнопку **MENU** для подтверждения выбора.

Примечание:

*При управлении меню с помощью кнопки **MENU** на верхней панели телевизора для выхода из меню можно использовать только пункт **Выход**. Перейдите к пункту **Выход** и нажмите кнопку **MENU**.*

Использование пульта дистанционного управления RC4302

Примечание: Для большинства кнопок однократное нажатие активизирует соответствующую функцию, а повторное нажатие деактивирует функцию. Если нажатие кнопки предполагает выбор одного из нескольких вариантов, будет показан список этих вариантов. Повторные нажатия кнопки приводят к выбору следующего пункта из списка. Через 6 секунды список вариантов пропадает автоматически, для его немедленного удаления с экрана можно нажать кнопку **OK**.

Примечание: В режиме **DVI** действуют только некоторые кнопки

AMP DVD/R TV SAT AUX

Кнопки аудио- и видеоприборов (стр. 23).

 **Выберите другое периферийное оборудование** (стр. 19)



Кнопки аудио- и видеоприборов, стр. 23.

● Запись

См. запись на видеомагнитофон с использованием функции EasyLink, стр. 22.

Отображение времени:

На экране отображается текущее время.

Режим Surround

Incredible surround

При стереотрансляции выбор Incredible surround создает впечатление, как будто динамики расположены на большем расстоянии друг от друга, чем на самом деле.

Virtual Dolby surround

Является лучшим выбором при передаче звука в стандарте Dolby surround. Позволяет ощутить эффекты Dolby surround Pro Logic, воспроизводя действие «звука сзади». См. меню Настройки Звука, 3D эффект, стр. 12.

Примечание: Можно также выбрать этот режим в меню Настройки Звука, режим surround, стр. 12.


Показ кинофильма

См. отдельное руководство по функции Cinema Link, стр. 27.

NEXTVIEW Вкл./Выкл стр. 15

Стоп-кадр

Служит для остановки изображения на экране. В зависимости от входного сигнала, данная функция может быть недоступна.

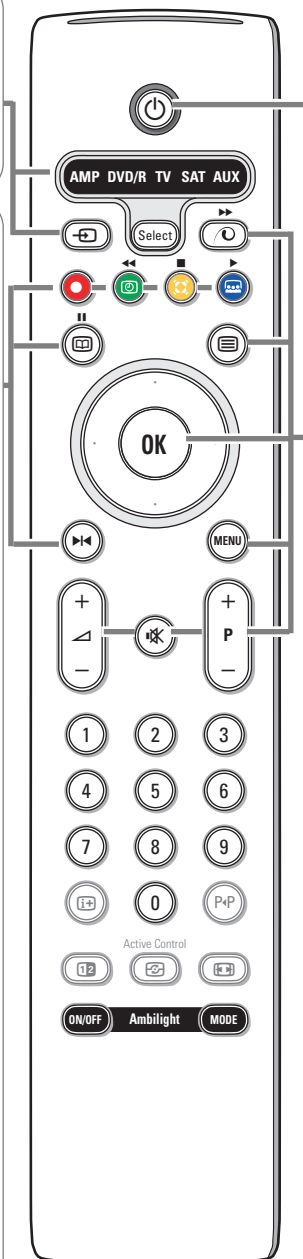

Режим ожидания (Standby)

Нажмите эту кнопку для включения или выключения телевизора. В выключенном состоянии горит красный индикатор.

Демонстрационный режим Pixel Plus 2, вкл./выкл.

- Нажмите эту кнопку для включения или выключения демонстрационного режима Pixel Plus 2. Изображение в правой части экрана будет отображаться с использованием технологии Pixel Plus 2.
- Удерживайте кнопку в нажатом состоянии для показа меню настройки цифровых опций. Нажимайте курсор вверх/вниз для выбора одной из настроек. См. также меню Изображение, Цифровые опции (стр. 11).

Телетекст Вкл./Выкл стр. 17

OK Нажимайте эту кнопку:

- для активизации выбранной функции - при отображении меню на экране.
- для показа списка программ.

MENU Главное меню см. стр. 5

 Для регулировки громкости.

 Отключение/включение звука.

P Переключение программ

Кнопки служат для переключения телеканалов и сигналов из других источников в списке предпочтений.

0/9 Цифровые кнопки

Служат для выбора телевизионного канала. Для выбора двузначного номера программы, введите вторую цифру до того, как исчезнет черточка. Для немедленного переключения на выбранный однозначный номер канала нажмите и удержите чуть дольше нажатой кнопку с его номером.



i+ Экранная информация

Нажмите для вывода на экран информации (если таковая имеется) о выбранном телеканале или программе.

Информация о Меню/ пульте ДУ

Когда меню выведено на экран, нажмите **i+** для отображения информации о выбранном пункте меню. Когда активирован режим информации о меню, нажатие любой кнопки на пульте ДУ (за исключением кнопки **MENU** или цифровых клавиш) приводит к появлению информации о функциях кнопок пульта. При этом обычные функции кнопок не выполняются.

P+P Smart surf (Смарт поиск)


С помощью этой кнопки Вы можете легко переключаться между несколькими (от двух до девяти) различными телеканалами или источниками сигнала либо осуществлять быстрый выбор телепрограмм при трансляции по системе **NextView** с назначенными категориями. См. общие установки, Смарт поиск, стр. 8. Нажмите кнопку **OK** или подождите исчезновения экрана Смарт поиска.

12 Сдвоенный экран/Картинка в картинке/Мульти-картинка в картинке См. стр. 8 и 14.


Active control (Активная настройка) см. стр. 12.

Format изображения


Нажимайте повторно эту кнопку либо перемещайте курсор вверх/вниз для выбора одного из следующих форматов изображения: Автоформат, Super zoom (Сверхукрупнение,) 4:3, Широкоэкран 14:9, Широкоэкран 16:9, Увел. с субтитрами или Широкий экран.




Автоформат




Super zoom




4:3




Широкоэкран 14:9



Широкоэкран 16:9



Увел. с субтитрами



Широкий экран

При выборе автоформата изображение заполняет экран в максимально возможной степени. При наличии субтитров на темной полосе в нижней части экрана, в режиме автоформата они видны. Если субтитры видны не полностью, переместите курсор вверх. При наличии логотипа передающей станции в углу темной полосы в верхней части экрана, логотип удаляется с экрана. В режиме Сверхукрупнение удаляются с минимальными искажениями черные полосы по сторонам экрана с изображением формата 4:3. Переключившись в режимы изображения Киноформат 14:9, Киноформат 16:9, Сверхукрупнение или Увел. с субтитрами Вы можете сделать субтитры видимыми на экране с помощью нажатия кнопок перемещения курсора вверх/вниз.


*Примечание: При поступлении входного сигнала через разъемы **DVI** будет доступно меньше форматов изображения.*

Информация о функции Ambilight функции Ambilight приведена также на стр. 12.

- **Вкл./вык:** Нажмите для включения или выключения функции Ambilight. Удерживайте в нажатом состоянии для циклического изменения установок яркости.
- **Режим:** Нажимайте несколько раз для выбора одной из предустановок окружающего освещения.


Примечание: Можно активизировать функцию Ambilight, когда телевизор находится в режиме ожидания, однако при этом будут доступны не все установки освещения. Однако при этом доступно меньшее количество режимов.

Использование меню

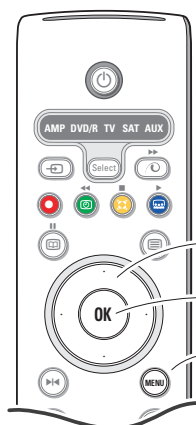

Нажмите кнопку **i+** для получения информации о выбранном пункте меню.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для вызова главного меню. В любой момент Вы можете выйти из меню, повторно нажав кнопку **MENU**.
Примечание: Если у Вас есть устройства, подключенные с помощью Cinema Link, то в меню присутствуют дополнительные пункты.

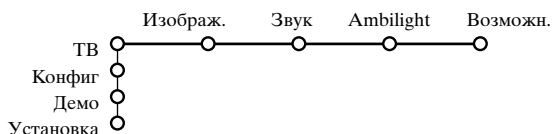


- 2 Нажимайте кнопки управления курсором вверх/вниз для выбора меню **ТВ**, **Конфиг.** (конфигурация), **Демо** (демонстрация) или **Установка**. Перемещайте курсор влево/вправо для выбора **Изображ.**, **Звук**, **Ambilight**, **Возможн.**
Примечание: Иногда на экране видны не все пункты меню (на это указывает скопление голубых шариков). Переместите курсор вниз или вправо для отображения всех пунктов.
- 3 Для выбора пункта меню используйте кнопки для управления курсором для перемещения влево/вправо.
- 4 Вновь используйте курсор для перемещения вверх/вниз, чтобы выбрать нужный Вам элемент управления или произвести настройку. См., например, меню **Изображ.** (изображение).

Примечание: Временно недоступные или неактуальные пункты меню выводятся светло-серым цветом, их нельзя выбрать.

Установка


Меню Установка содержит следующие пункты:



Функция EasyLink

Если Ваш видеомаягитофон поддерживает функцию EasyLink, то настройки языка, страны и набора доступных каналов, сделанные во время установки, будут автоматически переданы видеомаягитофону.

Меню выбора языка или страны

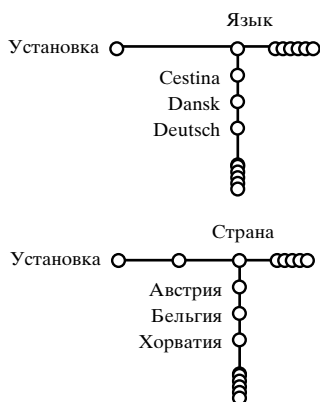


- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- 2 С помощью курсора переместитесь вниз и выберите **Установка**.
- 3 С помощью курсора переместитесь вправо и выберите **Язык**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.
- 4 Используйте курсор для перемещения вверх/вниз и выбора нужного Вам языка, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.
- 5 С помощью курсора переместитесь вправо и выберите пункт **Страна**.
- 6 Выберите страну Вашего нынешнего пребывания и нажмите кнопку **OK**. Выберите **Другая**, если нужная страна отсутствует в списке.
- 7 Продолжайте работу с меню **Установка**.

Сохранение настроек телевизионных каналов

После корректной установки языка и страны Вы можете найти нужные станции и запомнить их настройки двумя разными способами: используя Автоустановку или Ручную установку (настройка одного канала за другим). Сделайте выбор с помощью перемещения курсора вправо.

Автоустановка



- 1 Выберите **Автоустановка** в меню Установка.


Примечание: Для автопрограммирования все каналы должны быть разблокированы. В случае запроса системы, введите Ваш PIN-код для разблокирования всех каналов. (См. ТВ, Меню настройки дополнительных возможностей, Замок ребен. (блокировка доступа для детей), стр. 13).

- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вниз. Появится дополнительный пункт для авто-программирования **Начало**.
- 3 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо.
- 4 Появится сообщение **Поиск** и на экране отобразится индикатор процесса автопрограммирования. После завершения автоматической установки указатель снова перейдет на пункт Установка.

При обнаружении кабельной системы или телеканалов, передающих информацию ACI (Automatic Channel Installation - автоматическая настройка каналов), поиск прекращается и появляется список программ. В отсутствие системы ACI каналы нумеруются в соответствии с выбранными установками языка и страны. Можно использовать Перестановку для их перенумерации. См. стр. 7.

*В ряде случаев кабельные компании или телеканалы передают меню выбора программ. Вид и набор пунктов такого меню определяются кабельной компанией или телеканалом. Выберите нужный пункт меню с помощью курсора и нажмите кнопку **OK**.*

Ручная установка

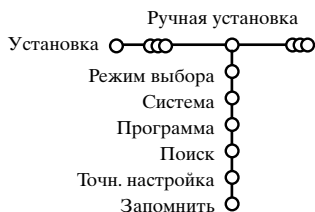

Поиск станций и запоминание каналов производится канал за каналом. Вам необходимо пройти все шаги меню Ручной установки.

- 1 Выберите пункт **Ручная установка** в меню Установка.
- 2 Перемещайте курсор вниз.


Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Примечание: Поиск или непосредственный выбор телеканала.

Если Вы знаете частоту, номер эфирного или кабельного канала, введите 3 цифры, соответствующие частоте, с помощью цифровых клавиш от 0 до 9 (например, 048). Для продолжения нажмите кнопку перемещения курсора вниз.

Повторите для поиска других телеканалов после сохранения выбранного канала в памяти телевизора.


Задать имя

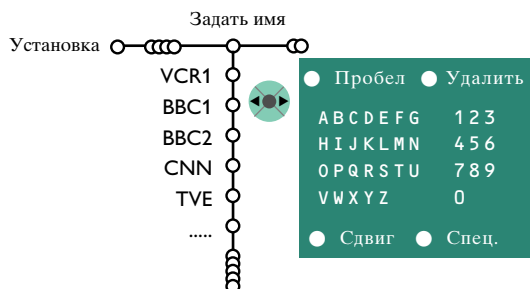

Вы можете изменить сохраненные в памяти названия программ или присвоить название каналу, если оно еще не было введено. Каналам (с номерами от 0 до 99) и входам для внешних устройств можно присваивать наименования из букв или цифр общим числом не более пяти.

- 1 Выберите пункт **Задать имя** в меню Установка и переместите курсор вниз.
- 2 Выберите номер программы.
Примечание: для быстрого перемещения по списку программ удерживайте нажатой кнопку перемещения курсора вверх/вниз.
- 3 Переместите курсор вправо.
На экране появляется клавиатура. Переместите курсор вправо для начала работы с клавиатурой. Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо выберите первый символ и нажмите **ОК**. Повторите это для каждого символа, который Вы хотите ввести. Выберите **Пробел** для ввода пробела, **Удалить** для стирания подсвеченного символа во вводимом названии, **Сдвиг** для отображения на клавиатуре символов верхнего или нижнего регистра, **Спец.** для отображения на клавиатуре специальных символов. Для подтверждения выбора нажмите **ОК**.
- 4 После завершения ввода названия несколько раз нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата на предыдущий уровень меню.
- 5 Выберите другой номер программы и повторите шаги с 3 по 4.

Перестановки в списке программ

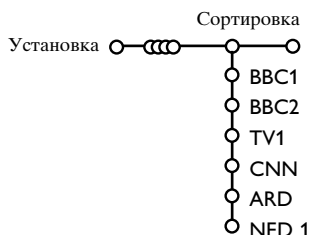

Вы можете изменять порядок следования в списке запомненных телевизионных каналов.


- 1 Выберите пункт **Сортировка** в меню Установка.
- 2 Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Выбор предпочтительных телеканалов



- 1 Выберите пункт **Любимые программы** в меню Установка.
- 2 С помощью перемещения курсора вверх/вниз выберите номер программы.
- 3 Перемещая курсор вправо, выберите **Да** или **Нет**.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 для каждого телевизионного канала или внешнего источника сигнала, которые Вы хотите сделать предпочтительным либо исключить из списка предпочитаемых каналов.

Начальная настройка

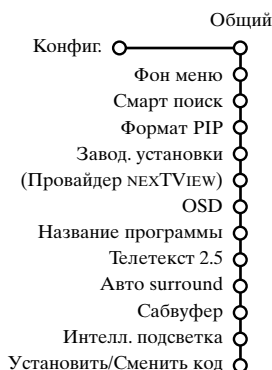

Меню Конфиг. (конфигурация) содержит пункты, управляющие функциями телеприемника, установкой различных параметров, служб и внешнего оборудования, которое Вы можете подключить к телевизору.

Меню **Общий** позволяет изменять те настройки, которые, по-видимому, изменяются реже большинства других.

Меню **Источник** предназначено для выбора источника сигнала.

Меню **Декодер** позволяет определить один или несколько номеров программ для работы через декодер.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку **[i+]** на пульте дистанционного управления.

Общий (общие установки)

Это меню позволяет изменять различные настройки, которые, предположительно, изменяются реже, чем большинство других.

Функция Фон меню

Включение/выключение данной опции осуществляется с помощью кнопок **Да** или **Нет**.

Смарт поиск

- 1 Выберите пункт **Смарт поиск**.
- 2 Перемещая курсор влево/вправо, выберите:
 - **2 программы**, если хотите, чтобы кнопка **P4P** позволяла переключаться между текущим и предыдущим каналом,
 - **9 программ**, если хотите, чтобы нажатие на кнопку **P4P** вызывало список нескольких (до 9) каналов, из которых можно сделать выбор,
 - **Тема**, если Вы хотите использовать кнопку **P4P** для быстрого выбора телепрограмм при трансляции в системе NEXTVIEW с назначенными категориями программ. См Стр. 15.

Добавление канала или источника в список из девяти каналов или удаление из этого списка:

Переключитесь на телеканал или источник сигнала, который Вы хотите добавить или удалить. Нажмите кнопку **P4P** и переместите курсор вправо для добавления или удаления.
Примечание: Если в списке уже имеется 9 каналов/источников, нижний элемент списка будет удален.

Формат PIP

Это меню позволяет выбрать предпочтительный формат экрана, который затем будет использован при переключении с помощью кнопки **[12]**.

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите **Формат PIP**.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо.
- 3 Перемещая курсор вниз, выберите **Двойной экран**, **PIP** (Картинка в картинке), **PIP 3** или **PIP 6**.

Когда с помощью кнопки **[12]** пульта дистанционного управления включен режим **Сдвоенный экран** и когда:

- Выбран **Сдвоенный экран** - экран телевизора разделяется на 2 части одинакового размера.
- При включении режима **PIP** (Картинка в картинке) в верхней части экрана, заполненного основным изображением, появляется маленькое окно для одновременного просмотра другого изображения;
- Когда выбраны режимы **PIP 3** или **PIP 6**, на экране телевизора основное изображение будет сопровождаться, соответственно, 3 или 6 малыми окнами.

Заводские установки

При выборе этого пункта происходит возврат установок изображения и звука к их предустановленным заводским значениям. Однако при этом настройка каналов сохраняется.

Провайдер NEXTVIEW

Выбор телекомпании, транслирующей информацию в системе NEXTVIEW. Сведения об использовании NEXTVIEW см. на стр. 15.

OSD (Экранная индикация)

- 1 Выберите пункт меню **OSD**.
- 2 Выберите **Нормальный** для активизации функции постоянного показа номера программы на экране. При этом также предоставляется расширенная информация о телевизионном канале и программе. При выборе пункта **Минимальный** количество предоставляемой информации о канале уменьшается.
Примечание: Когда включен режим Субтитры - см. Дополнительные возможности, стр. 13, непрерывный показ номера программы невозможен.

Название программы

Выберите опцию **Название программы Да** или **Нет**.

В случае выбора **Да**, после выбора телевизионной программы или после нажатия кнопки **[+]** на пульте дистанционного управления, телевизионный канал, способный передавать телетекст, дает возможность вывода на экран названия телевизионного канала или названия программы. В случае выбора **Нет**, название программы будет появляться только после нажатия клавиши **[+]**, а не после выбора телевизионного канала.

Телетекст 2.5

Некоторые вещательные компании предоставляют в режиме Телетекста такие дополнительные возможности, как использование обогащенной цветовой гаммы, набор различных цветов фона и более качественные изображения.

- 1 Выберите пункт меню **Телетекст 2.5**.
- 2 Перемещая курсор вправо, выберите **Телетекст 2.5 Вкл.**, чтобы использовать эту функцию.
- 3 Если Вы предпочитаете стандартный формат телетекста, перемещая курсор вправо, выберите **Телетекст 2.5 Выкл.** Ваш выбор повлияет на все телеканалы, по которым передается Телетекст 2.5.

Примечание: Переключение Телетекста в режим Телетекст 2.5 может происходить с задержкой в несколько секунд.

Авто Surround

В ряде случаев вещательные компании передают специальные сигналы для программ со звуковым сопровождением стандарта Surround. Если при этом Авто Surround включен, то телевизор автоматически переключается на лучший режим объемного воспроизведения звука.

Сабвуфер

Выберите **Да**, если Вы подключили внешний сабвуфер. См. Подключение периферийного оборудования, Подключение дополнительного сабвуфера, стр. 21.

Интеллектуальная подсветка

Выберите **Да**, если хотите, чтобы подсветка кнопок голубого цвета на верхней панели телевизора активизировалась на несколько секунд, когда кто-нибудь оказывается в пределах 1–1.5 метра от телевизора.

Примечание: поскольку работа интеллектуальной подсветки основана на отражении движущихся объектов, они будут выглядеть несколько иначе, в зависимости от окружающей обстановки и типа/цвета одежды.

Сменить код

Функция Замок ребен. (блокировка доступа для детей) (см. меню Телевизор, Настройка дополнительных возможностей, стр. 132) позволяет Вам блокировать каналы, чтобы предотвратить просмотр детьми определенных передач. Для просмотра заблокированных каналов необходимо знать код доступа. Пункт меню Сменить код позволяет создать или изменить свой Персональный идентификационный номер (ПИН).

- 1 Выберите пункт меню **Установка/Сменить код**.
- 2 Если ранее код не вводился, название пункта будет **Установить код**. Если код был уже введен ранее, название пункта меню будет **Сменить код**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Внимание: Если Вы забыли код!

- 1 Выберите пункт **Сменить код** в меню Общий и нажмите **ОК**.
- 2 Введите универсальный код 8-8-8-8.
- 3 Снова нажмите кнопку управления курсором и введите новый персональный четырехзначный код. При этом предыдущий код будет стерт из памяти, а новый код будет сохранен.

Источник (сигнала)



Это меню позволяет выбрать внешнее устройство, подключенное к одному из внешних входов.

- 1 Переместите курсор вправо для входа в список типов внешних устройств, подключенных к выбранному входу.
- 2 Выберите внешнее устройство, перемещая курсор вверх/вниз.

После того, как Вы выбрали источник сигнала, например, видеомаягнитофон, этот источник будет автоматически выбираться каждый раз, когда пульт дистанционного управления находится в режиме видеомаягнитофона (см. стр. 3) и когда Вы нажмете на пульте кнопку .

Центр. вход — Центр. вход - громкость


При подключении к телевизору приемника системы объемного звучания, динамики телевизора могут работать как центральный динамик, что делает ненужным использование отдельного центрального динамика.

Выберите **Вход центр. ас Вкл.**

После выбора **Вкл.** Вы можете регулировать громкость на центральном входе, перемещая курсор влево/вправо, для обеспечения нужного уровня баланса громкостей внешнего аудиоприемника и динамиков.

Примечание: Это не относится к случаю использования приемника системы объемного звучания с поддержкой Cinema Link.

Декодер



Если к телевизору подключен декодер или дешифратор, (см. стр. 19), Вы можете задать один или несколько номеров программ как номера программ декодера.


- 1 Перемещая курсор вправо, выберите пункт меню **Декодер**.
- 2 Выберите **Программа**.
- 3 Выберите номер программы, которая будет приходить через декодер.
- 4 Выберите **Состояние**.

- Выберите вход, к которому подключен декодер: **Нет**, **EXT.1** или **EXT.2**.

- Выбирайте **Нет**, если Вы не хотите, чтобы выбранная программа использовала декодер.

*Примечание: Если декодер подключен к видеомаягнитофону с поддержкой функции EasyLink, выберите вход **EXT.2**.*

Режим демонстрации

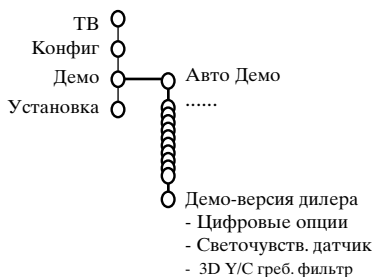

Меню Демо позволяет продемонстрировать как отдельные возможности телевизора, так и их набор в непрерывном цикле.

Функция последовательного переключения по всем режимам Ambilight сопровождается сменой режимов на 10 сек для каждого. Перед переключением в следующий режим, подсветка сначала приглушается до полного выключения, а затем сменяется следующим режимом.

Если выбран режим **Авто Демо**, будет представлена демонстрация всех возможностей телевизора последовательно в цикле.

Нажмите одну из кнопок управления курсором для остановки автоматической демонстрации. Если выбрана только одна из функций, эта функция будет продемонстрирована только один раз, а затем меню Демо исчезнет с экрана.

Примечание: Режим Демо-версия дилера не является частью автоматической последовательности и может быть активизирован только отдельно.


Меню телевизора

Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для вызова главного меню.

Примечание: В зависимости от входного сигнала, один или несколько пунктов меню могут оказаться недоступными.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку **i+** на пульте дистанционного управления.

Изображения

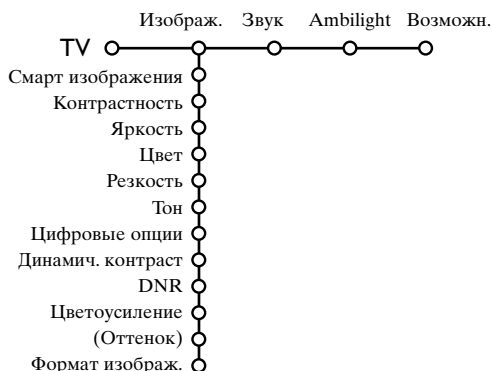

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Изобразж.**
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения.
- 3 Перемещая курсор влево/вправо, установите нужные значения либо, перемещая курсор вправо, войдите в список пунктов подменю. Выберите пункт подменю, перемещая курсор вверх/вниз.

Примечание: Для удаления фона меню перед настройкой параметров изображения, см. Конфиг., Обиций, стр. 8.

Смарт изображения

Выберите пункт **Смарт изображения** для вывода списка предопределенных настроек изображения, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам. **Я так хочу** относится к персональным предпочтительным настройкам изображения в меню настройки изображения. Телевизоры *Philips Flat TV* были настроены на заводе для оптимальной работы при ярком флюоресцентном освещении, используемом при производстве. Поскольку ваш дом не имеет столь яркого освещения, как на заводе, мы рекомендуем вам пройти цикл предустановок изображения *Smart* для того, чтобы выбрать наиболее подходящий под конкретные условия просмотра. Большинство пользователей предпочитают «Естественный» режим, как наиболее подходящий.

Цифровые опции

Самой оптимальной установкой является **Pixel Plus 2**, когда удваивается горизонтальное разрешение, а количество строк увеличивается на 33%. Вы также можете выбрать режим **Movie Plus** в случае имеющегося эффекта ореола изображения, если это вам мешает. Однако, в зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать **Progressive scan**.

Динамич. контраст

Устанавливает уровень, при котором телевизор автоматически улучшает показ деталей на темных, светлых и средних участках изображения.

DNR

Здесь задается уровень для измерения и уменьшения шума изображения.

Цветоусиление

Эта функция делает цвета и краски более живыми и улучшает разрешающую способность при передаче деталей в светлых тонах.

Оттенок

Здесь компенсируются вариации цвета при приеме передач, закодированных в NTSC.

Формат изображ.

Здесь вы можете установить размер изображения в зависимости от формата вещания и предпочтительных установок. См. также Использование пульта дистанционного управления, Формат изображения, стр. 4.


Active Control (Активная настройка)

Телевизионный приемник непрерывно измеряет и корректирует все входящие сигналы для того, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество изображения. Датчик общего освещения регулирует установки в соответствии с фактическими условиями освещения в данном помещении (только в том случае, если выбрано значение Средняя или Максимально для опции Active Control).

- 1 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.
Примечание: Необходимо выключить все меню на экране.
- 2 Появится меню Активная настройка.
- 3 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из установок Активной настройки: **Выкл.**, **Минимум**, **Средняя** или **Максимум**. При этом происходит непрерывная автоматическая настройка изображения, что видно по линейкам настройки. В это время выбор пунктов меню невозможен.

- 4 Переместите курсор вправо и выберите **Смарт изображения**.
- 5 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из предопределенных настроек изображения.
- 6 Переместите курсор вправо и выберите **Акт. дисплей**.
- 7 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите **Показать**, одну из демонстраций двоянного экрана или **Выкл.**
Когда Вы выбираете Динамический контраст, Pixel Plus 2, DNR (Цифровое шумоподавление) или Цифровое естественное движение, телевизионный экран разделяется на 2 части: в левой части выбранная установка качества изображения выключена, а в правой части включена.
Примечание:
В зависимости от входного сигнала, один или несколько демонстрационных режимов двойного экрана могут быть недоступны.
- 8 Для выхода из меню Активная настройка повторно нажмите кнопку .

Меню настройки звука

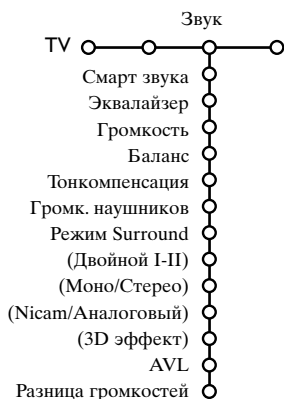

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню Звук.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения, значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо. Следует принимать во внимание, что нормальные значения установок обычно находятся в средней части шкалы (в случае центрированной линейной шкалы).

Смарт звука

Выберите пункт **Смарт звука** для вывода списка предопределенных установок воспроизведения звука, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам высоких частот и басов. **Я так хочу** относятся к персональным предпочтительным настройкам звука в меню настройки звука.

Примечание:

- Некоторые пункты меню доступны только в случае наличия и активизации системы Cinema Link. Ряд других настроек производится с помощью радиоприемника, а не телевизора. Смотрите отдельное руководство по подключению Cinema Link на прилагаемом диске, стр 27.
- Пункт Двойной I-II доступен только при наличии двойного канала передачи звука.
- Пункт Моно/Стерео может использоваться только в случае аналоговой стереопередачи.
- Пункт Nisam/Аналоговый может использоваться только в режиме передач в стандарте Nisam.

Ambilight



Меню Ambilight включает в себя опции, позволяющие контролировать уровень освещения стены за телевизором. Эта функция позволяет создавать более комфортные условия просмотра и повысить качество восприятия изображения.

- 1 Нажмите курсор вправо для выбора функции **Ambilight**.
- 2 Выберите пункты меню, нажимая курсор вверх/вниз и настройте функцию с помощью кнопок влево/вправо.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Меню возможностей



- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Возможн.**
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения; значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку **[+]** на пульте дистанционного управления.

Список программ

Нажмите кнопку **ОК** для переключения на выбранный канал или внешний источник сигнала.

Выбор субтитров

Страница субтитров должна быть запомнена для каждого телевизионного канала: Включите Телетекст и выберите нужную страницу субтитров из указателя. Выключите Телетекст. После того, как информация о субтитрах сохранена и выбран пункт меню **Субтитры Вкл.** (показать субтитры), субтитры будут автоматически показаны на выбранных телеканалах (если идет передача субтитров). Специальный символ будет указывать, что режим включен.


Выберите пункт **Субт. вкл. без звука**, если Вы хотите, чтобы субтитры автоматически отображались на экране, когда звук выключен с помощью кнопки **[X]** на пульте дистанционного управления.

Таймер выключения

Здесь устанавливается период времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в режим Готовность (Standby).

Блокировка доступа для детей

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню **Замок ребен.**



- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Замок ребен.** Вам будет предложено ввести код доступа.
Примечание: Вам придется вводить свой код доступа каждый раз, когда Вы входите в меню Замок ребен.

Внимание: Если Вы забыли свой код доступа! См. стр. 9.

- 3 Выберите один из пунктов меню **Замок ребен.**
 - Если Вы хотите заблокировать все каналы и внешние устройства, выберите пункт **Блокировка**.
 - Выберите **Блокировать польз.** и нажмите курсор перемещения вправо.
Пункты **Возрастная блокировка** и **Блокировка** категории доступны только тогда, когда есть возможность приема в системе NEXTVIEW.
Выберите:
 - **Возрастная блокировка**, если Вы хотите заблокировать все программы для определенного возраста: выкл., 2, 4 ...16;
 - **Блокировка через**, если Вы хотите заблокировать все программы, начиная с определенного момента времени. Переместите курсор вправо и введите время, перемещая курсор вверх/вниз и вправо. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
 - **Блокировка программ**, если Вы хотите заблокировать определенный телеканал или внешний источник сигнала;
 - **Блокировка категории**, если Вы хотите заблокировать программы, относящиеся к определенной категории: фильмы, спортивные, шоу-программы.
 - Выберите **Разблокиров.** для отмены всех установленных Вами блокировок доступа.

Таймер

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню **Таймер**.

Таймер ○

Выкл. Вкл.

VCR1

BBC2

CNN

TVE

Понедельник

Вторник

Ежедн.

15:45

- 2 Кнопкой перемещения курсора вправо выберите **Вкл.**
- 3 Еще раз нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в список программ.
- 4 Выберите телеканал или внешнее устройство, включение которого Вы хотите запрограммировать на определенное время и день.
- 5 Снова переместите курсор вправо для выбора дня недели или выберите вариант **Ежедневно**.
- 6 Снова переместите курсор вправо для ввода времени с помощью цифровых кнопок либо с помощью перемещения курсора вверх/вниз, затем нажмите кнопку **ОК** для введения в действие сделанной установки.
- 7 Выйдите из меню, нажав кнопку **MENU**.
*Примечание: Для просмотра установок таймера нажмите кнопку **[+]**.*

Сдвоенный экран / Картинка в картинке/ Мульти-картинка в картинке



Нажать кнопку **12** для включения режима Dual Двойного экрана, либо одного из режимов PIP в соответствии с форматом в списке форматов PIP Общего меню. См. Установка, Общее, стр. 8. Повторно нажмите кнопку **12**. Экран с желтой границей превратится в полноэкранное изображение.

Примечания:


- Удержание в нажатом состоянии кнопки **12** приводит к циклической смене различных форматов показа (Сдвоенный экран, PIP, PIP 3 или PIP6), переключение на следующий формат происходит каждую секунду, пока нажата кнопка. После включения телевизора из режима ожидания используется формат, установленный в меню Настройка, Общие установки.
- В режимах Двойного экрана и PIP не поддерживается возможность вывода на экран изображения с VGA- или HD-источника.
- При выборе режима Сдвоенный экран поддерживаются 2 формата изображения: Полный экран и «почтовый ящик» 4:3 (вертикальное сжатие).
- Аудиосигнал с правой половины экрана, картинки в картинке или от внешнего источника экрана воспроизводится через наушники.

Режимы дисплея


Сдвоенный экран




PIP



PIP 3



PIP 6



- Переместите курсор вправо для подсветки правой половины экрана.
- Переместите курсор вниз для подсветки отдельного экрана картинке в картинке.
- Переместите курсор вправо для входа в режим мульти-картинки в картинке, а затем используйте кнопки перемещения курсора для перехода по отдельным экранам картинке в картинке и для подсветки определенного экрана.

Выбор телеканалов или внешних источников сигнала в левой или правой половине экрана, в режиме картинке в картинке и в режиме мульти-картинки в картинке

- Для выбора телеканала или внешнего источника в подсвеченной части экрана используйте кнопку **-P+**, кнопку **PiP** или цифровые кнопки.

Просмотр 3 картинок в картинке или 6 картинок в картинке

Переместите курсор вниз к самой нижней картинке на экране для отображения следующего набора картинок в картинке.

Установка положения и размера для одной картинки в картинке

- 1 Выберите Сдвоенный экран с одиночной картинкой в картинке.
- 2 Переместите курсор вниз для подсвечивания окна картинке в картинке. Появится меню, с помощью которого вы сможете установить положение и размер окна картинке в картинке.
*Примечание: Когда по истечении определенного времени это меню пропадет, нажмите кнопку **OK** для его повторного появления.*
- 3 Снова переместите курсор вниз для выбора **Положения** или **Размера**.

- 4 Для активизации выбора нажмите кнопку **OK** или переместите курсор вправо.

- 5 Для указания положения окна картинке в картинке используйте кнопки перемещения курсора. Кнопки перемещения курсора влево/вправо позволяют определить размер окна.

- 6 Нажмите кнопку **OK**. Снова появится меню картинке в картинке.

- 7 Переместите курсор в верхнюю часть меню, чтобы снова подсветить основной экран.

- 8 Нажмите кнопку **OK** для выхода из меню либо просто подождите его исчезновения.

Информация на экране

Подсвеченная экранная информация, появляющаяся при смене каналов, всегда относится к активному экрану.



NEXTVIEW является электронным путеводителем, который позволяет Вам просматривать расписание телепередач примерно также, как в газете или журнале с телепрограммами. Вы можете сортировать программы по категориям (фильмы, спорт...), получать подробную информацию и программировать свой видеомаягнитофон, если он поддерживает функцию NEXTVIEWLink.

Поскольку служба NEXTVIEW имеется не на всех телепрограммах и не во всех странах, то функция NEXTVIEW установлена в положение «выключено» по умолчанию на заводе – изготовителе.

На этом месте находится Справочник Телепередач Телетекста. Он основывается на информации о передачах системы телетекста (если имеется в наличии) и предлагает большинство функций системы NEXTVIEW.

Если вы хотите использовать службу NEXTVIEW, то её можно включить дополнительно:

- ❶ Нажать одновременно и на период около 4 секунд кнопку **MENU** на верхней панели телевизора и цифровую кнопку «1» на пульте ДУ.
- ❷ Телевизор переходит в режим «ожидания».
- ❸ Включите телевизор снова.

Дополнительные последствия:

Меню **Провайдер** NEXTVIEW и опция **Темат** в подменю появляются в Главном Меню Установок. Смотрите инструкцию пользователя.

Примечание: За содержание информации отвечает вещательная компания.

Чтобы снова выключить функцию NEXTVIEW:

- ❶ Нажать одновременно и на период около 4 секунд кнопку **MENU** на верхней панели телевизора и цифровую кнопку «0» на пульте ДУ.
- ❷ Телевизор переходит в режим «ожидания».
- ❸ Включите телевизор снова.
- ❹ Меню **Провайдер** NEXTVIEW и опция **Темат** в подменю больше не появляются в Главном Меню Установок. Смотрите инструкцию пользователя.

Вызов путеводителя NEXTVIEW / Телетекста

Для вызова путеводителя NEXTVIEW / Телетекста нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Появится меню с сообщением: «Подождите, пожалуйста». Через некоторое время на экране появится:

- Страница системы NEXTVIEW, если выбранный канал предоставляет такую услугу (отображается логотип NEXTVIEW),
- Страница телетекста, если выбранный канал не осуществляет трансляцию в системе NEXTVIEW,
- Сообщение «**Информация недоступна**», если отсутствует передача как в системе NEXTVIEW, так и телетекста. В этом случае перейдите на другой канал.

Показ страницы системы NEXTVIEW

Передаваемая информация зависит от канала, предоставляющего услуги NEXTVIEW. См. также Меню Конфиг, Общий, Провайдер NEXTVIEW, стр. 8.



Этот логотип воспроизводится только при трансляции в системе NEXTVIEW либо когда выбран один из внешних источников сигнала. При передаче путеводителя по программам в системе телетекста логотип отсутствует

Функциональные кнопки

Путеводители NEXTVIEW

- 1 Перемещая курсор влево/вправо, выберите путеводитель по Времени, Каналу, Категории или Дате. **Путеводитель по времени** позволяет просмотреть названия всех программ, передаваемых в течение выбранного временного блока. **Путеводитель по каналам** предоставляет программу всех передач определенного канала на день. С помощью **Путеводителя по дате** вы можете выбрать конкретную дату. **Путеводитель по категориям** показывает список всех программ для выбранной даты, попадающих в выбранную категорию. Проходя по путеводителю, телеприемник собирает критерии сортировки для окончательного отображения списка телепередач.
- 2 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора типа путеводителя.
- 3 Перемещайте шайбу выбора вниз и направо для выбора передач.
При наличии аннотации или комментария к передаче они отображаются в нижней части экрана.
- 4 Для перехода от передачи к передаче перемещайте курсор вверх/вниз.

Изображения путеводителя NEXTVIEW / Телетекста

- 1 Нажмите кнопку . Нажмите кнопку **12** для показа Путеводителя NEXTVIEW/Телетекста в правой половине экрана.
- 2 Перемещая курсор выберите телевизионный канал.
- 3 Нажмите кнопку **12** для выключения режима сдвоенного экрана.

Путеводитель по Телетексту

- 1 С помощью цифровых кнопок введите номер страницы телетекста, содержащей информацию о передачах текущего канала.
- 2 Используя кнопку перемещения курсора вправо, расположите шайбу на «шарике» выбора.
- 3 Перемещая курсор вверх/вниз, можно переходить от передачи к передаче.



- Если для выбранной передачи имеется номер страницы с необязательным кодом, указывающим на страницу телетекста, содержащую дополнительную информацию о программе, нажмите кнопку **OK** для отображения этой информации. При повторном нажатии кнопки **OK** Вы вернетесь к странице путеводителя по программам.
- Если выбранная страница путеводителя по программам соответствует требованиям стандарта VPT (Видеопрограммирование с помощью телетекста), то:
 - Вы сможете записывать передачи, создавать напоминания, просматривать и блокировать передачи;
 - телевизор запомнит номер последней выбранной страницы телетекста того канала, который содержит информацию о программе передач и будет показывать, какая передача в какое время начинается. Каждый раз, когда Вы нажмете кнопку , Вы получите доступ к странице путеводителя по программам выбранного в текущий момент канала.
- При необходимости Вы можете выбрать номер субстраницы, переместив курсор к «шарику» страницы и нажав кнопку перемещения вправо.

Примечание: Для каждого телеканала Вам нужно вводить номер страницы телетекста. Менять каналы можно также перемещая курсор вверх/вниз в списке, расположенном в левой части страницы.

Основные функции

Для вызова функций режима Путеводителя по Телетексту/NEXTVIEW можно использовать серую , красную , зеленую , желтую  и голубую  экранные клавиши. Если определенная функция недоступна, ее изображение окрашивается в серый цвет.

Обзор: это меню предоставляет список передач, помеченных для напоминания, тех, которые должны быть записаны, и заблокированных передач. Это меню можно использовать для смены или удаления помеченных программ.

Запись: служит для программирования записи видеомagneтофоном (если он поддерживает функцию NEXTVIEWLink и подключен к внешнему входу EXT2).

Напоминание: автоматически включает телевизор, если он выключен, либо показывает сообщение, если телевизор включен.

Блокировка: блокирует запись и просмотр определенных передач.

При вызове функций Запись, Напоминание и Блокировка появляется небольшое меню, в котором Вы можете задать интервал: только однажды, ежедневно или раз в неделю, либо удалить ранее сделанные установки записи, напоминания и блокировки. По умолчанию выбрана установка Только однажды. Для подтверждения выбора интервала нажмите кнопку **OK**.

Смотреть: для просмотра выбранной транслируемой в текущий момент передачи.

Получение и обновление информации в системе NEXTVIEW

Получение и обновление информации NEXTVIEW происходит, когда Вы смотрите телеканал выбранного провайдера услуг NEXTVIEW, см. Меню Конфиг, стр. 8, либо когда телевизор выключен (находится в режиме ожидания). Получение новых данных будет происходить один раз в ночное время.

Примечание: Возможно, будет необходимо перевести телевизор в режим ожидания, если вся информация системы NEXTVIEW устарела - например, при возвращении из отпуска.

Телетекст

Большинство телеканалов осуществляют трансляцию в режиме Телетекста. Ваш телевизор может сохранять в памяти 1200 страниц, что позволяет записать большинство принятых страниц и под-страниц и тем самым сократить время ожидания. После каждого переключения на другую программу содержимое памяти обновляется.

Вкл. и выкл. Телетекста

Нажмите кнопку  для включения Телетекста.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100
BBC Info	110
Children	120
Cookery	150
Education	200
Lottery	230
Finance	240
Music	280
News	300
Headlines	305
Weather	400
Sports	415
Radio	500
Travel	550
Subtitling	888
TV Listings	600
Красный	Зеленый
Желтый	Голубой

Выбор страницы Телетекста

- Введите нужный номер страницы с помощью цифровых клавиш, перемещения курсора вверх/вниз, влево/вправо либо нажимая кнопку **-P+**.
- Выберите вариант в нижней части экрана с помощью «цветных» кнопок.

Ранее выбранная страница телетекста

Использование возможно только в том случае, если отсутствует список предпочтительных страниц телетекста (см. стр. 19).

Используйте кнопку **P+**.

Выбор страницы оглавления Телетекста

Нажмите серую кнопку **►►** для вывода на экран страницы главного оглавления (обычно это стр. 100).

Только для Телетекста в стандарте Т.О.Р.:

Нажмите кнопку **+**. На экране появляется общий обзор предлагаемых разделов Телетекста, передаваемого в стандарте Т.О.Р.

С помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз, влево/вправо выберите нужный объект и нажмите кнопку **ОК**.

Не все телевизионные каналы транслируют Телетекст, соответствующий стандарту Т.О.Р.

Выбор субстраниц

Если выбранная страница Телетекста состоит из нескольких субстраниц, на экране появляется одна из них.

Для выбора предыдущей или следующей субстраницы перемещайте курсор влево или вправо.

Увеличение страницы телетекста

Повторно нажимайте кнопку **OK** для просмотра верхней части страницы телетекста, нижней части страницы и для возврата к нормальному размеру страницы телетекста. Когда страница телетекста увеличена, Вы можете прокручивать текст построчно, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз.

Изображения / Телетекста

- 1 Нажмите кнопку . Нажмите кнопку **12** для показа Телетекста в правой половине экрана.
- 2 Перемещая курсор выберите телевизионный канал.
- 3 Нажмите кнопку **12** для выключения режима двойного экрана.

Гипертекст

Используя гипертекст, можно быстро перейти к странице с определенным номером либо искать конкретное слово на текущей странице телетекста.

- 1 Нажмите кнопку **ОК** для того, чтобы подсветить первое слово или номер на странице.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо, выберите любое другое слово или номер, которые Вы хотите искать.
- 3 Нажмите **ОК** для подтверждения выбора. Начнется поиск. В нижней части экрана появляется сообщение о ходе поиска, либо сообщение о том, что слово или страница не найдены.
- 4 Переместите курсор вверх для выхода из режима гипертекста.

Меню Телетекста

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для вызова меню.
- 2 Выбирайте пункты меню, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз.
- 3 Для активизации выбора переместите курсор вправо.

Функция «Показ»

Позволяет открывать/прятать скрытую информацию на странице (например, разгадки к загадкам и головоломкам).

Для активизации выбора переместите курсор вправо.

Избранное

Вы можете создать список из восьми предпочтительных страниц телетекста, выбранных из различных ТВ каналов.

Для добавления предпочтительной страницы к списку:

- 1 Выберите страницу телетекста.
- 2 Выберите режим **Предпочтит.** в меню телетекста и нажмите курсор вправо для входа в список.
- 3 Нажмите курсор вправо ещё раз для добавления страницы.
- 4 Нажмите **MENU** для просмотра текущей страницы.

Для просмотра предпочтительной страницы из списка:


В режиме телетекста используйте клавишу **РЧ** для пролистывания выбранных предпочтительных страниц телеканалов.

Примечание: может быть выбрана страница только текущего канала.

Поиск

Выбор слова

Пользуясь отображаемой на экране клавиатурой, Вы можете набрать слово, которое хотели бы найти на страницах Телетекста. Регистр символов (строчные или прописные буквы) при этом значения не имеет.

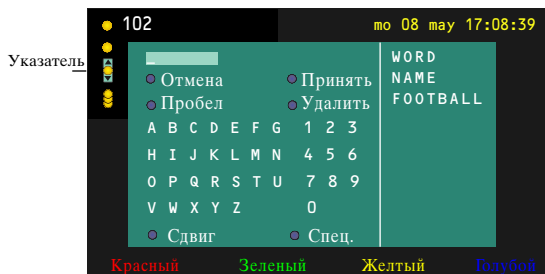

- 1 Переместите курсор вправо для работы с клавиатурой.
- 2 Пользуйтесь кнопками перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз для выбора символов, слов или функций.
- 3 Нажимайте кнопку **ОК** для подтверждения каждого выбранного символа.

- 4 Выберите **Отмена** для отмены ввода слова, Пробел для ввода пробела, **Удалить** для стирания последнего выбранного символа, **Сдвиг** для переключения между вводом строчных и заглавных символов, **Специальный** для показа на клавиатуре специальных символов. Затем нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Нажмите нужное число раз кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню Телетекста.

Поиск слова

- 1 Напечатайте слово на экране либо выберите слово из списка предыстории справа и нажмите кнопку **ОК**.
- 2 Выберите **Принять** и снова нажмите **ОК**. Появится сообщение о поиске.
- 3 Для отмены поиска или поиска нового слова следует выбрать **Клавиатуру** и нажать **ОК**.
- 4 Если слово не найдено, появляется сообщение. Если слово найдено, оно подсвечивается на странице телетекста. Для продолжения поиска нажмите кнопку **ОК**.

Цикл субстраниц (если есть субстраницы)

Автоматическая смена субстраниц в цикле. Нажимая кнопку перемещения курсора вправо, запускайте и останавливайте цикл автоматической смены субстраниц.

Задание времени показа для страниц

Данная функция обеспечивает демонстрацию определенной страницы в заданное время.

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для выбора **Да** или **Нет**.
- 2 Введите время и номер страницы, пользуясь кнопками перемещения курсора или цифровыми кнопками.
Примечание:
 - Не обязательно, чтобы телетекст был включен, однако должен быть включен тот канал, с которого Вы выбрали конкретную страницу.
 - Невозможно отображать синхронизированную страницу при выбранном режиме VGA.
- 3 Нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню телевизора.

Язык

Если символы, выводимые на экран, не соответствуют набору символов, используемых телевидательной компанией, транслирующей Телетекст, эта функция позволяет изменить языковую группу. С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо выберите **Группа 1** или **Группа 2**.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню Телетекста.


Подключение внешних устройств

Существует широкий круг аудио- и видеоустройств, которые могут быть подключены к Вашему телевизору. Приведенные ниже схемы иллюстрируют подключение таких устройств.

*Примечание: Вход **EXT1** может поддерживать системы передачи сигналов CVBS и RGB, вход **EXT2** - системы CVBS, RGB и Y/C, **EXT3** - только систему CVBS, **DVI** VGA, SVGA, XGA, 480p, 560p, 720p, 1080i и 1152i. Рекомендуется подключать устройства с выходным сигналом в системе RGB к выходам **EXT1** или **EXT2**, т.к. RGB обеспечивает лучшее качество изображения. Если Ваш видеомagniфон поддерживает функцию EasyLink, его следует подключать ко входу **EXT2** для использования преимуществ EasyLink.*

Рекордер (VCR-DVD+RW)

Примечание: Не размещайте видеомagniфон слишком близко к экрану, поскольку некоторые видеомagniфоны восприимчивы к сигналам, исходящим от дисплея. Расстояние до экрана должно быть не менее 0,5 м.

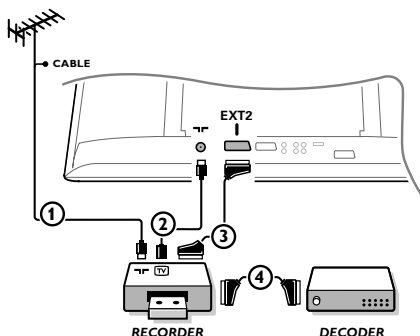


Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели ①, ② и, для получения наилучшего качества изображения, еврокабель ③. При отсутствии евроразъема, единственным возможным способом подключения является антенный кабель. Поэтому Вам нужно будет настроить тестовый сигнал вашего записывающего устройства и назначить для этого сигнала программу с номером 0, либо сохранить тестовый сигнал как программу с номером в интервале от 90 до 99 (см. Ручная установка, стр. 6). См. руководство по Вашему записывающему устройству.

Декодер и видеомagniфон


Подключите еврокабель ④ к своему декодеру и к специальному евроразъему видеомagniфона. См. также инструкцию по эксплуатации видеомagniфона. См. Декодер, стр. 10. Вы можете также подключить декодер еврокабелем непосредственно к входам **EXT1** или **2**.

Другое оборудование (приемник спутникового сигнала, декодер, DVD-плеер, игровые приставки и др.)

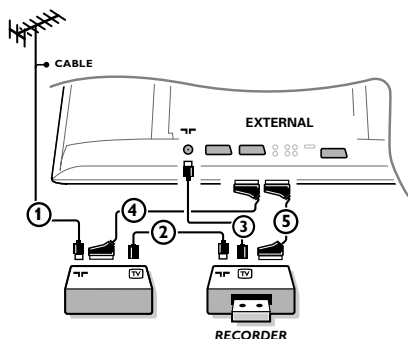

- 1 Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели ①, ② и ③ (только в том случае, если дополнительное устройство имеет телевизионные антенные входы/выходы). Подключите устройство с еврокабелем ④ или ⑤ к одному из евроразъемов **EXT1**, ② или ③ для получения изображения более высокого качества.
- 2 Выполните поиск тестового сигнала внешнего устройства так же, как Вы это делали в случае с видеомagniфоном.
- 3 Выберите нужное устройство в меню Конфиг., Источник (сигнала), стр. 10.

Подключение к боковым разъемам

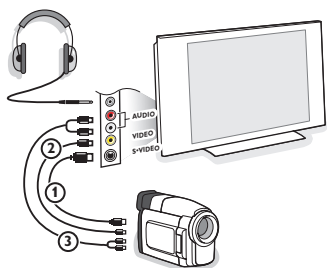

Телекамера или видекамера


- 1 Подключите видеокамеру, как показано на рисунке.
- 2 Произведите подключения к входам **VIDEO** (Видео) ② и **AUDIO L** (Аудио - левый) ③ для монофонического устройства. Для стереофонического устройства подсоединитесь также к входу **AUDIO R** (Аудио - правый) ③. Качество стандарта S-VHS при использовании видеокамеры S-VHS можно получить при подключении к видеовходу **S-VIDEO** ① и **AUDIO** (аудиовходам) ③ с помощью кабелей S-VHS.

Не подсоединяйте кабели ① и ② одновременно! Это может привести к искажению изображения.

Наушники

- 1 Вставьте штекер в предназначенный для наушников разъем , как показано на рисунке.
- 2 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления для выключения встроенных динамиков телевизора.
*Полное сопротивление наушников должно составлять от 8 до 4000 Ом. Размер гнезда для подключения наушников - 3,5 мм. В меню Звук выберите **Громкость наушников** для регулировки громкости звука в наушниках.*

Многоканальный приемник объемного звучания

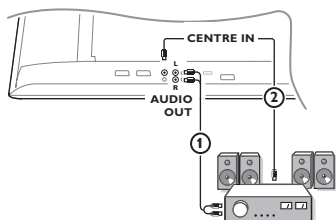


- 1 Подключите аудио-кабель к многоканальному приемнику объемного звучания и к выходам **AUDIO OUT L** и **R** на задней панели Вашего телевизионного приемного блока ①.
- 2 Если Вы хотите, чтобы динамики Вашего монитора работали в качестве центрального динамика, подключите также аудио-кабель к многоканальному приемнику объемного звучания и к входу **CENTRE IN** (Вход центра объемного звучания) на задней панели Вашего телевизионного приемного блока ②.
- 3 Выберите опцию **Звук в центре Вкл.** в меню Конфигурация, Общий, стр. 10.

Теперь динамики монитора будут работать только в качестве динамика центрального звука, в то время как динамики, подключенные к аудио-приемнику, будут обеспечивать объемное звучание. Громкость должна регулироваться через многоканальный приемник объемного звучания.

*Примечание: Звук не будет, если телеканал или внешний источник заблокирован через меню **Замок от ребенка** (стр. 13).*

Подключение дополнительного сабвуфера

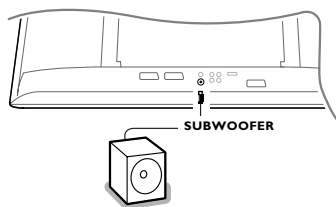

Для расширения возможностей воспроизведения звука Вашим телевизором Вы можете подключить внешний сабвуфер (для частот в диапазоне от 20 до 250 Гц).


- 1 Подсоедините аудиокабель внешнего сабвуфера к разъему **SUBWOOFER** на задней панели телевизора.
- 2 Выберите пункт **Subwoofer** в Меню Конфиг., Общие установки, стр. 9.
- 3 Если внешний сабвуфер допускает регулировку, настройте его на частоту 100-120 Гц (в соответствии с Вашими личными предпочтениями).
- 4 Если на внешнем сабвуфере есть средства управления громкостью, отрегулируйте уровень громкости сабвуфера. См. также инструкцию по эксплуатации внешнего сабвуфера.

Приемник объемного звучания с поддержкой возможностей Cinema Link

Смотрите отдельное руководство по подключению Cinema Link, стр 27.

Внимание: Информация о характеристиках звука на экране не будет соответствовать действительным параметрам воспроизводимого системой звука.

Подключите свой компьютер

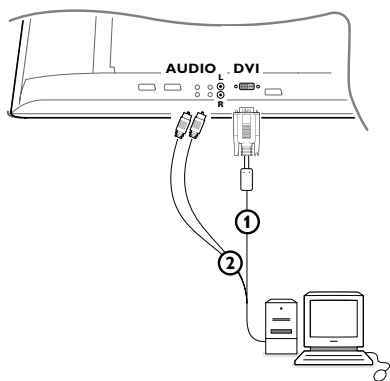

- 1 Подключите один конец VGA-кабеля ① (если необходимо, используйте опциональный адаптер VGA/DVI) к видеокарте компьютера, а другой конец – к разъему DVI в нижней части телевизора. Надежно закрепите разъемы с помощью винтов на вилке.
- 2 При использовании мультимедийного компьютера присоедините аудио кабель ② к звуковым выходам мультимедийного компьютера и к входам **AUDIO R** (правый) и **L** (левый) на телевизора.

Разъем **DVI** позволяет использовать следующие видеорежимы телевизора и монитора:

EDTV	640/720 x 480p	
	720 x 576p	
HDTV	1920 x1080i	
	1280 x 720p	
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

Примечание: Для получения наилучшего качества изображения на Вашем жидкокристаллическом мониторе используйте, по возможности, видеорежим XGA с разрешением 1024 x 768 при частоте 60 Гц.


Выбор подключенного устройства

Повторно нажимайте кнопку  на пульте дистанционного управления или выберите Источник в меню Конфигурации, см. стр. 10, для выбора нужного входа - **EXT1, EXT2, EXT3, Side** или **DVI** - в соответствии с тем, куда Вы подключили устройство на задней или кнопок на передней панели приемного блока телевизора.

Примечание: Большинство устройств (декодер, видеоманитофон) сами обеспечивают необходимое переключение.

Рекордер или DVD с функцией EasyLink

Управление записывающим устройством или DVD-плеером может осуществляться с пульта дистанционного управления с помощью экранных меню или DVD.

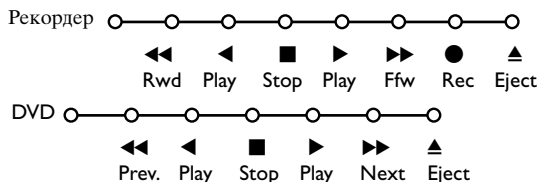

- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите меню **Рекордер** или **DVD**.
- 3 С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз выбирайте нужную функцию рекордера или DVD.

Кнопка  для записи, может использоваться в режиме телевизора. Если Ваш видеоманитофон с функцией EasyLink поддерживает возможность перевода системы в режим ожидания, то при удержании кнопки  в течении трех секунд как телевизор, так и видеоманитофон выключаются (переходят в режим ожидания).

Запись на видеоманитофон, поддерживающий возможности EasyLink

В режиме телевизора можно начать прямую запись программы, демонстрирующейся на экране телевизора. Нажмите кнопку записи , расположенную под крышкой пульта дистанционного управления.

Примечание : Переключение программ телевизора не мешает записи!

*В случае записи программы с внешнего устройства, подключенного ко входу **EXT1, EXT1** или **Side**, Вы не можете выбрать другую телевизионную программу на экране.*

Кнопки для управления аудио- и видеоприборами



Этот системный пульт дистанционного управления может работать со следующим оборудованием Philips: телевизор (TV), видеомаягнитофон (VCR), DVD плеер (DVD), DVD/R, спутниковый ресивер (SAT) по стандарту RC5, усилитель (AMP) и тюнер (+TUNER), а также CD плеер (CD), CD/R.

Нажмите кнопку **Select** (Выбор) для выбора любого из устройств, отображаемых на дисплее (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD; **SAT** = SAT (RC5)). Другое устройство можно выбрать повторным нажатием кнопки Select в течение интервала времени 2 сек. На выбранное устройство указывает медленно мигающий светодиод. Для управления внешним оборудованием нажмите одну из кнопок пульта дистанционного управления. Для возврата в режим работы с телевизором нажмите кнопку **Select**, пока мигает светодиодный индикатор. Если в течение 60 секунд не будет предпринято никаких действий, пульт дистанционного управления сам вернется в режим работы с телевизором (TV).

Если Вы не хотите, чтобы пульт ДУ переключался в режим работы с телевизором, а оставался в выбранном режиме, необходимо выполнить следующие операции. Выберите нужный режим кнопкой **Select**. Подождите, пока не погаснет светодиодный индикатор. Нажмите кнопку Select снова, одновременно с кнопкой **OK**, приблизительно на 2 секунды. С этого момента пульт ДУ не будет переключаться в режим работы с телевизором и останется в выбранном режиме. Для возвращения к установкам по умолчанию (режим работы с телевизором), повторите вышеописанную процедуру и выберите режим работы с телевизором.

Примечание: Если нажать и удерживать кнопку Select в нажатом состоянии в течение более 2 секунд, будет происходить передача сигнала выбора системы RC5/RC6.

- перевод в режим ожидания
- пауза (VCR, DVD, CD)
новости RDS/TA (AMP);
воспроизведение в произвольном порядке (CD/R)
- запись
- перемотка (VCR, CD);
поиск вперед (DVD, AMP)
- стоп
- воспроизведение
- быстрая перемотка вперед (VCR, CD);
поиск назад (DVD, AMP)
- пауза (CD/R)
- выбор названия DVD-диска (AMP);
выбор языка субтитров (DVD);

- показ информации
- MENU** включение и выключение меню
- P +** выбор части, канала, дорожки
- 0 - 9** ввод чисел
- P+P** индекс магнитной ленты (VCR),
выбор части на DVD-диске,
выбор частоты (AMP)
- таймер видеомаягнитофона
- курсор вверх/вниз
для выбора следующего или предыдущего диска (CD)
- курсор влево/вправо
для выбора следующего или предыдущего трека (CD)
для поиска вверх/вниз по частоте (AMP)

Помимо режимов работы с DVD/R, SAT и AUX, пульт может быть запрограммирован для работы в режимах DVD-R, DVD + ресивер, DVD-R + ресивер, SAT (спутниковый приемник стандарта RC6), CD-R и VCR (видеомаягнитофон).

- 1 Выберите режим работы с телевизором (TV) с помощью кнопки **Select**.
- 2 Для программирования:
Чтобы запрограммировать режим работы с
 - **DVD-R**: нажать **OK** и цифру «2»
 - **SAT (RC6)**: нажать **OK** и цифру «4»
 - **CD-R**: нажать **OK** и цифру «6»
 - **DVD + ресивер**: нажать **OK** и цифру «7»

- **DVD-R + ресивер**: нажать **OK** и цифру «8»
- **VCR**: нажать **OK** и цифру «9».

- 3 Выберите соответствующий индикатор **DVD/R, SAT** или **AUX**. Теперь пульт ДУ будет управлять DVD-R, DVD или DVD/R в сочетании с аудиоресивером, спутниковым приемником, CD-R или видеомаягнитофоном.

*Примечание: Для возврата к заводским установкам извлеките батареи на несколько минут или нажмите **OK** и цифру 1 (режим DVD), **OK** и цифру 3 (SAT стандарта RC5) или **OK** и цифру 5 (режим CD).*



Уход за экраном	Не трогайте, не нажимайте, не трите и не ударяйте по поверхности экрана каким-либо твёрдым предметом, так как это может поцарапать или необратимо повредить экран. Пожалуйста, не протирайте экран тканью с химическими пропитками. Не прикасайтесь к экрану руками или тканью, содержащей жиры (некоторые косметические средства губительны для покрытия). Перед чисткой экрана отключите телевизор от сети. Если поверхность запылилась, аккуратно протрите её тряпочкой, хорошо собирающей пыль или другим аналогичным материалом, например бархоткой, слегка смоченной в чистом бензине. Не используйте ацетон, толуол или спирт, так как это может привести к химическому повреждению. Не используйте жидкие очистители или чистящие аэрозоли. Капельки слюны или воды удаляйте сразу по мере возможности. Долговременный контакт с ними приводит к деформации и обесцвечиванию.
Плохое изображение	• Правильно ли Вы выбрали систему телевидения в меню ручной установки? • Не находится ли ТВ или антенна слишком близко к динамикам, неземленному аудиооборудованию, неоновым светильникам и другим устройствам? • Горы и высокие здания могут вызывать двойное изображение или «фантомное» изображение на экране. Иногда качество картинки удастся улучшить путем изменения направленности антенны. • Невозможно разобрать изображение или телетекст? Проверьте, правильную ли частоту Вы ввели (см. Установка, стр. 6). • Не удастся отрегулировать яркость, резкость и контрастность? Выберите пункт Завод. установки в меню Конфиг. - см. стр. 8.
Нет изображения или звука	• Правильно ли подключены кабели и шнуры, входящие в комплект поставки? (Антенный кабель к телевизионному приемному блоку, еще один к видеоманитоводу, кабели VGA к дисплею, шнуры питания.) • Выключена или нет функция Замок от ребенка ? • Включен ли Ваш компьютер? • Если перед Вами черный экран и индикатор на передней панели ТВ светится зеленым, то это означает, что не поддерживается режим индикации. Переключите источник VGA в правильный режим работы. • В случае слабого или плохого сигнала проконсультируйтесь со своим дилером.
Искажение цифрового изображения	Низкое качество подготовки цифровых материалов может быть причиной искажения цифровых изображений. В этом случае выберите параметр Программный в меню Изображ., Смарт изображения, не изменяя настройки изображения вручную.
Нет звука	• Нет звука по всем каналам? Проверьте, не установлена ли громкость на минимум. • Звук прерывается при нажатии кнопки выключения звука  ?
Вы не смогли разрешить проблему с изображением или звуком?	Выключите и снова включите телевизор. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный телевизор. Свяжитесь с Вашим продавцом либо вызовите телемастера.

Система NEXTVIEW	Нет информации системы NEXTVIEW: См. Получение и обновление информации в системе NEXTVIEW, стр. 14. Отображается неверное время: Канал, выбранный как программа №1, не транслирует правильные локальные время и дату. Используйте пункт Сортировка в меню Установка для установки в качестве первой программы другого телевещательного канала.
Пульт дистанционного управления	• Если Ваш телевизор перестал реагировать на сигналы от пульта дистанционного управления, возможно закончился заряд батарей либо установлен неверный режим. • Для управления телевизором Вы можете использовать кнопку MENU и кнопки -/+, расположенные на верхней панели телевизора.
Режим ожидания	Телевизор потребляет электроэнергию и в режиме ожидания. Расход электроэнергии вносит определенный вклад в загрязнение воздуха и воды. Расход энергии: 2 Вт.
VGA-изображение неустойчиво или несинхронизовано	Проверьте, правильный ли VGA-режим Вы установили в своем компьютере. Обратитесь к отдельному руководству пользователя для монитора.
Дополнительная	Смотрите раздел Дополнительные сведения, Технические характеристики на этом диске.

Cinematiclink



PHILIPS

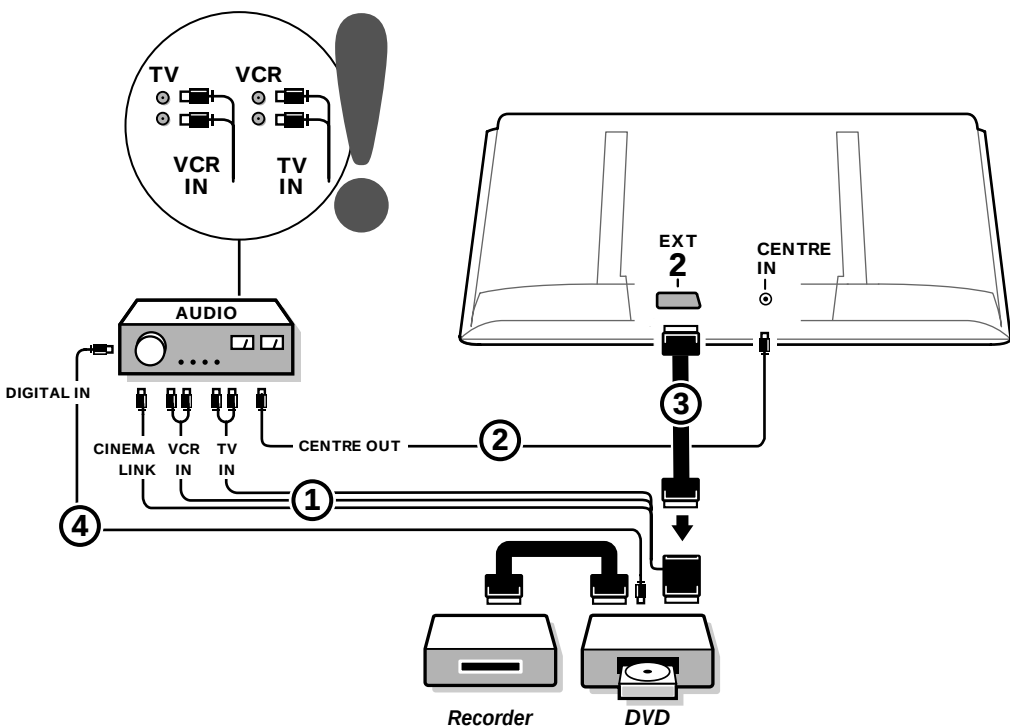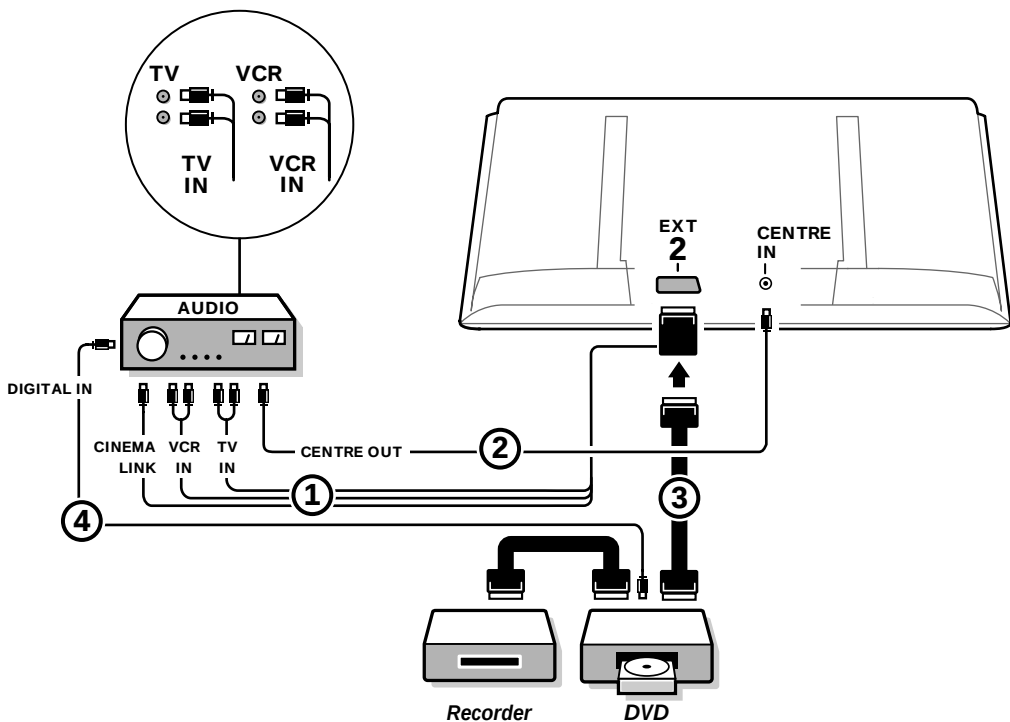



Примечание: Функциональные возможности Cinema Link доступны только при использовании устройств поколения Cinema Link (P50.3) (цифровой приемник A/V FR996; видеомагнитофон VR820; DVD-плеер DVD952 и последующие версии)

Рекомендовано:

Не использовать сетевую розетку питания на задней панели ресивера для подключения DVD плеера или видеомагнитофона в конфигурации Домашнего Кинотеатра (Home Cinema).

Philips предлагает потребителям новую возможность – Cinema Link – которая заключается в том, что телевизор, аудио приемник или другое периферийное видеоборудование, типа DVD-плеера или видеомагнитофона, могут взаимодействовать друг с другом, при условии, что они оборудованы функцией Cinema Link и соединены через еврокабель. Автоматически обеспечивается высочайшее качество изображения и многоканального объемного звука Вашего домашнего кинотеатра.

С помощью только одной кнопки на ПДУ, управляющей всеми продуктами Cinema Link, запускается вся система: DVD или видеоплеер начнут воспроизведение, а аудиосистема начнет транслировать звук, поступающий от телевизора (при условии, что включена функция Cinema). Телевизор или монитор может функционировать в качестве центрального динамика системы, соответственно отдельный центральный динамик не требуется (только в случае, если ваш ТВ или блок ресивера оснащён разъёмом подключения центрального канала Centre IN.)

Если нажать на пульте дистанционного управления клавишу перехода в режим ожидания  и держать по меньшей мере две секунды, вся система Cinema Link перейдет в режим ожидания.

Конфигурация периферийных устройств Cinema Link

Диаграмма соединений на обороте обложки показывает, как подключить периферийные устройства Cinema Link.

Примечания:

- Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми данной функцией, необходимо помимо телевизора подключить по меньшей мере одно периферийное устройство, поддерживающее Cinema Link.
- Чтобы насладиться великолепным качеством многоканального объемного звучания Surround sound рекомендуется также подсоединить аудиосистему с функцией Cinema Link.
- В системе Cinema Link нет необходимости обеспечивать линию прямой видимости между периферийными устройствами и пультом дистанционного управления. Соответственно Вы можете расположить периферийные устройства внутри закрывающегося шкафа, а то и вовсе в другой комнате.
- Чтобы воспроизводить цифровые диски с объемным звучанием, следует подсоединить цифровое устройство (например, DVD) к цифровому входу аудиосистемы 4 посредством отдельного аудиокабеля с разъемом cinch. Если ваш ТВ оснащён выходом цифрового аудио сигнала (DIGITAL AUDIO OUT), также подключите его к одному из цифровых входов аудио ресивера 5. Если вы подключили цифровой аудио выход вашего ТВ и/или периферийного оборудования к цифровому входу ресивера 4 и 5 (если таковые имеются), выберите соответствующий цифровой вход (1 или 2) на вашем аудио ресивере.
- Использовать факультативные беспроводные репродукторы телевизора невозможно.

Подготовка к работе и эксплуатация

- 1 При включении аудиосистемы и телевизора включается вся система Cinema Link. При необходимости Cinema Link можно включать и выключать только на аудиосистеме. См. руководство по эксплуатации аудиосистемы.
Примечание: При включении Cinema Link все звуковые команды подаются на аудиосистему, а не на телевизор.
- 2 На аудиосистеме и на экране монитора появляется сообщение **CINEMALINK Вкл.** Система Cinema Link работает.
Примечание: Если аудиосистема используется для записи компактдиска, либо если звук подается на наушники, в то время когда другие смотрят телевизор, рекомендуется отключать функцию Cinema Link.
Теперь можно отрегулировать первоначальные настройки приемника для достижения оптимального качества объемного звучания, а также настроить каналы, прежде чем включать одно из устройств Cinema Link. Системная информация о заданных Вами установках телевизора, таких как указанная страна, выбранный язык, формат изображения автоматически передаются на аудиосистему.

Телевизор в качестве центрального динамика (только в случае, если ваш ТВ или блок ресивера оснащён разъёмом подключения центрального канала Centre IN.)
См. руководство по эксплуатации к телевизору или блок ресивера, Настройка, Источник сигнала, Центральный вход. Используйте функцию Звукового теста (см. Начальная настройка, Меню акустической системы.) для получения базы для сравнении громкости отдельных динамиков.

Замечание: если хотите, чтобы репродукторы вашего телевизора или монитор служат в качестве центрального репродуктора, также подключите аудио кабель с разъёмами cinch (не снабжёнными) ② к гнезду входа центрального канала (Centre IN) вашего телевизора или блока ресивера.

Активизация Cinema Link

Удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления нажатой более 4 секунд.

- 1 Телевизор или блок ресивера посылает команду воспроизведения на DVD-плеер системы Cinema Link, если таковой имеется.
- 2 DVD-плеер начнет воспроизведение, а аудиосистема автоматически переключится на лучшую установку звука Cinema Link.
- 3 Если к системе не подключен DVD-плеер, либо в нем нет диска, команду выполнить невозможно.
- 4 Затем телевизор или блок ресивера посылает команду воспроизведения на видеомагнитофон системы Cinema Link, если таковой имеется.
- 5 Видеомагнитофон начнет воспроизведение, а аудиоприемник автоматически переключится на лучшую установку звука Cinema Link.
- 6 Если к системе не подключен видеомагнитофон, либо в нем нет пленки, телевизор или блок ресивера настроится на последний просматриваемый телеканал.

Меню приемника



Примечание: При включении Cinema Link некоторые пункты меню Звук (см. меню TV (телевизор)) управляют аудиоприемником, а не телевизором или блок ресивера.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- 2 Нажмите кнопку-стрелку вниз, чтобы выбрать **Ресивер**.
- 3 Нажмите кнопку-стрелку вправо, чтобы войти в меню Ресивер.
- 4 Нажмите кнопку-стрелку вверх/вниз, чтобы выбрать подменю.

Примечание: Подменю аудиосистемы можно выбирать только если она предполагает такую возможность (в зависимости от конфигурации настроек и передаваемых звуковых сигналов).

Меню Звук

В зависимости от конфигурации динамиков аудиосистемы некоторые пункты меню могут быть недоступны.



Смарт звук, Высокие, Низкие частоты

См. руководство по эксплуатации к телевизору или блок ресивера.

Тонкомпенсация

Если выбрать **Тонкомпенсация вкл.**, то при негромком прослушивании усиливаются высокие и низкие частоты, так что достигается естественный баланс.

3D эффект

Функция трехмерного звучания позволяет насладиться эффектом Dolby Surround Pro Logic без необходимости подключения или включения задних динамиков. Выберите уровень эффекта трехмерного звучания кнопками-стрелками «влево»/«вправо».

Ночной режим (Доступен только при наличии входа вещания Dolby Digital.)


Громкие составляющие звука приглушаются, а тихие отрывки усиливаются. Вы можете наслаждаться объемным звуком, не нарушая при этом покой спящих детей или соседей.

Только аудио

Данная команда позволяет убрать изображение с экрана, если монитор используется в качестве центрального динамика системы Cinema Link, а также если аудиосистема воспроизводит звук, не относящийся к телевизионному изображению. Если Вы хотите только слушать звук при выключенном изображении, выберите Только аудио вкл. На экране появляется сообщение **Только аудио**.

Меню Surround (объемный звук)

В зависимости от конфигурации динамиков аудиосистемы, некоторые пункты меню могут оказаться недоступны.

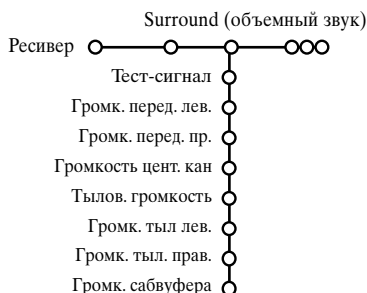


Регулировка громкости динамиков

Примечание: функция Test tone (настройка динамиков) автоматически отменяется аудиосистемой при выходе из меню Surround.

- 1 Выберите **Тест-сигнал Вкл.**
Устойчивый шумовой звук последовательно подается через имеющиеся динамики, за исключением низкочастотного, по две секунды на каждый. Это позволит Вам выбрать эталон громкости каждого динамика, и отрегулировать уровень, пока они не станут звучать одинаково громко. На графической схеме на экране загораются активизированные динамики.
- 2 Кнопками-стрелками «вверх»/«вниз» последовательно выбирайте пункты меню Surround, и меняйте выбранные настройки кнопками-стрелками «вверх»/«вниз». Наилучший результат достигается, когда все динамики имеют одинаковую громкость в обычном для Вас положении прослушивания.
- 3 После окончания настройки уровня динамиков выберите **Тест-сигнал Выкл.**

Меню Динамики

В зависимости от конфигурации динамиков аудиосистемы, некоторые пункты меню могут оказаться недоступны. После того, как количество и положение динамиков зафиксированы, выбор Да или Нет в пунктах меню Центральный динамик, Задние динамики и Сабвуфер присутств. Да или нет, позволит задать начальные установки приемника, размер и расстояние, для оптимального объемного звучания.
Замечание: по приспособлении конфигурации меню временно исчезнет и снова покажется, после того как новые регулировки приспособились.

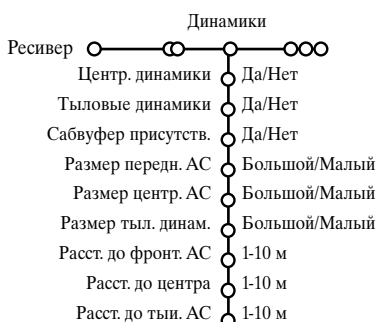

Размер динамиков

Выберите Малый, если Ваш динамик способен воспроизводить тихие звуки как минимум при 80-100 Гц. Выберите Большой, если Ваш динамик способен воспроизводить тихие звуки как минимум при 50 Гц.

Примечание:

- На практике, у большого динамика, как правило, диаметр конуса по меньшей мере 12 см (5 дюймов). См. инструкцию к динамикам.
- Если Сабвуфер присутств. установлен на Нет, размер передних динамиков может быть установлен только на Большой. Если размер передних динамиков установлен на Маленький, центральный динамик также может быть установлен только на Большой и, соответственно, необходимо подключить низкочастотный динамик.

Расстояние до динамиков

Установите расстояние от обычного места, с которого Вы прослушиваете систему, до каждого из имеющихся динамиков: передних, центральных и задних. Эта установка задаст время задержки для объемного звучания.

Автоустановка



В меню Автоматическая установка выберите **Начало** для активизации автоматического запуска настройки всех принимаемых радиостанций. Список программ автоматически заполняется номерами и наименованиями всех транслируемых радиостанций.


Ручная установка



Можно также найти нужную станцию, набрав ее частоту на клавиатуре.

- 1 Выберите **Диапазон** для переключения на желаемую полосу частот: **LW** (ДВ), **MW** (СВ), **SW** (КВ), **FM** (ЧМ) или **AM** (АМ)
- 2 Выберите **Поиск** и нажмите кнопку-стрелку вправо. Частота начинает возрастать до момента нахождения радиостанции. Если Вы знаете трехзначный номер частоты, введите его непосредственно цифровыми кнопками от 0 до 9. Выберите **Предв. установка** для введения предварительно установленного номера путем набора трехзначного числа цифровыми кнопками.
- 4 Для сохранения в памяти установки радиостанции выберите **Запомнить** и нажмите **ОК**.
- 5 Повторите шаги с 1 до 4 для сохранения каждой радиостанции.

Задать - Сортировка



Для присвоения или изменения имени радиостанции или изменения порядка сохраненных радиостанций в соответствии с Вашими предпочтениями действуйте так же, как при присвоении имени и сортировке телеканалов. См. руководство по эксплуатации к телевизору или блоку ресивера.

Table of TV frequencies.
 Frequenztabelle der Fernsehsender.
 Liste des fréquences des émetteurs.
 Frequentietabel TV-Zenders.
 Tabella delle frequenze delle trasmissioni.
 Lista de las frecuencias de las emisoras.
 Lista das frequências dos emissores.
 Liste over TV senderne.
 Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
 TV-taajuustaulukko.
 Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
 Список частот передатчиков.
 A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
 Lista częstotliwości stacji nadawczych.
 Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
 Zoznam frekvenčných pásiem vysílačov.

EUROPE		E-EUROPE	
CH_FREQ (MHz)		CAN_FREQ (MHz)	
E2.....48.25		R1.....49.75	
E3.....55.25		R2.....59.25	
E4.....62.25		R3.....77.25	
E5.....175.25		R4.....85.25	
E6.....182.25		R5.....93.25	
E7.....189.25		R6.....175.25	
E8.....196.25		R7.....183.25	
E9.....203.25		R8.....191.25	
E10.....210.25		R9.....199.25	
E11.....217.25		R10.....207.25	
E12.....224.25		R11.....215.25	
S1.....105.25		R12.....223.25	
S2.....112.25		S1.....105.25	
S3.....119.25		S2.....112.25	
S4.....126.25		S3.....119.25	
S5.....133.25		S4.....126.25	
S6.....140.25		S5.....133.25	
S7.....147.25		S6.....140.25	
S8.....154.25		S7.....147.25	
S9.....161.25		S8.....154.25	
S10.....168.25		S9.....161.25	
S11.....231.25		S10.....168.25	
S12.....238.25		S11.....231.25	
S13.....245.25		S12.....238.25	
S14.....252.25		S13.....245.25	
S15.....259.25		S14.....252.25	
S16.....266.25		S15.....259.25	
S17.....273.25		S16.....266.25	
S18.....280.25		S17.....273.25	
S19.....287.25		S18.....280.25	
S20.....294.25		S19.....287.25	
H1.....303.25		S20.....294.25	
H2.....311.25		H1.....303.25	
H3.....319.25		H2.....311.25	
H4.....327.25		H3.....319.25	
H5.....335.25		H4.....327.25	
H6.....343.25		H5.....335.25	
H7.....351.25		H6.....343.25	
H8.....359.25		H7.....351.25	
H9.....367.25		H8.....359.25	
H10.....375.25		H9.....367.25	
H11.....383.25		H10.....375.25	
H12.....391.25		H11.....383.25	
H13.....399.25		H12.....391.25	
H14.....407.25		H13.....399.25	
H15.....415.25		H14.....407.25	
H16.....423.25		H15.....415.25	
H17.....431.25		H16.....423.25	
H18.....439.25		H17.....431.25	
H19.....447.25		H18.....439.25	
21.....471.25		H19.....447.25	
22.....479.25		21.....471.25	
23.....487.25		22.....479.25	
24.....495.25		23.....487.25	
25.....503.25		24.....495.25	
26.....511.25		25.....503.25	
27.....519.25		26.....511.25	
28.....527.25		27.....519.25	
29.....535.25		28.....527.25	
30.....543.25		29.....535.25	
31.....551.25		30.....543.25	
32.....559.25		31.....551.25	
33.....567.25		32.....559.25	
34.....575.25		33.....567.25	
35.....583.25		34.....575.25	
36.....591.25		35.....583.25	
37.....599.25		36.....591.25	
38.....607.25		37.....599.25	
39.....615.25		38.....607.25	
40.....623.25		39.....615.25	
41.....631.25		40.....623.25	
42.....639.25		41.....631.25	
43.....647.25		42.....639.25	
44.....655.25		43.....647.25	
45.....663.25		44.....655.25	
46.....671.25		45.....663.25	
47.....679.25		46.....671.25	
48.....687.25		47.....679.25	
49.....695.25		48.....687.25	
50.....703.25		49.....695.25	
51.....711.25		50.....703.25	
52.....719.25		51.....711.25	
53.....727.25		52.....719.25	
54.....735.25		53.....727.25	
55.....743.25		54.....735.25	
56.....751.25		55.....743.25	
57.....759.25		56.....751.25	
58.....767.25		57.....759.25	
59.....775.25		58.....767.25	
60.....783.25		59.....775.25	
61.....791.25		60.....783.25	
62.....799.25		61.....791.25	
63.....807.25		62.....799.25	
64.....815.25		63.....807.25	
65.....823.25		64.....815.25	
66.....831.25		65.....823.25	
67.....839.25		66.....831.25	
68.....847.25		67.....839.25	
69.....855.25		68.....847.25	
		69.....855.25	

FRANCE		ITALY	
CAN_FREQ (MHz)		CAN_FREQ (MHz)	
2.....55.75		A.....53.75	
3.....60.50		B.....62.25	
4.....63.75		C.....82.25	
5.....176.0		D.....175.25	
6.....184.0		E.....183.75	
7.....192.0		F.....192.25	
8.....200.0		G.....201.25	
9.....208.0		H.....210.25	
10.....216.0		H1.....217.25	
B.....116.75		S1.....105.25	
C.....128.75		S2.....112.25	
D.....140.75		S3.....119.25	
E.....159.75		S4.....126.25	
F.....164.75		S5.....133.25	
G.....176.75		S6.....140.25	
H.....188.75		S7.....147.25	
I.....200.75		S8.....154.25	
J.....212.75		S9.....161.25	
K.....224.75		S10.....168.25	
L.....236.75		S11.....231.25	
M.....248.75		S12.....238.25	
N.....260.75		S13.....245.25	
O.....272.75		S14.....252.25	
P.....284.75		S15.....259.25	
Q.....296.75		S16.....266.25	
H1.....303.25		S17.....273.25	
H2.....311.25		S18.....280.25	
H3.....319.25		S19.....287.25	
H4.....327.25		S20.....294.25	
H5.....335.25		H1.....303.25	
H6.....343.25		H2.....311.25	
H7.....351.25		H3.....319.25	
H8.....359.25		H4.....327.25	
H9.....367.25		H5.....335.25	
H10.....375.25		H6.....343.25	
H11.....383.25		H7.....351.25	
H12.....391.25		H8.....359.25	
H13.....399.25		H9.....367.25	
H14.....407.25		H10.....375.25	
H15.....415.25		H11.....383.25	
H16.....423.25		H12.....391.25	
H17.....431.25		H13.....399.25	
H18.....439.25		H14.....407.25	
H19.....447.25		H15.....415.25	
21.....471.25		H16.....423.25	
22.....479.25		H17.....431.25	
23.....487.25		H18.....439.25	
24.....495.25		H19.....447.25	
25.....503.25		21.....471.25	
26.....511.25		22.....479.25	
27.....519.25		23.....487.25	
28.....527.25		24.....495.25	
29.....535.25		25.....503.25	
30.....543.25		26.....511.25	
31.....551.25		27.....519.25	
32.....559.25		28.....527.25	
33.....567.25		29.....535.25	
34.....575.25		30.....543.25	
35.....583.25		31.....551.25	
36.....591.25		32.....559.25	
37.....599.25		33.....567.25	
38.....607.25		34.....575.25	
39.....615.25		35.....583.25	
40.....623.25		36.....591.25	
41.....631.25		37.....599.25	
42.....639.25		38.....607.25	
43.....647.25		39.....615.25	
44.....655.25		40.....623.25	
45.....663.25		41.....631.25	
46.....671.25		42.....639.25	
47.....679.25		43.....647.25	
48.....687.25		44.....655.25	
49.....695.25		45.....663.25	
50.....703.25		46.....671.25	
51.....711.25		47.....679.25	
52.....719.25		48.....687.25	
53.....727.25		49.....695.25	
54.....735.25		50.....703.25	
55.....743.25		51.....711.25	
56.....751.25		52.....719.25	
57.....759.25		53.....727.25	
58.....767.25		54.....735.25	
59.....775.25		55.....743.25	
60.....783.25		56.....751.25	
61.....791.25		57.....759.25	
62.....799.25		58.....767.25	
63.....807.25		59.....775.25	
64.....815.25		60.....783.25	
65.....823.25		61.....791.25	
66.....831.25		62.....799.25	
67.....839.25		63.....807.25	
68.....847.25		64.....815.25	
69.....855.25		65.....823.25	
		66.....831.25	
		67.....839.25	
		68.....847.25	
		69.....855.25	

GB
 The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D
 In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F
 Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL
 De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I
 Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E
 Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P
 As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK
 Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere informa-tion.

N
 Frekvensene som benyttes på et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S
 Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF
 Kaapeliyhtiöiden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiöstä tai myyjältä.

GR
 Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συνιμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

CEI
 Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией).

H
 Egy televízió-adóállomás sugáráshoz használt frekvenciatar-tományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az eladóhoz.)

PL
 Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych infor-macji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ
 Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

SK
 Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televizor kúpili.

