

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

series

הוראות הפעלה

50PUS8506
58PUS8506
65PUS8506

PHILIPS

10 - אינטרנט	4 - מסך הבית
35 - התחלת האינטרנט	4 - 1.1 מסך הבית וערוצים
35 - 10.2 אפשרויות באינטרנט	4 - 1.2 יישומים והאוסף של Philips
11 - תפריט מהיר	4 - 1.3 פתיחת מסך הבית
12 - סמל המכשיר	2 - הגדרות
37 - 12.1 מעבר למכשיר	5 - 2.1 קרא על בטיחות
37 - 12.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה	5 - 2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
37 - 12.3 שם וסוג התקן	5 - 2.3 עצות בנושא הצבה
37 - 12.4 סריקה מחדש של החיבורים	5 - 2.4 כבל החשמל
13 - רשתות	6 - 2.5 כבל האנטנה
38 - 13.1 רשת	6 - 2.6 צלחת לוויין
38 - 13.2 בלוטות'	3 - שלט רחוק
14 - הגדרות	7 - 3.1 סקירה כללית של המקשים
39 - 14.1 - Picture (תמונה)	8 - 3.2 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
41 - 14.2 צליל	8 - 3.3 חיפוש קולי
44 - 14.3 הגדרות Ambilight	8 - 3.4 חיישן אינפרא-אדום (IR)
45 - 14.4 הגדרות סביבה	8 - 3.5 סוללות
45 - 14.5 הגדרות כלליות	8 - 3.6 ניקוי
47 - 14.6 הגדרות שעון, אזור ושפה	4 - הפעלה וכיבוי
48 - 14.7 הגדרות אנדרואיד	10 - 4.1 מופעלים או במצב המתנה
48 - 14.8 הגדרות גישה אוניברסלית	10 - 4.2 תפריט בסיסי
48 - 14.9 נעילת הגדרות	5 - ערוצים
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	11 - 5.1 התקן ערוצים
50 - 15.1 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	11 - 5.2 רשימת ערוצים
50 - 15.2 תפריט מועדפים	11 - 5.3 מיון רשימת ערוצים
50 - 15.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	11 - 5.4 צפייה בערוצים
50 - 15.4 הקרנת סרטוני וידאו	14 - 5.5 ערוצים מועדפים
51 - 15.5 הצגת תמונות	15 - 5.6 טקסט / טלטקסט
52 - 15.6 השמעת מוזיקה	16 - 5.7 טלוויזיה אינטראקטיבית
16 - מדריך טלוויזיה	6 - התקנת ערוץ
54 - 16.1 למה תזדקק	17 - 6.1 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
54 - 16.2 נתוני מדריך טלוויזיה	19 - 6.2 התקנת אנטנה
54 - 16.3 שימוש במדריך הטלוויזיה	21 - 6.3 עותק רשימת ערוצים
17 - סמארטפונים וטאבלטים	7 - חיבור מכשירים
55 - 17.1 אפליקציית Remote TV	23 - 7.1 על אודות חיבורים
55 - 17.2 Google Cast	23 - 7.2 - CI+ חכם כרטיס עם CAM
18 - משחקים	24 - 7.3 מערכת קולנוע ביתי - HTS
56 - 18.1 למה תזדקק	25 - 7.4 סמארטפונים וטאבלטים
56 - 18.2 שלטי משחקים	25 - 7.5 נגן תקליטורי ray-Blu
56 - 18.3 כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק	25 - 7.6 בלוטות'
19 - Ambilight	25 - 7.7 אחניות
57 - 19.1 - Ambilight כיבוי או הפעלה	26 - 7.8 קונסולת משחק
57 - 19.2 - Ambilight כבוי	26 - 7.9 מקלדת USB
57 - 19.3 הגדרות Ambilight	26 - 7.10 כונן הבזק USB
57 - 19.4 מצב תאורת טרקלין	27 - 7.11 מצלמה
58 - 19.5 שעון מעורר עם הזריחה	27 - 7.12 מצלמת וידאו
58 - 19.6 Ambisleep	27 - 7.13 מחשב
58 - 19.7 הרחבת Ambilight	8 - חיבור ה-TV Android
20 - נבחרות	28 - 8.1 רשת ואינטרנט
61 - 20.1 על אודות נבחרות	29 - 8.2 חשבון Google
61 - 20.2 כעת בטלוויזיה	30 - 8.3 היישום האוסף של Philips
61 - 20.3 וידאו לפי דרישה	9 - אפליקציות
21 - Netflix	31 - 9.1 על אודות אפליקציות
22 - Alexa	31 - 9.2 Google Play
	32 - 9.3 התחלת יישום או עצירתו
	32 - 9.4 נעילת יישומים
	33 - 9.5 שיטות הפעלה של המקלדת
	33 - 9.6 אחסון

- 22.1 - אודות Alexa 63
- 22.2 - שימוש ב-Alexa 63

23 - תוכנה 64

- 23.1 - עדכון תוכנה 64
- 23.2 - גרסת תוכנה 64
- 23.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 64
- 23.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 64
- 23.5 - תוכנת קוד פתוח 65
- 23.6 - רישיון קוד פתוח 65
- 23.7 - הדעות מערכת 65

24 - מפרטים 66

- 24.1 - סביבתי 66
- 24.2 - חשמל 66
- 24.3 - מערכת הפעלה 66
- 24.4 - קליטה 66
- 24.5 - סוג מסך 66
- 24.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 66
- 24.7 - קישוריות 67
- 24.8 - צליל 67
- 24.9 - מולטי-מדיה 67

25 - עזרה ותמיכה 68

- 25.1 - רישום הטלויזיה 68
- 25.2 - שימוש בעזרה 68
- 25.3 - בעיות 68
- 25.4 - עזרה מקוונת 70
- 25.5 - תמיכה ותיקונים 70

26 - בטיחות וטיפול 71

- 26.1 - בטיחות 71
- 26.2 - טיפול במסך 72

27 - תנאי שימוש 73

- 27.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 73
- 27.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 73
- 27.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 73

28 - זכויות יוצרים 74

- 28.1 - HDMI 74
- 28.2 - Dolby Audio 74
- 28.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 74
- 28.4 - DTS-HD 74
- 28.5 - DTS Play-Fi 74
- 28.6 - Wi-Fi Alliance 74
- 28.7 - Kensington 74
- 28.8 - סימנים מסחריים אחרים 75

29 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 76

77 מפתח

M8 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ) VESA MIS-F 300x300

הגדרות

הכנה
ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריג הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפגיעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

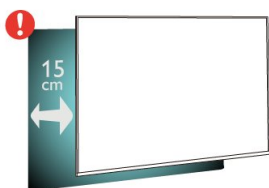


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

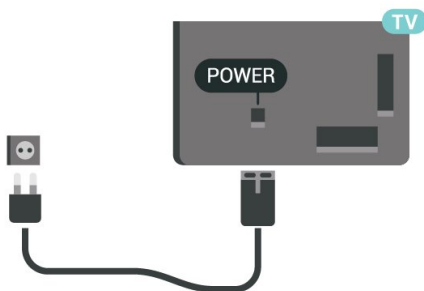

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה /כיבוי כדי לחסוך

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב "מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

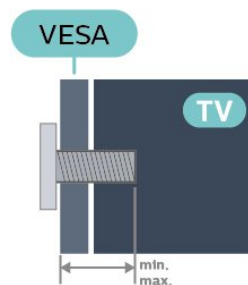

PUS85x6 • 43

M6 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 12 מ"מ) VESA MIS-F 100x200

PUS85x6 • 50

M6 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ) VESA MIS-F 200x300

PUS85x6 • 58

M6 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ) VESA MIS-F 200x300

PUS85x6 • 65

M6 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 20 מ"מ) VESA MIS-F 300x300

PUS85x6 • 70

M8 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ) VESA MIS-F 300x300

PUS85x6 • 75

באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

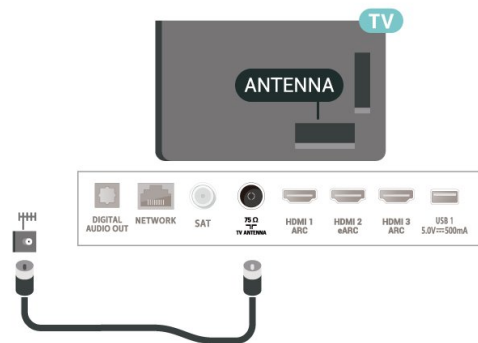

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג פלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

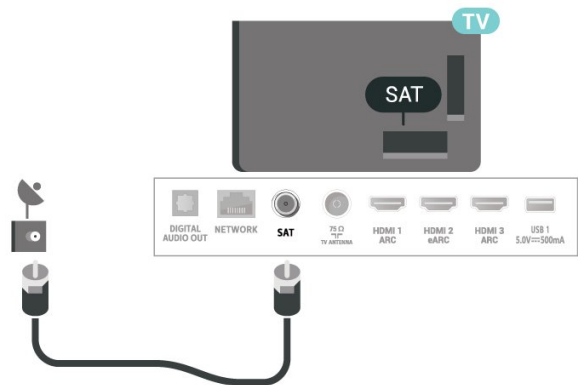



1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - < "חזרה"
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - "הפעלה"
& "הפעל" ; " >" , כדי להפעיל. השהה ׀, כדי להשהות הפעלה. עצור ■, כדי לעצור הפעלה. החזר אחורה ⏪, כדי להחזיר אחורה. הרץ קדימה ⏩, כדי להרץ קדימה.

4 - - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול ■, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית" ;

7 - "מדריך טלוויזיה"
כדי לפתוח את "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.


8 - "רשימת ערוצים"
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

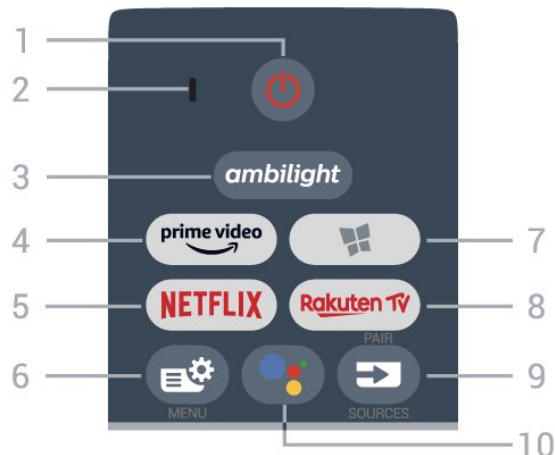

1 - "המתנה" / "מופעל"
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל "המתנה" ;

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video
כדי להפעיל את ה "יישום" ; prime video Amazon.

5 - NETFLIX
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

6 - תפריט מהיר
כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Philips TV Collection
כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

8 - Rakuten TV
כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ; או לסגור אותו. כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant™.

לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6- x "השתק "

כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7- OPTIONS +

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- "א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש AIR קואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשלוחצים על: \bullet, הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל \otimes "הגדרות " <math><</math> "אלחוטי ורשתות " <math><</math> "שלט רחוק " <math><</math> "צימוד השלט רחוק ", ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

\otimes "הגדרות " <math><</math> "אלחוטי ורשתות " <math><</math> "שלט רחוק " <math><</math> "פרטי שלט הרחוק "

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

\otimes "הגדרות " <math><</math> "אלחוטי ורשתות " <math><</math> "שלט רחוק " <math><</math> "עדכון תוכנת שלט רחוק "

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: \bullet בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- " של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- ".


3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

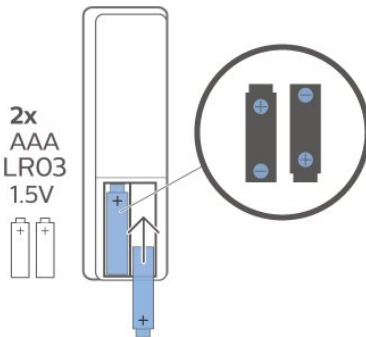

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב- "עזרה ", בחר "מילות מפתח " וחפש את "תום שימוש ".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

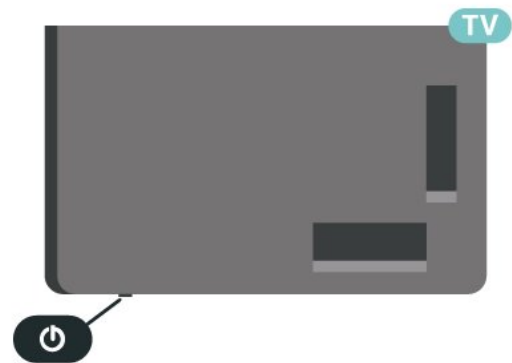

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור " **עוצמת**

קול " ; **ערוץ** " או

מקורות " ; בחר " **הדגמה** " , כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **ערוץ**, **התקנת אנטנה** " או " **ערוץ**, **התקנה** " .

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים". הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-***** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **←** " **חזרה** "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

+ OPTIONS.

2 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על OK.

6 בחר " **חפש ערוץ** "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר רשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט " **אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **על**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **על** + או על **על** - .
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** & **חזרה**; **↩**.
ניתן גם לכוון לערוצים מ **רשימת ערוצים**; **↩**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות **נעילת ילדים**; **↩**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **על**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחץ על **+** OPTIONS ובחר **נעל ערוץ**; **↩** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
- 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **↩** & **חזרה**; **↩** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **על**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **+** OPTIONS ובחר **בטל נעילת ערוץ**; **↩** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **↩** & **חזרה**; **↩** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **עזרה**; **↩** & **עזרה**; **↩** לחץ על המקש הצבעוני **↔** & **מילות מפתח**; **↩** וחפש את **נעילת ילדים**; **↩**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים**; **↩**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 בחר **הגדרות**; **↩** & **נעילת ילדים**; **↩** & **דירוג הורים**; **↩** ולחץ על **OK**.
 - 2 הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **הגדר קוד**; **↩** & **נעילת ילדים**; **↩**. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
 - 3 חזור אל **דירוג הורים**; **↩**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
 - 4 לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **אף אחד**; **↩**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+** OPTIONS.
 - 2 לחץ על **+** OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

- לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות...
- לחץ על **+** OPTIONS ובחר **כתוביות**; **↩**. ניתן להעביר כתוביות למצב **מופעל**; **↩** או **כבוי**; **↩**. לחלופין, ניתן לבחור **אוטומטי**; **↩**.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את הטקסט.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות", בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות" < "כתוביות ראשיות" או "כתוביות משניות".

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות" < "שמע".

ראשי" או "שמע משני".

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי "ממשק משותף", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על "SOURCES".

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.

עבור "צפה בטלוויזיה".

3- לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף".

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר "הגדרות" < "הגדרות".

כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV".

הגדרות HbbTV < "מופעל".

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוון לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS.

בחר "מונו/סטריאו" ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב <code>RSHMIT "</code> **רשימת מועדפים** (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את <code>RSHMIT " מועדפים "</code> שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על <code>OPTIONS +</code> בחר <code>RSHMIT " סדר מחדש את הערוצים "</code> ולחץ על OK.
- 3 <code>RSHMIT " מועדפים "</code> בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים <code>^</code> (למעלה) או <code>v</code> (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת <code>RSHMIT " מועדפים "</code> באמצעות המקש <code>←</code> <code>RSHMIT " חזרה "</code>.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ;

כאשר <code>RSHMIT " מועדפים "</code> בחזרה, לחץ על החיצים <code>^</code> (למעלה) או <code>v</code> (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים <code>TV +</code> או <code>TV -</code> .

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על <code>TV</code> , כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על <code>OPTIONS +</code> .
- 4 בחר <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK .
- 6 הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK .
- 7 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 כפי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על <code>←</code> <code>RSHMIT " חזרה "</code> .

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של <code>RSHMIT " מועדפים "</code> . ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 לסיים, בחר <code>RSHMIT " סגור "</code> ; ולחץ על OK .

הטלוויזיה תעבור ל <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; , ניתן להשתמש ב <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; .

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2 לחץ על <code>OPTIONS +</code> בחר <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ולחץ על OK.
- 3 ברשימה משמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 לחץ על <code>v</code> (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ;

ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; , ניתן להשתמש ב <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; .

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2 לחץ על <code>OPTIONS +</code> בחר <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ולחץ על OK.
- 3 ברשימה משמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 לחץ על <code>v</code> (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ;

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ...

- 1 פתח את <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על <code>OPTIONS +</code> בחר <code>RSHMIT " מועדפים "</code> ; ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיים, בחר <code>RSHMIT " סגור "</code> ; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על <code>←</code> <code>RSHMIT " חזרה "</code> ; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" /"טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על OPTIONS + ובחר T.O.P. "סקירה כללית";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; מהתקן מחובר. ... כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. ...

- 1- לחץ על SOURCES > בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על OPTIONS +, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש " ולחץ על OK.
- 3- לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ על < "חזרה";.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינונר

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים" ...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
- 3- אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב- "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים ...

- 1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.
- 3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4- באמצעות המקשים < (למעלה) או > (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש < "חזרה";.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" "ל" רשימת המועדפים " שלך.

- 1- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על """ "בחר רשימת ערוצים";.
- 2- בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על """ "מדריך טלוויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחזל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה"; פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה"; ישנה רשת "הידעת" " ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" " מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית " וידיאו לפי דרישה " ; VOD ()

HbbTV, MHEG... ,

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: (HbbTV Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים " טקסט דיגיטלי " ; או " ; לחצן אדום " ;. אך כל מערכת שונה. בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

הגדרות " < " ; < " ; הגדרות " < " ; כלליות " < " ; מתקדם " < " ; הגדרות HbbTV " < " ; מופעל " ;

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, " חזרה " ; כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים > (הפעלה), < (השהייה) ו- < (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על " חזרה " ;.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על " חזרה " ;.

הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלסקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלסקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלסקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• " ; מסך כפול /מסך מלא " ;

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• " ; סקירה כללית של T.O.P " ;

כדי לפתוח T.O.P טקסט .

• " ; הגדלה " ; / " ; תצוגה רגילה " ;

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• " ; חשיפה " ;

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• " ; שפה " ;

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• " ; טקסט 2.5 " ;

הפעלת " ; טקסט 2.5 " ; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות " ; טקסט " ; זמינות.

כדי להגדיר שפת " ; טקסט " ; ראשונית ומשנית: ..

1 - " ; הגדרות " ; < " ; אזור

ושפה " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - " ; שפה " ; < " ; טקסט

ראשוני " ; או " ; טקסט משני " ; ולחץ על OK.

3 - " ; שפות " ; < " ; טקסט " ; המועדפות.

4 - " ; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

1 - לחץ על TEXT.

2 - באשר טקסט /טלסקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

3 - " ; טקסט 2.5 " ; < " ; כבוי " ; ולחץ

על OK.

4 - " ; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1 - בחר " "הגדרות" < " "ערוצים" < " "התקנת לוויין" ולחץ OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 2 - בחר " "חיפוש לוויין" ולחץ על OK.
- 3 - בחר " "חפש" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
- 4 - בחר " "התקן" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר " "הגדרות".
- אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר " "חפש". עבור לשלב 5.

- 5 - בחר " "מערכת ההתקנה" < " "מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את " "מספרי תחום המשתמש" < " "ולחץ את " "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, ב" "הגדרות נוספות" < " "תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6 - הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7 - לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר " "התקן".
- 8 - אם לוויין מסוים מציג " "חבילות ערוצים" , הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה " "מהירה" < " "או " "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 9 - כדאי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1 - התחל את התקנת הלוויין.
- 2 - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר " "הגדרות" < " "ולחץ על OK.
- 3 - בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את " "מספרי תחום המשתמש" < " "ולחץ את " "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.
- 4 - לסיום, בחר " "הבא" < " "ולחץ על OK.
- 5 - בתפריט " "הגדרות" < " "לחץ על המקש הצבעוני " "סיום" < " " כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM (" "רכיב גישה מותנית" < " "עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM ממוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור " "התקנה מהירה" < " "או " "התקנה מלאה" < " "בחר " "מהירה" < " "כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר " "מלאה" < " "כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים " "הכול" < " "

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת Unicable כבלי יחידים; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיימרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת Unicable כבלי יחידים; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב-Unicable 1 (EN50494) וב-Unicable 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור Unicable & UB; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיימרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - **בחר** Unicable & **הגדרות** Unicable & < ; ולחץ על OK.
- 2 - **בחר** Unicable & **חפש ערוצים** Unicable & ; ולחץ על OK.
- 3 - **בחר** Unicable & **עדכון ערוצים** Unicable & ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - **פעל על פי ההוראות** שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - **בחר** Unicable & **סיום** Unicable & ; ולחץ על OK.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אותו משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים Unicable & ; הכול Unicable & ; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב-Unicable & ; ההתקנה ידנית Unicable & ;. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של Unicable & ; ההתקנת לוויינים Unicable & ;.

התקנת משדר-משיב...

- 1 - **בחר** Unicable & **הגדרות** Unicable & < ; ולחץ על OK.
- 2 - **בחר** Unicable & **התקנה ידנית** Unicable & ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4 - **הגדר** את Unicable & **הקיטוב** Unicable & ; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב Unicable & **קצב סימנים** Unicable & ; -כ; Unicable & **ידני** Unicable & ;, תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט Unicable & **קצב סימנים** Unicable & ;.

5 - **לחץ** על החיצים **▲** (למעלה) or **▼** (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר Unicable & **בוצע** Unicable & ;.

6 - **בחר** Unicable & **חפש** Unicable & ; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר Unicable & **אחסן** Unicable & ; ולחץ על OK.

8 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל-Unicable & ;אוטומטי & ;.

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה-Unicable & ; צלילי & ; מוגדר ל-Unicable & ;אוטומטי & ;.

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב " הגדרות " ; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר " חפש שוב " ; כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב " רשימת הערוצים " ; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של " עדכון ערוצים אוטומטי " ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - בחר " הגדרות " < " ;
ערוצים " < " ;
" התקנת אנטנה " ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3 - בחר " עדכון ערוצים אוטומטי " ; ולחץ על OK.
4 - בחר " כבוי " ; ולחץ על OK.
5 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

1 - בחר " הגדרות " < " ;
ערוצים " < " ;
" התקנת אנטנה " ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3 - בחר " הודעת עדכון ערוץ " ; ולחץ על OK.
4 - בחר " כבוי " ; ולחץ על OK.
5 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, " עדכון ערוצים אוטומטי " ; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר " הגדרות " < " ;
ערוצים " < " ;
" התקנת אנטנה " ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3 - בחר " חפש ערוצים " ; ולחץ על OK.
4 - בחר " התחל " ; ולחץ על OK.
5 - בחר " עדכן ערוצים דיגיטליים " ;

בחר " הבא " ; ולחץ על OK.
6 - בחר " התחל " ; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
7 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר " הגדרות " < " ;
ערוצים " < " ;
" התקנת אנטנה " ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3 - בחר " חפש ערוצים " ; ולחץ על OK.
4 - בחר " התחל " ; ולחץ על OK.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי לרשת, לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8 מ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1 מ" מ- "8 מ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מ-גה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני < > "מילות מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

5- בחר "התקן ערוצים מחדש".

בחר "הבא" ולחץ על OK.

6- בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

7- בחר "הבא" ולחץ על OK.

8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה DVB-T (או "כבל (DVB-C)") ולחץ על OK.

7- בחר "הבא" ולחץ על OK.

10- בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

7- בחר "הבא" ולחץ על OK.

12- בחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

13- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1- בחר < > "הגדרות" < > "כלליות" < > "התקן שוב טלוויזיה" ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "כן" ולחץ על OK כדי לאשר.

4- הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחר "אנטנה (DVB-T) או "כבלים (DVB-C) האפשרות". האפשרות "אנטנה (DVB-T/T2) " מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) " מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **גרסה נוכחית** > ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **תוכנה** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר **פרטי תוכנה קיימת** > ולחץ על OK.
- 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
 - 2 חיבור כונן הבזק USB.
 - 3בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **עותק רשימת ערוצים** > ולחץ על OK.
 - 4בחר **העתק ל-USB** > ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN > נעילת ילדים > כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
 - 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
 - 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1התכוונן לערוץ.
- 2בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **התקנת אנטנה/כבלים** > **התקנת אנטנה** > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3בחר **דיגיטלי** > **קליטה** > ולחץ על OK.
- 4בחר **חפש** > ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- 5בחר **חיפוש** > **חיפוש** > ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- 6תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **חיפוש** > ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- 7לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית


ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **התקנת אנטנה/כבלים** > **התקנת אנטנה** > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 2בחר **אנלוגי** > **ידנית** > ולחץ על OK.
- **מערכת** > **מערכת** > כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר **מערכת** > **מערכת** > ולחץ על OK. בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.
- **חפש ערוץ** > **חפש ערוץ** > כדי למצוא ערוץ, בחר **חפש ערוץ** > ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור **חיפוש** > **חיפוש** > ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **חיפוש** > **חיפוש** >. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **בוצע** > **בוצע** > ולחץ על OK.
- **אחסן** > **אחסן** > ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר **שמור ערוץ נוכחי** > או **שמור ערוץ חדש** > ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....


- 1 - בחר  >quot & הגדרות;quot < " & ערוצים;quot > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - בחר >quot & עותק רשימת ערוצים;quot & ובחר >quot & גרסה קיימת;quot &; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלה רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר  >quot & הגדרות;quot < " & ערוצים;quot < " & עותק רשימת ערוצים;quot < " & העתק לטלוויזיה;quot &; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרסה זו, ראה פרק >quot & התקן ערוצים מחדש;quot &; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על < " & חזרה;quot &; כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק >quot & התקן ערוצים מחדש;quot &; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר  >quot & הגדרות;quot < " & ערוצים;quot < " & עותק רשימת ערוצים;quot < " & העתק לטלוויזיה;quot &; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC ו-eARC


כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

ניתן להשתמש בכל חיבור HDMI בטלוויזיה זו כדי לחבר את ה- HTS, אבל ARC זמין רק עבור התקן/חיבור אחד.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל התכונות של ARC אבל עם רוחב פס ומהירות גבוהים יותר. eARC תומך בשידור שמע איכותי עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב HDMI 2. השתמש בכבל HDMI עם Ethernet עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

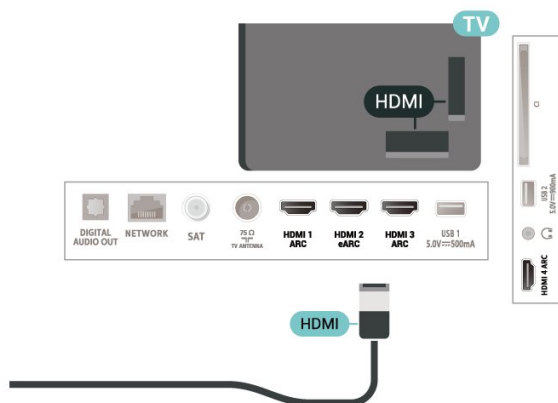

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ "הגדרות" < EasyLink < EasyLink < "שלט כלליות" < "מופעל";

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ "הגדרות" < EasyLink < EasyLink < "שלט רחוק EasyLink" < "מופעל";

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- " CI+ "; גישה מותנית

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה- CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה- USB).

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה- CAM.

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "**.

3 - לחץ על **OPTIONS** ובחר **" המשק המשותף "**.

4 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הבית, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה- ARC רק לחבור HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו- 7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב- 32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 2.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAM ולטלוויזיה.

2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3 - דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

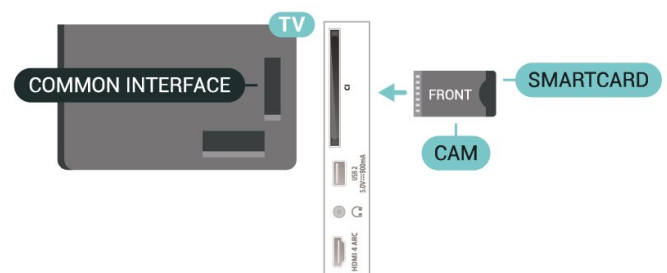

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שהגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות**; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר Bluetooth < **חפש התקן Bluetooth**; ולחץ על OK.

4 - בחר **חיפוש**; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימום ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות**; ולחץ על OK.

2 - בחר Bluetooth < Search Bluetooth Device ולחץ על OK.

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 - בחר **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות**; ולחץ על OK.

2 - בחר Bluetooth < **הסר התקן Bluetooth**; ולחץ על OK.

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - בחר **נתק** > או **הסר**; ולחץ על OK.

5 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת **פורמט יציאה דיגיטלית**; של הטלוויזיה & **סטריאו**;

בחר **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות** > **צליל** & **מתקדם** > **פורמט יציאה דיגיטלית**;

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC. HDMI eARC. HDMI 2 רק ב-HDMI.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App ממחנות היישומים המועדפות.

7.5

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.


כדי לקבל מידע נוסף, ב**עזרה**; ולחץ על המקש הצבעוני **EasyLink** & **מילות מפתח**; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...


- בחר " הגדרות "; בחר " צליל "; < " עוצמת קול אוזניות "; ולחץ על OK.
- לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- לחץ על \blacktriangleleft (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

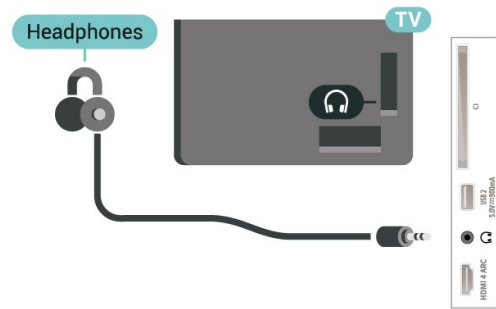

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

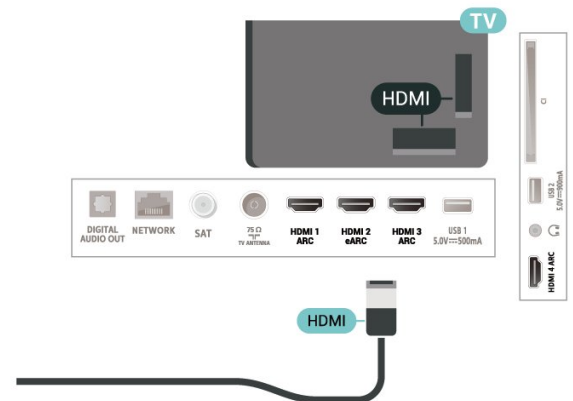

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- בחר " הגדרות "; < " הגדרות "; כלליות "; ולחץ על \blacktriangleright (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- בחר " הגדרות מקלדת USB "; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על + מקש רווח "; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

כוונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכוונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כוונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

למידע נוסף על צפייה בתמונות או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב-**עזרה** ", לחץ על המקש הצבעוני **—** "**מילות מפתח** " וחפש את "**תמונות, סרטונים ומזיקה** ".

7.11

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

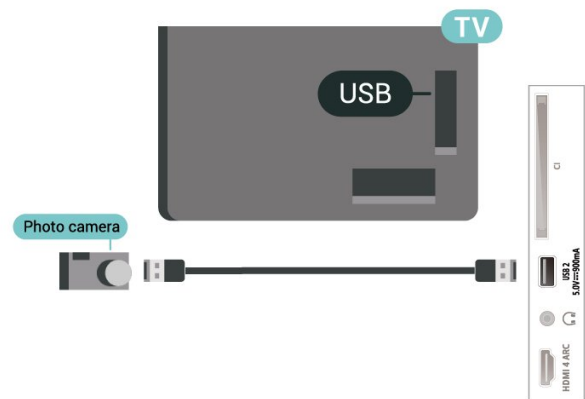

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-**עזרה** ", לחץ על המקש הצבעוני **—** "**מילות מפתח** " וחפש את "**תמונות, סרטונים ומזיקה** ".

7.12

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הוידאו לטלוויזיה.

7.13

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

הגדרות > Wi-Fi > Wi-Fi > קווי או Wi-Fi > מופעל / כבוי >

ביצוע החיבור

הגדרות > אלחוטי > רשתות > קווי > Wi-Fi > התחבר לרשת > אלחוטי >

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר > הוסף רשת חדשה > כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתיחת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בבינתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל >

- לקבלת מידע נוסף, ב > עזרה >; לחץ על המקש הצבעוני > מילות מפתח > וחפש את > פתרון בעיות >.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

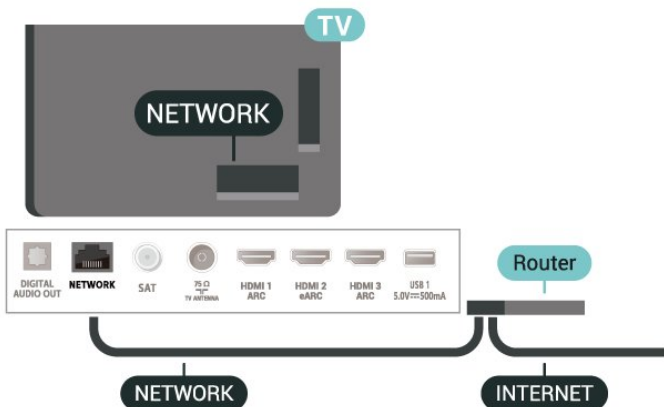

ביצוע החיבור

הגדרות > אלחוטי > רשתות > קווי > Wi-Fi > התחבר לרשת > קווי >

- 1 חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2 ודא שהנתב הופעל.
- 3 הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל >

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **הצג הגדרות**;
רשת < >;

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת / מסכת רשת / שער / DNS של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **תצורת רשת**; **IP סטטית**;

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- IP סטטית.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **תצורת רשת**; **תצורת IP סטטית**;

1 - בחר **תצורת IP סטטית**; והגדר את תצורת החיבור.
2 - ניתן להגדיר את המספר עבור **כתובת IP & ;** ; מסכת רשת & ; שער & ; DNS 1 , או DNS 2 .

הפעל עם WoWLAN (Wi-Fi)

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)**;

תוכל להפעיל את הטלויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)** חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **הפעל באמצעות Chromecast**;

העבר למצב **פועל**; כדי לאפשר הפעלה של טלויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה **Wi-Fi (WoWLAN) & ; הפעל באמצעות Chromecast**;

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

הגדרות; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **מעבד מדיה דיגיטלית** - DMR ;

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש **מעבד המדיה הדיגיטלית & ; מופעל**. הגדרת המפעל של DMR היא **מופעל & ;**.

הפעלת חיבור Wi-Fi

הגדרות; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **מופעל / כבוי & ;**

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

הגדרות; **קווי או Wi-Fi**; **מחק זיכרון אינטרנט & ;**

באמצעות **מחק זיכרון אינטרנט & ;** ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips , את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. ישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה **עוגיות (cookies) & ;**. גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמחזיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל- YouTube , Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר & ; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play , יש צורך בפרופיל Google + . אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.



כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **קווי או Wi-Fi**; **הגדרות Android & ;** ולחץ על **OK**.
- 2 - **חשבון וכניסה & ;** ולחץ על **OK**.
- 3 - בחר **התחל & ;** ולחץ על **OK**.
- 4 - בחר **השתמש בשלט & ;** ולחץ על **OK**.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר & ; ולחץ על **OK**.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על **OK** כדי להיכנס.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " Philips " היישומים של " Philips " יש לאשר את " " תנאי השימוש " ;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " " תנאי השימוש " ;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " " ;יישומים של " Philips " ; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " " תנאי השימוש " ; לאחר התקנת הטלויזיה...

1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ; ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " ; כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " ;.

2 - ניתן לבחור " " תנאי שימוש " ;, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 - בחר " " קבל " ; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.



4 - לחץ על < " " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " " אוסף היישומים של " Philips " ;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " " נעילת ילדים " ; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " " אוסף היישומים של " Philips " ;:

- 1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ; ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " ; כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " ;.
- 2 - ניתן לבחור " " הגדרות פרטיות " ;, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בבחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1 - בחר  " הגדרות " " " ; ולחץ על OK.

2 - עיון בהגדרות השונות של Android.

3 - אם יש צורך, לחץ על < " " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

8.3

היישום האוסף של Philips



הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " " האוסף של " Philips " ; תחת המקטע " " יישומים מומלצים " ;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " " יישומים " ;.

היישומים של " " האוסף של " Philips " ; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " " האוסף של " Philips " ; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " " האוסף של " Philips " ; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " " האוסף של " Philips " ; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " " האוסף של " Philips " ; מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- " " האוסף של " Philips " ; תתבקש לאשר את " " תנאי השימוש " ;. ניתן להגדיר את " " הגדרות הפרטיות " ; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- " " האוסף של " Philips " ;:

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר  " האוסף של " Philips " ; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " " יישומים מומלצים " ;.
- 3 - בבחר את הכרטיסייה " " הכל " ;, ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " " מידע על היישומים " ;.
- 5 - בחר את הלחצן " " התקן " ; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " " יישומים " ;, שאותו ניתן לפתוח מ- " " מסך הבית " ; של Android על-ידי לחיצה על הסמל " " יישומים " ; שבקצה הימני של השורה " " יישומים " ;.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

.EXIT
 אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.
 ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר YouTube Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום: "מחיקה"; לחץ על ← "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על TV .EXIT

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
 • יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play"; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play";

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על ← "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על TV

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה "יישומים"; בתפריט "בית"; .

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט"; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ"האוסף של Philips"; או מ"חנות Google Play"; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ"האוסף של Philips"; או מ"חנות Google Play"; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי השימוש"; כדי להשתמש ביישומים מ"האוסף של Philips"; עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב"חנות Google Play";

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
 • יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (עצור) ו"השהה"; (גלגל אחורה) או (גלגל קדימה); בהרשאה בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היישום "סרטים ומוזיקה"; לחץ על ← "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על TV

חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים** ; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על **חזרה** ; או לחץ על **EXIT TV** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של **יישומים** ; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים** ; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים** ;

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים** ;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור **יישומים** ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

יישומים ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 **יישומים** ; הגדרות הפרטיות **יישומים** ;

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר **יישומים** ; **הגדרות** ; **נעילת יישומים** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר **הפעלה** ; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

על **EXIT TV** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב **יישומים** ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים** ; או באמצעות הפריט **הוסף יישום ממועדפים** ; בשורה **יישומים** ; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את **החנות של Google Play** ; לחץ על **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

בקרת הורים

יישומים ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר **הגדרות** ; **בקרת הורים** ;
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את **החנות של Google Play** ; לחץ על **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב **יישומים** ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים** ; או באמצעות הפריט **הוסף יישום ממועדפים** ; בשורה **יישומים** ; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית) . כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות

- בחר & quot; היכנס לפרופיל מוגבל & quot; ולחץ על OK.
- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- לחץ על < quot; חזרה & quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT & quot; כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל & quot; הגדרות & quot; וגלול הרחק לשמאל.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. & quot; תפריט הבית & quot; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- & quot; אסורים & quot; ;
- לגשת ל- & quot; חנות של Google Play & quot; ;
- לרכוש באמצעות & quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ; או & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- & quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה Bluetooth .

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר & quot; הגדרות & quot; & quot; < & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על > (למטה) ובחר & quot; העדפות התקן & quot; & quot; & quot; ;
- 3 - בחר & quot; פרופיל מוגבל & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 4 - בחר & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6 - בחר & quot; יישומים מותרים & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 7 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8 - לחץ על < quot; חזרה & quot; & quot; & quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT & quot; כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN ואילו לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 2 - בחר & quot; העדפות התקן & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 3 - צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 4 - לחץ על < quot; חזרה & quot; & quot; & quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT & quot; כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

- כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור אל & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על > & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על > & quot; & quot; & quot; ובחר את & quot; כונן קשיח USB & quot; & quot; & quot; .

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על > (למטה) ובחר & quot; העדפות התקן & quot; & quot; & quot; ;
- 3 - בחר & quot; מחק רופיל מוגבל & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל & quot; תפריט הבית & quot; ; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של היישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 - בחר & quot; הגדרות & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 2 - בחר & quot; העדפות התקן & quot; & quot; & quot; ולחץ על OK.
- 3 - צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 4 - לחץ על < quot; חזרה & quot; & quot; & quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT & quot; כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.



כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 לחץ על  HOME.

2 בחר **אינטרנט** > **דפדפן**.

3 לחץ על OK.

4 לחץ על **אין** כדי לאשר.

5 לחץ על  או על HOME  או על **אין**.

EXIT.

* הערה: אם **דפדפן אינטרנט** לא נמצא בשורה **אינטרנט**, ניתן ללחוץ על הסמל+שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

10.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS**.

2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• הוסף לחיגוג מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף כסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה

פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את

שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)


• אודות: פרטי דפדפן אינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט


תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- **תפריט מהיר** כדי לתפוס את המיקום המיועד במהירות. תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את **תפריט מהיר** ולפתוח פריט...

1 לחץ על  כדי לפתוח את **תפריט מהיר**.

2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על  **חזרה** כדי לסגור את **תפריט מהיר**; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לכונן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והטלוויזיה חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" ;

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+משמאל** לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **←** "חזרה" ; כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **←** "חזרה" ; כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט

"מקורות" ;

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

🔧 & quote; תפריט מהיר & quote; & < quote; :הגדרות תכופות & quote; < quote; & quote; תמונה & quote; < quote; ;סגנון התמונה & quote; ;

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
 • & quote; & quote; חיי & quote; - אידיאלית לצפייה באור יום
 • & quote; טבעי & quote; - הגדרות תמונה טבעית
 • & quote; רגיל & quote; -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting

• סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
 • משחק* - אידיאלי למשחקים
 • מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב

• & quote; ISF & quote; - יום & quote; - עבור & quote; ;כיול ISF & quote; ; ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני **החל הכל** & quote; כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.
 • & quote; ISF & quote; - לילה & quote; - עבור & quote; ;כיול ISF & quote; ; ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני **החל הכל** & quote; כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.
 • & quote; מומחה & quote; - שחזר רת הגדרות ה-PQ שמקושרות ל & quote; מומחה & quote; ; סגנון תמונה

* & quote; סגנון תמונה & quote; - & quote; משחק & quote; ; זמין רק במקור וידאו HDMI.
 ** & quote; סגנון תמונה & quote; - & quote; מסך & quote; ; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב & quote; מסך & quote; ;. הטלויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב & quote; מסך & quote; ; אבל לא יחל עיבוד HDT.

כאשר הטלויזיה מקבלת את Hybrid Log Gamma (HDR),
 , HDR10 - HDR10: להלן תמונה סגנון בחר (+),

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- & quote; ISF & quote; - יום & quote; - לכיול ISF
- & quote; ISF & quote; - לילה & quote; - לכיול ISF
- HDR Expert

כאשר הטלויזיה מקבלת את Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה

• משחק Dolby Vision

שחזור סגנון

- 1 בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני **שחזר סגנון** & quote; ; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון & quote; צבע & quote; ; או & quote; ניגודיות & quote; ; תישמר ב & quote; **סגנון התמונה** & quote; ;. הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון & quote; **אישי** & quote; ; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט & quote; מקורות & quote; ;.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

🔧 & quote; **הגדרות** & quote; < ;

& quote; תמונה & quote; < ; & quote; ; צבע & quote; ;

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

🔧 & quote; **הגדרות** & quote; < ;

& quote; ניגודיות תאורה אחורית & quote; ; או OLED

& quote; ; **ניגודיות** & quote; ;

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

🔧 & quote; **הגדרות** & quote; < ;

& quote; תמונה & quote; < ; & quote; ; חדות & quote; ;

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

🔧 & quote; **הגדרות** & quote; < ;

& quote; תמונה & quote; < ; & quote; ; בהירות & quote; ;

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

☛ <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;מתקדם"; <quot;חיישן אור"; <quot;פועל"; <quot;בחר"; <quot;אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.</p></div>

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

☛ <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;מתקדם"; <quot;תנועה"; <quot;סגנונות תנועה"; <quot;סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.</p><p>בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. (<quot;כבוי"; <quot;קולנוע טהור"; <quot;סרט"; <quot;רגיל"; <quot;אישית")</p><p>לא זמין במצבים הבאים:</p></div>

☛ <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;סגנון תמונה"; <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;משחק"</p></div>

Natural Motion

Natural Motion

☛ <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;מתקדם"; <quot;מסך Natural Motion</p><p>Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.</p></div>

בחר בין <quot;0"; <quot;10"; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. <quot;0"; <quot;10"; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.</p></div>

הערה: זמין רק כאשר <quot;סגנונות תנועה"; מוגדר למצב <quot;אישית".</p></div>

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.</p></div>

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...</p></div>

- 1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה</p></div>

☛ <quot;הגדרות"; <quot;פורמט התמונה"; <quot;מילוי מסך"; <quot;התאמה</p></div>

למסך <quot;מסך רחב"; <quot;מקורי"; ולחץ על OK.</p><p>- 2 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.</p></div>

• <quot;מילוי מסך"; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.</p></div>

• <quot;התאמה למסך"; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.</p></div>

• <quot;מסך רחב"; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.</p></div>

• <quot;מקורי"; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד. עיצוב פורמט התמונה...</p></div>

- 1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר <quot;הגדרות"; <quot;פורמט התמונה"; <quot;מתקדם"; ולחץ על OK.</p></div>

- 2 השתמש ב<quot;הזזה"; <quot;מתיחה"; כדי לסדר את התמונה. <quot;בטל פעולה"; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את <quot;פורמט התמונה".</p></div>

• <quot;הזזה"; - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).</p>• <quot;הגדלה"; - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.• <quot;מתיחה"; - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.• <quot;ביטול פעולה"; - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.</div>

התראת Vision Dolby

☛ <quot;הגדרות"; <quot;תמונה"; <quot;התראת Dolby Vision</p></div>

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.</p></div>

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת תמונה מהירה.</p></div>

14.2

צליל

41

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

הגדרות > עוצמת קול אוטומטית >
הפעלת עוצמת קול אוטומטית. >
בחר > מופעל > או > כבוי > כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.
בחר > מצב לילה > כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

הגדרות > הפרש עוצמת קול >
הפעלת הפרש עוצמת קול. >
ניתן להשתמש בהגדרה > עוצמת דלתא > כדי לכוון את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור ה-HDMI. לחץ על החצים > (למעלה) או > (למטה) כדי לכוון את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.
* הערה: > הפרש עוצמת קול > זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או > אנלוגי > ו > יציאת שמע > מוגדר ל > רמקולי טלוויזיה > או ל > מערכת שמע > HDMI >.

הגדרות יציאת אודיו

יציאת שמע

הגדרות > יציאת שמע >
הפעלת יציאת שמע. >
הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.
אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
• אם תבחר > רמקולי טלוויזיה כבויים > , תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
• אם תבחר > רמקולי טלוויזיה > , רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.
כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר > מערכת קול HDMI > . כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

eARC

הגדרות > eARC >
הפעלת eARC. >
הגדר את מצב eARC להיות > אוטומטי > או > כבוי > .

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

הגדרות > פורמט יציאה דיגיטלית >
הפעלת פורמט יציאה דיגיטלית. >
בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.
• סטריאו (לא דחוס) :- אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• ריבוי ערוצים : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• ריבוי ערוצים (מעקף) : בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.
- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.
- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

הגדרות > איזון יציאה דיגיטלית >
הפעלת איזון יציאה דיגיטלית. >
שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.
• בחר > עוד > להגברת עוצמת הקול.
• בחר > פחות > ; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

הגדרות > השהיית יציאה דיגיטלית >
הפעלת השהיית יציאה דיגיטלית. >
במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר > כבוי > ; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

הגדרות > פיצוי יציאה דיגיטלית >
הפעלת פיצוי יציאה דיגיטלית. >
אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

התראת Atmos Dolby

הגדרות;quot & <quot & ;צליל;quot & <quot & ;
;quot & ;התראת Dolby Atmos & ;

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על **ambilight** ובחר <quot & ;כבוי;quot & ;, או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על <quot & ;הגדרות;quot & ;
<quot & ; Ambilight < ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; <quot & ;כבוי;quot & ;

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ;

עקוב אחר הווידאו

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; עקוב אחר הווידאו & ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• <quot & ;סטנדרטי;quot & ; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
& ; <quot & ;טבעי;quot & ; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
& ; <quot & ;ספורט;quot & ; - אידאלי לתוכניות ספורט
& ; <quot & ;חי;quot & ; - אידאלי לתנאי באור יום
• משחקים - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; עקוב אחר השמע & ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

• <quot & ;חללי;quot & ; - מערב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
& ; <quot & ;רטרו;quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
& ; <quot & ;מקצב;quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; תאורת טרקלין & ;

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• <quot & ;לבה חמה;quot & ; - וריאציות על צבע אדום

• <quot & ;מים עמוקים;quot & ; - וריאציות על צבע כחול
& ; <quot & ;טבע טרי;quot & ; - וריאציות על צבע ירוק
• <quot & ;לבן חם - ISF / צבע סטטי

• <quot & ;צבע מותאם אישית;quot & ; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל <quot & ;הגדרות;quot & ; <quot & ; Ambilight < ; <quot & ;צבע מותאם אישית;quot & ; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; עקוב אחר הדגל & ;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;סגנון Ambilight < ; עקוב אחר היישום & ;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

צבע מותאם אישית

צבע מותאם אישית

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ;אישית;quot & ;

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים.

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

הגדרות;quot & <quot & ;
<quot & ; מתקדם;quot & ; <quot & ;
& ; <quot & ;בהירות;quot & ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

רוויה

הגדרות;quot & <quot & ;
;quot & ; מתקדם;quot & ; <quot & ; רוויה;quot & ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

הגדרות;quot & <quot & ;
<quot & ; מתקדם;quot & ; <quot & ; צבע קיר;quot & ;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדרות כלליות

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
 חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלויזיה

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
 בחר `< quot & ; quot & ;`, סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל `< quot & ; quot & ;`; צבעים חיים; ואפשר לכוונן את הגדרות החנות. `< quot & ; quot & ;` מצב חנות; משמש לקידום מכירות בחנויות.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
 אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
תמונה ושמע: `< quot & ; quot & ;`
 בחר `< quot & ; quot & ;` ממוטב עבור חנות; או `< quot & ; quot & ;` מותאם אישית; עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
וכרזות: `< quot & ; quot & ;`
 הגדר לתצוגה של `< quot & ; quot & ;` לוגואים של תכונות; ו `< quot & ; quot & ;` באנר קידום;.

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
כלליות: `< quot & ; quot & ;`
 אוטומטית של `< quot & ; quot & ;` Demo Me / `< quot & ; quot & ;` התחלה אוטומטית של הדגמת `< quot & ; quot & ;` Ambilight;
 הפעל / כבה את `< quot & ; quot & ;` התחלה אוטומטית של `< quot & ; quot & ;` Demo Me;

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלויזיה

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
Ambilight < quot & ; quot & ; מתקדם; `< quot & ; quot & ;` ; כיבוי הטלויזיה; `< quot & ; quot & ;` ; כיבוי הדרגתי; `< quot & ; quot & ;` ; כיבוי מידי; `< quot & ; quot & ;`

ISF כונון ISF

הגדרות: `< quot & ; quot & ;`
Ambilight < quot & ; quot & ; מתקדם; `< quot & ; quot & ;` ; כונון ISF;
 המומחה לכיול ה-ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר `< quot & ; quot & ;` **הגדרות:** `< quot & ; quot & ;` **סגנון Ambilight < quot & ; quot & ;** **עקוב אחר הצבע < quot & ; quot & ;** `< quot & ; quot & ;` **לבן חם ISF < quot & ; quot & ;** כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדרות סביבה

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות: `< quot & ; quot & ;` "הגדרות סביבה" < "כיבוי מסך".

בחר "השתקת וידאו", מסך הטלויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות: `< quot & ; quot & ;` "הגדרות סביבה" < "חיישן אור".

בחר "חיישן אור", החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוונון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

הגדרות: `< quot & ; quot & ;` "הגדרות סביבה" < "כיבוי טיימר".

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונון את הערך. הערך 0 ("כבוי") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

הגדרות אזור ושפה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות אזור ושפה התפריט

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות אזור ושפה ראשוני

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליה.

בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות אזור ושפה ראשוניות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

הגדרות אזור ושפה ראשוני

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שרון

הגדרות אזור ושפה שרון

תיקון שרון אוטומטי

הגדרות אזור ושפה שרון

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות כלליות הגדרות HbbTV קובצי cookie של HbbTV מופעל

מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדרות כלליות הגדרות HbbTV מחק את רשימת היישומים המורשים לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

הגדרות כלליות הגדרות HbbTV איפוס מזהה התקן HbbTV ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את מזהה ההתקן במזהה חדש.

שם פרופיל AM ועדיפות CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM +CI/מותקן

הגדרות כלליות שם פרופיל CAM

בחר את סוג ה-CAM +CI

הגדרות כלליות ועדיפות CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות כלליות

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות כלליות הזן קוד PIN ובחר כן הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעות הטלויזיה היא " **אוטומטית** " ; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעות הטלויזיה ל- " **תלוי במדינה** " ;.

תיקון שעות ידני

- " **הגדרות** " < " **אזור** ושפה " < " **שעון** " < " **מצב שעות** אוטומטי " < " **ידני** " ;

- " **הגדרות** " < " **אזור** ושפה " < " **שעון** " < " **תאריך** " ; " **שעה** " ;

חזור לתפריט הקודם, ובחר " **תאריך ושעה** " ; כדי לשנות את הערך.

הערה :

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ- " **מדריך הטלויזיה** " ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

- " **הגדרות** " < " **אזור** ושפה " < " **שעון** " < " **אזור זמן** " ;

- ההגדרה של " **אזור זמן** " ; זמינה רק כאשר " **מצב שעות אוטומטי** " ; מוגדר ל- " **אוטומטי** " ; או " **תלוי מדינה** " ;.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

- " **הגדרות** " < " **אזור** ושפה " < " **שעון** " < " **טיימר** " ;

14.7

הגדרות אנדרואיד

- " **הגדרות** " < " **הגדרות** " < " **Android** " ;
- הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " ;
- כאשר הפונקציה " **גישה אוניברסלית** " ; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **מופעלת** " ;

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **מופעלת** " ;
- מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **תיאור שמע** " < " **מופעלת** " ;
- ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **תיאור שמע** " < " **קול מעורבת** " ; " **אפקטי שמע** " ; " **דיבור** " ;

- בחר " **קול מעורבת** " ;, תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל " **אפקט שמע** " ;, לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר " **דיבור** " ;, כדי לקבוע העדפות דיבור, " **תיאור** " ; או " **כתוביות** " ;.

שיפור דו-שיח

- " **הגדרות** " < " **גישה אוניברסלית** " < " **שיפור דו-שיח** " ;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב " **מופעלת** " ; זרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

- " **הגדרות** " < " **נעילת ילדים** " < " **הגדר קוד** " < " **החלף קוד** " ;

הקוד ל- " **נעילת ילדים** " ; משמש לנעילת ערוצים או

תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ הגדרות > נעילת > ילדים > דירוג הורים >

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ הגדרות > נעילת > ילדים > נעילת יישומים >

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ- > יישומי Philips > או להגדיר פרופיל מוגבל ב- > תפריט הבית >.

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ- > יישומי Philips >.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור > תפריט הבית > ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

> חנות של Google Play >; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כבדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

מחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " ותוכנת שרת מדיה " "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **רשת**; לחץ על OK.
- 2- בחר **SimpleShare**; לחץ על **התקני**; לחץ על **לחץ** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3- לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט " " **התקני SimpleShare**; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **התקני USB**; ובחר תיקייה או קובץ.
- 3- לחץ על **סמן כמועדף**; (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **מועדפים**; לחץ על **מועדפים**.
- 3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **USB Devices**; לחץ על **התקני USB**; ובחר **הפופולריים ביותר**;

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **נקה הכל**; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **מועדפים**; לחץ על **התקני USB**; ובחר **האחרונים שהופעלו**;

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **נקה הכל**; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו


פתיחת תיקיית וידאו

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **התקני USB**; לחץ על **לחץ** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר **וידאו**; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

הפעלת וידאו

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB**; לחץ על OK.
- 2- בחר **התקני USB**; לחץ על **לחץ** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

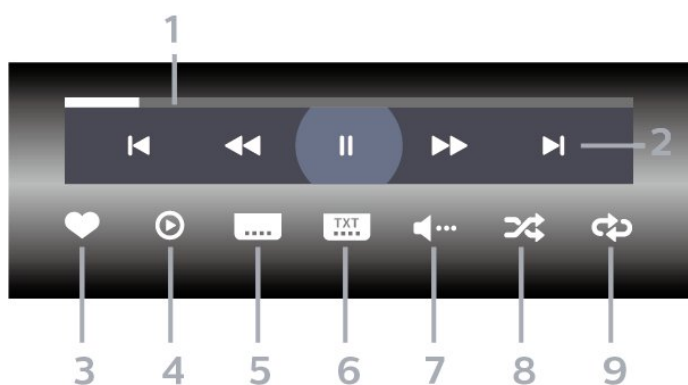

- 1- מיד התקדמות
- 2- סרגל בקרת הפעלה
- 3- דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4- דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5- חזור אחורה
- 6- הרץ קדימה
- 7- השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקרן את כל הסרטונים
- 5כתוביות,;הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- "רשימה/תמונות ממוזערות " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה " - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

• "מידע " - הצג את פרטי הסרטון

הפעלת קובצי וידאו...

- "סימון מועדפים " - סמן את הסרטון כמועדף
- "קביעת כתוביות " - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות






• "מידע " - הצג את פרטי הסרטון

15.5








הצגת תמונות

הצגת תמונות




פתיחת תיקיית תמונות

- 1לחץ על , SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
- 2בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "תמונות "; תוכל ללחוץ על  "סמן מועדף " כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- 1לחץ על , SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
- 2בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3בחר "תמונות "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על  "מצגת שקופיות " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על  "סמן כמועדף " כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים -  "מועדפים ".

סרגל בקרה

- 1סרגל בקרת הפעלה
-  : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
-  : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
-  : השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2סמן כמועדפים
- 3התחל מצגת שקופיות
- 4סובב את התצלום
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 8הגדר את מהירות מצגת השקופיות

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- "רשימה/תמונות ממוזערות " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה " - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- "הפסק מוזיקה " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- מהירות מצגת השקופיות - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• "מידע " - הצג את פרטי התמונה






הפעלת קובצי תמונות...

• "סמן כמועדף " - סמן את התמונה כמועדד

• "מידע " - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1לחץ על , SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
- 2בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "תמונות 360 "; תוכל ללחוץ על  "סמן מועדף " כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

- "אפס תצוגה" - אפס את זווית התצוגה
- "מידע" - הצג פרטי תמונות 360

15.6

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה", ניתן ללחוץ על "סמן כמועדף" כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - "מועדפים".
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג "אמנים", "ז'אנרים", "רצועות" ו "אלבומים".

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה" ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על "סמן כמועדף" כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - "מועדפים".

סרגל בקרה

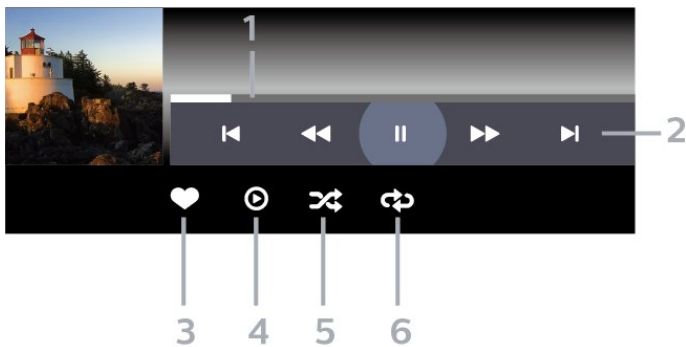


- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- : החזר אחורה
- : הרץ קדימה
- : השהה את ההפעלה
- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "תמונות 360" ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על "סמן כמועדף" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - "מועדפים".

סרגל בקרה

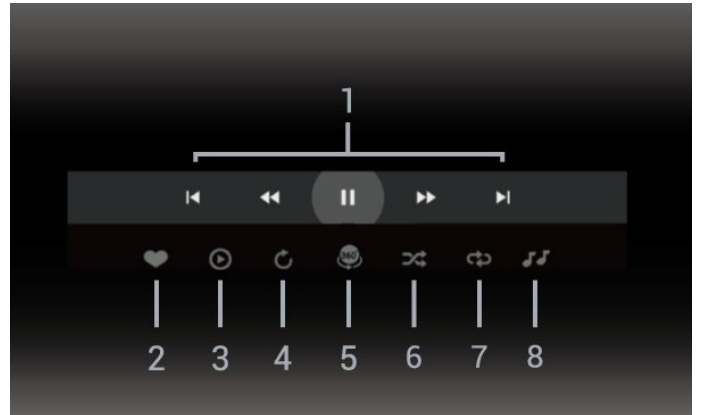

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x
- : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x
- : השהה את ההפעלה

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.
- 4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלטן רחוק.
- 5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.
- 6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.
- 7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- "רשימה" / "תמונות ממוזערות" - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב" - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה" - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- "הפסק מוזיקה" - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

- ביצוע חוזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** " - סמן את המוזיקה כמועדפת

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום**; ובחר את היום הרצוי לך.

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע & "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**. "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיינר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

& "מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **OPTIONS**, בחר **מידע על תוכנית**; ולחץ על OK.

2 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור.

סמארטפונים וטאבלטים

17.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלווח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-["מדריך הטלוויזיה"](#) וצפה בטלוויזיה. באמצעות ["יישום TV Remote"](#) ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

17.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלווח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלווח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

18.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; בתפריט
- ;quot & quot; בית;
- מ & quot; החנות של Google Play & quot; ; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; או ה & quot; חנות של Google Play & quot; ; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; או מ & quot; חנות של Google Play & quot; ;, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; ; תנאי השימוש ; כדי להשתמש ביישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

18.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

18.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot; ;...

- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **←** & quot; חזרה & quot; ; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב & quot; עזרה & quot; ; , לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot; מילות מפתח & quot; ; וחפש & quot; קונסולת משחק, התחבר & quot; ;.

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר " **תאורת טרקלין** "; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר " **תאורת טרקלין** "; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** "; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות " **תאורת טרקלין** "; הזמינים הם...

• " **לבה חמה** "; - וריאציות על צבע אדום

• " **מים עמוקים** "; - וריאציות על צבע כחול

• " **טבע טרי** "; - וריאציות על צבע ירוק

• " **לכן חם** " / ISF & - " צבע סטטי ";

• " **צבע מותאם אישית** "; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל " **הגדרות** " < Ambilight < " **צבע**

מותאם אישית "; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

" **עקוב אחר היישום** "; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

19.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר " **כבוי** "; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** "; כדי לסגור את התפריט.

19.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב " **עזרה** "; לחץ על המקש

הצבעוני **—** " **מילות מפתח** "; וחפש

את " **הגדרות** " Ambilight ".

Ambilight

19.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר " **עקוב אחר הווידאו** "; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר " **עקוב אחר הווידאו** "; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** "; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות " **עקוב אחר הווידאו** "; הזמינים הם...

• " **רגיל** "; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

• " **טבעי** "; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן

המדויק ביותר האפשרי

• " **ספורט** "; - אידאלי לתוכניות ספורט

• " **חי** "; - אידאלי לתנאי באור יום

• " **משחק** "; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר " **עקוב אחר השמע** "; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר " **עקוב אחר השמע** "; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** "; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות " **עקוב אחר השמע** "; הזמינים הם...

• " **חללי** "; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• " **רטרו** "; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

• " **קצב** "; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על **ambilight**.
- 2 אחרי שתלחץ על **ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 לחץ שוב על **ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **ambilight** מספר פעמים.

שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה " משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של " שעון מעורר עם הזריחה ":

- 1 לחץ על **☰** כדי לפתוח את " תפריט מהיר ".
- 2 בחר " שעון מעורר עם הזריחה " ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- " " **שעון מעורר** ": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כביוי.
- " " **רקע** ": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- " " **מזיקה** ": פס קול להתעוררות.
- " " **עוצמת קול להפעלה** ": עוצמת הקול בזמן ההתעוררות ".
- " " **מזג אוויר** ": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- " " **תצוגה מקדימה** ": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ

על **☰** " **המתנה** " / " **מופעל** " < " **חזרה** " או **HOME** מקש בשלט רחוק.

☰ / Standby " **מופעל** ": יציאה מהיישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.

< " **חזרה** ": יציאה מהיישום Sunrise והעברת למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.

☑ HOME: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. " שעון מעורר עם הזריחה " לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם " מיקום " מוגדר לערך " חנות ".

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight.

Ambisleep מופעל

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight " מופעל ".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight " משך ".

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

בהירות

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight " בהירות ".

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight " צבע ".

בחר את הצבע המועדף


צליל

☑ " הגדרות " < Ambisleep < Ambilight " צליל ".

בחר את סוג הצליל שתדע להשתמש בו סמהלחך ה-Ambisleep.


הרחבת Ambilight

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips Wireless +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Home Speakers.

הגדר את Philips Wireless Home Speakers כדי שיעקבו אחרי צבעי ה-Ambilight. כאשר הטלוויזיה בהמתנה. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה-Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.


הגדרת תצורה

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips Wireless +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Home Speakers <; quot & הגדרת תצורה <; quot & ;

הגדר את Philips Wireless Home Speakers +Ambilight עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 נוריות & quot & ;נוריות רמקולים & quot & ; לטלוויזיה. עבור כל & quot & ;נורית רמקול & quot & ; מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקבו אחר הטלוויזיה ויכוונן את בהירות האור.


הערה: כאשר hue +Ambilight מופעל, Philips +Ambilight Wireless Home Speakers יהיה כבוי ולהיפך.

הפעל / כבה

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips Wireless +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Home Speakers <; quot & הפעל / כבה <; quot & ;


הפעל / כבה את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers +Lounge light

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips Wireless +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Lounge light < Home Speakers <; quot & הרחבת
Speakers.


הפעל כדי לאפשר ל- Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Lounge Light Ambilight. ה-Philips Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכלל החדר.

הצגת תצורה

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips Wireless +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Home Speakers <; quot & הצגת תצורה <; quot & ;


הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 

Ambilight+Hue


הגדרת תצורה

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
תצורה <; quot & ;


הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחרי צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue +Ambilight תעבוד עם נורת Hue של & quot & ;אור צבעוני & quot & ; ו & quot & ;אור צבעוני מורחב & quot & ;

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
הפעל / כבה <; quot & ;

Immersion


quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Immersion < hue +Ambilight <; quot & ;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue


אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי & quot & ;תאורת הטרקלין & quot & ; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט & quot & ;תאורת טרקלין & quot & ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.


quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
Lounge < hue +Ambilight <; quot & הרחבת
light +hue.

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של Philips +Ambilight, רשת, גשר ונורות

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
תצורה <; quot & ;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

quot & < Ambilight <; quot & הגדרות; quot & 
הרחבת Philips +Ambilight <; quot & Ambilight <; quot & הרחבת
את התצורה & quot & ;

Philips Wireless +Ambilight < ;quot &Ambilight הרחבת
;quot & <Home Speakers אפס את התצורה;

Philips Wireless +Ambilight של הנוכחית הגדרה את
.Home Speakers

נבחרות

20.1

על אודות נבחרות


באמצעות  & quot; **בחירות מובילות** & quot; הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב-quot; **כעת בטלוויזיה** & quot;
- הסרטים האחרונים להשכרה בווידיאו & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (& quot; טלוויזיה בשידור חוזר & quot;); מאת Freeview Play -ב- Freeview
- כדי ליהנות מ-quot; **נבחרות** & quot;; חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של & quot; **נבחרות** & quot; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל-quot; **תנאי השימוש** & quot;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & quot; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & quot;.


כדי לפתוח את & quot; **תנאי השימוש** & quot;...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את & quot; **תפריט מהיר** & quot;.
 - 2 בחר & quot; **בחירות מובילות** & quot;.
 - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר & quot; **תנאי שימוש** & quot; ולחץ על OK.
 - 4 בחר & quot; **הגדרות כלליות** & quot; ולחץ על OK.
 - 5 בחר & quot; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & quot; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על & quot; **חזרה** & quot; כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

20.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  & quot; **כעת בטלוויזיה** & quot;, הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל-quot; **כעת בטלוויזיה** & quot;; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על & quot; **כעת בטלוויזיה** & quot; לזמין...

- המידע על & quot; **כעת בטלוויזיה** & quot; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב & quot; **אוטומטי** & quot; & quot; & quot; ותלוי מדינה & quot;.

• עליך לקבל את & quot; **תנאי השירות** & quot;; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).


הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר & quot; **כעת בטלוויזיה** & quot; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.


20.3

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות  & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot;; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל-quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot;; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot; זמין.

תשלום


כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה


כדי לפתוח את & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot;...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את & quot; **תפריט מהיר** & quot;.
- 2 בחר & quot; **בחירות מובילות** & quot; כדי לפתוח את התפריט & quot; **בחירות מובילות** & quot;.
- 3 בחר & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
- 5 לחץ על & quot; **חזרה** & quot; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & quot; **וידיאו לפי דרישה** & quot;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידיאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

- 1 עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- 3 אשר את הזמנתך.
- 4 בצע את התשלום בטלוויזיה.
- 5 התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה אחו (השהיה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום " Amazon Alexa "; מהמסך " בית "; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס

לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " " בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר " הפעל "; או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית. 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

" מיומנויות "; וחפש את " בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

23.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון"; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.

2 - בחר "אינטרנט (מומלץ)" ולחץ על OK.

3 - הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.

4 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.

5 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק.

6 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.

2 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2 - בחר "כתוב אל USB" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3 - בחר "שליחת מזהה".

4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" < "חיפוש עדכוני OAD".

2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

23.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית" ולחץ על OK.

2 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

23.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה אוטומטי" < "מופעל".

2 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך.


3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה. כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- בחר  "הגדרות" > "עדכונים" > "תוכנה" > "הצגת היסטוריית עדכון התוכנה" ולחץ על OK.
- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוקיות החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- בחר  "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "הכרזות", ולחץ על OK.

מפרטים

24.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

24.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

24.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 10

24.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

24.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 126 ס"מ / אינץ' 50
- 146 ס"מ / אינץ' 58
- 164 ס"מ / אינץ' 65

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

24.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

480 • j - 60 הרץ

576 • j - 50 הרץ

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC
- Codec וידאו: AVI, MKV, MPEG2, MPEG4, VP9, H.265 (HEVC), AV1
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA, v2 עד v9.2 (WMA-PRO), v10-v9
- בתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, Central Europe and Eastern Europe
- (Greek, Windows-1251 (Cyrillic, Windows-1250 (Western, Windows-1254 (Turkish, Windows-1253 (Europe CP-1255 (Hebrew, Windows-1252 (Arabic, CP-1257 (Baltic, CP-1256 (Korean, Windows-949
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- High Profile @ L5.2 (H.264 (MPEG-4 AVC - 80Mbps
- HEVC (H.265) נתמך עד ל-"ראשי" / "פרופיל 10 ראשי" עד ל"פרופיל גבוה" @ L5.1 80Mbps
- Codec תמונות: HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG, Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS)
- בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

- רזולוציה - קצב רענון
- 640 - 480 x 60 הרץ
- 576 - p - 50 הרץ
- 720 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1,920 x 1,080 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,560 x 1,440 - 60 הרץ
- 3,840 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 4,096 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

24.7

קישוריות**צד הטלויזיה**

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 3.0 USB 2 -
- אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 "מ
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

תחתית הטלויזיה

- רשת (LAN) -RJ45
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- כניסת 1 - HDMI - ARC - Ultra HD - HDR
- כניסת 2 - HDMI - ARC/ eARC- - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in
- USB 2.0 USB 1 -

24.8

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby MS12 V2.4
- Dolby Atmos
- M6 (HD -DTS
- DTS Play-Fi
- Height Virtualizer +Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- (Dolby Volume) /AVL מצב לילה
- AI Sound
- AI EQ

24.9

מולטי-מדיה**חיבורים**

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול
- BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

- NTFS, FAT 32, FAT 16

עזרה ותמיכה

25.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.








עבור אל www.philips.com/TVsupport





25.2

שימוש בעזרה









טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .



פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את העזרה.  &  &  & . תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  & : **מילות מפתח**.







כדי לקרוא את העזרה  & ; כמו ספר, בחר  & .




ניתן גם לפתוח את  &  & ; ב : תפריט מהיר .



לפני שתפעיל את ההוראות של  & ; סגור את  & ; כדי לסגור את  & ; לחץ על המקש הצבעוני  & : **סגור**.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את  & .

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את העזרה לטלוויזיה  & ; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף  & ; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את  & ; (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

 <  & : **עזרה**




ניתן להשתמש עוד פונקציות  & ; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה** - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• **כיצד לבצע** - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.




•  & : **בדוק את הטלוויזיה** & ; - ניתן לבדוק אם התמונה,




הצליל ו-Ambilight* פועלים כהלכה.




•  & : **בדוק את הרשת** & ; - בדוק את חיבור הרשת.




• **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.




•  & : **מטב אחסון פנימי** & ; - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.




•  & : **עדכן תוכנה** & ; - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

•  & : **מדריך למשתמש** & ; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

•  & : **פתרון בעיות** & ; - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

•  & : **הגדרות יצרן** & ; - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

•  & : **התקן מחדש את הטלוויזיה** & ; - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

•  & : **פרטי יצית קשר** & ; - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

25.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.

• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי; לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה & "הגדרות תמונה"; או בצע & "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות & "הגדרות כלליות";

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- וודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- וודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עייין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שו & quot;). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצי'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא'ל; ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

25.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות. השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל & quot; מופעל & quot;.

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

• ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן. יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה. קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

• תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth


• לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.


שפת התפריט לא נכונה


שפה לא נכונה של התפריטים


החלף את השפה לשפה שלך.

1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  & quot; (הגדרות); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  & quot; חזרה & quot; כדי לסגור את התפריט.

25.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; מלפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

בטיחות וטיפוח

26.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

26.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
 - לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
 - נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
 - למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
 - הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

27.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherland B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

27.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

27.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips"; כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS-HD, והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. אחרות ובארצות הברית בארצות. ©2020 DTS, Inc. שמורות הזכויות כל.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, והסמל, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו / או בארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל..



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב " ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface, והלוגו של HDMI " הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc..



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.





סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 63 Alexa
- 59 Ambilight+Hue
- 59 Ambilight+hue, Immersion
- כבוי או מופעל, Ambilight+hue 59
- תצורה, Ambilight+hue 59
- 59 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- הגדרות, Ambilight 44
- כיבוי או הפעלה, Ambilight 57
- 58 Ambisleep

B

- 25 Bluetooth, בחר, התקן
- 25 Bluetooth, הסר, התקן

C

- 24 CAM מותנית גישה רכיב -
- 24 CI+

D

- 42 Dolby Atmos
- 20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 46 EasyLink HDMI CEC

H

- 16 HbbTV
- 23 HDMI ARC ו-eARC
- 46 HDMI Ultra HD

I

- 16 iTV

U

- 18 Unicable 1
- 18 Unicable 2

W

- 28 Wi-Fi

א

- 46 אופטימלי (משחק אוטומטי)
- אורך תדר 20
- איכות הקליטה 21
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- אפליקציות 31
- 12 אפשרויות, בערוץ

ב

- בדיקת קליטה 21
- בעיות 68
- 69 בעיות, חיבור HDMI
- 69 בעיות, חיבור USB
- 70 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 70 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 69 בעיות, ערוצים
- 69 בעיות, צליל
- 68 בעיות, שלט רחוק
- 70 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 69 בעיות, תמונה

ג

- 59 גשר מסוג hue

ד

- דירוג הורים 12
- דירוג לפי גיל 12

ה

- הגדרות אנדרואיד 30
- הגדרות גישה אוניברסלית 48
- הגדרות סביבה 45
- הודעות מערכת 65
- הוראות בטיחות 71
- המתנה 10
- 40 הפחתת Artefact MPEG
- הפעלה 10
- הצבת הטלויזיה 5
- הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 65
- 58 הרחבת Ambilight
- השלכת הטלויזיה או הסוללות 66
- התקנה ידנית 21
- התקנת טלויזיה 20
- התקנת טלויזיה מחדש 20
- התקנת לוויין 17
- התקנת רשת 28
- 44 התראת Atmos Dolby
- 41 התראת Vision Dolby

ו

- וידיאו לפי דרישה 61

ח

- 40 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- חיבור קווי 28
- חריץ לממשק משותף 24

ט

- טיפול במסך 72
- טלויזיה אינטראקטיבית 16
- 16 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- טלטקסט 15
- טקסט 15
- טקסט דיגיטלי 15

כ

- כבל החשמל 5
- כעת בטלויזיה 61
- 24 כרטיס חכם, CAM
- כתובית 12

ל

- להתחלה 4
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- לשחק משחקים 56

מ

- מדיה 50
- מדריך טלויזיה 54
- מדריך קישוריות 23
- 29 מחק, זיכרון אינטרנט
- 27 מחשב, חיבור
- מיקרופיש מוצר 66
- 25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות

48 שיפור דו-שיח	42 מצב אישי, dialogue Clear
70 שירות לקוחות	42 מצב אישי, אקולייזר
8 שלט רחוק, סוללות	46 מצב סרט אוטומטי של HDMI
58 שעון מעורר עם הזריחה	20 מצב תדר רשת
13 שפה, שמע	26 מקלדת USB
13 שפת הכתוביות	26 מקלדת USB, חיבור
13 שפת הכתוביות; משני	5 מרחק צפייה
13 שפת הכתוביות; ראשי	נ
13 שפת השמע, משנית	25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
13 שפת השמע, ראשית	59 נורות מסוג hue
16 שפת טקסט, משנית	40 ניגודיות, מצב ניגודיות
16 שפת טקסט, ראשית	40 ניגודיות, ניגודיות דינמית
ת	נעילת יישום 32
20 תדר רשת	נעילת ילדים 48
66 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	49 נעילת ילדים, נעילת יישום
61 תוכניות, המלצות	54 נתוני מדריך טלוויזיה
65 תוכנת קוד פתוח	ס
66 תום השימוש	39 סגנונות תמונה
11 תחנת רדיו	20 סקירת תדרים
70 תיקון	ע
41 תמונה, הגדרות מהירות	עדכון ערוצים אוטומטי 19
41 תמונה, פורמט התמונה	עדכון תוכנה 64
50 תמונות, סרטונים ומוזיקה	עוֹתֵק רשימת ערוצים 21
70 תמיכה מקוונת	22 עוֹתֵק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
70 תמיכה, מקוונת	22 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העלאה
73 תנאי שימוש	21 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העתק
30 תנאי שימוש, האוסף של Philips	ערוץ 11
10 תפריט בסיסי	12 ערוץ, דירוג לפי גיל
36 תפריט מהיר	12 ערוץ, אפשרויות
	19 ערוץ, התקנה
	19 ערוץ, התקנת אנטנה
	17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	54 ערוץ, מדריך טלוויזיה
	12 ערוץ, עבור לערוץ
	19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
	19 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
	19 ערוצים, התקנה מחדש
	צ
	44 צבע מותאם אישית
	70 צור קשר עם פיליפס
	42 צליל, הגדרת סגנון
	12 צפייה בטלוויזיה
	ק
	50 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
	26 קונסולת משחק, חיבור
	46 קצב רענון משתנה HDMI
	ר
	17 רכיבי CAM של הלוויין
	68 רשום את המוצר שלך
	11 רשימת הערוצים
	11 רשימת ערוצים
	11 רשימת ערוצים, חיפוש
	11 רשימת ערוצים, סינון
	11 רשימת ערוצים, פתיחה
	28 רשת אלחוטית
	28 רשת קווית
	28 רשת, אלחוטית
	29 רשת, הגדרה
	28 רשת, חיבור
	28 רשת, קווית
	ש



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)