

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1 Upozornenie	2
2 Dôležité	4
3 Prehľad informácií o televízore	7
Bočné ovládacie prvky a indikátory	7
Diaľkový ovládač	7
4 Používanie produktu	9
Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	9
Prepnutie na iný kanál	9
Sledovanie pripojených zariadení	10
Nastavenie hlasitosti televízora	10
Používanie teletextu	11
5 Ďalšie funkcie produktu	12
Zobrazenie ponúk televízora	12
Odstrániť zariadenia z domovskej ponuky.	12
Zmena nastavení obrazu a zvuku	12
Používanie pokročilých funkcií teletextu	15
Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov	16
Používanie časovačov	17
Používanie zámku televízora	18
Používanie hodín televízora	19
Používanie funkcie Scenea	19
Sledovanie televízora v režime duálneho zobrazenia	21
Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB	21
Aktualizácia softvéru televízora	23
Zmena predvolieb televízora	23
Prístup ku kanálu dekodéra	23
Spustenie ukážky funkcií televízora	24
Obnova výrobných nastavení televízora	24

6 Inštalácia kanálov	25
Automatická inštalácia kanálov	25
Manuálna inštalácia kanálov	26
Premenovanie kanálov	27
Znovuzoradenie kanálov	28
7 Pripojenie zariadení	29
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 19 až 22 palcov	29
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 a viac palcov	30
Bočné konektory	32
Pripojenie počítača	33
Používanie funkcie Philips EasyLink	34
Používanie zámky Kensington	37
8 Informácie o výrobku	38
Podporované rozlíšenia obrazovky	38
Multimédiá	38
Ladenie, príjem, prenos	38
Diaľkové ovládanie	38
Napájanie	38
Podporované držiaky televízora	39
9 Riešenie problémov	40
Všeobecné problémy s televízorom	40
Problémy s televíznymi kanálmi	40
Problémy s obrazom	40
Problémy so zvukom	41
Problémy s pripojením HDMI	41
Problémy s pripojením počítača	41
Kontakty	41
10 Register	42

1 Upozornenie

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor vlastnými silami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamena poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3 Opätovne nasadíte kryt poistky.

Kvôli dodržaniu súladu so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu.

Autorské práva



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2 Dôležité

Pred začatím používania televízora si prečítajte všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

- Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora požiadajte o jeho kontrolu službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
 - Televízor, diaľkový ovládač ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.

- Riziko skratu alebo požiaru.
 - Diaľkový ovládač ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
 - Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
- Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.
 - Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 lib) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
 - Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj stojana.
 - Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Riziko poranenia detí. Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:
 - Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
 - Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
 - Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
 - Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

- Riziko prehriatia! Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.
- Riziko poškodenia televízora! Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla. Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
- Riziko poškodenia sluchu. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.
- Ak televízor prevádzate pri teplotách nižších ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasu predídte poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.

- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Šetrné voči životnému prostrediu



- Vysoká energetická účinnosť
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

• Navrhnuté s cieľom uľahčiť recykláciu

Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie dopadov svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu. Vďaka našim environmentálnym snahám získal tento TV ekologické ocenenie European Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu). Podrobné informácie o spotrebe v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto TV môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com.

Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV získal ekologické ocenenie European Ecolabel za svoje environmentálne vlastnosti.

Energeticky úsporné vlastnosti

- **Senzor okolitého svetla** (Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch)
S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.

- **Úspora energie**

Nastavenie úspory energie TV v sebe spája hneď niekoľko nastavení TV, ktoré prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite si inteligentné nastavenia v ponuke nastavení.

- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime**

Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie TV na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.

Správa napájania (Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch)

Pokročilá správa napájania tohto TV zaistí najefektívnejšie využívanie jeho energie. Môžete zistiť, ako vaše osobné nastavenia TV, úroveň jasu v práve zobrazovanom obraze a okolité svetelné podmienky určujú relatívnu spotrebu energie.


Koniec používania

Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete v kapitole „Likvidácia použitých produktov a batérií“ v používateľskej príručke (pozrite si ‘Likvidácia použitých produktov a batérií’ na strane 5).

3 Prehľad informácií o televízore


Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

Bočné ovládacie prvky a indikátory

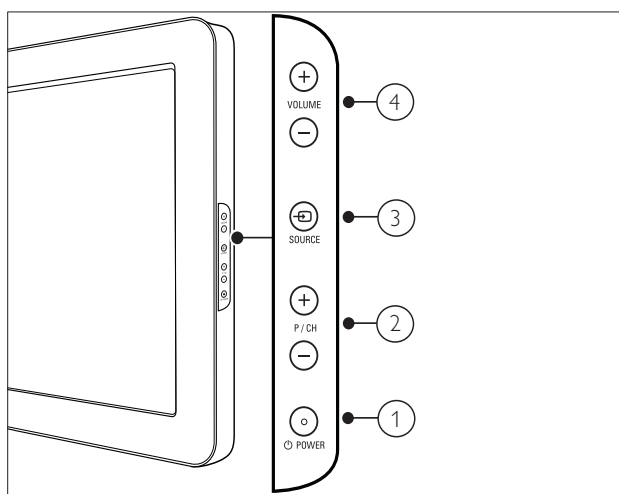

- ① **POWER:** Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ② **P/CH +/-:** Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ③ **SOURCE:** Vyberie pripojené zariadenie.
- ④ **VOLUME +/-:** Zvýši alebo zníži hlasitosť.

Diaľkový ovládač

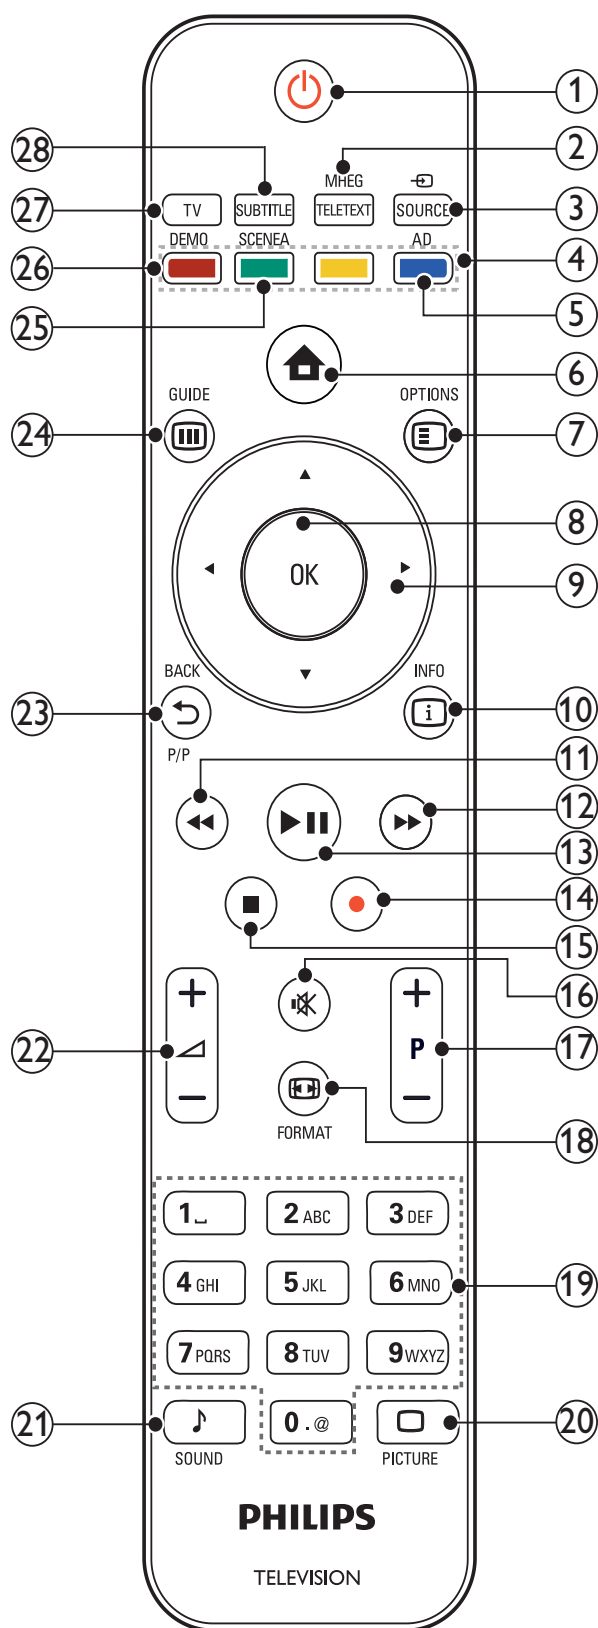


- ①  **(Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
 - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Zapína alebo vypína teletext.
- ③  **SOURCE**
Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **Farebné tlačidlá**
Slúži na výber úloh alebo možností.
- ⑤ **AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne televízie)**
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých.
- ⑥  **(Ponuka Doma)**
Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
- ⑦  **OPTIONS**
Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**
Umožňuje potvrdiť položku alebo výber a pri sledovaní televízora zobrazí prehľad kanálov.
- ⑨  **(Navigačné tlačidlá)**
Sprevádza ponukami.
- ⑩  **INFO**
Zobrazuje dostupné informácie o programe. Ak informácie zaberajú viacero strán, na nasledujúcu stranu prejdete stlačením tlačidla **OPTIONS**.
- ⑪  **(Dozadu)**
Prehľadáva smerom dozadu.
- ⑫  **(Dopredu)**
Prehľadáva smerom dopredu.
- ⑬  **(Play/Pause)**
Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie.
- ⑭  **(Zaznamenávanie) (toto tlačidlo využívajú iba funkcie (pozrite si 'Používanie funkcie Philips EasyLink' na strane 34) Easylink)**
Spustí alebo zastaví zaznamenávanie videa.
- ⑮  **(Stop)**
Zastaví prehrávanie.
- ⑯  **(Mute)**
Vypína alebo obnovuje zvuk.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. Po zobrazení ponuky televízora umožňuje presunúť sa o stránku nahor alebo nadol.
- ⑱  **FORMAT**
Vyberá formát obrazu.
- ⑲ **0-9 (Číselné tlačidlá)**
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
- ⑳  **PICTURE**
Spúšťa ponuku obrazu. (Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.)
- ㉑  **SOUND**
Spúšťa ponuku zvuku. (Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.)
- ㉒  **+/- (Hlasitosť +/-)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ㉓  **BACK/P (Predchádzajúci kanál)**
Slúži na návrat na predchádzajúci kanál alebo obrazovku s ponukou.
- ㉔  **GUIDE**
Umožňuje prepínať medzi prehľadom kanálov a zoznamom programov.
- ㉕ **SCENEA (Tapeta)**
Zobrazí tapetu na televíznej obrazovke.
- ㉖ **DEMO**
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
- ㉗ **TV**
Slúži na prepnutie na anténový zdroj.
- ㉘ **SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)**
Zapína alebo vypína titulky.

4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní.

Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

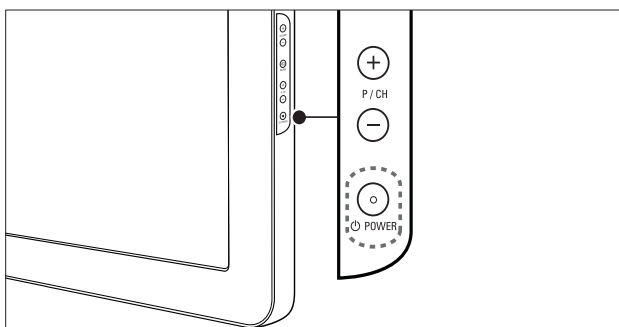

Zapnutie

- Ak nesvieti indikátor pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
- Ak indikátor pohotovostného režimu svieti na červeno, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).
 - ↳ Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť na červeno.

Vypnutie

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
 - ↳ Indikátor pohotovostného režimu sa vypne.



Tip



- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** alebo **SOURCE** na bočnej strane televízora.

Prepnutie na iný kanál

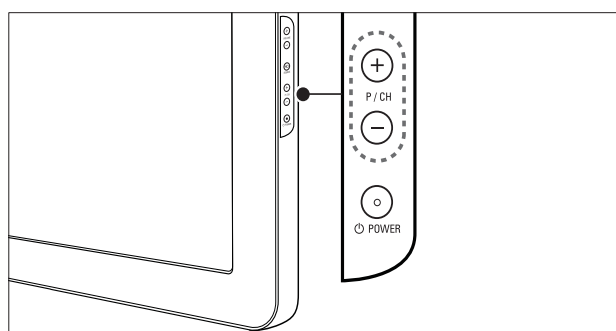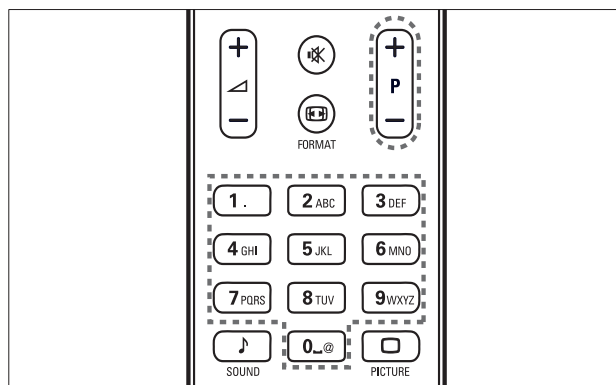


- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Použite prehľad (pozrite si 'Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov' na strane 10) kanálov.

Poznámka

- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu.

Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov

Prehľad kanálov umožňuje zobrazit' všetky dostupné kanály vo formáte mriežky.

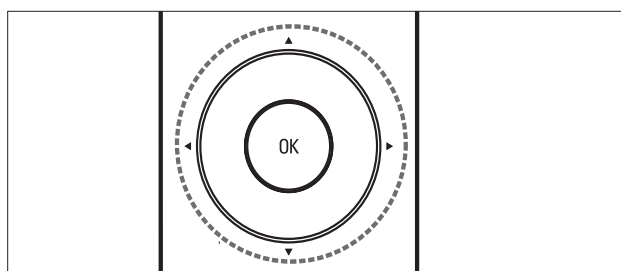


- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** si môžete prezrieť prehľad kanálov a zobrazit' ukážky kanálov.
↳ Obsah kanálu sa zobrazí približne po dvoch sekundách.
- 3 Po nájdení môžete požadovaný kanál sledovať stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa vybraný kanál.

Sledovanie pripojených zariadení

Poznámka



- Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.

Používanie tlačidla zdrojov

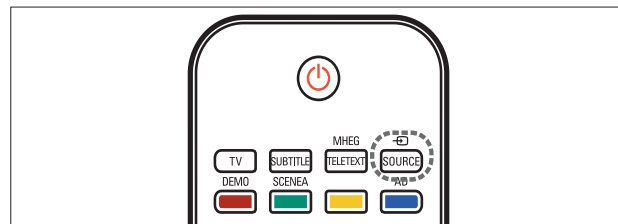

- 1 Stlačte tlačidlo **SOURCE**.
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Na výber požadovaného zariadenia použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Nastavenie hlasitosti televízora

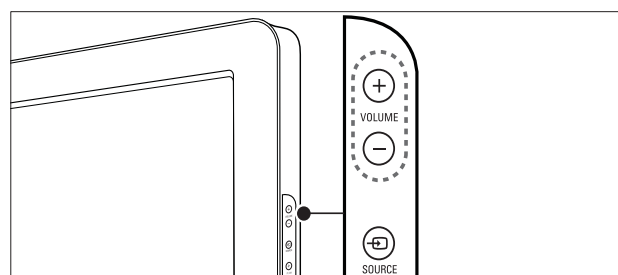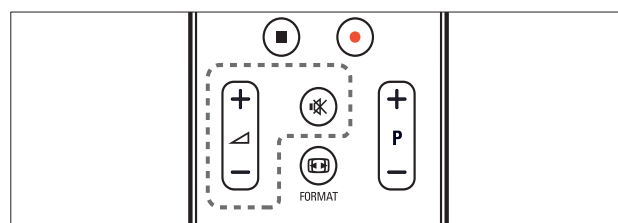


Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo  +/-.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +/-** na bočnej strane televízora.

Vypnutie alebo obnova zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla .
- Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte zvuk.

Používanie teletextu

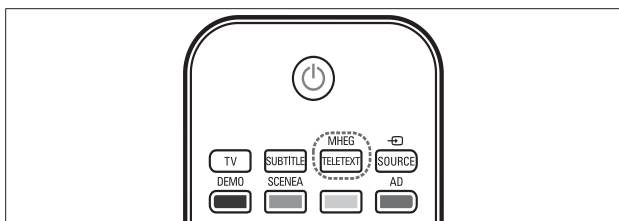

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
- 2 Požadovanú stránku vyberiete nasledujúcim spôsobom:
 - Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidiel **P +/-** alebo **▲▼** zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla  **BACK** sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte teletext.

5 Ďalšie funkcie produktu

Zobrazenie ponúk televízora

Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.



- 2 Pomocou tlačidiel  sa môžete pohybovať v nasledujúcich ponukách.
 - **[Sledovať TV]** Ak je vybraný iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
 - **[Nastavenie]** Slúži na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.
 - **[Prid.zariadenie]** Pridá nové zariadenia do domovskej ponuky.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 4 Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.



Tip

- Po výbere možnosti **[Pridať nové zar.]** vyberte správne zariadenie a konektor podľa pokynov na obrazovke.

Odstrániť zariadenia z domovskej ponuky.

Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, odstráňte ho z domovskej ponuky.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa zoznam **[Odstr.zariadenie]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** a výberom možnosti **[Odstrániť]** odstráňte zariadenie.
↳ Vybrané zariadenie sa odstráni z domovskej ponuky.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.

Používanie asistenta nastavenia

Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Obraz] > [Asistent nastavenia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Asistent nastavenia]**. Podľa pokynov na obrazovke vyberte svoje preferované nastavenia obrazu.

Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.

- 1 Stlačte tlačidlo  **PICTURE**.
↳ Zobrazí sa ponuka [**Smart obraz**].
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného obrazu.
 - [**Osobné nastavenie**] Obsahuje vlastné nastavenia obrazu.
 - [**Živé**] Použijú sa intenzívne a dynamické nastavenia.
 - [**Štandard**] Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa.
 - [**FILM**] Použijú sa nastavenia určené na sledovanie filmov.
 - [**Hra**] Použijú sa nastavenia určené pre hry.
 - [**Úspora energie**] Použijú sa energeticky nenáročnejšie nastavenia.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného obrazu.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti [**Nastavenie**] > [**Obraz**].
↳ Zobrazí sa ponuka [**Obraz**].
- 3 Pomocou tlačidiel    vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení obrazu.
 - [**Smart obraz**] Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného obrazu.
 - [**Kontrast**] Upravuje intenzitu svetlých častí bez zmeny tmavých častí.
 - [**Jas**] Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
 - [**Farba**] Upravuje sýtosť farieb.

- [**Farebný nádych**] Kompenzuje farebné odchýlky pri kódovanom vysielaní v systéme NTSC.
- [**Ostrosť**] Upravuje ostrosť obrazu.
- [**Redukcia šumu**] Filtruje a znižuje šum obrazu.
- [**Odtieň**] Upravuje vyváženie farieb obrazu.
- [**Vlastný odtieň**] Prispôsobuje nastavenie odtieňov.
- [**Pixel Plus HD**] Upravuje kvalitu obrazu, aby sa dosiahol optimálny kontrast, farba a ostrosť.
 - [**Dyn.kontrast**] Vylepšuje kontrast. Odporúča sa nastavenie [**Stredné**].
 - [**Dyn.podsviet.**] Nastavuje jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - [**Vylepšenie farieb**] Umožňuje zobrazit' živšie farby a zdokonalit' detaily v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
- [**Senzor osvetlenia**] Dynamicky upravuje nastavenia, aby zodpovedali svetelným podmienkam.
- [**Režim PC**] Nastaví obraz, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI alebo DVI.
- [**Formát obrazu**] Mení formát obrazu.
- [**Horiz. posun**] Nastaví obraz vodorovne kvôli pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr (EXT2 alebo EXT3).
- [**Vertik. posun**] Nastaví obraz zvislo kvôli pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr (EXT2 alebo EXT3).

Zmena formátu obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  **FORMAT**.
↳ Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte formát obrazu.
↳ Vybraný formát obrazu sa aktivuje.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.


Súhrnné informácie o formátoch obrazu

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.




Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.




[Auto. formát](Nie je určený pre režim HDMI, YPbPr – EXT2/EXT3 ani PC.) Automaticky zväčší obraz, aby sa čo najlepšie prispôbil obrazovke. Titulky ostanú viditeľné.




[Superzoom](Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Vzniká minimálne skreslenie.



[4 : 3]Zobrazí klasický formát 4 : 3.

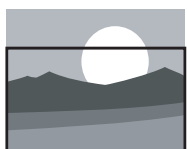

[Zväčšiť titulky]Zobrazí obraz vo formáte 4 : 3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.

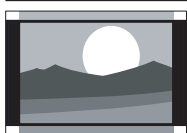

[Rozš.obr.14:9](Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 14 : 9.



[Rozš.obr.16:9](Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 16 : 9.



[Širokouhlý]Prispôbí formát 4:3 formátu 16:9.



[Nezmenený formát]Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch a pri nižšom rozlíšení počítačovej obrazovky než 1024 x 768. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokouhlé rozlíšenie obrazovky počítača.

Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **⏮ SOUND**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart zvuk]**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného zvuku.
 - **[Štandard]**Nastavenia zvuku sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
 - **[SPRÁVY]**Použijú sa nastavenia určené pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.
 - **[FILM]**Použijú sa nastavenia určené pre filmy.
 - **[Osobné nastavenie]**Použijú sa nastavenia upravené v ponuke Zvuk.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného zvuku.

Manuálne úpravy nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Zvuk]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.
- 3 Pomocou tlačidiel    vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení zvuku.
 - **[Smart zvuk]** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného zvuku.
 - **[Basy]** Upravuje úroveň basov.
 - **[Výšky]** Upravuje úroveň výšok.
 - **[Hlasitosť]** Upravuje hlasitosť.
 - **[Vyváženie]** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora.
 - **[Duálne I – II]** Slúži na výber jazykov zvuku, ak sa zvuk vysiela v duálnom režime.
 - **[Mono/stereo]** Slúži na výber monofónneho alebo stereofónneho zvuku, ak je k dispozícii stereofónne vysielenie.
 - **[Reproduktory TV]** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. Nastavenie reproduktorov TV prijímača do automatického režimu vypne reproduktory po detekcii obsahu vstupujúceho zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink.
 - **[Surround]** Aktivuje priestorový zvuk.
 - **[Hlas.v slúch.]** Slúži na nastavenie hlasitosti slúchadiel.
 - **[Auto. hlasitosť]** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
 - **[Hlasit. Delta]** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K funkciám teletextu získate prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Zmraziť stránku]** Zmrazí aktuálnu stránku.
 - **[Duál/celá obr]** Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazenia.
 - **[Odkryť]** Skryje alebo odhalí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opak.podstránku]** Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
 - **[Jazyk]** Ak jazyk používa odlišný súbor znakov, umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, aby sa zobrazoval správne.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 5 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte ponuku možností teletextu.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Vyberte stránku teletextu obsahujúcu podstránky.
- 3 Pomocou tlačidiel  prejdite na požadovanú podstránku.
↳ Podstránka sa zobrazí na obrazovke.
- 4 Pomocou tlačidiel  môžete prepínať medzi podstránkami.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **INFO**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú stránku.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvárať zoznamy preferovaných televíznych kanálov a rozhlasových staníc, aby ste ich mohli jednoducho vyhľadávať.



Tip

- V televízore môžete vytvoriť a uložiť až štyri zoznamy obľúbených kanálov.

Výber zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť **[Zobr.obľub.kan.]**.
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný zoznam obľúbených kanálov.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.

Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete opustiť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Vyberte možnosti **[Zobr.obľub.kan.] > [Všetko]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdikou.

Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora prepnete na kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov (pozrite si 'Prepnutie na iný kanál' na strane 9).
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Označ. ako obľúb.]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte zoznam obľúbených kanálov, do ktorého chcete kanál pridať.
- 7 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.



Tip

- Počas sledovania televízora môžete aktuálny kanál uložiť do zoznamu obľúbených kanálov stlačením tlačidiel **⏏** **OPTIONS** > **[Označ. ako obľúb.]**.

Odstránenie kanálu zo zoznamu obľúbených kanálov



Poznámka

- Pred odstránením kanálu vyberte zoznam obľúbených kanálov, ktorý chcete upraviť.

- Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- Stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- Stlačením tlačidla **OK** prejdite na možnosť **[Zobr.obľub.kan.]**.
- Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte zoznam obľúbených kanálov a svoju voľbu potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu.
- Stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS**.
- Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Zruš.ozn.obľ.]**.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa odstráni zo zoznamu obľúbených kanálov.

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor prepnúť do pohotovostného režimu.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- Stlačte tlačidlo **🏠** (**Ponuka Doma**).
- Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Časovač vypn.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Časovač vypn.]**.
- Pomocou tlačidiel **◀▶** nastavte čas vypnutia.
↳ Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po piatich minútach. Ak hodnotu nastavíte na nula minút, časovač vypnutia sa deaktivuje.
- Stlačením tlačidla **OK** aktivujte časovač vypnutia.
↳ Po uplynutí vopred definovaného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie televízora (časovač zapnutia)

Televízor môžete zapnúť z pohotovostného režimu v určenom čase a na určený kanál.

- Stlačte tlačidlo **🏠** (**Ponuka Doma**).
- Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Časovač zapnutia]**.

- 3 Stlačením tlačidla ► vstúpte do ponuky **[Časovač zapnutia]**.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosť **[Aktivovať]** a nastavte frekvenciu – **[Daily]**, **[Once]** alebo **[Off]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosť **[Čas]** a nastavte čas spustenia.
- 7 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[Hotovo]**.
- 8 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosť **[Číslo prog.]** a nastavte kanál.
- 9 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 10 Stlačením tlačidla ⬆ (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.



Tip

- Výberom možností **[Časovač zapnutia]** > **[Aktivovať]** > **[Vypnuté]** vypnete funkciu **[Časovač zapnutia]**.
- Ak je funkcia **[Časovač zapnutia]** nastavená na hodnotu **[Vypnuté]**, možno vybrať iba možnosť **[Aktivovať]**.
- Skôr ako aktivujete funkciu **[Časovač zapnutia]**, nastavte hodiny televízora.

Používanie zámku televízora

Zamknutím ovládacích prvkov televízora môžete deťom zabrániť v sledovaní určitých programov alebo kanálov.

Nastavenie alebo zmena kódu zámku televízora

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆ (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zadanie kódu]**.
- 3 Stlačením tlačidla ► vstúpte do časti s nastavením kódu.
- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.

- 5 Kvôli potvrdeniu zadajte rovnaký kód v novom dialógovom okne.
 - ↳ Ak sa kód úspešne nastaví, dialógové okno zmizne. Ak však kód nemožno nastaviť, zobrazí sa nové dialógové okno s výzvou, aby ste kód zadali znovu.
- 6 Ak chcete kód zmeniť, vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zmeniť kód]**.
- 7 Na zadanie aktuálneho kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Ak sa kód overí, zobrazí sa nové dialógové okno s výzvou, aby ste zadali nový kód.
- 8 Na zadanie nového kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Zobrazí sa výzva, aby ste znovu zadali nový kód kvôli potvrdeniu.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadáním hodnoty 8888 zrušte všetky existujúce kódy.

Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite prístupu ku všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆ (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zámok TV]**.
- 3 Stlačením tlačidla ► vstúpte do ponuky **[Zámok TV]**.
 - ↳ Zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie kódu.
- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 5 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Zámok]** alebo **[Odomknúť]**.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.
- 7 Stlačením tlačidla ⬆ (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.



Poznámka

- Ak vyberiete možnosť **[Zámok]**, kód budete musieť zadávať pri každom zapnutí televízora.

Uzamknutie alebo odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Ⓔ OPTIONS**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Lock channel]** alebo **[Unlock channel]**.
- 5 Pri oboch voľbách kanál uzamknete alebo odomknete stlačením tlačidla **OK**.



Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.

Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny.

Nastavenie hodín televízora

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Hodiny]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Hodiny]**.
- 3 Na zadanie času použite tlačidlá **▲▼◀▶** alebo **Číselné tlačidlá**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Hotovo]**.
- 5 Stlačením tlačidla **🏠 (Ponuka Doma)** opustíte ponuku.

Používanie funkcie Scenea

Funkcia Scenea umožňuje premeniť váš televízor na prispôsobený rámček na fotografie. Po zapnutí funkcie Scenea môžete na televíznej obrazovke zobrazit' jednu fotografiu alebo prezentáciu fotografií, čo oceníte na večierkoch alebo iných spoločenských stretnutiach.



Poznámka

- Kým na televíznej obrazovke zobrazujete tapetu alebo prezentáciu funkcie Scenea, používajte energeticky úsporný režim Eco (pozrite si 'Používanie režimu Eco s tapetou funkcie Scenea' na strane 20).
- Tapeta funkcie Scenea nie je dostupná v režime obchodu (pozrite si 'Zmena predvolieb televízora' na strane 23) ani v režime MHEG (platí len pre Veľkú Britániu).

Zobrazenie jednej fotografie pomocou funkcie Scenea

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **SCENEA**.
↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazí predvolená fotografia funkcie Scenea.
- 2 Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)** alebo **Ⓜ PICTURE** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízora.

Prispôsobenie fotografie funkcie Scenea

- 1 Kým je televízor zapnutý, pripojte pamäťové zariadenie USB s fotografiami (len vo formáte JPEG) ku konektoru USB na bočnej strane televízora.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka. Ak sa domovská ponuka nezobrazí, stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľadávač obsahu USB.

- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prejdite na požadovanú fotografiu.
- 4 Stlačte tlačidlo **SCENEA**.
 - ↳ Fotografia sa v televízore uloží ako predvolená fotografia funkcie Scenea.
- 5 Odpojte pamäťové zariadenie USB. Zariadenie možno bezpečne odpojiť, aj keď je televízor zapnutý.
- 6 Podľa pokynov zobrazte prispôsobenú fotografiu funkcie Scenea (pozrite si 'Zobrazenie jednej fotografie pomocou funkcie Scenea' na strane 19).



Poznámka

- Veľkosť súboru fotografie musí byť menej ako 1 MB.
- Ak obnovíte výrobné nastavenia televízora, prispôsobená fotografia funkcie Scenea sa z televízora odstráni. Ak chcete znova prispôsobiť fotografiu funkcie Scenea, zopakujte tento postup.

Zobrazenie prezentácie fotografií pomocou funkcie Scenea

- 1 Kým je televízor zapnutý, pripojte pamäťové zariadenie USB s fotografiami (len vo formáte JPEG) ku konektoru USB na bočnej strane televízora.
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **SCENEA**.
 - ↳ V rámci prezentácie sa zobrazia všetky fotografie uložené v pamäťovom zariadení USB, pričom sa začne od predvolenej fotografie funkcie Scenea uloženej v televízore.
- 3 Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**) alebo **□ PICTURE** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízora.

Používanie časovača vypnutia s tapetou funkcie Scenea

Televízor predvolene zobrazuje fotografiu alebo prezentáciu funkcie Scenea 120 minút, kým neprejde do pohotovostného režimu. Ak je zapnutý časovač spánku, fotografia alebo prezentácia funkcie Scenea sa zobrazuje počas trvania časovača spánku (pozrite si 'Používanie časovačov' na strane 17).

Používanie režimu Eco s tapetou funkcie Scenea

Používaním režimu Eco a funkcie Scenea šetríte energiu, pretože po zobrazení fotografie alebo prezentácie funkcie Scenea sa zníži jas televíznej obrazovky.

- 1 Kým je zobrazená fotografia alebo prezentácia funkcie Scenea, stlačte tlačidlo **□ PICTURE**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka [**Režim Eco**].
- 2 Stlačením tlačidla **◀▶** vyberte možnosť [**Zapnuté**].
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Aktivuje sa režim Eco využívajúci funkciu Scenea.

Sledovanie televízora v režime duálneho zobrazovania

Pomocou funkcie duálneho zobrazovania môžete na televíznej obrazovke súčasne zobraziť televízne kanály a vstup zo zariadenia s konektorom VGA alebo DVI (napríklad z počítača alebo satelitného prijímača).

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Duál.zobrazovanie]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete možnosť **[Duál.zobrazovanie]**.
 - ↳ Na hlavnej obrazovke sa zobrazí zdroj vstupu z konektora DVI alebo VGA.
 - ↳ Na vedľajšej obrazovke sa zobrazí naposledy sledovaný televízny kanál.
- 4 Stlačením tlačidla **⬆** (**Ponuka Doma**) ukončíte duálne zobrazovanie.

Poznámka

- **[Duál.zobrazovanie]** je k dispozícii iba v prípade, ak je televízor pripojený k zariadeniu, napríklad k počítaču, prostredníctvom pripojenia VGA alebo DVI.
- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 33).
- V režime duálneho zobrazovania môžete pomocou tlačidla **◀ +/-** nastaviť hlasitosť na hlavnej obrazovke. Na prepínanie medzi televíznymi kanálmi na vedľajšej obrazovke použite tlačidlo **P +/-** alebo **Číselné tlačidlá**.

Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB




Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za nepodporovanie niektorých pamäťových zariadení USB ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Pomocou konektora USB môžete zobrazovať fotografie alebo prehrávať hudobné skladby uložené v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.

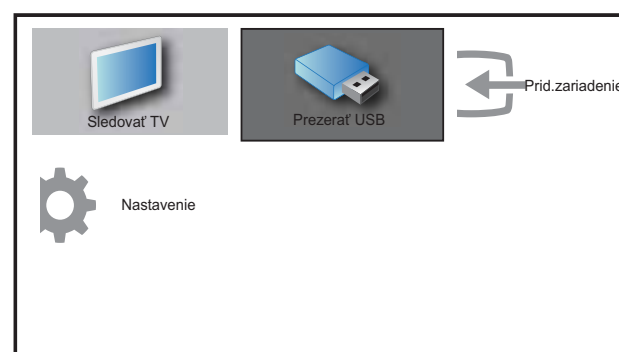

- 3 Stlačením tlačidla **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Prezerat' USB]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu zariadenia USB v režime miniatúr.



Tip

- Pomocou tlačidla **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.

Prezeranie fotografií

- 1 V prehliadači obsahu zariadenia USB vyberte možnosť **[Obráz]** a stlačením tlačidla ► potvrdíte výber.
- 2 Pomocou tlačidla  **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.
- 3 Pomocou tlačidiel  vyberte fotografiu alebo album fotografií.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte vybranú fotografiu v režime na celú obrazovku.



Tip

- V režime zobrazenia na celú obrazovku sa môžete medzi fotografiami presúvať pomocou tlačidiel .

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Po zobrazení fotografie na celú obrazovku stlačte tlačidlo **OK** alebo  **II**.
↳ Spustí sa prezentácia od vybratej snímky.
- 2 Stlačením tlačidla:
 - **OK** alebo  **II** prezentáciu pozastavíte.
↳ Zobrazí sa ikona .
 - Stlačením tlačidla  alebo  sa môžete presúvať medzi fotografiami.
 - Stlačením tlačidla **BACK** alebo  prezentáciu zastavíte.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas prezentácie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prezentácie.
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Prez./zast.sním.]** Spustí alebo zastaví prezentáciu.
 - **[Prech. prezent.]** Nastaví prechod medzi obrázkami.

- **[Frekv. prezent.]** Nastaví časový interval zobrazenia obrázka.
- **[Otočiť' obraz]** Otočí obrázok.
- **[Zobrazit' info]** Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a nasledujúci obrázok v prezentácii.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenie.



Poznámka

- Možnosti **[Otočiť' obraz]** a **[Zobrazit' info]** sa zobrazia len vtedy, ak pomocou tlačidla **OK** alebo  pozastavíte prezentáciu

Počúvanie hudby

- 1 Počas zobrazenia prehliadača obsahu zariadenia USB v režime miniatúr vyberte možnosť **[HUDBA]** a stlačením tlačidla ► potvrdíte výber.
- 2 Pomocou tlačidla  **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.
- 3 Pomocou tlačidiel  vyberte skladbu alebo hudobný album.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** prehrajte vybranú skladbu.

Nastavenia hudby

Počas počúvania hudby môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** získať prístup k nasledujúcim nastaveniam hudby.

- **[Opakovať]**
- **[Prehrať raz]**
- **[Opakovať]**
- **[Náhodne]**
- **[Zobrazit' info]**

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte prehliadač obsahu zariadenia USB.
- 2 Počkajte päť sekúnd a odpojte pamäťové zariadenie USB.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali vždy, keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.philips.com/support.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Akt. soft.]** > **[Aktuál. softvéru]**.
 Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom softvéri.

Zmena predvolieb televízora

- 1 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Predvoľby]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo prejdite do ponuky **[Predvoľby]**.
 - **[Umiestnenie]** Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
 - **[Ukaz. hlasit.]** Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.
 - **[EasyLink]** Umožňuje jedným dotykcom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.

- **[Pixel Plus Link]** Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení. (Dostupné, len ak ste vybrali možnosti **[EasyLink]** > **[Zapnuté]**.)
- **[Farba]** Nastaví normu pre farebné televízory používanú vo vašej oblasti. Vyberte jednu z nasledujúcich položiek: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** alebo **[PAL]**.
- **[E-nálepka]** (iba pre režim Obchod.) Nastaví umiestnenie elektronickej nálepky.

- 4 Pomocou tlačidiel vyberte príslušnú predvoľbu.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.

Prístup ku kanálu dekodéra

Do výberu televíznych kanálov môžete zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vybrať pomocou diaľkového ovládača televízora. Dekodér musí byť pripojený ku konektoru EXT1.

Nastavenie kanálu dekodéra

Priradenie kanálov z dekodéra

- 1 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Dekodér]**.
- 3 Stlačením tlačidla prejdite na možnosť **[Dekodér]**.
- 4 Stlačením tlačidla prejdite na možnosť **[Kanál]**.
- 5 Pomocou tlačidiel vyberte číslo kanálu, ktoré chcete priradiť kanálu dekodéra.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.

- 7 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prejdite na možnosť **[Stav]**.
- 8 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte konektor používaný dekodérom (**[Žiadne]** alebo **[EXT 1]**).
- 9 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 10 Stlačením tlačidla **⬆** (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.



Poznámka

- Ak kanál dekodéra nechcete priradiť, vyberte možnosť **[Žiadne]**.

Spustenie ukážky funkcií televízora

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **DEMO**.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte demonštračnú ukážku a stlačením tlačidla **OK** si ju prezrite.
- 3 Stlačením tlačidla **DEMO** opustíte ponuku.

Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov ostávajú nezmenené.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Výrob.nastavenie]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky **[Výrob.nastavenie]**.
↳ Zvýrazní sa možnosť **[Resetovať]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** obnovte výrobné nastavenia.
- 5 Stlačením tlačidla **⬆** (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.

6 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.

Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

Poznámka

- Ak sú nastavenia jazyka správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Jazyk]** > **[Jazyk ponuky]**.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť **[Jazyk ponuky]**.
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte požadované nastavenie jazyka a stlačením tlačidla **OK** ho potvrdte.

 Obraz	Jazyk ponuky	Angličtina
	Inštal.kanálov	Česky
	Predvoľby	Български
	Dekodér	Dansk
	Výrob. nastavenie	Deutsch
	Aktuál. softvéru	Ελληνικά
		Español
 Zvuk		Français
 Funkcie		
 Inštalácia		
 Akt. soft.		

- 5 Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.

Krok č. 2: Inštalácia kanálov

Kvôli správnej inštalácii kanálov musíte vybrať svoju krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštal.kanálov]** > **[Asist. s kan.]**.

 Obraz	Jazyk ponuky	Asist. s kan.
	Inštal.kanálov	Analog: manuálne
	Predvoľby	
	Dekodér	
	Výrob. nastavenie	
	Aktuál. softvéru	
 Zvuk		
 Funkcie		
 Inštalácia		
 Akt. soft.		

- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte svoju krajinu a stlačením tlačidla  prejdite na nasledujúci krok.

 Vyberte krajinu	Rakúsko
	Belgicko
	Chorvátsko
	Česká republika
	Dánsko
	Fínsko
	Francúzsko
	Nemecko

- 4 Výberom možnosti **[Spustiť]** a stlačením tlačidla **OK** opätovne nainštalujete kanály.

 12	Spustí sa auto.inštalácia. Trvá niekoľko minút.	3
	Spustiť?	

↳ Proces vyhľadávania kanálov môžete **[Zastaviť]**.


- 5 Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, vyberte možnosť **[Zastaviť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete proces naozaj **[Zastaviť]** alebo v ňom **[Pokračovať]**.

- 6 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte možnosť [Zastaviť] alebo [Pokračovať].
- 7 Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber.
- 8 Po dokončení opustíte ponuku stlačením tlačidla ⬆ (Ponuka Doma).

Manuálna inštalácia kanálov

Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆ (Ponuka Doma).
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].

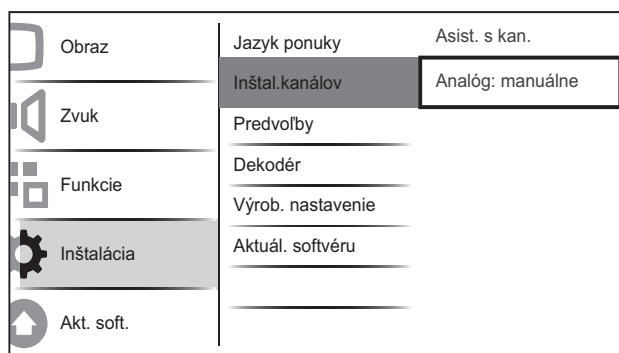

- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
 - [Systém]
 - [Vyhľadať]
 - [Číslo kanálu]
 - [Jemné ladenie]
 - [Ulož.akt.kanál]
 - [Ulož.nový kanál]
 - [Skip channel]

Vyberte svoj systém

 **Poznámka**

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆ (Ponuka Doma).

- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prejdite na možnosť [Systém].
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- 6 Stlačením tlačidla ⬆ (Ponuka Doma) opustíte ponuku.

Vyhľadávanie a ukladanie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆ (Ponuka Doma).
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prejdite na možnosť [Vyhľadať].
- 4 Pomocou tlačidiel Číselné tlačidlá manuálne zadajte trojčifernú frekvenciu.
- 5 Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie.
↳ Ak je kanál nedostupný na vybratej frekvencii, systém vyhľadá nasledujúci dostupný kanál.
- 6 Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo ↩ BACK.
- 7 Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť [Ulož.nový kanál].
- 8 Stlačením tlačidla ▶ prejdite na možnosť [Ulož.nový kanál].
- 9 Ak chcete uložiť nový kanál, stlačte tlačidlo OK.
- 10 Stlačením tlačidla ⬆ (Ponuka Doma) opustíte ponuku.

Zmena čísla kanála

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel    prejdite na možnosť [Číslo kanálu].
↳ Na obrazovke sa zobrazí kanál, ktorý sledujete.
- 4 Stlačením tlačidla   zmeníte číslo kanála.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- 6 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť [Ulož.nový kanál] na uloženie čísla kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť [Ulož.nový kanál].
- 8 Ak chcete uložiť nový kanál, stlačte tlačidlo OK.
- 9 Stlačením tlačidla  (Ponuka Doma) opustíte ponuku.

Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel    prejdite na možnosť [Jemné ladenie].
- 4 Pomocou tlačidiel   nastavte frekvenciu.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- 6 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosť [Ulož.akt.kanál] na uloženie čísla kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť [Ulož.akt.kanál].
- 8 Ak chcete uložiť aktuálny kanál, stlačte tlačidlo OK.
- 9 Stlačením tlačidla  (Ponuka Doma) opustíte ponuku.

Vynechanie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel    prejdite na možnosť [Preskočiť kanál].
- 4 Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť [Áno] a stlačením tlačidla OK vynechajte aktuálny kanál.
↳ Vybraný kanál sa vynechá po stlačení tlačidla P +/- na diaľkovom ovládači alebo pri zobrazení prehľadu kanálov.
- 5 Stlačením tlačidla  (Ponuka Doma) opustíte ponuku.



Poznámka

- Vynechaný kanál môžete znova zaradiť do zoznamu kanálov.

Premenovanie kanálov

Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí po výbere kanálu.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel    prejdite na možnosť [Premen.kanál].
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel    vyberte znaky.
- 6 Stláčaním tlačidla OK potvrdíte jednotlivé znaky.



Tip

- Premenovanie kanála – názov kanála môže pozostávať z max. 6 znakov.
- Stlačením tlačidla [Aa] zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Znovuzoradenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla  vyberte položku **[Preskupit']** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Vybratý kanál sa zvýrazní.
- 5 Pomocou tlačidiel  premiestnite zvýraznený kanál na požadované miesto a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
 - ↳ Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **[Preskup. dokonč.]**.
- 7 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte prehľad kanálov.

7 Pripojenie zariadení


Táto časť opisuje spôsob pripojenia zariadení pomocou rôznych konektorov. Príklady sú uvedené v Stručnej príručke.



Poznámka


- Na pripájanie zariadení k televízoru môžete používať rôzne typy konektorov.

Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 19 až 22 palcov

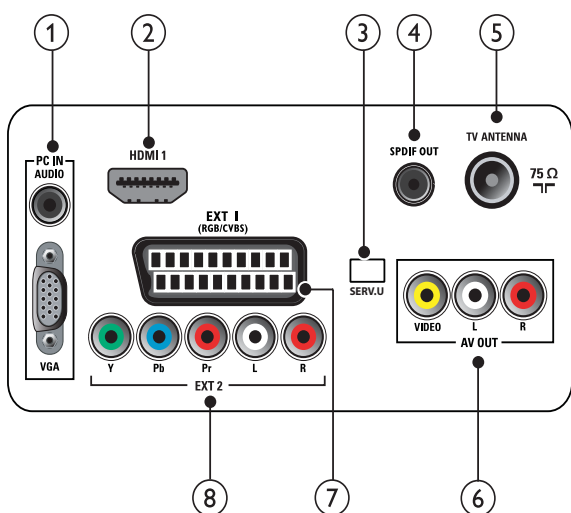


1 PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a videa z počítača.

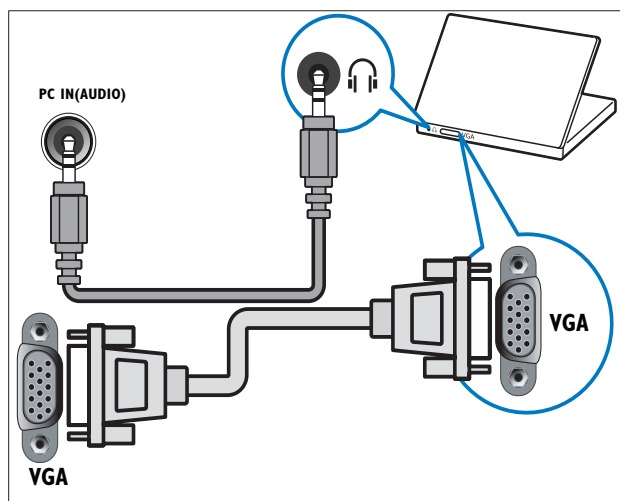

2 HDMI 1

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

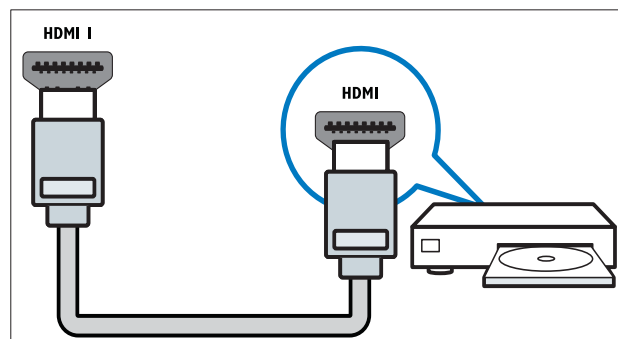


3 SERV. U

Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.


4 SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

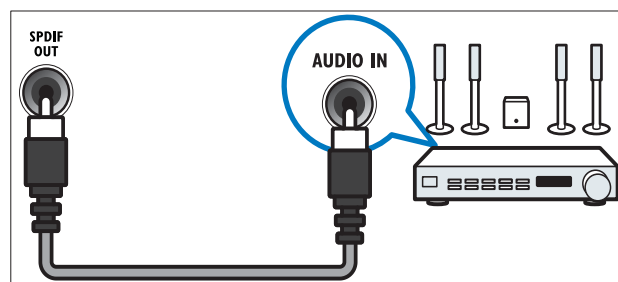


5 TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

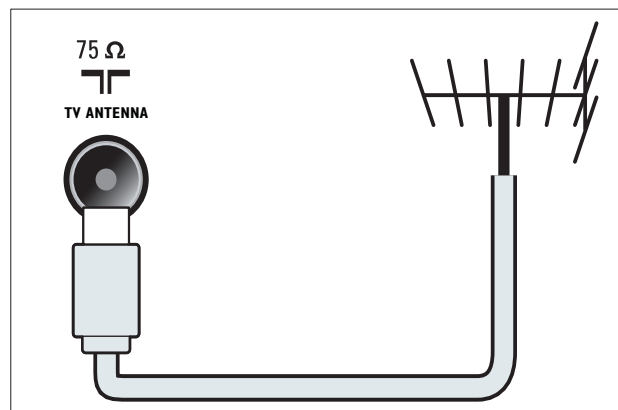


⑥ AV OUT (VIDEO OUT a AUDIO OUT L/R)

Výstup zvuku a videa do analógových zariadení, napríklad do ďalšieho televízora alebo nahrávacieho zariadenia.

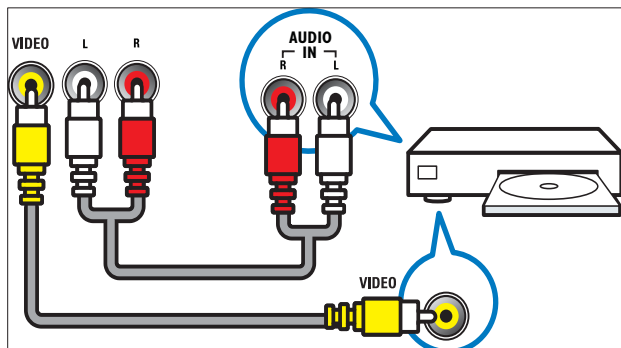


⑦ EXT 1 (RGB a CVBS)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

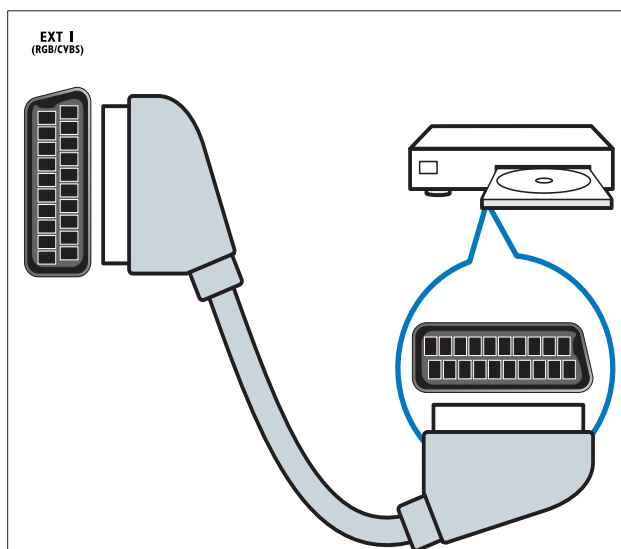


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

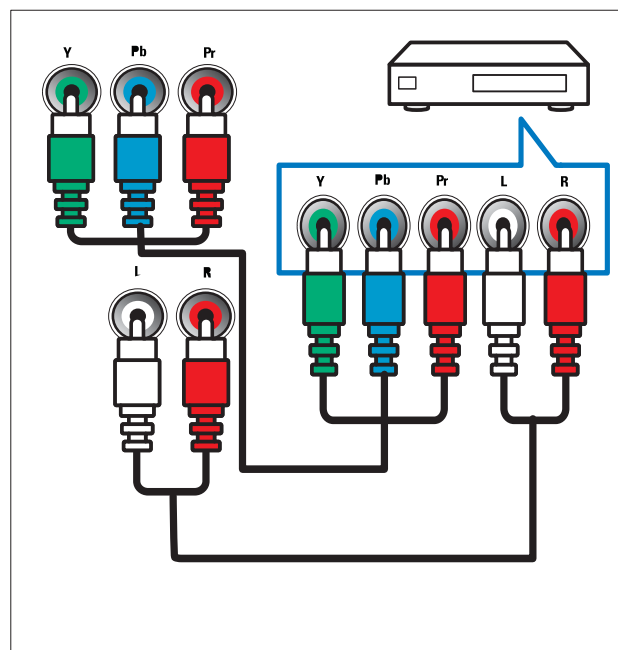


Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 a viac palcov

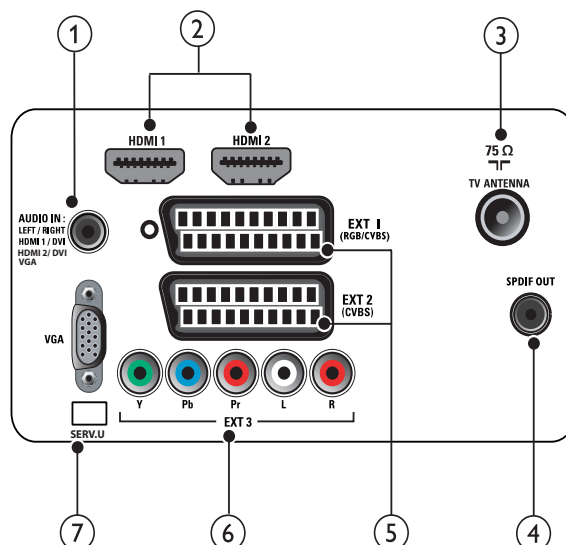


① PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a videa z počítača.

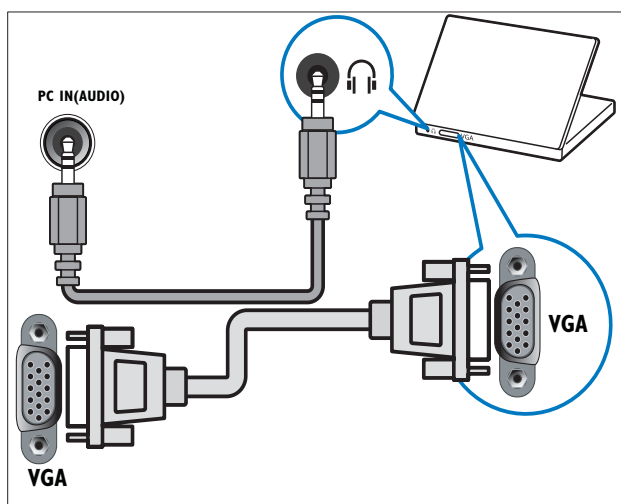


② HDMI 1/2

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

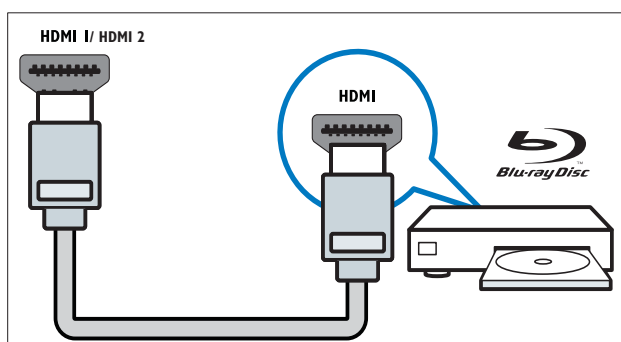


③ TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

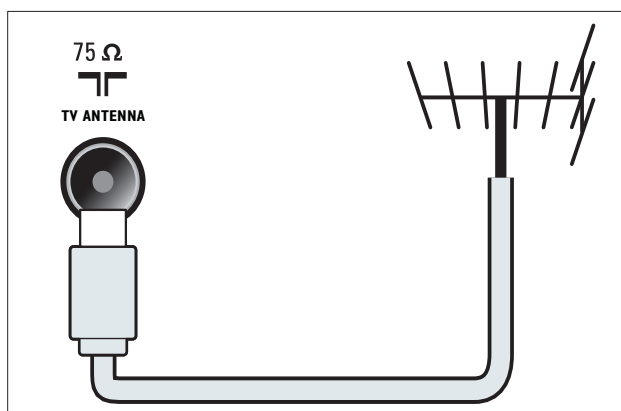


④ SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

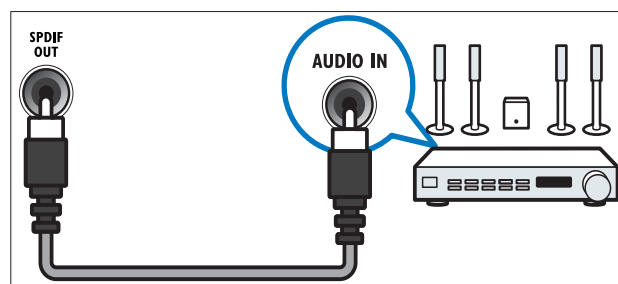


⑤ EXT 1 (RGB a CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol. Konektor EXT2 podporuje S-Video.

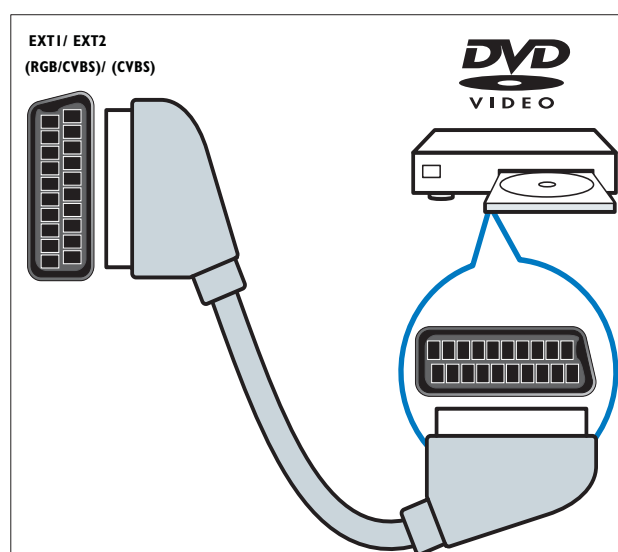

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)


Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

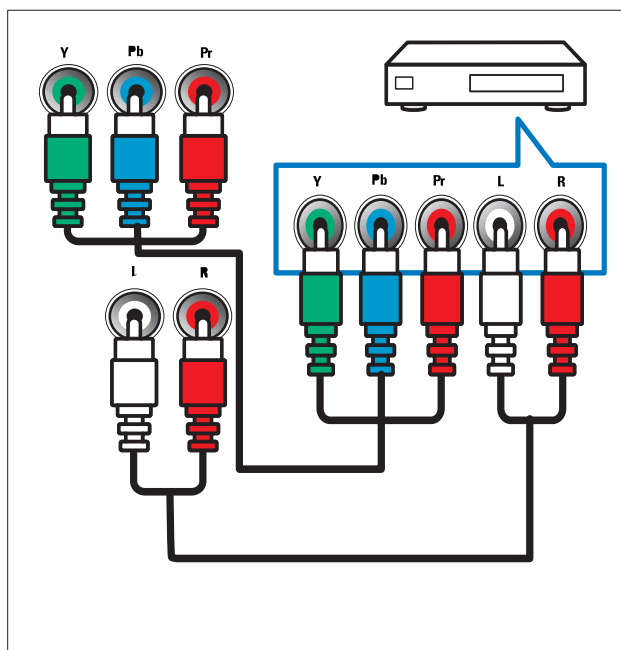

7 SERV. U


Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.

Bočné konektory

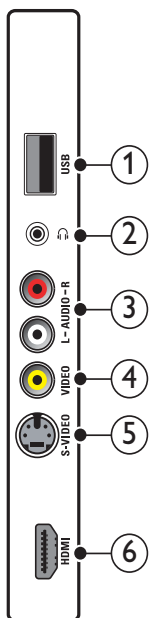

1 USB

Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

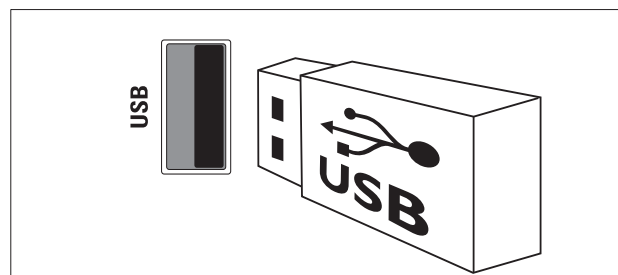


2



Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.


3 AUDIO L/R

Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru VIDEO.

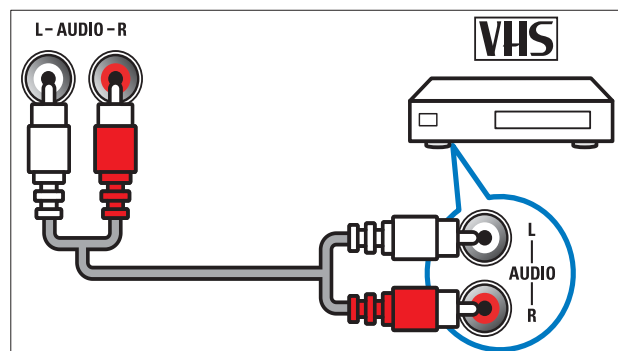


4 VIDEO

Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.

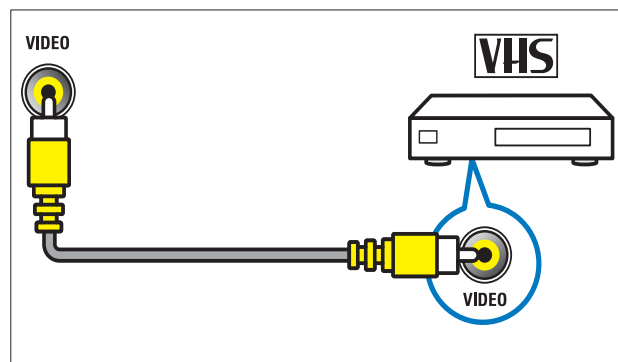


5 S-VIDEO

Konektor S-Video (na bočnej strane), ku ktorému sa pripájajú konektory zvuku L/R pre kamkordér, hernú konzolu a pod. Ak na vstup obrazových signálov používate konektor S-Video (na bočnej strane), nepoužívajte spolu s ním konektor kompozitného videa (na bočnej strane).

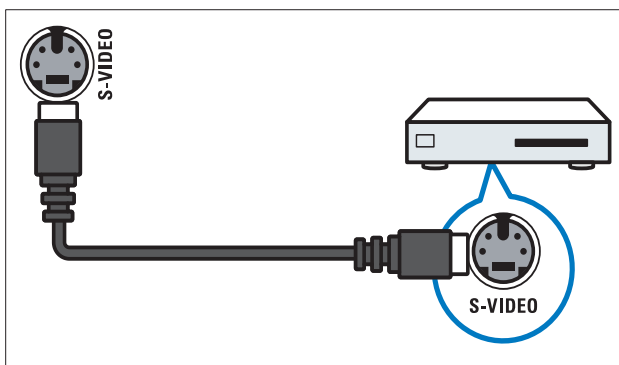

6 HDMI

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

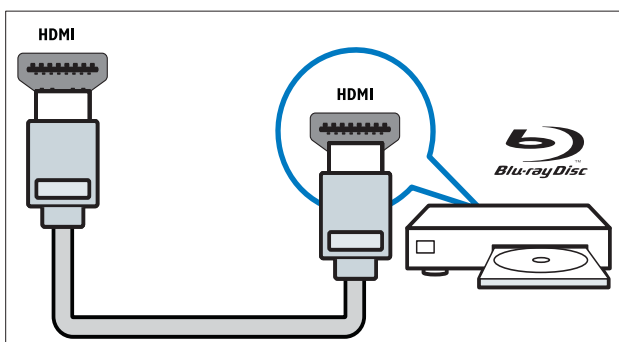

Pripojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru

- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.


Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:




Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


• Kábel HDMI

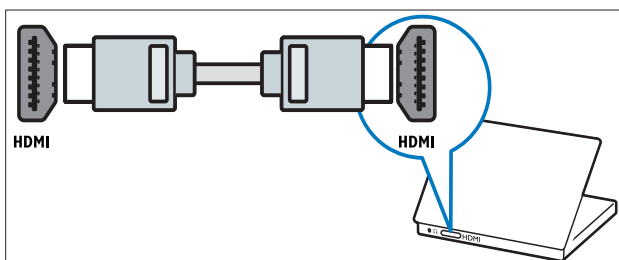


• Kábel DVI-HDMI

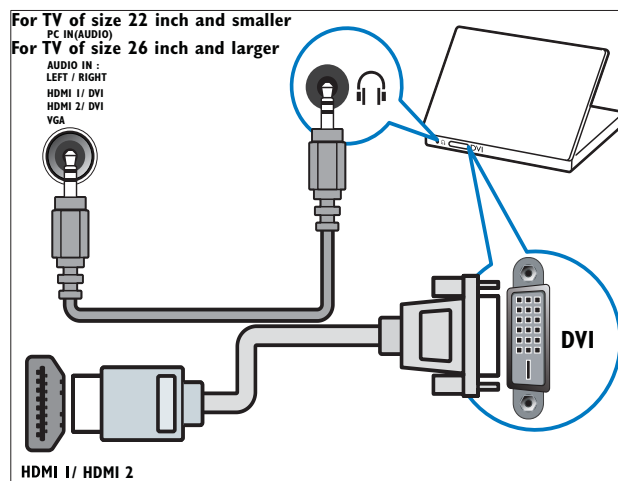

• Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

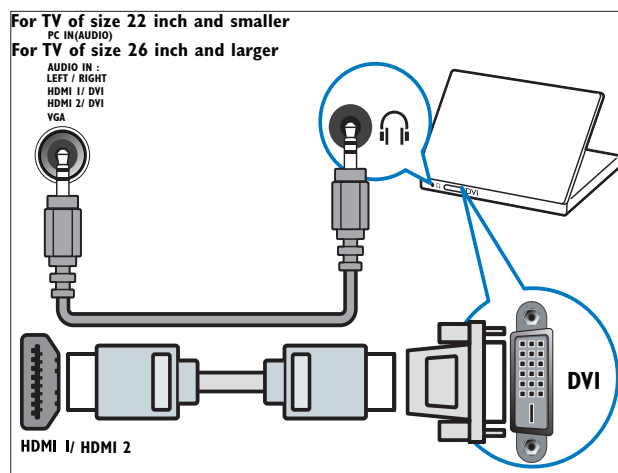

• Kábel VGA

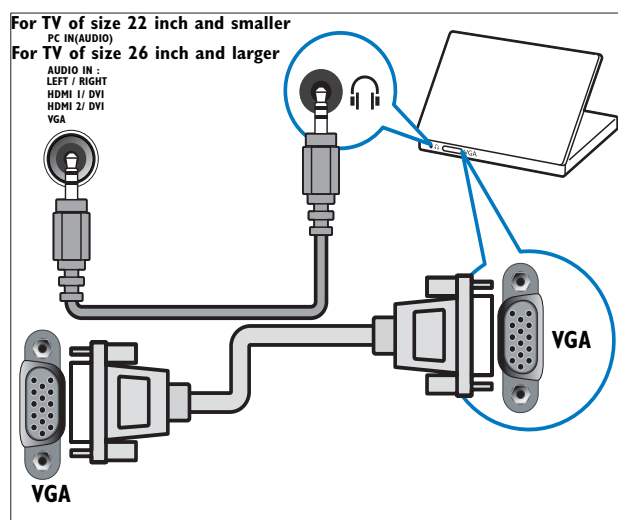

Používanie funkcie Philips EasyLink

Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
- Spoločnosť Philips neposkytuje 100% záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

Funkcie EasyLink

Televízor podporuje nasledujúce funkcie Easylink:

- **Prehrávanie jedným dotykcom:** Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykcom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača. Ak napríklad na diaľkovom ovládači prehrávača diskov DVD stlačíte tlačidlo prehrávania, televízor sa automaticky prepne na správny kanál a zobrazí obsah disku DVD.
- **Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykcom:** Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykcom môžete pomocou diaľkového ovládača televízora prepínať televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.
- **Ovládanie zvuku systému (zvuk ovládaný jedným dotykcom):** Po pripojení televízora k zosilňovaču kompatibilnému so štandardom HDMI CEC (napríklad k systému domáceho kina alebo prijímaču zvuku a videa) sa môže televízor

automaticky prepnúť na prehrávanie zvuku z pripojeného zosilňovača. Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku jedným dotykcom, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zosilňovača s televízorom. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača pripojeného zosilňovača alebo televízora.

- **Diaľkový ovládač pre viac zariadení (prenos signálov z tlačidiel diaľkového ovládača):** Funkcia aktivácie ovládacích tlačidiel RC umožňuje ovládať zariadenia, ktoré sú kompatibilné s funkciou EasyLink pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
- **Prepojenie Pixel Plus:** Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, neaktivujte ju.

- 1 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby] > [EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

Používanie prehrávania jedným dotykcom

- 1 Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.
➔ Televízor sa automaticky prepne na správny zdroj.

Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte a minimálne tri sekundy podržte tlačidlo **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači televízora alebo zariadenia.
 - ↳ Televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Keď je táto funkcia povolená a začnete prehrávať obsah zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink, reproduktory TV prijímača sa automaticky vypnú. Zvuk sa prehráva len z reproduktorov zosilňovača, napríklad z reproduktorov systému domáceho kina alebo prijímača zvuku a videa.



Poznámka

- Pokyny na správne prepojenie zvukového vstupu s televízorom (pozrite si 'Pripojenie zosilňovača' na strane 35) nájdete v používateľskej príručke dodanej s pripojeným zariadením.

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 34).
- 2 Stlačte tlačidlo **▲** (**Ponuka Doma**).
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk] > [Reproduktory TV] > [EasyLink]**.
 - ↳ Po zistení obsahu prichádzajúceho zo systému kompatibilného s funkciou Easylink sa automaticky vypnú reproduktory televízora.

- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk] > [Reproduktory TV] > [Zapnuté]**, čím vypnete funkciu ovládania zvuku systému a zapnete reproduktory televízora.




Poznámka

- Výberom možností **[Reproduktory TV] > [Vypnuté]** stlmíte reproduktory televízora.


Pripojenie zosilňovača

Na prehrávanie zvuku zo zariadenia kompatibilného s funkciou EasyLink pripojeného k televízoru možno použiť zosilňovač, napríklad systém domáceho kina alebo prijímač zvuku a videa. Zosilňovač možno pripojiť týmito odlišnými spôsobmi:

- Zosilňovač len s jedným výstupom HDMI. Zosilňovač môže prehrávať zvuk zo zariadenia alebo televízora.

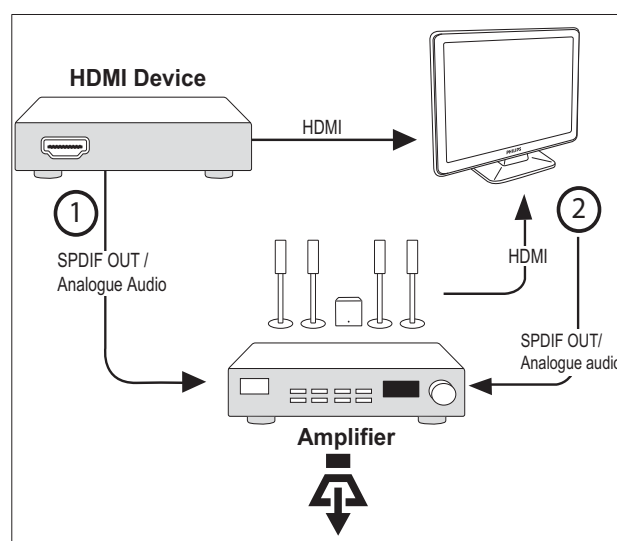

- Zosilňovač s jedným vstupom HDMI a niekoľkými výstupmi HDMI. Zosilňovač môže prehrávať zvuk z vášho zariadenia prostredníctvom konektora HDMI.

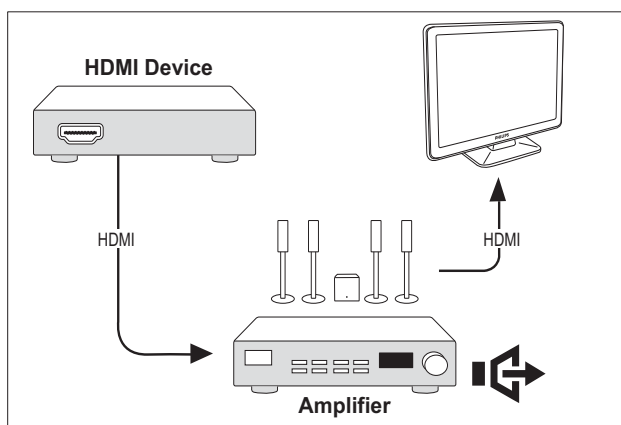

Poznámka

- Ak chcete túto funkciu používať, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zariadenia s televízorom.

Zapnutie diaľkového ovládania pre viac zariadení

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 34).
- 2 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte v domovskej ponuke zariadenie s konektorom HDMI.
- 4 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 5 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Pov.DO pre viac zar.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 ↳ DO pre viac zariadení sa aktivuje vo vybratom zariadení.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou Easylink musíte pripojiť k televízoru pomocou konektora HDMI.

Vypnutie diaľkového ovládania pre viac zariadení

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 34).
- 2 Stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte v domovskej ponuke zariadenie s konektorom HDMI.
- 4 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 5 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Zak.DO pre viac zar.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 ↳ DO pre viac zariadení sa aktivuje vo vybratom zariadení.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou Easylink musíte pripojiť k televízoru pomocou konektora HDMI.

Prístup k ponuke po zapnutí funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení


- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti zapnite funkciu diaľkového ovládača pre viac zariadení.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte zariadenie, v ktorom bola povolená podpora funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení, a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
- 3 Stlačením tlačidla **OPTIONS** získajte prístup k niektorej z nasledujúcich ponúk televízora alebo aktívneho zariadenia pripojeného k televízoru:
 - **[Nastavenie TV]** Slúži na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.

- **[Hodiny]** Na televíznej obrazovke sa zobrazia hodiny.
- **[Reproduktory TV]** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. Nastavenie reproduktorov TV prijímača do automatického režimu vypne reproduktory po detekcii obsahu vstupujúceho zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink.
- **[Koreň.adr.zariad.]** Slúži na prístup ku koreňovej ponuke disku CD, DVD alebo herného disku.
- **[Nast. zariadenia]** Slúži na prístup k hlavnej ponuke pripojeného zariadenia, napríklad prehrávača diskov DVD, rekordéra s pevným diskom alebo hernej konzoly.
- **[Obsah zariadenia]** Slúži na prístup k ponuke obsahu disku CD, DVD alebo herného disku.

4 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na svoj výber alebo ho aktivujte.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

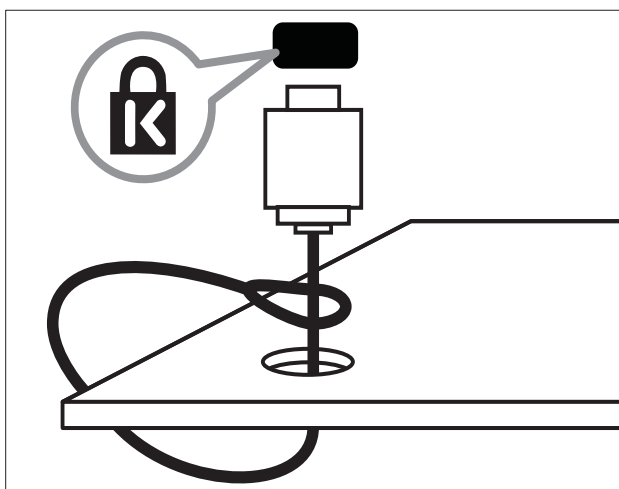

8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 720 – 60 Hz
 - 1280 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1440 x 900 – 60 Hz
 - 1680 x 1050 – 60 Hz
 - Prostredníctvom vstupu HDMI/DVI

Formáty pre video

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédiá

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (podporujú sa iba pamäťové zariadenia USB so systémom súborov FAT alebo FAT 32)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3



Poznámka

- Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 32 znakov.

Ladenie, príjem, prenos

- Antény vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Diaľkové ovládanie

- Typ: PF02E09B
- Batérie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájanie

- Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,15 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C

Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips alebo držiak televízora kompatibilný so štandardom VESA. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.



Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Riešenie problémov

Táto časť popisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Diaľkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/–).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká načerveno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie funkcie Zámok TV:

- Zadať kód 8888.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí do pohotovostného režimu, počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, jemne ho dolaďte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.
- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybrané správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO L/R** alebo **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto produktu na stránke www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam obsahuje táto Užívateľská príručka.



Varovanie

- Produkt sa nepokúšajte opravovať vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie produktu alebo zánik záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

10 Register

A

anténa	
asistent nastavenia	12

Č

časovač	
Časovač vypnutia	17
časovač zapnutia	17, 17
pohotovostný režim	17
časovač zapnutia	17, 17

D

dial'kový ovládač	
batérie	38, 5
DO pre viac zariadení	34
prehľad	7
technické parametre	38
digitálne služby	
teletext	11, 15
Digitálny kanál	
displej	
rozlíšenie	38
Duálne zobrazenie	21

E

EasyLink	
ovládanie zvuku systému	35, 34
prehrávanie jedným dotykom	34
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotykom	35
vypnutie	34
zapnutie	34
Elektronický sprievodca programom	

F

formát obrazu	
riešenie problémov	40
zmena	13
formát videa	
technické parametre	38

H

HDMI	
riešenie problémov	41
hlasitosť	
automatické vyvažovanie	15
delta	15
úprava	10
vypnutie zvuku	10
Hodiny	19
hudba	
USB	22

I

inštalácia kanálov	
automaticky	25
ručne	26
inteligentné nastavenia	13, 14

K

Kanály	
inštalácia	
automaticky	25
ručne	26
ladenie	27
premenovanie	27
preskupenie	28
zoznam obľúbených kanálov	16
Kód PIN	18
konektory	
prehľad	29
konzola na nástennú montáž	39

M

Multimédiá	
technické parametre	38

N

napájanie	38
nastavenia	
obraz	12, 13
zvuk	15, 12
nastavenia obrazu	12
nastavenia zvuku	14, 15

P

počítač	
technické parametre	38
Počítač	
pripojenie k počítaču	33
ponuka	
hlavná ponuka	12
teletext	15
Prehrávanie jedným dotykom	34
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom	35
príjem	40
Pripojenie	
HDMI	
riešenie problémov	41
Počítač	41, 33
prehľad	29
riešenie problémov	41
technické parametre	38

R

redukcia prvkov MPEG	13
režim Doma	23
režim Obchod	23
riešenie problémov	40
rodičovská zámka	
Zámok TV	19

S

softvér	
verzia	23
starostlivosť o životné prostredie	5

T

Tabuľka stránok	16
tapeta	19
technické parametre	38
teletext	
funkcie	15
podstránky	15
ponuka	15
Tabuľka stránok	16

Televízor

ako monitor počítača	33
nastavenie hlasitosti	10
pohotovostný režim	9
ponuka	12
predvoľby	23
prepnutie na iný kanál	9
pripojenie k počítaču	33
riešenie problémov	40
softvér	23
starostlivosť o obrazovku	5
technické parametre tunera	38
upevnenie na stenu	39
vypnutie	9
zapnutie	9

U

ukážka	24
umiestnenie	23

USB

počúvanie hudby	22
prezeranie fotografií	22

V

výrobné nastavenia	24
---------------------------	----

Z

zámka	
Kensington	37
Zámok TV	19
Zámka Kensington	37
Zámok TV	
Kód PIN	18
zamknutie kanálov	19
zamknutie pripojených zariadení	18
zariadenia	
pridanie do domovskej ponuky	12
pripojenie	29
sledovanie	10
zoznam kanálov	
obľúbené	16
riešenie problémov	40
zoznam obľúbených kanálov	
vytvorenie zoznamu	16
zobrazenie zoznamu	16