

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3605H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Vsebina

1 Obvestilo	2
2 Pomembno	4
3 Vaš TV-sprejemnik	8
Stranski gumbi in indikatorji	8
Daljinski upravljalnik	8
4 Uporaba TV-sprejemnika	10
Vklop / izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti	10
Preklapljanje med kanali	10
Gledanje slike s priključenih naprav	11
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	11
Uporaba teleteksta	11
5 Naprednejša uporaba televizorja	12
Vstop v menije TV-sprejemnika	12
Preimenovanje naprav iz glavnega menija	12
Odstranjevanje naprav iz glavnega menija	13
Spreminjanje nastavitev slike in zvoka	13
Uporaba menija za univerzalni dostop	16
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	17
Izdelava in uporaba seznama priljubljenih kanalov	18
Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)	19
Uporaba ure TV-sprejemnika	20
Uporaba časovnikov	21
Zaklepanje TV-sprejemnika	21
Uporaba podnapisov	23
Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB	24
Poslušanje digitalnih radijskih kanalov	26
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	26
Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika	27
Dostop do kanalov dekodirnika	28
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	28
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	28

6 Namestitev kanalov	29
Samodejna namestitev kanalov	29
Ročna namestitev kanalov	30
Preimenovanje kanalov	31
Preurejanje kanalov	31
Preizkus digitalnega sprejema	31
7 Priključitev naprav	32
Priključek na zadnji strani	32
Bočni priključki	34
Priključitev na računalnik	35
Uporaba modula za pogojni dostop	36
Uporaba možnosti Philips Easylink	36
Uporaba ključavnice Kensington	38
8 Informacije o izdelku	39
Podprte ločljivosti zaslona	39
Večpredstavnost	39
Kanalnik / sprejem / prenos	39
Daljinski upravljalnik	39
Vklop / izklop	39
Podprti TV-nosilci	40
Specifikacije izdelka	40
9 Odpravljanje težav	41
Splošne težave s TV-sprejemnikom	41
Težave s TV-kanali	41
Težave s sliko	42
Težave z zvokom	42
Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI	42
Težave pri priključitvi računalnika	43
Obrnite se na nas	43
10 Kazalo	44

1 Obvestilo

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1 Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2 Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.
- 3 Znova namestite pokrov varovalke. Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC, vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete sneti z napajalnega kabla.

Avtorske pravice

®Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki v ZDA podjetja ACCO World corporation, njuna registracija v drugih državah po svetu pa je trenutno v teku.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni znamke družbe Dolby Laboratories.



Opomba

- Na voljo samo na izbranih modelih



HDMI, logotip HDMI in »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodb, jamstvo za izdelek ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč strankam.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Sveč in drugih virov plamena nikdar ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam. S tem boste preprečili nastanek požara.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri montaži TV-sprejemnika na stojalo uporabite le priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in plosko površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski montaži TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki lahko nosi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki lahko nosi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve na steno, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.

Nevarnost poškodbe otrok!

Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika nikdar ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- TV-sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), ne da bi pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Podučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Nevarnost pregretja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Zavarujte zavese ali druge predmete tako, da ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodbe napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov nikoli ne postavite na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika zmeraj neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto TV-sprejemnik izklopite iz električnega omrežja in antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali kabla antene.

Nevarnost poškodbe sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.

Nizke temperature

- Če prevoz TV-sprejemnika poteka pri temperaturi pod 5°C, ga vzemite iz ovojnine in počakajte, da se njegova temperatura uskladi s temperaturo okolice, preden ga priključite na električno napajanje.

Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki so ostanejo prikazane na zaslonu dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikazan čas. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.
- Pred čiščenjem TV-sprejemnik izključite iz električnega omrežja.
- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinskih čistil.
- Nevarnost poškodbe zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

Odstranjanje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Prizadevanja za zaščito okolja



- Visoka energetska učinkovitost
- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti
- Zasnova, ki omogoča recikliranje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih potrošniških izdelkov na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.

Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja so na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko učinkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske kakovosti je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Funkcije energijske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora** (Na voljo samo na izbranih modelih)
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**
Nastavitev televizorja za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si Pametne nastavitve v meniju Nastavitve.
- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**
Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo učinkovitost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe (Na voljo samo na izbranih modelih)

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Konec uporabe


Če želite izvedeti več o pravilni odstranitvi televizorja in baterij, si v uporabniškem priročniku (glejte 'Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij' na strani 6) oglejte razdelek »Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij«.

3 Vaš TV-sprejemnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! TV-sprejemnik registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome, da boste lahko v polni meri izkoristili vse prednosti podpore, ki jo zagotavlja Philips.


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

Stranski gumbi in indikatorji

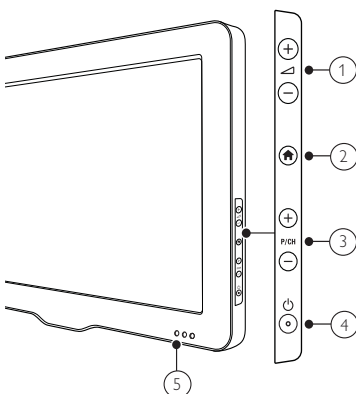

- ① ▲ +/-: Poveča ali zmanjša glasnost.
- ② 🏠 (Začetni meni): Vklopi in izklopi glavni meni.
- ③ P/CH +/-: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ④ ⏻ (Vkllop / izkllop): Vklopi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ⑤ Indikator pripravljenosti in senzor daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik

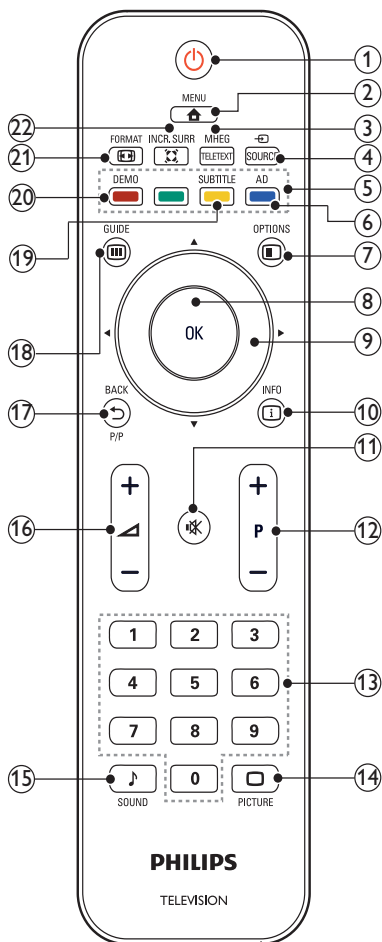


- ① ⏻ (Vkllop stanja pripravljenosti)
 - Če je TV-sprejemnik vklopljen, ga preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Če je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
- ② 🏠 MENU
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ③ MHEG/TELETEXT
Vklopi in izklopi teletext.

- ④ **SOURCE**
Izbere priključene naprave.
- ⑤ **Barvne tipke**
Izbere opravila ali možnosti.
- ⑥ **AD (Zvočni opis) (samo za RF digitalni TV)**
Samo v Veliki Britaniji: omogoča zvočni komentar za osebe z oslabljenim vidom.
- ⑦ **OPTIONS**
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim pravilom ali izbiro.
- ⑧ **OK**
Med gledanjem televizije potrdi vnos ali izbiro ter prikaže razporednico kanalov.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Tipke za krmarjenje)**
Za krmarjenje po menijih.
- ⑩ **INFO**
Prikaže programske informacije, ko so na voljo. Če so informacije prikazane na več straneh, se s tipko **OPTIONS** premaknete na naslednjo stran.
- ⑪ **🔇 (Nemo)**
Povsem utiša ali povrne zvok.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V meniju TV-sprejemnika ima ta tipka enako funkcijo kot Stran gor / dol.
- ⑬ **0-9 (Številске tipke)**
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑭ **PICTURE (Pametna slika)**
Odpre slikovni meni.
- ⑮ **SOUND (Pametni zvok)**
Odpre zvočni meni.
- ⑯ **+/- (Glasnost +/-)**
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Prejšnji kanal)**
- Vrne se na prejšnji zaslon.
 - Vrne se na kanal, ki ste ga gledali prej.

- ⑱ **GUIDE**
Preklaplja med razporednico kanalov in seznamom programov.
- ⑲ **SUBTITLE (samo za RF digitalni TV)**
Omogoči ali onemogoči podnapise.
- ⑳ **DEMO (Uporabljeno samo v izbranih modelih)**
Vklopi in izklopi predstavitveni meni.
- ㉑ **FORMAT**
Izbere format slike.
- ㉒ **INCR. SURR**
Omogoča Incredible Surround za stereo vire. Omogoča prostorski način za mono vire.

Uporaba daljinskega upravljalnika


Če uporabljate daljinski upravljalnik, ga pridržite v neposredni bližini TV-sprejemnika in ga usmerite v senzor za daljinski upravljalnik. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in TV-sprejemnikom ne bo ovir, kot so pohištvo, stene ali drugi predmeti.

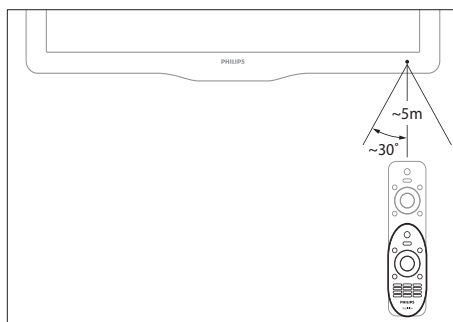

4 Uporaba TV-sprejemnika

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi TV-sprejemnika.

Vklop / izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti

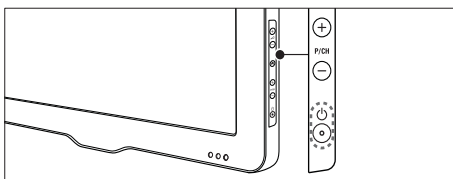

Vklop

- Če je indikator pripravljenosti izklopljen, pritisnite tipko  (**Vklop / izklop**) na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator pripravljenosti sveti rdeče, pritisnite  (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.

Preklop v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko  (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.
 - ↳ Indikator pripravljenosti zasveti rdeče.

Izklop

- Pritisnite tipko  (**Vklop / izklop**) na boku TV-sprejemnika.
 - ↳ Indikator pripravljenosti ugasne.

Nasvet

- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.

Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** na boku aparata.

Preklapljanje med kanali


- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- **S številске tipke** vnesite številko kanala.
- Za uporabo razpredelnice kanalov pritisnite tipko **OK**.
- Če želite preklopiti na prejšnji kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **↶ BACK P/P**.

Opomba

- Če uporabljate seznam priljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu (glejte 'Izbira seznama priljubljenih' na strani 18).

Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov

Razpredelnica kanalov omogoča pregled vseh kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.

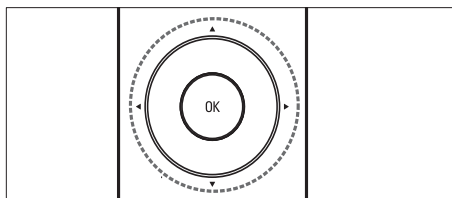


- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal in prikažite predogled.
- 3 Če želite gledati izbrani kanal, pritisnite tipko **OK**.

Gledanje slike s priključenih naprav

Opomba



- Preden na TV-sprejemniku neko napravo izberete kot vir, jo morate vključiti.

Uporaba tipke SOURCE

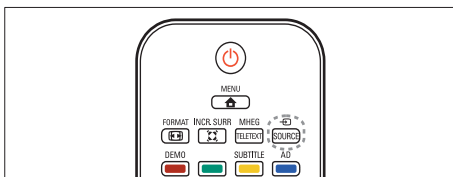

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S tipkami **▲▼** izberite napravo.
- 3 Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

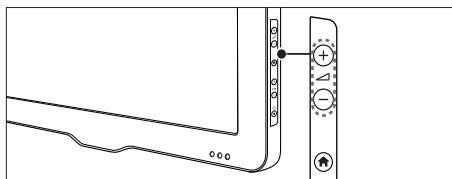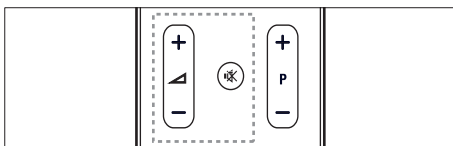


Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite **▲/▼**.

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.

Uporaba teleteksta

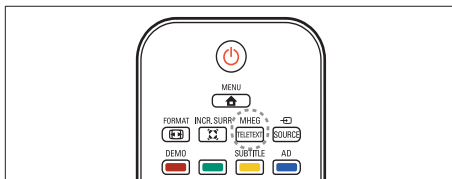

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikaže se stran z glavnim kazalom.
- 2 Stran izberite po naslednjem postopku:
 - Vnesite številko strani, za kar uporabite **Številске tipke**.
 - Pritisnite **P +/-**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
 - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite **↩ BACK**.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da zaprete teletekst.

Opomba


- Samo za uporabnike v Veliki Britaniji: Nekateri digitalni TV-kanali nudijo digitalne besedilne storitve (na primer BBC1).

5 Naprednejša uporaba televizorja

Vstop v menije TV-sprejemnika

Meniji vam pomagajo namestiti kanale, spreminjati nastavitve slike in zvoka ter uporabljati druge funkcije.

- 1 Pritisnite **MENU**.
→ Prikaže se zaslon z menijem.

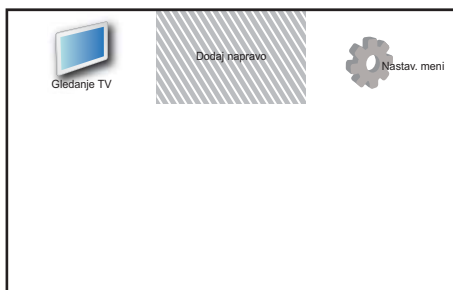

- 2 Uporabite tipke **▲▼◀▶** za izbiro enega izmed naslednjih menijev in za premikanje po njem.
 - **[Gledanje TV]**: Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
 - **[Dodaj napravo]**: Doda nove naprave v glavni meni.
 - **[Nastav. meni]**: Dostop do menijev za spremembo slike, zvoka in ostalih nastavitev.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Nasvet

- Ko izberete možnost **[Dodaj napravo]**, ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite ustrezno napravo in priključek.

Preimenovanje naprav iz glavnega menija

Ko novo napravo dodate v glavni meni, jo lahko preimenujete.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Pritisnite tipko **OPTION**.
→ Pojavi se meni z možnostmi.
- 4 S tipkami **▲▼** izberite možnost **[Preim. napr.]**, nato pritisnite tipko **OK**.
→ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 Znake izbirate s tipkami **▲▼◀▶**.
- 6 Pritisnite **OK** in potrdite znake.
- 7 Izberite možnost **[Končano]**, nato pa pritisnite **OK** in dokončajte preimenovanje naprav.



Opomba

- Ime naprave lahko vsebuje do 16 znakov.
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate z možnostjo **[Aa]**.

Odstranjevanje naprav iz glavnega menija

Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Ⓜ OPTIONS**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Odstrani napravo]**, nato pritisnite **OK**.
- 5 Izberite možnost **[Odstrani]** in pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrana naprava je odstranjena iz glavnega menija.

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.

Opomba

- Ko gledate TV ali uporabljate zunanje naprave, pritisnite **Ⓜ OPTIONS** in nato izberite možnost **[Slika in zvok]** za hiter dostop do nastavitev za sliko in zvok.

Uporaba pomočnika za nastavitve

Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Slika]** > **[Nastav. pomočnik]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastav. pomočnik]**. Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite zelene nastavitve slike.

Uporaba pametne slike

Funkcijo pametne slike uporabite za aktiviranje vnaprej določenih slikovnih nastavitev.

- 1 Pritisnite **□ PICTURE**.
↳ Prikaže se meni **[Napredna slika]**.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Osebnostno]**: Uporabi nastavitve, določene v meniju **[Nastav. pomočnik]**.
 - **[Živahno]**: Uporabi bogat in dinamičen način.
 - **[Standardno]**: Prilagodi nastavitve slike tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst videa.
 - **[Kino]**: Uporabi nastavitve za ogled filma.
 - **[Igra]**: Uporabi nastavitve za igre.
 - **[Varč. z energijo]**: Uporabi nastavitve za varčevanje z energijo.
 - **[Naravno]**: Uporabi najboljšo kakovost slike.
 - **[Lastna nastavitve]**: Izpiše seznam prilagojenih nastavitev slike.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrane nastavitve pametne slike začnejo veljati.

Ročno prilagajanje nastavitev slike

- 1 Pritisnite  **MENU**.
 - 2 S tipkami    izberite **[Nastav. meni]** > **[Slika]**.
 - 3 Če želite izbrati spodnje nastavitve, pritisnite tipke   .
- **[Napredna slika]**: Uporabi vnaprej določene nastavitve pametne slike.
 - **[Video kontrast]**: Prilagodi intenzivnost video vsebin, pri čemer ohrani osvetlitev ozadja.
 - **[Kontrast]**: Prilagodi intenzivnost osvetlitve ozadja, pri čemer ohrani nastavitve video vsebin.
 - **[Svetlost]**: Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
 - **[Barva]**: Prilagodi barvno nasičenost.
 - **[Odtonek barv]**: Izravnava barvnega odstopanja.
 - **[Ostrina]**: Prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjševanje šuma]**: Filtrira in zmanjša šume v sliki.
 - **[Barvni ton]**: Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
 - **[Ton barve po meri]**: Prilagoditev intenzivnosti barvnega tona. (Na voljo le, če izberete možnost **[Barvni ton]** > **[Lastna nastavitve]**)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Fino nastavi vsako posamezno slikovno piko, da se ujema s slikovnimi pikami v okolici. Na ta način ustvari vrhunsko sliko visoke ločljivosti.
 - **[Dinam. kontrast]**: Izboljša kontrast. Priporočena je nastavitve **[Srednje]**.
 - **[Dinam. osvetlitev]**: Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
 - **[Odprava MPEG art.]**: Zmehča prehode na digitalnih slikah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
 - **[Izboljšava barv]**: Za živahnejše barve z več detajli pri svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.

- **[PC način]**: Prilagodi sliko ob priklopu računalnika na TV-sprejemnik s priključkom HDMI ali DVI.
- **[Format slike]**: Spremeni format slike.
- **[Velik. slike]**: Prilagodi območje ogleda. (če je nastavljeno največje območje ogleda, se lahko na sliki pojavi šum ali nepravilen rob.)
- **[Vodoraven pomik]**: Prilagodi sliko v vodoravni smeri za potrebe PC-VGA, DVI, HDMI ali YPbPr.
- **[Navpičen pomik]**: Prilagodi sliko v navpični smeri za potrebe PC-VGA, DVI, HDMI ali YPbPr.

Sprememba formata slike

- 1 Pritisnite tipko  **FORMAT**.
↳ Prikaže se izbirnik formata slike.
- 2 S tipkama   izberite želeni format slike.
↳ Izbrani format slike se aktivira.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Povzetek formatov slike

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike:

Opomba

- Nekaterih nastavitev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.




[Avto format]:
(Ne velja v načinu delovanja PC) Samodejno prikaže sliko v ustreznem formatu. V nasprotnem primeru prikaže širokozaslonsko sliko.



[Super povečava]:
(Ni za način delovanja HD in PC) Odstrani črne proge ob straneh v formatu predvajanja 4:3. Pojavi se minimalno popačenje.




[4:3]: Prikaže klasični format 4:3.



[Prikaz podnapisov]:
Prikaže slike v formatu 4:3 čez cel zaslon z vidnimi podnapisi. Del vrha slike je odrezan.



[Format 14:9]:
(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 14:9.



[Format 16:9]:
(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 16:9.



[Široki zaslon]: Format 4:3 pretvori v format 16:9.



[Nepriklagajeno]: Samo za način delovanja HD in PC in samo za izbrane modele. Omogoča največjo ostrino. Lahko se pojavi manjša popačenost zaradi sistemov predvajalca. Da zagotovite najboljše rezultate, nastavite ločljivost PC-ja na način širokega zaslona.

Uporaba pametnega zvoka

Funkcijo pametnega zvoka uporabite za aktiviranje vnaprej določenih zvočnih nastavitev.

- 1 Pritisnite **SOUND**.
↳ Prikaže se meni **[Napreden zvok]**.
- 2 Če želite izbrati te nastavitve, pritisnite **▲▼**.
 - **[Lastna nastavitve]:** Uporabi zvočne nastavitve, ki so bile prilagojene v meniju za zvok.
 - **[Standardno]:** Prilagodi nastavitve zvoka tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst avdia.
 - **[Novice]:** Uporabi nastavitve za govorni avdio, na primer za poročila.
 - **[Film]:** Uporabi nastavitve za filme.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrane nastavitve pametnega zvoka začnejo veljati.

Ročna prilagoditev nastavitev zvoka

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Zvok]**.
↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.
- 3 Če želite izbrati spodnje nastavitve, pritisnite tipke **▲▼◀▶**.
 - **[Napreden zvok]:** Uporabi vnaprej določene nastavitve pametnega zvoka.
 - **[Nizki toni]:** Prilagodi nastavev nizkih tonov.
 - **[Visoki toni]:** Prilagodi nastavev visokih tonov.
 - **[Digit. avdio sinh.]:** Omogoči ali onemogoči sinhronizacijo avdio izhoda. Če je ta možnost omogočena, TV-sprejemnik sinhronizira delovanje avdia in videa. Če je ta možnost onemogočena, boste morali prilagoditi funkcijo sinh. avdia na zunanji napravi, ki je priključena na TV. (Na voljo le pri povezavi SPDIF)
 - **[Glasnost]:** Prilagodi glasnost.

- **[Glas. sl. pr.]**: Vklopi kombinacijo zvoka za osebe s prizadetim vidom in običajnega zvoka. Zvok za osebe s prizadetim vidom vsebuje zvočni opis dogajanja na zaslonu (kjer je to mogoče). To funkcijo lahko vklopite tudi s pritiskom tipke **AD** (**Zvočni opis**). (Velja le za VB.)
- **[Razmerje L/D]**: Prilagodi razmerje med desnim in levi zvočnikom.
- **[Jezik avdia]**: Na voljo pri digitalnih kanalih, če oddajani signal vsebuje več jezikov. Prikaže se seznam razpoložljivih jezikov avdia.
- **[Dual I-II]**: Izbira med zvočnimi jeziki, če se predvaja dvojni zvok.
- **[Mono/stereo]**: Izbira med možnostma mono ali stereo, če oddaja vsebuje stereo zvok.
- **[TV zvočniki]**: Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)
- **[Prost. zvok]**: Omogoči prostorski zvok.
- **[Glasnost slušalk]**: Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Samod. izravnnavanje glasnosti]**: Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov.
- **[Razlika glasnosti]**: Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali povezanimi napravami. Preden spremenite nastavitve razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.
- **[SPDIF OUT]**: Izbere vrsto digitalnega avdio izhoda skozi priključek SPDIF.
 - **[PCM]**: Zvok, ki ni vrste PCM, pretvori v obliko PCM.
 - **[Večkanalno]**: Oddaja zvok v sistem za domači kino.

Uporaba menija za univerzalni dostop

Meni za univerzalni dostop lahko aktivirate med prvo namestitvijo. Ko je ta meni omogočen, lahko ob uporabi TV-sprejemnika ali zunanjih naprav hitro dostopate do menijev za osebe z okvarjenim vidom in slušno prizadete osebe.



Nasvet

- Meni za univerzalni dostop lahko omogočite tudi z izbiro možnosti **[Nastav. meni] > [Namestitev] > [Dodatne možnosti] > [Univerz. dostop] > [Vkllop]**.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏸ OPTIONS**.
 ➔ Prikaže se meni možnosti TV-sprejemnika.
- 2 Izberite **[Univerz. dostop]**, nato pa za vstop v meni pritisnite **OK** ali **▶**.
- 3 Če želite izbrati eno od teh možnosti pritisnite **◀▶** in za vstop pritisnite **OK**.
 - **[Slušno prizadeti]**: omogoči ali onemogoči podnapise za slušno prizadete.
 - **[Osebe z okvarjenim vidom]**: izbere zvočnik, slušalke ali oboje za avdio **[Glas. sl. pr.]**. Zvočni opis izklopite z možnostjo **[Izklop]**. (Velja le za VB).
 - **[Glas. sl. pr.]**: prilagodi glasnost zvoka za osebe z okvarjenim vidom.



Nasvet

- Za ogled možnosti pritisnite barvne tipke na daljinskem upravljalniku.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z možnostmi teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni za teletekst.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Razkritje]**: Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Preklop podstrani]**: Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
 - **[Jezik]**: Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.
 - **[Zamrznitev strani]**: Zamrzne trenutno stran.
 - **[Dvoslikovni zaslon] / [Poln zaslon]**: Omogoči in onemogoči dvoslikovni zaslon teleteksta.
- 4 Za izbiro pritisnite tipki **▲▼◀▶**, nato za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite tipko **↩** **BACK** za izhod iz menija možnosti teleteksta.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 S tipkama **P +/-** izberite stran teleteksta.
- 3 Za vstop v podstran pritisnite **◀▶**.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoča preskok med temami, ne da za to vnesete številke strani. TOP ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **INFO**.
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 Za izbiro predmeta uporabite tipke **▲▼◀▶**.
- 4 Pritisnite **OK**, da si ogledate stran.

Uporaba teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 ponuja več barv in boljšo grafiko od običajnega teleteksta. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

- 1 Pritisnite **⬆** **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Dodatne možnosti]** > **[Teletekst 2.5]**.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite **[Vklop]** > **[Izklop]**.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Izdelava in uporaba seznama priljubljenih kanalov

Izdelate lahko seznam priljubljenih TV-kanalov, da jih boste hitreje našli.

Izbira seznama priljubljenih

- 1 Ko gledate TV, za prikaz razpredelnice kanalov pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite tipki **▲▼**, da izberete [**Izberite seznam**], nato za vstop pritisnite **OK**.
↳ Prikažejo se možnosti za seznam kanalov.
- 4 Izberite možnost [**Prilj.**] in pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo le tisti kanali, ki so na seznamu priljubljenih.



Opomba

- Razpredelnica priljubljenih kanalov je prazna, dokler ne dodate kanalov na seznam priljubljenih kanalov.

Ogled seznama vseh kanalov

Seznam priljubljenih lahko zapustite in si ogledate seznam vseh nameščenih kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete [**Izberite seznam**], nato pa za vstop pritisnite **OK** ali **►**.
- 4 Izberite možnost [**Vse**] in pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo vsi kanali.



Opomba

- V razpredelnici kanalov bodo priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

Dodajanje kanala na seznam priljubljenih



Nasvet

- Pred dodajanjem kanalov na seznam priljubljenih si vse kanale oglejte.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 Izberite možnost [**Označi kot najljubši**] in pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal se doda na seznam priljubljenih.



Opomba

- V razpredelnici kanalov so priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

Odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite odstraniti.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 4 Izberite možnost [**Odstrani prilj.**] in pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je odstranjen.

Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)

EPG je zaslonski vodič, ki je na voljo za digitalne kanale. EPG omogoča naslednje:

- Ogleđ seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogleđ prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev želenih kanalov EPG

Vklop EPG

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  **GUIDE**.
↳ Prikaže se zaslon EPG, na katerem so prikazane informacije o programih, ki so na sporedu.



Opomba

- Podatki EPG so na voljo samo v določenih državah. Njihovo nalaganje lahko traja nekaj časa.

Uporaba EPG

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  **GUIDE**.
↳ Pojavi se zaslon EPG.
- 2 Pritisnite  **MENU**.
↳ Pojavi se meni programskega vodiča.
- 3 S tipkami     izberite želeno možnost in jo potrdite s tipko **OK**.
- 4 Pritisnite tipko  **MENU**, s čimer zaprete meni EPG.



Opomba

- V meniju EPG so prikazani le tisti kanali, ki so na seznamu **[Priljubljeni EPG-kanali]**.

Uporaba menija možnosti EPG

Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG.

- 1 Pritisnite  **GUIDE**.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni EPG.
- 3 S tipkama   izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Nastavi opomnik] / [Počisti opomnik]**: Nastavi ali počisti programske opomnike.
 - **[Sprememba dneva]**: Nastavi dan vodiča EPG.
 - **[Prikaži info]**: Prikaže informacije o programu.
 - **[Iskanje po žanru]**: Iskanje TV-programov po žanru.
 - **[Nastavljeni opomniki]**: Izpiše seznam programskih opomnikov. Na voljo le pri prihajajočih programih.
 - **[Priljubljeni EPG-kanali]**: Nastavi priljubljene kanale vodiča EPG.
- 4 Pritisnite tipko **OK** za vstop v posamezno možnost oz. njeno aktiviranje.
- 5 Pritisnite tipko  **BACK**, s čimer zaprete meni EPG.



Nasvet

- Za preklapljanje med EPG in razpredelnico kanalov pritisnite tipko  **GUIDE**.

Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Ročna nastavitve ure TV-sprejemnika

V nekaterih državah je treba uro TV-sprejemnika nastaviti ročno.

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 Izberite [Nastav. meni] > [Funkcije] > [Ura].
↳ Prikaže se meni [Ura].
- 3 Za vnos časa pritisnite .
- 4 Za potrditev izberite možnost [Končano].
- 5 Za izhod iz menija pritisnite MENU.

Opomba

- Če izbrana država podpira digitalno oddajanje, ura privzeto prikazuje podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Prikaz ure na TV-sprejemniku

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko OPTIONS.
↳ Prikaže se meni možnosti TV-sprejemnika.
- 2 Izberite [Ura].
- 3 Pritisnite OK.

Opomba

- Če želite uro izklopiti, ponovite zgornji postopek.

Spreminjanje načina delovanja ure

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 S tipkami izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Način s samod. uro].
- 3 S tipkama izberite [Samodejno] > [Ročno].
- 4 Za potrditev pritisnite OK.

Spreminjanje časovnega pasu

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 S tipkami izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Časovni pas].
- 3 S tipkama izberite časovni pas.
- 4 Za potrditev pritisnite OK.

Opomba

- Ta možnost je na voljo le, če izberete [Način s samod. uro] > [Ročno] (v državah, kjer se prenašajo podatki o času).

Zimski / poletni čas

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 S tipkami izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Zimski/letni čas].
- 3 Pritisnite tipko OK ali , s čimer vstopite v [Zimski/letni čas].
- 4 S tipkama izberite [Standardni čas] > [Zimski/letni čas].
- 5 Za potrditev pritisnite OK.

Opomba

- Ta možnost je na voljo le, če izberete [Način s samod. uro] > [Ročno].

Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki preklopijo televizor v stanje pripravljenosti ob določenem času.



Nasvet

- Pred uporabo časovnikov nastavite uro TV-sprejemnika.

Samodejni preklp TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnaprej določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



Nasvet

- TV-sprejemnik lahko izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Izklopni časovnik]**.
↳ Prikaže se meni **[Izklopni časovnik]**.
- 3 Pritisnite tipki **◀▶** in izberite vrednost med 0 in 180 minutami.
↳ Spalni časovnik je mogoče nastaviti v korakih po pet minut. Če vrednost nastavite na 0, se spalni časovnik izklopi.
- 4 Če želite vklopiti spalni časovnik, pritisnite **OK**.
↳ Po določenem času TV-sprejemnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Samodejni vklop TV-sprejemnika (vklopni časovnik)

TV-sprejemnik lahko iz stanja pripravljenosti na določen kanal vklopite ob določenem času.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Budilka]**.

- 3 Pritisnite **▶**, da odprete meni **[Budilka]**.
 - **[Aktiviranje]**: Nastavitev pogostosti vklopa TV-sprejemnika.
 - **[Čas]**: Nastavi čas vklopa TV-sprejemnika.
 - **[Št. programa]**: Izbira kanala ali priključene naprave.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Nasvet

- Če želite to funkcijo onemogočiti, pritisnite **[Budilka]** > **[Aktiviranje]** > **[Izklop]**.

Zaklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika lahko preprečite, da bi otroci gledali določene programe ali kanale.

Nastavitev ali sprememba kode PIN

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Nastavitev kode]** > **[Sprememba kode]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev kode]** / **[Sprememba kode]**.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
↳ Če želite ustvariti ali spremeniti kodo PIN, upoštevajte navodila na zaslonu.



Nasvet

- Če kodo pozabite, vnesite »8888«, da obidete obstoječe kode.

Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Zaklep TV-sprejemnika, da se prepreči dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Zaklepanje TV]**.
↳ Pojavi se poziv za vnos kode PIN.
- 3 Uporabite **številске tipke** za vnos kode.
↳ Prikaže se meni **[Zaklepanje TV]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite **[Zapora]** > **[Odklepanje]**.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.
- Če izberete možnost **[Zapora]**, boste ob vsakem vklopu TV-sprejemnika morali vnesti kodo.

Zaklepanje TV-sprejemnika za določen čas

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Zakleni po]**.
↳ Pojavi se poziv za vnos kode PIN.
- 3 Uporabite **številске tipke** za vnos kode.
- 4 Izberite **[Vkllop]**.
↳ Pojavi se funkcijski meni.
- 5 Izberite možnost **[Čas]** in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Vnesite čas s **številске tipke** ali **Tipke za krmarjenje**.
- 7 Izberite **[Končano]**.
↳ Ob nastavljenem času se bo TV-sprejemnik samodejno izključil.

Opomba

- Ob vsakem vklopu TV-sprejemnika morate vnesti kodo.
- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.

Zaklepanje ali odklepanje enega ali več kanalov

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti.
- 3 Pritisnite **☑ OPTIONS**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite **[Zaklepanje kanala]** > **[Odklepanje kanala]**.
- 5 Po vsaki izbiri pritisnite tipko **OK**, da kanal zaklenete oz. odklenete.
↳ Pri prvem odklepanju ali zaklepanju kanala se pojavi poziv za vnos kode PIN.
- 6 Vpišite kodo in pritisnite tipko **OK**.
↳ Če je kanal zaklenjen, se prikaže ikona za zaklep.
- 7 Če želite zakleniti oz. odkleniti še katerega od kanalov, ponovite zgornje korake.

Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.
- Če za preklapljanje med kanali uporabljate tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku, TV-sprejemnik zaklenjene kanale preskoči.
- Če na zaklenjeni kanal preklopite iz razpredelnice kanalov, se pojavi poziv za vnos kode PIN.

Določitev ravni starševskega nadzora

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. TV-sprejemnik lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno ravni, ki je višja od starosti vašega otroka.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Starševska ocena]**.
↳ Prikaže se zaslon za nastavitve kode.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
↳ Prikaže se meni ravni starševskega nadzora.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite starostno raven.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnem oddajanju lahko izberete jezik podnapisov.

Omogočanje podnapisov na analognih TV-kanalih

- 1 Izberite analogni TV-kanal.
- 2 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 S **Številске tipke** vnesite 3-mestno številko strani teleteksta s podnapisi.
- 4 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da izklopite teletekst.
- 5 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Prikaz podnapisov]**.
- 6 Če želite, da so podnapisi prikazani ves čas, izberite možnost **[Vkllop]**, če pa želite podnapise samo takrat, ko je zvok povsem utišán, izberite možnost **[Vkllop., če je utiš.]**.
- 7 Pritisnite tipko **OK**, s čimer vklopite podnapise.
- 8 Ponovite ta postopek za vsak analogni kanal, na katerem želite omogočiti podnapise.



Nasvet

- Če želite podnapise izklopiti, izberite **[Prikaz podnapisov]** > **[Izklop]**.

Omogočanje podnapisov na digitalnih TV-kanalih

- 1 Med ogledom digitalnih kanalov pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Prikaz podnapisov]**.
- 2 Če želite, da so podnapisi prikazani ves čas, izberite možnost **[Vkllop]**, če pa želite podnapise samo takrat, ko je zvok povsem utišan, izberite možnost **[Vkllop., če je utiš.]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**, s čimer vklopite podnapise.

Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih



Opomba

- Če po spodaj opisanem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, je začasno razveljavljen želeni jezik podnapisov, nastavljen v meniju Namestitev.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Jezik podnapisov]**.
- 3 S tipko **OK** ali **▶** odprite seznam jezikov, ki so na voljo.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite jezik podnapisov.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.



Nasvet

- Meni **[Jezik podnapisov]** lahko odprete tudi med gledanjem televizije, tako da pritisnete **GUIDE** > **[Jezik podnapisov]**.

Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB



Pozor

- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdržljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov v njej.

Priključek USB uporabite za ogled fotografij ali predvajanje glasbe, shranjene na pomnilniški napravi USB.

- 1 Vključite TV-sprejemnik.
- 2 Pomnilnik USB priključite v TV-sprejemnik.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete meni **[Preglej USB]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se brskalnik s pomanjšanim prikazom vsebine naprave USB.



Nasvet

- Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklaplajte s tipko **GUIDE**.

Ogled fotografij

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB pritisnite **▶**, da vstopite v mapo **[Slika]**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite fotografijo ali album s fotografijami.
- 3 Za ogled fotografije v velikosti polnega zaslona pritisnite **OK**.



Nasvet

- V celozaslonskem načinu delovanja se med posameznimi fotografijami premikate s tipkama **◀▶**.

Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 V celozaslonskem prikazu fotografije pritisnite tipko **OK**.
↳ Diaprojekcija se začne z izbrano fotografijo.
- 2 Za nadzor diaprojekcije pritisnite te gumbе:
 - Diaprojekcijo začasno zaustavite s tipko **OK**.
 - Če želite preiti na prejšnjo ali naslednjo sliko, uporabite tipki **◀▶**.
 - Diaprojekcijo prekinete s tipko **↶ BACK**.

Spreminjanje nastavitve diaprojekcije

- 1 Med ogledom diaprojekcije pritisnite tipko **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti diaprojekcije.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih možnosti.
 - **[Zač. diaprojek.] / [Zaust. diaprojek.]**: Začne ali ustavi diaprojekcijo.
 - **[Prehodi diapro.]**: Nastavi način prehoda med slikami.
 - **[Hitrost diaprojek.]**: Nastavi čas prikaza posamezne slike.
 - **[Vrtenje slike]**: Zavrti sliko.
 - **[Prikaži info]**: Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaprojekciji.
- 3 Za potrditev nastavitve pritisnite tipko **OK**.



Opomba

- **[Vrtenje slike]** in **[Prikaži info]** se pojavita le, če za premor diaprojekcije pritisnite **OK**.

Poslušanje glasbe

- 1 V pomanjšanem prikazu vsebine naprave USB izberite **[Glasba]** in pritisnite tipko **▶**.
 - Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko **Ⓜ GUIDE**.
- 2 Če želite izbrati pesem ali album, pritisnite **▲▼◀▶**.
- 3 Če želite predvajati izbrano skladbo, pritisnite tipko **OK**.

Tipka:	Funkcija
OK	Premor, nadaljevanje ali zaustavitev predvajanja.
◀ / ▶	Prehod na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

Glasbene nastavitve

Med poslušanjem glasbe lahko s tipko **Ⓜ OPTIONS** uporabljate naslednje glasbene nastavitve.

- **[Začetek predvajanja] / [Zaustavitev predvajanja]**: Začetek ali zaustavitev predvajanja glasbe.
- **[Ponovitev] / [Predvajaj 1x]**: Ponovno predvaja skladbo. / Onemogoči ponavljanje predvajanja – skladbo ali album predvaja le enkrat.
- **[Vklp naključne izbire] / [Izklop naključne izbire]**: Vključi ali izključi naključni vrsti red predvajanja skladb.
- **[Prikaži info]**: Prikaže ime datoteke.
- **[TV zvočniki]**: Izklop ali vklop zvočnikov TV-sprejemnika. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)
- **[Zvok]**: Prilagajanje nastavitve zvoka.

Ogled diaproyekcije ob glasbi

Diaproyekcijo slik si lahko ogledate ob glasbeni spremljavi.

- 1 Izberite album s skladbami.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Če se želite vrniti v brskalnik vsebine naprave USB, pritisnite **↩ BACK**.
- 4 Izberite album s slikami.
- 5 Pritisnite **OK**.

Odklop pomnilniške naprave USB



Pozor

- Ravnajite v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko **↩ BACK**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.
- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Pritisnite **⌂ OPTIONS**.
- 3 S tipkami **▲▼** izberite **[Izberite seznam] > [Radio]**.
↳ Prikaže se razporednica radijskih kanalov.
- 4 S tipkami **▲▼◀▶** izberite radijski kanal, ki ga želite poslušati, in pritisnite tipko **OK**.



Opomba

- Če želite zapreti prikaz radijskih kanalov in si ogledati vse kanale, izberite **[Izberite seznam] > [Vse]**.

Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.com/support preverite, ali je posodobitev na voljo.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Pritisnite **⬆ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Posodobitev] > [Inf. o tren. progr.]**.
↳ Na zaslonu TV-sprejemnika se izpišejo informacije o trenutni programski opremi.

Prenos programske opreme

- 1 Na računalniku odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno mesto www.philips.com/support.
- 2 Na računalnik prenesite najnovejšo različico posodobitve za programsko opremo.
- 3 Raztegnite datoteko ZIP.
- 4 Datoteko `autorun.upg` kopirajte v korenski imenik naprave USB.

Posodobitev programske opreme

Programsko opremo za TV-sprejemnik lahko posodobite prek pomnilnika USB ali funkcije OAD (Over the Air software Download - brezžični prenos programske opreme).

Posodobitev z napravo USB

Pomnilnik USB priključite v TV-sprejemnik.

- 1 Če se zaslon za posodobitev ne prikaže samodejno, izberite **[Nastav. meni] > [Posodobitev] > [Lokalna posodob.] > [USB]**.

- 2 Za ročno posodobitev programske opreme TV-sprejemnika pritisnite **OK**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Opomba

- Ko je posodobitev programske opreme končana, se TV-sprejemnik znova zažene.

Posodobitev s funkcijo OAD

- 1 Če uporabljate prizemeljsko digitalno oddajanje (DVB-T), TV-sprejemnik samodejno prejema posodobitve programske opreme. Če se na zaslonu pojavi sporočilo, ki vas poziva k posodobitvi programske opreme, izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če želite programsko opremo posodobiti takoj, izberite možnost **[Posodobi zdaj]**.
 - Če želite zapreti zaslon za posodobitev in hočete, da vas TV-sprejemnik znova opomni kasneje, izberite možnost **[Opomni me kasneje]**.
 - Če posodobitve ne želite izvesti, izberite možnost **[Preklic]**.
- 2 Če izberete možnost **[Preklic]**, lahko ročno izvedete posodobitev s funkcijo OAD tako, da izberete **[Nastav. meni] > [Posodobitev] > [Lokalna posodob.] > [OAD]**.
- 3 Izberite različico OAD, ki je na voljo, in pritisnite tipko **OK**.
- 4 Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev.

Opomba

- Ko je posodobitev programske opreme končana, se TV-sprejemnik znova zažene.

Spreminjanje osebnih nastavitvev TV-sprejemnika

Če želite prilagoditi nastavitve TV-sprejemnika, uporabite meni z lastnostmi.

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni] > [Namestitve] > [Dodatne možnosti]**.
 - **[Lokacija]**: Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe - doma ali v trgovini.
 - **[Prikaz glasnosti]**: Prikaz drsnika za glasnost pripravi glasnosti.
 - **[Info o kanalu.]**: Ob vsakem preklopu kanala prikaže informacije o TV-kanalu. Če si želite ogledati informacije o kanalu, izberite možnost **[Največ]**, če pa želite izklopiti prikaz informacij o kanalu, izberite možnost **[Izklop]**.
 - **[Univerz. dostop]**: Omogoči ali onemogoči meni za univerzalni dostop.
 - **[EasyLink]**: Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Razveljavi nastavitve priključenih naprav in uporabi nastavitve TV-sprejemnika. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)
 - **[Teletekst 2.5]**: Omogoči oz. onemogoči teletekst 2.5. (Za digitalno TV)
 - **[E-nalepka]**: Samo za trgovinski način delovanja. Določi mesto e-nalepke.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite osebne nastavitve.
- 4 Pritisnite **OK**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Dostop do kanalov dekodirnika

Kanale, ki jih sprejemate skozi dekodirno ali dešifrirno napravo, lahko priredite TV-kanalom po svoji izbiri. Tako lahko tudi te kanale izbirate z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika. Dekodirna oz. dešifrirna naprava mora biti priključena v priključek EXT1 (SCART).

Nastavitev kanala dekodirnika

Prirejanje kanalov dekodirne oz. dešifrirne naprave:

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Dekodirnik]**.
- 3 Pritisnite **►** za vstop v meni **[Dekodirnik]**.
- 4 Pritisnite tipki **▲▼**, da izberete **[Kanal]**, nato za vstop pritisnite **►**.
- 5 Izberite kanal, ki ga želite prirediti kanalu dekodirne / dešifrirne naprave in pritisnite **OK** za potrditev.
- 6 Izberite **[Stanje]** in pritisnite **►** za vstop.
- 7 Izberite priključek **[EXT 1]** (SCART), ki ga uporablja dekodirna / dešifrirna naprava.
- 8 Pritisnite **OK**.
- 9 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Opomba

- Če kanalu dekodirne / dešifrirne naprave ne želite prirediti številke, izberite **[Brez]**.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

Za boljše razumevanje funkcij TV-sprejemnika si oglejte predstavitve. Nekatere predstavitve pri določenih modelih niso na voljo. Razpoložljive predstavitve so prikazane v menijskem seznamu.

- 1 Pritisnite **DEMO** na daljinskem upravljalniku.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite predstavitev in pritisnite tipko **OK** za ogled.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **DEMO**.

Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

Nastavitve slike in zvoka TV-sprejemnika lahko povmete na privzete vrednosti. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Tovarn. nastavit.]**.
- 3 Pritisnite tipko **►** za vstop v **[Tovarn. nastavit.]**.
- 4 Če želite izvesti ponastavitev, izberite možnost **[Ponastavitev]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

6 Namestitev kanalov

Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitve kanalov.

Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale.

Korak 1: Izbira jezika menija

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Namestitev] > [Jezik] > [Jezik menijev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶**, s čimer vstopite v **[Jezik menijev]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite želeni jezik.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev]**.

Korak 2: Izbira države

Izberite državo, v kateri nameščate TV-sprejemnik. Kanali, ki so na voljo za to državo, so nameščeni na TV-sprejemniku.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Samodejno iskanje kanalov]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni.
↳ Pojavi se meni za izbiro države.

- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo.
- 5 Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
↳ Na zaslonu se pojavi vodič za namestitev kanalov.

Korak 3: namestitev kanalov

Samodejno namesti analogne in digitalne TV-kanale ter digitalne radijske kanale, ki so na voljo.

- 1 Na zaslonu vodiča za namestitev kanalov izberite možnost **[Popolna namestitev]**.
- 2 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ TV-sprejemnik začne iskati in shranjevati vse kanale, ki so na voljo.
- 3 Ko je namestitev končana, pritisnite **OK** za izhod iz menija Namestitev.

Ročna posodobitev seznama kanalov

Samodejno posodabljanje kanalov lahko omogočite, ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti. Kanali, shranjeni v TV-sprejemniku, se vsako jutro posodobijo v skladu z oddajanimi informacijami o kanalu.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Posod. v priprav.]**.
- 3 Če želite samodejno posodabljanje omogočiti, izberite možnost **[Vkllop]**, če pa ga želite onemogočiti, izberite možnost **[Izklop]**.

Ročna namestitvev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

Korak 1: Izbira TV-sistema



Opomba

- Če so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: ročna namest.]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: ročna namest.]**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Sistem]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo ali regijo.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.

Korak 2: iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: ročna namest.]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: ročna namest.]**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Iskanje]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 4 S tipkami **▲▼◀▶** ročno vpišite trimesčno frekvenco.
- 5 Za začetek iskanja pritisnite tipko **OK**.
↳ Če kanal na izbrani frekvenci ni na voljo, pritisnite **OK**, da poiščete naslednji kanal, ki je na voljo.
- 6 Pritisnite **↶ BACK**, ko je najden nov kanal.

- 7 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Shrani kot novi kan.]**, da shranite novi kanal pod novo številko kanala.
- 8 S tipkama **OK** izberite možnost **[Shrani kot novi kan.]**, nato pritisnite **OK**.
- 9 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.

Korak 3: natančno nastavljanje analognih kanalov

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: ročna namest.]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: ročna namest.]**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Fina nast.]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 4 S tipkama **▲▼** nastavite frekvenco.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, da shranite številko kanala.
- 7 S tipkama **▶** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, nato pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.

Preimenovanje kanalov

Kanale lahko preimenujete. Ime kanala se prikaže, ko ga izberete.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Preimenov. kanala]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 Znake izbirate s tipkami **▲▼◀▶**.
- 6 Pritisnite **OK** in potrdite znake.
- 7 Izberite možnost **[Končano]**, nato pa pritisnite **OK** in dokončajte preimenovanje kanalov



Nasvet

- Med velikimi in malimi črkami preklapljate z možnostjo **[Aa]**.

Preurejanje kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko spremenite njihov vrstni red.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Prerazporeditev]**, nato pritisnite **OK**.
- 4 Izberite kanal, ki ga želite urediti, in pritisnite **OK**.
↳ Izbrani kanal je označen.
- 5 Če želite označeni kanal premakniti na zeleno mesto, pritisnite tipke **▲▼◀▶**, nato pa pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Na zaslonu se pojavi možnost **[Preurej. končano]**.

- 7 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite tipko **↩ BACK**, s čimer zapustite razporednico kanalov.

Preizkus digitalnega sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnih kanalov. To vam omogoča nastavitve in preizkušanje antene ali satelitskega krožnika.

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Ročno iskanje kanalov]**.
- 3 Pritisnite **▶**, da odprete meni.
- 4 S tipkami **▲▼◀▶** vnesite frekvenco kanala, ki ga želite preizkusiti.
- 5 S tipko **OK** potrdite frekvenco, nato znova pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite možnost **[Iskanje]**.
- 6 Ko je postopek zaključen, izberite možnost **[Shranjevanje]**, s čimer shranite frekvenco.



Opomba

- Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
- Če imate še vedno težave s sprejemom digitalnega signala, se obrnite na usposobljenega tehnika.


7 Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite na različne priključke. Primere si oglejte v vodiču za takojšen začetek.

Opomba


- Napravo lahko na TV-sprejemnik priključite z različnimi vrstami priključkov.

Priključek na zadnji strani

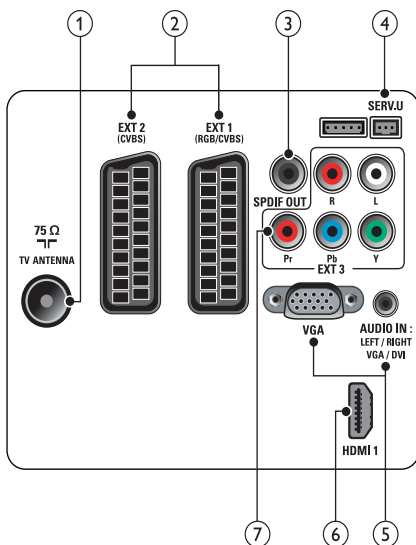


① TV ANTENNA

Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

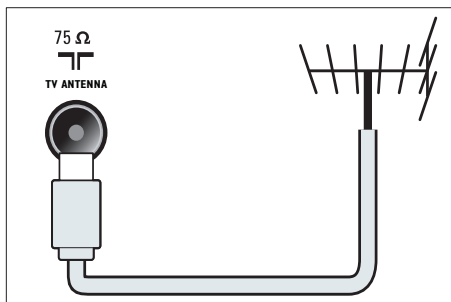


② EXT 1 in EXT 2 (CVBS in RGB)

Analogni audio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

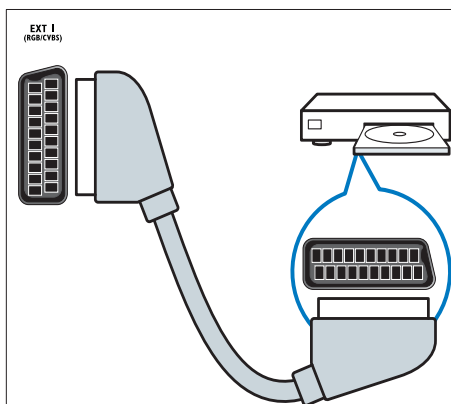

③ SPDIF OUT

Digitalni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne audio sisteme.

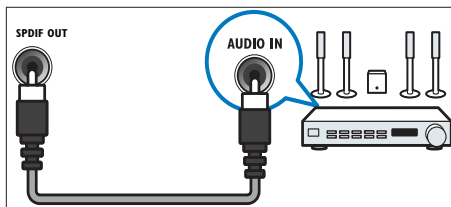


④ SERV. U

Uporablja samo servisno osebje.


⑤ PC IN (VGA in AUDIO IN)

Avdio in video vhod iz računalnika.

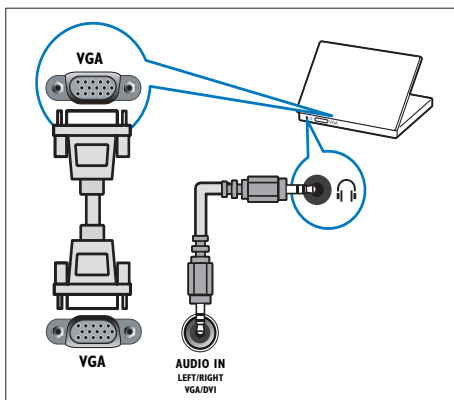

⑥ HDMI 1


Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

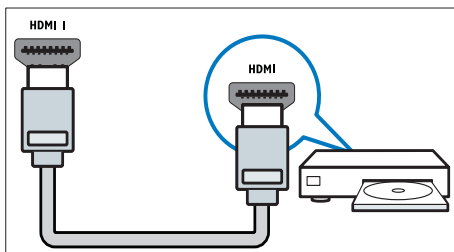


Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel (glejte 'Priključitev na računalnik' na strani 35).

⑦ EXT 3 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

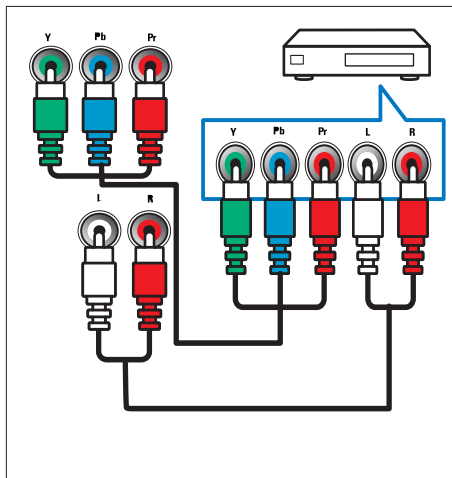


Bočni priključki

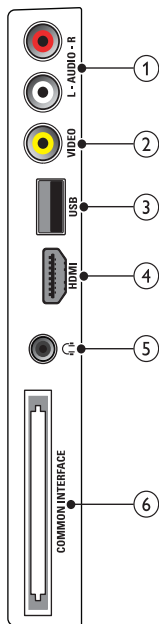


① AUDIO L/R

Avdio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek VIDEO.

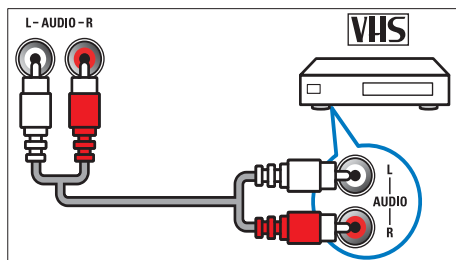


② VIDEO

Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

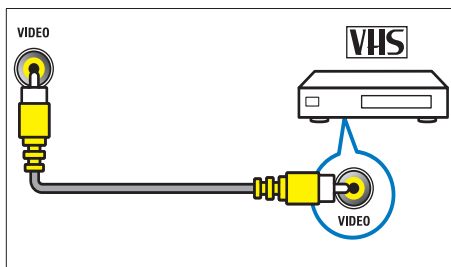


③ USB

Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

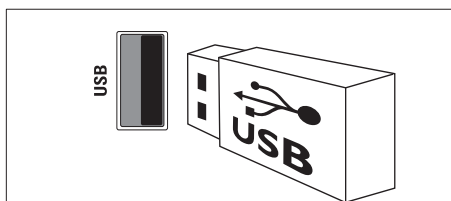

④ HDMI

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

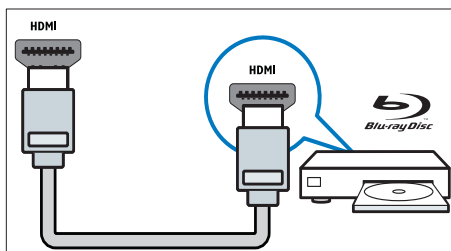


5 (Slušalke)


Stereo avdio izhod za slušalke.

6 COMMON INTERFACE


Reža modula za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module).

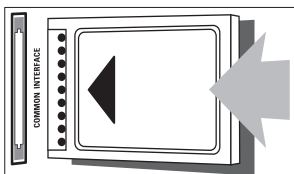


• Kabel DVI-HDMI

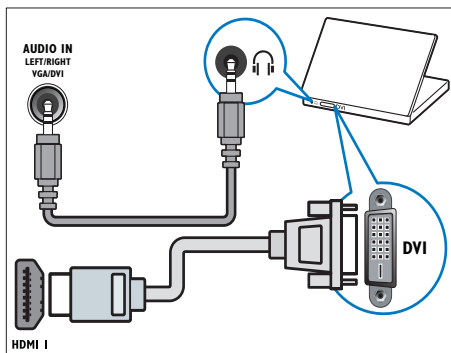

• Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

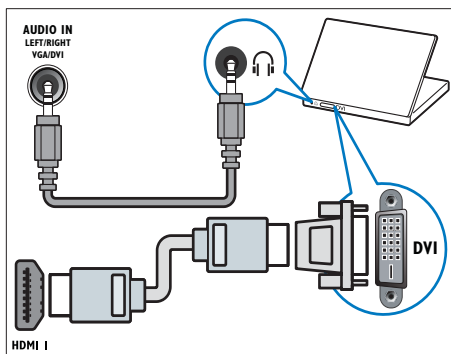

• Kabel VGA

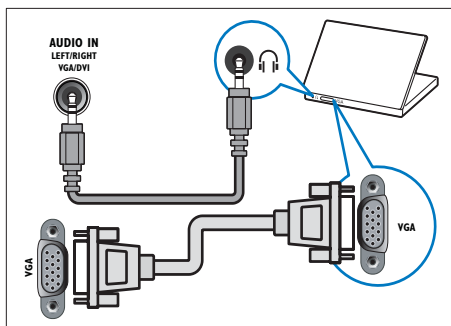

Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:


- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.

Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:

Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel.

• Kabel HDMI

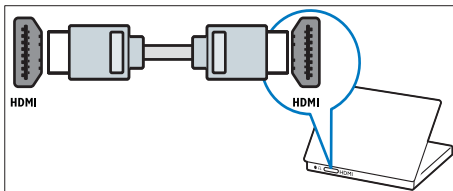

Uporaba modula za pogojni dostop

Modul za pogojni dostop (CAM) ponujajo operaterji digitalnih TV-storitev za dekodiranje digitalnih TV-kanalov.

Opomba


- Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.

Vstavljanje in aktiviranje modula CAM

Pozor

- Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

- 1 Izklopite TV-sprejemnik in ga izključite iz električne vtičnice
- 2 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega previdno vstavite v vmesnik **COMMON INTERFACE** na boku TV-sprejemnika.

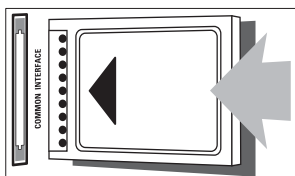

- 3 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
- 4 TV-sprejemnik ponovno priključite v električno vtičnico.
- 5 Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne smete odstraniti iz reže – če to storite, boste deaktivirali digitalne storitve.

Dostop do storitev CAM

- 1 Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Skupni vmesnik]**.
➡ Na zaslonu se izpiše seznam funkcij, ki jih ponuja vaš operater digitalnih TV-storitev.

Opomba

- Ta možnost menija je na voljo samo, če je modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran.

Uporaba možnosti Philips EasyLink

Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control – nadzor potrošniške elektronike). Naprave, ki so skladne s sistemom EasyLink in so priključene na priključke HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.

Opomba

- Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate vklopiti in jih izbrati kot vir signala.
- Družba Philips ne jamči 100 % skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.

Funkcije sistema EasyLink

Predvajanje z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost predvajanja z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim daljinskim upravljalnikom.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost stanja pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v stanje pripravljenosti.

Sistemske nadzor zvoka

Ko TV-sprejemnik povežete z napravo, skladno s standardom HDMI CEC, lahko TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz povezane naprave.

Če želite uporabljati zvok z enim dotikom, morate TV-sprejemniku prirediti zvočni vhod iz povezane naprave.

Za prilagajanje glasnosti lahko uporabljate daljinski upravljalnik povezane naprave.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink



Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Dodatne možnosti]** > **[EasyLink]**.
- 3 Izberite **[Vkllop]** ali **[Izklop]**.

Predvajanje z enim dotikom

- 1 Ko omogočite EasyLink, pritisnite tipko za predvajanje na napravi.
↳ TV-sprejemnik bo samodejno preklopil na pravi vir.

Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom

- 1 Pritisnite tipko **⏻** (**Vkllop stanja pripravljenosti**) na TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku.
↳ TV-sprejemnik in vse priključene naprave HDMI bodo prešle v stanje pripravljenosti.

Preklop zvočnikov TV-sprejemnika v način delovanja EasyLink

Ob predvajanju vsebine iz domačega kina, ki podpira delovanje EasyLink, se zvočniki TV-sprejemnika samodejno izklopijo.

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite predvajanje z enim dotikom in stanje pripravljenosti z enim dotikom med napravami, skladnimi s standardom Easylink (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 37).
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Avto EasyLink]**.
↳ Ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema, združljivega s standardom EasyLink, samodejno izklopi zvočnike TV-sprejemnika.
- 4 Če želite izklopiti sistemski nadzor zvoka in vklopiti zvočnike TV-sprejemnika, s tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Vklop]**.




Opomba

- Če želite izklopiti zvočnike TV-sprejemnika, izberite možnost **[TV zvočniki] > [Izklop]**.

Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. Ključavnico Kensington privežite na težak predmet, na primer mizo, in jo vstavite v varnostno režo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

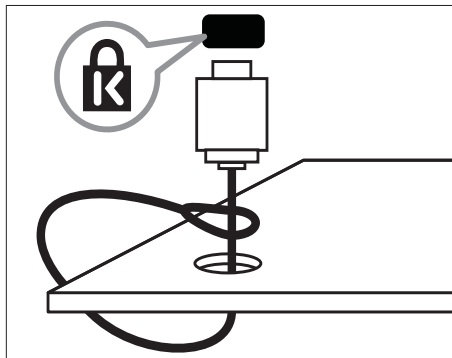

8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (samo za polni HD)
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (samo za polni HD)

Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (podprte so samo USB pomnilniške naprave FAT in FAT 32)
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:
 - Slike: JPEG
 - Audio: MP3



Opomba

- Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Kanalnik / sprejem / prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- DVB: DVB-T, DVB-T MPEG4
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Območja kanalnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: PF01E09B
- Baterije: 2 × AAA (vrsta LR03)

Vklop / izklop

- Električno napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: od 5 do 40 stopinj Celzija

Podprti TV-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-zaslona (palci)	Potrebna velikost nosilca (mm)	Potrebni montažni vijaki
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
47	400 x 300	4 x M8 (≤ 12 mm)

Specifikacije izdelka

Pridržujemo si pravico do sprememb dizajna in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

32PFL3605H

- Brez stojala za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Teža: 8,3 kg
- S stojalom za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Teža: 9,4 kg

42PFL3605H

- Brez stojala za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Teža: 11,5 kg
- S stojalom za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Teža: 12,8 kg

47PFL3605H

- Brez stojala za TV-sprejemnik
 - Mere (Š x V x G): 1129,8 x 700,7 x 83 (mm)
 - Teža: 16,8 kg
- S stojalom za TV-sprejemnik
 - Mere (Š x V x G): 1129,8 x 746,4 x 270,1 (mm)
 - Teža: 19,8 kg

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

Splošne težave s TV-sprejemnikom

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

TV-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite želeni jezik menija TV-sprejemnika.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

»E-nalepke« ni mogoče odstraniti s TV-zaslona.

- Če želite odstraniti logotipe in slike, preklopite TV-sprejemnik v domači način delovanja.
 1. Pritisnite **MENU**.
 2. Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitvev]** > **[Dodatne možnosti]** > **[Lokacija]**.
 3. Izberite **[Doma]** in pritisnite tipko **OK**.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

- Preverite ali TV podpira DVB-T, DVB-T Lite ali DVB-C, ki je v uporabi v vaši državi.

Nekateri kanali se v moj TV-sprejemnik ne namestijo samodejno:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste izbrali državo, v kateri nameščate TV-sprejemnik (glejte 'Korak 2: Izbira države' na strani 29).

Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:



Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem izdelkom na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom za Philips v vaši državi, ki je naveden v dodatku.



Opozorilo

- Izdelka ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo poškodbo izdelka ali razveljavitev garancije.



Opomba

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-sprejemnika in na ovojnini.

10 Kazalo

A	
analogni	
natančna nastavitve	30
antena	32

Č	
časovni pas	20
časovnik	
pripravljenost	21
spalni časovnik	21
vklopni časovnik	21, 21

B	
baterije	39, 6

C	
CAM	36

D	
daljinski upravljalnik	
baterije	39, 6
pregled	8
tehnične specifikacije	39
dekodirnik	28
dekodirnik kanala	28
diaprojekcija	
ogled	25
z glasbo	26
digitalne storitve	
CAM	36
teletext	17, 11, 17
digitalni kanal	
podnapisi	24
preizkus sprejema	31
digitalni radio	26, 29
domači način delovanja	27
država	29

E	
EasyLink	
omogočanje	37
onemogočanje	37
predvajanje z enim dotikom	37
sistemske nadzor zvoka	38
stanje pripravljenosti z enim dotikom	37
ekološka oznaka	6
e-nalepka	27
energijska učinkovitost	6

F	
fin nastavitve kanalov	30
format slike	
odpravljanje težav	42
sprememba	15
funkcija OAD	27

G	
glasba	
digitalni radio	26
USB	25
z diaprojekcijo	26
glasnost	
nemo	11, 37
prilagajanje	11
razlika	16
samodejno izenačevanje	16

H	
HDMI	42, 34, 32

I	
izklop zvočnikov TV-sprejemnika	37

J	
jezik	
meni	29
odpravljanje težav	41
podnapis	24

K

kanali

namestitev	
ročna	30
samodejna	29
natančna nastavitve	30
odpravljanje težav	41
posodobitev	19
preimenovanje	31
preizkus sprejema (digitalni kanali)	31
preklop	10
prerazporeditev / preureditev	31
razpredelnica	11
seznam	18
seznam priljubljenih kanalov	18
uglaševanje	30
zaklep	22

Kazalo strani

Ključavnica Kensington

Koda PIN

konec življenjske dobe

konzola za stensko namestitev

L

ločljivost	39
lokacija	
država	29
trgovinski ali domači način	27

M

meni

glavni meni	13
jezik	29
teletekst	17
univerzalni dostop	17
meni za univerzalni dostop	17
Modul za pogojni dostop (CAM)	36

N

namestitev kanalov

ročna	30
samodejna	29

naprave

dodajanje v začetni meni	13
odstranitev	13
preimenovanje	13
priključitev	32
spremljanje	11

nastavitve

slika	14
zvok	16, 14

nastavitve slike

nastavitve zvoka

nega

nega zaslona

O

obnovitev privzetih nastavitev	28
ocenitve vsebin	23
oddaja	39, 41
odklop naprave USB	26
Odprava MPEG art.	14
odpravljanje težav	41
odstranitev	6
osebne nastavitve	27
Osební računalnik	
ločljivost	39
priključitev	35, 43

otročka ključavnica

Koda PIN	22
zaklepanje kanalov	22
zaklepanje ocenitev	23
zaklepanje priključenih naprav	22

P

pametna kartica	36
pametna slika	14
pametne nastavitve	14, 16
pametni zvok	16
podnapisi	
jezik	24
na analognem kanalu	23
na digitalnem kanalu	24
podstrani v teletekstu	17
poletni čas	21
pomočnik za nastavitve	14
poraba energije	39, 6
povezava Pixel Plus	27
predstavitev	28
predvajanje z enim dotikom	37
Pregled TV-sprejemnika	8
preimenovanje kanalov	31
preklop	
kanali	10
vir	11
vklop in izklop	10
preurejanje kanalov	31
priključitev	
antena	32
Osebni računalnik	43, 35
priključki	
HDMI	42, 32
pregled	32
priključki na zadnji strani	32
stranski priključki	34
USB	24
priključki na zadnji strani	32
pripravljenost	10
privzete nastavitve	28
programska oprema	
posodobitev	27
prenos po zraku	27
različica	26

R

računalnik	
ločljivost zaslona	39
priključitev	43, 35
radio	26
razpredelnica kanalov	11
reciklaža	6
registracija izdelka	8

S

seznam	
seznam priljubljenih kanalov	18
seznam priljubljenih kanalov	
dodaj na seznam	19
ogled seznama	18
ustvari seznam	18
skrb za okolje	6
Skupni vmesnik	36
slušno prizadeti	17
specifikacije	39
specifikacije izdelka	39
sprejem	31, 42
spreminjanje vrstnega reda kanalov	31
stanje pripravljenosti z enim dotikom	37
starševska ocenitev	23
stenska namestitve	4, 40
stranski priključki	34

T	
tehnične specifikacije	39
teletekst	
funkcije	17
Kazalo strani	18
meni	17
podstrani	17
Teletekst 2.5	18
uporaba	12
teletekst MHEG	12
tovarniške nastavitve	28
transport	4
trgovinski način delovanja	27
TV-ključavnica	
Koda PIN	22
zaklepanje kanalov	22
zaklepanje ocenitev	23
zaklepanje priključenih naprav	22

U	
ura	
nastavi	20
zaslon	20
USB	
odklop naprave USB	26
ogled fotografij	24
poslušanje glasbe	25
posodobitev programske opreme	26

V	
varnost	4
večpredstavnost	39
video format	
tehnične specifikacije	39
vklop / izklop	39
vklopni časovnik	22, 21

Z	
zaklep	
Ključavnica Kensington	38
Koda PIN	22
zaklepanje kanalov	22
zaklepanje ocenitev	23
zaklepanje priključenih naprav	22
zaslon	
ločljivost	39
zelena	6

