Video Casetera (VCR)

1. Conecte el cable de S-Video a los conectores correspondientes en la Video Casetera (VCR) y en la TV.
2. Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) en los conectores de salida de audio de la Video Casetera (VCR) y en las entradas de audio AV del TV.
3. Conecte los dos cables de antena para grabación en la VCR. Después de conectar todos los cables y equipos, encienda su TV.
4. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto repetidamente para seleccionar **SVHS**.

☆☆☆☆

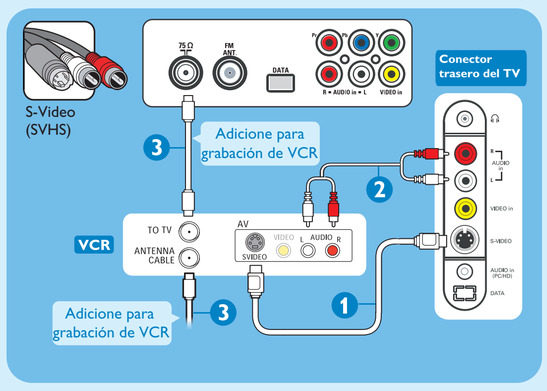

O

1. Conecte la Video Casetera (VCR) en el TV utilizando el cable de video (amarillo). Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las entradas de audio izquierda (blanca) y derecha (roja).
2. Conecte los dos cables de la antena para grabación de la VCR. Después de conectar todos los cables y equipos, encienda su TV.
3. Presione el botón **SOURCE** en control remoto repetidamente para seleccionar **AV1**

☆☆☆☆

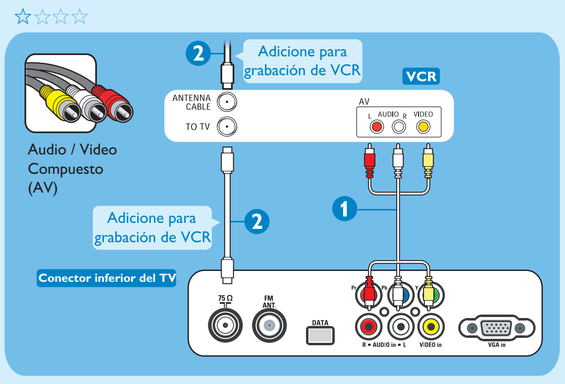

Otras conexiones posibleis para VCR

☆☆☆☆

Cable de RF

Receptor de HD / Aparato de DVD con Progressive Scan

1. Conecte el cable de Video Componente del Receptor de HD o del Aparato de DVD con Prog. Scan la entrada **VGA** del TV usando el cable **VGA** para **RCA.**
2. Conecte el conector de salida de audio del Receptor de HD o Aparato de DVD con Prog. Scan a la entrada de audio **VGA AUDIO In** del TV usando el cable de audio.
3. Conecte los cables de RF para grabación en su receptor de HD. Después conectar **todos** los cables y equipos encienda su TV.
   Nota: Se usted estiver usando un DVD con Progressive Scan, habilite la función Progressive Scan en el menú del aparato de DVD
4. Presione el botón **HD** de su control remoto para seleccionar el modo HD.
5. Ajuste el receptor de HD para el formato 480p. No es necessário efetuar ningún ajuste para el aparato de DVD con Progressive Scan.

☆☆☆☆

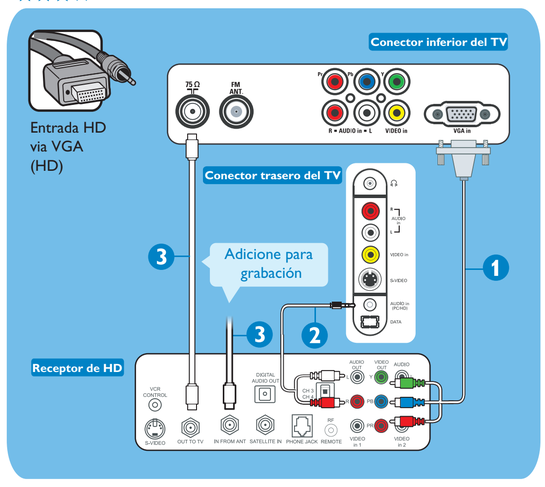

Computadora (Monitor)

1. Conecte la salida do monitor (vídeo) de la computadora la entrada **VGA** del TV usando un **cable VGA**
2. Conecte la salida de audio de la computadora en la entrada **VGA AUDIO In** del TV utilizando un cable de audio.
3. Después de conectar **todos** los cables y equipos, encienda su TV y enseguida su computadora.
4. Presione el botón **VGA** en el control remoto para seleccionar el Modo VGA.

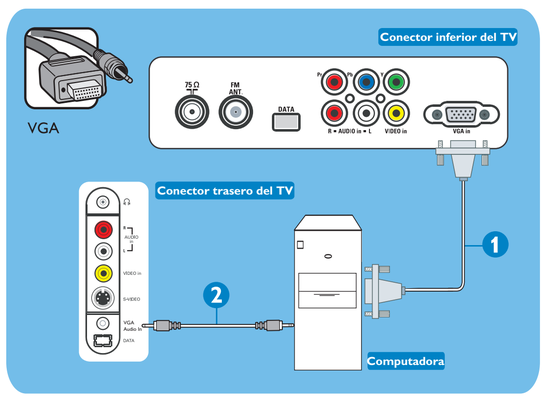

Notas:
- Para el modo VGA compruebe la compatibilidad de la resolución en Manual del Usuario.
- El conector "DATA" situado en la parte inferior del aparato, es de uso exclusivo de Servicio Técnico. No intente conectar ningún tipo de cable/equipo en lo mismo.

Videojuego / Filmadora / Auriculares

Conecte el cable de video de su Filmadora o videojuego a la entrada de video localizada en la parte trasera de su TV. Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) para escuchar el sonido.
Presione el botón **SOURCE** en lo control remoto repetidamente para seleccionar **AV2.**
Conecte los aunculares en el TV cuando necesario..

☆☆☆☆

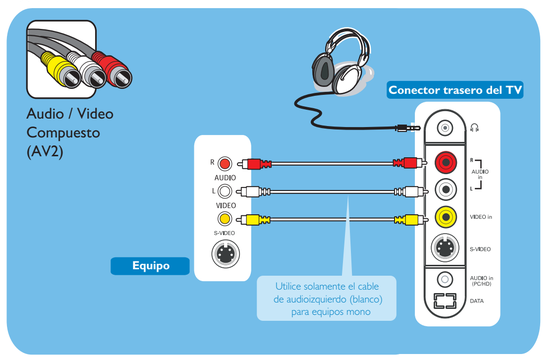

Otras conexiones posibles

☆☆☆☆

Entrada de Video Componente (CVI)
Vejia Apariato de DVD / Grabador de DVD

☆☆☆☆

S-Video
Vea Video Cassete (VCR)

4. Programando por primera vez

(Compruebe que el cable de la antena está conectado antes de seguir con etapas de abajo)

1 - Cuando encienda su TV por la primera vez es necesario su autoprogramación para facilitar el cambio de canales.

2 - Pulse la tecla **MENU** del control remoto para visualizar el menú en la pantalla.

3 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA ABAJO** repetidamente hasta que la opción **Instalación** esté seleccionada.

4 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA LA DERECHA** para entrar en el menú Instalación. La opción **Idioma** estará seleccionada.

5 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA ABAJO** repetidamente hasta que la opción **Búsqueda Aut.** esté seleccionada.

6 - Pulse la tecla **CURSOR HACIA LA DERECHA** para iniciar el proceso de autoprogramación.

7 - Pulse la tecla **STATUS / EXIT** para salir de la pantalla del menú así el proceso de autoprogramación estará finalizado.

Guía de Conexión

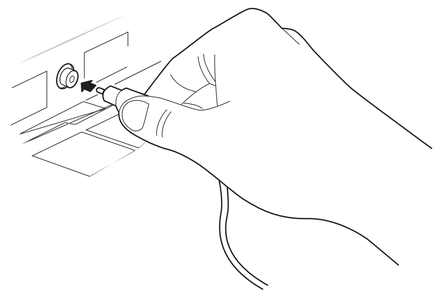

PHILIPS

Be responsible
Respect copyrights

Especificações estão sujeitas a mudança sem aviso
Marcas Registradas são de propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com

3139 125 38941

PHILIPS

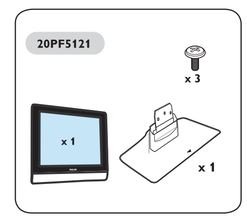

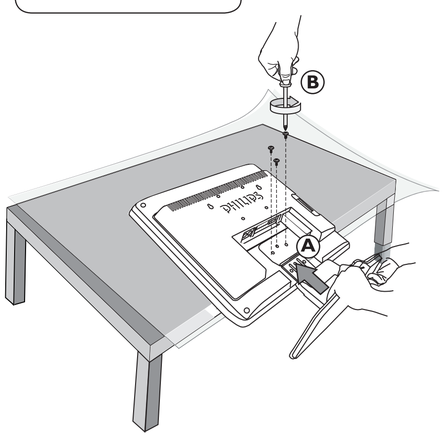

Lea antes de encender:

1. Obteniendo la conexión ideal
2. Conectando la Energía Eléctrica / TV por Cable
3. Conectando sus equipos
4. Programando por primera vez

Para informaciones más detalladas, consulte el Manual del Usuario.

Conserve su Guía de Conexión después de finalizada la conexión de su TV con los diversos equipos. No deshacerse de la Guía, pues podría necesitarla para futuras conexiones.

1. Obteniendo la conexión ideal

Utilice este guia para obtener la conexión ideal para cada uno de sus equipos.
Estos cables no son suministrados con el producto.

Excelente ☆☆☆☆

Entrada de HD via VGA (HD)

Proporciona cualidad superior de imagen cuando usado con señal Progressive Scan en modo HD via conector VGA.

VGA

Su TV LCD puede ser usado como un Monitor, conecte su PC al TV con un cable VGA.

Óptima ☆☆☆☆

Entrada de Video Componente (CVI)

Proporciona calidad de imagen superior en función de la separación de las señales de luminancia y componentes de color azul y rojo. Utilizada con cables de audio correspondientes izquierdo (blanco) y derecho (rojo).

Buena ☆☆☆☆

S-Video (SVHS)

Proporciona mejor image de las conexiónes de Audio y Video Composto o de RF. Utilisada con cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo).

Básica ☆☆☆☆

Audio / Video Compuesto (AV1 ou AV2)

Cables separados de video (amarillo) y cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) que proporcionan una conexión básica para su equipo de Audio y Video.

Cable de RF

Proporciona una conexión básica para una antena normal o TV por cable. Tiene señal de audio y video

2. Conectando la Energía Eléctrica / TV por Cable / Radio FM

1. Conecte la señal de la antena o TV por Cable a la entrada de Antena 75 Ω del TV.
2. Conecte la antena de FM (suministrada en los accesorios) al conector de FM ANT. del TV.
3. Conecte el cable de red al TV.
4. Después de conectar todos los cables y equipos conecte a la energía eléctrica y encienda su TV.

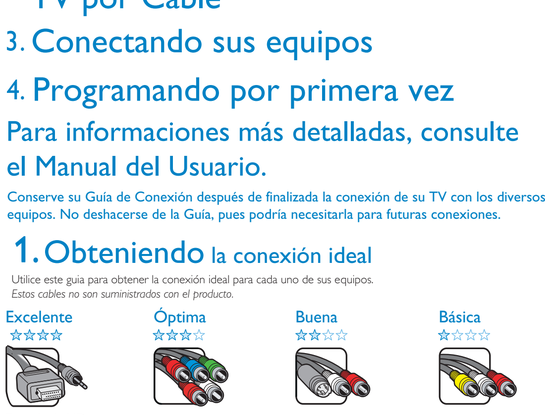

NOTA: El conector "DATA" localizado en la parte inferior del aparato es de uso exclusivo del Servicio Técnico. No intente conectar ningún tipo de cable/equipo en el mismo.

3. Conectando sus equipos

Decodificador de TV por Cable / Satélite

1. Conecte el cable de RF de la empresa de TV por cable a la entrada correspondiente, en el decodificador.
2. Utilice otro cable de RFpara conectar el decodificador a la entrada de antena 75 Ω de la TV.
3. Después de conectar **todos** los cables y equipos, encienda su TV.
4. Sintonize su TV en el mismo canal seleccionado en el decodificador.

☆☆☆☆

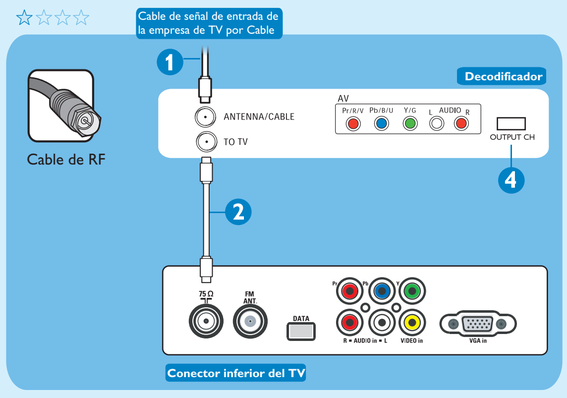

O

1. Conecte el cable de RF de la empresa de TV por cable a la entrada correspondiente, en la parte trasera del decodificador.
2. Conecte los cables de Audio / Video (AV) del decodificador de TV por cable a la entrada Audio / Video de la TV.
3. Después de conectar **todos** los cables y equipos, encienda su TV.
4. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto repetidamente para seleccionar **AV1.**

☆☆☆☆

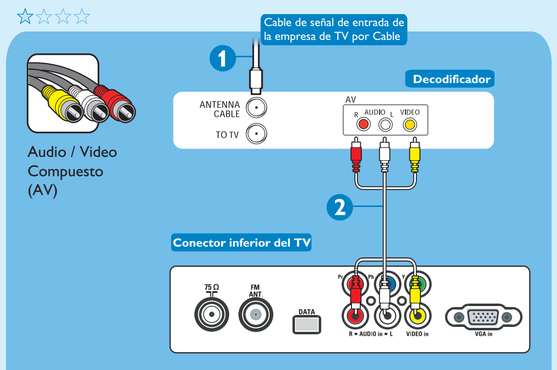

Otras conexiones posibles

☆☆☆☆

S-Video (SVHS)
Vea Video Casetera (VCR)

☆☆☆☆

Entrada de Video Componente (CVI)
Vea Aparato de DVD / Grabador de DVD

Aparato de DVD / Grabador de DVD

1. Conecte el cable de Video Componente a los conectores correspondientes en el aparato de DVD / Grabador de DVD y en la TV (muchas veces identificados como YPbPr).
2. Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a los conectores de salida de audio del Aparato de DVD / Grabador de DVD y en las entradas de Audio AV de la TV.
3. Conecte los dos cables de antena para grabación de DVD. Después de conectar **todos** los cables y equipos, encienda su TV.
4. Presione el botón **SOURCE** en lo control remoto repetidamente para seleccionar CVI. Cuando usar la entrada CVI, no conecte el cable de video compuesto(amarillo) en la entrada AV1 del TV.

☆☆☆☆

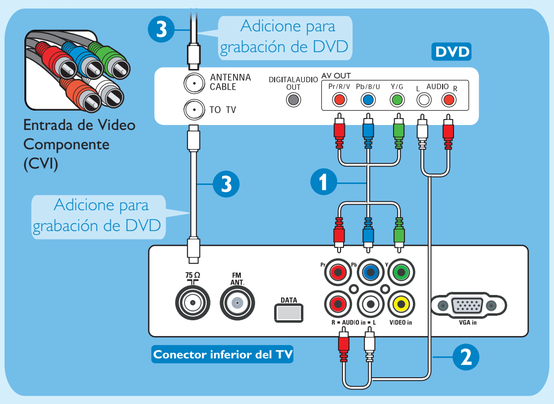

O

1. Conecte el DVD en la TV utilizando el Cable Video. Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las entradas de audio izquierda (blanca) y derecha (roja).
2. Conecte los 2 cables de antena para grabación de DVD. Después de conectar **todos** los cables y equipos, encienda su
3. Presione el botón **SOURCE** en lo control remoto repetidamente para seleccionar **AV1**

☆☆☆☆

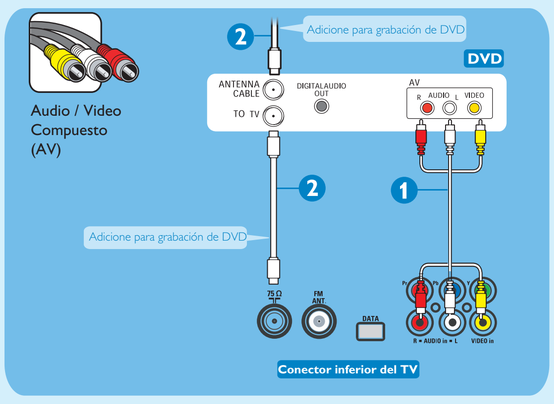

Otras conexiones posibles

☆☆☆☆

Entrada HD via VGA
Vea Receptor de HD / Aparato de DVD con Progressive Scan

☆☆☆☆

S-Video (SVHS)
Vea Video Casetera (VCR).

Voltee la hoja para ver otras conexiones.