

目录

1 公告	2	
2 重要信息	3	
3 电视概述	5	
控制面板	5	
遥控器	5	
遥控器使用	6	
4 使用电视	7	
打开/关闭电视, 或切换为待机	7	
切换频道	7	
观看连接的设备	8	
调整电视音量	8	
5 使用更多电视功能	9	
访问电视菜单	9	
变更语言	9	
更改画面和声音设置	9	
更改其他功能设置	10	
使用定时器	11	
使用电视机锁	11	
从USB存储设备中查看照片和播放音乐及影片	12	
6 设定频道	14	
自动搜索频道	14	
手动设定频道(ATV手动搜台)	14	
手动设定频道(DTV手动搜台)	14	
DTV节目导视	14	
频道编辑	14	
软件升级	14	
7 连接设备	15	
背部接口	15	
侧面接口	16	
连接到计算机	16	
使用 Philips EasyLink	17	
8 产品信息	18	
支持的显示分辨率	18	
调谐器 / 接收 / 传输	18	
遥控器	18	
电源	18	
支持的电视机安装托架	19	
产品规格	19	
9 故障排除	20	
一般电视问题	20	
画面问题	20	
声音问题	20	
HDMI 连接问题	21	
计算机连接问题	21	
联系我们	21	

1 公告

2013 © Koninklijke Philips N.V

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是Koninklijke Philips N.V 或它们各自所有者的财产。TPV Technology Co., Ltd. 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此处指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。TPV Technology Co., Ltd. 保证材料本身没有侵犯任何美国专利。未明示或暗示其它保证。

对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的任何问题，TPV Technology Co., Ltd. 概不负责。TPV Technology Co., Ltd. 会尽快地纠正用户报告的错误并将其公布在 TPV Technology Co., Ltd. 支持网站上。

像素特性

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

保修

用户不可更换任何组件。请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。必须由 Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

版权

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

® Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

本软件部分版权所有 © The FreeType Project (www.freetype.org)。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

2 重要信息

在使用电视机之前,请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾!

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器(例如花瓶)放置在电视机旁边。如果将液体洒到了电视机表面或内部,请立即断开电视机的电源。请与Philips客户服务中心联系,对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源(包括直射的阳光)附近。为避免火焰蔓延,请始终使蜡烛或其他明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时,请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松,进而产生火花。

小心短路或起火!

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏!

- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时,请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。

采用壁挂方式安装电视时,请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。

TPV Technology Co., Ltd. 对由于安装不当而造成事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童!

请遵循以下注意事项,以避免因电视机掉落而导致儿童受伤:

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具(如书柜)上时,一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

小心误食电池!

- 此产品/遥控器可能含有可能误食,约硬币大小的电池,请将电池放于孩童无法接触的位置。

小心过热!

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少4英寸或10厘米的空间以便通风。确保窗帘或其他物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机!

- 在将电视机连接到电源插座上之前,请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同,切勿将电视机连接到电源插座上。

小心人身伤害、起火或电源线损坏!

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 为便于从电源插座上断开电视机的电源线,请确保您始终可以完全接触到电源线。
- 断开电源线时,应始终握住插头,而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前,请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里,切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。

小心听力损害!

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

低温

- 如果在低于 5° C 的温度下运送电视机, 请先拆开电视机的包装, 待电视机适应了室温后再将电视机连接到电源插座上。

屏幕养护

- 尽量避免静止图像。静止图像是在屏幕上保持很长时间的图像。例如屏幕菜单、黑条和时间显示。如果必须使用静止图像, 请降低屏幕的对比度和亮度, 以防止损坏屏幕。
- 在清洁前拔下电视机插头。
- 用柔软的湿布擦拭电视机和框架。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视机。
- 小心损坏电视机屏幕! 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 为了避免变形和褪色, 请尽快擦掉水滴。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请自行了解当地的电子和电气产品分类收集系统。

请遵守当地规定, 不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。




本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定, 正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

3 电视概述


恭喜您购买和使用 Philips 产品！为充分享用 Philips 提供的支持，请在以下网站注册您的电视：www.philips.com/welcome

控制面板

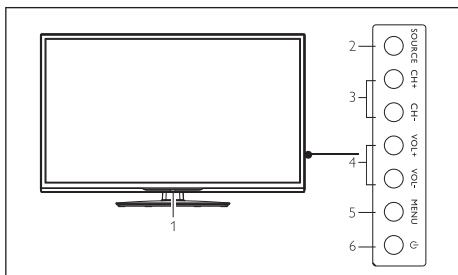

- ① 指示灯/遥控接收窗。
- ② 信号源: 按此键显示各种信号源列表。
- ③ 频道 CH +/-: 切换到上一个或下一个频道。
- ④ 音量 VOL +/-: 提高和降低音量。
- ⑤ 菜单: 打开或关闭主菜单。
- ⑥ ⏻: 打开或关闭本产品。必须拔下电源插头，本产品才会完全断电。

遥控器

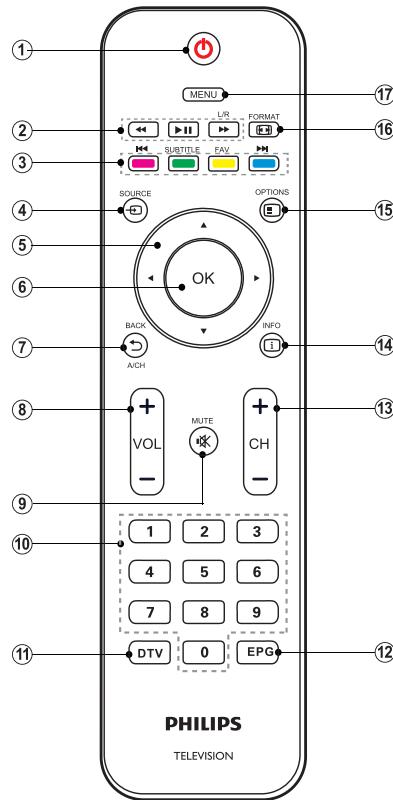


- ① ⏻ 待机-开机
 - 在电视开机时将其切换到待机。
 - 在电视待机时开机。
- ② 播放按钮
 - 控制多媒体的播放。
- ③ 彩色按钮
 - 特殊多功能按钮。
- ④ ⏻ 信号源
 - 开启或关闭信号源菜单，选择要连接的信源。
- ⑤ ⏹, ⏺, ⏸, ⏻ 导航按钮
 - 导航菜单。
- ⑥ 确认
 - 菜单模式下，确认输入或选择。

- (7) ↺ 返回
返回上一个频道或退出当前菜单。
- (8) 音量+/-
提高和降低音量。
- (9) 🔇 静音
静音或恢复音量。
- (10) 0-9数字按钮
选择一个频道或输入需要的频道号。
- (11) **DTV**
数字信源的快捷键
- (12) **EPG**
显示数字电视节目列表的快捷键
- (13) 频道+/-频道-
切换到上一个或下一个频道。
- (14) 📺 讯息
查看节目讯息。
- (15) 📁 选项
访问与当前活动或选择相关的选项。
- (16) 📱 画面格式
浏览画面比例模式。
- (17) MENU
显示菜单

警告
请勿将遥控器靠近磁性物体。

遥控器使用



使用遥控器时，指向遥控器传感器，然后按您所要操作的按钮。确保遥控器和电视之间的视线没有被家具、墙壁或者其它物件妨碍

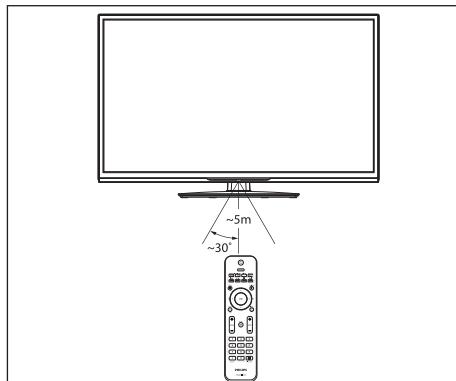

4 使用电视

本节介绍基本电视操作。

打开/关闭电视，或切换为待机

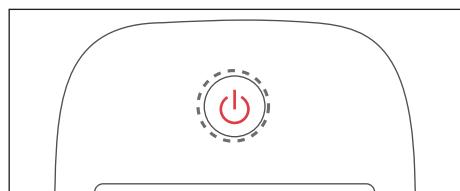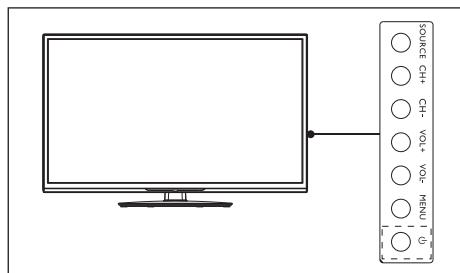

打开电视

- 请将电视机电源线插入电源插座。
- 请按遥控器上的待机-开机键或电视机侧面的待机键。

切换到待机

- 按遥控器上的待机-开机键。

关闭电视



- 把电视切换至待机，然后拔出电源线。



提示

- 尽管待机时电视消耗极少的电量，但还是会耗电的。如果长时间不用，请从电源插座上拔下电视电源插头。

切换频道

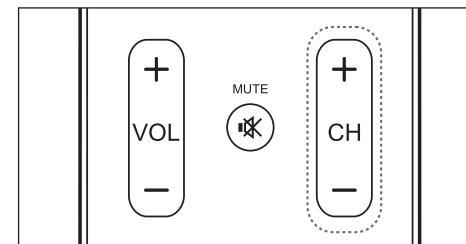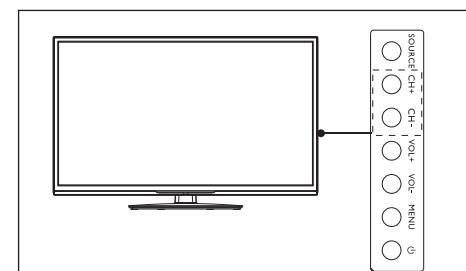


- 按电视侧边或是遥控器上的 CH +/ -。
- 用遥控器上的数字按钮输入频道号码。
- 按遥控器上的 ↺ (返回) 切换到之前观看的频道。

观看连接的设备





- 选择外部信号源之前,请将外接设备打开。

使用信号源按钮

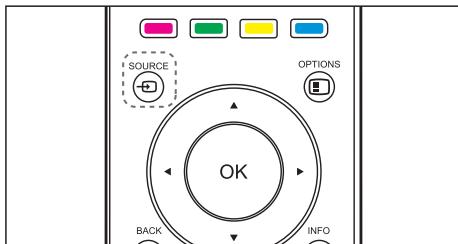

- 按 信号源。
→ 信号源列表出现。
- 按 ▲▼ 选择一个信源。
- 按确认选择。
→ 电视切换到所选的信源。

调整电视音量

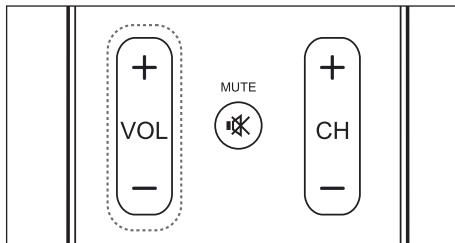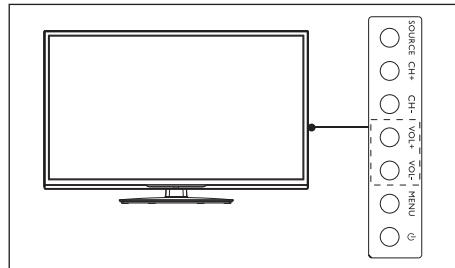

提高或降低音量

- 按电视上或是遥控器上的 VOL+/- 调整音量
- 按 静音。
- 再按一次 恢复声音。

5 使用更多电视功能

访问电视菜单

菜单可帮助您设定频道，更改画面和声音设置，以及访问其它功能。

- 按MENU键
→ 菜单开启。



- 选择下列选项后，请按确认：
 - [观看数字电视]: 当其它讯号源被选取时，选择此项以切换回数字电视频道。
 - [观看模拟电视]: 当其它讯号源被选取时，选择此项以切换回模拟电视频道。
 - [浏览USB]: 从USB存储设备中查看照片和播放音乐及影片。
 - [信源]: 打开信号源菜单。
 - [设置]: 更改画面、声音及其它设定。

变更语言

您可选择变更菜单的语言。

变更菜单语言

- 按 \odot 设置。
- 选择[选项]>[菜单语言]，然后按▶进入。
- 选取您想要的语言。

更改画面和声音设置

更改画面和声音设置以适合您的喜好。您可以应用预定义的设置或手动更改设置。

使用灵智画面

使用灵智画面应用预定义的画面设置。

- 按 \odot 设置选择[画面]>[灵智画面]。
- 选择下列其中一项设定后按确认。
 - [鲜艳]: 增强画面对比度和清晰度。
 - [标准]: 调整画面设置以适应大多数视频环境和类型。
 - [柔和]: 调整画面的柔和度。
 - [个人设定]: 使用自订的画面设定。

手动调整画面设置

- 按 \odot 设置。
- 选择[画面]，然后按▶进入。
- 选择[画面]后，选择下列其中一个设定后按▶进入。
 - [灵智画面]: 选取预定义的设定。
 - [对比度]: 调整背光，增加亮部与暗部间的背光强度差异(0~100)。
 - [亮度]: 调整较暗区域的强度和精细度(0~100)。
 - [饱和度]: 调整颜色饱和度(0~100)。
 - [清晰度]: 调整图像的清晰度(0~100)。
 - [画面格式]: 调整画面的显示比例。
 - [色温]: 调整画面的整体色温。

- [降噪]: 过滤和降低图像中的噪音。

更改画面格式

- 1 按画面格式快捷键(FORMAT)。
- 2 按▲▼选择一个画面格式后按确认。

画面格式摘要

可以配置以下画面设置。



注

- 根据画面源的格式,有些画面设置不可用。



[宽屏幕]:将经典的标准格式比例调整为宽屏。



[4:3]:显示传统的4:3画面格式。



[电影16:9]:将画面格式调整为16:9比例。



[字幕放大]:在整个荧幕上显示4:3画面格式让字幕可以显现,但画面顶部会有部分被裁切。

使用灵智声音

使用灵智声音应用预定义的声音设置。

- 1 按✿设置选择[声音]>[灵智声音]。
- 2 选择下列其中一个设定后按确认。

- [标准]:适用于大多数的环境与类型的设置。
- [音乐]:适用于音乐的声音设置。
- [电影]:适用于电影的声音设置。
- [个人设定]:使用在声音选项中所设的自订声音设置。

手动调整声音设置

- 1 按✿设置。

- 2 选择[声音],然后按▶进入。

- 3 选择[声音]后,选择下列其中一个设定后按▶进入。

- [灵智声音]:访问预定义的灵智声音设置。
- [高音]:调整高音(0~100)。
- [低音]:调整低音(0~100)。
- [平衡]:调整左右扬声器的平衡。
- [自动音量调节]:切换频道时,自动减小突然性的音量变化。
- [虚拟环绕]:开启或关闭虚拟环绕音效。

更改其他功能设置

- 1 按✿设置。

- 2 选择[选项]后,选择下列其中一个设定后按▶进入。

- [菜单语言]:选择变更菜单的语言。
- [菜单显示时间]:显示系统菜单时间15/30/45/60秒。
- [菜单透明度]:更改菜单透明度(0~100)。
- [蓝屏]:开启或关闭蓝屏显示。
- [睡眠定时器]:设置睡眠时间(0~180分钟)。
- [智慧节能]:开启或关闭智慧节能。
- [背光]:设置背光大小(0~100)。(智慧节能功能与背光功能以实际机器为准)

- [系统重置]:将画面和声音重置成出厂设置。

使用定时器

您可以使用定时器，以便在指定时间将电视切换到待机。

自动将电视切换到待机 (睡眠定时器)

睡眠定时器可以在预定义的时间过后，将电视切换到待机。



提示

- 您可以提前关闭电视，也可以在倒计时期间重新设置睡眠定时器。

- 1 按 设置。
- 2 选择[选项]>[睡眠定时器]。
 - ↳ 睡眠定时器显示。
- 3 从0到180分钟之间选择一个预定时间。
 - ↳ 睡眠定时器以十分钟为单位做设定。若定时器被设定为0，睡眠定时器将被关闭。

使用电视机锁定

通过锁定电视控制，您可以防止儿童观看某些节目或频道。

设置或更改代码

- 1 按 设置。
- 2 选择[童锁]>[更改代码]。
- 3 用遥控器上的数字键输入您的密码。
 - ↳ 依照荧幕上的指示设置或是更改您的代码。



提示

- 如果您忘记代码，请在[更改代码]中输入‘3448’覆盖现有密码。
- 当使用更改代码设置新密码后，进行某些设置可能需要使用此密码。

锁定或解锁一个或多个频道

- 1 按 设置。
- 2 选择[童锁]>[频道锁定]，然后输入您的密码。
 - ↳ 频道列表显示。
- 3 选择要锁定或解除锁定的频道，按彩色按钮绿键。
 - ↳ 当您第一次要观看被锁定的频道时，您将会被要求输入密码。



注

- 童锁功能只在电视模式下有效。

从USB存储设备中查看照片和播放音乐及影片

USB支持的视频格式:

- 支持的存储设备: USB (仅支持FAT或FAT 32 USB存储设备。)
- 支持的多媒体文件:
 - 图像: JPEG
 - 音频: MP3
 - 视频: MPEG2/MPEG4,H.264



注意

- 对于不支持USB存储设备, Philips不承担任何责任, 同时, 对于该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。

从连接的USB储存设备中观看照片与播放音乐及影片

- 1 打开电视。
- 2 连接USB储存设备到电视侧面的USB插槽。
- 3 按遥控器信号源键(SOURCE)。
- 4 选择您所插入的USB设备, 按确认。
↳ USB浏览页开启。

观看照片

- 1 在USB浏览页中选取 [照片], 然后按确认。
- 2 选取一张照片或是资料夹, 然后按确认。该照片将会被放大至全萤幕并自动播放。

观看照片的幻灯片

- 1 在照片全萤幕播放时, 按确认。
↳ 从被选取的照片开始播放幻灯片。
- 2 按以下的按钮控制照片播放:
 - ►/■/确认: 播放/暂停播放。
 - 彩色按钮 红键/蓝键: 观看上一张或下一张照片。
 - 按 BACK 退出浏览。

更改播放幻灯片的设定

- 1 在播放幻灯片时, 按 ■ 选项。
- 2 选择下列其中一个项目后按确认。
 - [停止/开始播放]: 开始或停止播放幻灯片。
 - [幻灯片放映转换]: 设定转换照片时的特效。
 - [幻灯片放映频率]: 选择每张照片显示的时间。
 - [重复/播放一次]: 选择播放一次或重复播放幻灯片。
 - [随机播放开/关]: 依序或是随机播放幻灯片。
 - [旋转]: 旋转照片。
 - [自选图片]: 设置照片为开机画面或还原开机画面。
 - [显示信息]: 显示档案资料。

聆听音乐

- 1** 在USB浏览页中选择「音乐」，然后按确认。
- 2** 选择一个音乐曲目或专辑，然后按确认播放。
- 3** 按以下的按钮控制音乐播放：
 - **▶/暂停**: 播放/暂停播放。
 - **◀/▶**: 向前或向后寻找。
 - 彩色按钮 红键/蓝键: 聆听上一曲或下一曲音乐。

更改播放音乐的设定

播放音乐时，按 **□** 选项，并选取以下其中一项设定后按确认。

- [停止/开始播放]: 停止或开始播放音乐。
- [重复/播放一次]: 选择一次或是重复播放音乐。
- [随机播放开/关]: 依序或是随机播放音乐。
- [显示信息]: 显示档案资料。

观看幻灯片时播放音乐

你可在观看幻灯片的同时播放背景音乐。

- 1** 选择一个音乐专辑。
- 2** 按确认。
- 3** 按 BACK 回到USB浏览页。
- 4** 选择一个相簿。
- 5** 按确认播放幻灯片。

观看影片

- 1** 在USB浏览页中选择「视频」，然后按确认。
- 2** 选择一个影片按确认播放影片。
- 3** 按以下的按钮控制影片播放：
 - **▶/暂停**: 播放/暂停播放。
 - **◀/▶**: 向前或向后寻找。
 - 彩色按钮 红键/蓝键: 观看上一部或下一部影片。

更改播放影片的设定

播放影片时，按 **□** 选项，并选取以下其中一项设定后按确认。

- [停止/开始播放]: 停止或开始播放影片。
- [重复/播放一次]: 选择一次或是重复播放影片。
- [随机播放开/关]: 依序或是随机播放影片。
- [显示信息]: 显示档案资料。

移除USB储存装置



注意

- 请依照下列步骤移除以预防损坏USB储存装置。

- 1** 按 **◀** 返回/频道切换离开USB浏览页。
- 2** 等候约五秒钟后再移除USB储存装置。

6 设定频道

本章介绍如何重新安装和微调频道。

自动搜索频道

步骤1 选择菜单语言

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [选项] > [菜单语言], 按 **▶** 进入。
- 3 选择语言。

步骤2 自动搜索频道

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道] > [自动搜台], 按 **▶** 进入。
- 3 按确认开始自动搜索频道。

注

- 搜索过程中按BACK(**◀**)键可中断搜索。(自动搜索先搜索ATV, 然后再搜索DTV)

手动设定频道(ATV手动搜台)

搜索前请将输入信号源确定为模拟电视。

步骤1 选择您的系统

注

- 如果您的系统设定是正确的, 您可以略过这个步骤。

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道]
- 3 选择您的 [彩色制式] 及 [伴音制式]。

步骤2 搜寻并储存新的频道

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道] > [手动搜台]。
 - 选择[频道]按**▲▼**, 选择频道号。
 - 选择 [搜索]按**▲▼**, 开始搜索。

- 3 当搜索完成后:
 - 选择 [完成] 将搜索到的频道储存为当前频道。

步骤3 微调频道

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道] > [微调]。
- 3 按 **▲▼** 调整频道频率。
- 4 选择 [完成] 离开微调。

手动设定频道(DTV手动搜台)

搜索前请将输入信号源确定为数字电视

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道] > [手动搜台]。
- 3 按 **◀▶** 选择频道按确认开始搜索。

DTV节目导视

节目导视在数字电视下有效。

- 1 按节目指南键(EPG)开启节目导视菜单。
- 2 按 **▲▼** 键选择时间与频道。
- 3 按相应彩色按钮可进行查看信息/预约列表/预约节目操作。

注

- 节目信息由广播公司提供, 节目条目可能显示为空或无法显示日期。当新的信息可以使用时, 画面显示会自动更新。
- 预约节目的开始时间必须晚于当前时间, 否则预约无法成功。

频道编辑

- 1 按 **设置**。
- 2 选择 [频道] > [频道编辑]。
- 3 按 **▲▼** 选择频道, 按彩色按钮选择可进行删除/移动/喜爱/跳跃频道等操作。

软件升级

通过USB进行软件升级。

7 连接设备


本节介绍如何连接带不同接口的设备。

注

- 您可以使用不同类型的接口将设备连接到电视。本节中连接方式仅为示意图，连接方法基本相同。但具体接口位置请参考实际机器。

背面接口

- ① 分量输入/视频2输入(视频2/Y Pb Pr 音频左/右)
DVD播放机或游戏机等设备中的模拟音频和视频输入。

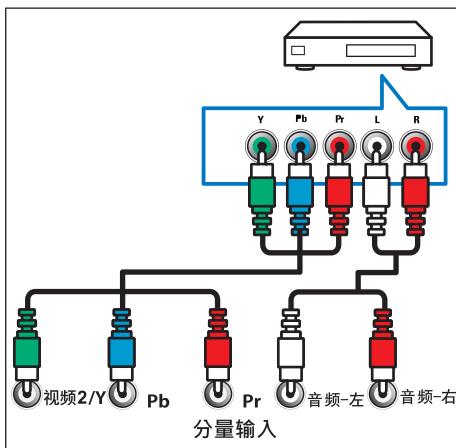


注

- 本机的视频2与分量Y信号共用输入接口,视频2音频与分量音频共用输入接口。


- ② 同轴

- 同轴:连接家庭影院和其它数字音频系统的数字音频输出。

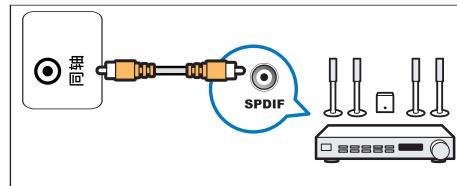


- ③ 视频输入

VCR 等模拟设备中的复合视频输入。

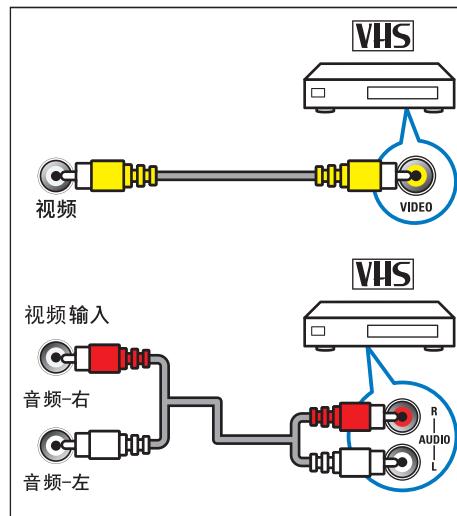

- ④ 视频输出


连接带音视频输入接口的设备(如监视器等)。

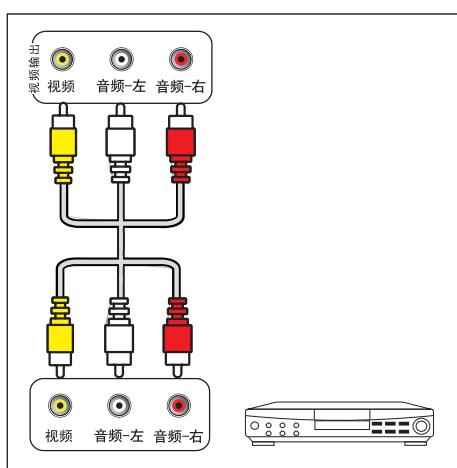

侧面接口


① 天线/有线电视

天线、有线或卫星的信号输入。

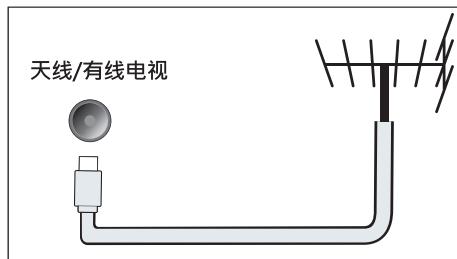


- 接入本机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能引起火灾等危险。

② 计算机中的音频和视频输入

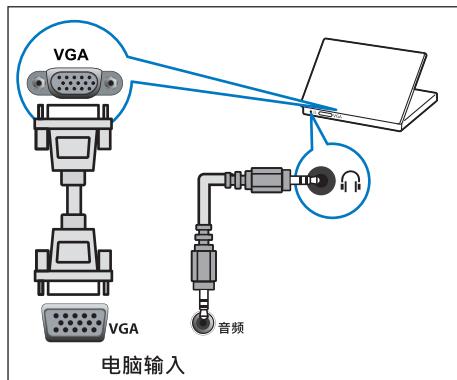


③ HDMI

Blu-ray播放机等高清数字设备中的数字音频和视频输入。

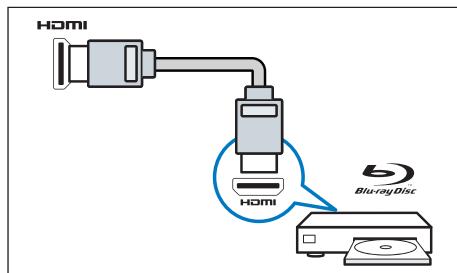

④ USB

USB 存储设备中的数据输入。

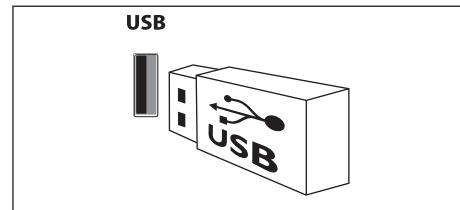

⑤ 耳机

立体声音频输出到耳机。



- 耳机插入时，电视扬声器会自动静音。

连接到计算机


将计算机连接到电视之前

- 在计算机上选择一个支持的屏幕分辨率。


通过以下一种接口连接计算机：




- 通过 DVI 或 VGA 连接需要额外一条音频线。
- HDMI 线

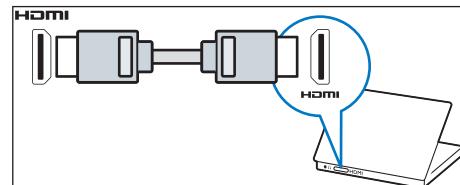


- DVI-HDMI线

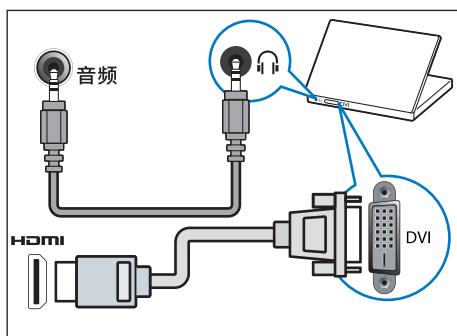

- HDMI 线和 HDMI-DVI 适配器

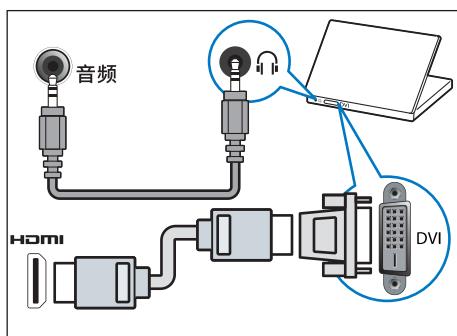

- VGA线

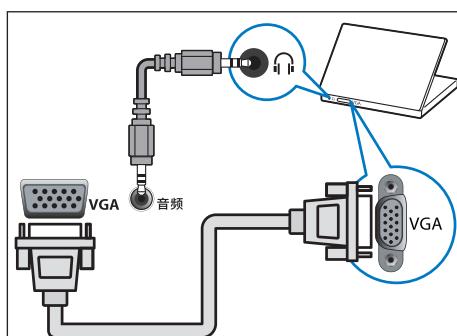

使用 Philips EasyLink

充分利用您的Philips EasyLink HDMI-CEC兼容设备可增强控制功能而达到最大效益。透过HDMI接口连接的HDMI-CEC兼容设备可以由电视遥控器进行控制。

要启用Philips EasyLink，您需要：

- 透过HDMI接口连接两个以上的HDMI-CEC兼容设备
- 确认每个HDMI-CEC兼容设备都正常运作
- 切换到EasyLink

注

- EasyLink兼容设备必须已经打开并被选作信号源。
- Philips不保证100%与所有HDMI CEC设备实现互操作性。

打开或关闭 EasyLink

启用HDMI-CEC兼容设备后，电视会自动打开并切换到正确的信号源。

注

- 如果您不打算使用Philips EasyLink，请不要启用它。

1 按菜单。

2 选择[设置] > [EasyLink] > [Easylink]

3 选择[关闭] 或是[开启]，然后按确认。

8 产品信息

产品信息可能会随时变更，恕不另行通知。有关详细产品信息，请转到 www.philips.com/support。

支持的显示分辨率

计算机格式

- 分辨率 - 刷新率:
 - 720×400 70Hz
 - 640×480 60Hz
 - 800×600 60Hz
 - 1024×768 60Hz
 - 1360×768 60Hz

- (32")
 - 720×400 70Hz
 - 640×480 60Hz
 - 800×600 60Hz
 - 1024×768 60Hz
 - 1360×768 60Hz
 - 1600×900 60Hz
 - 1920×1080 60Hz

- (42")
 - 720×400 70Hz
 - 640×480 60Hz
 - 800×600 60Hz
 - 1024×768 60Hz
 - 1360×768 60Hz
 - 1600×900 60Hz
 - 1920×1080 60Hz

视频格式

- 分辨率 - 刷新率:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz.

调谐器 / 接收 / 传输

- 天线输入: 75ohm同轴 (IEC75)
- 电视系统: ATV:PAL+NTSC;DTV:DTMB
- 视频播放: NTSC,PAL

遥控器

- 电池: 2 x AAA (LR03类型)

电源

- 主电源: 220V~,50Hz
- 待机能耗: ≤ 0.5 W
- 环境温度: 5到40摄氏度
- 32"功耗: 55W
- 42"功耗: 98W

支持的电视机安装托架

要安装电视机,请购买飞利浦电视机安装托架或与 VESA 标准兼容的电视机托架。为避免损坏电缆和插口,请确保电视机背面至少保留 2.2 英寸或 5.5 厘米的间隙。



警告

- 请按照随电视机安装托架一起提供的所有说明操作。Koninklijke Philips N.V. 对由于电视机安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

电视屏幕尺寸 (英寸)	挂墙孔距 (mm)	需要的安装螺钉
32	100×100	4 × M4
42	300×200	4 × M6

产品规格

因产品不断更新,设计和规格若有变更,恕不另行通知。

32"

- 不带电视底座
 - 尺寸(宽x高x深): 740×451×69(mm)
 - 重量: 6.6kg
- 带电视底座
 - 尺寸(宽x高x深): 740×495×220(mm)
 - 重量: 7.0kg

42"

- 不带电视底座
 - 尺寸(宽x高x深): 973×583×72(mm)
 - 重量: 11.0kg
- 带电视底座
 - 尺寸(宽x高x深): 973×635×239(mm)
 - 重量: 11.5kg

9 故障排除

本节介绍常见问题及其解决方案。

一般电视问题

电视无法开机：

- 从电源插座上拔下电源线插头。待一分钟后再重新连接上。
- 检查电源线已牢固连接。

遥控器操作不正常：

- 检查遥控器电池的 +/- 极安装正确。
- 如果遥控器电池耗尽或泄露, 请予以更换。
- 清洁遥控器和电视传感器镜头。

电视待机指示灯闪烁

- 从电源插座上拔下电源线插头。等到电视冷却下来再重新连接电缆。如果闪烁仍然发生, 请联系Philips客户关怀中心。

忘记解锁电视锁功能的密码

- 选择[童锁]>[更改代码]输入'3448'覆盖现有密码。

电视菜单显示语言错误。

- 将电视菜单更改想要的语言。

打开/关闭电视至待机状态时, 听到电视机箱中发出吱吱声：

- 无需执行任何操作。吱吱声是电视冷却和预热时正常伸缩发出的正常声响。这不会影响性能。

画面问题

电视已打开, 但没有画面：

- 检查天线已正确连接到电视。
- 检查正确的设备被选作电视信号源。

有声音没画面：

- 检查画面设置正确。

天线连接造成电视接收信号不好：

- 检查天线已正确连接到电视。
- 扩音器、未接地的音频设备、霓虹灯、高层建筑和其它巨形物体会影响接收质量。如果可能, 请尝试通过改变天线方向或将上述设备远离电视来改善接收质量。
- 如果只有一个频道的接收效果差, 请微调此频道。

所连设备的画面质量差：

- 检查设备连接正确。
- 检查画面设置正确。

电视没有保存画面设置：

- 检查电视位置被设置为家庭设置。此模式可以让您灵活地更改和保存设置。

画面不适合屏幕, 太大或大小：

- 尝试使用不同的画面格式。

画面位置不正确：

- 有些设备中的画面信号可能无法正确适合屏幕。请检查该设备的信号输出。

声音问题

有画面, 但声音质量差：



注

- 如果检测不到音频信号则电视会自动关闭音频输出, 这不表示有故障。

- 检查所有线缆连接正确。

- 检查音量未设置为0。

- 检查声音没有静音。

有画面, 但声音质量差：

- 检查声音设置正确。

有画面, 但只有一个扬声器有声音：

- 检查声音平衡被设置为中间。

HDMI 连接问题

HDMI 设备有问题：

- 请注意，HDCP (高带宽数字内容保护) 支持可能会延迟电视显示 HDMI 设备中内容的时间。
- 如果电视不识别 HDMI 设备，并且不显示画面，请尝试将信号源从一个设备切换另一个后再重新切换回。
- 如果声音断断续续，请检查一下 HDMI 设备的输出设置是否正确。
- 如果您使用 HDMI 转 DVI 适配器或 HDMI 转 DV I线，请检查附加音频线是否已连接到AUDIO (仅限迷你插孔)。

计算机连接问题

电视上的计算机显示不稳定：

- 检查您的 PC 使用支持的分辨率和刷新率。
- 将电视画面格式设置为无压缩。

联系我们

如果问题仍然未解决，请联系当地的Philips 客户服务中心。



警告

- 请勿尝试自行维修电视。这可能会造成严重人身伤害、对电视造成无法挽回的损坏，或者使保修失效。



注

- 在您联络Philips的客服中心之前，请将电视机的型号及序号记录起来。这些号码印刷在电视机的后壳以及包装上。