

37PF7641D
42PF7641D

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

PHILIPS

НАЧАЛО

Преди да започнете

Внимание:

не включвайте захранващият кабел в гнездото отзад на телевизора или в контакта на стената и не окачвайте телевизора на стената преди да сте направили всички свързки.

Свързване на антената

Включете чинча на антената точно в гнездото за антената ТГ отзад на телевизора.

Съвет:

за най-добро качество използвайте предоставения стабилизатор кабел.

Свързване на захранващия кабел

Включете предоставения захранващ кабел в гнездото за него отзад на телевизора и в контакта на стената.



Внимание:

уверете се, че волтажа на токовата верига отговаря на волтажа, отпечатан на лепенката отзад на телевизора.

Дистанционно управление

Пъхнете двете предоставени батерии (тип R6-1,5 V). Уверете се, че (+) и (–) краищата на батериите са разположени правилно (вътре в отделението е отбелязано).

С натискане на бутон веднъж ще активирате съответната функция. Натискането два пъти ще я отмени.

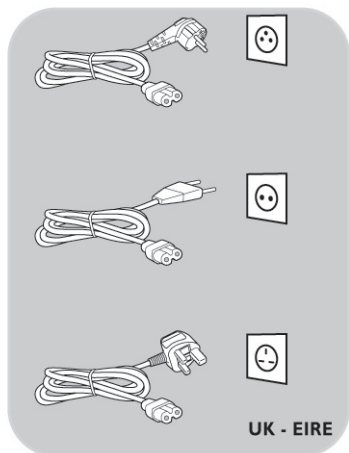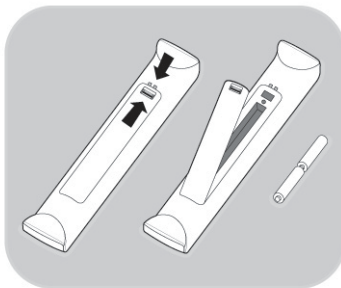

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ RC4350



⏻ Режим стендбай

Натиснете, за да включите телевизора в режим стендбай или за да преминете в режима.

Когато телевизорът е в режим стендбай, индикаторът свети в червено.

Внимание:

*телевизорът никога не се изключва напълно, освен ако не го изключите от захранването.
DVD STB TV VCR AUX*

Натиснете бутона Select неколkokратно, за да изберете един от режимите за управление на устройствата, в които може да бъде използвано дистанционното. Ако не се предприеме действие в продължение на 60 секунди, телевизорът автоматично се връща в режим за телевизия.

i+ Информация на екрана

Натиснете, за да се появи (ако е възможно) информация относно избрания телевизионен канал или програма.

12 Двоен екран

Натиснете **12**, за да преместите телетекста отдясно на екрана.

DEMO Натиснете, за да включите или изключите демонстрационното меню.

Цветени бутони

- Когато с оцветените бутони са свързани определени функции, те се показват на екрана.
- Използват се за избор на страница в режим Телетекст.

Опция (OPTION)

- Използва се за отваряне или затваряне на менюто за бърз достъп, което съдържа някои често използвани опции, като например формат на картината.
- Натиснете го неколkokратно, когато е включен телетекстът, за да увеличите показаната страница. Погледнете „Телетекст“.

📖 За отваряне или затваряне на Електрония програмен пътеводител. Погледнете EPG (Електронен програмен пътеводител).

Бутони със стрелки

Натиснете бутоните със стрелките нагоре/надолу, наляво/надясно, за да търсите из менютата.

OK

- За да активирате настройка
- За да се появи списъка с каналите
- Започва да възпроизвежда съдържание в приложението Мултимедиен преглед.

Преглед/Меню (BROWSE/MENU)

За да отворите или затворите главното меню. Погледнете „Как да търсите в менютата“.

☰ Телетекст On/Off

Натиснете бутона, за да включите телетекста. Погледнете „Телетекст“.

Внимание:

Не всички канали излъчват интерактивни телевизионни приложения по всяко време.

⏮ Сила на звука

Натиснете + или -, за да усилите или намалите звука.

🔇 Бутон Mute

За включване и изключване на звука.

+P- Избор на канал

- за да сменяте телевизионните канали и запаметени източници, отбелязани в списъка с любими канали;
- за избор на страница в режим Телетекст;
- за бързо преминаване през списъците в менютата;
- за да включите телевизора от режим стендбай.

0/9 Бутони с числа

За избор на телевизионни канали между 0 и 999.

AV Избор на странично устройство

Погледнете Инсталиране, Меню за свързки.

P<P Предишен канал

Натиснете за да превключвате между пуснатия в момента канал и гледания преди това телевизионен канал.

● ◀ ▶ ►▶ Бутони за аудио и видео оборудване



За повече информация, погледнете разширените инструкции за експлоатация на www.philips.com/support.

■ MHEG CANCEL

Натиснете този бутон, за да отмените тези специални услуги (и полето с функциите в долната част на екрана).

FAV За да се покаже списъка с каналите.

Можете да създадете до четири любими списъка.

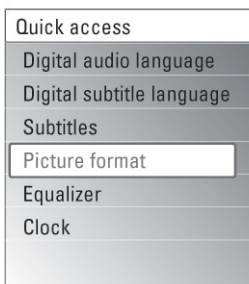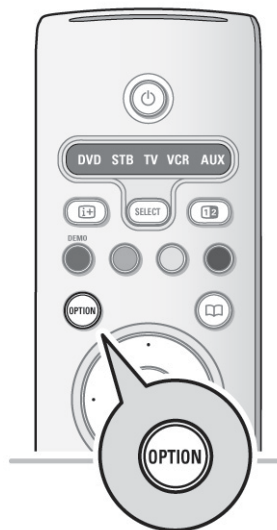

УПОТРЕБА НА БУТОНА OPTION

Бутонът **OPTION** ви позволява да отваряте или затваряте менюто за бърз достъп, което ви дава директен достъп до някои функции и възможности от менюто.

1. Натиснете бутона **OPTION**.
 - Появява се менюто за бърз достъп.
2. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да изберете предмет от менюто.
3. Натиснете бутона **OK**, за да влезете в избрания предмет от менюто в телевизионното меню. (С изключение на опцията Часовник (Clock)).
4. Използвайте бутоните със стрелките, за да направите своя избор.
5. Натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто.

Бележка:

предметите от менюто отнасящи се до цифрови функции, са достъпни само в случай на цифрово телевизионно излъчване.

Дигитален аудио език

Позволява ви да изберете аудио език от списък с възможните излъчвани езици за пуснатата в момента цифрова програма.

Дигитален език на субтитрите

Позволява ви (временно) да изберете предпочитания от вас език на субтитрите от списъка с възможните излъчвани езици за пуснатата в момента цифрова програма.

Субтитри

Това показва субтитрите на Телетекста и DVB-T, на избрания телевизионен канал. Те могат да се пуснат за постоянно или да се появяват само при изключен звук.

Формат на картината

Това ви позволява да нагласите размера на картината, в зависимост от излъчвания формат и вашите предпочитания.

Еквалайзер

Позволява ви да настроите предпочитаните от вас звукови честоти, които съответстват на вашите лични настройки на звука.


Часовник

Избирате дали да се показва или не часовник на екрана.

Бутони от дясната страна на телевизора

В случай, че дистанционното управление бъде изгубено или повредено, с помощта на бутоните отстраня на вашия телевизор можете да промените и някои други основни настройки освен смяна на каналите или нагласяне на силата на звука.

- натиснете бутона за включване , за да включите или изключите телевизора. бутона **MENU** може да се използва, за да извикате менюто на телевизора без дистанционно управление.
- използвайте бутоните **VOLUME +** и **-**, и бутоните **PROGRAM +** и **-**, за да изберете предмет от менюто.

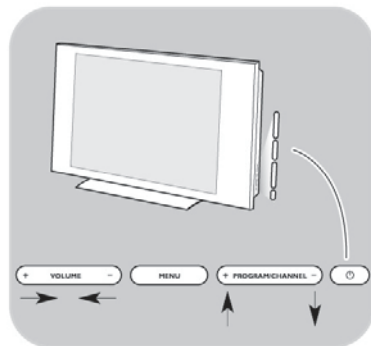

Въведение: Дигитален телевизор

Освен стандартно аналогово излъчване, можете да приемате и цифрово излъчване чрез закачена на покрив или балкон цифрова антена, в страни където има такива сигнали, и които се поддържат от този телевизор. Проверете дали страната, в която се намирате, поддържа цифрово видео излъчване посредством антена. Погледнете www.philips.com/support за списъка с поддържаните страни, консултирайте се с местния представител или погледнете лепенката отзад на вашия телевизор.

Бележка:

за да имате цифрови телевизионни канали чрез кабелна връзка, трябва да имате допълнителен декодер; за да имате цифрови телевизионни канали чрез сателит, се изискват сателитен приемник и сателитна чиния, монтирани на открито. Също така, определени интернет доставчици предлагат цифрови телевизионни канали посредством широкочестотен интернет и допълнително оборудване.

Включване на телевизора

Натиснете бутона за включване  отстраня на телевизора или бутона  на дистанционното управление.

Бележка:

първият път (и само първия път) когато включите вашия телевизор, ще видите поздравителен екран, последван от процедура по инсталиране. Погледнете Инсталиране за първи път.

ИНСТАЛИРАНЕ ЗА ПРЪВИ ПЪТ



Процедурата по инсталирането се състои от поредица от екрани, които ви насочват в процеса на инсталиране на вашия телевизор. Следвайте инструкциите на екрана.

Бележка

Ако телевизорът е бил инсталиран преди това и/или ако искате да промените настройките на първоначалната инсталация, продължете с Използване на настройките на телевизионното меню.

Стъпка 1: избор на езика на екрана

След като се покаже поздравителния екран, ще трябва да изберете езика на телевизионните менюта. Езикът на текста на заглавието и информацията на екрана се сменя непрекъснато. Също така дигиталното аудио и субтитрите ще се изписват на избрания език за менюто.

1. Натискайте стрелките нагоре/надолу, докато светне избрания от вас език.
2. Натиснете бутона **OK** на дистанционото управление.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите нататък.



Стъпка 2: завършване на процедурата по първоначалното инсталиране на телевизора

1. Натиснете оцветения в зелено бутон на дистанционото управление за да светне **Television**.
2. Изберете държавата, в която се намирате в момента.

Бележки

- Ако изберете грешна държава, номерацията на каналите няма да съвпада със стандартната за вашата държава.
 - В случай, че избраната държава не се поддържа DVB-T от вашия телевизор, няма да имате достъп до преметите от менютата отнасящи се за цифрова телевизия.
3. Натиснете оцветения в зелено бутон на дистанционото управление, за да стартирате автоматичната инсталация на каналите.

Всички достъпни цифрови телевизионни и радио канали и аналогови телевизионни канали се откриват и запаметяват автоматично. Това ще отнеме няколко минути. Когато търсенето приключи, на менюто ще се изпише броя на откритите цифрови и аналогови канали.

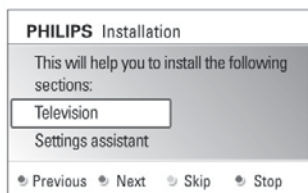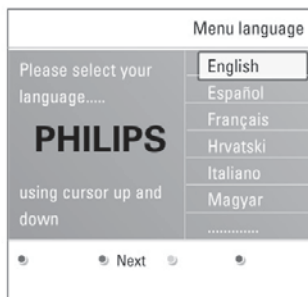

Бележки

- Възможността за приемане на цифрови земни телевизионни канали зависи от избраната държава;
 - Ако решите да инсталирате каналите по-късно, изберете **Automatic installation** (автоматично инсталиране) на менюто на телевизора, **Installation** (инсталиране), **Channels** (канали), за да бъдат открити наличните канали.
4. Натиснете оцветения в червено бутон отново, когато търсенето приключи.

Стъпка 3: Помощник при настройките: избор на настройки на телевизора

Посредством няколко разделени екрана/цели екрана можете лесно да нагласите предпочитаните от вас картина и звук, за да достигнете до настройките, които ви удовлетворяват.

- Натиснете оцветения в зелено бутон на дистанционното управление, за да влезете в менюто **Settings assistant**.
- Изберете местоположението си посредством бутоните стрелките нагоре/надолу.
- Ако изберете **Shop**, ще прескочите помощника при настройките.

В такъв случай, параметрите за картината и звука на телевизора ще настроят на предварително зададени фиксирани настройки. Натиснете отново оцветения в зелено бутон, за да продължите нататък.

- Ако изберете **Home**, ще се включи помощника при настройките.
- Използвайте стрелките ляво/дясно всеки път, когато искате да изберете желания от вас екран.
 - Натиснете оцветения в зелено бутон, за да потвърдите вашият избор всеки път и да преминете на следващият екран.

Подменютата ще бъдат представяни последователно. В заглавието е упоменато колко екрана са преминати и какъв е общият брой на екраните.

Settings assistant ще преминава последователно през следните настройки: картина и звук.

- Натиснете оцветения в зелено бутон отново, за да запаметите направените настройки и за да се върнете в инсталационното меню на телевизора.

Бележка



Когато пропуснете или спрете помощника по настройките, автоматично ще бъдат избрани стандартните настройки на Philips за вас.

- Натиснете оцветения в червено бутон отново, за да приключите процедурата по първоначалната инсталация и да се покаже на екрана първият запаметен телевизионен канал.

Бележка

Можете по всяко време да променяте или върнете към изходящо положение настройките или да нагласяте самостоятелно настройките за картината и звука чрез менюто "TV settings". Погледнете "Използване на настройките на менюто на телевизора".

За да контролирате настройките на специалните функции, характеристики и допълнително оборудване на телевизора, погледнете "Нагласяне на настройките на менюто на функциите".

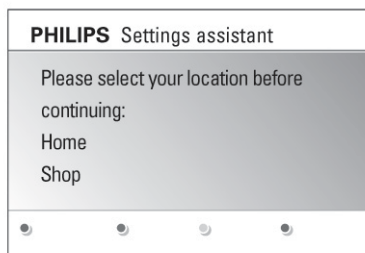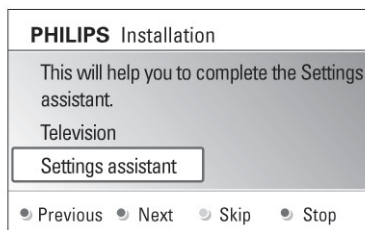

НАВИГАЦИЯ В МЕНЮТО



Television	TV menu
	TV channels
	Programme Guide
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
	Sound
Info	

Увод

Много напътстващи инструкции, помощни текстове и съобщения ще се появяват на екрана на телевизора, когато използвате менютата или когато се опитвате да извършите някакво действие.

Прочетете помощните текстове, които се появяват на определен ярко светещ предмет от менюто. Цветните бутони в долната част.

Бележка

Дигитално отнасящите се предмети от менюто са достъпни само в случай на цифрово телевизионно излъчване.

- Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление. Главното меню се появява на екрана.
 - TV menu** ви дава достъп до телевизионното меню. Погледнете по-долу.
 - TV channels** ви дава достъп до списъка с телевизионни канали и възможността да създадете до четири любими списъка с предпочитани от вас телевизионни канали и дигитални радио станции. Погледнете "Създаване на любим списък с канали". На екрана отговарят на различни действия, които могат да бъдат изпълнени. Натиснете отговарящият оцветен бутон на дистанционното управление, за да изпълните необходимото или желано действие.
 - Programme guide** ви дава достъп до подробна информация относно самостоятелни цифрови телевизионни програми. В зависимост от вида на Електрония Програмен Пътеводител, също така можете да имате достъп до списък от цифрови телевизионни програми и лесно да изберете и настроите жекана програма.
 - Multimedia** ви дава достъп до приложението мултимедия преглед. Това ви позволява да пускате ваши персонални мултимедийни файлове. Multimedia има единствено ако се свързано USB устройство. Погледнете "Мултимедия преглед".
- Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да стигнете и изберете предмет от менюто.
- Използвайте стрелката надясно, за да влезете в избрания от вас предмет. Панела от дясната страна показва съдържанието на избрания предмет от менюто.

4. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете предмет от менюто.
 - **TV settings** ви позволява да нагласите предпочитаните от вас настройки на картината и звука.
 - **Features** ви позволява да управлявате настройките на специалните функции на телевизора.
 - **Installation** ви позволява да:
 - изберете предпочитанията на езика;
 - търсите и запамятвате телевизионни канали;
 - пуснете или настроите различни специални функции;
 - изберете свързано странично оборудване;
 - определите един или повече номера на канали като декодиращи номера на канали;
 - върнете настройките на картината и звука към стандартните фабрични настройки;
 - обновите софтуеъра на телевизора.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в избрания предмет от менюто. Съдържанието на десния панел се премества в левия панел и сега в десния панел се показва съдържанието на новоизбрания предмет от левия панел.

Бележка

В някои случаи е важно да наблюдавате картината докато нагласяте настройките. Това означава, че когато избирането на предмет е от дясната страна, другите предмети от менюто се скриват. Когато натиснете стрелката наляво, скритите предмети от менюто се появяват отново и избора на предмет преминава в левия панел.

6. Натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да излезете в главното меню.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
	Sound
Info	

Използване на настройките на телевизионното меню

Television	TV menu	TV channels	Programme guide
Multimedia			
TV menu	TV settings		
TV settings	Settings assistant		
Features	Reset to standard		
Installation	Picture		
	Sound		
Info			

Телевизионното меню ви позволява да влезете и да промените настройките и предпочитанията в случай, че искате да промените настройките на първоначалната инсталация и/или искате да контролирате настройките на специалните телевизионни функции, характеристики и странично оборудване.

Нагласяне на настройките за гледане и слушане

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление. Главното меню се появява на екрана.
2. Изберете **TV menu** и натиснете стрелката надясно. На екрана се появява **TV menu**.
3. Изберете **TV settings** и натиснете стрелката надясно. Менюто **TV settings** се премества отляво.
4. Натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да излезете от менюто.

Има три начина да направите промяната на настройките на телевизора по-лесно. Погледнете следващите страници.

А. Променяне на настройките по лесен начин чрез Settings assistant

Всеки път, когато направите вашия избор, натискайте оцветения в зелено бутон, за да потвърдите избора.

1. Изберете **Settings assistant** и натиснете стрелката надясно.
Посредством няколко разделени екрана/цели екрана вие бързо можете да изберете предпочитаните настройки на картината и звука, за да имате настройки, които ви удовлетворяват. Погледнете Инсталиране за първи път, Стъпка 3: Помощник при настройките: избор на настройки на телевизора.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да се върнете към телевизионното меню отново.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
	Sound
Info	

Б. Използване на стандартните настройки (ако има такива)

Това ви позволява да върнете настройките за гледане и слушане към предварително зададени фабрични настройки.

1. Изберете **Reset to standard** и натиснете стрелката надясно.
 - Появява се меню, което ви позволява да изберете една от стандартните настройки за гледане и слушане.
 - **Current** показва вашите настоящи настройки за гледане и слушане.
 - Ако изберете **Natural**, това ви позволява да нагласите настройките на картината и звука на препоръчаните стандартни стойности. В повечето случаи, това ще ви даде най-добре балансираното изживяване от гледането.
 - Ако изберете **Vivid**, това ви позволява да нагласите настройките на картината и звука

на плътни стойности, като по този начин способностите на телевизора се използват напълно.

- Ако изберете **Subtle**, това ви позволява да нагласите настройките на картината и звука на най-чистото възпроизвеждане на съдържанието на оригиналния източник.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон за да запаметите избраните настройки.

Бележка:

запаметяването на стандартни настройки ще се запамети върху насточните настройки за гледане и слушане.

TV menu	TV settings	Reset to standard
	Settings assistant	Current
	Reset to standard	Natural
	Picture	Vivid
	Sound	Subtle
Info		

В. Индивидуални настройки на картината и звука

- Изберете **Picture** и **Sound** и натиснете стрелката надясно.
 - Менюто за картината се състои от настройки, които повлияват качеството на картината.
 - Менюто за звука се състои от настройки, които повлияват качеството на звука


TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
	Sound
Info	

Бележки:

- прочетете помощните текстове, които се появяват на избора от да определен предмет;
- за повече информация и повече специални функции, в които влизате от време на време, погледнете разширените инструкции за експлоатация на www.philips.com/support.

ФОРМАТ НА КАРТИНАТА

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

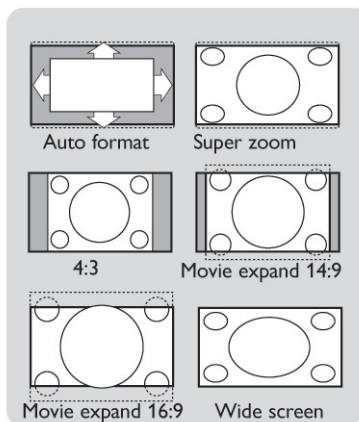

Това ви позволява да нагласите размера на картината, в зависимост от излъчвания формат и вашите предпочитания.

Навигация с настройките на телевизионното меню, погледнете: Използване на настройките на телевизионното меню.

Съвет:

тази функция е също така достъпна посредством бутона **OPTION** на дистанционното управление.

Изберете измежду следните формати на картината: Автоматичен формат, Супер увеличен 4:3, Разширен за филм 14:9, Разширен за филм 16:9 или Широко екран.

Автоматичния формат прави картината, така че да изпълва екрана колко е възможно повече.

В случай, че има субтитри в черната линия отдолу, автоматичния формат ги прави видими.

В случай на лого на излъчваната програма в ъгъла на черната линия отгоре, логото изчезва от екрана.

Супер увеличен премахва черните линии от страни на 4:3 програмите с много минимално разстройване.

Когато е избран Разширен за филм 14:9, Разширен за филм 16:9 или Супер увеличен формат на екрана, можете да направите субтитрите видими със стрелките нагоре/надолу.

Бележка:

не всички формати на екрана са възможни при използване на HD (с висока разрешаваща способност) източници.

НАГЛАСЯНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА МЕНЮТО ЗА ФУНКЦИИТЕ

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
	Childlock
	Set/Change code
	On timer
	
Info	

Менюто с функциите, ви позволява да контролирате настройките на специалните функции и характеристики на телевизора и допълнително оборудване.

1. Натиснете бутон **MENU/BROWSE** на дистанционното управление. Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете стрелката надясно.
TV menu се премества отляво.
3. Изберете **Features** и натиснете стрелката надясно.
Менюто **Features** се премества в левия панел.
4. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете предметите от менюто за функциите.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в избрания предмет от менюто за функциите.
6. Използвайте бутоните със стрелките, за да нагласите настройките.
7. Натиснете стрелката наляво, за да се върнете в менюто за функциите.

Субтитри

Това показва субтитрите на телетекста и DVB-T от избрания телевизионен канал. Те могат да показват постоянно, или само когато звука е изключен. Страницата със субтитрите на телетекста на аналогови канали трябва да бъде запазена за всеки канал.

1. Превключете на телетекст и изберете правилната страница със субтитри от индекса.
2. Изключете телетекста.
3. Изберете
 - **Subtitle On**, за да се покажат субтитрите на избраните телевизионни канали.
 - **On during mute**, за автоматично показване на субтитрите само когато звука е бил изключен с бутон **⌂** на дистанционното управление.

Език на цифрови субтитри (само ако има цифрово телевизионно излъчване)

Това ви позволява (временно) да изберете предпочитания от вас език на субтитрите от списъка на възможните излъчвани езици за пуснатата в момента програма.

- Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да смените временно вашия постоянен избор на език и потвърдете с бутон **OK**.

Sleeptimer (Таймер за самоизключване)

Това наглася период от време, след изтичането на който, телевизора автоматично преминава в режим стендбай.

1. Изберете **Sleeptimer**.
 2. Натиснете стрелката надясно.
 3. Изберете стойност със стрелките нагоре/надолу.
- Списъкът има стойности от 0 до 180 минути. Когато е избрано 0, таймера за самоизключване не е изключен.

Childlock

Посредством 4-цифрен код, ви можете да за заключвате телевизионни канали и външни източници, за да предотвратите гледането на определени канали от деца.

TV menu	Features
TV settings	
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

1. Изберете **Childlock**.
2. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в **Childlock** менюто.
3. Въведете вашия 4-цифрен код.

Бележка:

*трябва да въвеждате отново вашия код всеки път когато влизате в **Childclock** менюто.*

4. Изберете някой от предметите в менюто **Childclock** и натиснете стрелката надясно:
 - **Lock** (заклучване), за да заключите всички канали и външни източници:
 - **Custom lock** (определено от вас заключване), за да заключите определена програма, или да заключите всички канали в определено време.
- Изберете:**
- **Lock after** (заклучи след), за да заключите всички програми от определено време нататък.
 - Натиснете два пъти стрелката надясно.
 - Изберете **On**, за да нагласите часовника.
 - Натиснете стрелката наляво.
 - Изберете **Time** и натиснете стрелката надясно.
 - Въведете времето посредством стрелките нагоре/надолу и надясно.
 - Натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да изключите менюто.
 - **Channel lock** (заклучване на канал), за да заключите определен телевизионен или външен канал.
 - Натиснете бутона **OK** за включване или изключване.
 - **Parental rating** (възрастова граница), за да настроите възрастовата граница на цифрови програми, ако програмата има тази функция. Приложените граници са в зависимост от избраната държава при първоначалната инсталация.
 - Натиснете стрелката надясно и изберете възрастова граница със стрелките нагоре/надолу.
 - **Unlock** (отключване), за да премахнете всички поставени преди това ограничения.

Важно: ако забравите вашия код!

1. Изберете **Change code** (смяна на кода) и натиснете стрелката надясно.
 2. Въведете отменящия код 8-8-8-8.
 3. Въведете нов личен 4-цифрен код.
 4. Потвърдете вашият нов код.
- Предидущия код е изтрит и новият е запометен.

Set code/Change code (поставяне на код/Смяна на кода)

Това ви позволява да сложите или да промените 4-цифрения код за достъп, който се използва, на друга различна заключваща функция на телевизора.

- Изберете **Set** или **Change code**.
 - ако не съществува PIN-код, менюто автоматично преминава на **Set code**. Следвайте инструкциите на екрана.
 - ако преди това е имало въведен PIN-код, менюто автоматично преминава на **Change code**. Следвайте инструкциите на екрана.
- Въведете вашия код с бутоните с цифрите. Всички комбинации от 0000 до 9999 са валидни числа.
 - Появява се менюто с функциите със съобщение, което потвърждава, че вашия PIN-код е въведен или сменен.

On timer (таймер за включване)

От режим стендбай, по този начин телевизора автоматично се включва на определен канал в определено време.

1. Изберете **On timer**.
2. Натиснете стрелката надясно за да влезете в **On timer** менюто.
3. Изберете **Timer** и натиснете стрелката надясно.
4. Изберете **On**.
5. Изберете **Channel** и след това телевизиония канал, на който искате да се включи телевизора в определеното време и ден.
6. Изберете **Day** и след това деня от седмицата или изберете **Daily** (всеки ден).
7. Изберете **Time** и въведете времето с бутоните с цифри или със стрелките нагоре/надолу.
8. Натиснете бутона **OK**, за да го включите.
9. Натиснете стрелката наляво, за да се върнете към менюто за функциите или натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да изключите менюто.

Бележка:

*от сега нататък, всяка седмица, вашият телевизор ще се включва автоматично на избрания канал, в избрания ден, в избраното време, докато не изключите отново функцията **On timer**.*

Common interface (стандартен изглед)

Бележка:

това функционално е достъп в определени държави.

Това ви дава достъп до приложенията за стандартен изглед, определени от сервизните доставчици на модула **Common Interface** (CI). Погледнете Място за включване на **Common Interface**. Свържете с вашия CI сервизен доставчик за да получите повече информация; Погледнете разширената инструкция за експлоатация на www.philips.com/support за повече информация.

Демонстрация

Това ви позволява да придобиете представа за функциите, които са част от телевизора.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

1. Изберете **Demo**.
2. Натиснете стрелката надясно.
3. Изберете желаната демонстрация.
4. Натиснете бутона **OK**, за да започне демонстрацията.
 - Избраната демонстрация се пуска веднъж.
5. Натиснете оцветения в червено бутон, за да спрете демонстрацията и да се върнете в менюто за демонстрации.
6. Натиснете оцветения в червено бутон, за да излезете от менюто за демонстрации.

КАК ДА ТЪРСИТЕ И ЗАПАМЕТАВАТЕ ТЕЛЕВИЗИОНИ КАНАЛИ

Съвет:

имате нужда от тази част само ако искате да промените инсталационите настройки.

Инсталационно меню

Това меню ще промени настройките свързани с инсталацията на телевизионни канали, езика и държавата и тези при първоначалната инсталация на вашия телевизор.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
	Channels
	Preferences
	Connections
	
Info	

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление. Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете стрелката надясно. **TV menu** се премества отляво.
3. Изберете **Installation** и натиснете стрелката надясно. Менюто **Installation** се премества в левия панел.
4. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете предметите от инсталационното меню.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в избрания предмет от инсталационното меню.

6. Използвайте бутоните със стрелките, за да настроите настройките.
7. Натиснете бутона **OK**, за да ги активирате.
8. Натиснете стрелката наляво, за да се върнете в менюто за инсталация или натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да изключите менюто.

Избор на език на менюто

Това меню ви позволява да изберете предпочитания от вас език за менюто, звука и субтитрите.

1. Изберете предмет от менюто за езика и влезте в списъка с възможните езици със стрелката надясно.
2. Изберете вашия език със стрелките нагоре/надолу.
3. Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите избора си.

Избор на държава

Това меню ви позволява да изберете държавата, в която се намирате.

Избор на времева зона (само с цифрово телевизионно излъчване)

Приложимо е само за определени държави и зависи от избраната държава.

Това ви позволява да изберете местната времева зона, така че часовника на екрана да показва точното време.

Запаметяване на телевизионни и радио канали

След като правилно са избрани езика и държавата, вече може да търсите и запаметите телевизионни канали.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	

Info	

- Изберете **Channels** (канали) в инсталационното меню на телевизора.

Автоматично инсталиране

Телевизора ще сканира целият честотен спектър, основан на избраната държава.

- Всички достъпни телевизионни канали се намират и запаметяват автоматично. Това ще отнеме няколко минути.
- Когато търсенето приключи, менюто ще покаже броя на намерените цифрови и аналогови канали.
Инсталационно обновяване
Това ви позволява автоматично да настройвате и обновявате всички доспътни канали.

Цифрово: тестване на приемането (само с цифрово телевизионно излъчване)

Това ви позволява да виждате качеството и силата на приемания сигнал за цифрови честоти. Това ви позволява да откриете позицията на антената, което ви дава най-добро приемане.

Съвет:

за препоръчване е да се свържете с специалист по инсталирането на антени, за да постигнете най-добри резултати. Можете също така директно да въведете честотите на цифровите канали, които искате да тествате.

Аналогов: ръчно инсталиране

Това ви дава възможността ръчно да инсталирате (намиране канал по канал) аналогови канали. Ръчното инсталиране няма да открие нито да запамети никакви DVB-T (цифрови) канали.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	

Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

1. Изберете **Analogue: Manual Installation** и натиснете стрелката надясно.
2. Изберете **System**.
3. Изберете вашата държава или част от света, в която се намирате в момента.
4. Изберете **Search** и натиснете стрелката надясно.

Съвет:

ако знаете честотата на канала, въведете 3-те цифри на честотата с бутоните с цифрите от 0 до 9 (например, 049).

5. Изберете червения или зеления бутон, за да продължите.
6. Натиснете стрелката наляво, за да запазите намерения канал или за да потърсите друг канал.
7. Изберете **Fine tune** (финна настройка) и натиснете стрелката надясно.
Финното настройване може да бъде полезно, когато честотата е променлива или когато има смесване с друга честота.
Нагласете честотата със стрелките нагоре/надолу в случаите на слабо приемане на открития канал.
8. Изберете **Store current channel** (запамятяване на настоящия канал), ако искате да запазите честотата под номера на настоящия канал.
Натиснете стрелката надясно и потвърдете с бутона **OK**.
Изберете **Store as new channel** (запамятяване като нов канал), ако искате да запазите честотата под нов номер на канал.
Натиснете стрелката надясно и потвърдете с бутона **OK**.
9. Използвайте менюто за пренареждане, за да пренаредите или преименувате каналите.

Пренареждане на списъка с каналите

Това ви позволява да преименувате, да пренаредите и да премахнете или инсталирате отново запазени канали.

- Натиснете оцветения в червено бутон, за да смените запазеното име в паметта или, за да преименувате канал, за който още няма въведено име.
- Натиснете оцветения в зелено бутон, за да премахнете запазения канал, и поради това повече няма да можете да го настроите. Натиснете същия бутон отново, за да инсталирате отново по-рано премахнат канал.
- Натиснете оцветения в жълто или синьо бутон, за да промените реда на запазения канал.

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

☐ Rename
☐ Uninstall
☐ Move up
☐ Move down

Настройване на предпочитанията

ВИ

Това меню съдържа предмети, които могат да настроят или нагласят разнообразни специални функции на телевизора и такива, в които по принцип се влиза от време на време.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Избор на локализация

Това ви позволява да изберете локализацията на вашия телевизор.

Ако изберете **Shop**, ще имате фиксирани настройки на картината и звука.

Локализацията Home ще даде пълна свобода да смените всяка предварително зададена настройка за картината и звука.

Избор на телетекст 2.5

Някои излъчватели предлагат възможността да се виждат повече цветове, други фонове цветове и по-хубава картина в страниците на телетекста.

- Изберете **Teletext 2.5 On**, за да се възползвате от тази функция.
- Изберете **Teletext Off** ако ви харесва повече неутралния вид на телетекста.
 - Направения избор е валиден за всички канали, които излъчват телетекст 2.5.

Избор на On Screen Display (OSD)

Това ви позволява да избирате начина на показване на линията за силата на звука и съкратена или разширена информация за програмата и канала, да се показва на екрана.

Показване на заглавието на програмата

Това ви позволява да се покаже заглавието на програмата според предаваната информация.

- Когато е избрано **Yes**, след избора на телевизионна програма или след като натиснете бутона  на дистанционното управление, заглавието на програмата ще се появи ако се предава.

ИЗБОР НА СВРЪЗКИ

Това ви позволява да изберете странично оборудване, което сте свързали към аудио и видео местата за свързване.

TV menu	
Installation	Connections
Time zone	EXT1
Channels	EXT2
Preferences	EXT3
Connections	HDMI 1
Decoder	HDMI 2
Factory settings	Side
Software upgrade	DIGITAL AUDIO IN
Info	

- Изберете **Connections**.
- Натиснете стрелката надясно.
- Изберете входа, към който е включено страничното оборудване.
 - Когато изберете **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI1**, **HDMI2**, **Side** или **Digital Audio In**, се появява списък, в който можете да откриете вида на страничното оборудване, което е свързано към входа.
- Натиснете стрелката надясно отново, за да влезете в списъка с видовете странично оборудване, свързано към избрания вход.
- Изберете страничното оборудване със стрелките нагоре/надолу.

Digital Audio In

- Ако страничното оборудване има дигитален аудио изход, можете да го свържете към мястото за свързване на телевизора **DIGITAL AUDIO IN**, с единичен кабел.
- В менюто за свързките, назначете **Digital Audio In** към съответния външен вход, към който е свързано страничното оборудване.

В допълнение, за да се възприеме аудио изхода посредством **Digital Audio In**, телевизора може да излъчва кодирано **Dolby Digital** аудио посредством **DIGITAL AUDIO OUT** мястото за свързване към външен усилвател или приемник. Ако усилвателя или приемника имат отговарящо място за свързване за **Digital Audio In**, можете да го свържете към мястото за свързване на телевизора **DIGITAL AUDIO OUT**, с единичен кабел. Погледнете Създаване на видео и аудио връзки, Свързване на усилвател за домашно кино.

ИЗБОР НА НОМЕР ЗА ДЕКОДИРАЩ КАНАЛ

Това ви позволява да определите един или повече номера на канали като декодиращи номера на канали когато докодер или дескрамблер (устройство намаляващо трептенията) са свързани към **EXT1** или **EXT2**.

1. Изберете номер на канал, под който сте запаметили програма, която идва от декодера или дескрамблера.
2. Изберете **Status**.
3. Изберете входа използван за свързването на декодера: **None**, **EXT1** или **EXT2**.
- Изберете None, ако не желаете избрания номер на канал да бъде активиран като декодиращ номер на канала.

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

ВРЪЩАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Това ви позволява да възстановите повечето предварително зададени фабрични параметри.

1. Изберете и натиснете стрелката надясно.
2. Натиснете бутона **OK** за да изтриете настройките и да възстановите техните предварително зададени стойности.

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

КАК ДА ОБНОВИТЕ СОФТУЕЪРА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

Това ви позволява да обновите софтуеъра на телевизора си като използвате USB устройство.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Обновяване с USB устройство

Възможно е да започнете процедурата по обновяването от USB устройство преди да сте пуснали телевизора. Паметта трябва да е запълнена с точната информация (и структура) за обновяване, която можете да откриете на сайта: www.philips.com/software.

Автоматично известие за софтуеъра (ако има)

Когато включите вашия телевизор, може да се появи съобщение, че има ново обновление на софтуеъра, което е достъпно.


1. Натиснете оцветения в червено бутон на дистанционното управление, ако искате да ви се напомни това по-късно.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон на дистанционното управление, за да потвърдите, че сте прочели съобщението.
- Веднъж след като сте потвърдили, съобщението няма да се появява повече.

Въпреки това, ако искате да видите последното излъчено известие отново, изберете Announcement в менюто за обновяване на софтуеъра.

Бележка:

докато софтуеъра не се обнови, съобщението ще бъде достъпно.

СЪЗДАВАНЕ НА ЛЮБИМ СПИСКЪК

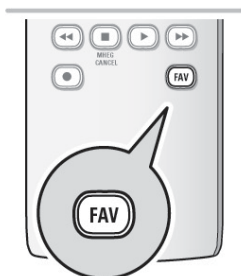

All channels	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Analogue channel 1
	2 Digital channel 1
	3 Digital channel 2
	4 Radio channel 1
	5 Data channel 1
	Change list
Tune to a channel by pressing OK. Use -P+ for page up/down.	

All channels	
	All
	TV channels
	Radio channels
	Analogue
	Favourites 1
	Favourites 2
	Favourites 3
	Favourites 4
	Change list
Use cursor up/down to select and OK to confirm.	

Favourites 1	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Analogue channel 1
	2 Digital channel 1
	3 Digital channel 2
	4 Radio channel 1
	5 Data channel 1
	Exit
	Leave edit
Press the OK key to mark / unmark.	

Това ви позволява да създадете до четири любими списъка с канали от предпочитаните от вас телевизионни канали и радио станции. Например, всеки член от семейството може да си създаде негов/нейн собствен любим списък. В допълнение, към любимите списъци с канали можете да изберете и списък само с цифрови телевизионни канали или списък само с радио станции или списък само с аналогови канали.

Бележка:

когато този бутон се натисне за пръв път след като приключите инсталирането, ще се изпие списъка с всички канали. В други случаи ще се показва последния избран списък с канали.

Избор на канал от показан любим списък

1. Натиснете бутона **FAV** (или бутона **OK**).
Появява се последно избрания списък с канали.
2. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете канал.
3. Натиснете бутона **OK**, за да пуснете избрания канал.

Избор на друг любим списък с канали

1. Натиснете бутона **FAV**.
Появява се последно избрания списък с канали.
2. Натиснете оцветения в червено бутон за да се появи списък с възможните списъци с любими канали.
3. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете списък.
4. Натиснете бутона **OK**.
5. Натиснете бутона **FAV** отново, за да излезете.

Създаване на любим списък или променяне на списъка

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последно избрания списък с канали.
2. Натиснете оцветения в червено бутон.
 - Появява се списък с възможните списъци от любими канали.
3. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете Любим (от 1 до 4) списък с канали.
4. Натиснете бутона **OK**.
5. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да преминете в режим **Edit**.

- Избраният любим списък ще изкара пълен списък с канали.
6. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете канал.
 7. Натиснете бутона **OK**, за да маркирате или махните маркировката на избрания канал, и за да го прибавите или премахнете от избрания любим списък.
- 8а.
- Натиснете оцветения в зелено бутон отново, за да излезете от режим **Edit**.
 - Появява се промененият списък с любими канали.
 - Натиснете бутона **FAV** отново, за да излезете.
 - С бутона **-P+** вие ще можете да преминавате през телевизионните канали от избрания списък.
- 8б. Натиснете оцветения в червено бутон за да премахнете списъка с канали.

Бележка:

с бутоните с цифрите все още можете да избирате канали, които не са маркирани като любими.

Избор само на телевизионни канали или само радио станции на списъка с всички канали



Когато се появи или избере списъка с всички канали, можете да филтрирате списъка и да изберете списък само с телевизионни канали или списък само с радио станции.

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последно избрания списък с канали.
2. Натиснете стрелката наляво.
3. Изберете списъка с всички канали и натиснете стрелката надясно.
4. Натиснете оцветения в червено бутон, за да го филтрирате.
5. Изберете желаните от вас списък с канали.
6. Натиснете бутона **FAV** отново, за да излезете.
 - С бутона **-P+** вие ще можете да преминавате през телевизионните канали от избрания списък.

Бележка:

филтрирането няма да бъде запазено след като изключите телевизора или той премине в режим **стендбай**.

EGP(Електронен програмен пътеводител) (само за цифрови телевизионни канали)

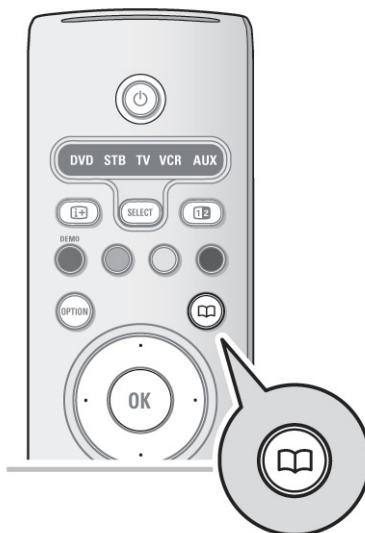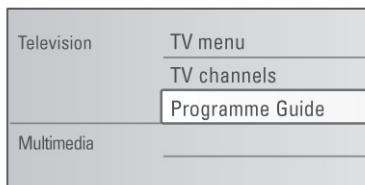

Електроният програмен пътеводител ви показва информация относно пуснатия канал и също така за следващия канал (само за цифрови телевизионни канали, които имат **EGP** информация).

Бележка:

тези инструкции може да се различават според вида на Електрония програмен пътеводител.

1. Натиснете бутона .
 - Появява се екран с **EGP**. В зависимост от условията, може да е необходимо известно време да се получи **EGP** информацията.
 - **EGP** екрана се обновява автоматично, ако успешно бъде получена **EGP** информацията. Ако не, **EGP** екрана остава празен.

- Появява се информация относно избраната програма.
 - Използвайте цветните бутони, разположени в долната част на екрана, за да включите възможните **EGP** функции.
 - Използвайте стрелките нагоре/надолу за да изберете предмет от менюто. Прочетете помощните текстове, които се появяват на избрания специфичен предмет. (За повече информация, погледнете разширените инструкции за експлоатация на www.philiph.com/sup-port).
2. За да изключите Електрония програмен пътеводител, натиснете бутона  отново.

МУЛТИМЕДИЕН ПРЕГЛЕД

Мултимедийният преглед ви позволява да пускате снимки или да слушате аудио файлове, запазени на USB устройство. Приложението мултимедийен преглед се повиква от главното меню.

- Могат да се възпроизвеждат следните формати на файлове:
за снимки: JPEG
за аудио: MP3, MP3 pro, LPCM
- Не можете да държите Philips отговорен за USB устройства, които не се поддържат.



Как да видите съдържанието на USB устройство

Съвет:

ако USB устройството не пасва в USB порта от страни, използвайте удължителен USB кабел, за да свържете USB устройството с USB порта. Попитайте вашия вносител за повече информация.

Включване на USB устройство



Бележка:

USB устройства не се доставят с този телевизор. Ако използвате USB мемори стик или дигитална камера, свържете ги към USB порта от страни. Погледнете Създаване на видео и аудио връзки, Преглед на страничния панел.

Когато USB устройството е включено, менюто за мултимедийен преглед се появява автоматично.

Изключване на USB устройство

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционото управление, за да изключите главното меню.
2. Изключете USB устройството.

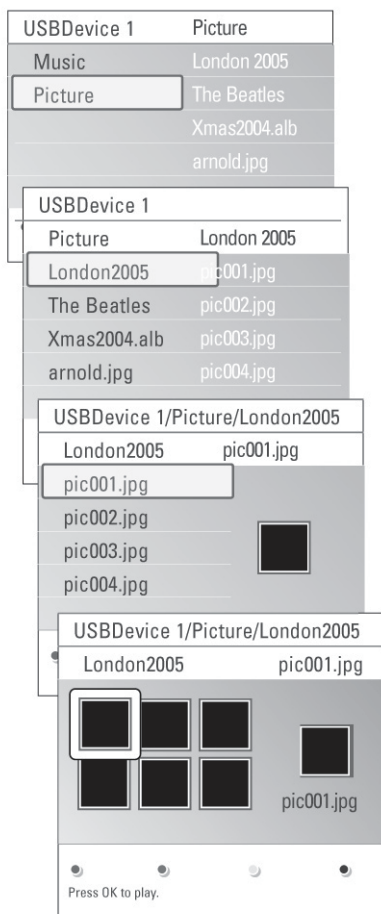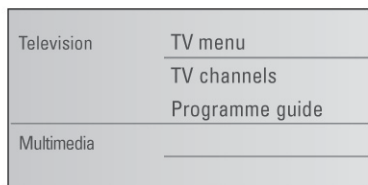

Меню за мултимедийен преглед

1. Включете USB устройство.
2. Изберете USB устройство под Мултимедия с стрелките нагоре/надолу.
 - Мултимедийния преглед ви позволява да прегледате съдържанието запазено на включеното USB устройство.
 - Появява се дву панелен преглед, като в левия панел се съдържат следните видове съдържание (Музика, Снимки).
 - В десния панел се появява съдържанието, което е достъпно от избрания вид съдържание.
3. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в съдържанието.
4. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да изберете съдържание.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете в съдържанието.
6. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да изберете файл или папка.

Бележка:

натиснете оцветения в зелено бутон, за да се покажат всички файлове с изображения в настоящата папка, като малки изображения, докато преглеждате снимки. Натиснете оцветения в зелено бутон отново, за да се покажат файловете с изображения като списък.

7. В случай, че е избрано file, натиснете бутона **OK** за да пуснете снимката или за да пуснете аудио файл.
В случай, че е избрано directory, album или playlist, натиснете стрелката надясно, за да влезете в съдържанието или натиснете бутона **OK**, за да пуснете презентация или повтарящо се възпроизвеждане на файловете, които има.
8. Натиснете стрелката наляво, за да продължи да свири музиката и да се върнете към менюто Мултимедия.
9. Натиснете един от оцветените бутони на дистанционото управление, за да извършите отговарящата на тях функция показана в долната част на екрана.

Съвет:

оцветения в синьо бутон може да се използва, ако е необходимо, за да се появят отново цветните бутони.

10. За да спрете възпроизвеждането на съдържанието, натиснете бутона **■** на дистанционото управление.

Бележки:

- Вашия телевизор поддържа презентации с музика на заден фон.
Погледнете разширената инструкция за експлоатация на www.philips.com/support: Анекс 2 - формат на презентация на телевизор Philips с музикален фон;
- Възпроизвеждането ще продължи дори ако сте включили на екраните за преглед. Звукът ще спре когато започне друга песен, или когато стигне края.
- Повече технически бележки могат да се открият на www.philips.com/support: Анекс 3, Philips TV - проблеми свързани с дигитални камери и USB.

Following icons may appear:



folder



music



pictures




self made playlist/album

ТЕЛЕТЕКСТ

Бележка:

телетекста не е достъпен посредством оборудване свързано през HDMI мястото за свързване.

Повечето телевизионни канали излъчват информация посредством телетекст. Този телевизор има памет за съхранение на 1200 страници, като по този начин могат да бъдат запазени повечето излъчвани страници и подстраници, за да се съкрати времето за чакане. След всяка смяна на канала, паметта се обновява.

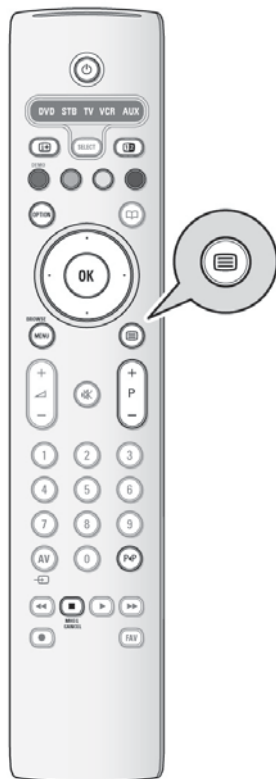

- Натиснете , за да включите телетекста.
 - Главната страница с индексите се появява на екрана.

Избор на страница от телетекста

- Въведете номера на желаната страница с цифровите бутони или с бутона **-P+**.
- Изберете от възможностите в долната част на екрана с оцветените бутони.

Включване на предишно избрана страница от телетекста

- Натиснете бутона **P<P**.

Избор на Т.О.Р. телетекстовите излъчвания

- Натиснете **i+**.
- Появява се преглед на достъпните Т.О.Р. телетекстовите теми.
- Изберете желаната тема със стрелките нагоре/надолу, наляво/надясно и натиснете бутона **OK**.

Бележка:

не всички канали имат Т.О.Р. телетекстови излъчвания.

Избор на подстраница

Когато дадена страница от телетекста се състои от различни подстраници, се появява списък с възможните подстраници на екрана.

Натиснете стрелките наляво/надясно, за да изберете предишната или следващата подстраница.

Картина/Телетекст

- Натиснете бутона **≡**.
- Натиснете бутона **12**, за да се покаже телетекста отцясно на екрана.
- Натиснете бутона **12**, за да излезе телетекста на целия екран.
- Натиснете бутона **≡**, за да се покаже картината на целия екран.

Хипертекст

Посредством хипертекста можете лесно да прескачате на страница с определен номер или да търсите за определена дума показана на пуснатата в момента страница от телетекста.

- Натиснете бутона **OK**, за да изберете първата дума или номер на страница.
- Натиснете стрелките нагоре/надолу, наляво/надясно, за да изберете всяка друга дума или номер, който искате да търсите.
- Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите. Търсенето започва.
Появява се съобщения в долната част на екрана, което обозначава търсенето, или че думата или страницата не са открити.
- Натиснете стрелката нагоре, докато не стигнете до горната част на страницата, за да излезете от хипертекста.

Уголемяване на страница от телетекста

- Натиснете бутона **OPTION** на дистанционното управление неколкократно, за да се покаже горната част на телетекста, долната част на телетекста и след това, за да се върнете нормалния размер на страницата на телетекста.

Меню на телетекста

Менюто на телетекста предлага множество функции за контрол на телетекста.

- Включете телетекста и натиснете бутона **MENU/BROWSE**, за да включите менюто.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Разкриване

Разкриване/скриване на скрита информация на страница, както и разрешения на гатанки и пъзели.

Въртене на подстраниците (ако подстраници са възможни)

Прави така, че подстраниците да се сменят автоматично.

- Натиснете бутона **OK** за да включите, а за да изключите го натиснете отново.

Език

Ако буквите на екрана не отговарят на буквите използвани от излъчвания телетекст, можете тук да промените езиковата група.

- Изберете Gr. I или Gr. II с бутона **OK**.

СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО И ВИДЕО ВРЪЗКИ

Съвет:

използвайте свободните входове на вашето оборудване, които осигуряват най-добро качество на видеото и аудио.

Бележка:

телевизора ви има всички видове конектори с изключение на **DVI конектор**, но някои от вашите оборудвания може да има този вид конектор. В случай, че се нуждаете от **DVI** към **HDMI адаптор** или **HDMI** към **DVI кабел** и отделни аудио кабели, можете да ги откриете при местния представител.





Внимание:

уверете се, че първо сте свързали конектора **DVI изход**, а след това сте свързали към **HDMI входа** на вашия телевизор.

Бележки:


- кабелите обикновено са с цветен код спрямо съответните конектори. Свържете червен с червен, бял с бял....
- при компютърната видео (YPbPr) връзка е необходимо да видите видео източниците, например цифрово излъчване идващо от settop box, в 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i или 480p.

Най-добро видео представяне

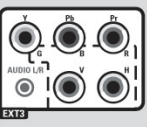	Свързващ кабел	Нужда от аудио връзка
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia interface) 	Не
	RGB H/V 	Да 
	Component video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) 	Да 
	Scart 	Не
 S-VIDEO	S-Video 	Да 
 VIDEO	Video 	Да 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Не

СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО И ВИДЕО ВРЪЗКИ - ПРЕГЛЕД НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ

Фотоапарат, камера или игрова конзола

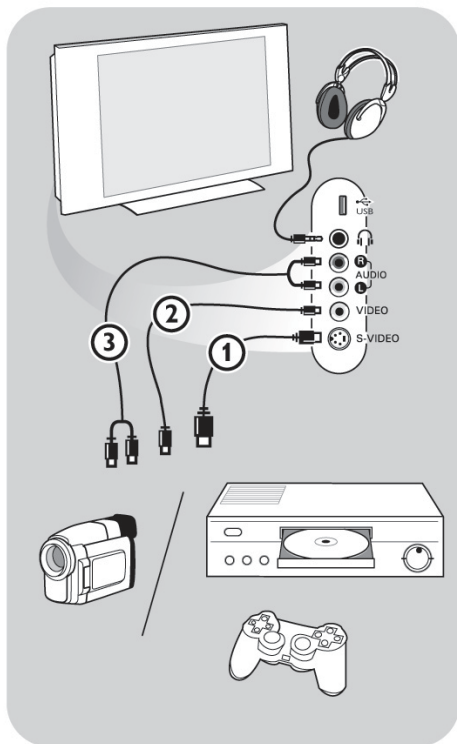

1. Свържете вашия фотоапарат, камера или игрова конзола както е показано.
2. Свържете към **VIDEO** ② и **AUDIO L** ③ за моно оборудване. За стерео оборудване свържете също така и **AUDIO R** ③.
S-VHS качество с **S-VHS** камера се постига като свържете **S-VHS** кабелите с входа **S-VIDEO** ① и входовете **AUDIO** ③.

Внимание:

не свързвайте кабели ① и ② по едно и също време. Това може да доведе до смущения в картината.

Слушалки

1. Включете жака в гнездото за слушалки , както е показано.
2. Импеданса на слушалките трябва да е между 8 и 4000 Ohm. Гнездото за слушалки е пригодено за 3.5 мм жак.
В менюто за звука изберете **Headphone volume** за да нагласите силата на звука на слушалките.

Съвет:

натиснете  на дистанционото управление за да изключите вградените високоговорители на телевизора.

USB

Погледнете "Мултимедиен преглед".

СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО И ВИДЕО ВРЪЗКИ - ПРЕГЛЕД НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

Съвет:

за предпочитане е да свързвате странични устройства с **RGB** изход към **EXT1** или **EXT2**, тъй като **RGB** осигурява по-добро качество на картината.

EXT 1

е предназначен за **CVBS**, **RGB** и **Audio L/R**;

EXT 2

е предназначен за **CVBS**, **S-VIDEO**, **RGB** и **Audio L/R**;


EXT 3

е предназначен за **YPbPr**, **RGB H/V** и **Audio L/R**;

Има **HDMI 1 и 2**.

Видео формати, които поддържа:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО И ВИДЕО ВРЪЗКИ - ПРЕГЛЕД НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

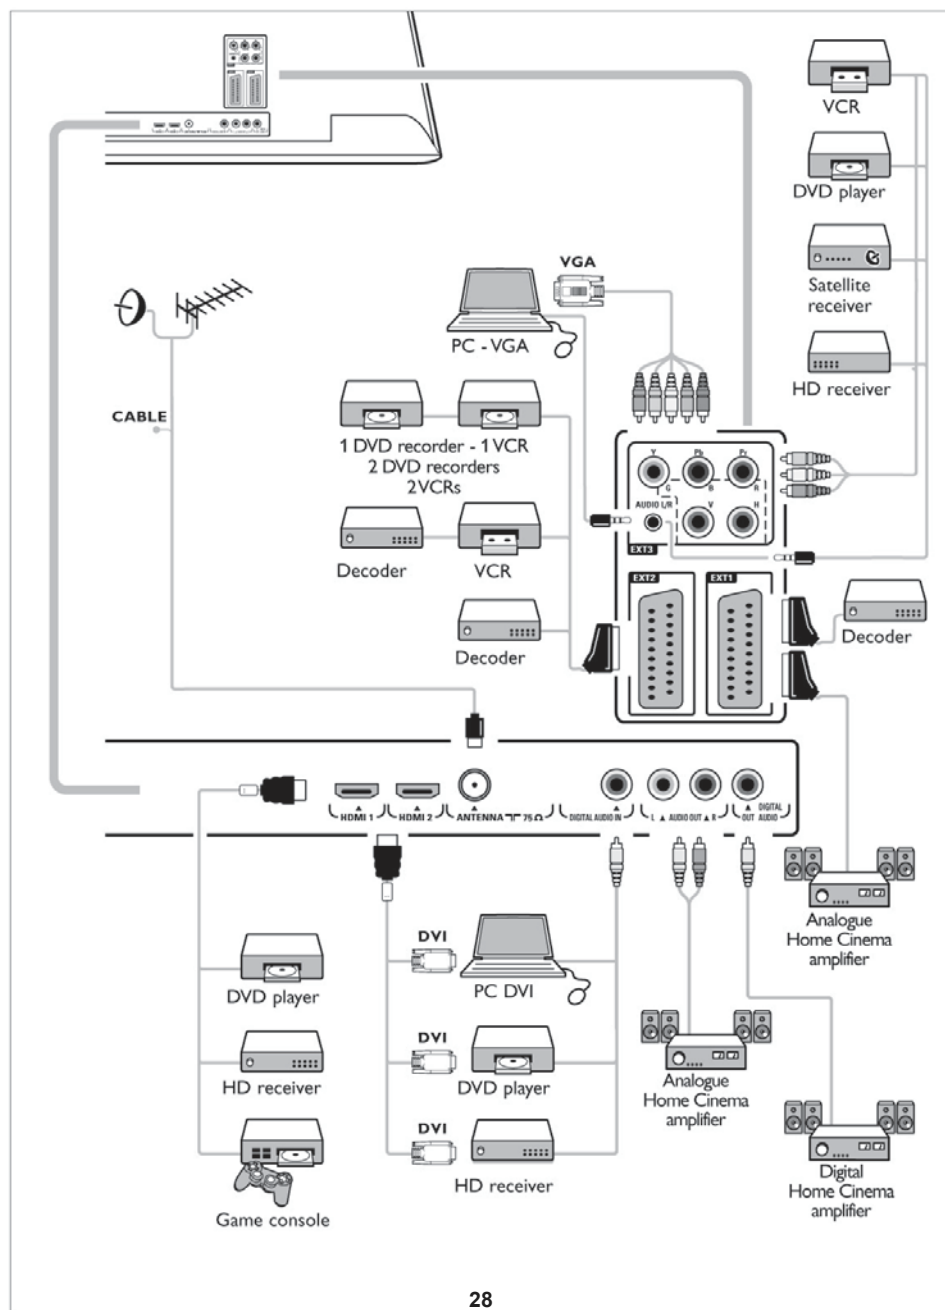


Свързване на VCR или DVD рекордер

Внимание:


не поставяйте вашия рекордер много близо до екрана, тъй като някои рекордери получават смущения от сигналите от екрана. Спазвайте минимална дистанция от 0.5м от екрана.

С еврокабел

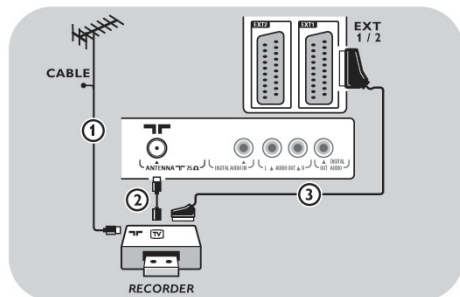

1. Свържете кабелите за антената ① и ② както е показано.
2. Свържете еврокабела ③ както е показано.
3. Изберете източника, към който е свързано VCR в инсталационното меню, Избор на свързка.

Само с кабел за антена

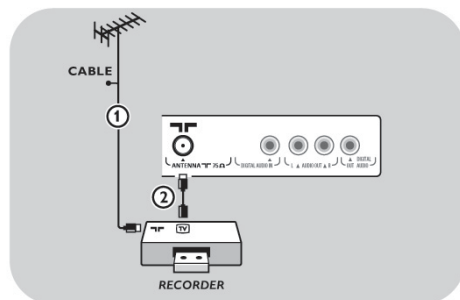


1. Свържете кабелите за антената ① и ② както е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си и го запаметете под програма номер 0. Погледнете Аналогов: Ръчно инсталиране. Погледнете също така и упътването на вашия рекордер.

Свързване на декодер и VCR

Свържете еврокабела ④ към вашия декодер и към специалната евро букса на вашия рекордер.

Погледнете също така и упътването на вашия рекордер.

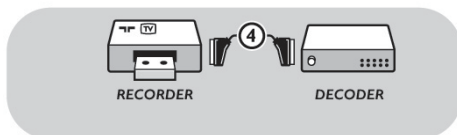

Съвет:

можете също така да свържете декодера директно към **EXT1** или **EXT2** с еврокабел.

Бележка:

за да записвате с рекордера, погледнете разширената инструкция за експлоатация на www.philips.com/support или инструкцията за експлоатация на вашия рекордер.


Свързване на две VCR или на VCR и DVD рекордер

Бележка:

не можете да записвате сигнали от оборудване свързано към **YPbPr** входа.

С еврокабели

1. Свържете кабелите за антената ①, ② и ③ както е показано.
2. Свържете вашите **VCR** устройства или **DVD** рекордера към **EXT1** и **2** с еврокабели ④ и ⑤.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с **EXT1**

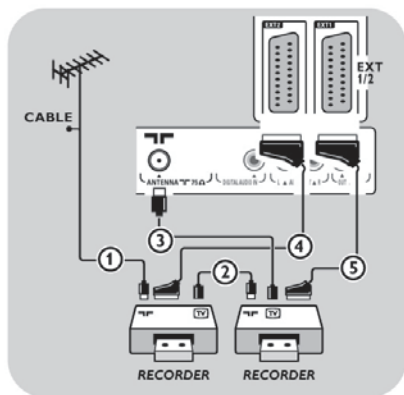

Само с кабел за антена

1. Свържете кабелите за антената ①, ② и ③ както е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си и го запзметете под програма номер 0. Погледнете Аналогов: Ръчно инсталиране. Погледнете също така и упътването на вашия рекордер.


Бележка:

за да записвате с рекордера, погледнете разширената инструкция за експлоатация на www.philips.com/support или инструкцията за експлоатация на вашия рекордер.

Свързване на сателитен приемник

С еврокабели

1. Свържете кабелите за антената ① и ② както е показано.
2. Свържете вашия сателитен приемник към EXT1 и 2 с еврокабел ③.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с EXT1 или 2.

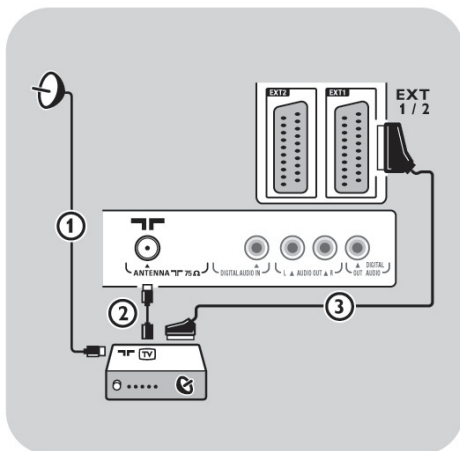

С конектори за компонентно видео

Погледнете Свързване на DVD плеър, сателитен приемник или HD приемник.


Свързване на DVD плеър, HD приемник или игрова конзола

Съвет:

ако е необходимо, можете да настроите позицията на картината към центъра на екрана с бутоните със стрелките.

С HDMI конектор

HDMI е водещият нов стандарт за дигитални видео и аудио връзки.

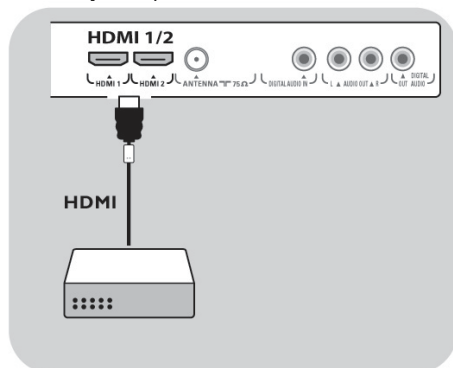

1. Свържете вашето оборудване с HDMI конектора.

- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с **HDMI1** или **2**.

Конектора **HDMI IN** разрешава следните режими на изображение на телевизори и монитори:

HD Телевизор със стандартна разделителна способност (SDTV)

640 x 480i
720 x 480i
720 x 576i

Телевизор с подобрена разделителна способност (EDTV)

640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p

Телевизор с висока разделителна способност (HDTV)

1920 x 1080i
1280 x 720p


PC VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768

- Ако е необходимо, можете да нагласите позицията на картината централно на екрана със стрелките
- Поради изискванията за легалност, е възможно някои определени защитени от копиране **PCM аудио** качества от странично оборудване свързано към **HDMI входа**, сигнала излизащ от дигиталното аудио да е без звук.
- Правилната работа се гарантира само с HDMI съвместими потребителски продукти. Ограничете дължината на кабела до 5 м.
- В случай, че вашето HDMI оборудване не приема никакъв сигнал, изключете HDMI оборудването и след това го включете отново.

C DVI конектор

Съвет:

Към HDMI конектора може да се свърже само DVD плеър с DVI с дигитален звук.

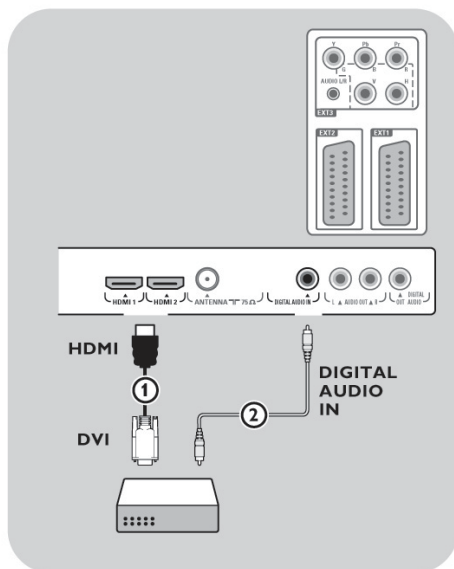

- Свържете DVI към HDMI кабела към един от HDMI конекторите на телевизора ①.
- Свържете аудио кабела ② към конектора **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с **HDMI1** или **2**.
- Изберете също така Digital audio in в същото меню за свързки.

Свързване на DVD плеър или HD приемник

Съвет:


ако е необходимо, можете да нагласите позицията на картината централно на екрана със стрелките

Свързване на DVD плеър, сателитен приемник или HD приемник


Съвет:

ако е необходимо, можете да нагласите позицията на картината централно на екрана със стрелките

С компонентни видео конектори

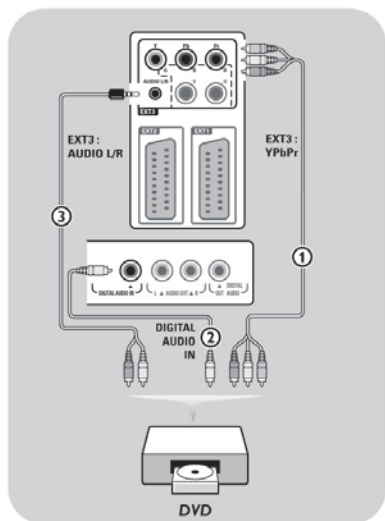

1. Свържете трите отделни компонентни кабела ① към YPbPr жаковете на DVD плеъра и към Y, Pb и R жаковете на **EXT3** на телевизора.
2. Свържете аудио кабела ② към цифровия изход на оборудването и към конектора **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с **EXT3**. Изберете също така **Digital audio in** в същото меню за свързки.
4. В случай, че свързвате DVD плеър с аналогов звук, свържете аудио кабела към аудио жаковете на DVD-to L и R и към **L/R AUDIO** жаковете на **EXT3** ③.
5. В случай, че свързвате HD приемник и/или сателитен приемник, свържете също така кабела на кабелната телевизия и/или кабела на сателитния приемник ④ и кабела на антената ⑤.

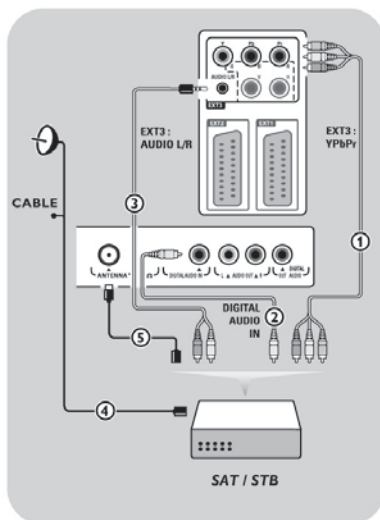

Бележки:

- кабелите често са с цветен код. Свързвайте червен с червен, бял с бял, т.н.;
- надписите на компонентните видео гнезда могат да бъдат различни при отделните модели DVD плеъри. Въпреки, че съкращенията могат да се различават, буквите B и R означават син и червен компонентни сигнали, а Y означава светъл сигнал. Обърнете се към инструкцията за експлоатация на DVD плеъра, за определенията и подробности при свързването.
- за да е оптимално гледането, се препоръчва да включите вашето оборудване на възможно най-високите режими на разделителна способност.

Внимание:

в случай, че забележите прескачащи образи, грешни цветове или липса на цвят, липса на картина, или дори комбинации от тези на екрана, проверете дали свързките са направени добре по правилния начин и дали разделителната способност и стандартния сигнал на свързаното оборудване са правилно настроени. Погледнете упътването на оборудването.


Свързване на компютър

Бележки

- към HDMI конекторите може да се свърже компютър само с дигитален звук;
- ако компютър ви няма изход за дигитален звук, свържете вашия компютър посредством VGA конектора;
- преди да свържете компютъра към телевизора, изберете в настройките на монитора на компютъра, за се върне към честота от 60 Hz;
- поддържаните режими на компютърни монитори са:


VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XVGA	1024 x 768

Компютър снабден с DVI конектор:

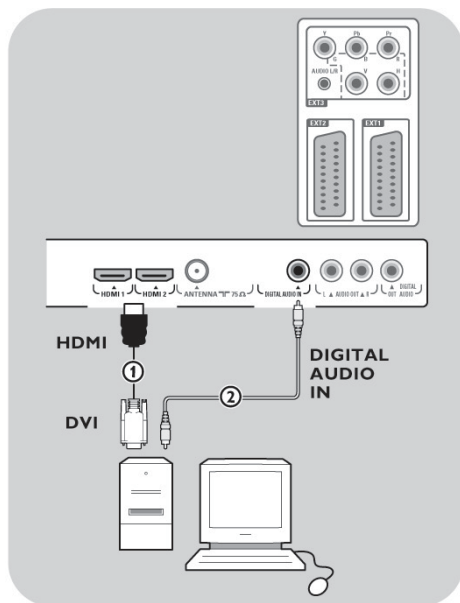

1. Използвайте DVI към HDMI кабел за да го свържете към HDMI конекторите на телевизора ①.
2. Свържете аудио кабела ② към конектора **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка, и го свържете с **HDMI 1** или **2**.
4. Изберете също така **Digital audio in** в същото меню за свързки.

Компютър снабден с VGA конектор:

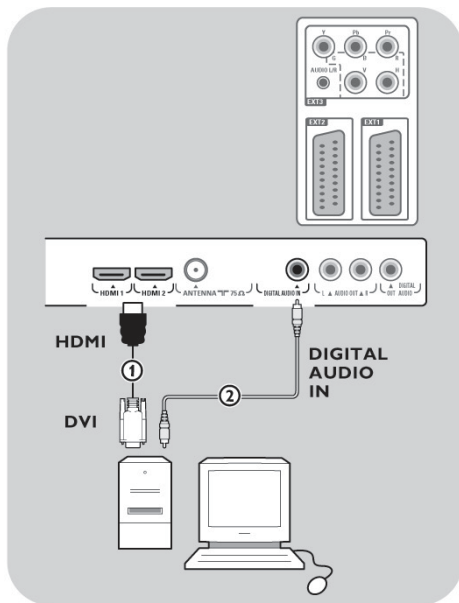

1. Използвайте VGA към RGB H/V кабел ①, за да го свържете към RGB H/V конекторите на телевизора.
2. Свържете аудио кабела ② към **AUDIO R** (десен) и **L** (ляв) вход на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню, Избор на свързка.


Свързване на усилвател за домашно кино

Цифров усилвател за домашно кино


- Свържете цифровия усилвател за домашно кино към **DIGITAL AUDIO OUT** конектора ①, отзад на телевизора.

Съвет:

за да избегнете видимо закъснение между картина и звук, използвайте **DIGITAL AUDIO OUT** конектора на вашия усилвател за домашно кино.

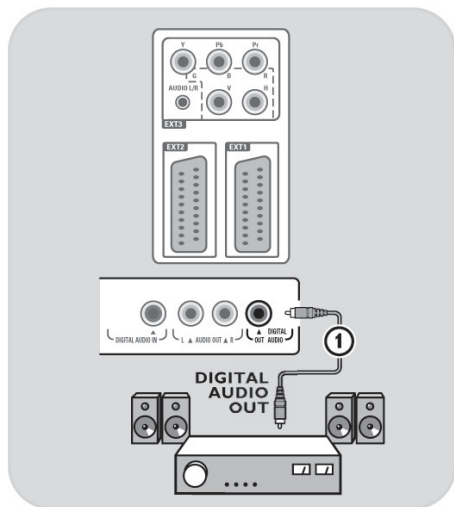

Аналогов усилвател за домашно кино

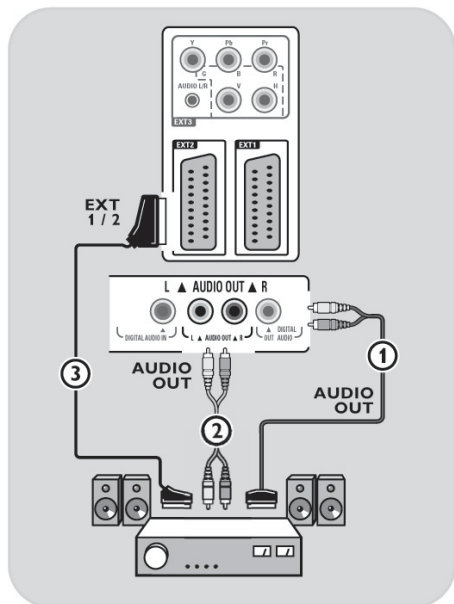

- Според вида на кабелите за свързване и входовете за свързване на усилвателя за домашно кино, свържете приеника към **AUDIO OUT L** и **R** конекторите ③, или към **EXT1** или **EXT2** ② отзад или отдолу отзад на телевизора.

УПОТРЕБА НА СЛОТА COMMON INTERFACE

Внимание:

изключете телевизора преди да включите какъвто и да е модул в слота **Common Interface**.


Бележка:

това функционално е възможно само в определени държави.

За да приемате разбъркани DTV сигнали имате нужда от CA () модул и Смарт карта осигурени от вашия доставчик на тази услуга.

CA модула може да включи допълнителни услуги, като например Pay TV.

Свържете се с вашият CI сервизен доставчик, за да получите повече информация за тези модули.

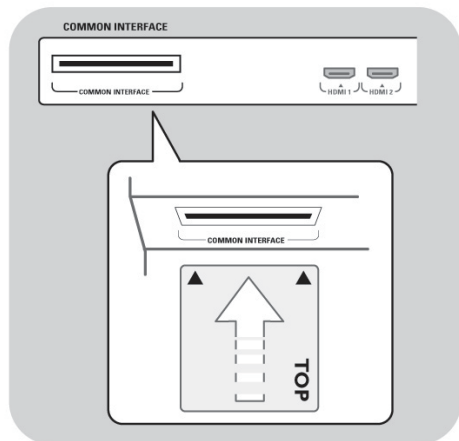

Включване на СА модул

- Включете определен CA модул в слота Common Interface, за да тръгне. Ще отнеме няколко минути преди CA модулет да бъде активиран и информацията за услугата да бъде свалена.

Внимание:

когато свързвате СА модул неправилно, може да се повредят картата и телевизора. След като поставите картата, оставете я за постоянно в слота. Не я махайте от там, освен ако не ви бъде казано да го направите. Например, вашата карта трябва да бъде в слота когато вашият CI излъчвател на услуги иска да зареди нова информация на смарт картата. Веднъж след премахването на СА

модула, вашият телевизор няма да може повече да декриптира разбъркани цифрови **DVB-T** канали.

За да влезете в приложенията за стандартен изглед, погледнете Телевизионно меню, Нагласяне на настройките на менюто за функциите, Стандартен изглед.

ИЗБОР НА СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ

Преди да използвате вашето свързано оборудване, трябва да го изберете от инсталационното меню, Избор на свързка.



- Натиснете бутона **MENU/BROWSE**.
- Изберете **TV menu** и натиснете стрелката надясно.
- Изберете **Installation**.
- Натиснете стрелката надясно.
- Изберете **Connections**.
- Натиснете стрелката надясно.
- Изберете входа към, който е свързано страничното оборудване.
- Натиснете стрелката надясно отново за да влезете в списък с видовете странично оборудване, за да изберете вход.
- Изберете страничното оборудване със стрелките нагоре/надолу.