

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**9000 series**

# 用户手册

**PHILIPS**

---

# 内容

1 公告 3  
1.1 公告 3  
1.2 像素特性 3  
1.3 保修 3  
1.4 版权 3

2 重要信息 4  
2.1 安全 4  
2.2 屏幕养护 4  
2.3 旧产品和电池的处理 5

3 电视概述 6  
3.1 控制面板 6  
3.2 遥控器 6  
3.3 遥控器使用 7

4 使用更多电视功能 8  
4.1 访问电视菜单 8  
4.2 变更语言 8  
4.3 重命名外接设备 8  
4.4 更改声音设置 8  
4.5 更改画面设置 8  
4.6 更改画面格式 9  
4.7 使用应用选单 10  
4.8 使用定时器 10  
4.9 频道编辑 10  
4.10 更新电视软件 10  
4.11 更改电视的偏好设定 11  
4.12 使用EPG 11  
4.13 环景光 11  
4.14 重置外接设备 13  
4.15 重置到出厂时的定 13

5 媒体中心 13  
5.1 开启互联易享观看照片与播放音乐及影片 14  
5.2 从连接的USB储存设备中观看照片与播放音乐及影片 14  
5.3 移除USB储存装置 15  
5.4 USB支持的音频格式 15  
5.5 USB支持的视频格式 16  
5.6 USB支持的图片格式 16

6 设定频道 17  
6.1 自动搜索频道 17  
6.2 手动设定频道 17  
6.3 安装数字频道 17

7 网络设置 18  
7.1 打开/关闭智能电视 18  
7.2 网络类型 19  
7.3 有线安装 19  
7.4 无线安装 19

8 连接设备 19  
8.1 使用Philips EasyLink 19  
9 智能应用 20  
9.1 媒体中心 20  
9.2 多屏互动 20  
9.3 语音控制 20  
10 产品信息 21  
11.3 支持的输入信号格式 21  
11.4 多媒体 21  
11 故障排除 22  
11.1 一般电视问题 22  
11.2 电视频道问题 22  
11.3 画面问题 22  
11.4 声音问题 22  
11.5 连接问题 23  
11.6 网络连接问题 23  
11.7 联系我们 23  
12 开源 24  
12.1 开源软件 24  
12.2 开源执照 24

# 公告

## 1.1

### 公告

2020 © Koninklijke Philips N.V 保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是Koninklijke Philips N.V 或它们各自所有者的财产。TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd. 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

制造商:冠捷显示科技(厦门)有限公司

本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此处指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准!

产品不断更新，规格如有更改恕不另行通知。

对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的问题，TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd.概不负责。TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd.会尽快地纠正用户报告的错误并将其公布在 TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd. 支持网站上。

本产品含有开机推送广告且不可关闭。

## 1.2

### 像素特性

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。

尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点(红色、绿色或蓝色)。这是显示器的结构属性(在通用行业标准之内)，不是故障。

## 1.3

### 保修

用户不可更换任何组件。

请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。

必须由Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。

本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

## 1.4

### 版权

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

® Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

本软件部分版权所有 © The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org))。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Audio、Dolby Atmos和双 D 符号是杜比实验室的商标。



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Philips 和Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。





## 旧产品和电池的处理

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。  
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2012/19/EU。

请自行了解当地的电子和电气产品分类收集系统。  
请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。  
正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC  
涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。  
请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池  
有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



## 底部



(18) - 0-9数字按钮


选择一个频道或输入频道的数字。

(19) - 回看

跳转到上次观看的电视频道。

(20) - 频道列表

打开电视频道列表。

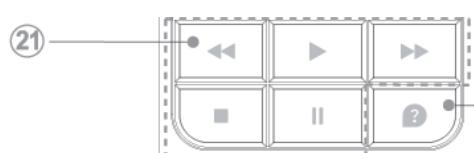

(21) - 播放按钮


在播放音乐或是视频时，控制播放和播放进度。

(22) - 帮助


打开帮助中心查询电视机各个功能使用描述。

## 3.3

### 遥控器使用

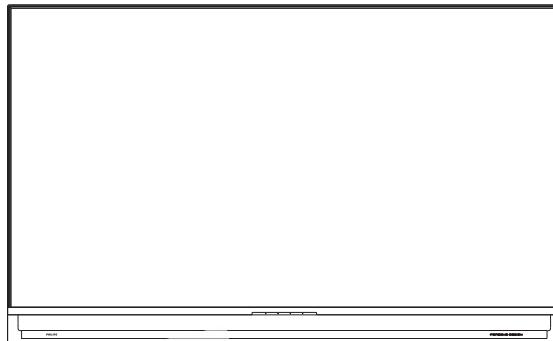

同时按住OK键+←键

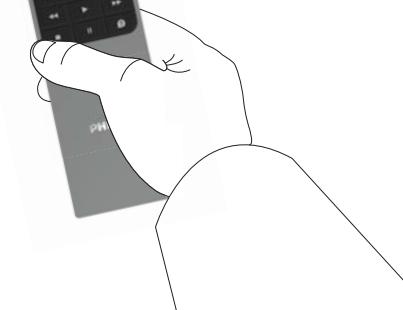

(产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准! )

#### 智能遥控器配对操作

##### 引导界面配对方式：

进入到遥控器自动配对画面时，根据画面提示，同时长按OK键+←，待遥控器指示灯闪烁时放开按键，进行自动配对；

##### 设置菜单配对方式：

打开设置，选择[连接] > [智能遥控器配对]，电视进入到遥控器自动配对界面时，此时同时长按遥控器OK键+←，待遥控器指示灯闪烁时放开按键，进行自动配对。

##### 快速配对方式（一）：

在非引导界面和非视频播放界面，同时长按遥控器OK键+←，进入到遥控器自动配对界面，根据画面提示，待遥控器指示灯闪烁时放开按键，进行自动配对。

##### 快速配对方式（二）：

在非引导界面和非视频播放界面，当遥控器未配对过，按语音键，进入到遥控器自动配对界面，根据画面提示，进行自动配对。











## 关闭电视使用环景光

开启后电视会进入假待机，会在关闭电视后可通过遥控器继续控制环景光+Hue灯。

- 1 - 按 。
- 2 - 选择[环景光] > [高级设置]，然后确认。
- 3 - 选择[关闭电视使用环景光]，然后确认。

## ISF调谐

ISF调校专家可调校并锁定您偏好的环景光色彩。

- 1 - 按 。
- 2 - 选择[环景光模式] > [跟随颜色]> [ISF/暖白色]，然后确认。
- 3 - 选择[环景光] > [高级设置]，然后确认。
- 4 - 选择[ISF调谐]，然后确认。

## 环景光应用

提供安卓/苹果手机可扫描下载环景光手机应用的二维码页面。

- 1 - 按 。
- 2 - 选择[环景光] > [环景光应用]，然后确认。

---

4.14

## 重置外接设备

重置外接设备。

- 1 - 按 。
- 2 - 选择要重置的设备后，按选择  图标。
- 3 - 选择 [重置] 之后按 确认。

---

4.15

## 重置到出厂时的设定

你可以将画面及声音的设置重置到出厂时的设定。频道设定将不会被重置。

- 1 - 按 ，选择 [电视设置] > [画面和声音重置]，然后按 确认。
- 2 - 选择 [确认] 后，开始重置设定。

# 媒体中心

## 5.1

### 开启互联易享观看照片与播放音乐及影片


- 1 - 打开电视。
- 2 - 将电视连接互联网或无线网络。
- 3 - 开启支援互联易享的多媒体设备。
- 互联易享的多媒体设备将会透过网络与电视分享多媒体档案。
- 4 - 按 。
- 5 - 选择 [互联易享] , 然后按 确认。
  - 浏览页开启。



#### 观看照片

- 1 - 在浏览页中选取 [图片] , 然后按 确认。
- 2 - 选取一张照片后按 确认。


: 返回至浏览页

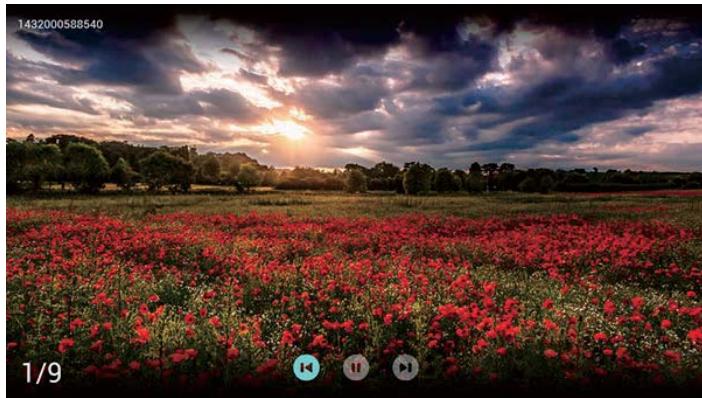

#### 聆听音乐

- 1 - 在浏览页中选取 [音乐] , 然后按 确认 播放。
- 依照萤幕上的指示更改播放音乐的设定。

: 返回至浏览页

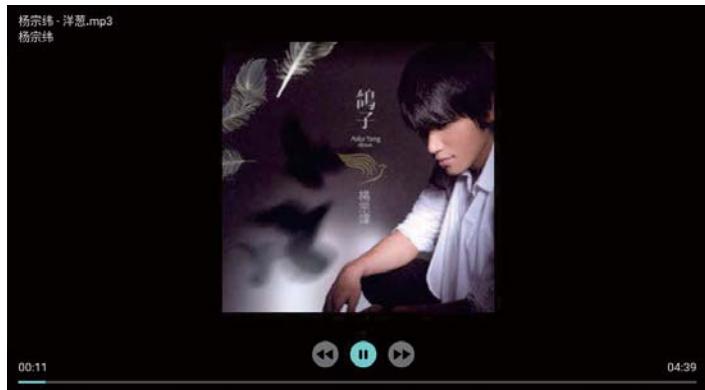

#### 观看影片

- 1 - 在浏览页中选取 [视频]。
- 2 - 按 确认 播放影片。

: 返回至浏览页



## 5.2


### 从连接的USB储存设备中观看照片与播放音乐及影片

- 1 - 打开电视。
- 2 - 连接 USB 储存设备到电视侧面的 USB 插槽。
- 3 - 按 .
- 4 - 选择 [U盘] , 然后确认。
- 5 - 若有多个 USB 储存设备 , 选择要读取的 USB 储存设备后 , 按 确认。

- 浏览页开启。

#### 观看照片

- 1 - 在浏览页中选取 [文件夹] 或 [图片] , 然后按 确认。
  - 2 - 选取一张照片后按 确认。
- 该照片将会被放大至全萤幕。

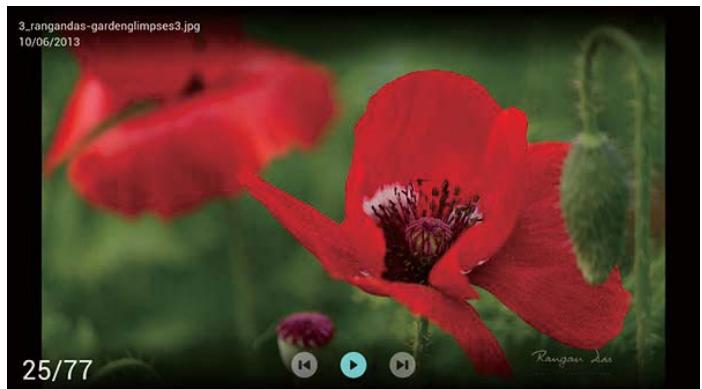

• : 开始播放幻灯片。

• : 暂停播放幻灯片。

• : 观看上一张/下一张照片。



## USB支持的视频格式

Spec of AV codec , Video					
视频格式	最高码率	帧率	分辨率	Profile	常见封装格式
AVS	20Mbps	60 FPS	1920x1088	baseline@ level6.0	TS
AVS+	100Mbps	60 FPS	1920x1088	broadcast ing@ levl 6.0.3.08.60	TS
AVS2.0	160Mbps	60 FPS 10 bit	3840x2160	Main-10bit @level8.2.60	TS
H263	5Mbps	30 FPS	1920x1088	baseline@ level7.0	AVI, FLV, 3GP, 3G2
H264	160 Mbps	30 FPS	3840x2160	BP,MP,HP @level5.1	AVI, TS, MPEG, MP4, MOV, M2TS,MKV, FLV, MTS, M4V, ASF, F4V, 3GP, 3G2, 3G2, TRP
H265	160 Mbps	60 FPS 10 bit	3840x2160	MP@level 5.1high-tier,Main 10	TS, MP4, MOV, MKV
MPEG-1	80 Mbps	30 FPS	1920x1088	MP@LL, ML,HL	AVI, MPEG, DAT, M1V, M2V
MPEG-2	80 Mbps	30 FPS	1920x1088	MP@LL, ML,HL	AVI, TS, MPEG, M2TS, M2T, VOB, M2V, TP, TRP, M2P
MPEG-4	50 Mbps	30 FPS	1920x1088	SP@L0-3, ASP@L0-5	AVI, TS, MP4, MOV, ASF, 3GP, 3G2
MPEG-4 短头格式	5Mbps	30 FPS	1920x1088	H263 Baseline	AVI
VC1	45 Mbps	30 FPS	1920x1088	AP@L3, SP @ML, MP @HL	AVI, TS, M2TS,MKV, ASF
VP6	40 Mbps	30 FPS	1920x1088	-	AVI,FLV
VP8	40 Mbps	30 FPS	1920x1088	-	WEBM
VP9	80 Mbps	60 FPS 10 bit	3840x2160	Profile 2 (only 8bit/ 10bit)	WEBM
MJPEG	150 Mbps	30 FPS	1920x1088	-	AVI, MOV

## USB支持的图片格式

Spec of AV codec , Photo		
格式	最大分辨率	最小分辨率
png	8K*8K (硬解)	4*4
jpeg	baseline 8K*8K, (硬解) progressive 4K*4K	4*4
bmp	8K*8K	4*4
gif 8K*8K	8K*8K	4*4

### 注意

- 如果内容或者封装或者编码不符合标准，视频内容有可能无法正常播放，某些片源的具体参数超出解码范畴造成的不能播放，不属本机故障。
- 将设备连接到电视之前，请先备份文件以防文件受损或数据丢失。对于不支持USB存储设备，Philips不承担任何责任，同时，对于该设备中的数据损坏或丢失也概不负责。
- 可能不支持功率较大的USB设备。(超过0.5A)
- 连接或使用USB设备时，如果出现功率过载警告信息，则可能无法识别此设备或设备可能产生故障。

# 设定频道

## 6.1

### 自动搜索频道

- 1 - 按 。
- 2 - 选择 [频道] > [频道设置]，按 确认。
- 3 - 按 确认 开始自动搜索频道。

注

该功能仅在TV模式下可使用。

## 6.2

### 手动设定频道

#### 步骤1 选择你的系统

注

如果你的系统设定是正确的，你可以略过这个步骤。

- 1 - 按 。
- 2 - 选择 [频道] > [模拟频道手动设置]。
- 3 - 选择你的 [彩色制式] 及 [伴音系统]。

#### 步骤2 搜寻并储存新的频道

- 1 - 按 。
- 2 - 选择 [频道] > [模拟频道手动设置] > [开始搜台]。
  - 选择搜索类型，覆盖或新增，选择[搜索]，按确认，开始搜索。
- 3 - 当搜索到节目时，选[继续搜索]继续当前搜索。
- 4 - 当搜索完成，选 [关闭] 离开选单。
  - 将搜索到的频道保存。

#### 步骤3 微调模拟频道

- 1 - 按 .
- 2 - 选择 [频道] > [模拟频道手动设置] > [频率微调]。
- 3 - 按 [降低] 或者 [增高] 调整频道频率。

## 6.3

### 安装数字频道

- 1 - 按 .
- 2 - 选择 [频道] > [数字频道手动设置]，按 确认。
- 3 - 直接输入频道频率。
- 4 - 选择 [搜索]，按 确认，开始搜索。

# 网络设置

## 7.1

### 打开/关闭智能电视

桌面

顶部快捷入口

图标	名称	功能说明
	语音向导入口	点击进入智能语音使用向导页面
	视频搜索入口	点击进入在线视频搜索页面
	在线视频账号登录入口	点击进入在线视频用户登录页面
	网络设置入口	点击进入无线/有线网络设置页面
	天气	点击进入天气

导航栏

设置 应用 频道 中国梦 精选 70年 VIP 电视剧 电影 综艺 少儿 动漫

在线视频页面导航	自“频道”起始，至右侧最后一个选项截止，均为在线视频页面导航。包含视频各分类的内容推荐展示。
设置页导航	包含信源设置和系统设置功能。
应用页导航	包含应用内容管理和应用商店内容推荐。

New TV极光 ( 在线视频 )

精选页：包括热门精选视频内容推荐，观看历史。

(图片仅供参考，请以实际为准！)



应用页

已安装应用：显示本机已经安装的应用和游戏，并对应用和游戏进行管理。

(图片仅供参考，请以实际为准！)



精彩推荐：从应用商城获取热门应用/游戏。  
(图片仅供参考，请以实际为准！)



设置

设置页：在该页进行信源切换，在线视频用户账号登录等系统设置相关功能操作。

(图片仅供参考，请以实际为准！)





# 智能应用

## 9.1

### 媒体中心

您可浏览USB设备或者本地媒体中的图片、视频或者音乐等多媒体文件。

**注**

选择图片、视频或者音乐文件并按确认键确认。

**操作说明**请参考[从连接的USB储存设备中观看照片与播放音乐及影片]或[开启互联易享观看照片与播放音乐及影片]

**注**

支持的存储设备: USB请确认已连接。

## 9.2

### 多屏互动

您可以使用移动设备，如Philips W8510，通过多屏互动，在TV屏幕上显示移动设备屏幕上的内容（显示内容取决于移动设备），支持播放从移动设备同步传送的声音内容。传输中，可以通过遥控器的音量键控制声音大小。

**注**

多屏互动功能并不能兼容所有的手机设备。

**建立连接**

1 - 打开多屏互动APP。

2 - 使用移动设备上的WLAN/无线显示，发送连接请求 > 连接成功，移动设备画面传输到TV屏幕上显示。

**断开连接方式**

1 - 传输中，移动设备断开连接。

2 - 传输中，按遥控器的 返回 键等可以断开连接。

**注**

TV和移动设备的Wireless功能开启时，才能使用多屏互动功能。请确认移动设备内有"Screen Mirroring/媒体输出/无线屏幕分享"相关设定并开启，此功能并非完全可以支持所有移动设备。

## 9.3

### 语音控制

**语音控制**

通过电视遥控器，向电视发出语音命令来控制电视，或通过远场语音，向电视发出语音命令来控制电视。

**支持远场语音**

用户可以直接对电视说出语音命令，可以代替遥控器上的麦克风键。

**开启语音控制**

长按遥控器上的麦克风键可以启动语音功能，语音命令说完后松开麦克风键即可，或通过对电视喊“叮当叮当”唤醒语音。

**退出语音控制**

语音功能启动后八秒内无语音命令输入或者按下遥控器的返回键，即可退出当前语音控制。

### 语音控制说明

**输入指令**：请长按麦克风键，对准遥控器的MIC（麦克风）位置，说出语音命令，或通过远场语音，对电视说出语音命令。

### 语音功能

通过麦克风键使用语音功能时，会提示语音控制说明及语音命令示例。通过点击状态栏或者搜索页的语音按钮，选择语音功能选项可以查看语音命令示例清单。通过远场语音使用语音功能时，会提示语音控制说明及语音命令示例。



### 语音角色

电视接收到语音控制指令后，通过扬声器阵列将响应结果反馈给用户，反馈的语音角色从以下语音角色中选取。



# 产品信息

## 10.1

### 支持的输入信号格式

产品信息可能会随时变更，恕不另行通知。有关详细产品信息，请转到 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### 计算机格式

##### 分辨率 - 刷新率:

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz
- 3840 x 2160 - 60Hz

#### 视频格式

##### 分辨率 - 刷新率:

- 480i - 60Hz
- 480p - 60Hz
- 576i - 50Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.
- 4Kx2K - 30Hz, 23.98Hz, 25Hz, 50Hz/60Hz

#### 注

当 TV 遇到不支持分辨率和刷新率,会有黑屏或花屏状况发生,请切换到 TV能显示分辨率及刷新率使用。

当观看HDMI时,若有遇到不支援问题(例如:绿屏),请依下列步骤处理:

1 - 在[设置] > [电视设置] > [HDMI Ultra HD] > [HDMI Switch]  
切换模式。

2 - 刷新率在4K2K/50hz/60hz 建议使用EDID 2.0。

## 10.2

### 多媒体

#### 支持的存储设备

- USB ( 支持FAT 32/FAT 16 USB存储设备。 )



## 连接问题

HDMI 连接问题

HDMI 设备有问题：

- 请注意，HDCP（高带宽数字内容保护）支持可能会延迟电视显示 HDMI 设备中内容的时间。
- 如果电视不识别 HDMI 设备，并且不显示画面，请尝试将信号源从一个设备切换另一个后再重新切换回。
- 如果声音断断续续，请检查一下HDMI设备的输出设置是否正确。

计算机连接问题

电视上的计算机显示不稳定：

- 检查您的 PC 使用支持的分辨率和刷新率。
- 将电视画面格式设置为无压缩。

## 网络连接问题

网络冲浪不能正常工作：

- 如果与路由器的连接设置正确，请验证路由器与互联网的连接。

浏览电脑或网络冲浪速度很慢：

- 请参阅路由器的用户手册以了解有关传输速率及其他信号质量因素的信息。
- 您需要适用于路由器的高速互联网连接。

## 联系我们

如果您无法解决问题，请在以下网址参考本电视的常见问题：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

如果问题仍然未解决，请联系当地的Philips客户服务中心。

### 警告

请勿尝试自行维修电视。这可能会造成严重人身伤害、对电视造成无法挽回的损坏，或者使保修失效。

### 注

在你联络Philips的客服中心之前，请将电视机的型号及序号记录起来。这些号码印刷在电视机的后壳以及包装上。



扫一扫，马上加入飞迷俱乐部！  
享受专属延保、售后等更多服务，从这里开始！  
[www.philips.com.cn](http://www.philips.com.cn)







所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2020年6月