

Adresinden ürününüzü kaydedirin ve destek alın
www.philips.com/welcome

Kullanım Kılavuzu

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

İçindekiler

Güvenlik ve Ekran bakımı	5	Bilgisayar	11
Güvenlik	5	Kulaklık	12
Elektrik çarpması veya yangın riski!	5	USB arabirimi	12
Kısa devre veya yangın riski!	5	Açılış	12
Yaralanma ve TV'nin zarar görme riski!	5	Açma/Kapatma, bekleme	12
Çocuklar için yaralanma riski!	5	Açma	12
Pillerin yutulma riski!	5	Bekleme	12
Aşırı ısınma riski!	5	Kapatma	12
Yaralanma, yangın veya güç kablosu hasar riski!	6	TV üzerindeki düğmeler	12
İşitme hasan riski!	6	Kumanda	14
Düşük sıcaklıklar	6	1. Anahtar gözden geçirme	14
Ekran bakımı	6	Üst Tarafa	14
İLK KURULUM	6	Ortada	14
Güvenlik talimatlarını okuyun	6	Alt Tarafa	15
TV standı kurulumu ve duvara montaj talimatları	6	2. Anahtar gözden geçirme	15
TV standı kurulumu	6	Üst Tarafa	15
Duvara montaj talimatları	6	Ortada	16
Yerleştirmeyle ilgili ipuçları	7	Alt Tarafa	16
Güç kablosu	7	IR sensörü	16
Anten kablosu	7	Piller	16
Çanak anten	7	Temizlik	17
Cihazlarınızı Bağlama	8	TV Kanalları	17
Bağlantı hakkında	8	Kanal listesi	17
Bağlantı kılavuzu	8	Kanal listesi hakkında	17
Anten girişi	8	Bir kanal listesini açın	17
HDMI girişleri	8	Bir kanal listesini filtreleme	17
Y Pb Pr - Audio L R	9	TV kanallarını izlemek	17
CVBS - Audio L R	9	Bir kanala ayarlamak	17
Ses Çıkışı - Optik (SPDIF-ÇIKIŞI)	9	Kanalları Taşımak	17
Ortak arabirim-CAM	10	Bir kanalı kilitleme	17
CI+	10	Favori Kanallar	18
CAM	10	Kanal menüsünü açın	18
Set Üstü Kutusu STB	10	Kanal	18
Uydu alıcısı	10	Kanal kurulumu-Anten, Kablo	18
Ev Sinema Sistemi	11	Kanalları güncelle	18
HDMI ARC ile bağlantı	11	Kanal kurulumu-Uydu	19
HDMI ile bağlantı	11	Uydu Kanalı İzleme	19
Blu-ray Disk oynatıcı	11	Uydu Kanalı Kurulumu	19
DVD oynatıcı	11	Kanalı Düzenle	19
Oyun konsolu	11	Plan Listesi	19
USB flash sürücü	11	Sinyal Bilgisi	20

Cl bilgisi	20
Yazılım Güncelleme (OAD)	20
Çanak Anten Kurulumunu	20
Manüel Kurulum	20
Uydu ekle	20
Aktarıcı Kurulumu	20
Ku_HOTBIRD Kurulumu	20

TV Program Rehberi	21
İhtiyacınız olan	21
TV program rehberinin kullanımı	21
TV rehberini açın	21
Kaydet	21
Hatırlat	21
Önceki Gün	21
Sonraki Gün	21

Kayıt ve Süre Değiştirme	21
Kayıt	21
İhtiyacınız olan	21
Bir programı kaydedin	22
Kayıt listesini açın veya silin	22
Süre Değiştirme	22
İhtiyacınız olan	22
Bir program için süre değiştirmeyi kullanın	22
Tekrar Oynat	22

Kaynaklar	22
Cihaz sinyalinin değiştirin	22
Bekleme modundan	22
EasyLink	23

Saat	23
Zaman ayarları	23
Uyku zamanlayıcısı	23
Saat Dilimi	23
Otomatik Bekleme	23
Ekran Üstü Kontrol Zamanlayıcı	23
Yaz Saati	23

KILITLİ	23
Sistem Kilidi	23
Parola Ayarla	23
Kanal kilidi	23
Ebeveyn Rehberi	23
Tuş Kilidi	23

AYAR	24
Genel Ayarlar	24
Dil	24
TTX Dili	24
Ses Dili	24
Altyazı Dili	24
İşitme Engelliler	24
PVR dosya sistemi	24
En/Boy oranı	24
Mavi Ekran	24
İlk kurulum	24
Sıfırla	24
Yazılım Güncelleme (USB)	24
HDMI CEC-Easylink	24
Yardım	24

RESİM	24
Resim Ayarı	24

SES	25
Ses Ayarı	25

MULTİMEDYA	25
Bir USB bağlantısından	25
Fotoğraf	25
Müzik	25
Film	26
METİN	26

Spesifikasyon bilgileri	26
Ekran çözünürlükleri	26
Multimedya	27
Ses gücü	27
Ekran çözünürlüğü	27
Ayarlayıcı/Alım/Aktarım	27
Kumanda	27
Güç Kaynağı	27
Boyutlar ve ağırlıklar	27

Yazılım	28
Yazılım güncellemesi	28
Açık kaynak yazılımı	28
Açık kaynak lisans bildirisi	28

Sorun giderme ve destek	29
Genel sorunlar	29
Kanal sorunları	29
Görüntü sorunları	29

Ses sorunları	29
HDMI bağlantı sorunları	30
Bilgisayar bağlantı sorunları	30
İletişim	30
Uyarı	30

Kullanım şartları, telif hakları ve lisanslar

30

Kullanım Şartları	30
Telif Hakları ve Lisanslar	30

Güvenlik ve Ekran bakımı

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın.
- Vazolar gibi sıvı içerek nesnelere asla TV'nin yakınında bulundurmuyun. TV'nin üstüne veya içine sıvı damlarsa TV'nin güç kablosunu derhal prizden çıkarın. TV'yi tekrar kullanmadan önce Philips Müşteri Hizmetleriyle irtibata geçin.
- TV'yi, kumandayı veya pilleri asla açık alevlere veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Yangının büyümesini önlemek için mum veya diğer alev kaynaklarını TV'den, kumandadan ve pillerden her zaman uzak tutun.
- TV'nin havalandırma delikleri veya diğer açıklıklarına asla yabancı maddeler sokmayın.
- TV döndürüldüğünde güç kablosunda gerilmeye neden olmadığından emin olun. Güç kablosunun gerilmesi bağlantıları gevşetebilir ve kıvılcımlara neden olabilir.
- TV'nin şebeke gücüyle bağlantısını kesmek için TV'nin fişi prizden çıkarılmalıdır. Gücü keserken her zaman fişten tutun, asla kablodan tutarak çekmeyin. Fişe, güç kablosuna ve prize her zaman erişebileceğinizden emin olun.

Kısa devre veya yangın riski!

- Kumandayı veya pilleri asla yağmur, su ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fişlere güç uygulanmasından kaçının. Gevşek fişler kıvılcım veya yangına neden olabilir.

Yaralanma ve TV'nin zarar görme riski!

- 25 kg veya 55 lbs'den daha ağır olan bir TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir.
- TV'yi standına kurarken yalnız verilen

standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi hem TV'nin hem de standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz bir zemin üzerine yerleştirin.

- TV'yi duvara monte ederken yalnız TV'nin ağırlığını taşıyabilen bir duvar montaj aparatını kullanın. Duvar montaj aparatını TV ve duvar montaj aparatının toplam ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edin. TP Vision Europe B.V. yanlış montaj sonucu oluşacak kaza yaralanma veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- TV'yi saklamanız gerektiğinde standı TV'den ayırın. TV'yi asla stand takılı halde arkası üstüne yatırmayın.
- TV'yi güç çıkışına bağlamadan önce gerilimin TV'nin arkasında yazan değere uygun olduğundan emin olun Gerilimi farklı olan bir güç çıkışına TV'yi asla bağlamayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanma ve hasarlara karşı dikkatli tutun.

Çocuklar için yaralanma riski!

- TV'nin devrilmesi ve çocukların yaralanmasını önlemek için bu tedbirlere uyun:
- TV'yi bir kumaşla veya sabit olmayan başka bir nesneyle kaplı bir yüzey üzerine asla yerleştirmeyin.
- TV'nin hiçbir kısmının yüzeyin kenarından sarkmadığından emin olun.
- Hem mobilyayı hem de TV'yi duvara ya da uygun bir desteğe sabitlemeden önce TV'yi asla uzun bir mobilya (örneğin kitaplık) üzerinde yerleştirmeyin.
- Çocukları mobilyaya tımanarak TV'ye ulaşmanın tehlikesi konusunda eğitin.

Pillerin yutulma riski!

- Ürün/kumanda yutulabilir, küçük piller içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun!

Aşırı ısınma riski!

- TV'yi asla etrafı kuşatılacak şekilde yerleştirmeyin. İdeal havalandırma için TV'nin etrafında en az 10 cm boşluk bırakın.

Perdelerin veya diğer nesnelerin TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına asla izin vermemeyin.

Yaralanma, yangın veya güç kablosu hasar riski!

- TV'yi veya herhangi bir nesneyi asla güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Fırtınalı havalarda TV'nin prizle ve antenle bağlantısını kesin. Fırtınalar sırasında TV, güç kablosu veya anten kablosuna asla dokunmayın.

İşitme hasarı riski!

- Kulak içi kulaklık veya normal kulaklıklar uzun süre ya da yüksek ses seviyeleriyle kullanmayın.

Düşük sıcaklıklar

- TV 5°C veya 41°F altındaki sıcaklıklarda taşınacaksa, TV'yi prize bağlamadan önce TV'yi ambalajından çıkarın ve TV'nin oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.

Ekran bakımı

- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçınin. Sabit görüntüler ekranda uzun süre hareketsiz kalan görüntülerdir. Örnek: ekran üstü menüleri, siyah çubuklar ve zaman ekranları. Sabit görüntüler kullanmanız gerekiyorsa ekran kontrastını ve parlaklığı düşürerek ekranın zarar görmesini önleyin.
- Temizlemeden önce TV'nin fişini çekin.
- TV ve kasasını yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Alkol, kimyasal veya ev tipi temizlik malzemelerini asla TV üzerinde kullanmayın.
- TV ekranının zarar görme riski bulunur! Ekran herhangi bir nesneyle dokunmayın, itmeyin, ovmayın veya çarpmayın.
- Deformasyonlar ve renk solmalarını önlemek için su damlalarını mümkün olduğunca erkenden silin.
- Not: Sabit görüntüler TV ekranında kalıcı hasarlara neden olabilir.
- LCD ekranda sabit görüntüleri iki saatten daha uzun süre açık tutmayın, aksi halde gölgelenmeler oluşabilir. Bunu önlemek için

ekran parlaklığı ve kontrast seviyelerini düşürün.

- Programların uzun süre 4:3 formatlarında izlenmesi ekranın sol ve sağ kenarlarında ve ayrıca görüntünün sınırları boyunca farklı izler bırakabilir. Bu modu uzun süre kullanmaktan kaçınin.
- Video oyunları veya bilgisayarlardaki sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesi görüntü sonrası kısmi izlere ve ekran yanmasını neden olduğu gölgeli görünümlere neden olabilir. TV'yi bu şekilde kullanırken parlaklık ve kontrast seviyelerini düşürün.
- Yukarıda bahsedilenlerin sonucu olarak ortaya çıkan gölgeler, kısmi görüntü sonrası izler ve TV ekranında görünen diğer izler garanti kapsamına girmez.

İLK KURULUM

Güvenlik talimatlarını okuyun

Lütfen TV'nizi ilk kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun. Help (Yardım) menüsünde **Safety and Screen care (Güvenlik ve Ekran bakımı)**.

TV standı kurulumu ve duvara montaj talimatları

TV standı kurulumu


TV standını nasıl kuracağınızla ilgili talimatları, TV'yi ambalajından çıkardığınızda karton kutunun içinde gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bulabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzunu kaybetmeniz halinde, www.philips.com sitesinden indirebilirsiniz. İndirilecek Hızlı Başlangıç Kılavuzunun sürümü için TV'nizin ürün tipi numarasını kullanın.

Duvara montaj talimatları

TV'niz ayrıca bir VESA uyumlu duvar montaj braketini (ayrı satılır) için hazırlanmıştır.

Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın.

Braketi emniyetli şekilde sabitlemek için uzunluğu çizimde belirtilen vidaları kullanın.

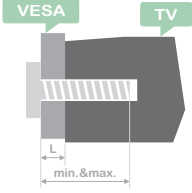

İpuçları: Bu resim yalnızca referans amaçlıdır. Aşağıdakilere dikkat edin, "L", VESA

kalınlığını ifade eder.

32PHS4001/32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012/43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Üst taraf M6x43mm.

Alt taraf M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Üst taraf M6x45mm.

Alt taraf M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Üst taraf M6x45mm.

Alt taraf M6x23mm.

Dikkat:

TV'nin duvara montajı için özel beceriler gerekir ve yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. TV'nin duvara montajı TV'nin ağırlığına göre güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Ayrıca, TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini okuyun.

TP Vision Europe B.V. TV'nin yanlış şekilde montajından kaynaklanan kaza, yaralanma veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Yerleştirmeye ilgili ipuçları

- TV'yi doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde yerleştirin.
- TV'yi duvardan en fazla 15cm uzakta

yerleştirin.

- TV izlemek için en ideal mesafe köşegen ekran boyutunun üç katıdır. TV karşısında oturduğunuzda gözleriniz ekranın ortasıyla aynı hizada olmalıdır.

Güç kablosu

- Fişini prize takın.
- Prize takılı olan fişe her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- İpuçları: TV'yi uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini çekin.

Anten kablosu




- Anten kablosunu TV'nin arka kısmındaki ANTENNA soketine takın.
- Bir anten dağıtım sisteminden kendi anten sinyalini sağlayabilirsiniz. Bir IEC Coax 75 Ohm RF anten konektörü kullanın. DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için bu anten bağlantısını kullanın.

Çanak anten

- PHS ve PFS modelleri için.
- Uydu F tipi konektörü, TV'nin arkasındaki SAT uydu bağlantısına takın.


Cihazlarınızı Bağlama

Bağlantı hakkında Bağlantı kılavuzu

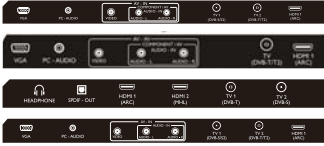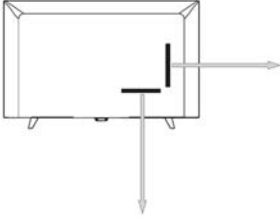

Bir cihazı her zaman en yüksek bağlantı kalitesiyle TV'ye bağlayın. Ayrıca, resim ve sesin iyi aktarımı için kaliteli kablolar kullanın. Birden fazla cihazın TV'ye bağlanmasıyla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, Philips TV bağlantı kılavuzuna bakabilirsiniz. Kılavuz, bağlantının nasıl yapılacağı ve hangi kabloların kullanılacağıyla ilgili bilgiler içermektedir. www.connectivityguide.philips.com sitesine gidin.


Anten girişi

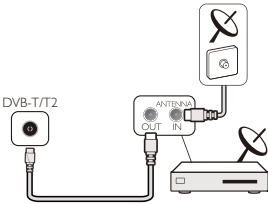

Bir set üstü kutusu (dijital alıcı) veya bir kaydediciniz varsa anten kablolarını TV'ye bağlamadan önce set üstü kutusu veya

kaydediciden anten sinyalini iletmek için bu cihazlara bağlayın. Bu sayede, anten ve set üstü kutusu kaydedicinin kaydetmesi için muhtemel ek kanallar gönderebilir.

HDMI girişleri

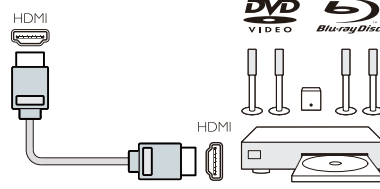

HDMI Kalitesi

Bir HDMI bağlantısı en iyi resim ve ses kalitesine sahiptir. TV sinyali için bir HDMI kablosu kullanın.

En iyi sinyal kalitesi aktarımı için 5 metreden daha uzun olmayan yüksek hızlı bir HDMI kablosu kullanın.

HDMI MHL

TV'deki HDMI 3 bağlantısı HDMI MHL'yi (Mobil Yüksek Netlik Bağlantısı) destekler.

Not: 32PHS4012: TV'deki HDMI 2 bağlantısı HDMI MHL'yi (Mobil Yüksek Netlik Bağlantısı) destekler.

HDMI CEC-EasyLink

EasyLink: EasyLink ile bağlı bir cihazı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC'i kullanır. Cihazlar HDMI CEC'yi desteklemelidir ve bir HDMI bağlantısı ile bağlanmalıdır.

EasyLink kurulumu: TV, EasyLink açık halde gelir. Tüm HDMI CEC ayarlarının bağlı EasyLink cihazlarında düzgün şekilde kurulduğundan emin olun. EasyLink, diğer markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

Diğer markalarda HDMI CEC: HDMI CEC işlevselliğinin farklı markalarda farklı isimleri vardır. Bazı örnekler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Tüm markalar EasyLink ile tam uyumlu değildir.

Örnek HDMI CEC markaları, ilgili sahiplerinin malıdır.

Cihazları çalıştırın: HDMI girişine bağlı bir cihazı çalıştırabilir ve TV bağlantılarının HDMI CEC'i ile ayarlayabilirsiniz. Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basın ve AYARLAR'ı seçin, **OK** düğmesine düğmesine basarak ayar menüsüne girin, ▲/▼ düğmelerine basarak ekranda basarak HDMI CEC seçeneğini seçin. Alt menüye girmek için **OK** düğmesine basın, açmak için CEC kontrolü'nü seçin ve bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.


Easy-Link Açık veya Kapalı: Ayar menüsüne girin, ▲/▼ düğmesine basarak ekranda HDMI CEC seçeneğini seçin. Alt menüye girmek için OK düğmesine basın, açmak veya kapatmak için CEC kontrolü'nü seçin.

Easy-Link Uzaktan Kumanda: Cihazların iletişim kurmasını istiyorsanız, ancak bunların TV uzaktan kumandası ile çalıştırılmasını istemiyorsanız, Easy-Link uzaktan kumandayı ayın olarak kapatabilirsiniz.

TV uzaktan kumandanızla birden fazla HDMI-CEC uyumlu cihazı kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar menüsünde, EasyLink Uzaktan Kumandayı ve kapalı seçeneğini seçin.

DVI'dan HDMI'ya



Yalnızca bir DVI bağlantısı olan bir cihaza sahipseniz, cihazı herhangi bir DVI'dan HDMI'ya adaptörle HDMI bağlantısına bağlayabilirsiniz.


Cihazınız yalnız DVI bağlantısına sahipse DVI'dan HDMI'ya adaptörünü kullanın. HDMI bağlantısından birini kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio girişine bir Audio L(Sol)/R(Sağ) kablosu takın.

Kopyalama koruması

DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek bant genişliği Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, içeriği bir DVD diskinden veya Blu-ray Diskten kopyalamayı önleyen bir kopya koruma sinyalidir. Ayrıca DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da bilinir.

Y Pb Pr - Audio L R

CVBS kompozit video yüksek kaliteli bir bağlantıdır. CVBS girişinin yanında ses için Audio sol ve sağ girişleri bulunur.

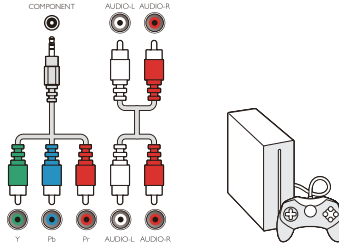

Y Pb Pr

Kompozit video, yüksek kaliteli bir bağlantıdır. Yüksek netlikte (HD) TV sinyalleri için YPbPr bağlantısı kullanılabilir.

Mini - YPbPr

Bağlantı kurmak için için lütfen mini-YPbPr kablosunu kullanın. Bağlarken, YPbPr (yeşil, mavi, kırmızı) konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin.

Cihazınızda ses varsa bir Audio L(Sol)/R(Sağ) kablosu kullanın.

CVBS - Audio L R


CVBS kompozit video yüksek kaliteli bir bağlantıdır. CVBS girişinin yanında ses için Audio sol ve sağ girişleri bulunur.

Ses Çıkışı - Optik (SPDIF-ÇIKIŞI)

Ses-Çıkışı-Optik, yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır. Bu optik bağlantı 5.1 ses kanalları taşıyabilir. Cihazınız, genellikle bir Ev Sineması (HTS), HDMI ARC bağlantısı içermiyorsa, bu bağlantıyı HTS'deki Ses Girişi Optik bağlantısıyla kullanabilirsiniz. Ses-Çıkışı-Optik bağlantısı TV'den HTS'ye ses gönderir.

Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basıp **SOUND (SES)** seçin, alt menüye girmek için **OK** düğmesine basın, daha sonra ▲/▼ düğmesine basarak ekranda SPDIF Modunu seçin, ◀/▶ düğmesine basarak PCM, Otomatik, kapalı gibi seçenekleri ayarlayın.

Ortak arabirim-CAM CI+

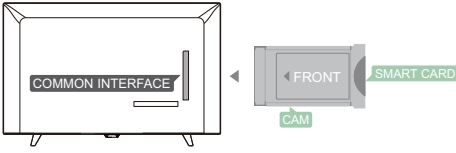

Bu TV, CI koşullu erişim için hazırdır.

CI+ ile, bölgenizdeki dijital TV yayıncıları tarafından canlı olarak sunulan filmler ve spor gibi premium HD programlarını izleyebilirsiniz. Bu programlar TV yayıncısı tarafından şifrelenir ve ön ödemeli CI+ modülü ile şifre çözülür.

Şartlar ve koşullarla ilgili daha fazla bilgi için dijital TV yayıncınızla irtibata geçin.

CAM

Bir CAM modülü yerleştirin.

Bir CAM yerleştirmeden önce TV'yi kapatın.

Doğru yerleştirme yöntemi için CAM'ı kullanın. Yanlış yerleştirme CAM ve TV'ye zarar verebilir.

CAM kartını yerleştirmek için TV'deki CI Arabirimi yuvasını kullanın.


Kartın önü size bakacak şekilde, CAM'ı gidebildiği kadar yavaşça yerleştirin.

Kartı kalıcı olarak yuvada bırakın.

CAM'in etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. CAM'i çıkarmak, TV'deki yayın servisini devre dışı bırakacaktır.

Bir CAM yerleştirilir ve abonelik ücretleri ödenirse, (bağlantı yöntemi farklılık gösterebilir), TV yayını izleyebilirsiniz. Yerleştirilen CAM sadece sizin TV'nize özeldir.

Set Üstü Kutusu STB

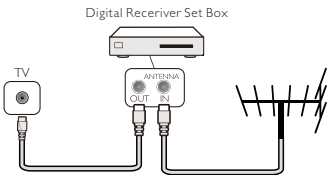

Anteni Set Üstü kutusuna (dijital alıcı) ve TV'ye bağlamak için 2 anten kullanın.

Anten bağlantılarının yanında, Set üstü kutusunu TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu ekleyin.


Otomatik Bekleme

Sadece set üstü kutusunun uzaktan kumandasını kullanırsanız TV'nin uzaktan kumandasındaki bir düğmeye basmadan 5 saatlik süre sonunda TV'nin otomatik bekleme moduna geçmesini önlemek için bunu yapın.

Otomatik Bekleme modunu ayarlamak için, **MENU** düğmesine basın ve **TIME (ZAMAN)** seçeneğini seçip ve **OK** düğmesine basın.

TIME (ZAMAN) > Otomatik Bekleme ve kaydırma çubuğunu kapalı konuma getirin.

Uydu alıcısı

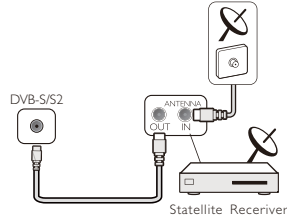

Çanak anten kablosunu uydu alıcısına bağlayın.

Anten bağlantılarının yanında, Set üstü kutusunu TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu ekleyin.


Otomatik Bekleme

Sadece set üstü kutusunun uzaktan kumandasını kullanırsanız TV'nin uzaktan kumandasındaki bir düğmeye basmadan 5 saatlik süre sonunda TV'nin otomatik bekleme moduna geçmesini önlemek için bunu yapın.

Otomatik Bekleme modunu ayarlamak için, **MENU** düğmesine basın ve **TIME (ZAMAN)** seçeneğini seçip ve **OK** düğmesine basın.

TIME (ZAMAN) > Otomatik Bekleme ve kaydırma çubuğunu kapalı konuma getirin.

Ev Sinema Sistemi HDMI ARC ile bağlantı

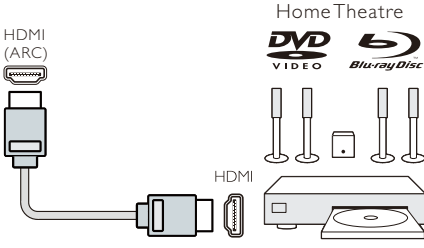

Bir Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın. Dahili bir disk oynatıcı ile bir Philips Soundbar veya bir HTS'yi bağlayabilirsiniz.

HDMI ARC

TV'deki HDMI 1 bağlantısı HDMI ARC'yi (Ses Dönüş Kanalı) destekler. Cihaz, tipik olarak Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısına sahipse, bunu TV'deki HDMI 1'e bağlayın. HDMI ARC bağlantısıyla TV resminin sesini HTS'ye gönderen ekstra ses kablosunu bağlamanıza gerek yoktur. HDMI ARC bağlantısı her iki sinyali de birleştirir.

Ses-video senkronizasyonu (senk)

Ses, ekrandaki video ile uyumuyorsa, sesi video ile eşleştirmek için bir disk oynatıcıyla çoğu Ev Sineması Sisteminde bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

HDMI ile bağlantı

Bir Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın. Dahili bir disk oynatıcı ile bir Philips Soundbar veya bir HTS'yi bağlayabilirsiniz.

Ev Sinema Sistemi HDMI ARC bağlantısına sahip değilse, TV resminin sesini Ev Sinema Sistemine göndermek için bir optik ses kablosu (Toslink) ekleyin.

Ses-video senkronizasyonu (senk)

Ses, ekrandaki video ile uyumuyorsa, sesi video ile eşleştirmek için bir disk oynatıcıyla çoğu Ev Sineması Sisteminde bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

Blu-ray Disk oynatıcı

Blue-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için yüksek hızlı HDMI kablosu kullanın.

Blue-ray disk oynatıcı EasyLink HDMI CEC'e sahipse, TV uzaktan kumandasıyla oynatıcıyı çalıştırabilirsiniz.

DVD oynatıcı

DVD oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

DVD oynatıcı EasyLink HDMI CEC'e sahipse, TV uzaktan kumandasıyla oynatıcıyı çalıştırabilirsiniz.

Oyun konsolu

HDMI: En iyi kalite için, oyun konsolunu yüksek hızlı HDMI kablosuyla TV'ye bağlayın.

Y Pb Pr- Ses Sol Sağ: Oyun konsolunu bir komponent video kablosuyla (Y Pb Pr) bağlayın ve sesi TV'ye aktarmak için bir Audio Sol / Sağ kablosu ekleyin.

CVBS- Audio Sol Sağ: Oyun konsolunu, bir kompozit kablo (CVBS) ve audio Sol/Sağ kablosuyla TV'ye bağlayın.

USB flash sürücüsü

Bir USB flash sürücüsündeki fotoğrafları görüntüleyebilir veya müzik ve videolarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'deki USB girişlerinden birine bir USB flash sürücüsü takın.

TV, flash sürücüyü algılayamaz ve USB flash sürücüyü arayıp arayamayacağınızla ilgili ipucu veren bir pencereyi gösterir.

İpuçları kaybolduysa, **SOURCE** düğmesine basabilir, **MULTIMEDIA**'yı seçebilir ve **OK** düğmesine basarak girebilirsiniz.

Bilgisayar

Bilgisayarınızı TV'nize bağlayabilir ve TV'nizi bir bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

HDMI ile

Bilgisayarı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

DVI'dan HDMI'ya ile

Alternatif olarak, PC-HDMI ve bir audio Sol/Sağ kablosunu (mini jak 3,5 mm) TV'nin

arkasındaki AUDIO Girişi Sol/Sağ'a bağlamak için bir DVI-HDMI adaptörü kullanabilirsiniz.

VGA ile

PC Giriş jakını (HD15-HD15) TV'nin arkasındaki VGA Portuna bağlayın. Daha sonra, ses için ses kablosunu PC-AUDIO'ya bağlayın.

Kulaklık

TV'nin arkasındaki HEADPHONE Girişine bir kulaklık seti bağlayabilirsiniz. Kumandadaki +/- düğmelerine basarak ses seviyesini ayarlayın.

USB arabirimi

Bir USB depolama aygıtını TV'nin USB arabirimine takın. **SOURCE** düğmesine basarak sinyal giriş menüsüne girin, ardından ▲/▼ düğmesine basarak MULTIMEDIA'yı seçin. USB'deki multimedya girme **OK** düğmesine basın.

Not:

1. USB fonksiyonu FOTOĞRAF/MÜZİK/FILM/METİN dosyalarını destekler. USB aygıtının biçimi yalnız FAT/FAT32 sistemi olabilir.
2. Bir harici cihaza bağlı USB portunun akımı 500mA'yı aştığında TV'ye zarar verecektir.
3. USB aygıtı çalışırken çıkarmayın. TV sistemine veya USB aygıtına zarar verecektir.

Açılış

Açma/Kapatma, bekleme

Açma

TV'yi açmadan önce güç kaynağının sabit olduğundan emin olun. TV güç kaynağına bağlandığında güç göstergesinin ışığı yanar. TV'de bir güç düğmesi varsa "⏻", gücü açmak için "I" ve kapatmak için "O" konumlarında basın.

Güç göstergesinin ışığı yandığında kumandadaki veya TV'nin kontrol panelindeki "⏻" düğmesine basarak TV'yi açın.

Bekleme

TV çalışırken TV'yi bekleme durumuna geçirmek için "⏻" düğmesine basın.

Kapatma


TV'yi tamamen kapatmak için Düğmeye basın veya güç kablosunu çekin, ve güç göstergesinin ışığı sönecektir. TV'yi uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini çekin.

TV üzerindeki düğmeler


Uzaktan kumandayı kaybederseniz veya pilleri bitirse, hala bazı temel TV işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.





Aşağıdaki kontrol düğmelerine bakın:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

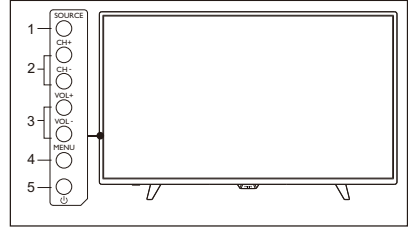


43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

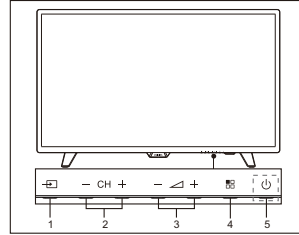

1. SOURCE (): Sinyal kaynağı listesini görüntüleyin.
2. CH-/CH+ ( CH+): Önceki/sonraki kanala değiştir.
3. VOL-/VOL+ ( VOL+): ses seviyesini azaltır/arttırın.
4. MENU (): ana menüyü açar/kapatır.
5. ⏻ : TV'yi açmak/kapatmak, güç kaynağını kesmek için lütfen güç kablosunu çıkarın.

32PHS4012

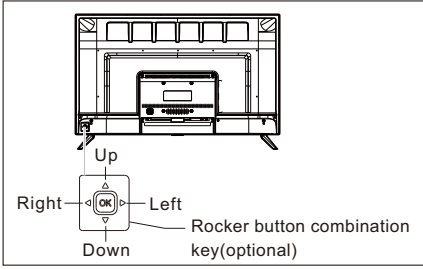

Basmalı buton kombinasyon düğmesi (opsiyonel):

OK düğmesine basın:

- 1) TV'yi açtıktan sonra, OSD olmayan menü işlemi sırasında, 4 çeşit içeren menüyü görüntülemek için **OK** düğmesine basın: Menü, Giriş Kaynağı, Güç, Çıkış. Menü işlemi sırasında, işlemi doğrulamak için **OK** düğmesine basın, kumandadaki [OK] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.
- 2) USB olmayan kaynak menüsü altında, önceki sayfaya dönmek için 2 saniye boyunca **OK** düğmesine basılı tutun.
- 3) USB kaynağı menüsünde, ekranda "Giriş Kaynağı" menüsünü görüntülemek için 2 saniye boyunca **OK** düğmesine basın.

Sol/Sağ basmalı düğmesini hareket ettirin:


- 1) OSD olmayan menü işleminde, **Sol/Sağ** basmalı düğmesini hareket ettirerek ses seviyesini azaltın/artırın, kumandadaki [VOL+]/[VOL-] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.
- 2) OSD menü işleminde, **Sol/Sağ** basmalı düğmesini hareket ettirerek seçilen öğenin analog değerini ayarlayın, kumandadaki [◀]/[▶] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.

Yukarı/Aşağı basmalı düğmesini hareket ettirin:

- 1) OSD menü işleminde, **Yukarı/Aşağı** basmalı düğmesini hareket ettirerek kanalı seçin, kumandadaki [CH+]/[CH-] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.
- 2) OSD menü işleminde, **Yukarı/Aşağı** basmalı düğmesini hareket ettirerek

ayarlanacak öğeleri seçin, kumandadaki [▲]/[▼] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.

50PFS4012

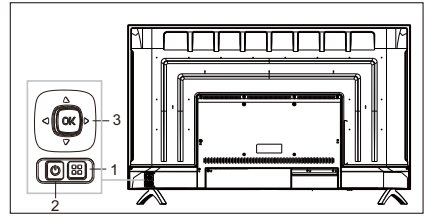

- 1) **■** Menü düğmesi: Kurulum menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın. OSD menüsünde, bir önceki menüye geri dönmek için bu düğmeye basın.
- 2) **⏸** Bekleme: TV'yi açmak veya tekrar bekleme moduna döndürmek için.
- 3) **⏏** Basmalı buton kombinasyon düğmesi: **OK** Düğmesi: Kaynak seçme menüsüne girmek için basmalı düğmeye basın; OSD menüsünde, işlemi onaylamak için basmalı düğmeye basın, uzaktan kumandadaki [OK] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.


Yukarı/Aşağı basmalı düğmesini hareket ettirin: Kanal numarası artırma/azaltma; OSD menüsünde, basmalı düğmeyi yukarı/aşağı hareket ettirerek ayarlanacak öğeleri seçin, kumandadaki [▲]/[▼] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.

Basmalı düğmeyi Sola/Sağa hareket ettirin: ses seviyesi azaltma/artırma düğmesi: OSD menüsünde basmalı düğmeyi sola/sağa hareket ettirerek analog değeri ayarlayın, kumandadaki [◀]/[▶] düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir.

Kumanda


1. Anahtar gözden geçirme (4001 serisi)

Üst Tarafı

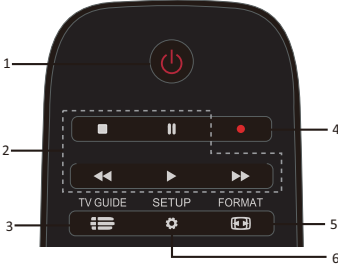


1. Bekleme/açma:
 - TV'yi açmak veya tekrar bekleme moduna döndürmek için.
2. Oynatma Düğmeleri
 - USB modunda kısa yol tuşları: DURDUR, DURAKLAT, GERİ SAR, BAŞLAT, HIZLI İLERİ.
3. TV GUIDE
 - TV program rehberine anlık erişim.
 - Elektronik program rehberinin (EPG) kullanılabilirliği yayıncılara veya operatörlere bağlıdır.
4. Kayıt
 - TV programını kaydetmek için kumandadaki (Record) düğmesine basın.
 - Gelecek bir TV programının kayıt zamanını ayarlamak için **TV GUIDE** düğmesine basın ve ardından kaydetmek istediğiniz TV programını seçin. Kayıt zamanını ayarlamak için kumandadaki (Record) düğmesine basın.
5. FORMAT
 - Görüntünün en boy oranını görüntüleyin.
6. SETUP
 - Ayar seçeneklerini görüntülemek için bu düğmeye basın. Ayarları istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

Ortada

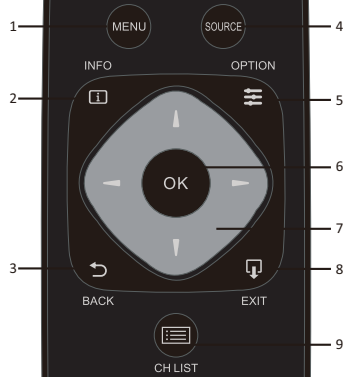

1. MENU
 - Menüyu açın/kapatın.
2. INFO
 - Program bilgisini görüntüleyin (kullanılabilir olduğunda).
3. BACK
 - Önceki kanala geri dönün.
4. SOURCE
 - Kaynak menüsünü açmak veya kapatmak için - bağlı cihazların listesi.
5. OPTION
 - TV için ayar seçeneklerinden bir öge seçin.
6. OK
 - Menü modunda: girişi veya seçimi doğrulayın.
7. Ok/navigasyon düğmeleri, yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.
8. EXIT
 - Menüden çıkmak için bu düğmeye basın.
9. CH LIST
 - Kanal listesine göz atın.


Alt Tarafı

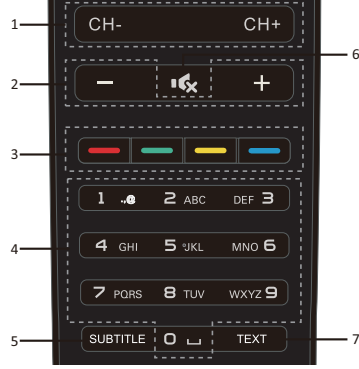

1. CH-/CH+
 - Kanal listesindeki önceki/sonraki kanala değiştirmek için. Metin/Teletext'te önceki/sonraki sayfayı açmak için.
2. -/+ Ses Seviyesi
 - Ses seviyesini ayarlamak için.
3. Renkli düğme
 - Düğmenin işlevi ekrandaki talimatları takip eder.
4. Sayısal düğmeler (0~9)
 - Bir kanal veya değer seçin.
5. SUBTITLE
 - Altyazı mevcutken altyazı bilgisini görüntüleyin.
6. Sessiz
 - Sesi kısmak veya eski haline getirmek için.
7. TEXT
 - Metin/Teletext'i açmak veya kapatmak için.

2. Anahtar gözden geçirme (4012 series)

Üst Tarafı

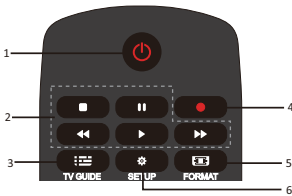


1. Bekleme/açma:
 - TV'yi açmak veya tekrar bekleme moduna döndürmek için.
2. Oynatma Düğmeleri
 - , ||, ◀, ▶, ▶▶
 - USB modunda kısa yol tuşları: DURDUR, DURAKLAT, GERİ SAR, BAŞLAT, HIZLI İLERİ.
3. TV GUIDE
 - TV program rehberine anlık erişim.
 - Elektronik program rehberinin (EPG) kullanılabilirliği yayıncılara veya operatörlere bağlıdır.
4. Kayıt
 - TV programını kaydetmek için kumandadaki (Record) düğmesine basın.
 - Gelecek bir TV programının kayıt zamanını ayarlamak için TV GUIDE düğmesine basın ve ardından kaydetmek istediğiniz TV programını seçin. Kayıt zamanını ayarlamak için kumandadaki (Record) düğmesine basın.
5. FORMAT
 - Görüntünün en boy oranını görüntüleyin.
6. SETUP
 - Ayar seçeneklerini görüntülemek için bu düğmeye basın. Ayarları istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

Ortada



1. - Menüyü açın/kapatın.
2. INFO - Program bilgisini görüntüleyin (kullanılabilir olduğunda).
3. BACK - Önceki kanala geri dönün.
4. SOURCES - Kaynak menüsünü açmak veya kapatmak için - bağlı cihazların listesi.
5. OPTIONS - TV için ayar seçeneklerinden bir öge seçin.
6. OK - Menü modunda: girişi veya seçimi doğrulayın.
7. Ok/navigasyon düğmeleri, yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.
8. EXIT - Menüden ve DTV'den çıkmak için bu düğmeye basın.
9. LIST - Kanal listesine göz atın.
10. Renkli düğme - Düğmenin işlevi ekrandaki talimatları takip eder.

Alt Tarafı

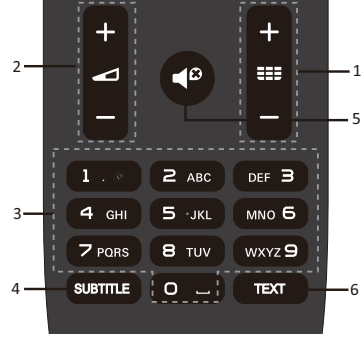

1. +/- - Açmak ve kanal listesindeki önceki/sonraki kanala değiştirmek için. Metin/Teletext'te önceki/sonraki sayfayı açmak için.
2. +/- - Ses seviyesini ayarlamak için.
3. Sayısal düğmeler (0~9) - Bir kanal veya değer seçin.
4. SUBTITLE - Altyazı mevcutken altyazı bilgisini görüntüleyin.
5. - Sesi kısmak veya eski haline getirmek için.
6. TEXT - Metin/Teletext'i açmak veya kapatmak için.

IR sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan bir uzaktan kumandanın komutlarını alabilir. Böyle bir uzaktan kumandayı kullanırsanız, kumandayı TV'ye yakın tutun ve kumandayı TV'nin önündeki kızılötesi sensörüne doğrulttuğunuzdan emin olun. Kumanda ile TV arasındaki görüş hattını engelleyen mobilya, duvarlar veya başka nesnelere olmadığından emin olun.

Piller

1. Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
2. AAA-LR03-1,5V tipte iki adet pili uzaktan kumandaya takın, pillerin + ve - uçlarının yönüne dikkat edin.
3. Pil kapağını geri takın.

Temizlik

Uzaktan kumandanız çizilmeye karşı dayanıklı bir kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için asla alkol, kimyasal veya ev tipi temizlik malzemelerini kullanmayın.

TV Kanalları

Kanal listesi

Kanal listesi hakkında

Kanal kurulumundan sonra, tüm kanallar kanal listesinde görünür. Bilgiler mevcutsa, kanallar kendi adlarıyla gösterilir.

Kurulu tüm kanalların bulunduğu bir kanal listesi mevcuttur. Bu listeyi sadece TV veya sadece Radyo kanallarını gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Bir kanal listesi seçiliyken, bir kanal seçmek için ▲/▼ düğmesine basın, ardından seçili kanalı izlemek için OK düğmesine basın. CH-/CH+ düğmesini kullanarak bu listede yukarıda veya aşağıda yer alan kanallara gidebilirsiniz.

Radyo istasyonları

Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital radyo istasyonları yüklenir. Bir TV kanalı değiştirir gibi, radyo kanalını değiştirebilirsiniz.

Bir kanal listesini açın

Geçerli kanal listesini açmak için..

TV moduna (DTV veya ATV) değiştirmek için SOURCE düğmesine basın.

Geçerli kanal listesini açmak için LIST düğmesine basın.

Kanal listesini kapatmak için LIST düğmesine basın.

Bir kanal listesini filtreleme

Bir listeyi tüm kanallarla filtreleyebilirsiniz. Kanal listesini yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo istasyonlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tüm kanallarla bir filtre listesini ayarlamak

için.

1. Bir TV kanalını izlerken.
2. Bir liste seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.
3. TŪM, DTV veya ATV, HD, Radyo listesi vb. seçebilirsiniz.

TV kanallarını izlemek

Bir kanala ayarlamak

TV kanallarını izlemek için SOURCE düğmesine basarak sinyal menüsünü görüntüleyin, Uydu, DTV ve ATV'yi seçin ve OK düğmesine basarak girin.

Kanalları değiştirin

Kanalları değiştirmek için CH-/CH+ düğmesine basın.

Kanal numarasını biliyorsanız, geçerli TV kanalındayken kanal numarasını yazın, TV otomatik olarak yazdığınız numaralı kanala geçişecektir.

Önceki kanal

Önceki kanala dönmek için, BACK düğmesine basın

Radyo kanalı

Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital radyo istasyonları yüklenir. Bir TV kanalı değiştirir gibi, radyo kanalını değiştirebilirsiniz.

Kanalları Taşımak

1. TV izlerken MENU düğmesine basın ve CHANNEL (KANAL)'ı seçin, girmek için OK düğmesine basın.
2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin ve kanal listesine girmek için OK düğmesine basın.
3. Kanal listesinde, kanalınızı seçmek için ▲/▼ düğmesine basabilir, kanalı taşımak için — uzaktan kumandadaki düğmesine basabilir ve ▲/▼ düğmesine basarak taşıyabilirsiniz.
4. Onaylamak için OK düğmesine basın

Bir kanalı kilitleme

Bir kanalı kilitleme ve kilidini açma

Çocukların bir kanalı veya programı izlemesini önlemek için, kanalları kilitleyebilir veya yaş kısıtlamalı programı kilitleyebilirsiniz.

Çocukların izlemesini engellemek için bir kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için, kilit kodunu girmeniz gerekir. Bağlı cihazlardaki programları kilitleyemezsiniz.

Kanal kilitlemeyi ayarlamak için

1. TV kanallarını izlerken **MENU** düğmesine basın ve **LOCK (KİLİT)**'i seçin, girmek için **OK** düğmesine basın.

2. Giriş yapmak için kilit sistemine kod girin, kanal kilidini seçin ve kanal listesini girmek için **OK** düğmesine basın.

3. Kanalınızı seçmek için **▲/▼** düğmesine basın ve kanalı kilitlemek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın, kanalın kilidini açmak için **—** düğmesine tekrar basın.

Ebeveyn Rehberi

Çocukların yaşlarına uygun olmayan bir programı izlemesini önlemek için Ebeveyn Rehberi'ni kullanabilirsiniz.

Bazı dijital yayıncılar kendi programlarını için yaş uygunluğu belirlemiştir. Bir programın yaş sınırını çocuğunuz için ayarladığınız yaşa eşit veya daha büyükse, program kilitlenecektir.

Yaş derecelendirmesini ayarlamak için..

1. TV kanallarını izlerken **MENU** düğmesine basın ve **LOCK(KİLİT)**'i seçin, girmek için **OK** düğmesine basın.

2. Giriş yapmak için kilit sistemine kod girin, Ebeveyn Rehberi'ni seçin ve girmek için **OK** düğmesine basın.

3. Yaş derecenizi seçmek için **◀/▶** düğmesine basın.

TV, programın kilidini açmak için kod girmenizi isteyecektir. Bazı yayıncılar/operatörler için TV, sadece daha yüksek dereceli programı kilitler.

Favori Kanallar

Favori Kanallar Hakkında

Sadece izlemek istediğiniz kanalların bulunduğu bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçildiğinde, kanallar arasında geçiş yaparken yalnızca en favori kanallarınızı göreceksiniz.

Favori listesi oluşturun

1. TV izlerken **MENU** düğmesine basın ve **CHANNEL (KANAL)**'i seçin, girmek için **OK** düğmesine basın.

2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin ve kanal listesine girmek için **OK** düğmesine basın.

3. Kanal listesinde, kanalınızı seçmek için **▲/▼** düğmesine basabilir, favori kanalınızı ayarlamak için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basılı tutabilir, ve iptal etmek için **—** düğmesine tekrar basılı tutabilirsiniz.

4. Geçerli kanala dönmek için **BACK** düğmesine basın, favori listesini göstermek için **—** düğmesine basılı tutabilirsiniz.

Kanal yeniden adlandırma

1. ATV kanalına girerken, **MENU** düğmesine basın ve **CHANNEL**'i seçin, girmek için **OK** düğmesine basın.

2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin ve kanal listesine girmek için **OK** düğmesine basın.

3. Kanalınızı seçmek için **▲/▼** düğmesine basabilir, kanalı yeniden adlandırmak için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basabilirsiniz.

4. Kanal adını onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Kanal menüsünü açın

Kumandadaki **MENU** düğmesine basın, ekranda **CHANNEL (KANAL)** seçmek için **◀/▶** düğmesine basın ve kanal menüsüne girmek için **OK** düğmesine basın.

Kanal

Kanal kurulumu-Anten, Kablo

Kanalları güncelle

Program tarama

TV programlarını izlemeden önce programları taramanız gerekir. (Not: Tarama öncesinde antenin doğru şekilde bağlandığından emin olun).

Otomatik Ayarlama

Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basın, **CHANNEL (KANAL)**'i seçin ve **OK** düğmesine basarak kanal menüsüne girin.

Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) seçin, ve ayar seçeneklerini açmak için ► düğmesine basın Bu seçenekleri ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basabilirsiniz ve ardından OK düğmesine basarak aramayı başlatabilirsiniz.

ATV Elle Ayarlama

CHANNEL (KANAL)'ı seçin, kanal menüsüne girmek için OK düğmesine basın, ATV Manüel Ayanı seçin, ardından ► düğmesine basarak alt menüye girin. Ayarlanacak öğeyi seçmek için ▲/▼ düğmesine basabilir ve seçenekleri ayarlamak ya da kanalları manüel olarak aramak için ◀/▶ düğmesine basabilirsiniz.

DTV Elle Ayarlama

Kanal menüsüne girmek için CHANNEL (KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. DTV Manual Tuning (DTV Elle Ayarlama) seçin, kanal seçmek için ◀/▶ düğmesine basın ve aramayı başlatmak için OK düğmesine basın.

Kanal kurulumu-Uydu Uydu Kanalı İzleme

Menüyü göstermek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın. Uydu'yu seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve Uydu kanalına girmek için OK düğmesine basın.

Uydu Kanalı kurulumu

Uydu kanalını izlemeden önce, uydu kanalını kurmanız gerekir. Bu TV'de dahili bir DVB-S/S2 uydu alıcısı bulunmaktadır. Uydu anteninden gelen kabloyu doğrudan TV'ye bağlayın. Bir uydu antenini bağlamak için koaksiyel kablo kullanın. Kurulumla başlamadan önce uydu anteninizin mükemmel şekilde hizalandığından emin olun.

Uydu kanalını kurmak için...

1. SOURCE düğmesine basın ve Satellite (Uydu) seçin, ardından uydu sinyalinin girmek için OK düğmesine basın.
2. MENU düğmesine basın ve Channel (Kanal)'ı seçin, ardından kanal menüsüne girmek için OK düğmesine basın.

3. Auto tuning (Otomatik ayarlama)'ı seçin


ve Tuning Setup (Ayar Kurulumu) menüsüne girmek için OK düğmesine basın. ▲/▼ düğmesine basarak Ülke, Uydu, Tarama Modu, Kanal Tipi ve Servis'i seçebilirsiniz; ve ◀/▶ düğmesine basarak bu seçenekleri ayarlayın, daha sonra ayarlamaaya başlamak için OK düğmesine basın.



4. TV, uydu anteninizin hizalanmasına göre mevcut uyduları arayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ayarlama yapıldığında, kanal, kanal listesinde kaydedilecektir, bu bilgileri görmek için kumandadaki CH LIST düğmesine basabilirsiniz.



İpuçları: Ayardan çıkmak için MENU düğmesine basın.



Kanalı Düzenle

Kanal menüsüne girmek için CHANNEL'ı seçin, OK düğmesine basın, Kanal Düzenle'yi seçin, OK düğmesine basarak kanal listesine girin, için ▲/▼ düğmesine basarak düzenlemek istediğiniz kanalı seçin. Ekrandaki ipuçlarını takip ederek bu programları düzenlemek için renkli düğmeleri kullanabilirsiniz.

Sil: Seçili kanalı silmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Taşı: Bir kanalı seçmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve taşımak için ▲/▼ düğmesine basın, ardından konumu doğrulamak için  düğmesine basın.

Atla: Kanalı atlamak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve iptal etmek için  düğmesine tekrar basın.

Favori: Favori kanalınızı ayarlamak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basılı tutun ve iptal etmek için  düğmesine tekrar basılı tutun.

Plan Listesi

Kanal menüsüne girmek için CHANNEL (KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. Schedule List (Plan Listesi) seçin, plan listesi veya kayıt listesi (yalnız DTV modunda kullanılabilir) hakkında bilgileri görmek için OK düğmesine basın.

Sinyal Bilgisi

Kanal menüsüne girmek için CHANNEL (KANAL) seçin ve **OK** düğmesine basın. Signal information (Sinyal bilgisi) seçin, ve sinyal bilgisini (yalnız DTV modunda kullanılabilir) görmek için **OK** düğmesine basın.

CI bilgisi

Kanal menüsüne girmek için CHANNEL (KANAL) seçin ve **OK** düğmesine basın. CI information (CI bilgisi) seçin, ve CI bilgisini (CI CAM gereklidir) görmek için **OK** düğmesine basın.

Yazılım Güncelleme (OAD)

Kapalı veya Açık'ı seçin.

Çanak Anten Kurulumunu Manüel Kurulum

Çanak Anten Kurulumunu seçmek için **▲/▼** düğmesine basın ve uydu kanalı manüel kurulumla girmek için **OK** düğmesine basın.

Uydu ekle

Çanak Anten Kurulumu menüsünde, sol, orta veya sağ sütunu seçmek için **◀/▶** düğmesine basın. Uydu seçildiğinde, önceki menüye dönmek için **EXIT** düğmesine basabilirsiniz.

1. Add (Ekle) menüsüne girmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın.

Uydu Ad: Sayfayı yeniden adlandırmak için **▶** navigasyon düğmesine basın. Tamamen yeni bir ad tanımlamak için navigasyon düğmelerini kullanın.

Boylam Yönü: İstlenen seçeneği seçmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın.

Boylam Açısı: İmleci hareket ettirmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın ve istlenen değeri girmek için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerine basın.

Bant: İstlenen seçeneği seçmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın.

2. Edit (Düzenle) menüsüne girmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın.

Edit (Düzenle) menüsünün işlemleri, Add (Ekle) menüsü ile aynıdır.

3. Scan (Tara) menüsüne girmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın. İstlenen seçeneği seçmek için **▲/▼** navigasyon düğmesine basın. Kanal Aramasını ayarlamak için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın, örneğin: Tarama Modu, Kanal Türü ve Servis Türü.

4. Seçili uyduyu silmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın.

Aktarıcı Kurulumu

Uydu ve aktarıcıyı değiştirmek için uzaktan kumandadaki **TV GUIDE** düğmesine basın.

1. Add (Ekle) menüsüne girmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın.

Frekans: İmleci hareket ettirmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın ve istlenen değeri girmek için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerine basın.

Sembol (ks/s): İmleci hareket ettirmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın ve istlenen değeri girmek için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerine basın.

Polarite: İstlenen seçeneği seçmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın.

2. Scan (Tara) menüsüne girmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın. İstlenen seçeneği seçmek için **▲/▼** navigasyon düğmesine basın. Kanal Aramasını ayarlamak için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın, örneğin: Tarama Modu, Kanal Türü ve Servis Türü.

Ku_HOTBIRD Kurulumu

Ku_HOTBIRD seçildiğinde, bu öğeleri seçmek için **▲/▼** gezinti düğmesine basabilirsiniz.

LNB (Düşük Gürültü Engelleyici) Tipi

Alt menüye girmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın. Polarite: İstlenen seçeneği seçmek için **▲/▼** navigasyon düğmesine basın.

LNB Gücü

İstlenen seçeneği seçmek için **◀/▶** navigasyon düğmesine basın.

22 kHz

İstenen seçeneği seçmek için ◀/▶ navigasyon düğmesine basın.

Toneburst

İstenen seçeneği seçmek için ◀/▶ navigasyon düğmesine basın.

DisEqc1.0 (Dijital Uydu Ekipmanı Kontrolü)

İstenen seçeneği seçmek için ◀/▶ navigasyon düğmesine basın.

DisEqc1.1

İstenen seçeneği seçmek için ◀/▶ navigasyon düğmesine basın.

Motor

İstenen seçeneği seçmek için ◀/▶ navigasyon düğmesine basın.

TV Program Rehberi

İhtiyacınız olan


TV rehberi ile kanallarınızın güncel ve planlanmış TV programlarının bir listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (tarihin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallar TV rehberi bilgilerini sunmamaktadır.

TV, TV'de kurulu kanallar için TV rehberi bilgilerini toplayabilir (örn. TV'de izlediğiniz kanallar). TV, bir dijital alıcıdan izlenen kanallar için TV rehberi bilgilerini toplayamaz.

TV program rehberinin

kullanımı

TV rehberini açın

TV program rehberi listesine (yalnız DTV modunda kullanılabilir) ulaşmak için  (TV GUIDE) düğmesine basın. Ekrandaki ipuçlarını takip ederek bu programları düzenlemek için renkli düğmeleri kullanabilirsiniz. Renkli düğmelerin işlevleri aşağıda açıklanmaktadır:

Kaydet

İsteddiğiniz programları kaydetmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

[] = programlanmış kayıt yok

[A] = otomatik mod; TV, EPG verilerine göre kayıt başlama/bitiş süresini otomatik olarak değiştirir, böylece herhangi bir değişiklik


olduğunda kayıt uyarlanır.

[D] = günlük tekrarlama; TV g ü n l ü k olarak önceden ayarlanan zaman diliminde kaydeder


[W] = haftalık tekrarlama

[R] = d ü zenli kayıt; TV, önceden ayarlanan zaman diliminde bir kez kayıt yapar. (EPG verilerindeki değişiklikler tanınmaz / dinamik olarak ayarlanmaz)


Hatırlat

İsteddiğiniz programları kaydetmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Önceki Gün

Önceki günün program listesini görmek için kumandadaki  düğmesine basın.

Sonraki Gün

Sonraki günün program listesini görmek için kumandadaki  düğmesine basın.

Kayıt ve Süre Değiştirme

Kayıt

İhtiyacınız olan

Bir dijital TV yayını kaydedebilir ve daha sonra izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için şunlara ihtiyacınız olacak...

1. Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücüsü.
2. Bu TV'de kurulu dijital TV kanalları.
3. Kanal bilgilerini almak için ekranda TV Rehberi.
4. Güvenilir bir TV saati ayarı, TV saatini manuel olarak sıfırlarsanız, kayıt başansız olabilir.

Süre değiştirme işlevini kullanırken kayıt yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatının uygulanması bakımından, bazı DVB sağlayıcıları DRM (Dijital Hak Yönetimi) teknolojisi ile farklı kısıtlamalar uygulayabilir. Yayın korumalı kanallar açısından kaydetme, kayıt geçerliliği ve izleme sayıları kısıtlanabilir.

Kayıtlar tamamen yasaklanabilir, korumalı bir yayını kaydetmeye çalışmak veya süresi dolan bir kaydı oynatmaya çalışmak bir hata mesajının görüntülenmesine neden olabilir.

Bir programı kaydedin

Program kaydını başlatmak için DTV modundayken **●**(Kayıt) düğmesine basın. Kayıt fonksiyonunun işlemesi için TV'ye formatlanmış bir USB Hard Disk bağlanması gerekir.

Canlı izlediğiniz bir programı kaydetmek için kumandadaki **●**(Kayıt) düğmesine basın, kayıt anında başlayacaktır. Kayıt sırasında **■** düğmesine basarak kaydı durdurabilirsiniz.

Bir kayıt zamanı belirleyin

Kayıt listesinde kayıtlarınızı görebilir ve yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında zamanlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı bir liste bulunur.

Kayıt listesini açın veya silin

CHANNEL'i seçin, kanal menüsüne girmek için **OK** düğmesine basın, Program Listesini seçin, Kanal program listesi bilgilerine veya Kayıtlı liste bilgilerine bakmak için **OK** düğmesine basın, program listesini veya kayıtlı olanlar listesini seçmek için **◀/▶** düğmesine basın. Kayıtları seçmek için **▲/▼** düğmesine basın ve oynatmak için **OK** düğmesine veya seçilen kayıt dosyasını silmek için uzaktan kumandadaki **—** düğmesine basın. **EXIT** düğmesine basarak listeden çıkabilirsiniz.

Süre Değiştirme İhtiyacınız olan

Süre değiştirme işlevini kullanabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirsiniz.

İhtiyacınız olan süre değiştirme ihtiyacını kullanın...

1. Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücü.
2. Bu TV'de kurulu dijital TV kanalları.
3. Kanal bilgilerini almak için ekranda TV Rehberi.

USB Sabit Sürücü TV'ye bağlı ve biçimlendirildiğinde, TV, sürekli olarak izlediğiniz yayını saklar. Başka bir kanala değiştirdiğinizde, eski kanalın yayını silinir. Ayrıca, TV'yi bekleme moduna değiştirdiğinizde yayın temizlenir.

Kayıt yaparken süre değiştirme işlevini kullanamazsınız.

Bir program için süre değiştirmeyi kullanın

DTV modundayken, uzaktan kumandadaki **||** düğmesine basın, ekranda süre değiştirme seçeneği menüsü görünür ve program askıya alınmış duruma geçer. Süre değiştirme işlevini durdurmak ve çıkmak için uzaktan kumandadaki **■** düğmesine basın. Programı kısa bir süre için bıraktığında zaman kaydırma işlevi askıya alınır ve Oynatılan program USB disk önbelleğine alınır. Oynatmaya devam ettiğinizde, program oynatılmaya devam edebilir.

Tekrar Oynat

TV, izlediğiniz yayını sakladığı için çoğunlukla yayını birkaç saniye boyunca tekrar oynatabilirsiniz.

Programı duraklattığınızda, normal şekilde oynatmak için **▶** (oynat) düğmesine basabilirsiniz.

Kaynaklar

Cihaz sinyalinizi değiştirin

Bağlantılar listesinde - Source (Kaynak) menüsü altında - TV'ye bağlı cihazları bulabilirsiniz. Bu Source (Kaynak) menüsünden bir cihaza geçebilirsiniz.

Kaynak menüsü

Kaynaklar menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın. Ve daha sonra bağlı cihaz seçmek için **▲/▼** düğmesine basın, sinyal kaynağını girmek için **OK** düğmesine basın.

Bekleme modundan

TV bekleme modundayken TV uzaktan kumandanızla bağlı bir cihazı açabilirsiniz.

Oynat

Hem disk oynatıcısı hem de bekleme modundaki TV'yi açmak ve disk veya programı hemen oynatmaya başlatmak için uzaktan kumandadaki **▶** (oynat) düğmesine basın.

Cihaz bir HDMI kablosuna sahip olmalıdır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC açık olmalıdır.

EasyLink

EasyLink ile bağılı bir cihazı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağılı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC'i kullanır. Cihazlar HDMI CEC'yi desteklemelidir ve bir HDMI bağlantısı ile bağlanmalıdır.

Saat

Zaman ayarları

Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısı ile TV'nin ayarlanan süre sonra otomatik olarak bekleme moduna geçmesini ayarlayabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için...

1. Kumandadaki **MENU** düğmesine basın, ekranda **TIME (ZAMAN)** seçmek için ◀/▶ düğmesine basın ve kanal menüsüne girmek için **OK** düğmesine basın.

2. Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve bekleme süresini ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın: Off (Kapalı), 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika, 240 dakika.

TV uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakın:

Ekranda **Kapalı'yı** seçin, ardından TV uyku zamanlayıcısını kapatın.

Saat Dilimi

Time Zone (Saat Dilimi) seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve ülkenizin saat dilimini seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.

Otomatik Bekleme

Auto Standby (Otomatik Bekleme) seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve zamanı ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın: Off (Kapalı), 3 saat, 4 saat, 5 saat.

Ekran Üstü Kontrol Zamanlayıcı

OSD Timer (Ekran Üstü Kontrol Zamanlayıcı) seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve menü görüntüleme süresini (5 saniye, 15 saniye, 30 saniye) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Yaz Saati

Summer Time (Yaz Saati) seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve bir seçeneği seçmek için ◀/▶ düğmesine basın: On (Açık), Off (Kapalı), Auto (Otomatik).

KILITLE

Sistem Kilidi

Sistem kilidini açabilir/kapatabilirsiniz. Programları engelleme seçenekleri kilit etkinken kullanılabilir (Varsayılan parola: 0000).

Parola Ayarla

Yeni parola belirleyin.

Kanal kilidi

Kanal listesinde programı kilitlemek için — düğmeye basın. Kilitli programı görmek için şifreyi girmeniz gerekir. Kilitli programı görmek için şifreyi girmeniz gerekir.

Ebeveyn Rehberi

Program engelleme düzeyini ayarlayın, bu fonksiyon ebeveynlerin çocuklar için uygunsuz kanalları engellemelerine yardımcı olur.

Tuş Kilidi

Tuş kilidini açın veya kapatın.

AYAR

Genel Ayarlar

Dil

TV sistemi için dil seçin.

TTX Dili

Metin/Teletext için dil seçin.

Ses Dili

Program mevcutsa, ses dilini seçin.

Altyazı Dili

Program mevcutsa altyazı dilini seçin.

İşitme Engelliler

Hearing impaired (İşitme Engelliler) özelliğini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

PVR dosya sistemi

Programı kaydetmek için USB aygıtını yönetin.

En/Boy oranı

Aspect ratio (En/Boy oranı) ayarını Zoom1, Zoom2, Auto (Otomatik), 4:3, 16:9 arasından seçin.

Mavi Ekran

Açılış mavi ekran seçeneği AÇIK iken, sinyal girişi olmadığında TV ekranının mavime dönmesini sağlar.

İlk kurulum

TV ilk kez kullanılacağı zaman dil, ülke, ortam, otomatik ayarlama kurulumlarını yapabilirsiniz.

Sıfırla

TV'yi sıfırlamak, tüm ayarların fabrika varsayılan ayarlarına dönmesine neden olacaktır.

Yazılım Güncelleme (USB)

USB arabirimiyle yazılımı yükseltin.

HDMI CEC-Easylink

HDMI CEC seçeneklerini ayarlayın.

Yardım

Çalıştırma kılavuzunu girin.

RESİM

Resim Ayarı

Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basın, Resim simgesini seçin ve **OK** düğmesine basarak girin.

Resim Modu: ◀/▶ düğmesine basarak resim görüntüleme modunu ayarlayın: Kişisel, Canlı, Standart, Orta.

Kontrast: görüntü kontrast değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Parlaklık: görüntü parlaklık değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Renk: görüntü renk değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Renk tonu: görüntü renk tonunu ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın (yalnızca NTSC sisteminde bulunur).

Keskinlik: görüntü keskinlik değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Renk Sıcaklığı: görüntü renk sıcaklığını ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın. Soğuk, Normal, Sıcak.

Gürültü Azaltma: görüntü gürültü azaltmayı ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın. Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek, Varsayılan.

HDMI Modu: HDMI Modu görüntüsünü ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

SES

Ses Ayarı

Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basın, Ses simgesini seçin ve **OK** düğmesine basarak girin.

Ses Stili: Standart, Müzik, Sinema, Spor, Kişisel gibi ses görüntüleme modlarından birini ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Tiz: sesin tiz değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Bas: sesin bas değerini (0~100) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Denge: sesin denge değerini (-50~50) ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Otomatik Ses Seviyesi: otomatik ses seviyesini açmak veya kapatmak için ◀/▶ düğmesine basın.

SPDIF Mode: ses SPDIF Modunu seçmek için ◀/▶ düğmesine basın, örneğin: PCM, Otomatik, Kapalı.

AD Anahtarı: AD Anahtarını açmak veya kapatmak için ◀/▶ düğmesine basın.



1. Oynat/Duraklat: Slayt gösterisi oynatın/duraklatın.
2. Önceki: Önceki resmi görüntüleyin.
3. Sonraki: Sonraki resmi görüntüleyin.
4. Durdur: Resim görüntülemeyi durdurun ve önceki menüye dönün.
5. Tekrar: Resim görüntülemeyi tekrarlayın: repeat1 (1tekrar), repeat all (tümünü tekrarla), repeat none (tekrarlama).
6. Müzik: Arkaplan müziğini oynatın.
7. Oynatma listesi: Fotoğraflar oynatma listesini gösterin.
8. Bilgi: Fotoğrafın bilgilerini görüntüleyin.
9. Döndür: Fotoğrafı saat yönünde döndürün.
10. Döndür: Fotoğrafı saat yönünün tersine döndürün.
11. Yakınlaştır: Fotoğrafı yakınlaştırın.
12. Uzaklaştır: Fotoğrafı uzaklaştırın.
13. Film görünümü: Resim ekrandan büyükse resmi hareket ettirmek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

MULTIMEDYA

Bir USB bağlantısından

Bir USB cihazını takın, menüyü görüntülemek için **SOURCE** key veya **MENU** düğmesine basın, MULTIMEDIA seçeneğini seçin ve multimedia oynatıcıya girmek için **OK** düğmesine basın.

Not: MULTIMEDIA'dan çıkmak için lütfen kaynağı yeniden seçin.

Fotoğraf


Multimedia menüsünde Photo (Fotoğraf) seçmek için ◀/▶ düğmesine basın ve girmek için **OK** düğmesine basın. Klasördeki bir resmi seçmek için ▲/▼/◀/▶ düğmesine ve oynatmak için **BAŞLAT**(▶) düğmesine basabilirsiniz.

Resim görüntüleyici seçenekleri:

Müzik

Multimedia menüsünde Music (Müzik) seçmek için ◀/▶ düğmesine basın ve girmek için **OK** düğmesine basın. Klasördeki bir şarkıyı seçebilirsiniz ve oynatmak için **BAŞLAT**(▶) düğmesine basabilirsiniz.

Müzik oynatıcı seçenekleri:



1. Oynat/Duraklat: Müziği oynatın/duraklatın.
2. Hızlı Geri: Hızlı geri almak için bu düğmeye basın, normal hızda oynatmak için **BAŞLAT**(▶) düğmesine basın.
3. Hızlı İleri: Hızlı ileri almak için bu düğmeye basın, normal hızda oynatmak için


BAŞLAT(▶) düğmesine basın.

4. Önceki: Önceki müziği oynatın.
5. Sonraki: Sonraki müziği oynatın.
6. Durdur: Müzik oynatmayı durdurun ve önceki menüye dönün.
7. Tekrar: Müzik oynatmayı tekrarlayın: repeat1(1tekrar), repeat all (tümünü tekrarla), repeat none (tekrarlama).
8. Oynatma listesi: Müzik oynatma listesini gösterin.
9. Bilgi: Müzik bilgilerini görüntüleyin.
10. Zaman seçici: Müziğin oynatılacağı zamanı seçin.

Film

Multimedia menüsünde Movie (Film) seçmek için ◀/▶ düğmesine basın ve girmek için OK düğmesine basın. Klasördeki bir film seçebilirsiniz ve oynatmak için **BAŞLAT**(▶) düğmesine basabilirsiniz.

Video oynatıcı seçenekleri:

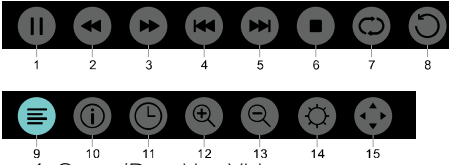

1. Oynat/Duraklat: Video oynatın/duraklatın.
2. Hızlı Geri: Hızlı geri almak için bu düğmeye basın, normal hızda oynatmak için **BAŞLAT**(▶) düğmesine basın.
3. Hızlı İleri: Press this key to fast forward of the video, press **BAŞLAT**(▶) key to play normally.
4. Önceki: Önceki videoyu oynatın.
5. Sonraki: Sonraki videoyu oynatın.
6. Durdur: Video oynatmayı durdurun ve önceki menüye dönün.
7. Tekrar: Video oynatmayı tekrarlayın: repeat1(1tekrar), repeat all (tümünü tekrarla), repeat none (tekrarlama).
8. A-B Noktası Ayarla: A noktası ve B noktasını ayarlayın, A ve B noktası arasındaki döngüyü izleyebilirsiniz.
9. Oynatma listesi: Video oynatma listesini gösterin.

10. Bilgi: Video bilgilerini görüntüleyin.
11. Zaman seçici: Videonun oynatılacağı zamanı seçin.
12. Yakınlaştır: Fotoğrafi yakınlaştırın.
13. Uzaklaştır: Fotoğrafi uzaklaştırın.
14. En-Boy Oranı: En/Boy oranı ayarını: zoom1, zoom2, auto (otomatik), 4:3, 3,16:9 arasından seçin.
15. Film görünümü: Resim ekrandan büyüğe resmi hareket ettirmek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

METİN

Metin menüsü seçenekleri Fotoğraf seçenekleriyle aynıdır. Lütfen fotoğraf seçeneklerine bakın.

Multimedia menüsünde, ◀/▶ düğmesine basarak TEXT'i seçin ve OK düğmesine basın. File (Dosya) klasöründe TEXT'i seçebilir ve uzaktan kumandadaki **BAŞLAT**(▶) düğmesine basarak oynatabilirsiniz.

1. Son sayfayı seçmek için ◀/◀◀ düğmesine basın.
2. Sonraki sayfayı seçmek için ▶/▶▶ düğmesine basın.

Spesifikasyon bilgileri

Ekran çözünürlükleri

Bilgisayar Formatları: Çözünürlük yenileme hızı:

HD	FHD
720×400 70Hz	640×480 60Hz
640×480 60Hz	800×600 60Hz
800×600 60Hz	1024×768 60Hz
1024×768 60Hz	1360×768 60Hz
1360×768 60Hz	1920×1080 60Hz

Video Biçimleri: Çözünürlük yenileme hızı:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz

720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Multimedya

Desteklenen depolama aygıtı: USB (yalnız FAT veya FAT 32 USB depolama aygıtları desteklenir)
Uyumlu multimedya dosya formatları:
Görüntü: JPEG
Ses: MP3
Video: MPEG 2 / MPEG4, H.264, HEVC

Ses gücü

8W×2

Ekran çözünürlüğü

32PHS4001 / 32PHT4001 / 32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080

Ayarlayıcı/Alım/Aktarım

Anten girişi: 75 ohm koaksiyal (IEC75)
Desteklenen Sistemler:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2

Kumanda

Piller: 2×AAA

Güç Kaynağı

Şebeke Güç Kaynağı: 100-240V~, 50/60Hz
Beklemede Enerji Tüketimi : ≤0.5 W
Ortam Sıcaklığı: 5-40°C
Güç Tüketimi:
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W
32PHS4012: 65W
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
43PFS4012 : 75W
49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W
50PFS4012 : 108W

Boyutlar ve ağırlıklar

32PHS4001 / 32PHT4001

Taban hariç
Boyutlar (G×Y×D) : 732×430×76(mm)
Ağırlık: 4.4Kg
Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 732×474×193(mm)

Ağırlık: 4.5Kg

32PHS4012

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 732×432×76(mm)

Ağırlık: 4.0Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 732×492×183(mm)

Ağırlık: 4.0Kg

42PFS4012

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 947×553×78(mm)

Ağırlık: 6.6Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 947×610×226(mm)

Ağırlık: 6.7Kg

43PFS4001/43PFT4001

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 970×564×75(mm)

Ağırlık: 8.3Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 970×614×219(mm)

Ağırlık: 8.5Kg

43PFS4012

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 969×567×83(mm)

Ağırlık: 7.4Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 969×625×226(mm)

Ağırlık: 7.5Kg

49PFS4001/49PFT4001

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 1102×639×82(mm)

Ağırlık: 9.6Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 1102×696×258(mm)

Ağırlık: 10.0Kg

50PFS4012:

Taban hariç

Boyutlar (G×Y×D) : 1126×655×83(mm)

Ağırlık: 10.1Kg

Taban dahil

Boyutlar (G×Y×D) : 1126×713×226(mm)

Ağırlık: 10.3Kg

Yazılım

Yazılım güncellemesi

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Yazılımı TV'ye yüklemek için bir bilgisayar ve USB bellek aygıtına ihtiyacınız vardır. 256MB boş alana sahip bir USB bellek aygıtı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

1. TV'de güncellemeyi başlatın.

Yazılım güncellemesini başlatmak için....

MENU düğmesine basın, **SETTING** (AYARLAR)'ı seçin ve **OK**. Yazılım Güncelleme (USB) seçeneğini seçin, **OK** düğmesine basın, TV yazılımı otomatik olarak güncellenir.

TV'yi tanımlayın.

USB belleği, TV'nin USB girişlerinden birine takın. Bir tanımlama dosyası USB bellek aygıtında yazılmıştır.

TV yazılımını indirin.

USB belleği bilgisayarınıza takın.

USB bellek aygıtında, dosyaları bulun ve dikkatli bir şekilde işaretleyin. Yazılım adını aşağıdaki gibi görüntüleyin:

Model:	Yazılım adı
32PHS4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012	MSD3463_S.bin
32PHT4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
42PFS4012	MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001	MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001	MSD3463_AS358_70.bin
43PFS4012	MSD3463_S_SN51_68.bin
49PFS4001	MSD3463_AS358_35.bin
49PFT4001	MSD3463_AS358_35.bin
50PFS4012	MSD3463_S_AS358_60.bin

Bu dosyaları indirdikten ve USB bellek aygıtına kopyaladıktan sonra Dosyayı bir klasöre yerleştirmeyin.

- USB bellek aygıtını TV'ye takın.
- Ana menüye girmek için **MENU** düğmesine basın, **SETTING** (AYAR) simgesini seçin ve **OK** düğmesine basarak girin.
- Yazılım Güncelleme (USB) seçeneğini seçin, **OK** düğmesine basın ve **YES** (EVET)'i seçin, TV yazılımı otomatik olarak güncellenir.
- Güncelleme işlemi 100% tamamlandığında, TV otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

TV yazılımını güncelleyin

Güncelleme otomatik olarak başlar. TV yaklaşık bir dakika sonra kendiliğinden kapanır ve tekrar açılır, lütfen bekleyin.

Uyarı:

- Uzaktan kumandayı kullanmayın.
- USB bellek aygıtını TV'den çıkarmayın.
- Yazılım güncelleme sırasında gücün kesilmemesine dikkat edin, aniden güç kesilirse TV zarar görebilir.

Açık kaynak yazılımı

Bu televizyon açık kaynak yazılımı içerir. TP Vision Europe B.V. bu üründe kullanılan telif hakkıyla korunan açık kaynak yazılım paketleri için ilgili kaynak kodunun tam kopyasını ilgili lisanslar gereğince talep edilmesi üzerine teslimini sağlamaktadır.

Bu teklif bu bilgileri alan herkes için ürünün satın alımından itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodunu almak için lütfen İngilizce dilinde open.source@tpvision.com adresine yazın.

Açık kaynak lisans bildirisini

Bu Philips TV'de açık kaynak yazılımı için Onaylar ve Lisans Metinleri kullanılmıştır.

Bu doküman GNU General Public License (GPL), veya GNU Lesser General Public License (LGPL), veya diğer açık kaynak lisansları kategorisine giren ve Philips TV'de kullanılan kaynak kodunun dağıtımını açıklamaktadır. Bu yazılım için kaynak kodu alma açıklamaları kullanım kılavuzunda bulunabilir. Bu yazılım için kaynak kodu alma açıklamaları kullanım kılavuzunda bulunabilir.

PHILIPS, BU YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDA GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR YAZILI VEYA ZİMNİ GARANTİ SAĞLAMAMAKTADIR. Philips bu ürün için destek hizmeti sunmamaktadır. Satın aldığınız herhangi bir Philips ürünüyle ilgili olarak öncekiler garantilerinizi veya kanuni haklarınızı etkilemez. Bu yalnız sizin için kullanılabilir kılan bu kaynak kodu için geçerlidir.

Bu televizyon açık kaynak yazılımı içerir. TP Vision Europe B.V. bu üründe kullanılan telif hakkıyla korunan açık kaynak yazılım paketleri için ilgili kaynak kodunun tam kopyasını ilgili lisanslar gereğince talep edilmesi üzerine teslimini sağlamaktadır. Bu teklif bu bilgileri alan herkes için ürünün satın alınımından itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodunu almak için lütfen İngilizce dilinde talebinizi şu adrese gönderin

Intellectual Property Dept.
TPVision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Sorun giderme ve destek

Genel sorunlar

TV açılmıyor:

• Güç kablosunun prizle bağlantısını kesin. Yeniden bağlamadan önce bir dakika bekleyin.
• Güç kablosunun güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.

Kumanda düzgün çalışmıyor:

• Kumanda pillerinin "+/-" yönünün doğru olduğuna kontrol edin.
• Bitmiş veya zayıf kumanda pillerini değiştirin.
• Kumandayı ve TV sensör merceğini temizleyin.

TV menüsü yanlış dilde:

• TV menüsünü istediğiniz dile göre değiştirin.

TV'yi açarken/kapatırken veya bekleme moduna alırken TV gövdesinden bir çatlama sesi duyarsınız:

• Eylem gerekmez. Çatlama sesi TV'nin soğudukça veya ısındıkça normal büzülme ve genişlemesinden kaynaklanır. Bu durum performansı etkilemez.

Kanal sorunları

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı:

• TV'nizin ülkenizde DVB-T veya DVB-C desteklediğinden emin olmak için teknik spesifikasyonlara bakın.
• Tüm kabloların doğru şekilde takıldığından emin olun.

Daha önce yüklenmiş kanallar kanal listesinde görünmez:

• Doğru kanal listesinin seçildiğini kontrol edin.

Görüntü sorunları

TV açık, ancak görüntü yok:

• Antenin TV'ye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
• TV kaynağı olarak doğru aygıtın seçildiğini kontrol edin.

Ses var, görüntü yok:

• Görüntü ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.
Anten bağlantısından zayıf TV sinyali alımı:
• Antenin TV'ye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.

• Hoparlörler; topraklanmamış ses aygıtları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük nesnelere sinyal alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse, antenin yönünü değiştirerek veya aygıtları TV'den uzaklaştırarak daha iyi sinyal kalitesi elde etmeye çalışın.

• Belirli bir kanalda sinyal alımı zayıf ise lütfen bu kanal için ince ayarları yapın.

Bağlı aygıtlardan görüntü kalitesi zayıf:

• Aygıtların doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
• Görüntü ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.

Resim ekrana sığmıyor; çok büyük veya çok küçük:

• Farklı bir görüntü formatını deneyin.

Görüntünün konumu yanlış:

• Bazı aygıtlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Lütfen aygıtın sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

Görüntü var ancak ses kalitesi düşük:

• Kabloların doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

• Ses seviyesinin 0 olmadığını kontrol edin.

• Sesin kısılmadığını kontrol edin.

• Ses ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.

Görüntü var, ancak yalnız bir hoparlörden ses geliyor:

• Ses dengesinin merkezde ayarlandığını doğrulayın.

HDMI bağlantı sorunları

HDMI aygıtlarla ilgili problemler var:

• Lütfen HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması) desteğinin TV'nin bir HDMI aygıttaki içeriği gecikmeli olarak göstereceğine dikkat edin.

• TV HDMI aygıt tanıımıyorsa ve sabit görüntü görünüyorsa, lütfen sinyal kaynağı olarak başka bir aygıtı deneyin ve sonra tekrar bu aygıta değiştirin.

• Kesikli ses bozulmaları varsa, lütfen HDMI aygıtının çıkış ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları

TV'de gösterilen bilgisayar ekranı görüntüsü sabit değil:

• Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme hızını kullandığını kontrol edin.

• TV görüntü formatını görüntü ölçeğine göre ayarlayın.

İletişim

Problemi kendi başınıza çözemezseniz lütfen bu model için SSS'lere bakınız www.philips.com/support.

Problem hala çözülemezse, lütfen yerel Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin.

Uyarı

Kendi başınıza TV'yi onarmaya çalışmayın. Ciddi yaralanmalara, TV'nin düzeltilemez şekilde zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Not:

Lütfen Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçmeden önce TV'nizin model ve seri numarasını hazırda bulundurun. Bu numaralar TV'nin arkasında/altında ve ambalajının üzerinde bulunmaktadır.

Kullanım şartları, telif hakları ve lisanslar

Kullanım Şartları

2017© TP Vision Europe B.V. Her hakkı saklıdır. Spesifikasyonlar bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V veya kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. TP Vision Europe B.V. önceki tedariklere göre yükümlülük taşımaksızın herhangi bir zamanda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürün, müferit modülleri veya prosedürlerin burada belirtilenden farklı amaçlarla kullanılması durumunda bunların geçerliliğinin ve sürdürülebilirliğinin onayı sağlanmalıdır. TP Vision Europe B.V. materyalin kendisinin herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri paletlerini ihlal etmediğini garanti eder. Başka hiçbir yazılı veya zımni garanti bulunmamaktadır.

TP Vision Europe B.V. bu dokümanın içeriğindeki herhangi bir yanlışlıktan veya bu dokümandaki içeriğin bir sonucu olarak ortaya çıkacak herhangi bir problemden sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar en kısa sürede alınacak ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Telif Hakları ve Lisanslar

HDMI: 

MHL: 

Dolby: 



User Manual

FAQ

Chat

Forum

Call

Email

Warranty

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpورا potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpورا potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikul kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpورا potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinaiis tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vntroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 800 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com