

**Informazioni sul manuale di istruzioni****IT**

Il presente manuale contiene le informazioni relative a configurazione e uso del televisore.
Si consiglia di leggere inoltre i testi della Guida che vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.



Se il presente manuale non risponde alle esigenze specifiche o se la sezione "Risoluzione dei problemi" non risolve le problematiche del televisore, contattare il centro locale di assistenza Philips (vedere il libretto delle garanzie internazionali).

Quando si contatta il servizio di assistenza Philips, tenere a portata di mano il numero del modello e il codice del prodotto riportati sul retro o alla base del televisore oppure sulla confezione.

Modello: 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

Codice prodotto:

Indice

Norme di sicurezza	2	Collegamenti video e audio	46
Operazioni preliminari	3	Panoramica del pannello laterale	47
Telecomando RC4401/4420/01	5	Panoramica del pannello posteriore	48
Funzioni del tasto OPTION	8	Collegamento:	
Tasti sul lato destro del televisore	8	di un videoregistratore o di un	
Introduzione alla TV digitale	9	registratore DVD	49
Accensione del televisore	9	di due videoregistratori o di un video-	
Configurazione iniziale	9	registratore e di un registratore DVD ..	50
Struttura dei menu	12	di un ricevitore satellitare	50
Voci del Menu TV	14	di un lettore DVD, di un ricevitore HD	
Opzioni del menu Immagine	16	o di una console di gioco	51
Opzioni del menu Audio	19	di un lettore DVD o di un ricevitore HD	51
Opzioni del menu Ambientlight	21	di un lettore DVD, di un ricevitore	
Opzioni del menu Funzioni	24	satellitare o di un ricevitore HD	52
Ricerca e memorizzazione dei canali		di un PC	53
televisivi	28	di un amplificatore Home Cinema	54
Ordinamento dell'elenco dei canali	31	Utilizzo della slot Common Interface	55
Installazione manuale della rete	32	Selezione delle apparecchiature collegate	56
Impostazione delle preferenze	32	Registrazione con un registratore	56
Selezione dei collegamenti	33	Tasti per apparecchiature audio e video	57
Selezione dei numeri di canale del		Risoluzione dei problemi	58
decoder	34	Allegato 1: Aggiornamento del software TV	
Ripristino dei valori predefiniti	34	Philips con memoria portatile	60
Aggiornamento del software del		Allegato 2 - Televisore Philips - Formato per	
televisore	35	presentazioni con sottofondo musicale ..	63
Creazione di un elenco dei canali preferiti	36	Allegato 3 - Televisore Philips - Istruzioni per	
Guida elettronica ai programmi (EPG)	37	fotocamere digitali e periferiche USB ..	65
Browser multimediale	39	Allegato 4 - Istruzioni sulle periferiche	
Televideo	43	collegate tramite il connettore HDMI	66
		Indice	67
		Riciclaggio	68
		Informazioni sul prodotto	68

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/3/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull'ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 nr. 548.

Fatto a Brugge il febbraio 2006


Philips Industrial Activities N.V., Pathoekeweg 11, 8000 Brugge - Belgio



Informazioni generali

Collegare la spina alla presa a muro e appendere il televisore alla parete soltanto dopo aver completato tutti i collegamenti.

- Posizionare o appendere il televisore nella posizione desiderata, assicurandosi di non ostruire le prese d'aria.

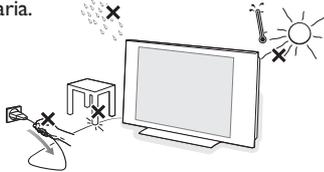

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o mobili simili.
- Per evitare condizioni di scarsa sicurezza, non avvicinare al televisore fonti di fiamme libere (ad esempio candele accese).
- Evitare il calore, la luce diretta del sole e l'esposizione alla pioggia o all'acqua.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.

Pulizia dello schermo

Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri, evitando di graffiare, rovinare o danneggiare lo schermo permanentemente. Non passi panni antipolvere con additivi chimici. Non toccare la superficie con le mani nude o panni unti (alcuni cosmetici possono danneggiare lo schermo). Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore. In caso di polvere, passare delicatamente un panno di cotone o altro materiale morbido tipo daino. Non utilizzare acetone, toluene e alcool. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Eliminare gocce di acqua e saliva il prima possibile, in quanto il contatto prolungato causa deformazioni e scolorimenti.

Immagini fisse

Sugli schermi LCD o al plasma la persistenza di immagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure.

D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento.

Esempi di immagini fisse (l'elenco non pretende di essere esaustivo e potrebbero verificarsi altre condizioni del genere):

- Menu del televisore e di lettori DVD che elencano ad esempio il contenuto di un disco.
- Strisce nere: quando sui lati destro e sinistro dello schermo appaiono delle strisce nere, si consiglia di modificare il formato dell'immagine, in modo che l'immagine riempia l'intero schermo.

- Loghi dei canali televisivi: costituisce un problema se è luminoso e fisso. Le immagini che si muovono o con scarso contrasto solitamente non causano problemi di usura non uniforme dei fosfori.
- Etichette dei rivenditori: solitamente posizionate nella parte bassa dello schermo televisivo.
- Loghi dei canali di shopping e schermate di listini: si tratta solitamente di immagini luminose fisse e ripetitive, sempre nella medesima posizione dello schermo.

Fra gli esempi di immagini fisse si ricordano i loghi, le immagini di computer, la visualizzazione dell'orario, il televideo, le immagini visualizzate nel formato 4:3, le immagini o i caratteri statici, ecc.

Suggerimento - Ridurre il contrasto e la luminosità.

Prestare la massima attenzione a questa informazione. La garanzia non viene riconosciuta per difetti causati dal mancato rispetto delle istruzioni sopra menzionate riguardo il problema di immagini fisse sullo schermo.

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ("EMF")

- Philips Royal Electronics produce e commercializza numerosi prodotti destinati al mercato dei consumatori: tali prodotti, come tutte le apparecchiature elettroniche, in genere possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei basilari principi aziendali di Philips consiste nell'adottare per i suoi prodotti tutte le misure di salute e sicurezza possibili, nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili e nell'adeguamento completo agli standard EMF applicabili al momento della produzione delle apparecchiature.
- Philips è impegnata a progettare, produrre e commercializzare prodotti privi di effetti avversi sulla salute.
- Philips conferma che i suoi prodotti, se utilizzati correttamente per l'uso previsto, sono sicuri in base alle attuali conoscenze scientifiche.
- Philips svolge un ruolo attivo nello sviluppo degli standard EMF e di sicurezza internazionali, ed è in grado di anticipare ulteriormente gli sviluppi della standardizzazione per una tempestiva integrazione nei suoi prodotti.

Caratteristiche Pixel

Lo schermo della vostra TV è costruito con tecniche di altissima precisione ed è composto da un gran numero di pixel colorati. Benché abbia pixel effettivi al 99,999% ed oltre, è possibile che compaiano costantemente sullo schermo dei puntini neri o dei punti luminosi (rosso, verde o blu). Si tratta di una caratteristica strutturale dello schermo (che rientra negli standard industriali correnti) e non di un difetto di funzionamento.

Guida introduttiva

IT


Operazioni preliminari

Avvertenza - Non collegare il cavo di alimentazione nella presa alla base del televisore e alla presa a muro, né appendere il televisore al muro prima di aver completato tutti i collegamenti.

Prima di accendere il televisore, collegare tutte le periferiche. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 46).

Panoramica delle connessioni del pannello laterale

Esiste una vasta gamma di apparecchiature elettroniche collegabili al televisore. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 46).

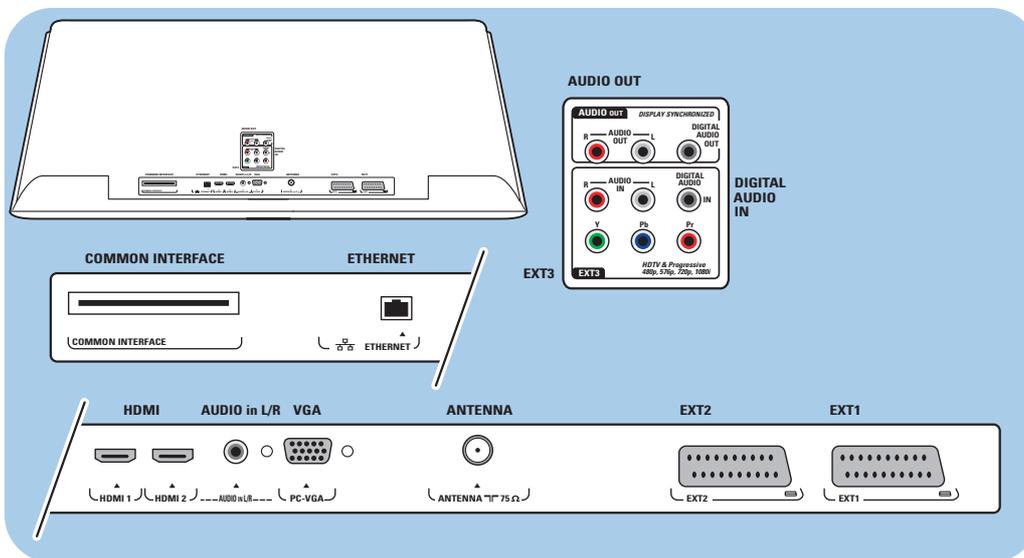

EXT1 gestisce i segnali CVBS, RGB e audio sx/dx

EXT2 gestisce i segnali CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R

EXT3 gestisce i segnali YPbPr e Audio L/R;

HDMI 1 e 2.

VGA gestisce i segnali VGA, SVGA, XGA e 480p, 576p, 1080i e Audio L/R.

Formati video supportati: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p e 1080i.


Avvertenza - scollegare l'alimentazione prima di effettuare eventuali collegamenti.

Suggerimento: È consigliabile collegare le periferiche utilizzando l'uscita RGB a **EXT1** o **EXT2**, poiché questo segnale assicura una migliore qualità delle immagini.



IT

Guida introduttiva (continua)

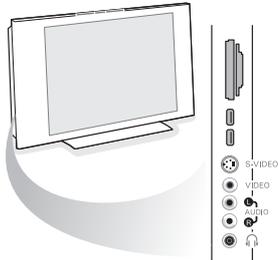

Panoramica delle connessioni del pannello posteriore

- Per collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 47).
- Per collegare la cuffia, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 47).
- Per collegare una periferica USB, vedere la sezione "Browser Multimediale" (pag. 39).

Collegamento dell'antenna


- o Inserire saldamente la spina dell'antenna nella relativa presa  alla base del televisore.

Suggerimento - Per migliorare la qualità delle immagini, utilizzare il cavo anti-disturbi in dotazione.

Collegamento dell'alimentazione

- o Inserire il cavo di alimentazione in dotazione nell'apposita presa alla base del televisore e nella presa a muro.


Avvertenza - Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'adesivo applicato sul retro del televisore.

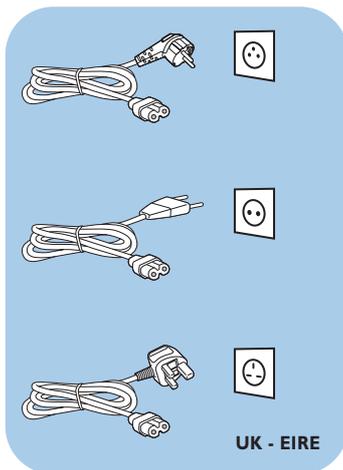

Telecomando

- o Inserire le due batterie in dotazione (tipo R6 - 1,5V). Accertarsi che la polarità delle batterie sia corretta, osservando le indicazioni (+) e (-) presenti all'interno del vano.

Per attivare una funzione è sufficiente premere la maggior parte dei tasti una sola volta. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la funzione viene disattivata.



Telecomando RC4401/01 - RC4420/01

IT



Standby

Premere questo tasto per attivare e disattivare la modalità Standby. Quando il televisore è in Standby, l'indicatore rosso è acceso.

Attenzione - Il televisore non è mai completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.

TV Premere questo tasto una volta per selezionare la modalità TV.

DVD STB VCR AUX

Premere uno dei seguenti tasti del telecomando per abilitarlo all'uso dei dispositivi esterni. Vedere la sezione 'Tasti per apparecchiature audio e video' (pag. 57).

DEMO Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu Demo.

Tasti colorati

- Quando sono associati a delle funzioni, i tasti colorati vengono visualizzati sullo schermo.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.

OPTION

- Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu Accesso rapido, che contiene le opzioni maggiormente utilizzate (ad esempio Formato immagine).
- Dopo aver aperto il televideo, premere ripetutamente questo tasto per ingrandire la pagina visualizzata. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 44).

Premere questo tasto per aprire e chiudere la Guida elettronica ai programmi (EPG). Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 37).

Tasti cursore

Premere i tasti cursore su/giù e destro/sinistro per navigare fra i menu.


- OK** - Premere questo tasto per confermare un'impostazione.
- Premere questo tasto per avviare la riproduzione dei contenuti nell'applicazione Browser multimediale.

BROWSE/MENU: Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu principale. Vedere la sezione "Struttura dei menu" (pag. 12).

Televideo Acceso/Spento

Premere questo tasto per visualizzare il televideo. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 43).
Solo per Regno Unito: Digital text/Servizio interattiva.

Attenzione - Non tutti i canali trasmettono applicazioni televisive interattive 24 ore al giorno.



IT

Telecomando RC4401/01 - RC4420/01 (continua)



Volume

Per regolare il volume premere i tasti + o -.

Mute: premere questo tasto per disattivare e riattivare l'audio.

+P- Selezione dei canali

- Premere questi tasti per passare da un canale televisivo a un altro, da una sorgente memorizzata a un'altra e da un canale degli elenchi dei preferiti a un altro.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.
- Premere questi tasti per sfogliare rapidamente le voci dei menu.
- Premere questi tasti per accendere il televisore quando è in Standby.

Tasti dei numeri da 0 a 9

Premere questi tasti per selezionare un canale televisivo da 0 a 999.

AV Per selezionare le periferiche.

Vedere le istruzioni relative alla voce Collegamenti del menu Installazione (pag. 33).

P+P Canale precedente

Premere questo tasto per passare dal canale selezionato a quello precedente.

Ambilight - MODE

Ambilight: premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione Ambilight. Per le impostazioni di Ambilight, vedere la sezione "Opzioni del menu Ambilight", in particolare la voce Impostazioni TV del Menu TV (pag. 21).

MODE: premere questo tasto ripetutamente per passare da una modalità Ambilight a un'altra.

Nota - quando si mette il televisore in Standby e si abilita la funzione Ambilight, questa diventa attiva e si riduce il numero di modalità disponibili.

◀ ■ ▶ ▶▶ Tasti per le apparecchiature audio e video

Vedere "Tasti per l'apparecchiatura audio e video" (pag. 57).
Vedere "Tasti funzionali per browser multimediale" (pag. 42).

■ CANCEL (Annulla)


Solo per Regno Unito: televisione interattiva digitale.
Premere questo tasto per annullare questi servizi speciali (e cancellare la barra delle funzioni sul fondo dello schermo).

● nessuna funzione

i+ Informazioni a schermo

Premere questo tasto per visualizzare le informazioni sul canale televisivo selezionato e il programma (se disponibili).



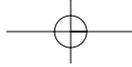

Telecomando RC4401/01 - RC4420/01 (continua)

IT



12 Doppio programma/PIP

Premere il pulsante **12** per accendere/spengere il Doppio programma o PIP, in funzione della selezione del formato eseguita nella lista formato pip. (Vedere a pag. 24).

La funzione PIP consente di popappare un sottoschermo all'interno dello schermo principale permettendo così di visionare in contemporanea due canali TV o un canale TV con immagini provenienti da periferica.

La funzione Doppio programma permettere di splittare (ovvero dividere) lo schermo principale in due distinti settori che fungono da altrettanti sottoschermi consentendo così la visione contemporanea di due canali TV o un canale TV combinato con una sorgente esterna o una combinazione di questi con televideo (v. pag. 43).

Nota - il numero di combinazioni è limitato e viene indicato con un messaggio sullo video.

1. Premere il cursore destra/sinistra per evidenziare della finestra PIP o lo schermo destra/sinistra nella funzione Doppio programma
2. Premere il pulsante **-P+** o il pulsante **AV** o i pulsanti da digitare per sintonizzarsi su altri canali tv, sorgenti esterne o pagine di televideo nello schermo evidenziato o retroilluminato.

Nota - le info visionabili sullo schermo, al cambio dei canali, si riferiscono invariabilmente alla videata evidenziata o retroilluminata.

3. Tornare a premere il pulsante **12** per far ritorno all'immagine a schermo pieno. La TV si sintonizza sull'immagine evidenziata o retroilluminata nella funzione Doppio programma o modo PIP.

Nota

- l'audio può essere ascoltato solo dallo schermo principale, quando è stata selezionata la funzione PIP, dallo schermo sinistra, quando la funzione Doppio programma è stata prescelta.
- Doppio programma supporta due display: schermo pieno o squeezed. Il Multimedia Browser sarà sempre visualizzato in formato schermo pieno.
- All'attivazione del modo PIP o Doppio programma, se il canale TV o sorgente sono stati chiusi, l'immagine offre una visione grigia.

Definire la posizione dello schermo PIP

1. Premere il cursore destro per evidenziare lo schermo PIP.
2. Premere il pulsante di colore rosso del telecomando per selezionare **Posizione**.

Nota nel caso di inerzia, la barra funzione sottostante lo schermo sparirà nello spazio di qualche attimo. Premere qualsiasi pulsante di colore per la riapparizione.

3. Azionare i pulsanti del cursore per definire la posizione dello schermo PIP.

FAV Per visualizzare l'elenco dei canali.

È possibile creare fino a un massimo di quattro elenchi di preferiti.





IT

Funzioni del tasto OPTION



Accesso rapido
Lingua audio digitale
Lingua sottotitoli digitali
Sottotitoli
Formato immagine
Equalizzatore
Formato PIP
Orologio

Il tasto Option consente di visualizzare il menu Accesso rapido, che permette di accedere direttamente ad alcune funzioni e opzioni di menu.

1. Premere il tasto **OPTION**.
 - Viene visualizzato il menu Accesso rapido.
2. Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
3. Premere il tasto **OK** per accedere alla voce di menu selezionata nel Menu TV (fatta eccezione per l'opzione Orologio).
4. Effettuare una selezione utilizzando i tasti cursore.
5. Per uscire, premere il tasto option.

Nota - Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

Lingua audio digitale:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Audio" (pag. 19).

Lingua sottotitoli digitali:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 24).

Sottotitoli:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 24).

Formato immagine:

Vedere Opzioni del menu Immagine nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 18).


Equalizzatore:

Vedere Opzioni del menu Audio nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 19).

Orologio:

- Selezionare questa opzione per attivare e disattivare la visualizzazione dell'ora sullo schermo.

Tasti sul lato destro del televisore

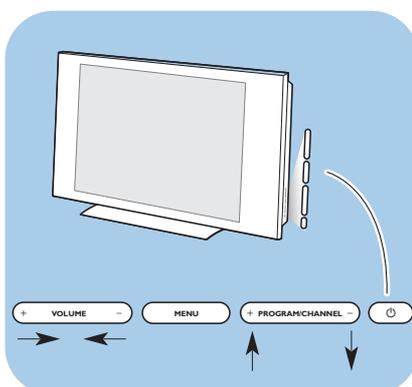


Nel caso in cui il telecomando si rompa o vada perduto, oltre alla possibilità di selezionare i canali e regolare il volume è possibile anche effettuare alcune modifiche di base delle impostazioni utilizzando i tasti posti sul lato destro del televisore.

- Premere il tasto di accensione per spegnere e accendere il televisore.

Il tasto **MENU** consente di richiamare il Menu TV senza utilizzare il telecomando.

- Premere i tasti - e + **VOLUME** e i tasti - **E + PROGRAM/CHANNEL** per selezionare le voci di menu.





Introduzione alla TV digitale

IT

In alcuni paesi, oltre ai tradizionali canali analogici, è possibile ricevere anche i canali digitali, tramite un'antenna digitale montata sul tetto.

Verificare se la nazione selezionata durante l'installazione è in grado di supportare i segnali digitali via antenna (vedere istruzioni).

Consultare il sito www.philips.com/support per conoscere i paesi coperti da questi segnali, oppure vedere sulla targhetta adesiva presente sulla parte posteriore del TV.

Note: Per la ricezione di segnali digitali via cavo occorre avere un decoder esterno, invece per la ricezione di canali satellitari occorre una antenna a parabola montata sul tetto e un decoder satellitare esterno per ricevere questi segnali. Infine alcuni provider di internet offrono canali digitali via internet a larga banda, e anche per ricevere questi occorre un decoder esterno.

Accensione del televisore

- Premere il tasto di accensione  sul lato del televisore.
 - ▷ Sul pannello frontale del televisore si accende un indicatore e anche lo schermo si accende.
- Se il televisore è in Standby, premere i tasti **-P+** o il tasto  del telecomando.

Nota - Soltanto alla prima accensione del televisore verrà visualizzata una schermata di benvenuto, seguita dalla procedura di installazione. Vedere la sezione "Installazione iniziale".


Installazione iniziale

Soltanto alla prima accensione del televisore viene visualizzata una schermata di benvenuto, seguita dalla procedura di configurazione.

La procedura di configurazione include una sequenza di schermate che guidano l'utente alla configurazione del televisore.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota - Se il televisore è già stato configurato e si desidera modificare le impostazioni, passare alla sezione "Voci del Menu TV" (pag. 14).





Passaggio 1 - Selezione della lingua di visualizzazione

Dopo la schermata di benvenuto viene visualizzata una schermata di selezione della lingua per i menu del televisore. Il testo dell'installazione e le relative informazioni vengono visualizzati in lingue diverse. La lingua impostata in questo menu verrà utilizzata anche per l'audio e i sottotitoli digitali.

1. Premere i tasti cursore su/giù per evidenziare la lingua desiderata.
2. Premere il tasto **OK** del telecomando.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Passaggio 2 - Conclusione della procedura di configurazione

1. Quando **Televisore** è evidenziato, premere il tasto verde del telecomando.
2. Selezionare il paese di residenza.

Note

- Se si seleziona un paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel paese di residenza.
- Se nel paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.

3. Premere il tasto verde del telecomando per avviare la configurazione automatica dei canali.
 - Viene eseguita una procedura automatica di ricerca e memorizzazione di tutti i canali televisivi analogici e digitali e di tutti i canali radiofonici. La procedura richiede alcuni minuti. Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

Note

- La ricezione dei canali televisivi digitali terrestri dipende dal paese di residenza.
- Se si desidera configurare i canali in un secondo tempo, selezionare Menu TV > Canali > Configurazione automatica, per eseguire la scansione di tutti i canali disponibili.

4. Al termine della ricerca, premere nuovamente il tasto rosso.



Configurazione iniziale (continua)

IT

Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore



Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine, Suono e Ambilight, per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche.

1. Per accedere al menu Assistente impostazioni, premere il tasto verde del telecomando.
2. Selezionare la posizione del televisore utilizzando i tasti cursore su/giù.
 - ▷ Scegliendo **Negozio** si disattiva l'Assistente impostazioni. I parametri del televisore di Immagine, Suono e Ambilight vengono configurati utilizzando le impostazioni predefinite. Procedere premendo nuovamente il tasto verde.
 - ▷ Premendo **Casa** viene visualizzato l'Assistente impostazioni.
3. Utilizzare i tasti cursore sinistro/destro per selezionare di volta in volta la schermata desiderata.
4. Per confermare la selezione e passare alla schermata successiva, premere il tasto verde.
 - ▷ Le voci seguenti vengono visualizzate in sequenza. Nell'installazione appare il numero di schermate completate e il numero totale di schermate della procedura. L'Assistente impostazioni guida l'utente nella procedura di configurazione visualizzando in sequenza le schermate: Immagine, Suono e Ambilight.
5. Premere nuovamente il tasto verde per memorizzare tutte le impostazioni e tornare al menu Installazione.

Nota - Quando si disattiva o si interrompe l'Assistente impostazioni, vengono impostati i valori standard selezionati da Philips.

6. Premere ancora una volta il tasto rosso per completare la procedura di configurazione iniziale e visualizzare il primo canale televisivo memorizzato.

Nota - È possibile modificare o ripristinare queste impostazioni in qualsiasi momento, nonché modificare singole impostazioni di Immagine, Suono e Ambilight nel menu Impostazioni TV. Vedere la sezione "Voci del Menu TV" (pag. 14). Per impostare i valori di alcune funzioni speciali e funzionalità del televisore e le apparecchiature periferiche, vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 24).



Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
	Suono
	Ambilight
Info	

Introduzione

Quando si naviga fra i menu o si tenta di effettuare un'operazione, sullo schermo vengono visualizzate le istruzioni della Guida, informazioni e messaggi.

Leggere le istruzioni della Guida che vengono visualizzate per la voce di menu evidenziata. I tasti colorati visualizzati in fondo alla schermata si riferiscono alle diverse operazioni che è possibile eseguire. Per eseguire l'operazione richiesta o desiderata, premere il tasto colorato corrispondente sul telecomando.

Nota - Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
 - Il **Menu TV** consente di accedere al menu del televisore. Vedere di seguito.
 - **Canali TV** consente di accedere all'elenco dei canali televisivi e di creare fino a quattro elenchi di preferiti che includano i canali televisivi e le stazioni radiofoniche preferiti dall'utente. Vedere la sezione "Creazione di un elenco dei canali preferiti" (pag. 36).
 - **Guida programmi** consente di accedere a informazioni dettagliate sui programmi dei canali digitali. A seconda del tipo di Guida elettronica ai programmi, consente inoltre di accedere alla tabella di programmazione della TV digitale e di selezionare e sintonizzare con facilità un programma desiderato. Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 37).
 - **Multimedia** consente di accedere all'applicazione Browser multimediale, tramite la quale è possibile visualizzare i file multimediali personali. L'opzione Multimediale è disponibile soltanto quando si collega una periferica USB. Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 39).
2. Per evidenziare e selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
3. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata.
 - ▷ Il riquadro di destra visualizza il contenuto della voce di menu selezionata.

Struttura dei menu (continua)

IT

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos....
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
	Suono
	Ambilight
Info	

4. Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
 - **Impostazioni TV** consente di impostare le opzioni di Immagine, Suono e Ambilight in base alle proprie preferenze.
 - **Funzioni** consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali del televisore.
 - **Installazione** consente di:
 - selezionare la lingua di visualizzazione
 - cercare e memorizzare i canali televisivi
 - impostare o regolare le varie funzioni speciali
 - selezionare le periferiche collegate
 - definire uno o più numeri di canali per il decoder
 - ripristinare le impostazioni predefinite di Immagine, Suono e Ambilight
 - aggiornare il software del televisore.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu.
 - ▷ Il riquadro di destra viene spostato a sinistra per lasciare spazio alla nuova voce di menu selezionata nel riquadro che ora si trova a sinistra.

Nota - In alcuni casi è necessario che l'immagine sia visibile mentre si eseguono le impostazioni. Pertanto quando la voce evidenziata è nel riquadro di destra, l'altro menu viene nascosto. Premendo il tasto cursore sinistro, le voci di menu nascoste riappaiono e l'evidenziazione passa al riquadro di sinistra.

6. Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu principale.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
	Suono
	Ambilight
Info	

Il Menu TV consente di accedere a impostazioni e preferenze e di modificarle, ad esempio permette di modificare la configurazione iniziale e/o di gestire le impostazioni delle funzioni speciali del televisore e delle apparecchiature periferiche.

Regolate le impostazioni di visione e ascolto

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Viene visualizzato Menu TV.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu.

Per semplificare la procedura di modifica delle impostazioni del televisore, è possibile scegliere fra 3 diverse modalità.

A. Modifica semplificata delle impostazioni tramite l'Assistente regolazioni

Quando si effettua una selezione, premere il tasto verde per confermarla.

1. Selezionare **Assistente impostazioni** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine, Suono e Ambilight, per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche.
Vedere la sezione "Installazione iniziale" al paragrafo "Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore" (pag. 11).
2. Premere il tasto verde per tornare al Menu TV.

Voci del Menu TV (continua)

IT

Menu TV	
Impostazioni TV	Risettare a stand..
Assistente impos...	Attuale
Risettare a stand..	Naturale
Immagine	Vivace
Suono	Sottile
Ambilight	
Info	

B. Modifica tramite Impostazioni standard (se presenti)

Vi permette di resettare su impostazioni di visione e ascolto alla impostazioni di fabbrica predefinite.

1. Selezionate **Risettare a standard** e premete il cursore verso destra.
 - ▷ Compare un menu che vi permette di selezionare una delle impostazioni di fabbrica predefinite
 - ▷ **Attuale** vi mostra le impostazioni attive per visione e ascolto
 - ▷ Selezionando **Naturale**, si impostano immagini, suono e funzione Ambilight sui valori standard consigliati. Nella maggior parte dei casi questa selezione assicura una installazione ben bilanciata.
 - ▷ Selezionando **Vivace**, si impostano immagini, suono e funzione Ambilight su valori elevati, vale a dire che le funzionalità del televisore verranno sfruttate a pieno.
 - ▷ Selezionando **Sottile**, si impostano immagini, suono e funzione Ambilight per la pura e semplice riproduzione del contenuto sorgente.
2. Premete il tasto verde per memorizzare le impostazioni selezionate.

Nota: memorizzando un'impostazione standard annullerete le impostazioni attuali per visione e ascolto..

C. Impostazioni specifiche di Immagine, Suono e Ambilight

- Selezionare **Immagine, Suono o Ambilight** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Viene visualizzato un menu che consente di regolare finemente le impostazioni di Immagine, Audio e Ambilight.
 - ▷ Per regolare le impostazioni relative alle immagini, vedere Opzioni del menu Immagine (pag. 16).
 - ▷ Per regolare le impostazioni relative all'audio, vedere Opzioni del menu Audio (pag. 19).
 - ▷ Per regolare le impostazioni di Ambilight, vedere Opzioni del menu Ambilight (pag. 21).

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
	Suono
	Ambilight
Info	

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...	Contrasto
Risettare a stand..	Luminosità
Immagine	Colore
Suono	Tinta
Ambilight	Nitidezza
	Tinta

Info	

La configurazione del menu Immagine determina la qualità delle immagini.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Selezionare **Immagine** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Immagine viene spostato a sinistra.
5. Per selezionare le voci del menu Immagine, utilizzare i tasti cursore su/giù.
6. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Immagine.

Nota - tutte le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

7. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Immagine.

Contrasto

Regola l'intensità delle parti brillanti dell'immagine ma mantiene invariate le parti scure.

Luminosità

Regola la luce dell'immagine, con effetti soprattutto sulle aree scure

Colore

Regola il livello di saturazione dei colori in funzione delle preferenze personali.

Tinta

Compensa le variazioni di colore nelle trasmissioni codificate NTSC.


Nitidezza

Regola la nitidezza dei dettagli fini dell'immagine.

Tinta

Aumenta o diminuisce i colori "caldi (rosso)" freddi (blu) in base alle preferenze personali.

- Selezionare **Freddo** per conferire un tono blu ai colori bianchi, **Normale** per conferire ai colori bianchi un tono neutro, **Caldo** per conferire un tono rosso ai colori bianchi.
- Selezionare **Personalizzato** per effettuare un'impostazione personalizzata nella voce di menu Tinta personalizzata.



Opzioni del menu Immagine (continua)

IT

Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...
Risettare a stand..	Tinta personalizz..
Immagine	Pixel Plus
Suono	Digital Natural Mo..
Ambilight	ClearLCD
	Contr. dinamico

Info	

Tinta personalizzata (disponibile solo quando Tinta è impostato su Personalizzato)

Consente di perfezionare la regolazione del punto bianco (W/P) e del livello di nero (BL) dell'immagine.

1. Selezionare **Tinta personalizzata** e premere il tasto cursore destro.

2. Usare i tasti cursore per selezionare e regolare le impostazioni di:

R-WP: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori rosso.

R-WP: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori verde.

R-WP: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori blu.

R-BL: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero sui colori rossi.

G-BL: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero dei toni verdi dell'immagine.

3. Usare i tasti colore per tornare alle impostazioni predefinite.

4. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Immagine.

Pixel Plus

Pixel Plus è il settaggio ideale, in quanto è capace di processare l'immagine, agendo soprattutto a livello dei singoli pixel ottenendo risultati molto più performanti in fatto di contrasto, nitidezza, profondità dell'immagine, riproduzione del colore e brillantezza, a dispetto della sorgente, compresa l'Alta Definizione.

- Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare/disabilitare Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Riduce lo sfarfallio di campo e linee e riproduce movimenti fluidi soprattutto durante la riproduzione di film.

- Selezionare **Spento**, **Minimo** o **Massimo** per verificare la differenza nella qualità dell'immagine.


ClearLCD (si presente)

ClearLCD esalta la nitidezza durante una riproduzione in movimento migliorando i livelli del nero, diminuendo lo sfarfallio e aumentando il contrasto e l'angolo di visione.

Contr. dinamico

Man mano che l'immagine proiettata sullo schermo varia, crea automaticamente dei contrasti più marcati nelle aree più scure e più luminose.

- In condizioni normali, selezionare **Medio**. In altre condizioni, è preferibile selezionare **Minimo**, **Massimo** o **Spento**.



Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...
Risettare a stand..	DNR
Immagine	Riduzione artefatt...
Suono	Ottimizzazione del...
Ambilight	Active Control
	Sensore luce
	Formato immagine
Info	

DNR

DNR esclude e riduce automaticamente il rumore sull'immagine. In questo modo, la qualità dell'immagine risulta migliore anche durante la ricezione di segnali deboli.

- Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo** in base alla rumorosità dell'immagine.

Riduzione artefatto MPEG

Attivando la riduzione mpeg, le transizioni ai contenuti digitali risulteranno più fluide.

- Selezionare **Acceso** o **Spento**.

Ottimizzazione dei colori

Gestisce automaticamente l'ottimizzazione del verde ed il blu stretch. Vivacizza i colori.

- Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo**.

Active Control

Il televisore misura e corregge in continuazione ogni segnale in entrata per garantire l'immagine più nitida.

- Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare/disabilitare Active Control.

Sensore luce

Il sensore luce **Acceso** regola automaticamente l'immagine e le impostazioni **Ambilight** per ottimizzare la visione in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

- Selezionare **Acceso** o **Spento**.

Formato immagine

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine in base al formato di trasmissione e alle impostazioni preferite. Per la struttura del menu Regolazioni TV, vedere p. 12, Voci del Menu TV.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Scegliere fra i seguenti formati dell'immagine: Formato automatico, Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 o Wide screen.

Con Formato automatico viene adattata in modo da riempire lo schermo.


Se i sottotitoli sono coperti dalla striscia nera in fondo allo schermo, premere il cursore su.

Se l'emittente trasmette il logo nell'angolo superiore coperto dalla striscia nera, non risulterà visibile.

Il formato Super zoom rimuove le strisce nere sui lati dei programmi trasmessi in 4:3 applicando una distorsione minima.

Nei formati Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 e Super zoom è possibile visualizzare i sottotitoli utilizzando i tasti cursore su/giù.

Nota - Con le sorgenti HD non tutti i formati dell'immagine sono disponibili.

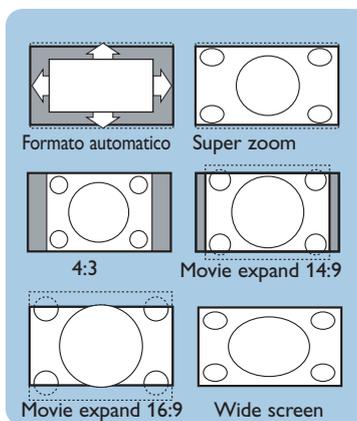

Opzioni del menu Suono

IT

Menu TV	
Impostazioni TV	Suono
Assistente impos...	Equalizzatore
Risettare a stand..	Volume
Immagine	Bilanciamento
Suono	Lingua audio digit..
Ambilight	Dual I-II
	Mono/Stereo

Il menu Suono contiene le impostazioni che consentono di selezionare la qualità dell'audio.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Selezionare **Suono** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Suono viene spostato a sinistra.
5. Per selezionare le voci del menu Suono, utilizzare i tasti cursore su/giù.
6. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Suono.

Avvertenza - a seconda del segnale di ingresso, una o più voci del menu possono essere disabilitate.

7. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Suono.

Equalizzatore

Consente di modificare la risposta in frequenza dell'audio in base ai gusti personali.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto option del telecomando.

Volume

Regola il livello di uscita audio.

Bilanciamento

Regola l'uscita audio degli altoparlanti destro e sinistro per ottenere la migliore riproduzione stereo in base alla posizione di ascolto.

Lingua audio digitale (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua dell'audio da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

Nota - se per una lingua audio sono disponibili più opzioni, selezionarne una.

Per modificare in modo permanente la lingua audio, usare il menu Lingua nel menu Installazione.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Menu TV	
Impostazioni TV	Suono
Assistente impos...
Risettare a stand..	Mono/Stereo
Immagine	Modo surround
Suono	Volume cuffia
Ambilight	AVL
	Delta volume
	Auto surround

Dual I/II

Consente di selezionare, per ogni canale, **Dual I** o **Dual II** quando una trasmissione con suono doppio è disponibile.

Mono/Stereo

Consente di selezionare, per ogni canale TV, suono mono oppure stereo quando sono disponibili trasmissioni in stereo.

Modo surround

Seleziona i modi per ottenere una riproduzione con suono Surround in base alla ricezione dei segnali trasmessi o di segnali da ingressi esterni.

Volume cuffia

Consente di controllare il livello del suono attraverso le cuffie.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Riduce automaticamente le differenze di volume fra i canali e i programmi, offrendo un livello complessivo più omogeneo. Questo riduce anche le dinamiche del suono.

Delta volume

Consente di correggere qualsiasi differenza permanente di volume fra i canali TV o le sorgenti esterne.

Auto surround

Se attivato (**Acceso**), consente al televisore di selezionare automaticamente il modo Surround migliore trasmesso.

Opzioni del menu Ambilight

IT

Menu TV	
Impostazioni TV	Ambilight
Assistente impos...	Ambilight
Risettare a stand..	Luminosità
Immagine	Modo
Suono	Colore
Ambilight	Colore personal...
	Separazione

Info	

Il menu Ambilight contiene le impostazioni che consentono di selezionare il tipo di illuminazione ambientale. La funzione Ambilight migliora l'esperienza visiva e la qualità percepita delle immagini.

Tramite l'analisi del tipo di immagine, i colori vengono costantemente adattati, ma è comunque possibile impostare un colore fisso e varie sfumature di bianco.

Suggerimento - In Standby è possibile impostare e accendere le luci utilizzando il colore desiderato, creando così un'ambientazione speciale all'interno della stanza. Vedere Funzione Ambilight in Standby, p. 23.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Selezionare **Ambilight** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Ambilight viene spostato a sinistra.
5. Per selezionare le voci del menu Ambilight, utilizzare i tasti cursore su/giù.
6. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata nel menu Ambilight.
7. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Ambilight.

Ambilight

Consente di accendere e spegnere le luci sul retro del televisore.

- Selezionare **Spento** per spegnere le luci ambientali e disattivare tutte le altre voci del menu Ambilight.
- Selezionare **Acceso** per accendere le luci ambientali. I menu illustrati di seguito consentono di gestire le altre impostazioni delle luci.

Luminosità

Consente di regolare la luminosità delle luci ambientali.

Menu TV	
Impostazioni TV	Ambilight
Assistente impos...
Risettare a stand..	Modo
Immagine	Colore
Suono	Colore personal...
Ambilight	Separazione
	Esaltazione colore
	Bilanciamento
Info	

Modo

Consente di selezionare un'illuminazione ambientale fissa o un'illuminazione ambientale che si adatta alle immagini visualizzate sullo schermo.

- o Utilizzare i tasti cursore per selezionare Colore, Relax, Media o Dinamica.
- **Colore**: questa impostazione consente di scegliere un'illuminazione di tipo diverso in base alle opzioni del menu Colore. Consente inoltre di regolare accuratamente la funzione Ambilight tramite le opzioni seguenti.
- Le opzioni **Rilassato**, **Moderato** e **Dinamico** fanno sì che intensità e colore dell'illuminazione ambientale si adattino dinamicamente alle immagini visualizzate sullo schermo. La scelta di una di queste opzioni determina la velocità di adattamento dell'illuminazione ambientale e quindi tipo di esperienza visiva.

Ad esempio:

- nella modalità **Rilassato**, l'intensità e il colore dell'illuminazione variano in base a valori predefiniti in modo graduale e morbido, al fine di assicurare un'esperienza visiva coinvolgente ma al tempo stesso rilassante.
- nella modalità **Moderato** la velocità di adattamento di intensità e colore è intermedia fra quelle della modalità Relax e Dinamica.
- nella modalità **Dinamico** la velocità di adattamento di intensità e colore è più rapida e dinamica. Questa impostazione crea una sensazione di immersione e coinvolgimento totale nelle immagini visualizzate.

Note

- La velocità delle variazioni è comunque limitata, al fine di evitare sensazioni sgradevoli.
- A seconda della selezione effettuata, alcune voci del menu Ambilight vengono disattivate e risulteranno non selezionabili.

Colore

Nota - Questa opzione è disponibile soltanto se nel menu Modo è stato selezionato Colore.

Consente di selezionare o modificare il colore della luce ambientale in base alle preferenze personali.

- **Bianco caldo**: corrisponde alla temperatura delle normali lampadine. Questa impostazione è la soluzione ideale per ottenere una normale illuminazione della stanza.
- **Bianco freddo**: corrisponde alla temperatura della normale luce diurna (6500K). Questa impostazione è la soluzione se si preferisce un'illuminazione fredda.

Nota - La temperatura di 6500K è quella consigliata dalla SMPTE per la retroilluminazione degli schermi.

- **Blu**: è la scelta preferita dalla maggioranza degli utenti che desiderano creare un'atmosfera moderna, fresca e/o mistica. Selezionare questa impostazione in funzione dei gusti personali e dell'umore.
- **Rosso**: è la scelta preferita dalla maggior parte degli utenti che desiderano creare un'atmosfera intima e speciale. Selezionare questa impostazione in funzione dei gusti personali e dell'umore.
- **Personalizzato**: selezionare questa impostazione se si desidera personalizzare il colore della luce ambientale.

Opzioni del menu Ambilight (continua)

IT

Menu TV	
Impostazioni TV	Ambilight
Assistente impos...
Risettare a stand..	Modo
Immagine	Colore
Suono	Colore personal...
Ambilight	Separazione
	Esaltazione colore
	Bilanciamento
Info	

Colore personalizzato

Nota - Questa opzione è disponibile soltanto se nel menu Colore è stato selezionato Personalizzato.

- Consente di personalizzare il colore della luce ambientale.
- Selezionare **Tinta** per selezionare il colore generale delle luci.
 - Selezionare **Saturazione** per regolare l'intensità del colore delle luci.

Separazione

- Consente di definire l'effetto stereo, a condizione che nel menu Modo siano stati selezionati Relax, Media o Dinamica.
- Selezionare **Spento** per impostare l'effetto mono; tutte le luci si comportano allo stesso modo.
 - Selezionare **Minima, Media o Massima** per definire il livello dell'effetto stereo di Ambilight sulle varie luci disponibili.

Esaltazione colore

Nota - Questa opzione non è disponibile se nel menu Modo è stato selezionato Colore.

- Questo vi permette di amplificare i colori della luce per un effetto più dinamico.
- Selezionare Spento, **Minimo, Medio o Massimo** in funzione dei gusti personali.

Bilanciamento

Consente di regolare il colore e il livello di intensità della luce sui lati dell'immagine.

Funzione Ambilight in Standby

- Quando si spegne il televisore, vengono spente anche le luci ambientali. Quando il televisore è in Standby, è possibile utilizzare la funzione Ambilight per creare un'atmosfera speciale nella stanza.
- Premere il tasto **Ambilight** del telecomando per attivare e disattivare la funzione Ambilight. Vedere la sezione "Telecomando RC4401/01 - RC4420/01" (pag. 6).
 - Premere ripetutamente il tasto **MODO** per passare da una modalità all'altra.

Nota - Quando si mette il televisore in Standby e si attiva la funzione Ambilight, è disponibile un minor numero di modalità.

Attenzione - Interferenze sui segnali a infrarossi
Per evitare problemi di ricezione del telecomando, posizionare le periferiche lontano dal raggio d'azione delle luci ambientali del televisore. Il funzionamento di Ambilight potrebbe non essere corretto a temperature ambiente inferiori ai 59°F/15 °C.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV	Formato PIP
Funzioni	Sottotitoli
Installazione	Lingua sottotitoli.;
	Sleeptimer
	Blocco acc.
	Imposta/Modifica...

Info	

Il menu Funzioni consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali e funzionalità del televisore e delle apparecchiature periferiche.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Funzioni** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Funzioni viene spostato a sinistra.
4. Per selezionare le voci del menu Funzioni, utilizzare i tasti cursore su/giù.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Funzioni.
6. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
7. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Funzioni.

Formato PIP

Questo menu consente di selezionare il formato preferito (PIP o Doppio programma). La sua visualizzazione avviene togliendo il pulsante **12** del telecomando Acceso o Spento. Vedere la sezione Telecomando, p. 6.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Sottotitoli

Consente di visualizzare il televideo e i sottotitoli DVB-T del canale selezionato. È possibile scegliere fra la visualizzazione costante o soltanto quando la funzione Mute è attivata. La pagina televideo dei sottotitoli dei canali analogici deve essere memorizzata per ciascun canale televisivo.

1. Aprire il televideo, quindi cercare e scegliere dall'indice la pagina dei sottotitoli.
2. Chiudere il televideo.
3. Selezionare:
 - **Sottotitoli Acceso** per visualizzare i sottotitoli sui canali televisivi selezionati.
 - **Audio disattivato** per visualizzare automaticamente i sottotitoli soltanto quando l'audio viene disattivato tramite il tasto **ⓧ** del telecomando.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Lingua sottotitoli digitali (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare temporaneamente la lingua dei sottotitoli da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

Nota - per modificare in modo permanente la lingua dei sottotitoli, usare il menu Lingua nel menu Configurazione.

- Utilizzare i tasti cursore su/giù per modificare temporaneamente la selezione della lingua e confermare premendo il tasto **OK**.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Opzioni del menu Funzioni (continua)

IT

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Importante: codice personale dimenticato!

1. Selezionare **Intro/Cambia code** e premere il tasto cursore destro.
2. Immettere il codice di disattivazione 8-8-8-8.
3. Immettere un nuovo codice personale di 4 cifre.
4. Confermare il nuovo codice immesso.
 - ▷ Il codice precedente viene cancellato e sostituito dal nuovo codice.

Sleeptimer (Timer spegnimento)

Consente di impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il televisore si porta automaticamente in Standby.

1. Selezionare **Sleeptimer**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare un valore con i tasti cursore su/giù.
 - ▷ L'elenco include valori da 0 a 180 minuti. Selezionando 0, la funzione del timer di spegnimento viene disattivata.

Nota - è possibile spegnere prima il televisore o impostare un altro orario.

Blocco acceso

Utilizzando un codice a 4 cifre è possibile bloccare i canali televisivi e le sorgenti esterne per evitare che i bambini guardino programmi non adeguati.

1. Selezionare **Blocco acc**.
2. Premere il tasto cursore destro per accedere al menu Blocco acc.
3. Immettere il codice personale a 4 cifre.
 - Nota** - è necessario reinserire il codice ogni volta che si accede al menu Blocco acc.
4. Selezionare una delle voci del menu Blocco acc e premere il tasto cursore destro:
 - **Blocco** per bloccare tutti i canali e le periferiche
 - **Blocco personalizzato** per bloccare alcuni programmi o per bloccare tutti i canali per un certo intervallo di tempo.
 - Selezionare:
 - **Blocca dopo** per bloccare tutti i programmi da un certo orario in avanti.
 - Premere il tasto cursore destro (2x).
 - Selezionare **Acceso** per impostare il blocco.
 - Premere il tasto cursore sinistro.
 - Selezionare **Orario** e premere il tasto cursore destro.
 - Immettere l'orario utilizzando i tasti cursore su/giù e destro.
 - **Blocco canale** per bloccare un canale televisivo o una sorgente esterna specifici.
 - Premere il tasto **OK** per attivare/disattivare.
 - **Vietato ai minori** consente di impostare una categoria per i programmi digitali non consigliati per i bambini. Le categorie applicate variano a seconda del paese selezionato nella installazione iniziale.
 - Premere il tasto cursore destro e selezionare una categoria con i tasti cursore su/giù.
 - Selezionare **Sblocca** per disattivare tutti i blocchi impostati.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Imposta/Modifica codice

Questa opzione consente di impostare o modificare il codice di accesso personale a 4 cifre utilizzato per le varie funzioni di blocco.

- Selezionare **Imposta/Modifica codice**.
 - ▷ Se non è stato impostato alcun codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Imposta codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - ▷ Se è già stato impostato un codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Modifica codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Immettere il codice utilizzando i tasti numerici. È possibile impostare qualsiasi combinazione compresa fra 0000 e 9999.
 - ▷ Viene nuovamente visualizzato il menu Funzioni con un messaggio che conferma l'avvenuta impostazione o modifica del codice.

Timer on (accensione)

Quando il televisore è in Standby, questa opzione consente di accendere automaticamente il televisore a un orario specifico.

1. Selezionare **Timer on**.
2. Premere il tasto cursore destro per accedere al menu Timer on.
3. Selezionare **Timer** e premere il tasto cursore destro.
4. Selezionare **Acceso**.
5. Selezionare **Canale**, quindi il canale televisivo sul quale il televisore deve sintonizzarsi all'accensione a un orario e giorno specificati.
6. Selezionare **Giorno**, quindi un giorno della settimana, oppure **selezione** Giornaliero.
7. Selezionare **Orario** e immettere l'orario tramite i tasti numerici o i tasti cursore su/giù.
8. Premere il tasto **OK** per confermare.
9. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Funzioni o il tasto **MENU/BROWSE** per chiudere il menu.

Nota: Da adesso il tuo TV ogni settimana commuterà automaticamente sul canale selezionato, sul giorno selezionato nell'orario scelto, fino a quando la funzione On timer non verrà disattivata.

Nota - è possibile regolare un solo Timer on.

Opzioni del menu Funzioni (continua)

IT

Menu TV	Funzioni
Regolazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Common interface

Nota - questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Questa opzione consente di accedere alle applicazioni Common Interface definite dal fornitore del modulo Common Interface (CI).

Il modulo Interfaccia Comune (CI) può contenere una o più applicazioni utilizzabili per comunicare con il fornitore del servizio CI e fornire ulteriori funzionalità all'utente. Vedere la sezione "Utilizzo dello slot Common Interface" (pag. 55).

Nota - questa voce di menu e le applicazioni dell'interfaccia comune sono selezionabili soltanto in presenza di una scheda Interfaccia comune autenticata e se sono elencate delle sessioni utente per tale scheda. Il fornitore del servizio CI è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare il fornitore di servizi CI.

Menu TV	Funzioni	Demo
Sottotitoli	Pixel Plus	
Lingua sottotitol..	Ambilight	
Sleeptimer	ClearLCD	
Blocco acc.	Assistente impos....	
Intro/Cambia code	Active control	
Timer on		
Interfaccia com...		
Demo		
Info		

Demo

Consente di visualizzare delle demo relative alle funzionalità del televisore.

1. Selezionare **Demo**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare la demo desiderata.
4. Premere il tasto **OK** per avviare la demo.
 - La demo selezionata viene riprodotta una volta.
5. Per interrompere la demo e tornare al menu Demo, premere il tasto rosso.
6. Per uscire dal menu Demo, premere il tasto rosso.

Suggerimento - Questa sezione è utile nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni della installazione iniziale.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

Menu TV	Installazione
Impostazioni TV	Lingue
Funzioni	Paese
Installazione	Fuso orario
	Canali
	Installazione man..
	Preferenze

Info	

Menu TV	
Installazione	Lingue
Lingue	Lingua del menu
Paese	Lingua audio pre...
Fuso orario	Lingua sottotitoli...
Canali	Non udenti
Preferenze	
Connessioni	
Decoder	
.....	
Info	

Menu Installazione

Questo menu consente di modificare le impostazioni di: canali televisivi, lingua e paese e installazione iniziale del televisore.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Installazione** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Installazione viene spostato a sinistra.
4. Per selezionare le voci del menu Installazione, utilizzare i tasti cursore su/giù.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Installazione.
6. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
7. Premere il tasto **OK** per confermare.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Installazione o il tasto menu/browse per chiudere il menu.

Selezione della lingua

L'opzione Lingue consente di selezionare la lingua desiderata per i menu, l'audio e i sottotitoli.

Lingua del menu

Consente di selezionare la lingua del menu da un elenco di lingue disponibili.

Lingua audio preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Lingua sottotitoli preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua sottotitoli preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Non udenti (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio o sottotitoli per non udenti.

Quando viene attivata (**Acceso**), se disponibile, verrà riprodotta la versione per non udenti della lingua audio o dei sottotitoli preferita.

Se disattivata (**Spento**), viene riprodotta la versione normale della lingua audio e dei sottotitoli.



Ricerca e memorizzazione dei canali televisivi (continua)

IT

Menu TV	Installazione
Impostazioni TV
Funzioni	Installazione man..
Installazione	Preferenze
	Collegamenti
	Decoder
	Regolaz. fabbrica
	Upgrade del softw.
Info	

Selezione del paese

L'opzione Paese consente di selezionare il paese di residenza.

Note

- Se si seleziona un Paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel Paese di residenza.
- Se nel Paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.

Selezione del fuso orario (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

L'opzione Fuso orario è valida soltanto per alcuni paesi e dipende pertanto dal paese di residenza selezionato.

Consente di selezionare il fuso orario della zona di residenza, affinché l'orologio visualizzi l'ora correttamente.

Memorizzazione di canali televisivi e radiofonici

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Installazione man..	Riposizionare
Preferenze	
Collegamenti	
.....	
Info	

Dopo aver selezionato la lingua e il paese, è possibile cercare e memorizzare i canali televisivi.

- Selezionare **Canali** dal menu Installazione.

Installazione automatica

Il televisore esegue una scansione completa basata sul paese selezionato.


- ▷ Tutti i canali televisivi e radiofonici analogici e digitali disponibili vengono rilevati e memorizzati automaticamente. La procedura richiede alcuni minuti.
- ▷ Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

Aggiornamento installazione

Questa opzione consente di perfezionare la sintonizzazione e aggiornare automaticamente tutti i canali disponibili.

Note:

- I canali disinstallati non vengono reinstallati.
- I nuovi canali trovati verranno aggiunti a tutti gli elenchi dei preferiti.
- I canali già installati non verranno rinumerati.



Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install..
Installazione man..	Riposizionare
Preferenze	
Collegamenti	
.....	
Info	

Digitale: test ricezione (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Questa opzione consente di verificare la qualità e la potenza del segnale ricevuto per ciascuna frequenza digitale. Permette quindi di individuare l'orientamento dell'antenna che assicura la migliore ricezione.

- o Selezionare **Digitale: test ricezione** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Vengono visualizzate la frequenza del canale, il nome della rete, la qualità e la forza del segnale.
 - ▷ Se la qualità e la forza del segnale sono scarse, provare a riposizionare l'antenna.

Suggerimento - Per ottenere risultati ottimali, si consiglia in ogni caso di contattare un installatore qualificato di antenne. È inoltre possibile immettere direttamente la frequenza dei canali digitali che si desidera testare.

Analogico: installazione manuale

Questa opzione consente di configurare manualmente (sintonizzazione canale per canale) i canali analogici. La installazione manuale non consente di trovare e memorizzare alcun canale digitale terrestre.

1. Selezionare **Analogico: installazione manuale** e premere il tasto cursore destro.
2. Selezionare **Sistema**.
3. Selezionare il paese o la zona di residenza.
4. Selezionare **Ricerca** e premere il tasto cursore destro.
5. Per procedere, premere i tasti rosso o verde.

Suggerimento - Se si conosce la frequenza, immettere le 3 cifre della stessa utilizzando i tasti numerici da 0 a 9 (ad esempio 049).

6. Per memorizzare il canale trovato o cercare un altro canale, premere il tasto cursore sinistro.
7. Selezionare **Sintonia fine** e premere il tasto cursore destro. La sintonia fine può essere utile quando la frequenza si è leggermente spostata o in caso di interferenze di altre frequenze. In caso di cattiva ricezione del canale, impostare la frequenza mediante i tasti cursore destro/sinistro.
8. Selezionare **Memorizza il canale**, se si desidera memorizzare la frequenza trovata nel numero di canale selezionato. Premere il tasto cursore destro e confermare con il tasto **OK**. Selezionare **Memorizza come nuovo canale** se si desidera memorizzare la frequenza in un diverso numero di canale. Premere il tasto cursore destro e confermare con il tasto **OK**.
9. Per rinominare o riordinare i canali, selezionare l'opzione Riposizionare. Vedere s. 31.

Nota - quando ci si sintonizza su una frequenza su cui viene trasmesso un segnale DVB, il sintonizzatore tenterà di decodificare un canale TV analogico senza quindi visualizzare alcuna immagine.

Ordinamento dell'elenco dei canali

IT

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Installazione man..	Riposizionare
Preferenze	
Collegamenti	
.....	
Info	

L'opzione Riposizionare consente di rinominare, spostare ed eliminare o rimemorizzare i canali.

- Premere i tasti colore corrispondenti e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riordinare

Consente di modificare l'ordine dei canali TV memorizzati.

1. Selezionare il canale che si desidera spostare.
2. Premere il tasto giallo per spostare il canale in alto di una posizione nell'elenco.
3. Premere il tasto blu per spostare il canale in basso di una posizione nell'elenco.
4. Ripetere per riorganizzare gli altri canali TV.

Menu TV/Installazione	
Canali	Riposizionare
Installazione auto..	0
Aggiornamento in..	1
Digitale: test ricez..	2
Analogico: install...	3
Riposizionare	4
	5
	6
	7
Info	

Rinominare

Consente di cambiare il nome memorizzato o di assegnare un nome a un canale o a una periferica ancora privi di un nome.

1. Selezionare il canale che si desidera rinominare.
2. Premere il tasto rosso del telecomando.
3. Selezionare i caratteri utilizzando i tasti cursore su/giù. Selezionare la posizione successiva con il cursore destro.
4. Premere il tasto verde o il tasto **OK** al termine dell'operazione.

Note

- Premere il pulsante giallo per rimuovere tutti i caratteri. Il cursore viene riposizionato all'inizio:
- Premere il pulsante blu per rimuovere i caratteri su cui è stato posizionato il cursore. Digitare un nuovo carattere tramite il cursore su/giù.
- È possibile assegnare un nome ai numeri di canale compresi tra 0 e 999.
- Spazio, numeri e altri caratteri speciali sono compresi tra la A e la Z.

5. Selezionare un altro numero di canale e ripetere i passi da 2 a 5.

Riposizionare
0
1
2
3
4
5
6
7

● Rinominare	● Disinstalla	● Sposta su	● Sposta giù
--------------	---------------	-------------	--------------

Disinstalla/Reinstalla

Consente di disinstallare un canale memorizzato o una periferica esterna, affinché non sia più possibile selezionarli. Consente inoltre di reinstallare un canale precedentemente disinstallato.

1. Selezionare il canale che si desidera disinstallare.
2. Premere il tasto verde per disinstallare il canale selezionato.
 - Il canale disinstallato è indicato nell'elenco da un'icona accanto al relativo nome.
3. Premere il tasto verde per reinstallare il canale disinstallato.

Nota - i canali disinstallati non vengono reinstallati durante l'update dell'installazione.

Vedi la guida Connected Planet fornita separatamente per maggiori informazioni su questa funzione.

Impostazione delle preferenze

Menu TV	
Installazione	Preferenze
.....	Località
Canali	Televideo 2.5
Installazione man..	OSD
Preferenze	Titolo del progr...
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Il menu Preferenze contiene le voci che consentono di impostare o regolare varie funzioni speciali del televisore, che di solito vengono utilizzate occasionalmente.

Selezione della Località

L'opzione Località consente di selezionare la posizione del televisore. Selezionando **Shop** (Negozio) vengono applicate impostazioni fisse per Immagine, Suono e Ambilight. L'opzione **Home** (Casa) assicura invece la massima flessibilità di modifica delle impostazioni predefinite di Immagine, Suono e Ambilight.

Selezione di Televideo 2.5

Alcune emittenti offrono la possibilità di visualizzare un maggior numero di colori, altri colori di sfondo e immagini più piacevoli nelle pagine del televideo.

- Impostare **Televideo 2.5 Acceso** per sfruttare questa funzionalità.
- Impostare **Televideo 2.5 Spento** se si desidera il layout normale del televideo.
 - ▷ Questa selezione è valida per tutti i canali che trasmettono in Televideo 2.5.

Nota - potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il televideo passi Televideo 2.5.

Selezione dell'OSD (menu a schermo)

L'opzione OSD consente di selezionare la visualizzazione della barra del volume e un menu a schermo dei programmi e delle informazioni sui canali ridotto o completo.

- Selezionare la funzione **Minimo** per attivare il display di informazioni del canale in formato ridotto.
- Selezionare la funzione **Normale** per attivare il display di informazioni del canale in formato esteso. Ad esempio, informazioni relative a programmi, qualità del segnale di ingresso delle periferiche collegate, formato dello schermo e modalità audio, lingua audio e sottotitoli selezionate, categorie, tempo restante in base allo spegnimento impostato e altre ancora.

Visualizzazione del titolo del programma

L'opzione Titolo del programma consente di visualizzare il titolo del programma utilizzando le informazioni trasmesse.

- ▷ Impostando **Si**, quando si seleziona un programma televisivo o quando si preme il tasto **i+** del telecomando, viene visualizzato il titolo del programma (a condizione che questa informazione venga trasmessa).

Selezione dei collegamenti

IT

Menu TV	
Installazione	Collegamenti
.....	EXT1
Fuso orario	EXT2
Canali	EXT3
Installazione man..	HDMI 1
Preferenze	HDMI 2
Collegamenti	VGA
Decoder	Side
Regolaz. fabbrica	AUDIO IN L/R
Upgrade del softw.	DIGITAL AUDIO IN
Info	

Il menu Collegamenti consente di selezionare le periferiche collegate ai connettori audio e video.

1. Selezionare **Collegamenti**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare l'ingresso a cui è collegata la periferica.
 - Quando si seleziona **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side, AUDIO IN L/R** o **DIGITAL AUDIO IN**, viene visualizzato un elenco nel quale è possibile individuare il tipo di periferica collegata a questo ingresso.
4. Premere nuovamente il tasto cursore destro per visualizzare l'elenco di tutti i tipi di periferiche collegate all'ingresso selezionato.
5. Selezionare la periferica utilizzando i tasti cursore su/giù.


Digital Audio In (Ingresso audio digitale)

Se un dispositivo periferico ha output digital audio, potete collegarlo con un semplice cavo al connettore della TV **DIGITAL AUDIO IN**.

Nel menu Collegamenti, assegnate il **DIGITAL AUDIO IN** all'input esterno corrispondente al quale è collegato il vostro dispositivo periferico digitale è stata collegata.

Oltre ad accettare l'ingresso audio tramite il connettore Digital Audio In, il televisore è in grado di riprodurre audio Dolby Digital disponibile sul connettore **DIGITAL AUDIO OUT** da collegare a un amplificatore o ricevitore esterno. Se l'amplificatore o il ricevitore sono dotati di un connettore Digital Audio In, è possibile collegarli con un solo cavo al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** del televisore.

Vedere la sezione "Collegamento di un amplificatore Home Cinema" (pag. 54).



IT

Selezione dei numeri di canale del decoder

Menu TV	
Installazione	Decoder
.....	Canale
Fuso orario	Stato
Canali	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Ripristina a impos...	
Upgrade del softw.	
Info	

Questa opzione consente di definire uno o più numeri di canale come canali del decoder, nel caso in cui ai connettori **EXT1** o **EXT2** sia collegato un decoder o un ricevitore.

1. Selezionare il numero di canale nel quale è stato memorizzato il programma proveniente dal decoder o dal ricevitore.
2. Selezionare **Stato**.
3. Selezionare l'ingresso utilizzato per collegare il decoder: **Nessuno, EXT1** o **EXT2**.
 - o Selezionare **Nessuno** se non si desidera che il canale selezionato venga utilizzato come numero di canale del decoder.

Ripristino dei valori predefiniti

Menu TV	
Installazione	Regolaz. fabbrica
.....	
Canali	Resettare
Installazioni man.	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

L'opzione Ripristina valori predefiniti consente di ripristinare la maggior parte delle impostazioni predefinite.

1. Selezionare **Regolaz. fabbrica** e premere il tasto cursore destro.
2. Premere il tasto **OK** per cancellare le impostazioni e ripristinare i valori predefiniti.



Aggiornamento del software del televisore

IT

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Canali	Aggiornamenti loc..
Installazione man..	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

L'opzione Aggiornamento del software consente di aggiornare il software del televisore utilizzando una periferica USB.

Aggiornamento tramite periferica USB


Prima di avviare il televisore è possibile effettuare una procedura di aggiornamento utilizzando una periferica USB. La periferica deve contenere l'aggiornamento corretto, disponibile sul sito Web www.philips.com/support. Per il caricamento di una nuova versione del software sulla periferica, vedere Allegato 1, "Aggiornamento del software TV Philips con memoria portatile", p. 60.

Avviso automatico software (si presente)

Quando si accende il televisore, può comparire un messaggio relativo alla disponibilità di un nuovo upgrade del software.

- Premere il tasto rosso del telecomando se si desidera visualizzare un promemoria in futuro.
- Per confermare di aver letto il messaggio, premere il tasto verde del telecomando.
 - ▷ Una volta confermato, il messaggio non verrà più visualizzato. Se, tuttavia, si desidera verificare l'ultimo avviso trasmesso, selezionare **Annuncio** nel menu Upgrade del software.

Nota - il messaggio sarà disponibile fino all'avvenuto upgrade del software.

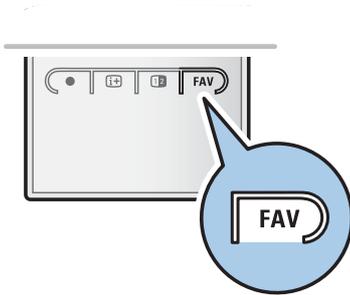

Questo vi permette di selezionare da uno a quattro liste di canali preferiti con i vostri canali TV e le vostre stazioni radio preferiti. Per esempio, ciascun membro della vostra famiglia può creare la propria lista di preferiti. Oltre alle liste dei canali preferiti, potete anche selezionare una lista che contiene unicamente canali TV digitali oppure una lista di soli canali radio o ancora una lista che contiene unicamente canali analogici.

Nota: quando premerete per la prima volta questo tasto dopo avere completato l'installazione, vedrete la lista completa dei canali. Negli altri casi otterrete l'ultima lista di canali selezionata.

Tutti i canali	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Canal analogico 1
	2 Canal digital 1
	3 Canal digital 2
	4 Canal radio 1
	5 Canal dati 1
	Selez. lista
Cambia canale premendo OK. -P+ per scorrere pagine.	

Per selezionare un canale dalla lista di preferiti visualizzata

1. Premete il tasto **FAV** (oppure il tasto **OK**).
 - Compare l'ultima lista canali selezionata.
2. Usate il cursore alto/basso per selezionare un canale.
3. Premete il tasto **OK** per visualizzare il canale selezionato.

Per selezionare un'altra lista di canali preferiti

1. Premete il tasto **FAV**.
 - Compare l'ultima lista di canali selezionata.
2. Premete il tasto rosso per richiamare l'elenco di tutte le liste di canali preferiti disponibili.
3. Usate il cursore alto/basso per selezionare una lista.
4. Premete il tasto **OK**.
5. Premete nuovamente il tasto fav per uscire.

Tutti i canali	
	Tutti
	Canali TV
	Canali radio
	Analogico
	Preferiti 1
	Preferiti 2
	Preferiti 3
	Preferiti 4
	Slez. lista
Usate il cursore su/giù per selezionare e OK per confermare.	

Per creare oppure modificare una lista di preferiti

1. Premete il tasto **FAV**.
 - Compare l'ultima lista di canali selezionata.
2. Premete il tasto rosso.
 - Compare un elenco di tutte le liste di canali preferiti disponibili.
3. Usate il cursore alto/basso per selezionare una o più (da 1 a 4) liste di canali Preferiti.
4. Premete il tasto **OK**.
5. Premete il tasto verde per entrare in modalità **Modifica**.
 - La lista di Preferiti selezionata presenterà una lista completa di canali.
6. Usate il cursore alto/basso per selezionare un canale.
7. Premete il tasto per **OK** per marcare o smarcare il canale evidenziato e per aggiungerlo oppure rimuoverlo dalla vostra lista di preferiti.
- 8a. ◦ Premete nuovamente il tasto verde per lasciare la modalità Modifica.
 - Compare la lista dei canali favoriti modificata.
 - Premete nuovamente il tasto **FAV** per uscire.
 - Con il tasto **-P+** potrete scorrere i canali TV della lista selezionata.
- 8b. Premete il tasto rosso per rimuovere la lista dei canali.

Preferiti 1	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Canal analogico 1
	2 Canal digital 1
	3 Canal digital 2
	4 Canal radio 1
	5 Canal dati 1
	Uscita
	Precedente
Premere il tasto OK per selezionare/disselezionare.	

Nota: con i tasti numerici potete sempre selezionare dei canali che non sono marcati come preferiti.



Creazione di un elenco dei canali preferiti (continua)

IT

Selezione dei canali televisivi o radiofonici inclusi nell'elenco Tutti i canali


Quando è visualizzato o selezionato l'elenco Tutti i canali è possibile applicare dei filtri per visualizzare soltanto i canali televisivi o quelli radiofonici.

1. Premere il tasto **FAV**.
 - ▷ Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
2. Premere il tasto cursore sinistro.
3. Selezionare **Tutti** e premere il tasto cursore destro.
4. Premere il tasto rosso per applicare il filtro.
5. Selezionare l'elenco di canali desiderato.
6. Premere nuovamente il tasto **FAV** per uscire.
 - ▷ Per scorrere i canali televisivi dell'elenco filtrato, utilizzare il tasto **-P+**.

Nota - L'impostazione del filtro non viene memorizzata quando si spegne il televisore o lo si mette in Standby.

Guida elettronica ai programmi (EPG)

(solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

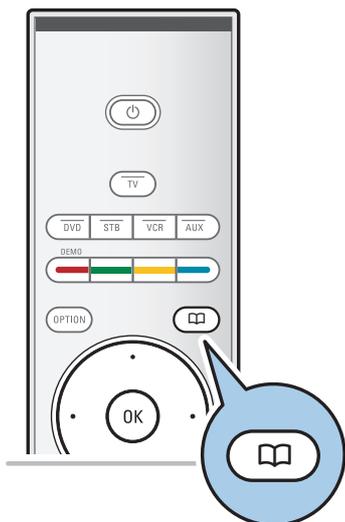

La Guida elettronica ai programmi visualizza informazioni dettagliate sul programma in corso e sui programmi successivi (Solo per programmi TV che forniscono informazioni EPG).

Nota - Queste istruzioni potrebbero non essere valide per tutti i tipi di Guida elettronica ai programmi.


1. Premere il tasto .
 - ▷ Viene visualizzata la schermata della guida. A seconda delle condizioni, potrebbero essere necessari alcuni minuti per acquisire i dati EPG.
 - ▷ Se i dati vengono acquisiti correttamente, la schermata della guida si aggiorna automaticamente. In caso contrario, rimane vuota.
 - ▷ Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.
- Per attivare le funzioni disponibili, utilizzare i tasti colorati corrispondenti alle voci visualizzate in fondo alla schermata.
2. Per uscire dalla Guida Elettronica ai Programmi, premere nuovamente il tasto .


Quando la Guida elettronica ai programmi visualizza un elenco di programmi televisivi (solo per UK):

1. Premere i tasti cursore su/giù, per selezionare il programma televisivo desiderato.
 - ▷ Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.

Suggerimenti:

- Per visualizzare ulteriori informazioni (non visualizzate) sul programma selezionato, premere il tasto blu del telecomando.
- Per chiudere la finestra di visualizzazione, premere nuovamente il tasto blu.



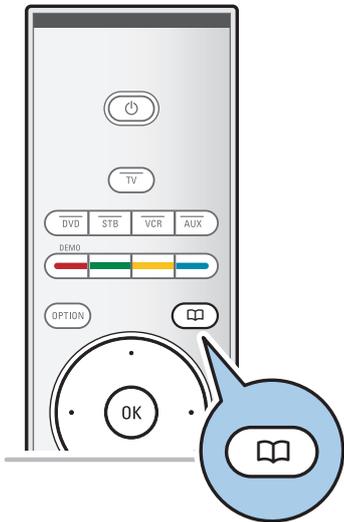

Guida Programmi	In onda
In onda	12:00 South today
Ricerca per tema	13:30 Working lunch
Richiamo programm...	12:30 Brainteaser
Canali EPG preferiti	12:00 This is BBC THREE
Acquisizione dati EPG
Info	

2. Premere il tasto verde del telecomando per guardare o ascoltare il programma selezionato.
3. Premere il tasto rosso per inserire o escludere il richiamo del programma selezionato. Si possono inserire fino ad un massimo di 10 richiami.
 - ▷ Il TV avviserà o visualizzerà automaticamente un messaggio quando il programma sta per incominciare. Seguire le istruzioni sullo schermo per vedere il programma.
4. Premere il tasto giallo per saltare al **Prossimo** o al **Precedente giorno** o tornare a **Oggi**.
5. Premere il tasto **MENU/BROWSE**, mentre la Guida Programmi è attiva, per attivare il menù principale della Guida ai Programmi.

° Usare il cursore su/giù per evidenziare e selezionare una voce dal menù.

- **In onda:** questo consente di consultare le informazioni della guida programmi del tuo canale EPG preferito.
- **Ricerca per tema:** questo consente di cercare programmi in funzione del tema selezionato.
- **Richiamo programmato:** questo consente di vedere e cambiare il richiamo fatto.

Note: il richiamo (s) farà avviare il TV da standby solo se questo è stato spento dal tasto del telecomando.

- **Canali EPG preferiti:** sono i canali dove i dati EPG sono stati acquisiti. Questo consente di inserire o escludere i canali EPG preferiti (fino a 50).

Note: dopo l'installazione dei canali, per default 40 canali con dati EPG disponibili verranno automaticamente evidenziati come canali EPG preferiti.

- **Acquisizione dati EPG:** Questo consente di acquisire i dati EPG dai canali EPG preferiti. La procedura richiederà qualche minuto. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Note: L'acquisizione dei dati EPG viene eseguita automaticamente mentre si sta guardando la TV.

6. Per uscire dalla Guida Elettronica ai Programmi, premere nuovamente il tasto .

Suggerimenti:

- La schermata EPG non include i canali TV che non sono nella lista dei canali preferiti o che non sono installati (Vedi Riposizionare menù).
- L'aggiunta di nuovi canali (via reinstallazione o installazione) saranno evidenziati nella lista dei canali preferiti EPG prima di visualizzare i dati EPG.

Multimedia browser

IT



Con il browser Multimedia potete visualizzare immagini e/o filmati oppure ascoltare file audio memorizzati su di un dispositivo USB oppure su di una scheda memoria. L'applicazione del browser dell'Multimedia viene richiamata con il menu principale. Il vostro apparecchio TV vi dà anche la possibilità di collegarvi al vostro computer o alla rete domestica e di richiamare e visionare tutti i vostri file multimedia personali. Consultate la guida "Connected Planet" fornita separatamente per avere maggiori spiegazioni su questa funzionalità.

- E' possibile la lettura delle seguenti schede di memoria:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Possono essere riprodotti i seguenti formati file:
Per immagini: JPEG
Per audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Per video: file MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 e XVID
- Sono supportati solo dispositivi di memoria formattati in ambiente FAT/DOS.
- Se la camera digitale non viene supportata, provare le seguenti piste:
 - Accertarsi del funzionamento della camera e verificare che i relativi settaggi di configurazione siano corretti (vedere la guida della camera).
 - Rimuovere la scheda di memoria dalla camera ed inserire lo slot della scheda di memoria. Per ulteriori informazioni Vi rimandiamo a www.philips.com/support.
- La Philips non è responsabile se il dispositivo USB o scheda di memoria non sono supportati.

Visione del contenuto dalla scheda di memoria / dispositivo USB

Suggerimento - Se non è possibile collegare la periferica USB in uso tramite il connettore laterale, utilizzare un cavo di prolunga per collegarla alla porta USB. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Inserimento di una scheda di memoria/dispositivo USB

Note: le schede di memoria o i dispositivi USB non sono di serie.


Inserire una scheda di memoria in uno dello slot di scheda a destra del televisore. L'inserimento è ad incastro.

Nel caso di uno stick di memoria o camera digitale, connetterlo ad uno dei connettori USB2.0.

Vedere Collegamenti video e audio, Panoramica del pannello laterale, p. 47.


All'inserzione di una scheda di memoria o dispositivo USB, il menu Multimedia viene visualizzato automaticamente.

Per ulteriori informazioni, vedere in seguito.

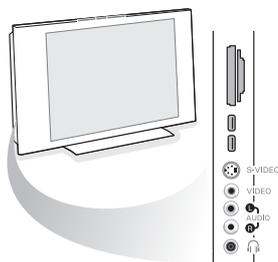


Rimozione della scheda di memoria/dispositivo USB.

1. Come prima cosa, disattivare il menu principale premendo il pulsante **MENU/BROWSE** del telecomando.
2. Rimuovere la scheda di memoria/dispositivo USB.

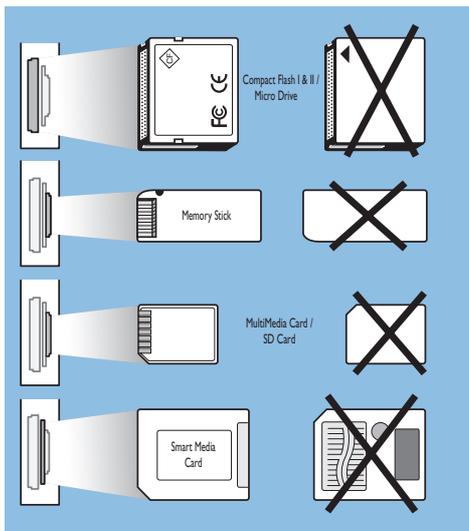**Protezione dati Scheda**

- Non rimuovere la carta/il dispositivo USB mentre la lettura del contenuto è in corso o durante il browsing per non danneggiare la scheda di memoria/il dispositivo USB.
- Non toccare i terminali sul retro della scheda.
- Inserire la scheda nella direzione giusta per non deteriorare la scheda e l'unità.
- La scheda non deve essere sottoposta a pressioni o impatti eccessivi.
- Disfunzioni dell'unità o scheda possono essere alla base di perdita di dati o danni alla scheda.
- La Philips non risponde di danni o perdita di dati salvati.

Attenzione: I bambini possono deglutire le schede di memoria. Non permettere mai ai bambini di maneggiare schede di memoria. Dopo ogni uso, si prega di rimuovere le schede di memoria.



Browser Multimediale (continua)

IT

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

USBDevice 1	Immagine
Musica	London 2005
Immagine	The Beatles
Film	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1	
Immagine	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/ Immag/London05	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice 1/Immag/London	
London2005	pic001.jpg
foto001.jpg	
Premere OK per avviare la riproduzione.	

Menu Multimedia browser

1. Inserire un dispositivo USB o scheda di memoria.
2. Selezionare il dispositivo USB o scheda di memoria sotto Multimedia con il cursore su/giù.
 - ▷ Il browser dell'Multimedia metterà l'utente in condizioni di browsare il contenuto salvato nel dispositivo USB inserito o nella scheda di memoria.
 - ▷ Questo browser a due riquadri visualizza nel riquadro di sinistra i tipi di contenuti (musica, immagine, film).
 - ▷ Il riquadro di destra elenca invece i contenuti disponibili in base al tipo selezionato.
3. Premere il tasto cursore destro per accedere al contenuto.
4. Per selezionare un contenuto, premere i tasti cursore su/giù.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere al contenuto.
6. Premere il tasto cursore su/giù per selezionare un file o una directory.

Nota - Per sfogliare le immagini e visualizzare tutti i file contenuti in una directory come miniature, premere il tasto verde. Premere nuovamente il tasto verde per visualizzare i file delle immagini in modalità elenco.

7. Se si seleziona un **file**, premere **OK** per visualizzare le immagini, o riprodurre le filme o l'audio. Se si seleziona una **directory**, un **album** o una **sequenza di brani**, premere il tasto cursore destro per accedere ai contenuti o premere **OK** per avviare una presentazione o una riproduzione ciclica dei file presenti.
8. Per far proseguire la riproduzione e tornare al menu Multimediale, premere il tasto cursore sinistro.
9. Per abilitare una funzione visualizzata nella parte inferiore della schermata, premere uno dei tasti colorati del telecomando.

Suggerimento - Se necessario, è possibile utilizzare il tasto blu per far riapparire i tasti colorati.


10. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto del telecomando.

Note

- Il televisore supporta la riproduzione di presentazioni con sottofondo musicale. Vedere Allegato 2, "Televisore Philips - Formato per presentazioni con sottofondo musicale", p. 63.
- La riproduzione continua anche in caso di passaggio alle schermate del browser. L'audio viene interrotto quando inizia un nuovo brano o al termine del file.
- Per ulteriori informazioni tecniche, consultare Allegato 3, "Televisore Philips - Istruzioni per fotocamere digitali e periferiche USB", p. 65.

Possono apparire le seguenti icone:


cartella	playlist/album personale
immagini	video
musica	



Pulsanti di funzione sottostante lo schermo

Dettagli	per visualizzare la descrizione del file o directory selezionata.
Transizioni	per selezionare una transizione nelle immagini di uno slideshow.
Durata slide	per selezionare la durata dell'immagine da visualizzare durante lo slideshow.
Ruotare	per ruotare l'immagine.
Ripetere uno/tutti	per ripetere la riproduzione di un file musicale.
Shuffle	per ordinare le raccolte musicali in modo casuale.
Zoom	per selezionare un ingrandimento di zoom (x1, x2, x4) con i tasti cursore su/giù. Inoltre, è possibile spostare la finestra di zoom selezionata sullo schermo con i tasti cursore;
Schermo intero/riduz. schermo	per passare dalla visualizzazione a schermo intero a quella su schermo ridotto e viceversa.

Nota - per ruotare un'immagine o per selezionare uno degli ingrandimenti dello zoom, arrestare lo slideshow con il tasto **OK** o il tasto blu.

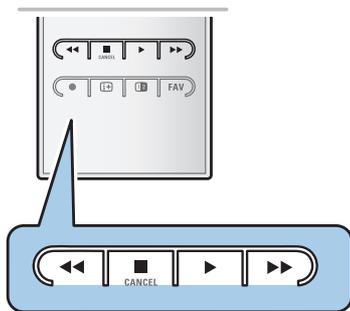
**Tasti funzione multimediali del telecomando**

- ◀◀ per visualizzare il contenuto con riavvolgimento veloce.
- per arrestare la visualizzazione del contenuto.
- ▶ per la riproduzione di un singolo file, avviare lo slideshow, riproduzione partendo da una cartella o da un'altra raccolta.
 - per mettere in pausa la riproduzione.
- ▶▶ per visualizzare il contenuto con avanzamento veloce.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

Visualizzare i contenuti tramite Media servers

Media servers vi permette di accedere facilmente a tutti i vostri file multimedia personali. Potete accedere a immagini digitali, file video e musicali sul vostro PC. Per sapere come accedere ai vostri contenuti digitali personali, consultate la guida "Connected Planet" fornita separatamente.



Televideo

IT

Nota - il Televideo non è disponibile dalle apparecchiature periferiche collegate via **HDMI**.



La maggior parte delle emittenti televisive trasmette informazioni via televideo.

Questo televisore è dotato di una memoria di 1200 pagine, che memorizza la maggior parte delle pagine e delle sottopagine trasmesse riducendo i tempi di attesa. Ogni volta che si cambia programma, la memoria viene aggiornata.

- Premere il tasto per aprire il televideo.
 - ▷ Sullo schermo viene visualizzata la pagina di indice.

Selezione di una pagina del televideo

- Immettere il numero di pagina desiderato con i tasti numerici o utilizzare il tasto **-P+**.
- Selezionare le opzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata utilizzando i tasti colorati.

Pagina del televideo precedentemente selezionata

- Premere il tasto P4P.

Selezione del televideo TOP

- Premere **i+**.
 - ▷ Viene visualizzata una panoramica degli argomenti televideo disponibili con il sistema T.O.P.
- Selezionare l'argomento desiderato utilizzando i tasti cursore su/giù e sinistro/destro, quindi premere **OK**.

Nota - non tutti i canali televisivi trasmettono il Televideo TOP.


Selezione delle sottopagine

Quando una pagina del televideo comprende varie sottopagine, viene visualizzato un elenco delle sottopagine disponibili.

Per selezionare la sottopagina successiva o quella precedente, premere il tasto cursore sinistro/destro.

Immagine/Televideo

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto **12** per visualizzare il televideo alla destra dello schermo.
3. Premere il tasto **12** per tornare alla visualizzazione a pieno schermo del televideo.
4. Premere il tasto per tornare all'immagine a pieno schermo.





Menu	
Rivelare	Spento
Scorri sottopagine	Spento
Lingua	Gr. II

Ipertesto

L'ipertesto consente di selezionare e cercare le pagine che contengono una o più parole o numeri selezionati nella pagina corrente del televideo.

1. Premere il tasto **OK** per evidenziare una parola o un numero della pagina.
2. Utilizzare i tasti cursore su/giù e sinistro/destro per selezionare altre parole o numeri che si desidera cercare.
3. Premere il tasto **OK** per confermare. Viene avviata la ricerca.
 - ▷ Nella parte inferiore della schermata viene visualizzato un messaggio che indica lo stato della ricerca oppure che la parola o pagina non è stata trovata.
4. Utilizzare il tasto cursore su per raggiungere l'inizio della pagina e uscire dall'ipertesto.

Ingrandimento di una pagina

- Premere più volte il tasto **OPTION** del telecomando per ingrandire la parte superiore della pagina televideo, quella inferiore e tornare alla visualizzazione normale.

Menu Televideo

Il menu del televideo include varie opzioni utili per gestire il televideo.

1. Accedere al televideo e premere il tasto **MENU/BROWSE** per visualizzare il menu.
2. Premere il cursore su/giù per selezionare le voci del menu.
3. Premere il tasto **OK** per confermare.
4. Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu Televideo.

Mostra

Mostra o nasconde informazioni nascoste di una pagina, come ad esempio le soluzioni di indovinelli e cruciverba.

Scorri sottopagine (se disponibili)

Scorre ciclicamente le sottopagine.

- Premere il tasto ok per attivare e disattivare la l'opzione.

Lingua

Se i caratteri visualizzati sullo schermo non corrispondono ai caratteri usati dall'emittente che trasmette il televideo, è possibile modificare il gruppo di lingue.

- Selezionare **Gr. I** o **Gr. II** utilizzando il tasto **OK**.

Televideo (continua)

IT



Testo digitale (solo per Regno Unito)

Alcuni canali digitali offrono servizi di testo dedicato (ad esempio BBCi).

1. Premere  per attivare il testo digitale.

Nota - Solo Regno Unito: quando i programmi includono servizi interattivi, viene visualizzata la dicitura Digital text.

2. Per utilizzare il testo digitale, seguire le istruzioni visualizzate.
3. In base al servizio, può essere richiesto di usare i tasti cursore, il tasto **OK**, i tasti colore, il tasto televideo e, a volte, i tasti numerici.
4. Terminata la visione del televideo, selezionare un altro canale con i tasti **-P+** o seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per tornare all'immagine.
5. Premere il tasto **■ CANCEL** per annullare i servizi interattivi.

Informazioni testuali

Alcuni canali digitali offrono anche informazioni sui programmi in onda. In questo caso nella parte inferiore della schermata viene visualizzato per alcuni secondi un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate e utilizzare i tasti cursore per sfogliare le pagine.


Nota - Il testo digitale non è disponibile quando nel menu Funzioni, Sottotitoli è impostato su Acceso.


Suggerimento - Utilizzare gli ingressi disponibili sul TV che assicurano la migliore qualità video e le migliori prestazioni audio, come illustrato di seguito.

Nota - Il televisore è dotato di tutti i tipi di connettori, fatta eccezione per il connettore DVI. Alcune apparecchiature potrebbero però essere dotate di questo connettore. In tal caso è necessario utilizzare un adattatore DVI-HDMI o un cavo HDMI-DVI e cavi audio separati, reperibili presso i rivenditori locali.

Avvertenza - Accertarsi di collegare prima il connettore dell'uscita DVI, quindi collegare l'ingresso HDMI del televisore.

Migliori prestazioni video



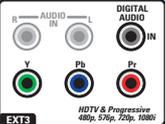
	Cavo connettore	Collegamento audio
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	No
 Component video (480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i) Audio digitale		Sì 
 Component video (480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i) Audio analogico		Sì 
 Scart EUROCONNECTOR		No
 S-VIDEO	S-Video 	Sì 
 VIDEO	Video 	Sì 
 RF/Coaxial		No

Note

- I colori dei cavi spesso corrispondono al codice colori dei connettori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Il collegamento del video composito (YPbPr) è necessario per visualizzare le sorgenti video, quali ad esempio le trasmissioni digitali gestite dai decoder, in formato 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i o 480p.
- PC dotati di connettore VGA, vedere p. 53.

Collegamenti video e audio - Panoramica del pannello laterale

IT

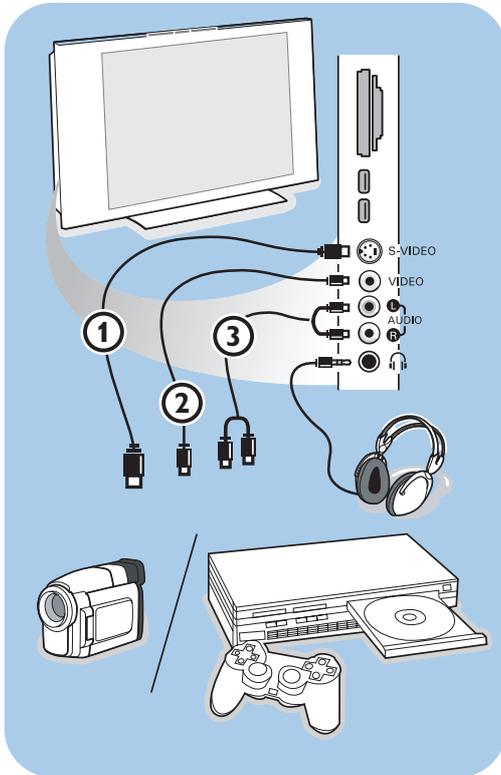

Fotocamere, videocamere e console di gioco

1. Collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco come illustrato.
2. Utilizzare i connettori **VIDEO** ② e **AUDIO L** ③ per le apparecchiature mono. Per le apparecchiature stereo collegare anche **AUDIO R** ③. In caso di videocamera S-VHS, per ottenere la qualità S-VHS collegare i cavi S-VHS all'ingresso **S-VIDEO** ① e agli ingressi **AUDIO** ③.

Avvertenza - Non collegare i cavi ① e ② simultaneamente. Questa operazione potrebbe generare distorsioni dell'immagine.

Cuffie


1. Inserire la spina nel connettore  delle cuffie come illustrato.
2. L'impedenza delle cuffie deve essere compresa fra 8 e 4000 Ohm. Il connettore delle cuffie è dotato di presa da 3,5 mm. Per regolare il volume in cuffia, selezionare **Volume cuffia** dal menu Audio.

Suggerimento - Premere il tasto  del telecomando per disattivare gli altoparlanti interni del televisore.

USB/Scheda memoria

Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 39).


IT Collegamenti video e audio - Panoramica del pannello posteriore

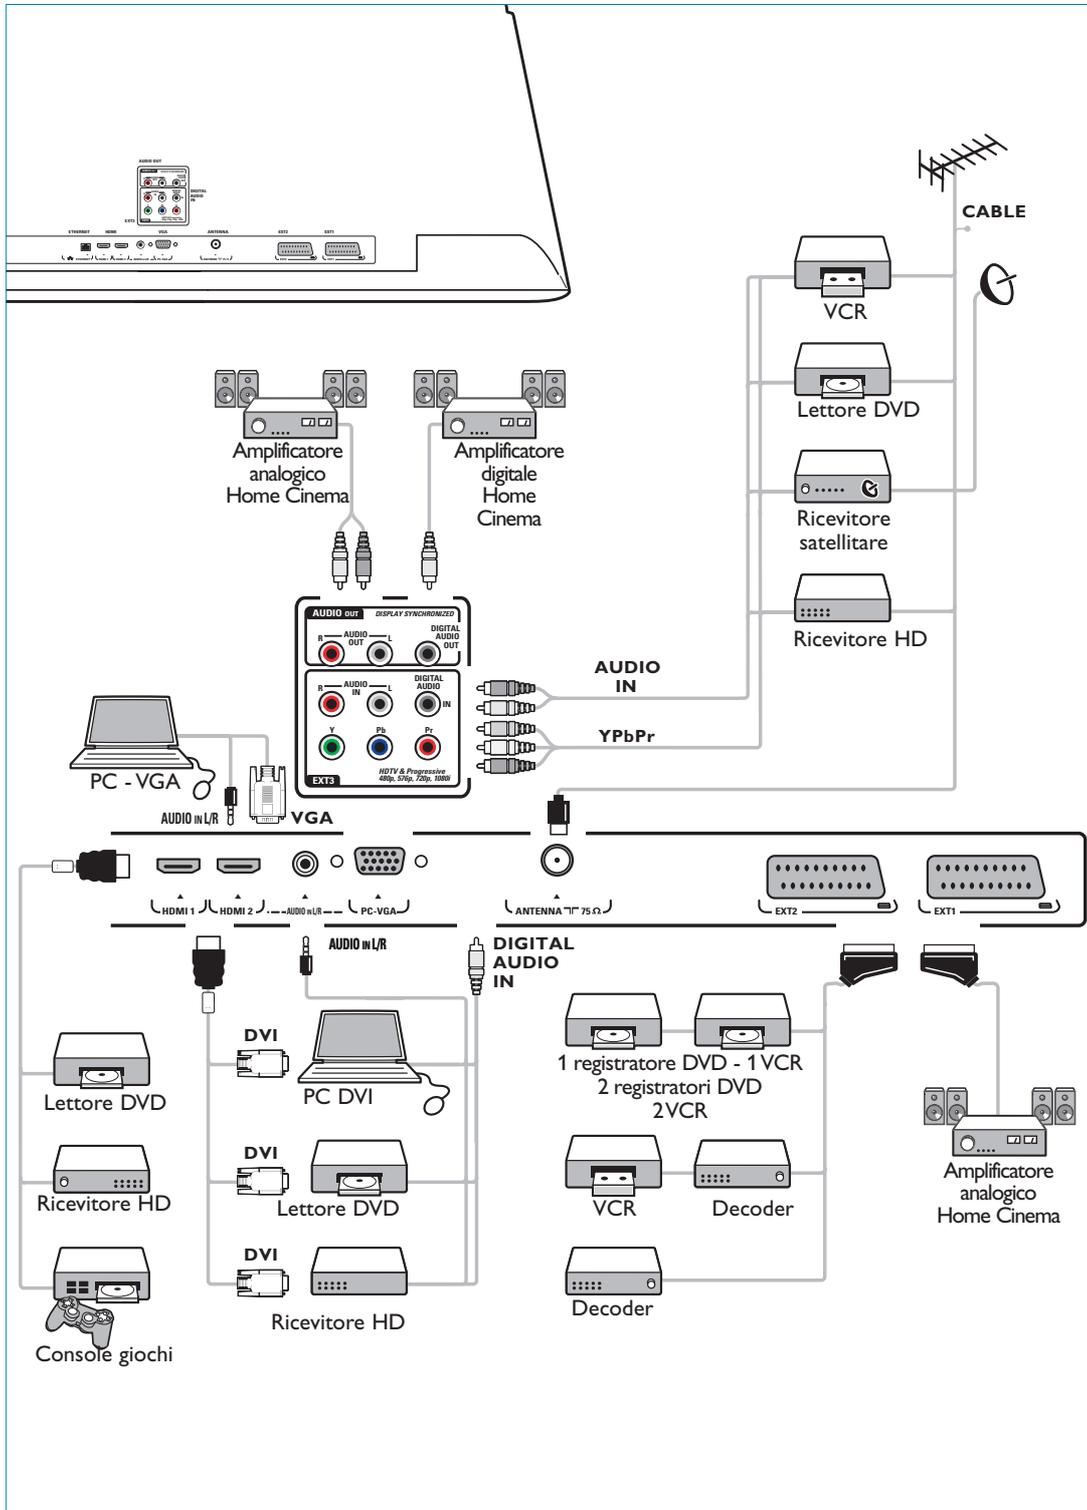

Collegamento di un videoregistratore o di un registratore DVD


IT

Avvertenza - Non posizionare il registratore troppo vicino allo schermo, poiché alcuni di questi apparecchi sono sensibili ai segnali generati dagli schermi. Mantenere sempre una distanza minima di 0,5 m dallo schermo televisivo.

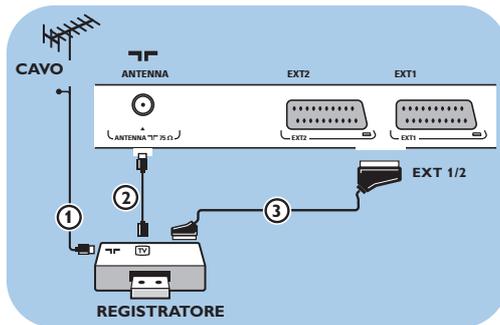

Con cavo Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare il cavo Scart ③ come illustrato.
3. Selezionare la sorgente a cui è stato collegato il VCR nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 33).

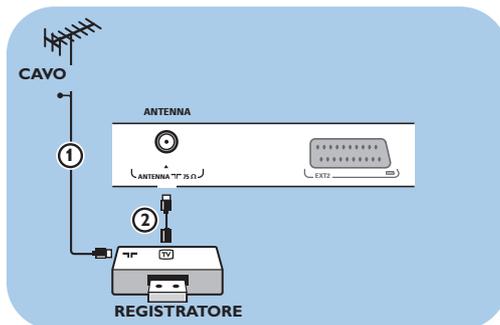

Con cavo dell'antenna

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: installazione manuale" (pag. 30). Consultare inoltre il manuale del registratore.




Collegamento di un decoder e di un videoregistratore

Collegare un cavo Scart ④ al decoder e all'apposito connettore Scart del registratore. Consultare inoltre il manuale del registratore.

Suggerimento - È inoltre possibile collegare il decoder direttamente a **EXT1** o **EXT2** utilizzando un cavo Scart.

Nota - Non è possibile registrare i segnali di apparecchiature collegate all'ingresso **YPbPr**.

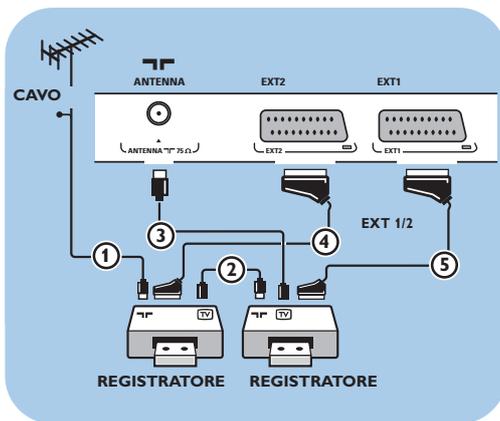


Con cavi Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare i videoregistratori o il registratore DVD a **EXT1** e **2** utilizzando i cavi Scart ④ e ⑤.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.

Con cavi dell'antenna

1. Collegare i cavi dell'antenna ①, ② e ③ come illustrato.
2. Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: installazione manuale" (pag. 30). Consultare inoltre il manuale del registratore.

Collegamento di un ricevitore satellitare

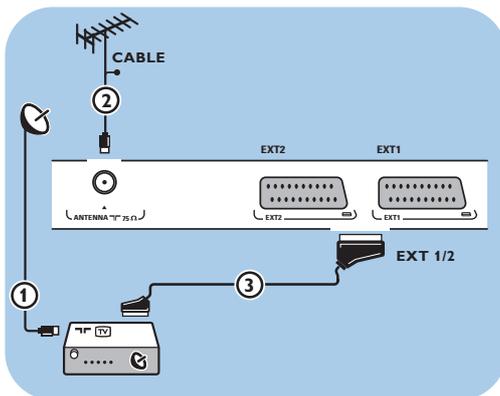

Con cavo Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare il ricevitore satellitare a **EXT1** o **2** utilizzando un cavo Scart ③.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.


Con connettori Video composito

Vedere Collegamento di un lettore DVD, ricevitore satellitare o ricevitore HD a pag. 51.

Collegamento di un lettore DVD, decoder o console di gioco

EN

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

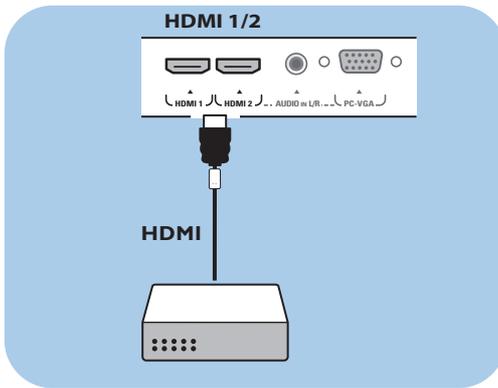

Connettore HDMI


L'HDMI è il nuovo standard predominante per video digitale e collegamento audio.

1. Collegare l'apparecchiatura al connettore **HDMI**.
2. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Configurazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.

Nota: in caso di problemi, vedere Allegato 4: "Istruzioni sulle periferiche collegate tramite il connettore HDMI" (pag. 66).

Collegamento di un lettore DVD o di un ricevitore

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

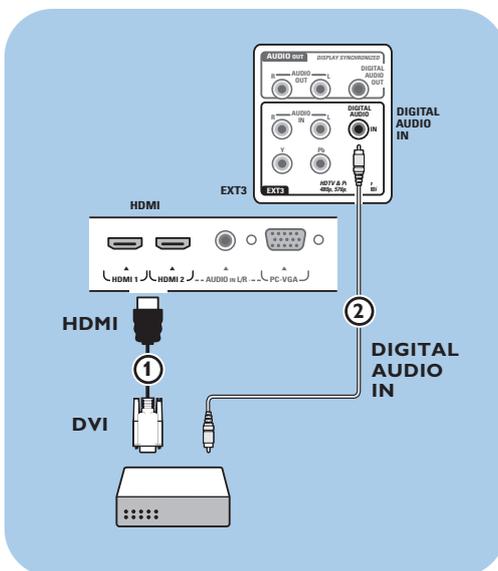


Con connettore DVI

Nota - È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto lettori DVD con audio digitale DVI.

1. Collegare il cavo DVI-HDMI a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①.
2. Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.
4. Quindi selezionare **DIGITAL AUDIO IN** nel menu Collegamenti.


IT Collegamento di un lettore DVD, di un ricevitore satellitare o di un decoder

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

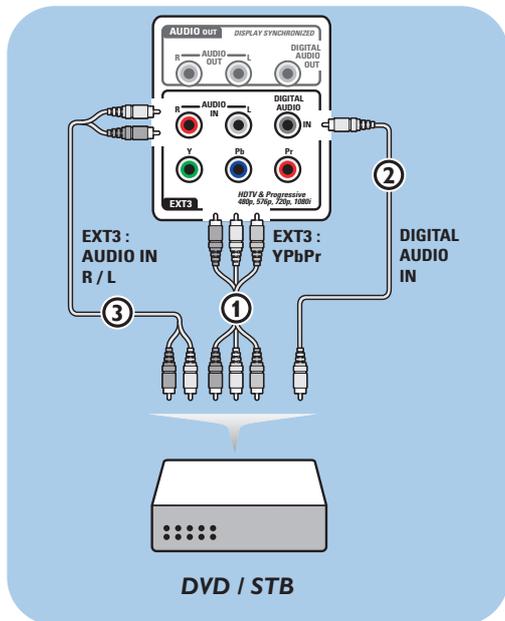

Con connettori video composito

1. Collegare i tre cavi del video composito ① alle prese YPbPr del lettore DVD e alle prese **Y, Pb e Pr** di **EXT3** del televisore.
2. Collegare il cavo audio ② all'uscita digitale dell'apparecchiatura e al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **EXT3**. Quindi, selezionare **DIGITAL AUDIO IN** nello stesso menu Collegamenti.
4. Se si utilizza un lettore DVD con audio analogico, collegare il cavo audio alle prese audio L e R del DVD e alla presa **AUDIO IN L/R** di **EXT3** ③.
5. Se si utilizza un decoder e/o ricevitore satellitare, collegare anche il cavo della TV via cavo e/o il cavo dell'antenna satellitare ④ e il cavo dell'antenna ⑤.

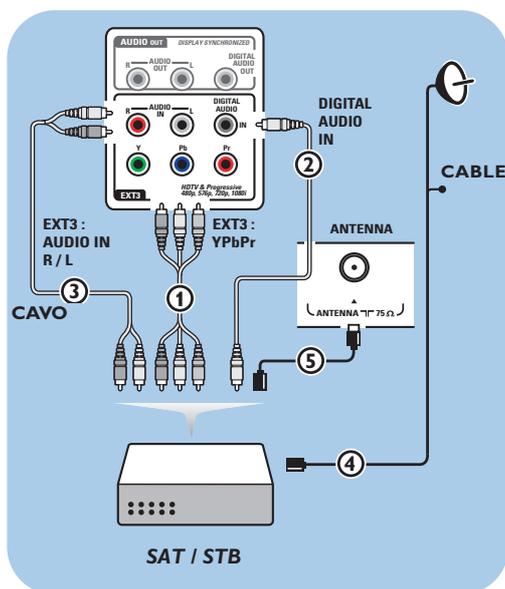

Note

- I cavi sono spesso contrassegnati con un codice colori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Le etichette delle prese del video composito potrebbero variare a seconda del tipo di lettore DVD collegato. Sebbene vengano utilizzate svariate sigle, le lettere B e R si riferiscono invariabilmente ai componenti blu e rosso, mentre la Y viene utilizzata per il segnale di luminanza. Per informazioni sulle denominazioni e i collegamenti, consultare le istruzioni del lettore DVD.
- Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare l'apparecchiatura sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.


Avvertenza - Se si notano spostamenti delle immagini, colori errati, assenza di colore o immagini oppure diverse combinazioni di queste condizioni, verificare che i collegamenti siano corretti e che risoluzione e standard del segnale delle apparecchiature collegate siano impostati correttamente. Consultare il manuale dell'apparecchiatura.

Collegamento di un PC

IT


Note

- È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto PC con uscita audio digitale.
- Se il PC in uso non dispone di uscita audio digitale, collegarlo utilizzando il connettore VGA o tramite **HDMI 2** e l'entrata **L/R AUDIO** della TV.
- Prima di collegare il PC al televisore, impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Modalità supportate dei monitor dei PC:
 VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

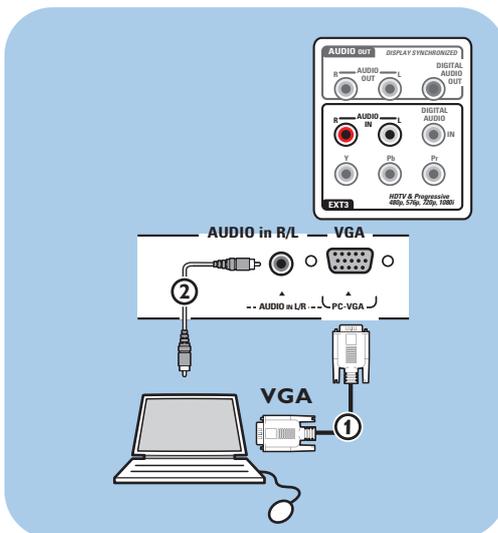

PC dotati di connettore VGA

1. Collegate un'estremità di un cavo VGA ① alla scheda video del computer e l'altra estremità al connettore **VGA** in fondo alla TV. Fissate bene il connettore con le viti sulla spina.
2. In caso di computer Multimedia, collegate il cavo audio ② alle uscite audio del vostro computer e all'entrata **AUDIO IN L/R** della TV.
3. Selezionate **VGA** nel menu Installazione, Selezionate le vostre connessioni, p. 33 e collegatelo a **VGA**.
4. Quindi selezionare **AUDIO IN L/R** nel menu

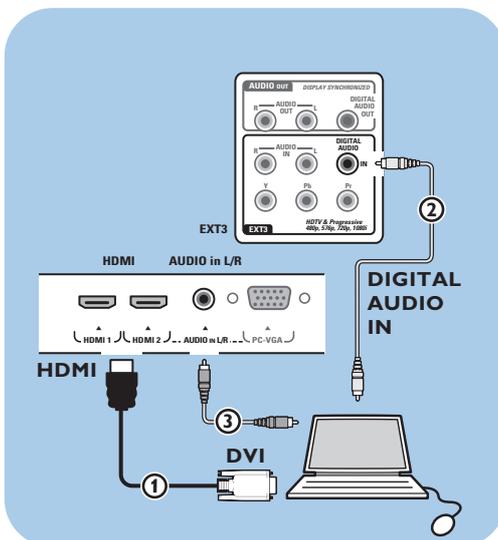


PC dotati di connettore DVD

Con Audio digitale

1. Per il collegamento a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①, utilizzare un cavo DVD-HDMI.
2. Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare il PC collegata nel menu Installazione, Selezionare I collegamenti (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.
4. Quindi selezionare **DIGITAL AUDIO IN** nel menu Collegamenti.


Con Audio analogico

1. Per il collegamento a connettore **HDMI 2** del televisore ①, utilizzare un cavo DVD-HDMI.
2. Collegare il cavo audio ③ al connettore **AUDIO IN L/R** del televisore.
3. Selezionare il PC collegata nel menu Installazione, Selezionare I collegamenti (pag. 33) ed effettuare il collegamento a **HDMI 2**.
4. Quindi selezionare **AUDIO IN L/R** nel menu Collegamenti.

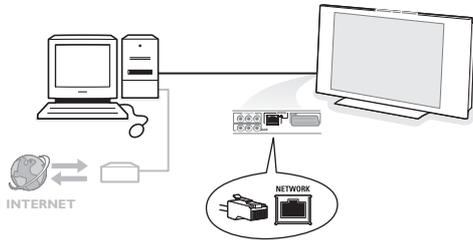

Il vostro apparecchio TV ha la possibilità di essere collegato al vostro computer della rete domestica. Consultate la guida "Connected Planet" fornita separatamente per avere maggiori spiegazioni su questa funzionalità.


Collegamento di un amplificatore Home Cinema

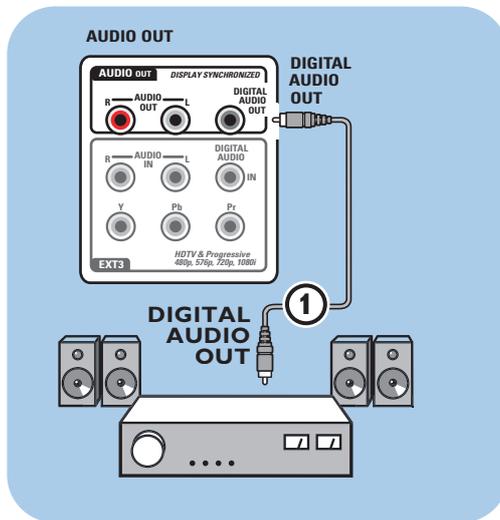

Amplificatore digitale Home Cinema

- Collegare l'amplificatore digitale Home Cinema al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** ① posto alla base del televisore.

Suggerimento - Per evitare ritardi fra immagine e audio, utilizzare il connettore **DIGITAL AUDIO OUT** per collegare l'amplificatore Home Cinema.

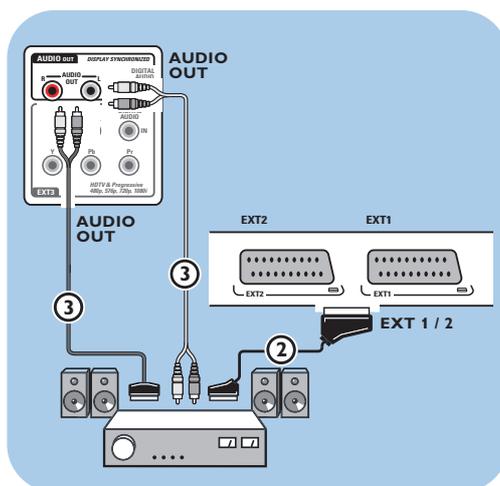

Amplificatore analogico Home Cinema


- A seconda del tipo di cavi e di ingresso disponibili sull'amplificatore Home Cinema, collegare il ricevitore ai connettori **AUDIO OUT L e R** ③ o a **EXT1** o **2** ② alla base del televisore.

Utilizzo della slot Common Interface

IT

Avvertenza - Prima di inserire un modulo nello slot Common Interface, spegnere il televisore.

Nota - questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

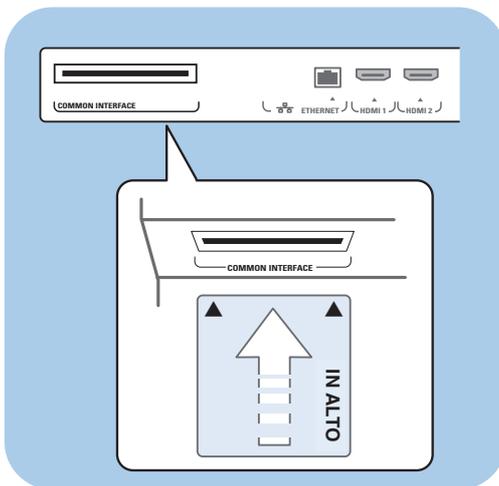

Per ricevere i segnali DTV criptati è necessario utilizzare un modulo CAM (Conditional Access Module) e una smart card fornita dalla rete emittente.

I moduli CAM consentono di accedere a ulteriori servizi, quali ad esempio la Pay TV.

Per ulteriori informazioni su questi moduli, contattare il fornitore di servizi CI.

Le tipologie di moduli CA possono variare in base al produttore, ma ciascun tipo di modulo supporta diversi sistemi di codifica. Il televisore supporta moduli CA compatibili con lo standard DVB-T.

Si noti che la Smart Card potrebbe essere valida per uno solo dei canali trasmessi.

I moduli CA e le Smart Card non sono in dotazione, né sono accessori opzionali forniti Philips.

Il fornitore del modulo CA è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare l'emittente del servizio CI.

Inserimento del modulo CAM

- Inserire a fondo il modulo CAM nello slot Common Interface. L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti, necessari per scaricare le informazioni del servizio.

Avvertenza - Quando si collega il modulo CAM in modo errato, si rischia di danneggiare la scheda e il televisore.

Dopo aver inserito una scheda, lasciarla sempre all'interno dello slot. Estrarla soltanto se viene specificatamente richiesto. La smart card deve infatti essere inserita nello slot Common Interface affinché l'emittente possa trasmettere le nuove informazioni. Quando si rimuove il modulo CAM il televisore non è più in grado di decodificare i canali digitali terrestri criptati.

Per accedere alle applicazioni Common Interface, vedere il paragrafo "Common Interface" della sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 27).



Prima di utilizzare le apparecchiature collegate, è necessario selezionarle nel menu Configurazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti", p. 33.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE**.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare **Installazione**.
4. Premere il tasto cursore destro.
5. Selezionare **Collegamenti**.
6. Premere il tasto cursore destro.
7. Selezionare l'ingresso a cui è collegata la periferica.
8. Premere nuovamente il tasto cursore destro per immettere l'elenco di tutti i tipi di periferiche collegate all'ingresso selezionato.
9. Selezionare la periferica utilizzando i tasti cursore su/giù.

Registrare con un registratore

Nota - per registrare programmi digitali con un registratore analogico, il televisore deve essere acceso e sintonizzato sul programma digitale desiderato.

Registrare un programma TV

La registrazione del programma TV può essere eseguita tramite il sintonizzatore senza che ciò interferisca con il televisore.

1. Selezionare il numero del canale sul registratore.
2. Attivare la funzione di registrazione del registratore. Consultare la guida.

Nota - durante la registrazione di programmi analogici, eventuali modifiche dei numeri di canale non interferiscono con la registrazione.

Tasti per apparecchiature audio e video

IT



La maggior parte degli impianti video ed audio che fanno parte della gamma Philips possono essere azionati mediante il telecomando del televisore.

Premere un tasto dopo aver premuto uno dei tasti modalità (**DVD, STB, VCR, AUX**) in base all'apparecchio che si desidera controllare tramite il telecomando.

Vedere la sezione "Telecomando", p. 5-6.

	per passare alla modalità standby
	per registrare
	per riavvolgere (VCR, CD); ricerca in giù (DVD)
	per arrestare la riproduzione
	per avviare la riproduzione e mettere in pausa
	per eseguire l'avanzamento rapido (VCR, CD); ricerca in su (DVD)
	per visualizzare informazioni
MENU/BROWSE	per accedere al menu o disattivarlo
- P +	per selezionare capitoli, canali, brani
0 - 9	inserimento cifra
cursore su/giù	per selezionare il disco successivo o precedente (CD)
cursore sinistra/destra	per selezionare il brano precedente o successivo (CD)
P+P	per selezionare un titolo/capitolo del DVD; indice (AUX)
	per scegliere la lingua dei sottotitoli (DVD)

Modo normale: se non viene eseguita alcuna funzione, dopo 30 secondi il telecomando torna al modo TV.

Modo Expert: In modo Expert, il telecomando resterà nel modo selezionato anche al termine dei 30 secondi di intervallo.

Per scegliere fra modalità Normale e Esperto

1. Selezionate modalità TV con il tasto **TV**.
2. Premere simultaneamente il tasto **OK** e il tasto per quattro secondi.
 - ▷ Attivando il tasto per un secondo viene selezionato il modo Expert e il telecomando resterà nel modo selezionato.
3. Selezionare il modo desiderato (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Per tornare al modo TV, selezionare **TV** e ripetere i passi da 1 a 3.

Problema	Possibile causa/Soluzione
Assenza di immagine	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare che i cavi in dotazione siano collegati correttamente: il cavo dell'antenna al televisore, l'altra antenna al registratore, i cavi di alimentazione, ecc. ◦ Verificare di aver selezionato la sorgente corretta. ◦ Verificare che Blocco bambini sia impostato su Spento.
Immagine di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare nel menu Installazione manuale che sia stato selezionato il sistema televisivo corretto. ◦ Verificare che il televisore e l'antenna interna non siano troppo vicini agli altoparlanti, ad apparecchiature audio non collegate a terra, a luci al neon, ecc. ◦ Le montagne e i palazzi a molti piani potrebbero generare immagini doppie o sfocature. In alcuni casi è possibile migliorare la qualità delle immagini modificando l'orientamento dell'antenna. ◦ Il televideo non è riconoscibile oppure notate che la ricezione non è buona? Controllate di avere inserito la frequenza corretta oppure sintonizzate la frequenza per quel canale o ancora regolate la direzione dell'antenna, se il problema non si è risolto sintonizzando. Vedi analogico: manuale di installazione, p. 30.
Colori di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Selezionare Regolaz. fabbrica nel menu Installazione. ◦ Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare che il volume non sia al minimo. ◦ Verificare che l'audio non sia stato disattivato tramite il tasto . ◦ Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Interruzioni di suono e immagine usando connessione HDMI-HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Se capitano raramente, potrebbero essere dovute ad un difetto del programma trasmesso. ◦ Se si verificano spesso, consultate il manuale del vostro dispositivo connesso, per verificare quali siano le regolazioni da effettuare. ◦ Alternativamente, collegare un cavo audio aggiuntivo (o analogico o digitale) tra il dispositivo esterno e il TV. Verificare di aver selezionato il dispositivo esterno nel menu Installazione, Scegliere il tipo di collegamento e il corrispondente ingresso audio nel menu Collegamenti. Nota: Un cavo audio analogico deve essere abbinato a HDMI 2. ◦ La lunghezza del cavo HDMI deve essere di 5m al massimo. ◦ Verificare se il dispositivo esterno è correttamente impostato nei menu Installazione e Collegamenti, in accordo al collegamento fatto HDMI 1 o 2.
Nessun audio con il collegamento da DVI a HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare di aver collegato correttamente il cavo audio al connettore DIGITAL AUDIO IN del TV. ◦ Verificare di aver impostato il dispositivo esterno nei menu Installazione e Collegamenti e abbinato a HDMI 1 o 2 in funzione di dove è stato fatto il collegamento. Verificare anche la selezione DIGITAL AUDIO IN nel menu Collegamenti.
Assenza di canali digitali	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Contattare il rivenditore e chiedere informazioni sulla copertura del digitale terrestre nella zona di residenza.
Sottotitoli non disponibili (SOLO PER UK)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ In alcuni casi il TXT Digitale o i servizi interattivi possono avere la priorità rispetto ai sottotitoli. Quest può portare alla mancata visualizzazione automatica dei sottotitoli quando si esce dalle funzioni TXT Digitale o dai servizi interattivi e si è sul canale che li sta trasmettendo (i sottotitoli). In questo caso la funzione sottotitoli può essere reinserita attraverso il tasto OPTION o MENU sul telecomando o cambiando canale.

Risoluzione dei problemi *continua*

IT

Problema	Possibile causa/Soluzione
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare che il telecomando sia impostato correttamente per l'apparecchiatura che si sta utilizzando. ◦ Verificare che le batterie non siano scariche. Sostituire le batterie. È comunque possibile utilizzare i tasti sul lato destro del televisore. ◦ Selezionare la modalità TV tramite il telecomando. ◦ Se premendo un tasto alcuni indicatori luminosi dei tasti lampeggiano più velocemente e meno intensamente rispetto al normale e la vostra TV non sembra reagire alla pressione del tasto, togliete le batterie dal telecomando e inseritele nuovamente.
Il telecomando dell'apparecchiatura collegata non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none"> ◦ I segnali a infrarossi generati dallo schermo potrebbero interferire con la ricezione di altre periferiche. Soluzione: sostituire le batterie del telecomando della periferica.
Le foto o la musica non vengono riprodotti o sono di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare che la sorgente sia conforme al codice supportato
L'immagine VGA è instabile o non sincronizzata	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verificare di aver selezionato la modalità VGA corretta sul PC. Vedere la sezione "Collegamento di un PC" (pag. 53).
Nessuna soluzione ai problemi di immagine o audio	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Spegner e riaccendere il televisore. Non tentare di riparare il televisore. Rivolgersi al rivenditore o chiamare un tecnico televisivo.
LED rosso lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegarlo.
Strisce nere con canali HD	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Scegliere un'otra formato dell'immagine.
Nessun data EPG disponibile	<ul style="list-style-type: none"> ◦ La funzione di Guida programmi elettronica e di informazioni supplementari programmi sono rese disponibili solamente da canali TV che forniscono informazioni EPG e in paesi che supportano l'EPG. Vedere www.philips.com/support.

Introduzione

Philips continuamente cerca di migliorare le prestazioni dei propri prodotti, e vuole che questo avvenga anche dopo l'acquisto. Per ottenere questo viene consentito all'utente di aggiornare il software del proprio TV utilizzando un dispositivo di memoria esterno con attacco USB (non compreso negli accessori del TV). In conclusione l'utente può aggiornare il software del TV da solo.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Canali	Aggiornamenti loc..
Installazione man..	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Per verificare la versione del software TV

Prima di avviare la procedura di aggiornamento del software, è consigliabile verificare la versione in uso.

1. Selezionare **Upgrade del software** dal menu TV, Installazione.
2. Premere il tasto cursore destro.
 - Il menu **Upgrade del software** viene spostato nel riquadro sinistro.
3. Selezionare **Informazioni sul software attuale** per verificare la versione e visualizzare una descrizione del software in uso.

Per preparare una memoria portatile all'aggiornamento del software

Che cosa occorre per fare questo?

- Un PC in grado di navigare sul Web.
- Una utility di archivio che supporti il formato ZIP (ad es. WinZip per Windows).
- uno stick di memoria USB preferibilmente vuoto.

Nota - sono supportate solo memorie portatili formattate in ambiente FAT/DOS.

Bisogna scaricare il software dal sito


www.philips.com/support.

1. Inserire il dispositivo di memoria portatile USB nel PC e collegarsi a internet.
2. Andare sul sito **www.philips.com/support**.
3. Scegliere la tua nazione/lingua
4. Inserire il modello del TV che si vuole aggiornare
5. Sotto **Risultati di ricerca** fare click sul modello completo del TV.
6. Sotto **Assistenza del prodotto** fare click su **Software e drivers**.
7. Fare click sul **Aggiornamento firmware: File zip**.
8. Fare click sul link **scarica** e aggiorna nel campo azzurro in alto a sinistra;
9. Scaricare e salvare il file .zip sul vostro computer
10. Fare doppio click sul file salvato .zip ed estrarre il contenuto autorun.upg nel dispositivo di memoria portatile USB.

Nota - utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito Web www.philips.com/support.

Allegato 1 (continua)

IT

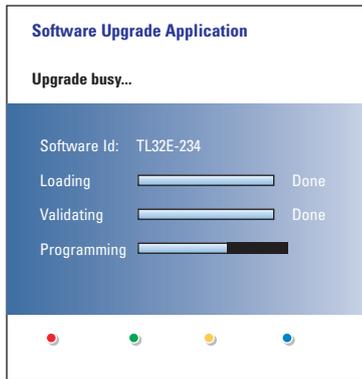

Aggiornamento del software

1. Spegner il televisore e rimuovere i dispositivi di memoria.
2. Inserire la memoria portatile USB contenente l'aggiornamento del software scaricato in uno dei connettori USB del televisore.
3. Accendere il televisore premendo il tasto di accensione  situato sul lato del televisore.
4. Il televisore sceglierà automaticamente il modo dell'aggiornamento.
A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

Attenzione:

- Durante il processo di aggiornamento del software non è possibile rimuovere la memoria portatile USB.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, non rimuovere la memoria portatile USB dal televisore. Il televisore riprenderà il processo di aggiornamento non appena sarà ripristinata l'alimentazione.
- Se si verifica un errore durante il processo di aggiornamento, ripetere la procedura o contattare il vostro Centro dell'Assistenza clienti.

5. Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore  situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

Nota: al termine della processo di aggiornamento, usare il PC per rimuovere il software TV dalla memoria portatile USB.

**In caso di problemi contattare il vostro Philips call center locale.
Vedere assistenza clienti sul sito www.philips.com/support.**

Aggiornamento locale del software

La procedura di aggiornamento software sopra descritta è comunque presente sul sito **www.philips.com/support**.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Canali	Aggiornamenti loc..
Installazione man..	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

1. Per nuovo software rivolgersi al Vs. rivenditore o fare il download dal sito web www.philips.com/support.
2. Seguire la procedura per ricavare informazioni ed il software relativo al televisore.
3. Selezionare il file del software upgradato ed eseguirne il download sul PC.
4. Decomprimere il file ZIP.
Rinominare il file autorun.upg per esempio in "upgrade.upg".
Spostare il file rinominato nella cartella "Upgrades".

Nota: Creare la cartella "Upgrades" qualora non fosse già presente.

5. Inserire il dispositivo di memoria portatile USB con il contenuto software scaricato nel connettore USB del vostro TV.
6. Selezionare **Upgrade del Software** nel menu Installazione. Andare a **Aggiornamenti locali**. Il televisore mostrerà tutte le immagini compatibili disponibili sulla memoria portatile USB e i dati di ogni versione di aggiornamento.
7. Selezionare l'aggiornamento corretto e premere il tasto rosso per avviarlo. Il televisore sarà riavviato e passerà automaticamente all'aggiornamento corretto. A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

Attenzione - se si esegue l'aggiornamento a una versione uguale o precedente a quella attuale, verrà richiesta una conferma. Il downgrading a una versione obsoleta è consigliato solo in casi di effettiva necessità.

8. Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore  situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

Nota - utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito Web www.philips.com/support.



Allegato 2 - Televisore Philips - Formato per presentazioni con sottofondo musicale

IT

Note

- La versione più recente di questo testo può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support). Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non risponde di problemi legati all'interpretazione di tale testo. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patche sul sito Web di supporto.

Introduzione

Questo documento spiega come realizzare un file di slideshow Philips con audio di sottofondo. Attenzione: questo file è rivolto ad un'utenza specializzata. Per iniziare lo slideshow, aprire il file dello slideshow nel Multimedia Browser TV.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** sul telecomando dopo aver inserito un dispositivo USB e acceso il televisore.
2. Accedere al file dello slideshow (.alb) salvato nella memoria portatile.
3. Selezionare il file dello slideshow e premere il tasto **OK** per avviarlo.
4. Per interrompere uno slideshow, premere il tasto **■**.


Regole generali

- Uno slideshow usa una sintassi ASCII XML semplice per permettere la creazione e l'editing dei file di slideshow mediante strumenti di facile utilizzo.
- Ogni riferimento al contenuto di rete deve essere basato sull'indirizzo globale del contenuto.
- Il contenuto di una memoria portatile (PM, Portable Memory) è sprovvisto di indirizzo globale; ne deriva che il contenuto proveniente da una PM non potrà mai essere richiamato da uno slideshow non salvato sulla stessa PM.
- Per garantire la portatilità, uno slideshow salvato su PM dovrebbe richiamare soltanto il contenuto presente sulla stessa PM. Il referenziamento di indirizzi globali può essere alla fonte di inconsistenze se la PM viene utilizzata in un dispositivo CE non in rete. Ma questa deve essere presa come una raccomandazione in senso lato, senza altre implicazioni.
- È consigliabile basare il contenuto della PM che indica l'URL su un percorso che parte dalla directory in cui è stato salvato lo slideshow. Il path include il nome del dispositivo o del driver della PM.
Per arrivare al contenuto, viene supportato inoltre il path assoluto.
 - il path relativo: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\newbird.jpg, ...
 - il path assoluto: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Formato Generale

Il formato e la sintassi sottostanti vengono utilizzati per creare il file dello slideshow (testo ASCII semplice) con estensione .alb (.ALB). Esempi: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ... Per la creazione di un file text usare la seguente sintassi:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Titolo dello slideshow</title>
  <audio>url_audio</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>url_slide_1</slide>
    <slide>url_slide_2</slide>
    <slide>url_slide_3</slide>
    <slide>url_slide_4</slide>
    <slide>url_slide_5</slide>
    <slide>url_slide_6</slide>
    ...
    <slide>url_slide_N-1</slide>
    <slide>url_slide_N</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```



XML-tag supportate

La seguente tavola illustra la sintassi XML

Nome della tag	Uso	Descrizione
philips-slideshow	obbligatorio	La firma dello slideshow Philips comprende la versione.
title	opzionale	Il titolo della playlist.
audio	opzionale	L'URL audio che segue questa tag definisce la musica di sottofondo durante la riproduzione dello slideshow. Una canzone o playlist (.m3u & .pls) sono le uniche valide referenze audio. Non sono applicabili altre referenze alla riproduzione audio. Le canzoni referenziate saranno ripetute ininterrottamente. Una playlist referenziata sarà riprodotta in sequenza con una «ripetizione» alla fine della playlist.
slide-duration	opzionale	Il tempo predefinito di visualizzazione (in 0,1 secondi) di una slide. L'applicazione TV non è costretta a supportare questa tag. L'applicazione TV può essere forzata a usare uno o più tempi di visualizzazione predefiniti.
slides	obbligatorio	Identifica le slide da mostrare.
slide	opzionale	Identifica l'URL della slide personale.

Allegato 3 - Televisore Philips - Istruzioni per fotocamere digitali e periferiche USB IT**Note**

- La versione più recente di questo documento può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support).
- Il software del televisore può essere aggiornato. Nel caso di inconvenienti, è bene controllare l'ultimo software installato sul televisore. Il software più recente (con le relative istruzioni) è disponibile sul sito Web di supporto della Philips. Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non è responsabile per errori nel contenuto del presente testo e sue conseguenze. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patch sul sito Web di supporto.

Problemi relativi al digitale

- Consultate la guida "Connected Planet" fornita separatamente, Annesso 5.

Questioni relative alla memoria portatile

- Le seguenti schede* di memoria vengono supportate dal lettore di media digitali:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- Le schede XD vengono supportate grazie al lettore di schede compatibile XC (non in dotazione) da collegare al connettore USB. Così come per tutte le altre schede di memoria.
- L'inserzione della scheda di memoria nel lettore media digitale richiede cautela. Se l'inserimento avviene con difficoltà, o se non viene rilevata dal televisore, estrarre la scheda e vedere se non sia stata inserita capovolta.
- E' possibile combinare il funzionamento mediante la presenza contemporanea di schede multipli. Tuttavia, si consiglia di inserire contemporaneamente solo una scheda di memoria.

Problemi relativi alla camera digitale

Se il collegamento USB fra la camera digitale e il televisore non funziona:

- Accertarsi che la camera digitale sia accesa e verificarne la configurazione (consultare il manuale della camera digitale per informazioni più dettagliate).
- Alcune camere consentono di disattivare l'interfaccia USB. Accertarsi del funzionamento dell'interfaccia USB prima del collegamento al televisore.
- Se la camera digitale è dotata di una sola memoria interna (memoria non rimovibile), provare a copiare manualmente il contenuto in un dispositivo di memoria USB mediante il PC.
- Alcune camere consentono di passare da PTP (Picture Transfer Protocol) o "PC Link" a USB Mass Storage. Accertarsi di selezionare la funzione USB Mass Storage o "PC Drive" della camera digitale.
- Se la camera supporta più configurazioni dell'interfaccia, verificare il funzionamento di ciascuna configurazione o chiedere al rivenditore informazioni sulla configurazione corretta.

Problemi relativi alla memoria USB

- I dispositivi collegati alla porta USB del televisore devono essere compatibili con "Mass Storage Class". In caso contrario, il dispositivo (camera digitale, lettore MP3, hard disk portatile e così via) non sarà rilevato dal content browser del televisore.
- Sono supportati i seguenti sottogruppi della specifica Mass Storage Class:
 - L'implementazione del televisore 1 è basata su «Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview» (v1.2, 23 giugno 2003), inclusi tutti i documenti citati. Il testo potrà essere visionato sul sito Web per la standardizzazione USB (www.usb.org).
 - Pieno supporto dell'USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Pieno supporto del SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
 - Pieno supporto del SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Se si utilizzano dispositivi di memoria USB di grosse capacità, l'accesso ai file dal Content Browser potrebbe richiedere un tempo maggiore.
- Se si utilizza un hard disk USB portatile: a causa dell'elevato consumo energetico dell'hard disk, è consigliabile utilizzare un alimentatore esterno per assicurarne il corretto funzionamento in qualsiasi condizione.

Il connettore **HDMI IN** offre le seguenti modalità di visualizzazione:


HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Se necessario, è possibile centrare la posizione dell'immagine sullo schermo utilizzando i tasti cursore.
- A seguito delle normative sui diritti di copyright è possibile che, con alcuni formati audio PCM con protezione anticopia generati da periferiche collegate all'ingresso **HDMI**, il segnale di uscita audio digitale venga disattivato.
- Il corretto funzionamento è soltanto garantito con prodotti HDMI conformi. La lunghezza massima del cavo deve essere 5m.
- Se il segnale proveniente dall'apparecchiatura HDMI non viene rilevato, spegnere l'apparecchiatura e riaccenderla.

Interruzioni di suono usando connessione HDMI - HDMI


Nel caso di persistenti interruzioni audio, collegare un cavo audio aggiuntivo tra il dispositivo esterno e il TV.

Cavo audio analogico aggiuntivo:

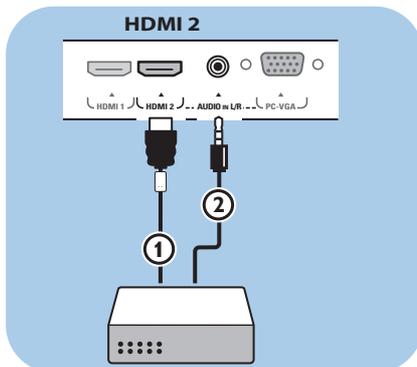

1. Collegate il vostro dispositivo accessorio con il connettore **HDMI 2** ①.
2. Collegate l'output audio analogico del vostro dispositivo accessorio all'input **AUDIO IN L/R** della TV ②.
3. Selezionate il dispositivo accessorio che avete collegato nel menu Installazione, Selezionate i collegamenti, p. 33 e collegatelo a **HDMI 2**.
4. Selezionate anche **AUDIO IN L/R** nello stesso menu Collegamenti.

Cavo audio digitale aggiuntivo:

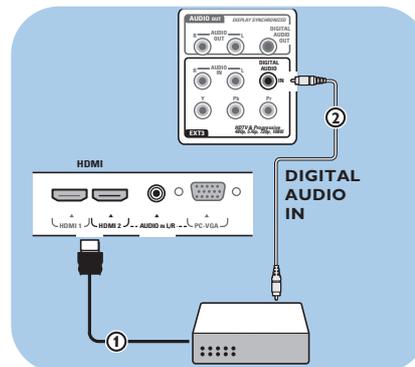

1. Collegate il vostro dispositivo accessorio con il connettore **HDMI 1** o **2** ①.
2. Collegate l'output audio digitale del vostro dispositivo accessorio all'input **DIGITAL AUDIO IN** della TV ②.
3. Selezionate il dispositivo accessorio che avete collegato nel menu Installazione, Selezionate i collegamenti, p. 33 e collegatelo a **HDMI 1** o **2**.
4. Selezionate anche **DIGITAL AUDIO IN** nello stesso menu Collegamenti.



Indice

IT

accensione del televisore	9	lingua audio digitale	19	tasti apparecchiatura video	57
active control	18	lingua audio preferita	28	tasti colore	5
ambilight	21	lingua informazioni a schermo	10	tasti cursore	5
amplificatore home cinema	54	lingua sottotitoli digitali	24	tasto menu	12
analogico: installaz. manuale	30	lingua sottotitoli preferita	28	tasto mute	5
antenna	4	località	32	tasto OK	5
assistente regolazioni	11	luminosità	16	tasto option	8
avl (audio volume leveller)	20			tasto preferiti	36
		memorizzazione canali	28	tasto standby	5
batterie	4,68	menu accesso rapido	7	telecomando	5
bilanciamento	19	menu audio	18	televideo	43
blocco acc	25	menu funzioni	24	televideo 2.5	32
browser multimediale	39	menu immagine	16	televideo digitale	45
		menu installazione	28	timer on	26
cambia codice	26	menu preferenze	32	tinta	16
camera	47	menu televideo	44	tinta personalizzata	17
canale precedente	6	modo surround	20	titolo programma	32
canali radio	29			TV digitale	8
codice personale	26	nitidezza	16		
colore	16	non udenti	28	upgrade del software	35,60
colore personalizzato	17	norme di sicurezza	2		
connessioni	46			VCR	47
connettore DVI	51,53	orologio	8	videocamera	47
connettore HDMI	51	ottimizzazione dei colori	18	volume	6
connettore scart	49,50,54			volume cuffia	20
connettore usb	47	pagine televideo T.O.P.	43		
connettori video comp	50,52	panello laterale	47		
contrasto	16	panello posteriore	48		
contrasto dinamico	17	PC	52		
cuffia	47	pixel plus	17		
		preferenze lingua	28		
decoder	34	pulizia dello schermo	2		
delta volume	20				
demo	27	registratore DVD	50		
digital natural motion	17	registrazione di un progr. TV	56		
digitale: test ricezione	30	regolazioni del menu TV	13		
disinstallazione	32	regolazioni di fabbrica	34		
dispositivo usb	39	regolazioni standard	14		
DNR	18	reinstallazione	31		
dual I/II	20	ricerca dei canali	28		
DVB-T	9	ricevitore audio	54		
		ricevitore satellitare	52		
elenco canali	12,31	riciclaggio	68		
elenco canali preferiti	36	riduzione MPEG	18		
EPG	37	rinominare	31		
equalizzatore	19	riordinare	31		
		riorganizzare l'elenco canali	31		
formato automatico	18	risoluzione dei problemi	58		
formato immagine	18			selezione appar. collegate	56
formato slideshow	63			selezione dei collegamenti	33
				selezione del fuso orario	29
gioco	47,51			selezione paese	29
				senso luce	18
impostare codice	26			sintonia fine	30
informazioni a schermo	6			sleeptimer	25
installazione automatica	29			slot interfaccia comune	27,55
installazione iniziale	10			sottotitoli	24
installazione manuale	30			struttura dei menu	12
ipertesto	44			tasti apparecchiatura audio	57
lettore DVD	51				



Riciclaggio

 La confezione del presente prodotto è stata realizzata in modo da consentire il riciclaggio. Per il corretto smaltimento, rivolgersi alle autorità locali.

Smaltimento del prodotto usato

Questo prodotto è stato progettato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenzia in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Smaltimento delle batterie

Le batterie in dotazione con il telecomando del televisore non contengono metalli pesanti, quali mercurio e cadmio. Informarsi sulle normative locali di regolamentazione dello smaltimento delle batterie esauste.

Informazioni sul prodotto

- Il televisore consuma energia quando è in Standby. Il consumo di energia è una delle cause dell'inquinamento di acqua e aria. Il consumo di energia in Standby è minimo.
 - Specifiche: consultare la brochure del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.
 - Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza locale.
- I numeri telefonici e gli indirizzi sono riportati nel libretto della garanzia internazionale in dotazione.



België / Belgique 070 222 303 €0.17/min	Ireland 01 601 1777 Local	Portugal 2 1359 1442 Local
Danmark 3525 8759 Local	Italia 199 404 041 €0.25/min	Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544 Local
Deutschland 0180 5 356 767 €0.12/min	Luxembourg 40 6661 5644 Local	Svenska 08 5792 9100 Local
France 08 9165 0005 €0.23/min	Nederland 0900 8407 €0.20/min	Suomi 09 2311 3415 Local
ΕΛΛΑΣ 0 0800 3122 1280 Δωρεάν	Norge 2270 8111 Local	United Kingdom 0906 1010016 £0.15/min
España 902 888 784 €0.15/min	Österreich 0820 901114 €0.20/min	



Indice

Che cos'è Connected Planet	1
Che cosa serve per divertirvi con Connected Planet	1
Passo 1: Installazione di Philips Media Manager	2
Passo 2: Identificazione della vostra configurazione di rete	5
Passo 3: Collegamento e configurazione della TV	5
Passo 4: Visualizzazione di contenuti multimediali	6

IT

Che cos'è Connected Planet ?


Connected Planet vi permette di accedere facilmente ad immagini digitali, video e file musicali che si trovano sul vostro PC.

Vi preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni che seguono e di seguirle scrupolosamente e nell'ordine indicato.

Che cosa serve per divertirvi con Connected Planet ?

- ❶ Connessione di rete con il PC.
- ❷ Installate sul vostro PC il Philips Media Manager (PMM) dal  connectedplanet CD fornito insieme
- ❸ Istruzioni più esaurienti sull'installazione e l'uso di Connected Planet si trovano sul manuale completo contenuto nel  connectedplanet CD fornito..
- ⚠ **Se incontrate dei problemi o avete delle domande oppure se pensate di non possedere sufficienti conoscenze in materia di collegamenti PC e reti PC, vi preghiamo di richiedere assistenza al vostro rivenditore di PC o TV.**

Passo 1: Installazione di Philips Media Manager (PMM)

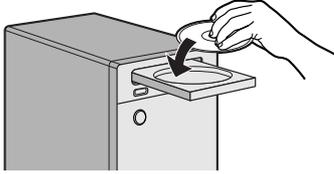

Osservazione: le istruzioni per l'installazione sono disponibili solo in inglese

- 1 Inserite il CD  fornito nel lettore CD del vostro computer.

Se il CD non si avvia automaticamente, fate doppio clic su **My Computer**, poi sull'icona del lettore CD-ROM e infine su **start.htm** per avviare il CD.

- 2 Si prega di selezionare la lingua, cliccate su **Install Media Manager** e seguite le istruzioni sullo schermo.

Note:

- Se compare lo schermo *Configurazione prodotta*, NON marcate WMA (Windows Media Audio) o WMV (Windows Media Video), poiché il nostro apparecchio TV non supporta contenuti di questo tipo.
- Potete installare il PMM su più di un computer nella vostra rete domestica.
- Assicuratevi che PMM non venga bloccato da un firewall installato sul vostro PC.

- 3 **Selezionate la lingua di PMM**

Potete selezionare fra alcune lingue disponibili nelle menu Settings (Impostazioni).

- 4 **Cambiate il nome del server PMM**

Potete modificare il nome del Server PMM nel menu Impostazioni PMM. Il nome del server è importante perché sarà visualizzato sul vostro apparecchio TV quando il PMM viene rilevato. Esempi di nomi possibili sono "PC Studio", "PC Matteo", "PC camera da letto".

- 5 Riavviate il PC dopo l'installazione di PMM.



Aggiungere dei file al Philips Media Manager (PMM)

- 1 Selezionate il PMM dal vostro menu Start di Windows oppure fate doppio clic sul simbolo PMM  sulla barra degli strumenti.
- 2 Cliccate **Musica**, **Immagini** oppure **Film** in cima alla finestra PMM.
- 3 Selezionate **Aggiungere musica**, **Aggiungere Immagini** oppure **Aggiungere Film**.
- 4 Cliccate **Aggiungi file o cartelle..**
- 5 Selezionate una cartella oppure uno o più file multimediali e cliccate **Apri** per aggiungere la cartella o i file selezionati alla finestra Media Manager.


Passo 2: Identificazione della vostra configurazione di rete attuale

Ci concentreremo sulle due configurazioni di rete principali in uso oggi in ambiente domestico. Vedi più avanti.

OPPURE

Configurazione A

Prima di collegare il televisore

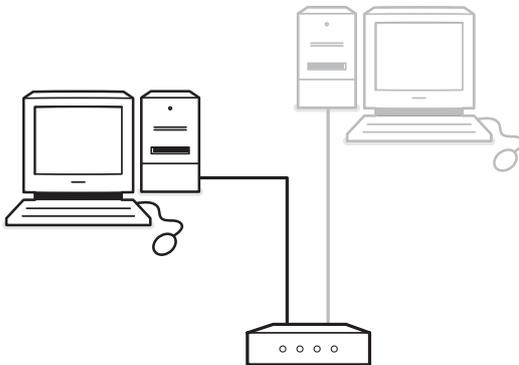

Avete

- un router
- uno o più PC collegati al router
- una porta Ethernet libera sul router

Passate al punto "Collegamento e configurazione dell'apparecchio TV", Configurazione A, p. 5.

Configurazione B

Se fattibile, vi consigliamo di impostare una rete basata su router, come descritto nella Configurazione A prima di collegare il vostro apparecchio TV.

Prima di collegare il televisore



Avete

- una porta Ethernet libera sul vostro PC.

Nota: se non avete una porta Ethernet libera sul vostro PC, dovrete acquistare ed installare una nuova scheda Ethernet.

Passate al punto "Collegamento e configurazione dell'apparecchio TV", Configurazione B, p. 5.



Il collegamento del vostro apparecchio TV ad un solo PC richiede un cavo di rete speciale incrociato.

* **Ethernet:** Ethernet è uno standard di rete locale ampiamente consolidato ed è incorporato (oppure disponibile per) nella maggior parte dei computer.

* **Router:** Un dispositivo che effettua l'interconnessione di reti. Il suo compito è quello di coordinare e smistare il traffico fra le reti (p. es. la vostra rete domestica e Internet).

Passo 3: Collegamento e configurazione della TV

Configurazione A


Assicuratevi che DHCP/Auto IP (ricerca automatica dell'indirizzo di rete) sia abilitato sul vostro router e sui PC.

- i** Sulla maggior parte dei PC e router di produzione recente la ricerca automatica dell'indirizzo di rete è già abilitata.

In caso contrario, potete verificarlo nel vostro PC con Network Utility nel  CD fornito.

Collegamento dell'apparecchio TV

- 1 Inserite un'estremità di un cavo Ethernet (**un cavo dritto**) nel connettore **NETWORK** che si trova in fondo alla TV.
- 2 Inserite l'altra estremità in un'altra porta Ethernet libera sul vostro router.

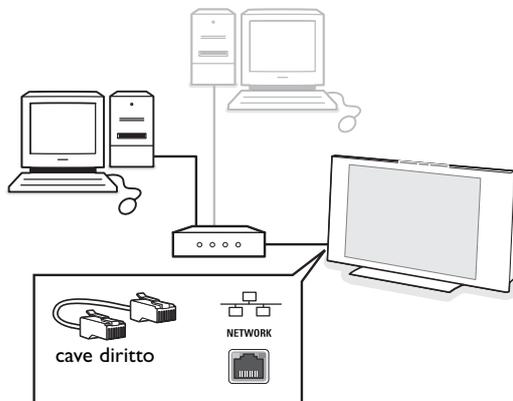

- 3 Passate al punto 'Visualizzare contenuti multimediali' a p. 6 per provare il collegamento effettuato.

Configurazione B


Assicuratevi che DHCP/Auto IP (ricerca automatica dell'indirizzo di rete) sia abilitato sui PC.

- i** Sulla maggior parte dei PC di produzione recente la ricerca automatica dell'indirizzo di rete è già abilitata.

In caso contrario, potete verificarlo nel vostro PC con Network Utility nel  CD fornito.

Collegamento dell'apparecchio TV

- 1 Inserite un'estremità di un cavo Ethernet incrociato (**un cavo incrociato**) nel connettore **NETWORK** che si trova in fondo alla TV.

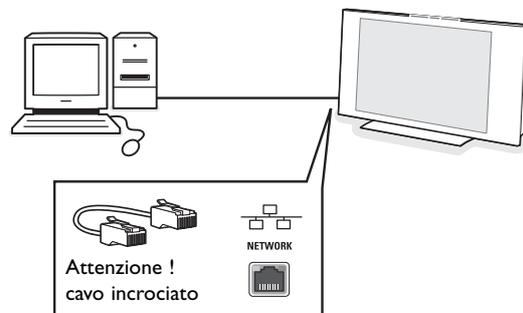

- 2 Inserite l'altra estremità nella porta Ethernet libera del vostro PC.
- 3 Passate al punto 'Visualizzare contenuti multimediali' a p. 6 per provare il collegamento effettuato.

Passo 4: Visualizzazione di contenuti multimediali

Assicuratevi che il PC dove è stato installato Philips Media Manager sia acceso (vedi p. 2).

- ❶ Accendete la TV.
- ❷ Premete il tasto **BROWSE/MENU** del telecomando per visualizzare il menu **Browse**.
- ❸ Selezionate il PC dal quale desiderate richiamare i contenuti e premete il cursore verso destra.



Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	Media servers

Nota: potrebbero passare fino a 2 minuti dopo l'accensione del televisore prima che il PC appaia nel menu Sfoglia.

- ❹ Usate i tasti cursore per navigare fra i file o le cartelle **Immagine, Musica e Video**.

-  Cartella
-  File immagine
-  File musicale
-  File video

- ❺ Premete il tasto **OK** per riprodurre il contenuto.
- ❻ Premete il cursore a sinistra per visualizzare di nuovo la lista dei contenuti.

Tasti funzione del browser multimediale:

- Per interrompere la riproduzione del vostro contenuto
- ▶▶ Per l'avanzamento rapido
- ◀◀ Per il riavvolgimento
- ▶ Per play, Per la pausa
- P+ Per andare al file multimediale successivo o precedente
- cursore su/giù Per visualizzare i sottotitoli

Per formati file supportati, vedi i istruzioni più esaurienti sul manuale completo contenuto nel

 CD.