


## Bevielis USB adapteris televizoriui

**PTA 01**

Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

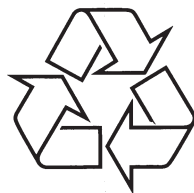


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## BEVIELIS ĮDIEGIMAS

1. Įstatykite bevielį USB adapterį į USB lizdą televizoriaus šone ir palikite jį ten. Naudokite papildomą USB laidą, jei adapterio korpusas yra per didelis ir trukdo atlikti sujungimą.
2. Kai įstatote adapterį, bevielio tinklo įdiegimas prasideda. Sekite nurodymus ekrane. Jei jūsų maršrutizatorius turi Wi-Fi apsaugotą įdiegimą (WPS), jūs galite naudoti jį norėdami įdiegti bevielį tinklą jūsų televizoriui. Jei jūsų maršrutizatorius Wi-Fi apsaugoto įdiegimo neturi, jums reikia įvesti WPA slaptažodį arba WEB saugumo raktą maršrutizatoriui savo televizoriuje. Kai WPS, WPA arba WEP apsauga yra priimta, televizorius yra prijungtas prie bevielio tinklo.

Jei jums reikia įdiegti tinklą televizoriuje, perskaitykite skyrių apie tinklą pagalboje jūsų televizoriuje. Home (Namai)  > Help (Pagalba).

## SAUGUMAS

- Mažas šio prietaiso dalis gali praryti kūdikiai ir vaikai. Laikykite šias dalis toliau nuo vaikų.
- Neleiskite vandeniui liestis su šiuo prietaisu. Tai gali pažeisti prietaisą.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio šaltinių ar ugnies (atviros liepsnos).

## WI-FI MEDIACONNECT

Norėdami parsisiųsti šią nemokamą programinę įrangą, sekite šiuos žingsnius.

1. Įdėkite Wi-Fi MediaConnect diską į savo kompiuterį.
2. Jūsų kompiuteryje atsidarys interneto naršyklė ir atidarys Wi-Fi MediaConnect parsisiuntimo puslapį.
3. Įveskite kodą, kurį rasite ant disko voko etiketės. Pavyzdžiui: AB34-12CD-EF34.
4. Jei kodas priimamas, spauskite "Download now" (Parsisiųsti dabar) mygtuką norėdami parsisiųsti nemokamą Wi-Fi MediaConnect programinę įrangą.
5. Parsisiuntę dukart spragtelėkite ant "Program" piktogramos norėdami įdiegti Wi-Fi MediaConnect savo kompiuteryje. Susiraskite šią piktogramą parsisiuntimo kataloge savo naršyklėje.

Po įdiegimo, Wi-Fi MediaConnect yra rodoma kaip piktograma įrankių juostoje kompiuterio ekrano apačioje.

## WI-FI MEDIACONNECT



Vieną arba dukart spragtelėkite ant piktogramos norėdami paleisti Wi-Fi MediaConnect. Spragtelėkite dešiniuoju pelės mygtuku norėdami atdaryti Wi-Fi MediaConnect meniu.

Televizorius rodo kompiuterio media failus su nedideliu vėlavimu. Turinio apsauga daugumoje DVD ar Blu-ray diskų filmuose gali neleisti žiūrėti filmo per televizorių, kai diskas paleidžiamas kompiuteryje.

Windows XP, Windows Vista ar Windows 7 yra prekės ženklai ar registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar kitose šalyse.

Intel ir Intel Pentium yra prekės ženklai ar registruoti prekės ženklai, priklausantys Intel korporacijai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar kitose šalyse.

### Bevielis USB adapteris

#### Suderinamas su Philips televizoriais

**Europa, Viduriniai rytai Afrika:**  
PFL8685, PFL8665, PFL8605,  
PFL7695, PFL7685, PFL7675,  
PFL7665, PFL7655, PFL7605

**Azija / Kinija, Lotynų Amerika:**  
PFL9705, PFL9605, PFL8605

#### Sistemos reikalavimai

- Namų tinklas su bevieliu maršrutizatoriumi
- Suderinamas su IEEE 802.11 b/g/n
- Wi-Fi sertifikuotas
- Wi-Fi apsaugotas įdiegimas
- USB 2.0

### Wi-Fi MediaConnect programinė įranga

#### Windows XP

##### Minimalūs kompiuterio reikalavimai

- Intel Core 2 Duo 1.8GHz
- 512 Mb RAM
- 200 Mb laisvos disko vietos
- Wi-Fi 802.11g
- Interneto prieiga

#### Windows Vista / Windows 7

##### Rekomenduojami kompiuterio reikalavimai

- Intel Core 2 Duo 2.1GHz
- 1 Gb RAM
- 200 Mb laisvos disko vietos
- Wi-Fi 802.11n
- Interneto prieiga



Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

