

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

4201 series

הוראות הפעלה

32PHK4201
40PFK4201



PHILIPS

1 - סיור להברת הטלויזיה	3	34 - מעבר למבחן 34 - ממצב המטנה 34 - EasyLink - 11.3
2 - הגדרות	4	3 - 1.1 - Pause TV (טלזיזה השהייה) 3 - EasyLink - 1.2
3 - חיבור מכשירים	6	4 - קרא על בטיחות 4 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר 4 - עצות בנושא הצבה 4 - כבל החשמל 4 - כבל האנטנה 5 - צלחת לוין
4 - הפעלה	14	6 - על אודיות חיבורים 8 - מסוק משוטף - CAM 8 - ממיר STB 8 - מקלט לשידורי לוין HTS 9 - מערכת קולנוע ביתי - ray-Blu-ray 10 - נגן תקליטור DVD 11 - קונסול משחקים 11 - בונק שיח USB 12 - בונק USB HDMI 12 - מצלמת וידאו - מחשב 13 - אוזניות
5 - שלט רחוק	15	14 - הפעלה, המטנה או ביבוי 14 - מקשים בטלוויזיה (עבור סדרות 6300, 4201, 4101, 4200, 4111, 4100) 14 - טימר שינה 14 - ביבוי טימר
6 - ערכזטי טלוויזיה	17	15 - סקירת מקשיים (עבור סדרות 4000, 4111, 4201, 4101, 4200, 4100) 16 - חישן אינפרא-אדום (IR) 16 - סוללות 16 - ניקוי
7 - התקנת ערוצים - אנטנה, בבלים	22	17 - רשות עריצים 17 - צפיה בערכזטי טלוויזיה 20 - עותק רשות עריצים
8 - התקנת ערוצים - לוין (עבור דגמי PFK.PHK)	24	22 - עדכן עריצים 22 - התקנת ערוצים מחדש 22 - DVB-A או T-DVB-C 23 - התקנה דינית
9 - מדריך הטלויזיה	30	24 - צפיה בערכזטי לוין 24 - רשות ערוצי לוין 24 - ערוצי לוין מעדיפים 25 - נעלמת ערוצי לוין 28 - בעיות עם ערוצי לוין
10 - הקלטה והשהייה הטלויזיה	32	30 - מה תזדקק 30 - שימוש במדריך הטלויזיה
11 - סמל המבחן	34	32 - הקלטה 33 - השהה טלוויזיה
12 - טוימר ושעון	35	35 - טוימר שינה 35 - שעון 35 - טוימר כיבוי
13 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	36	36 - מחבר USB 36 - הקרטת סרטונים 36 - הצגת תמונות 37 - השמעת מוזיקה
14 - הגדרות	38	38 -Picture (תמונה) 14.1 - 41 - ציליל 43 - הגדרות כלויות
15 - מפרטים	45	45 - סביבתי 46 - קליטה עבורי דגמים PxK 46 - תצוגה 47 - חשמל 47 - מדדים ומשקלים 47 - קישוריות 47 - ציליל 48 - מולטי-מדיה
16 - תוכנה	49	49 - עדכון תוכנה 16.1 49 - גרסה התוכנה 49 - תוכנת קוד-פתוח 49 - Open source license - 16.4
17 - איתור תקלות ותמכה	52	52 - בעיות 17.1 53 - רישום 17.2 53 - עזרה 17.3 53 - עזרה מקוונת 17.4 53 - שירות לקוחות / תיקון 17.5
18 - בטיחות וטיפול	54	54 - בטיחות 18.1 55 - טיפול במסך 18.2
19 - תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישונות	56	56 - תנאי שימוש. 56 - זכויות יוצרים ורישונות
20 - מפתח	58	

סיוור להברת הטלוויזיה

1.1

טלוויזיה השהיית (Pause TV) והקלטה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל " להשהות ולהקליט שידור " של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.



השנה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל להתחילה לצפות שוב מאוחר יותר.

באשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

1.2

EasyLink

עם EasyLink תוכל להפעיל מכשיר מחובר, כגון גנן תקליטוריים Bluray, באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

משתמש במקרה HDMI CEC לתחשי עם המבקרים המוחברים.



הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

ב"עדשה" ו"עבורה אל" ב"בטיחות וטיפוח" ו<"בטיחות">.

2.2

עמוד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

עמוד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של לעמוד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתבوبة www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

עboro סדרה 4201

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקן $200\text{E} \times 200\text{E}$ VESA (התושבת נמכרת בנפרד); בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.

כדי לקבע את התושבת בצורה מאובטחת, השתמש בבורג באורך המופיע בשרטוט.



Pxx4201 - VESA MIS-F 100x100 - 32
,
14, (מינימום 10, מקסימום 14
מ"מ) ;
200E ;
VESA MIS-F 200x200 - PFx4201 - 40
16, (מינימום 12, מקסימום 16
מ"מ) ;
200E ;

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבצע ערך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתיקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V.

2.3

עצות בנושא הצבע


- הצב את הטלוויזיה היבן שהאorio אינו משתמש שירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרוחק של עד 15 ס' מ מהקייר.
- המרוחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגדל האלבסוני של המסך. בשאתה יושב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסך.



2.4

כבל החשמל

- הבנਸ את כבל החשמל למחבר POWER שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש בבל עט.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהcabl.

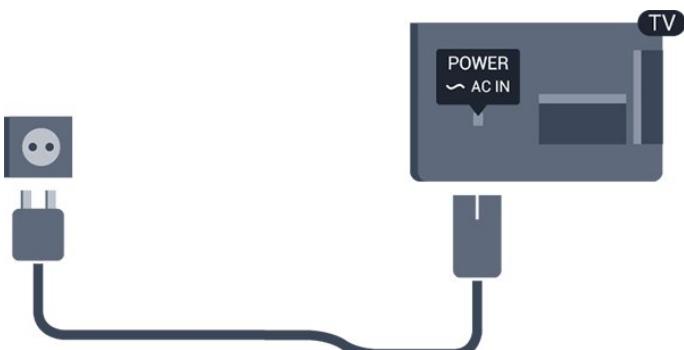

על אף שצricht חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכבה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה/כיבוי כדי לחסוך אנרגיה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבותו לתוך השקע ANTENNA שבגב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה מערכת חילוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסווג RF IEC Coax 75 Ohm.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנים T-DVB-C ו- DVB-T.



2.6

צלהת לוויין

- עברו דגמים PFK / PHK
- חיבור את מחברת הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.





חיבור מבקרים

3.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות


חבר תמיד את המבקרים לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, יש להשתמש בכבלים איכותיים כדי להבטיח הערכה טובה של תמונה וצליל.

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מבקרים לטלוויזיה, תוכל לעיין בספר *"Philips TV Connections"*. המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הcablings בהם יש להשתמש.

www.connectivityguide.philips.com

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר HDMI ARC (דיגיטלי) ו- Analog, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את אותות HDMI ARC ו- Analog מהאנטנה. דרך הממיר ו/או המקלט תחילת, לפני שיבינס הטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והמיר יכולים לשמש למקלט ערכאים נוספים נספחים להקלטה.

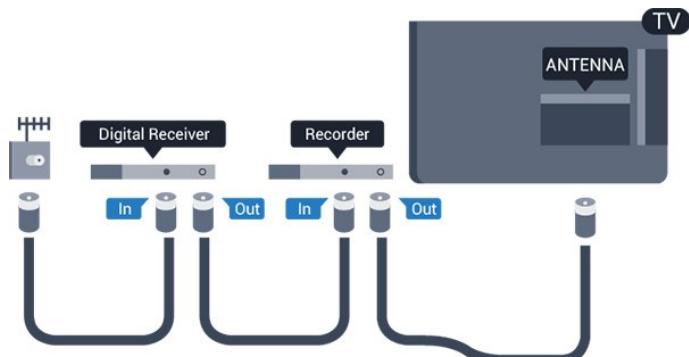

יציאות HDMI

איבות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. השתמש בכבל HDMI להעברת אותות מיטיבית, השתמש בכבל HDMI ב מהירות גבוהה ולא תשתמש בכבל HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.



התקנת EasyLink

הטלוויזיה מספקת עם EasyLink מופעל. וכך כל הגדרות HDMI CEC מוגדרות ברואיו בմבקרים EasyLink ממחברים. יתכן שאתה לא יעבוד עם מכנים אחרים.

HDMI CEC במודלים אחרים


פונקציה זו HDMI CEC מוכנה בשמות שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, Anynet.

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבלי HDMI תומכים ב-HDCP. HDCP נבנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבולה. HDCP הוא אוטם הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (DRM זכויות דיגיטלי) #(HTS).

יציאת שמע - אופטית

"יציאת שמע - אופטית" היא חיבור צליל באיכות גבוהה. חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבייר השמע שלק, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית ה�יבר ARC, HDMI, תוכל לשמש בחיבור זה עם ה�יבר הבניינתי ARC. בchner שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור יוציא שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

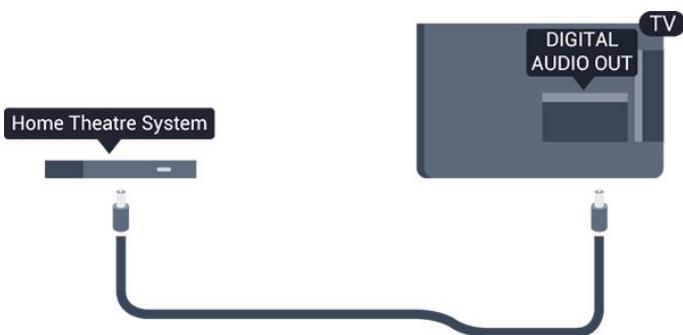

תוכל להציג את הסוג של יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. אם הצליל אינו תואם לוידיאו שבמסך, תוכל לבוון את השמע לפי סנכרון הוידיאו.

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה. ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורכי אותות וידאו I-CSVBS, RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה. חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. לחיבור המבייר שלק, השתמש בכבלי מתאימים SCART.

לא כל המותגים Viera Link, Simplink, Kuro Link, SyncEasyLink תואמים במלואם ל-CEC. HDMI שבדוגמה הם קניינים של בעלייהם בהתאם.

הפעלת מביירים

כדי להפעיל מבייר המחבר ל-HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המבייר או את הפעולות שלו. מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על SOURCES, בחר מבייר המחבר לחייבור HDMI ולחץ על OK. לאחר בחירת המבייר, השולט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשנות בו. אולם מключи HTS ו-SOURCES ומключи טלוויזיה מסוימים אחרים אינם מובקרים למבייר. אם המキー הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט "OPTIONS" ובחר "OPTIONS" בשרות התקשורת. על המסך, בחר את מキー ההתקין הנדרש ולחץ על OK. יתכן שכמה מביירים ספציפיים מאוד למבvier לא יהיו זמינים בתפריט "OPTIONS" שלט.

הערה: רק מביירים התומכים בפונקציית שלט רחוק EasyLink ייגבו לשפט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם כל הגדרות EasyLink מופועל. ניתן לבנות כל הגדרות s-EasyLink באופן עצמאי. לביבי EasyLink לגמרי...).

1. לחץ על HTS ובחירה "הגדרות טלוויזיה"; ולחץ על OK.
2. בחר "<options>" ב"הגדרות טלוויזיה".
3. בחר "כליות" ולחץ על OK.
4. בחר "כבוי" ולחץ על OK.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על HTS, בemma פעמים אם צריך.

שלט רחוק EasyLink

שלט רחוק EasyLink


אם תרצה שהמביירים יתקשרו זה עם זה, אך אין רצוח להפעיל אותם באמצעות השפט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השפט הרחוק.EasyLink באמצעות השפט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לשפט על מביירים רבים תואמי HDMI-CEC.

בתפריט הגדרות של EasyLink, בחר "שלט" ובחירה "כבוי".

אם יש לך עדין מבייר עם חיבור DVIL בלבד, תוכל לחבר את המבייר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מרתאם DVIL-&HDMI.

השימוש במתחם DVIL HDMI אם למכביר שלק יש רק חיבור DVIL. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבוריו - HDMI והוסף בבל שמע L/R. מיני שקע 3.5 mm (או 2.5 mm) לכניסת השמע שבגב מקלט הטלוויזיה.

DVI-L-HDMI

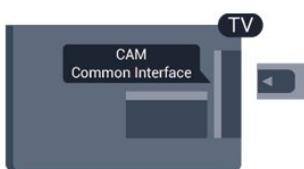

להכנותת כרטיס CAM, השתמש בחריז למסוק המשותף, הנמצא במקלט הטלוויזיה. כאשר החלק הקדמי של הכרטיס פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות, פנימה ככל שניתן. השאר את הכרטיס באופן קבוע בחריז.

יתכן שיעברו מספר דקות עד ש-CAM ייפעל. הסרתת ה-CAM תשכית את שירות תחנת השידור בטלוויזיה. אם מוכנס CAM וודמי המיני משולמים, להשתנות(#x200E; #x200E; #x200E;) שיטות החיבור עשוות להשתנות(#x200E; #x200E; #x200E;) נitin לצפות בשידור הטלוויזיה. ה-CAM שמוכנס הוא עברו הטלוויזיה שף בלבד.



3.2


מסך משותף - CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוקן ל-'CI+'; גישה מותנית ל-'CI+'.

עם CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטיים וספורט, המוצעות על-ידי תחנות שידורי טלוויזיה דיגיטליים באזורי, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעלי שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI. מראש שעולם + תחנות שידור טלוויזיה דיגיטלית מספקות מודול CI זה +(#x200E; #x200E; #x200E;) מודול גישה מותנית

-CAM (#x200E; #x200E;) לאחר שתוכנויות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה. למידע נוסף על תנאים והתנויות, פנה לתחנת שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

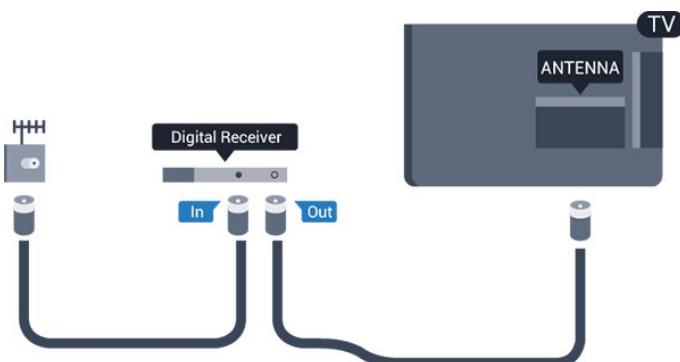

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

ביבי אוטומטי

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, בבה את הטימיר האוטומטי. בצע זאת כדי למנוע ביבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבליל שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לכבות את טימיר הביבוי, לחץ


על 'B' ובחר '>תתקנה' ולחץ על 'OK'.

בחר '<הגדרות טלוויזיה' ו-<'הגדרות כלויות' ו-<'ביבי טימר' והעבר את סרגל המחוון ל'ביבי'.

CAM

הכנות רכיב CAM

בבה את הטלוויזיה לפני שתכנס את ה-CAM. לשיטת ההכנה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכמה לא נבונה עלולה לגרום לך CAM ולטלוויזיה.

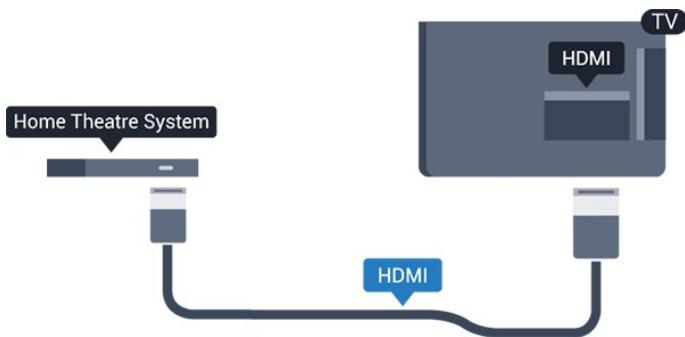

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוויידיאו שמודגש במסך, באפשרות להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לוויידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבלי HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית HTS (x200E; &x200E; &x200E; &x200E; &x200E;) או Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור ARC HDMI במערכת הקולנוע הביתית, הוסף כבל שמע (&x200E; &x200E; &x200E; &x200E;) Toslink (&x200E; &x200E; &x200E;) אוIFI כדי לשלוח את הצליל של תמונה הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתית.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוויידיאו שמודגש במסך, באפשרות להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לוויידיאו.

הגדרות יציאה שמע

השייה יציאה שמע

באשר מערכת קולנוע ביתית HTS (x200E; &x200E; &x200E; &x200E;) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתית.

סנכרון אוטומטי - שמע לוויידיאו

במערכות קולנוע ביתית חדשות של Philips, סנכרון השמע לוויידיאו מבוצע אוטומטי והוא תמיד נכון.

השייה סנכרון שמע


במערכות קולנוע ביתית אחדות, יתכן שכדי לסנכרן את השמע לוויידיאו, תצטרך לכובען את ההשהיה של סנכרון השמע. במערכות הקולנוע הביתית, הגדל את ערך ההשהיה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבן הקול. יתכן שיידרש ערך השעה של 180 מיל-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתית. לאחר קביעת ערך השעה בקולנוע הביתית, יש לבטל את "השייה יציאה שמע" בטלוויזיה.

כדי לבבוח את "השייה יציאה שמע"...

1. לחץ על ובחר ז' "הגדרה" ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" < "מתוך" < "השייה"

מקלט לשידורי לווין

חבר את כבל צלחת הלווין למקלט שידורי הלווין. לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המבшир לטלוויזיה.

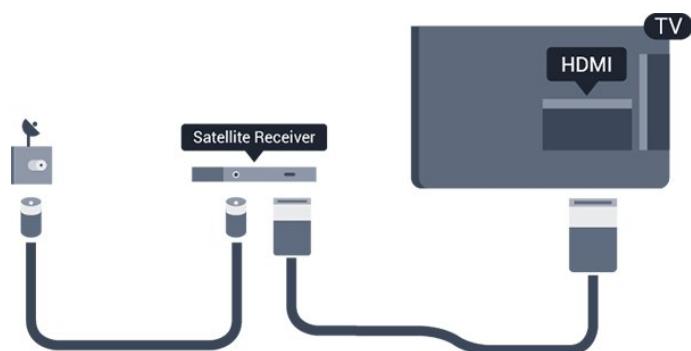

ביבוי אוטומטי

אם אתה משתמש רק בשילט הרחוק של הממיר, כבה את הטימר האוטומטי. בצע זאת כדי למנוע ביבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מימי שלחצת על מקש בשלחו של השילט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לבבוח את טימר הביבוי, לחץ על ובחר "הגדרות טלוויזיה" < "הגדרות כליליות" < "ביבוי טימר" " בביבוי טימר" והעבר את סרגל המחוון ל' "ביבוי".

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI

השתמש בכבלי HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי HTS (x200E; &x200E; &x200E; &x200E;) או Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

חיבור HDMI ARC בטלוויזיה כולם HDMI 1 HDMI ARC (&x200E; &x200E; &x200E; &x200E;) (ערוץ שמע חזק) :- אם המבשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי הוא בחיבור HDMI ARC HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 1 HDMIARC, אין זיקוי לבכלי שמע נוסף, יש שילה את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הביתית. החיבור HDMI ARC HDTV משלב את שני האותות.

בעיות קול בקולונוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מבוון הבזק USB שהוכנס למערכת הקולונוע הביתי או מחשב מחובר, הקול מהקולונוע הביתי עלול להישמע מעוזות.

1. לחץ על **ה楞** ובחר **התקנה & הגדרות**; ולאחר מכן בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.
2. בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.

אין צליל


אם איןך יכול לשמוע את הצליל מהטלוויזיה במערכת הקולונוע הביתי, בדוק את הדברים הבאים...

- בדוק אם חיבורת את כבל ה- HDMI לחיבור 1 HDMI ממערכת הקולונוע הביתי.
- בדוק אם הגדרה HDMI ARC בטלוויזיה במצב **מופעל**.
- uber או **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.

3.6

גנוג תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבול HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר גנוג תקליטורי Blu-ray

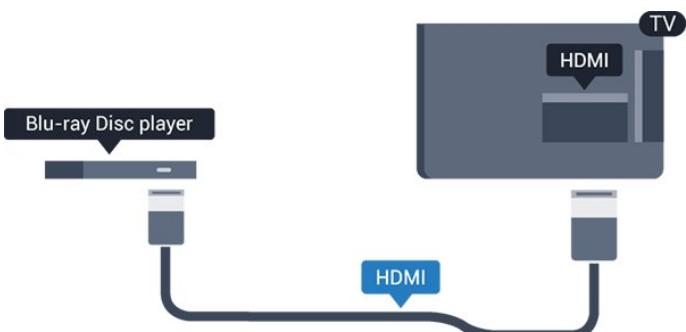

אם גנוג תקליטורי ה- Blu-ray כולל HDMI CEC, EasyLink HDMI, תוכל להפעיל את הגנוג באמצעות השולט הרחוק של הטלוויזיה.

3.7

גנוג DVD

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר את גנוג ה- DVD לטלוויזיה.

יציאת שמע.

3. בחר "ניתוק" ולחץ על OK.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

היסט יציאת שמע

אם איןך יכול להגדיר השעה במערכת הקולונוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לbernuron הקול, תוכל להגדיר היסט, שיפצת על הזמן הדורש למערכת הקולונוע הביתי לעבד את הצליל של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכיהם בשלבים של 1 מיל-שניות. ההשראת יציאת המקסימלית היא 12 מיל-שניות. והשראת יציאת שמע צריכה להיות מופעלת.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

1. לחץ על **ה楞** ובחר **התקנה & הגדרות**; ולאחר מכן בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.
2. השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל ולהזע על OK.
3. בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

תבנית פלט שמע

אם יש לך מערכת קולונוע ביתית HTS (x200E) או DTS (x200E), עם יכולות עיבוד צלילרב-ערוצי, כגון Dolby Digital, Doma או AT">תבנית פלט שמע". במאיצות פורמת רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשולח אותן קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולונוע הביתי, מערוצ טלויזיה או מגנט מגובן. אם יש לך מערכת קולונוע ביתית ללא עיבוד צלילרב-ערוצי, בחר **סטוריוא"**

- כדי להגדיר את **תבנית פלט שמע**.
1. לחץ על **ה楞** ובחר **התקנה & הגדרות**; ולאחר מכן בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.
 2. בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית פלט שמע.
 3. בחר **רב-ערוצי" או **סטוריוא"**.**
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

התאמת פלט שמע

השתמש בהגדרה **התקנה & הגדרות**; **ההתאמת פלט שמע**; כדי להשוות את עצמת הקול של הטלוויזיה לו של מערכת הקולונוע הביתי, בשאותה עובי ביניהם. הבדלי עצמות קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

איזו ההבדל בעוצמת הקול...

1. לחץ על **ה楞** ובחר **התקנה & הגדרות**; ולאחר מכן בחר **ההתאמת פלט שמע**.
 2. בחר **טלויזיה & מתקדם** ותבנית **ההתאמת פלט שמע**.
 3. אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר **עוד"**; אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר **"פחות"**. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.
- ההתאמת פלט שמע** מושפעה גם על אוטות הצליל **HDMI-ARC** ו- **אופטי"**

כונן קשיח USB

למה TZDKK

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשנות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVB-T) או DVB-C (בומה). אמצעי זיהוי (GUIDE).

השניה

כדי להשנות שידור, TZDKK לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 32 גיגה-בייט.


הקלטה

כדי להשנות או להקליט שידור, TZDKK לשטח דיסק מינימלי פנוי של 250 גיגה-בייט.

מדריך הטלוויזיה

לפניהם שתחליט לרוכש כונן קשיח USB לאוצר הקלה, תוכל לבדוק אם אתה יכול להקליט ערוצי טלוויזיה דיגיטליים במדינית.

לחץ על GUIDE ו-CEC בשלט רחוק. אם יש לחץ " " במקלט הקלה, ולחץ " " במקלט הרוחק, תוכל להקליט.

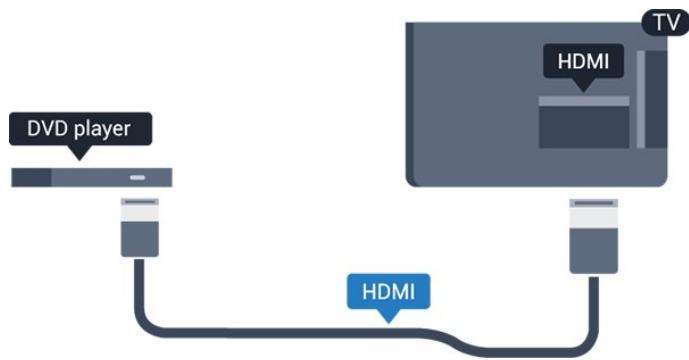

אם נגנו - DVD מחובר באמצעות HDMI ו-CEC. תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השולט הרוחק של הטלוויזיה.

ኮנסולת משחקים

HDMI

לקבלת איקות מיטבית, חיבור את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI ובמהירות גבוהה.



הגדרה הטובה ביותר

לפניהם שתתחליל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידיאלית של הטלוויזיה & quot; & quot; ; משחק & quot; & quot; .

כדי לבוון את הטלוויזיה להגדרות האידיאליות...

1. לחץ על ובחירה "התקנה" ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות" ולחץ על < > ו< >.

טלוויזיה & quot; & quot; ; תמונה & quot; & quot; ; סגנון פעולה & quot; & quot; ; מתוך & quot; & quot; ; משחק & quot; & quot; ; מחשב & quot; & quot; או TV.

3. בחר "הגדרות" ולחץ על < > ו< >.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צרכי.


אזהרה

הכונן קשיח USB מפורט באופן בלבד לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בקהלות השמרות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשמש בישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן קשיח USB . הדבר ישחית את הקטלוטות. כאשר תפרט בכונן קשיח USB נוסף, תאבד את תוכן של הכונן המקורי. תצטרכ לפרט מחדש את בכונן קשיח USB, המחבר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

3.11

מצלמת וידאו - HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI בלבד ל לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

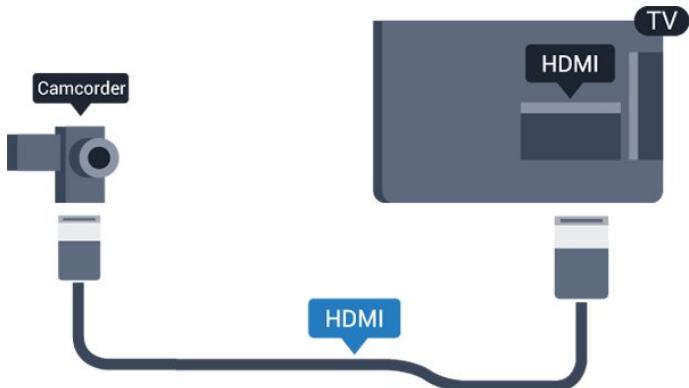

3.12

מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתורך מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI בלבד ל לחבר את המחשב לטלוויזיה.



באמצעות DVI - HDMI

לחולופין, תוכל להשתמש בהתאם DVI - HDMI ו-CVBS ל לחבר את המחשב ל- HDMI וכבבל שמע L/R / $x200E$; $x200E$; $x200E$; לבנייה IN AUDIO 3.5 מ"מ ; לבנייה OUT AUDIO 3.5 מ"מ .

לפני שתוכל להשרות או להקליט שידורים, عليك לחבר ולפרמטר כונן קשיח USB . הפרמטר מוחק את כל הקבצים שהיו כונן קשיח USB .

اذירה

הכון הקשיח USB מפורט באופן בלבד לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלוטות השמרות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש בישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים כוונן הקשיח USB . הדבר ישחית את הקלוטות. כאשר תפרמטר כוונן קשיח USB נוסף, תאבד את תוכן של הכון הקודם. תצער לפרמטר חדש את כוונן הקשיח USB, המחבר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמטר כוונן קשיח USB...

1. לחבר את הכון הקשיח USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמטר, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות USB האחוריות של הטלוויזיה.

2. הפעיל את הכון הקשיח USB ואו את הטלוויזיה.

3. באשר הטלוויזיה מכונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על $x200E$; $x200E$; $x200E$; $x200E$; $x200E$; $x200E$. הניסוך להשרות יגרום להתחלה הפרמטר. פעולה פלאה עעל המסך.

לאחר פרמטרים הכון הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיות.

3.10

coonusb

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכון הבזק USB .

באשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כוון הבזק USB לחיבור ה- USB שבמקלט הטלוויזיה.



הטלוויזיה מאטרטת את כוון הבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנה.

אם רשיימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על OK SOURCES , בחר USB ולחץ על OK .

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבcoilן הבזק USB , לחץ על TV EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי לנתק את כוון הבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

הגדרה אידיאלית של הצג

אם בנוסף מחשב בתור מכשיר מסווג & quot;מחשב& quot; להפריט המקרו #x200E ;(#רישימת החיבורים) #x200E ;(#טלויזיה תוגדר אוטומטית לפי הגדרת המחשב & quot;האידיאלית.

אם אתה משתמש במחשב כדי לצפות בסרטים או כדי לשחק משחקים, יתכן שתרצה להחזיר את הטלויזיה להגדרה האידיאלית לצפיה בטלויזיה או למשחקים.

כדי לקבוע הגדרות אידיאליות לטלויזיה באופן ידני... .

1. לחץ על  ובחירה & quot;התקנה& quot;; ולחץ על OK.

2.בחר & quot;& quot;הגדרות טלויזיה& quot;& quot;<& quot;& quot;תמונה& quot;& quot;<& quot;& quot;טlevision& quot;& quot;<& quot;& quot;סגור פעלית& quot;& quot; מתקדם& quot;& quot;.

3. בחר & quot;& quot;משחק& quot;& quot; מחשב& quot;& quot; או TV הגדרה TV תחזיר את הגדרות התמונה לצפיה בטלויזיה.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

זכור לשנות את הגדרות המשחק חוזרת להגדרת מחשב בשאתה מספיק לשחק במשחק.

3.13

אוזניות

צד

ניתן לחבר אוזניות לחיבור  של הטלויזיה. החיבור הוא מיני שקע

5.3 מ"מ. תוכל לבוון את עצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבוון את עצמת הקול... .

1. לחץ על  ובחירה & quot;התקנה& quot;; ולחץ על OK.

2.בחר & quot;& quot;הגדרות טלויזיה& quot;& quot;<& quot;& quot;צליל& quot;& quot;<& quot;& quot;עצמת האוזניות& quot;& quot;; ולחץ על OK.

3. לחץ על  #x200E ;(#למעלה) #x200E ;(#למטה) #x200E ;(#למטה); או

על  #x200E ;(#למטה) #x200E ;(#למטה); כדי לבוון את עצמת הקול.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.



טיימר שינה

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעבור אוטומטית למסך המתנה, בעבר פרק זמן מוגדר מראש. כדי להגדיר את טיימר השינה...

1. לחץ על **▼** ובחר **"התקנה "**; ולאחר מכן על OK.
2. בחר **"הגדרות טלוויזיה "**; ולאחר מכן **< "**; **הגדרות כלויות "**; ולאחר מכן **< "**; **טיימר שינה "**.
3. בסייעת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-0 דקות, טיימר השינה יוביל. תמיד ניתן לבנות את הטלויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספירה לאחר מכן.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמו פעמיים אם צרכי.

כיבוי טיימר

אם הטלויזיה תקבל אותן טלויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש בleshawו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלויזיה תיבבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלויזיה אינה מקבלת אותן טלויזיה או פקדת מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיבבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה **למעלה** (\blacktriangle) או **למטה** (\blacktriangledown) (ממיר) $\#x200E$; $\#x200A$; $\#x200D$; $\#x200B$; $\#x200C$; ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

1. לחץ על **▼** ובחירה **"התקנה "**; ולאחר מכן על OK.
2. בחר **"הגדרות טלוויזיה "**; ולאחר מכן **< "**; **הגדרות כלויות "**; ולאחר מכן **< "**; **כיבוי הטיימר "**.
3. לחץ על **▲** ובחירה **"למעלה "** (\blacktriangle) או **"למטה "** (\blacktriangledown) (ממיר); $\#x200E$; $\#x200A$; $\#x200D$; $\#x200B$; $\#x200C$; כדי לבנות את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמו פעמיים אם צרכי.

הפעלה

הפעלה, המתנה או כיבוי

עבור סדרות 4100, 4101, 4111, 4200, 4201

לפני הפעלת הטלויזיה, ודא שככל החשמל מהרשות מחובר למחבר POWER שבסביבה מקלט הטלויזיה.

כדי להעביר את הטלויזיה למסך "המתנה" באשר נורית החיווי בכוביה, לחץ על מקש היגייסטי הקטן שבגב מקלט הטלויזיה. נורית החיווי תידלק.

באשר הטלויזיה במצב "המתנה", לחץ על **⊕** בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלויזיה.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלויזיה למסך המתנה, לחץ על **⊖** בשלט הרחוק.

כיבוי

כדי לבנות את הטלויזיה, לחץ על מקש היגייסטי. נורית החיווי תיכבה.

מקלט הטלויזיה עדין מחובר לרשota החשמל, אך הוא צריך בモות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לבנות לגמרי את הטלויזיה, נתק את התקע משקע החשמל לצורן הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולSKU שבקר.

מקשים בטלויזיה (עבור סדרות 4100, 4111, 4200, 4101, 4201, 6300, 630)

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע פעולה בסיסיות בטלויזיה.

פתיחה התפריט הבסיסי...

1. באשר הטלויזיה מופעלת, לחץ על מקש היגייסטי שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
2. לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור **(◀ & quot;** **& quot; ≡** **& quot;** **קROL & quot;** **≡** **& quot;** **או ▶ & quot;** **& quot; מקורות & quot;** **& quot;**).
3. לחץ מעלה או מטה כדי לבנות את עצמת הקול או כדי להתוכון ערזוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחרת הטוינר.
4. התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי לבנות את הטלויזיה, בחר **⊕** ולאחר מכן על מקש היגייסטי.

שלט רחוק

5.1

סקירת מקשיים (עבור סדרות 4000, 4111, 4100, 4200, 4101, 4201)

למעלה



SOURCES 1. פתיחה וסגירה של תפריט מקורות – רשימת המבקרים המתחברים.

מקשיים צבעוניים 2. הלחצנים פועלים על פי ההוראות שעל המסך.

INFO 3. פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

BACK 4. מעבר חזרה לעורץ הקודם שבחرت. סגירת תפריט ביל לשנות הגדרה.

HOME 5. פתיחה או סגירה של תפריט הבית.

EXIT 6. מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה.


OPTIONS 7. פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

OK 8. מושך אישור הבחירה או ההגדרה.

מקשי חצים / ניווט 9. ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

LIST 10. פתיחה או סגירה של רשימת הערכות.

למטה

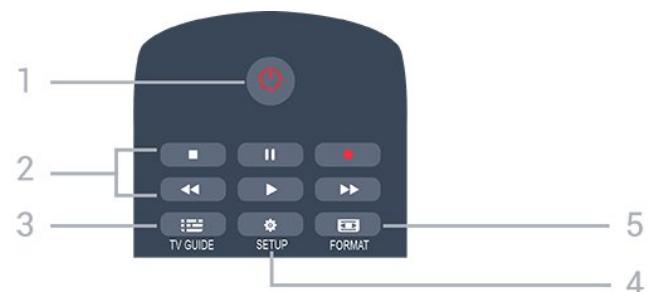

① המתנה / הפעלה 1. העברת הטלוויזיה למסך המתנה והוצאתה ממנו.

② מקשי השמעה/הציגה
- הקרן▶, להתקנת הקרן
- השניה„, להשנית הקרן
- הפסקה■, להפסקת הקרן
- החזרה לאחור◀, לחזרה אחורה
- הרצת מהירה קדימה▶, להרצת מהירה קדימה
- הקלטה●, להקלטה בעת

③ TV GUIDE 3. פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

SETUP 4. פתיחת הגדרות הרשות.

FORMAT 5. כדי לפתח או לסגור את התפריט ובניה תמונה"";

באמצע

נִקּוֹי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שירות.

כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במלטילת להחיה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיים או חומרי ניקוי בבית, לנקיי השלט הרחוק.



Volume 1.
כונן עצמת הקול.

2. מקשי ספרות ו-לוח מקשי הטקסט
בחירה ישירה של ערוץ טלוויזיה או כניסה לבסיסת טקסט.

3. SUBTITLE
מצגת בתוכיות, הסתרתן או הפעלה אוטומטית.

4. Channel
מעבר אל הערוץ הבא או הקודם בראשית הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקס. תחילת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

5. Mute
השתקת הצליל או החזרתו.

6. TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקס.

חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא אדום (‎IR;‎) ששליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכונן את השלט אל החישון האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

סוללות

1. החלק את מכסה תא הסוללות בכיוון המצוין על ידי החץ.
2. החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקובט החובי (‎+)‎ (‎-)‎ והקובט השילי (‎+)‎(‎-)‎ של הסוללות מישרים בראו.
3. החזר את דלת תא הסוללות למקומה.
4. החלק אותה חזרה עד שתישמע נキーיה. הסר את הסוללות אם איןך מתחייב לשימוש בשלט הרחוק לפ רק זמן ארוך. השלך את הסוללות בזורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

צפיה בערוצי טלוויזיה

צפיה בערוצים

כיוון לעורוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **▲**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפיה לאחרונה.

החלפת ערוצים

- כדי להחליף ערוצים, לחץ על **≡ + ≡**.
- אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.

ערוץ קודם

- מעבר חוזה לעווך הקודם, לחץ על **◀**.

רשימת הערוצים

תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על **≡ LIST** כדי לפתח את רשימות הערוצים.

רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על **≡ + ≡ or ≡ -**.

כדי לסגור את רשימות הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב על **≡ LIST**.

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך התקינה. עברו לערוץ רדיו כפי שהיתה עובר לערוץ טלוויזיה.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחת נעילה של ערוץ

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ או בתוכנית, תוכל לנעול ערוצים או לחסום תוכניות המודורגות לפי גיל.

ניתן לנעול ערוץ כדי למנוע ילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ נועל, עליך להזין תחילתה את קוד & quot;נעילת הילדים"; לא ניתן לחסום תוכניות ממ襷רים שחוברו לטלוויזיה.

כדי נעול ערוץ...

1. תוקן כדי צפיה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **≡ LIST** כדי לפתח את **& quot;רשימת הערוצים**.

2. ברשימה בלבד,בחר את הערוץ שברצונך לנעול.

3. לחץ על **≡ OPTIONS** ובחור **& quot;נעול ערוץ**.

ברשימה של ערוצים, ערוץ נעול מסומן במנעול **█**.

כדי לבטל את הנעילה של ערוץ,בחר את הערוץ הנעול ברשימה הערוצים ולחץ על **≡ LIST**, ולאחר מכן בחור **& quot;ביטול נעילת ערוץ**; יהיה עליו להזין קוד & quot;נעילת ילדים.

דירוג הורים

כדי למנוע ילדים מצופות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

לחקל מתונות השידור הדיגיטליות יש דירוג גיל לתוכניות. באשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או

ערוצי טלוויזיה

רשימת ערוצים

על אודוטות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

באשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲ ≡ ‎** (למעלה) **▼ ≡ ‎** (למטה) **◀ ≡ ‎** (влם) **▶ ≡ ‎** (מימין) **≡ ‎** (ימין). כדי לבצע פעולה בערוץ שנבחר, הכוונו על ערוצים ברשימה זו ובצע רק בעת השימוש במקשים **≡ + ≡**.

סמלים הערוצים

לאחר "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יוסמנו בסימן **★ ≡ ‎** (כוכבית) **≡ ‎** (ב-ט-ט) **≡ ‎** (מנעול), הוא יסומן אם תנעול ערוץ, והוא יסומן **≡ ‎** (מנעול) **≡ ‎** (ב-ט-ט).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך התקינה. עברו לערוץ רדיו כפי שהיתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ-C-VB�ביבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

פתחת רשימת ערוצים

כדי לפתח את רשימת הערוצים הנוכחיות...

1. לחץ על **▲**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **≡ LIST** כדי לפתח את רשימת הערוצים הנוכחיות.
3. לחץ שוב על **≡ LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לשנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר רשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו.

כדי להגדיר משנן על רשימה עם כל הערוצים...

1. תוקן כדי צפיה בערוץ טלוויזיה לחץ על **≡ LIST** כדי לפתח את רשימת הערוצים.

2. לחץ על **≡ OPTIONS** כדי לפתח את התפריט **& quot;אפשרויות**.

3. בחור **רשימה**, לאחר מכן באפשרות

בלוח **& quot;הבול** **& quot;מועדפים** **& quot;רדיו** **& quot;ו-ו-** **& quot;ערוצים חדשים**.

אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדרות. אחת

משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדרת ב" שפת הכתוביות "

שפת כתוביות מועדרת

כתביות בערזצים דיגיטליים

בערזצים דיגיטליים, אין צורך להגדיר כתוביות

ב" שפota; טקסט "

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציג כמה שפות כתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפה כתוביות ראשית ושפה כתוביות שנייה במודרפה. אם זמיןות כתוביות באחת השפות האלה,

הטלויזיה תציג אותן. אם אף אחת מהשפות המועדרות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפה כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

כדי להגדיר שפה כתוביות ראשית ושפה כתוביות שנייה...

1. לחץ על ובחר & quot; התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר & quot; הדרות ערזצים & quot; ; ולאחר מכן & quot; שפה & quot; .

3. בחר & quot; שפה כתוביות ראשית & quot; ; או & quot; שפה כתוביות שנייה & quot; .

4. בחר שפה ולחץ על OK.

5. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

בחירה של שפה כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדרות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפה כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפה כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדרות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על OPTIONS.

2. בחר & quot; שפה כתוביות & quot; ; ובחר באופן זמני את מהשפות כתוביות.

כתביות בערזצים אנגלזים

בערזצים אנגלזים, תצורך להפקיד ידנית את הכתוביות לזרמי לגביבי בולען בנפרד.

1. עברו לערזן מסויים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

ה" שפota; טקסט & quot; .

2. הزن את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.

3. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת בתפריט הכתוביות להציג כתוביות מעבר לערזן אנגלז, הכתוביות יוצגו, אך הן זמיןות.

כדי לדעת אם ערזן הוא אנגלי או דיגיטלי, עברו לערזן ופתח את & quot; מצב & quot; ; בתפריט & quot; אפשרויות & quot; .

שפת השמע

שפת השמע המועדרת

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפה שמע ראשית ושפה שמע שנייה במועדרת. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור אליו.

גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נعلاה, עליך להזין את קוד נעילת הילדים.

הדרוג לפיקיל שקבעו ההורם מוגדר לכל העוזרים.

כדי להגדיר דירוג לפיקיל...

1. לחץ על ובחר & quot; התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר & quot; הדרות ערזצים & quot; ; ; ; ולחץ על ILDIMIM.

3. הזין קוד בן 4 ספרות לנעלת ילדים. הzon קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפיקיל.

4. הגדר את הגיל ולחץ על OK.

5. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

6. לביטול הדרוג לפיקיל שהוגדר על ידי ההורם, בחר & quot; אפיחד & quot; בהגדרת הגיל.

הטלוויזיה תבקש קוד כדי לבטל את נעילת התוכנית. אצל מספר תחנות שידור/מפעלים, הטלויזיה תחשום רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

הגדרה או שינוי של קוד הנעללה

כדי להגדיר את קוד הנעללה או לשנות את הקוד הנוכחי... .

1. לחץ על ובחר & quot; התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר & quot; הדרות ערזצים & quot; ; ; ; ולחץ על ILDIMIM.

3. אם הוגדר כבר קוד, הzon את קוד & quot; שנה קוד & quot; ; נעילת הילדים & quot; ; הנובחי ולآخر מבן הzon פעמיים את הקוד החדש.

הקוד החדש הוגדר.

שבחת את הקוד שלך?

כדי לעקוב את קוד נעילת ילדים ולהזין קוד חדש במקרה ששכחת אותו, הזין **8888**.

אפשרויות ערזוץ

פתיחת אפשרויות

תוקן כדי צפיה בערזוץ, באפשרות להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערזוץ #‎ ; (אנלובי או דיגיטלי) #‎ ; ; אתה כופה בו או בהתאם להדרות הטלויזיה שהגדרת, כמו אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1. תוקן כדי צפיה בטלויזיה, לחץ על OPTIONS.

2. לחץ על OPTIONS שוב כדי לסייעו.

כתביות ושפה כתוביות

הפעלה

כדי לעبور לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

תוכל להגדיר את הכתוביות למצוב & quot; כתוביות

בבויות & quot; ; ו- & quot; כתוביות

פועלות & quot; ; או & quot; אוטומטי & quot; .

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך #‎ ; ; (הדף המוגדר בטלוויזיה) #‎ ; ; הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי

عروצים מועדפים

על אודוטהعروצים מועדפים

ניתן ליצור רשימהعروצים מועדפים המכילה רק את העروצים שבם אתה רוצה לצפות. באשר רשימתהعروצים "מועדפת" בחרורה, בשתלחףعروצים תראה רק את העروצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימתعروצים מועדפים

1. תוך כדי צפייה בעורך טלויזיה לחץ על **≡ LIST** כדי לפתוח את רשימתהعروצים.
2. בחר"הכל"; כדי לראות את כל העروצים.
3. בחר את העורך ולחץ על **≡** (צהוב) #&x200E; כדי **לטמן** במועך.
4. העורך שנבחר יסומן ב-**♥**.
5. לסיום, לחץ על **←**. העروצים יתווסף לרשימה
מועדפים" ""

כדי להסיר עורך מרשימהמועדפים, בחר את העורך באמצעות **♥**, ולאחר מכן לחץ שוב על **≡** (צהוב) #&x200E; לבטל את הסימון במועך.

שינוי סדרعروצים

- את הסדר של העروצים תוכל לשנות רק ברשימהמועדפים.
1. ברשימהعروצים "מועדפים", סמן את העורך שאתה מיקומו ברצונך לשנות.
2. לחץ על **≡** (ירוק) #&x200E; ולאחר מכן שואלת מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
3. בחר את העורך שאתה מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
4. לחץ על **<** ו**>**; כדי להעביר את העורך המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
5. בסיום, לחץ על **≡ EXIT** כדי לצאת מרשימהعروצים

שינוי שםعروצים

- תוכל לשנות שם עורך ברשימהعروצים.
1. בחר מהחת מרישומותהعروצים את העורך שאתה שמו ברצונך לשנות.
2. לחץ על **≡** (אדום) #&x200E; ולאחר מכן שואלת מיקומו ברצונך לשנות.
3. נתן להזין טקסט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסר.

טקסט / טלקסט

עמודי טקסט

כדי לפתח טקסט

כדי ציפוי בטלוויזיה, לחץ על **TEXT**.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

אם אף אחת משפות השמע המועמדות אינה זמינה, תוכל לבחור שפה אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שfat שמע ראשית וfat שמע משנית...

1. לחץ על **≡** ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר"הגדרותعروצים"; ולאחר מכן"שפות".
3. בחר"שfat שמע ראשונית"; או"שfat שמע שנייה"; ולחץ על OK.
4. בחר שפה ולהזין OK.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, כמו פעמים אם צריך.

בחירה שfat שמע

כדי לבחור שfat שמע בשאף שפה מהשפות המועמדות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על **≡ OPTIONS**.
2. בחר"שfat בתוביית"; ובחירה שfat שתרצה להשתמש בה באופן זמני, לחץ על OK.

שפות שמע לבני מוגבלות שמיעה וראייה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משלדים שמיעה ובתוביות מיוחדות המותאמים לאנשים בעלי מוגבלות שמיעה וראייה.

בחירה וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציג אותן וידיאו מרבבים (באים) #&x200E; (שידורים ממוקמות המצלמה על אותו אירופע, או תוכניות שונות בעורך טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תצג הודעה המודיעת לך אם ערוצים כאלו זמינים).

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אותן שונע בולן שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לבני שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד שישלים מראש זמין מ- CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

שימוש MHP

הפעלה או נטרול של אפליקציות MHP.

מצב

בחור"מצב"; כדי להציג מידע טכני על העורך #&x200E; ואם הוא אנלגי או דיגיטלי(#&x200E;) או מבשיר מחובר, שאיתה כופה בו.

לסגירת הטקסט הדיגיטלי, לחץ על ↪.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט, לחץ על ↪ OPTIONS כדי לבחור את הדברים הבאים. . .

- **הקפאת עמוד / ביטול הקפאת עמוד**
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

- **מסך כפול / מסך מלא**
הציג עזרץ טלויזיה וטקסט זה לצד זה.

- **סקירה כללית של P.O.T.**
כדי לפתוח P.O.T. טקסט.

- **צוגה רגילה / מרחבה**
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

- **חישפה**
חישיפת מידע נסתור בעמוד.

- **סבס עמודי משנה**
כדי לעبور בין עמודי משנה באשר הם זמינים.

- **שפה**
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך הצוגה נכונה.

- **Text 2.5**
הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים נוספים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תchanot Telivizya achdot, moshderot b'shivah Digiditalit, maziyut teksst
b'kama shofot.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומינית . . .

1. לחץ על ↪ ובחר "hetkanya" ; ולחץ על OK .
2. בחר" והגדרות ערכדים "< ; שפות " ;
3. בחר" טלקסט ראשוני" או" טלקסט
משני" ;
4. בחר את שפות" טקסט" ; המועדרות .
5. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך .

текסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.
tekst 2.5 מופעל בהגדרת סטנדרטית של המפעל.
כדי ללבות את Text 2.5 . . .

1. לחץ על TEXT .
2. תוקן כדי צפיה בטלקסט, לחץ על ↪ 0 .
3. בחר" /font> >Text 2.5 " ובו" q .
4. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך .

6.3

עותק רשימת ערכדים

1. הzon את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2. השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3. לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להוביל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. לבחירת עמוד משנה, לחץ על ↪ או ↑ .

P.O.T. עמודי טקסט

תchanot Shidur achdot maziyut P.O.T. Teksst
cdi lfatoh P.O.T. Umodyi Teksst batnuk " " ;
לחץ על ↪ ובחר " ראש הסקירה " .

עמודים מועדפים

telivizya makhina reshma shel 10 umodyi teksst shfatah laachrona.
tobel leshob lfatoh ottem b'klotot b'umodat umodi teksst
mouedim .

1. ב" ; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית
העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2. לחץ על ▲ ‎ ; או ▼ ‎ ; או ▲ ‎ ; או ▼ ‎ ;
על ▲▲ ‎ ; או ▼▼ ‎ ; מעליהם (‎ ; א' ; א' ; א' ; א')
לבחור מספר עמוד ולהזץ על OK לفاتיחה העמוד .

tobel lmakhok at reshma be'uzeret haafshrot " ; makhok umodyim
mouedim " .

חיפוש טקסט

tobel lechbor mila l'sorok teksst lmaziyat bl fpeimim shemilah
mofisha .

- 1.فتح עמוד טקסט ולהזץ על OK .
2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט .
3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של
אותו מספר .
4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה .
5. לעצירת החיפוש, לחץ על ▲ ‎ ; או ▼ ‎ ; מעליהם (‎ ; א' ; א' ; א' ; א') עד
ששים דבר לא יהיה עוד מסומן .

текסט ממבריר מחובר

mabsirim achdim, kolutim urzicim telivizya, yboleim gam hem lahit
teksst .

fatichat teksst/mmbsir/mchover . . .

1. לחץ על ↪ , בחר את המבריר ולהזץ על OK .
2. תוקן כדי צפיה בעזרת על המבריר, לחץ על ↪ ,
בחר" והציג מקסוי המבריר " ; ובחירה ↪ ולחץ
על OK .
3. לחץ על ↪ כדי להסתיר את מקשי המבריר .
4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ↪ .

текסט DIGITAL #‎ ; E‎ ; (בריטניה) בלבד #‎ ; E‎ ; ax ; ax ;

tchanot telivizya achdot, moshderot b'shivah Digiditalit, maziyut teksst
digidital "udidi" o shirotims acntrarakativim b'urzichi telivizya
digiditalim shlah, shirotims alu bollim teksst vgil, ton shimush
bmakshi הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט .

על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד "גנילית לידים ";

של טלוויזיה זו.

5. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערכצים הועתקה בהצלחה.
נתק את התקן הזיכרון מסוג USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערכצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1. בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה.
ב-**OK** אמת הגדרה זו, לחץ על **<** ובחירה "> הגדרה "; ולחץ על OK.

בחר & quot;> חפש ערכצים & quot;< & quot;> התקינה חדשה של ערכאים & quot;< & quot;> על **< ובחירה & quot;> ביטול"; כדי לצאת מ-"חפש ערכאים"("OK<#x200E;:).**
אם המדינה נבונה, עברו לשלב 2.

אם המדינה לא נבונה, צטריך להתחילה התקינה חדשה. כדי להתחילה מחדש את התקינה, לחץ על **<** ובחירה & quot;> התקינה & quot;; ולחץ על OK. בחר & quot;> הגדרות

טלוויזיה & quot;< & quot;> הגדרות בLiviot & quot;< & quot;> התקינה חדשה את הטלוויזיה & quot;< & quot;> OK. בחר את המדינה הנכונה ודלג על **<** ובחירה & quot;> חפש ערכאים & quot;; סיום, עברו לשלב 2.

2. לחבר את התקן הזיכרון מסוג USB ורשימת הערכאים מהטלוויזיה הקודמת.

3. כדי להתחילה בטעינת רשימת הערכאים, לחץ על **<** ובחירה & quot;> התקינה & quot;; ולחץ על OK.

4. בחר & quot;> הגדרות טלוויזיה & quot;< & quot;> העתקת רשימת כלויות & quot;< & quot;> העתקת רשימת ערכאים & quot;< & quot;> העתק לטלוויזיה & quot;; ולחץ על OK.

על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד & quot;גנילית לידים & quot;; גנילית של טלוויזיה זו.

5. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערכאים הועתקה בהצלחה.
נתק את התקן הזיכרון מסוג USB.

ועותק רשימת הערכאים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. במדינות אחרות:" & quot;העתקת רשימת ערכאים & quot;; זמין רק עבור העתקה ערוצי לוויין.

בעמצעות & quot;> העתקת רשימת ערכאים & quot;; תוכל להעתיק ערכאים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. בעדרת & quot;> העתקת רשימת ערכאים מ" & quot;העתקה רישום רשות ערכאים מוגדרת מראש USB תמנע את בחזחן הבזק הבזק בchipוש ערכאים. השתמש במבנה הבזק בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלט טלוויזיה הם מאותו שנותן.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן ב- LA . . . Q . . .
- בשני מקלט הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסה קיימת

תוכל לבדוק את הגרסה הקיימת של תוכנת הטלוויזיה **& quot;> פרטיה תוכנה נוכחות & quot;< & quot;> ב-& quot;>** & quot;> הגדרות תוכנה & quot;;

העתקת רשימת הערכאים

כדי להעתיק רשימת ערכאים...

1. הפעל את הטלוויזיה שבה מותקנים הערכאים. לחבר התקן זיכרון מסוג USB.
 2. לחץ על **<** ובחירה & quot;> העתק ל-" & quot;> העתק ל- OK.
 3. בחר & quot;> הגדרות טלוויזיה & quot;< & quot;> הגדרות כלויות & quot;< & quot;> העתקת רשימת ערכאים & quot;< & quot;> העתקת רשימת OK.
 4. כדי להעתיק את רשימת הערכאים מטלוויזיה זו, יתכן שתתבקש להזים את קוד & quot;גנילית לידים & quot;; גנילית מהלך ההתקנה.
 5. בסיום הרעתקה, שלוף את התקן הזיכרון מסוג USB.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערכאים המועתקת לטלוויזיות פיליפס אחרות.

טעינה רשימת הערכאים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערכאים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדין

1. לחבר את שקע החשמל כדי להתחילה התקינה ובחירה שפה ומדינה. ניתן דלג על & quot;> חפש ערכאים & quot;; סיום את ההתקנה.
2. לחבר את התקן הזיכרון מסוג USB ורשימת הערכאים מטלוויזיה הקודמת.
3. כדי להתחילה בטעינת רשימת הערכאים, לחץ על **<** ובחירה & quot;> העתקה & quot;; ולחץ על OK.
4. בחר & quot;> הגדרות טלוויזיה & quot;< & quot;> העתקת רשימת כלויות & quot;< & quot;> העתקת רשימת ערכאים & quot;< & quot;> העתק לטלוויזיה & quot;; ולחץ על OK.

התקנת ערוצים מחדש ככלים

7.1

עדכן ערוצים

עדכן אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחופשי, תוכל להתחילה עדכן ערוצים בעצמך.

עדכן ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יוחסנו בראשימה "כול הערוצים "ABL גם בראשימה "ערוצים חדשים ".

ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

כדי לבודות את ההודעה המופיעה בהפעלה...

1. לחץ על ובחר "התקנה " והגדירות ערוצים " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות ערוצים " ולחץ על OK.
3. בחר "התקנת ערוצים " ו<> עדכן ערוצים " ו<> עדכן אוטומטי ".

כדי לבטל עדכן ערוצים אוטומטי...

1. לחץ על ובחר "התקנה " והגדירות ערוצים " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות ערוצים " ולחץ על OK.
3. בחר "התקנת ערוצים " ו<> עדכן ערוצים אוטומטי " ו<> מבוטל ".

התחלת עדכן

כדי להתחילה עדכן בעצמך...

1. לחץ על ובחר "התקנה " והגדירות ערוצים " ולחץ על OK.
2. בחר "חפש ערוצים " ולחץ על OK.
3. בחר "עדכן ערוצים " ו<> עדכן ערוצים אוטומטי " ו<> רדיו ".

במדינות אחרות, עדכן ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

ערוצים חדשים

כל למצוור ערוצים חדשים שנוסףו באמצעות עדכן הערוצים האוטומטי בראשימת הערוצים "חדש ". אותן ערוצים חדשים מוחסנים גם בראשימות הערוצים " הכלול " או "רדיו ".

ערוצים חדשים נশדרנים גם בראשימת הערוצים "חדש " כל עוד לא תסמן אותם כמועדפים או אין פותח אותם.

7.2

התקנת ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרכז להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1. לחץ על ובחר "התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר "חפש ערוצים " ו<> התקן ערוצים " ולחץ על OK.
3. בחר את המדינה שבה התקין את הטלוויזיה הזאת.
4. בחר **אנטנה** "x200E " ("x200E ").
5. בחר **טלויזיה** ("x200E ").
6. הערוצים עשויים להימשך מספר דקות. פעולה על פי ההוראות לעל המשך.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1. לחץ על ובחר "התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות טלוויזיה " ו<> התקן מחדש את כלויות " ו<> התקן מחדש את הטלוויזיה " ולחץ על OK. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות. פעולה על פי ההוראות לעל המשך.

7.3

DVB-T או DVB-C

C-DVB T-DVB או

הגדרות

גישה להגדרות

1. לחץ על ובחר "התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר "חפש ערוצים " ולחץ על OK.
3. בחר "התקנת טלוויזיה מחדש ".
4. בחר את המדינה שבה התקין את הטלוויזיה הזאת.
5. בחר "כבלים " ולחץ על OK.
6. בחר "אתחל כדי לחפש ערוצים " ו<> או בחר "הגדרות עבר הגדרות ה-C-DVB ".
7. כדי לסייע את התפריט, לחץ על ↲, כמו פעמים אם צריך.

אם ספק שידורי "הכבלים" וטליזיה, השאר את הגדרה של "מצב קצב סימני" וטליזיה, כדי לתקן את ערכו. אולם, מוגדר למלים ידניים, המוגדרת מראש.

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטיטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקלייטה.

...
בדיקה איכות הקלייטה של ערוץ דיגיטלי...
...
1 - עברו לערוץ.
2. לחץ על ▲ ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
3. בחר "הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
4. בחר "התקנה" ולחץ על OK.
ערוצים & quot;< & quot;DIGITAL & quot;& quot; ; ; בדיקת קליטה & quot;
5. בחר & quot;"חפש" ולחץ על OK. מוזג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
6. בחר & quot;"חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאה הבדיקה תציג על גבי המסוק. ניתן להזמין את האנטנה או לבדוק את החיבורים על מנת לנסוט לשפר את הקלייטה.
7. תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזו אחר זו והשתמש במקשים ▲▼ (למעלה) ➤ (למטה) ➡ (למעלה) ➢ (למטה) ➡ (למטה) ➣ (למטה).
או ▲▼ (למטה) ➤ (למעלה) ➡ (למעלה) ➢ (למטה) ➣ (למטה). בחר ולחץ על OK כדי לשנות את הערך. בחר ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקלייטה.

7.4

התקנה ידנית

ניתן להתקן ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרינו ערוץ. כדי להתקן ערוצים אנלוגיים באופן ידני... .

1. לחץ על ▲ ובחירה ולחץ על OK.
2. בחר & quot;"הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
ערוצים & quot;< & quot;אנלוגי: התקנה ידנית" ולחץ על OK.

-
מערכת

להגדרת התצורה של מערכת הטלוויזיה,

בחר & quot;"מערכת& quot;" ולחץ על OK.

בחר את המדינה שהן אוחזין אותה נמצאת בו בעת.

-
חיפוש ערוץ
 כדי למצוא ערוץ, בחר ולחץ על OK.
 בחר & quot;"חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין את התדר שבסFORMAT. אם הקליטה ירודה, לחץ שוב על & quot;חיפוש& quot;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר ולחץ על OK.
 על OK.

-
בונון עדיין

כדי לבצע בונון עדיין לערוץ, בחר ולחץ על OK. ניתן לבצע בונון עדיין לערוץ באמצעות ▲▼.
אם ברצונך לשמור את הערוץ שמצאת, בחר ולחץ על OK.
...
-
אחסן

תוכל לשמר את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר ולחץ על OK.
אחסן ערוץ נוכחי& quot;" או ולחץ על OK." אחסן ערוץ חדש& quot;.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

קצב סימנים

באשר & quot;"מצב קצב סמלים" וטליזיה, מוגדר למלים ידניים וטליזיה, ניתן להזין את קצב הסמלים שקיבת מספק הcablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

תדר רשת

באשר & quot;"תדרות סקירה" וטליזיה, מוגדרת למלים ידניים וטליזיה, או וטליזיה, מוגדרת למלים ידניים וטליזיה, ניתן להזין את ערך תדר הרשת שקיבת מספק הcablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחור את שיטת חיפוש הערכאים. תוכל לבחור בשיטת הסריקה וטליזיה או מרבית הסקייה וטליזיה. מוגדרת מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית הסקייה ומראש. אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם מה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטת הסריקה וטליזיה וטליזיה. הchiposh וההתקנה של ערוצים בשיטה זו יקחו יותר זמן.

דיהוי רשת

באשר & quot;"תדרות סקירה" וטליזיה, מוגדרת למלים ידניים וטליזיה, ניתן להזין כאן את מזהה הרשת שקיבת מספק הcablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcablim שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על OK וטליזיה.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcablim שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על OK וטליזיה.

חינם / מעורבל

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר ולחץ על OK.
לא תשלום ומעורבלים. אם אין לך מינוי לשירותים של ערוצים דיגיטליים, תוכל לבצע בלבד בטליזיה בתשלום, בחורו וטליזיה וטליזיה. להציג את ערוצים בלבד בטליזיה בתשלום.

אפשרויות רשימת הערכצים

- כדי להציג את האפשרויות של רשימת הערכצים, בערך השוטף... .
1. כאשר רשימת הערך & quot; ; מופיעה על המסקן, בחר ערך ולחץ על & quot;OPTIONS .
 2. בחר את האפשרות הרצiosa ולחץ על OK .
- אפשרויות זמינות של ערכצי לוויין... .

- לוויין

מסנן את רשימת הערכצים כדי להציג רק ערכצים של לוויין ספציפי או מציג את הערכצים של כל הלוייניים.

- Scrambled /Free

סנן את רשימת הערכצים כדי להציג רק את הערכצים ללא תשולם, ורק את הערכצים המעורבלים או את שניהם. ערכצים מעורבלים מסוימים במאפיין .

- נעה

באפשרות לנעול ערך. ראשית בחר ערך בראשימה, לחץ על & quot;OPTIONS ובחירה & quot;נעול & quot; . יהיה עלייך להזין קוד נעילת ילדים בן ארבע ספרות. ערך נעול מסומן במנועלו .

- ביטול נעילה

כדי לבטל נעילה של ערך. בחר ערך נעול מהרשימה, לחץ על & quot;OPTIONS ובחירה & quot;בטל נעילה& quot; . יהיה עלייך להזין קוד נעילת ילדים בן ארבע ספרות.

8.3

ערך צי לוויין מועדפים

ערך צי מועדפים

ניתן לסמן ערכצים כערך מועדפים. רשימת ערכצי לוויין המועדפים נאפסת בראשימה & quot;מועדפים& quot; ; של רשימת ערכצי לוויין.

צפיה בערכאים מועדפים

הגדיר רשימת ערכאים מועדפים כדי לעבור בקלהות בין הערכאים שבהם תרצה לצפות. רק בראשימה זו ניתן לסדר מחדש את הערכאים בהתאם להעדפה.

כדי להחליף בין הערכאים המועדפים שלך בלבד בעזהות+++-ו-+++-, בחר את הרשימה & quot;מועדפים& quot; ; וסגור שוב את רשימת הערכאים.

יש שתי רשימת מועדפים, אחת לערכאי טלוויזיה ואחת לערכאי לוויין.

הגדרת רשימות המועדפים

כדי להרכיב רשימה של ערכאים מועדפים... .

1. תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על & quot;DISTO& quot; כדי לפתוח את רשימת הערכאים.
2. בחר את הרשימה & quot;מועדפים& quot; .
3. הטלוויזיה מיד תבקש ממך להוציא ערכאים. לאחר מכן על OK . כדי להימנע מסידור מחדש יותר, בחר את הערכאים בסדר שאותה רצחה שיפיעו בראשימה.
4. כדי להוציא ערך לרשימה & quot;מועדפים& quot; ; בחר את הערך ולחץ על OK . לאחר מכן תוכל לבצע ערך נוסף להוספה במועדף.
5. לסיום, לחץ על & quot; .

התקנת ערכאים - לוויין (PHK.PFK דגמי עבר)

8.1

צפיה בערכאי לוויין

כדי לצפות בערכאי לוויין... .

לחץ על & quot; ; ובחירה & quot;LOYIN& quot; ; ולחץ על OK . הטלוויזיה מתכוונת אל ערך הלוויין שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערך

כדי להחליף ערכאים, לחץ על & quot;+AO& quot; . הטלוויזיה תעבור לערך הבא ברשימה ערכאים שנבחרה. אם ידוע לך מספר הערך, ניתן להשתמש במקשי המספרים בשלט רחוק. כדי לחזור לערך הקודם, לחץ על & quot;- .

תוכל לעבור אל ערך גם שירות מרשימה ערכאי הלוויין.

8.2

רשימת ערכאי לוויין

על אודוט רשימה ערכאים

בסיום התקנת הלוויין, כל ערכאי הלוויין יתווסף לרשימה ערכאים. ניתן לצפות ברשימה של כל הערכאים או לסנן את הרשימה כדי להציג רק את הערכאים המועדפים או רוק את תחנות הרדיו. או, לאחר עדכון ערכאים, ניתן למצוא רק את הערכאים החדשניים שנוסף לרשימה הערכאים החדשניים.

מכל רשימה ניתן לעבור שירות צפיה בערך. הרשימה שתבחר ברשימה ערכאים קובעת את הערכאים עליהם תעבור בעזרת המקשיים+++-ו-+++-.

את הסדר של הערכאים תוכל לשנות רק ב& quot;RESHIMAH ערכאים& quot; ;

בחירה מסנן רשימה

הרשימה שתבחר ברשימה ערכאים קובעת את הערכאים עליהם תעבור בעזרת המקשיים+++-ו-+++-.

כדי לבחור רשימת ערכאים... .

1. לחץ על & quot; ; ובחירה & quot;LOYIN& quot; ; ולחץ על OK .
2. לחץ על & quot;DISTO& quot; כדי לפתוח את רשימת הערכאים. הרשימה תופיע כאשר הערך הנוכח בחוץ.
3. נווט מעלה כדי לבחור & quot;HIGH& quot; ; או לסנן רשימות לפי & quot;מועדפים& quot; ; או & quot;RDIO& quot; ; או & quot;RESHIMAH ערכאים& quot; ; או & quot;TELEVISION& quot; ; או & quot;RESHIMAH ערכאים& quot; .

כדי להגדיר דירוג לפי גיל...

1. לחץ על **התקנה** ובחר **הגדרות לוויין** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרת הוויים** ולחץ על **LIST** כדי לפתח את **lidim**.
3. הzon קד בן 4 ספרות לנעלית ילדים. אם עדין לא הגדרת קוד, בחר **הגדר קוד** ולחץ על OK. הzon קד לנעלית ילדים בן 4 ספרות ואשר. בצעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
4. הגדר את הגיל ולחץ על OK.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, במאה פעמים אם צריך.
6. לביטול הדירוג לפיג'ל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **אחד** ובחזור **בגדרת הגיל**.

הטלויזיה תבקש קוד כדי לבטל את נעלית התוכנית. אצל מס' תחנות שידור/מפעלים, הטלויזיה תחסום רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

קוד נעלית ילדים

תוכל להגדיר או לשנות את קוד נעלית הילדים. כדי להגדיר את קוד הנעליה או לשנות את הקוד הנוכחי... .

1. לחץ על **התקנה** ובחירה **הגדרות לוויין** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרת לוויין** ולחץ על **LIST** כדי לפתח את **lidim**.
3. אם הוגדר כבר קוד, הzon את קוד **lidim** ונאילת הילדים ולחץ על OK.
4. בעת הzon קוד נעלית ילדים חדש והzon אותו שנית לשם אישורו. הקוד החדש הוגדר.

שכחת את קוד נעלית הילדים?

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוב אחר הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

1. לחץ על **התקנה** ובחירה **הגדרות לוויין** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרת לוויין** ולחץ על **LIST** כדי לפתח את **lidim**.
3. הzon את קוד העקיפה **8888**.
4. בעת הzon קוד נעלית ילדים חדש והzon אותו שנית לשם אישורו.

8.5

התקנת לוויין

על אודוטה התקנת לווייננים

טלויזיה זאת כוללת שני מקלט לוויינים מובנה-S / DVB-S2. לחבר את הכבול מצலחת הלויין ישירות לטלויזיה. השתמש בכבול קוואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחל בהתקנה, ודא שצלהת הלויין מושרת באופן מושלם.

עד 4 לווייננים

תוכל להתקין עד 4 לווייננים #x200E;(‎4); ייחדות (‎LNB) לטלויזיה זאת. בחר בבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לווייננים שברצונך להתקין. זה יאץ את התקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלויין לטלויזיה. בחר אם אתה מותקן לווייננים עבור מערכת Unicable, עבור לוויין אחד או שניים בתחילת ההתקנה.

הוסף והסרה של ערכזים מועדים

כדי להוסיף או להסיר רשימת מועדים...

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **LIST** כדי לפתח את **&רשימת הערכזים**.
 2. בחר את הערך שאות מקומו ברצונך לשנות ולחץ על **OPTIONS**.
 3. בחר **הוסף מועדים** ולחץ על OK. הערך שנבחר יסומן ב-
 4. לביטול הדירוג לפיג'ל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **לא** ולחץ על **LIST**. הערכזים יתווסף לרשימה **מעודדים**.
- כדי להסיר ערך מרשימת המועדים, בחר **הסרת מועדים** ולחץ על OK.

שינויי סדר ערכזים מועדים

את הסדר של הערכזים תוכל לשנות רק ברשימה המועדים.

1. ברשימת הערכזים **OPTIONS** סמן את הערך שאות מקומו ברצונך לשנות.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתח את **ירוק** #x200E;(‎x200E;).
3. בחר את הערך שאות מקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
4. לחץ על **LIST** כדי להסיר את הערך המוסמן למקומות אחר ולחץ על OK.

8.4

נעילת ערוצי לוויין

נעילת ערוץ

ניתן לנעל ערוץ כדי למנוע ילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ געול, עליך להזין תחילת את קוד **lidim** ונאילת הילדים ולחוץ על OK. ניתן להחסם תוכניות ממכבירים שחובבו לטלויזיה. כדי לנעל ערוץ...

1. תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על **LIST** כדי לפתח את **רשימת הערכזים**.
 2. ברשימה בלחשי, בחר את הערך שברצונך לנעל.
 3. לחץ על **OPTIONS** ובחוץ **LIST** כדי לנעל מסומן ב-
- ברשימה מתעדים, ערוץ נעל מסומן ב-
- כדי לנעל נעילה של ערוץ, בחר את הערך הנעל ברשימה הערכזים ובחר את האפשרות **בטל נעילת ערוץ**. יהיה عليك להזין קוד **lidim** ונאילת ילדים.

שימוש בדירוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

לחلك מתוחנות השידור הדיגיטליות יש דירוג גיל לתוכניות. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג גיל שהגדרת לפי גיל הילד שלו או גבוהה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נעהלה, עליך להזין את קוד נעלית הילדים. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערכזים.

4. ברשימת הלויינים,בחר לווין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את סימנו.

בمدיניות אחותות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפיה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

הוספה לווין

תוכל להוסיף לווין נוסף להתקנת הלויינים הנוכחית שלך. הלויינים המותקנים וערוציהם יישארו כפי שהם. אולם, מפעלי לווין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לווין.

יש להתייחס ללויין הנוסף בלבד תוספת; הוא לא נמנה עם המניין הראשי שלך והוא לא הלויין הראשי שלך, שבחלילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, התקין לווין רביעי בשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, יתכן שכדי לשקל הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לווין חדש.

הגדרות

אם בשל זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות התקינה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות התקינה, תצטרכך לבצע את כל התקינה הלויינים מחדש, במלואה. איןך יכול להשתמש ב"הוסף לווין"; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

כדי להוסיף לווין... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "חיפוש לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "הוסף לווין"; ולחץ על OK. יופיעו הלויינים הנוכחיים.

4. בחר "הוסף"; ולחץ על OK. הטלויזיה תחשוף לוויינים חדשים.

5. אם הטלויזיה מצאה לווין אחד או יותר, בחר "התקנה"; ולחץ על OK. הטלויזיה תתקן את הערוצים של הלויינים שנמצאו.

6. לשמרת הערוצים ותחנות הרדיו, בחר "סיום"; ולחץ על OK.

הסרת לווין

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעלי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

כדי להסיר לווינים... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "חיפוש לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "הסר לווין"; ולחץ על OK. יופיעו הלויינים הנוכחיים.

4. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את הלויין שברצונך להסיר. לחץ על OK כדי לסמן לווין להסרה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.

5. בחר "הסר"; לחץ על OK ואשר. הלויינים יוסרו.

6. בחר "הסר"; לחץ על OK ואשר. הלויינים יוסרו.

7. בחר "יציאה"; ולחץ על OK כדי לסגור את הסרת הלויין.

או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדירות, תתבקש להיקנות מספר יהודי לתחום המשתמש, עבור המקלט המובנה של הלויין. שני מקלטיו לווין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלויין המובנה זוק לתרדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורו -Unicable.

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחופפי, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושמורת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כל הערוצים"; אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים"; ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצא ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הרודה לאחר הפעלת הטלויזיה. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

כדי לבבוח את ההודעה המופיעה בהפעלה... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדירות לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "התקנת ערוצים"; ולחוץ על OK. **ערוץ""<"כבוי""**

כדי לבטל עדכון ערוצים אוטומטי... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדירות לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "התקנת ערוצים"; ולחוץ על OK. **אוטומטי""<"כבוי""**

התחלת עדכון

כדי להתחיל עדכון בעצמך... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "חיפוש לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "עדכון ערוצים"; ועקבו אחר ההוראות שעל-ביה המשך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

במדיניות אחותות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפיה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן רק את הערוצים של לווין ספצifi.

סימון לווינים לעדכון... .

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדירות לווין"; ולחץ על OK.

3. בחר "התקנת ערוצים"; ואפשרות עדכון

התקנה ידנית

2. בחר **">הגדות לוויין">** ו**">שפנות">** ו**">תיאורים קוליים">** ו**">רמקולים>** או **">אורזניות">** ולחץ על OK.
3. בחר **">רמקולים">** ו**">אורזניות">** ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמה פעמים אם צריך.

אפקט שמע

פרשניות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

- כדי להפעיל אפקטי שמע **E** (או **x200E**) (אם קיימים) ובחר **>התקנה>** ו**>שפנות>** ו**>תיאור שמע>** ו**>אפקטי שמע>** ולחץ על OK.
1. לחץ על **▶** ובחר **>התקנה>** ו**>שפנות>** ו**>תיאור שמע>** ו**>אפקטי שמע>** ולחץ על OK.
2. בחר **>הגדות לוויין>** ו**>שפנות>** ו**>תיאור שמע>** ו**>אפקטי שמע>** ולחץ על OK.
3. בחר **>מודע>** או **>ביבוי>** ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמה פעמים אם צריך.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרו.

- הפעלה כתוביות אלו **E** (או **x200E**) (אם קיימות) ובחר **>התקנה>** ולחץ על OK.
1. לחץ על **▶** ובחר **>התקנה>** ו**>שפנות>** ו**>תיאור שמע>** ו**>דיבור>** ולחץ על OK.
2. בחר **>הגדות לוויין>** ו**>שפנות>** ו**>תיאור שמע>** ו**>דיבור>** ולחץ על OK.
3. בחר **>תיאורי>** ו**>_bt200E>** (שםע) **x200E** (או **>x200E>**) ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמה פעמים אם צריך.

8.6

בעיות עם ערוצי לוויין

הטלוייזיה אינה מצליחה למצוא את הלוייניכים שאני רוצה או
הטלוייזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

-EDA בחרת בתחילת ההתקנה ש**>הגדות>** והגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להציג את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש NBNCPOL אינו יכול למצוא לוויין נוסף

- אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה פעמים. ישր את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המשך את מחוון עוצמת האות של הלויין הראשון. כאשר הלויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב **>חישוש>** כדי למצוא לוויין נוסף.EDA

שההגדרות הוגדרו לשני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

- כל הגדרות, הלויינים והערוצים נשמרם רק בסיום ההתקנה.

בלערוצי לוויין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, וEDA שהקצתה למקלט

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במאירות ערוצים חדשים-משיב לווייני. תצטרכ לידע את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל העורכים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן לפני כן, כל העורכים, הוו קודמים והוו החדשים, מוחברים לסוף רשימת העורכים

>הכל>

אם הצורך לשנות את מספר הלויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, عليك לבצע התקנה מלאה של **>התקנה>** (לויינים>).

התקנת משדר-משיב...

1. לחץ על **▶** ובחר **>התקנה>** ולחץ על OK.
2. בחר **>הגדות לוויין>** ולחץ על OK.
3. בחר **>התקנת ערוצים>** ולחץ על OK.
4. אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן, בחר את ה- BNC שעובדו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
5. הגדר את **>הקידוב>** והדרושים לכך. אם אתה מגיד את המצב **>קצב סימנים>** ו- **>קצב סימנים>** תוכל להציג באופן ידני את צב הסימנים בתפריט **>קצב סימנים>**.
6. לחץ על **◀** החיצים **▲** (למעלה) (למטה) (לправ) (влев) כדי לבודון את התדר, והחר **>בוצע>**. על המסל. 7. בחר **>חפש>** ולחץ על OK. עצמת האות מוגנת על המסל. 8. אם אתה רוצה לאחסן את העורכים של טרנספונדר חדש, בחר **>אחסן>** ולחץ על OK.

שפנות ושמע

שפנות מועדפת וכתוביות

ערוצי לוויינים יכולים להציג שפנות שמע, שפנות כיצוביות או שפנות טקסט שונות. ניתן להציג לטלויזיה להחליף באופן אוטומטי לשפה, לשפת הכתוביות או לשפת הטקסט המועדפים, אם שפה זו זמינה בערוץ או בדף הטקסט.

- כדי להציג את השפה המועדפת... .
1. לחץ על **▶** ובחר **>התקנה>** ולחץ על OK.
 2. בחר **>הגדות לוויין>** ולחץ על OK.
 3. בחר **>שפנות>** ולחץ על OK. בחר את ההגדה הרצויה לך.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמה פעמים אם צריך.

תיאור שמע

רמקולים/אורזניות

תוכל לבחור היכן לשמע את פרשנות השמע. ברמקולים בלבד, באוזניות בלבד, או בשניהם.

כדי להציג רמקולים/אורזניות...

1. לחץ על **▶** ובחר **>התקנה>** ולחץ על OK.

הלוויין מספר ייחודי לתchrom המשמש בהגדירות **Unicable**. יתכן שטיינר לוויין אחר משתמש באותו מספר תchrom משמש.

נדמה לי כי במאורוצי לוויין נעלמו מרשימה העורצים

- אם נדמה לך שכמה עורוצים נעלמו או שמיוקם שונה, יתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם עורוצים. כדי לשחזר את מיקום העורצים בראשימת העורצים, תוכל לנסות לבדוק את חבילת העורצים.

אני לא מצליק להסיר לוויין

- חבילות למונויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, عليك לבצע התקנה מלאה שוב ולבחר חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלה.
- שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לץ על **GUIDE** TV ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
2. לחץ על המקש הצבעוני **"הקלטה"**:
כדי לבטל הקלטה...

1. לחץ על **GUIDE** TV ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
2. לחץ על המקש הצבעוני **"מחק הקלטה"**:

הקלטה והשכירת הטלוויזיה

10.1

הקלטה

למהTZDQK

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר. כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשי USB מפורט בטלוויזיה זאת
- ערכת טלוויזיה דיגיטלית המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדלה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תczęס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, הקלטות עלולות להיבטל.

אין לך להקליט בזמן השימוש ב-TV Pause.

ישנם מפעילי טלוויזיה דיגיטליים שאינם מאפשרים הקלטה של ערוצים.

הקלטה תוכנית

הקלט כעת

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● UVVVE ; א X200E ; א (הקלט) UVVVE ; א בשלט הרחוק. הקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ UVVVE ; א (עצור) UVVVE ; א.

כאשר נtones וטוויזיה" מדריך טלוויזיה" ; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה התקלט מהרגע שבו החcatch על מסך הkulטה ועד סיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, הקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה וב" ; רשימת הקלטות".

זמןן הקלטה

תוכל לזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום UVVVE ; א ; (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר) UVVVE ; א ; הטלוויזיה תשתמש בתנות UVVVE ; א ; מדריך הטלוויזיה" ; כדי להתחילה ולסייע את הקלטה.

כדי להקליט תוכניות...

1. לחץ על : TV GUIDE.

2. ב" ; מדריך הטלוויזיה" ;, בחר את העורך ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על ► UVVVE ; א ; (ימנה) UVVVE ; א ; או UVVVE ; א ; (שמאלה) UVVVE ; א ; כדי לדפדף לאורוך התוכניות של עורך. השתמש במקש הצבעוני ו- ; יומם" ; כדי לבחור את היום שאתה צריך. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני ו- ; הקלטה" ;. התוכנית מתוחמנת להקלטה.

הקלטה ידנית

ניתן לזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטוינר, העורך ושעת ההתחלה והסיום. כדי לזמן הקלטה באופן יידי...

1. לחץ על : TV GUIDE.

2. לחץ על המקש הצבעוני UVVVE ; א ; הקלטה" ;. בראש המסך, בחר ► UVVVE ; א ; מותזנות" ; ולחץ על OK.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את הקלטות ולנהל אותן בראשית הקלטות. ליד רשימת הקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוחמניות ותזבורות.

כדי לפתוח את רשימת הקלטות...

1. לחץ על : TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני UVVVE ; א ; הקלטה" ;.
3. בראשית הקלטות, בחר את ברירתמומיות, נוינן במכשיר" ; או & quot; ; נזפה" ; ולחץ על OK כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה המרשות, ניתן להסירם באמצעות המKeySpec ו- ; הסר" ; או לעצורת הקלטה בביצוע" ; נוינן. ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני UVVVE ; א ; שמחולף" ;.

ספקיית שידורי הטלוויזיה יכולים להציג את מספר הימים שנitin לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יופיע, הקלטה תסומן ב" ; פג" ;. הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנוטרנו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוחמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, הקלטה מסומנת כ- ; נכשלה" ;.

חופיפות זמני הקלטה

באשר שתי הקלטות מתוחמניות חופפות בזמן ישנה חיפוי זמני הקלטה. כדי לפתח חיפוי זמני הקלטה, ניתן לבוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי הקלטות מתוחמניות.

כדי לבוון את שעת הקלטה או הסיום של הקלטה מתוחמנת...

1. לחץ על : TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני UVVVE ; א ; הקלטה" ;.
3. בראש המסך, בחר ► UVVVE ; א ; מותזנות" ; ולחץ על OK.
4. בראשית הקלטות והתזבורות מתוחמניות, בחר את הכרטיסייה" ; ולחץ על OK כדי להציג רק את הקלטות מתוחמניות.
5. בחר את הקלטה המתוחמנת שמתנגשת בהקלטה מתוחמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני UVVVE ; א ; כיוון" ;.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום וshuffle אותה באמצעות המקסים ► UVVVE ; א ; (למעלה) UVVVE ; א ; או UVVVE ; א ; (למטה) UVVVE ; א ; . בחר וב" ; החולף" ; ולחץ על OK.

הקלטה ידנית

ניתן לזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטוינר, העורך ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לזמן הקלטה באופן יידי...

1. לחץ על : TV GUIDE.

2. לחץ על המקש הצבעוני UVVVE ; א ; הקלטה" ;. בראש המסך, בחר ► UVVVE ; א ; מותזנות" ; ולחץ על OK.

סמל המבשיר

11.1

מעבר למבשיר

ברשימה החיבורים #x200E ;(#תפריט מקורה "מקרה ;(#x200E ;(#quot;) מושגתו המבשירים לטלוויזיה. מהתפריט מקורה "תובל לעבור למבשיר בלבד.

תפריט מקורות

כדי לפתח את תפריט המקור, לחץ על SOURCES .
כדי לעבור למבשיר מחובר, בחר את המבשיר בעזרת החצים ◀ ;(#x200E ;(#x200E ;(#שлага(;(#x200E ;(#x200E ;(#ימינה(;(#x200E ;(#x200E ;(#OK .
לחץ על OK .
לסיגרת תפריט המקור ללא מבשיר מבשיר, לחץ שוב על SOURCES .

11.2

מצב המתנה

באשר הטלוויזיה במצב המתנה, תובל לעבור למבשיר מחובר בעזרת השולט הרחוק של הטלוויזיה.

הקרנה

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחלף להשמע או להקרין את התקליטור או את התוכנית מיידית, לחץ על ► ;(#x200E ;(#x200E ;(#הקרנה(;(#x200E ;(#x200E ;(#OK .
בשלט הרחוק של הטלוויזיה.
המבשיר צריך להיות מחובר בcabbel HDMI CEC HDMI ו-HDMI כדי להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במבשיר.

מערכות קולנוע ביתי

תובל להפעיל את מערכת הקולנוע הביתי שלך כדי להאזין לתקליטור שמע או>User רדיי, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה.
כדי להפעיל דק את הקולנוע הביתי, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על SOURCES בשלט הרחוק של הטלוויזיה.

11.3

EasyLink

באמצעות EasyLink תובל לתפעל מבשיר מחובר דרך השולט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש במשתמש HDMI CEC כדי לתקשר עם המבשירים המוחברים. המבשירים חיברים לתמוך ב- HDMI CEC ו-USB להיות מחוברים בחיבור HDMI .

טיימר ושעון

12.1

טיימר שינוי

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעבור אוטומטית למשך המתנה, בעוד פרק זמן מוגדר מראש.

כדי להגדיר את טיימר השינה. . .

1. לחץ על  ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" <"הגדרות כלויות"> "טיימר שינוי".

בעזרת סרגל המהוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-5 דקות, טיימר השינה מבוי. תמיד ניתן לבנות את הטלויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספרה לאחרו.

3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

12.2

שעון

כדי לדעת מה השעה, לחץ על  GUIDE כדי למצוא את הזמן במדריך הטלויזיה.

בחילק מהمدיניות, שידורים דיגיטליים אינם שלחים מידע על אודוט זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן הטעמאות מהשינוי לחישובן באור יום והטלויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

כדי לתקן את שעון הטלויזיה. . .

1. לחץ על  ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" <"הגדרות כלויות"> <"שעון"> <"מצב שעון אוטומטי"> ובחר "תליי מדינה".
3. בחר "חשבון באור יום" ובחר את ההגדרה המתאימה.

12.3

טיימרביבוי

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השולט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלויזיה לא תקבל אותן כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיבבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתחם בטלויזיה בתור צג או אם תשתחם במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (
x200E; ממייר #
x200E; וainax
x200E;) משתחם בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הביבוי האוטומטי.

כדי לבבota את **"ביבוי הטימר"**. . .

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" <"הגדרות כלויות"> <"ביבוי טימר"> והעבר את סרגל המחוון ל-"ביבוי".
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם נדרש.

לחץ שוב כדי להסתר את המידע.

אפשרויות וידיאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על **OPTIONS** כדי...

- **בתוביות**
הציג בתוביות אם הן זמינים.

- **שפה השמע**
הציג את שפת השמע אם היא זמינה.

- **הצגה חוזרת, הצגה חד-פעמייה**
הציג סרטונים שוב ושוב או רק פעם אחת.

- **הפעלה ערבות, כיבוי ערבות**
הציג סרטונים לפי סדר או באופן אקראי.

- **הציגת מידע**
הציג את שם הקובץ.

- **הגדרות בתוביות**
הגדרר צבע בתוביות ומיקום אם זמין.

13.3

הציג תМОנוות

הציג תМОנוות

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן
שבו מואחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להציג את כל התמונות בטלוויזיה...

בחר **quot;תМОנוותquot;** ובחר **quot;הכלquot;** ולחץ על OK.
כדי להציג תמונה בטלוויזיה...

בחר **quot;תМОנוותquot;**, בחר את שם הקובץ ולחץ
על OK.

כדי להתחיל מצגת שkopיות בטלוויזיה...

אם יש מספר תמונות בתיקייה, תוכל להתחיל מצגת שkopיות.
התחלת מצגת שkopיות...

1. בחר את התקיקייה עם התמונות.

2. לחץ על המקש הצבוני-**—>** ו**quot;מצגת שkopיותquot;**:

- כדי לעبور לתמונה הבאה או הקודמת, לחץ
על **—>** ו**<—** (ימין).

- הבאה(**<—**) ו**—>** (ימין) שמאלי -
או **—>** ו**<—** (ימין) שמאלי -
הקודמת(**<—**) ו**—>** (ימין).

- כדי להשווות את מצגת השkopיות, לחץ על OK. כדי להתחיל שוב,
לחץ שוב על OK.

- כדי לעצור את מצגת השkopיות, לחץ ע OK ולחץ על **—>**.

מידע

כדי להציג מידע על תמונה **quot;x200E;** (גודל, תאריך

סרטונים, תМОנוות או מרזיקה

13.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

באשר הטלוויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן
קשה USB לאחת מכニיות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר
ותציג רישימה של קובצי המדיה שלו.

אם רישימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.

2. בחר **quot;&USB quot;** והתקני **quot;&USB quot;**; ולחץ
על **—>** ו**<—** (**x200E** ו**x200E**); (**ימין** ו**ימין**); **E200x**; כדי
לבחור את התקן ה-USB שהוא צריך.

ניתן לעיין בקבצים במבנה התקיקיות שישדרת בcone.

כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
על **—> EXIT**.

ازורה

אם תנסה להשוחות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן
קשה USB, הטלוויזיה תבקש לפרט את הכונן הקשיח USB.
פרט זה ימחק את הקבצים הקיימים בcone הקשיח USB.

13.2

הקרנת סרטונים

הקרנת סרטוני וידיאו

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן
שבו מואחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.
כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

בחר **quot;&סרטוניquot;**, בחר את שם הקובץ ולחץ
על OK.

- להשיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.

- כדי להציג אחרונה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **—>** או על **—<**.
לחץ כמה פעמים על המקש כדי להציג פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשוחות
ובחר **—>** ולחץ על OK.

- כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ
על **—>** ו**<—** (**x200E** ו**x200E**); (**עצירה** ו**עצירה**).
- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על **—>**.

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן הקרנת סרטון
quot;&x200E; (**x200E** ו**x200E**); (**עצירה** ו**עצירה**); (**playhead** ו**playhead**).
אורק, שם, תאריך וכד' **quot;x200E;** ולחץ על **INFO**.

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קובץ מדיה בטלויזיה תלוי בסוג התקן
שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.
כדי להשמיע שיר בטלויזיה...

- בחר **OK**; בחר את שם הקובץ ולהזע על **OK**
אם יש מספר שירים בתיקייה, תוביל להאזין להם ברצף, זה אחריו זה.
- כדי להשנות שיר, לחז על **OK**. לחז שוב על **OK** כדי המשיך.
- כדי להזכיר אחרה או להזכיר מוחר קדימה, לחז על **◀▶** או על **◀**.

לחוץ כמה פעמים על המקשים כדי להஅץ פי, פי, פי ופי
32.

- כדי לעבור לשיר הבא בתיקייה, לחז על **OK** כדי להשנות
ובחר **▶** ובמשך ולהזע על **OK**.

- כדי לחזור לתיקייה, לחז על **◀**, השמעת המוזיקה תמשיך.
- כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחז על ■
על ■ (עכירה) **OK**; בחר את התיקייה עם התמונה ולהזע על **" "**
על ■ **INFO**.

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן השמעת שיר
(מייקום קו התקדמות **OK**);(**playhead**)
אורך, שם, תאריך וכד'(OK);(**OK**);(**OK**);(**OK**);(**OK**).
לחוץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

- **הפסקת השמעה**
עצור את השמעת המוזיקה
- **הצגה חוזרת, הצגה חד-פעמית**
השמע שירים שוב ושוב או רק פעם אחת.
- **כבי ערבול, הפעלת ערבול**
השמע שירים לפי סדר או באופן אקראי.
- **הצגת מידע**
הציג את שם הקובץ.

יצירה, נתיב הקובץ וכד')**OK**;(**INFO**;
ולחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

מצגת שkopיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שkopיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בו-זמנית.
עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השkopיות.

- השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השkopיות...
1. בחר שיר או תיקייה עם שירים ולהזע על **OK**.
2. לחז על **INFO** כדי להסתיר את פרטי הקבצים וסרגל
התקומות.
3. לחז על **◀**.
4. עבשו השתמש בחיצי הניווט כדי לבחור את התיקייה עם
התמונות.
5. בחר את התיקייה עם התמונה ולהזע על **" "**
שkopיות".
6. כדי לעצור את מצגת השkopיות, לחז על **◀**.

אפשרויות תמונה

באשר יש תמונה על המסך, לחז על **OPTIONS** כדי...
- **התחלת מצגת שkopיות, עצירת מצגת שkopיות**
התחל או עצור מצגת שkopיות.

- **מעבר מצגת השkopיות**
המעבר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחרת.
- **תדריות הצגת השkopיות**
בחור את זמן הציגות של כל תמונה.
- **הציג חוזרת, הצגה חד-פעמית**
הציג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.
- **כבי ערבול, הפעלת ערבול**
הציג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.
- **סיבוב תמונה**
סובב תמונה.
- **הציג מידע**
הציג את שם התמונה, את תאריכה, את גודלה ואת התמונה הבאה
במצגת השkopיות.
- **הפסק מוזיקה**
הפסק את המוזיקה המשמעת ברקע.

13.4

השמעת מוזיקה

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירה סגנון

לשוני בקהלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון</p>

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות</p>
3. בחור אחד מהסוגנות שברשימה.
4. בחור סגנון ולחוץ על OK.

סוגנות התמונה הזרמים הם ...

- אישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.
- חי - אידיאלי לצפייה באור יום
- טבאי - הגדרות תמונה טבעית
- רגיל - הגדרה החסונית ביותר - הגדרת המפעל
- קולנוע - אידיאלי לצפייה בסרטים
- תמונה - אידיאלי לצפייה בתמונות
- חיסכון בחשמל - הגדרות ליעילות בצריכת חשמל

התאמה אישית של סגנון

כל הגדרת תמונה שתבחרו, כגון "צבע"; או "ניגודיות"; התואחסן ב"סגנון תמונה"; בחור ברצע. היא מאפשרת התאמה אישית של סגנון.

שחזור סגנון

הסגנון שבחרת ישמר את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "אישי"; בלבד. "אישי"; ו"ניגודיות"; יובילו לבעיות. ואנו ממליצים לשנות את הגדרות"סגנון תמונה"; שאותה רוצה לשחזור.

שחזור הסגנון להגדירה המקורית שלו ...

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות</p>
3. בחור את "סגנון התמונה"; שאותה רוצה לשחזור.
4. לחץ על OK. הסגנון משוחזר.

בבית או בוחנות

אם "סגנון התמונה"; מוחזר למאכ"ח'"; כל פעם שמבצעים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר ב"בוחנות"; זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בוחנות. הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי ...

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות טלוויזיה"; < "מיקום"; ולחוץ על OK.
3. בחור "ביתה"; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "צבע"; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה. כדי לבוונן את הצבע ...

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות</p>
3. בחור "טלוויזיה"; < "תמונה"; ולחוץ על ↪; צבע< "; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

ניגודיות

באמצעות "ניגודיות"; ניתן לבוונן את בהירות התאורה האחורי של התצוגה... כדי לבוונן את הרמה...

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות</p>
3. בחור "טלוויזיה," < "תמונה"; ולחוץ על ↪; ניגודיות< "; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

חדות

באמצעות "חדות"; ניתן לשנות את רמת החדשות של פרטיהם קטנים בתמונה. כדי לבוונן את החדשות ...

1. לחץ על □ ובחירה "התקנה"; ולחוץ על OK.
2. בחור "הגדרות</p>
3. בחור "טלוויזיה"; < "תמונה"; ולחוץ על ↪; חדות< "; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

משחק או מחשב

באשר תחביר מכך, הטלויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצת לבל מבשר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשור מסוים, הטלויזיה תעבור אוטומטית להגדירות הטלויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מכוורות".

אם יש לך קונסולת משחקים עם גנגן תקליטורים Blu-ray מבינה, יתכן שם הסוג שהגדירת הוא "תקליטור", ותוכל לעבור באופן יידי באמצעות "סגן פעלות"; גנגן פעלות" להגדירות האידיאליות לשוחרים. אל תשכח לעבור אל "טלויזיה"; בשאתה חזר לציפוי בטלויזיה. החלפת הגדרה באופן יידי...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < > < >;
3. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.
4. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" < >;
5. בחר "טלויזיה" < >;
6. בחר "ממסך" < >;
7. בחר "משחק" < >;
8. בחר "טלויזיה" או TV.
9. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.
10. בחר "טלויזיה" או TV.
11. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.
12. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות "שיפור צבע", תוכל לשפר את עצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים. שינוי הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < > < >;
3. בחר "טלויזיה" < > < >;
4. בחר "טיפוף צבע"; ולחץ על OK.
5. בחר "טיפוף צבע" < >;
6. בחר "מקסימום"; או "ביבוי".
7. בחר "טיפוף צבע"; ולחץ על OK.

טמפרטורת צבע

באמצעות "טמפרטורת צבע", תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש על בחורו "מותאמת אישית"; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית". טמפרטורת הצבע והגדרות מוגדרת מראש; הן הגדרות המיעודות לשוחרים הבנויים מкомпонентים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < >;
3. בחר "טלויזיה" < > < >;
4. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
5. בחר "טמפרטורת צבע" < >;
6. בחר "ריגלה"; או בחר "פושרת"; או "קרירה"; או בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
7. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
8. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
9. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
10. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.

4. כדי לטעור את התפריט, לחץ על ⇨, כמה פעמים אם צריך.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית", תוכל להגדיר בעצמך את צבע מותאמת אישית, בחר תחילת "מושת< > אישית"; בחר תחילת "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK. היא הגדרה המיעודת לשוחרים הבנויים מкомпонентים.

הגדירה טמפרטורת צבע מותאמת אישית...>.

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < >;
3. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.
4. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" < >;
5. בחר "טלויזיה" < >;
6. בחר "טמפרטורת צבע" < >;
7. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
8. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
9. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
10. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות "מצבי ניגודיות", תוכל להגדיר את הרמה שבנה ניתן לצמצם את צירכית החשמל על ידי עצמת הבהיות של המשקן. בחר את צירכית החשמל המיטבית או את התמונה עם עצמת הבהיות המיטבית.

שינוי הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < >;
3. בחר "טלויזיה" < > < >;
4. בחר "טמפרטורת צבע" < >;
5. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
6. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
7. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
8. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.

3. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.

4. כדי לטעור את התפריט, לחץ על ⇨, כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות דינמית

באמצעות "ניגודיות דינמית", תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזוריים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבוניים של התמונה.

שינוי הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < > < >;
3. בחר "טלויזיה" < > < >;
4. בחר "טמפרטורת צבע" < >;
5. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
6. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
7. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
8. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
9. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.
10. בחר "טמפרטורת צבע"; ולחץ על OK.

הגדרות חדשות

סופר רזולוציה

באמצעות & quot;סופר רזולוציהquot;, תוכל להפעיל חזרות משופרת בקצבות הכווים ובקווי מתאר.

הפעלה או ביבי...

1. לחץ על ובחר & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיה& quot;<quot;תמונהquot; & quot;<quot;חזרותquot; & quot;<quot;סטופרquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טולוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

הפחתת רעש

באמצעות & quot;הפחתת רעשquot;, תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינויי רמת רעש...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיה& quot;<quot;תמונהquot; & quot;<quot;חזרותquot; & quot;<quot;סטופרquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טולוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG

באמצעות & quot;הפחתת ארטיפקטים ב-MPEGquot;, תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG מראים בתמונות בגושים קטנים או בקצבות שונות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טולוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

תבנית וקצוטה

תבנית תמונה

אם יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון או בשני הצדדים של התמונה, תוכל לשנות את התבנית התמונה לתבנית הממלאת את כל המסקן.

כדי להחליף את התבנית התמונה...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

בahirot

באמצעות & quot;בahirotquot;, תוכל להציג את רמת הבירור של אות התמונה. בהירות היא הגדירה המיועדת למשתמשים מסוימים. למשתמשים שאינם מקצועים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה בהתאם באמצעות הגדולה & quot;ניגודיותquot;.

שינויי הרמה...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

על ועל של הערך שניה.

בעזרת ו של הערך (למעלה) ו(למטה) או ו של הערך (למטה) ו(למעלה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

ניגודיות וידיאו

באמצעות & quot;ניגודיות וידיאוquot;, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הוידאו.

שינויי הרמה...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

על ועל של הערך שניה.

בעזרת ו של הערך (למעלה) ו(למטה) או ו של הערך (למטה) ו(למעלה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להציג הגדרה לא-LINIARITH של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינויי הרמה...

1. לחץ על ובחירה & quot;התקנהquot; ; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

3. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.
4. בחר & quot;טלוייזיהquot; ; ולחוץ על OK.

על ועל של הערך שניה.

בעזרת ו של הערך (למעלה) ו(למטה) או ו של הערך (למטה) ו(למעלה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

- אם תבחר EasyLink, הטלויזיה תשליח את האليل להתקן השמע. כאשר המבשיר משמע את הקול, הטלויזיה תכבה את הרמקולים שלו.

- אם בחרת **אתחול אוטומטי של EasyLink**, תשליח את הקול שלו למבשיר הטלויזיה תפעיל את מבשיר השמע, תשליח את הקול שלו למבשיר ותנתק את הרמקולים שלו.

באשר נבחר EasyLink או **הפעלה אוטומטית של EasyLink** תוכל ליבור לרמקולי הטלויזיה או לרמקולו' המבשיר, בתפריט **תמונה וצליל**.

כדי להציג את רמקולי הטלויזיה...

1. לחץ על ובחר **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **צליל**.
3. לחץ על **רמקולי הטלויזיה**.
4. בחר **בבוי&מופעל**; ולחוץ על **פונקציית שלט רחוק**.
5. בחר **בבוי&מופעל**; ולחוץ על **סגור התפריט**, כמה פעמים אם צריך.

Clear sound

באפשרות Clear Sound, תוכל לשפר את צליל הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לבבות את שיפור הדיבור. כדי להפעיל או לבבות...

1. לחץ על ובחר **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **צליל**.
3. לחוץ על **Clear Sound**.
4. בחר **בבוי&מופעל**; ולחוץ על **סגור התפריט**, כמה פעמים אם צריך.

HDMI1-ARC

אין לך לעזר שמע חוץ לחיבור HDMI ה-ARC; תוכל לבטל את זה. או

1. לחץ על ובחר **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **צליל**.
3. לחוץ על **מתקדם**.
4. בחר **בבוי&מופעל**; ולחוץ על **סגור התפריט**, כמה פעמים אם צריך.

תבנית פלט שמע

באפשרות **תבנית פלט שמע**; תוכל להתאים את השמע של אות יציאת השמע בטלויזיה ליכולות עיבוד הקול של מערכת הקולנוע הביתי.

- כדי להציג את תבנית פלט שמע...
1. לחץ על ובחירה **הגדרה**; ולחוץ על OK.
 2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **צליל**.
 3. לחוץ על **מתקדם**.
 4. בחר **בבוי&מופעל**; ולחוץ על **סגור התפריט**, כמה פעמים אם צריך.

Surround Matrix

באפשרות **Matrix**; תוכל להציג את אפקט הצליל של רמקולי הטלויזיה.

כדי להציג Matrix...

1. לחץ על ובחירה **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **צליל**.
3. לחוץ על **Matrix**.
4. בחר **סטריאו&אודיו**; או **Incredible Surround**.
כדי לסגור את התפריט, לחוץ על , כמה פעמים אם צריך.

עוצמת אוזניות

באפשרות **עוצמת אוזניות**; תוכל להציג בנפרד את העוצמה של האוזניות המחברות.

כדי לבוון את עוצמת הקול...

1. לחץ על ובחירה **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **אוזניות**.
3. לחוץ על **Matrix**.
4. בחר **סטריאו&אודיו**; או **Incredible Surround**.
כדי לסגור את התפריט, לחוץ על , כמה פעמים אם צריך.

הגדרות קול מתקדמות

אייזון עוצמת קול

באפשרות **אייזון עוצמת קול**; תוכל להציג את הטלויזיה שתאן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או בשעתה מחלף ערוצים. כדי להפעיל או לבבות...

1. לחץ על ובחירה **הגדרה**; ולחוץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; ולחוץ על **אייזון עוצמת קול**.
3. לחוץ על **Matrix**.
4. בחר **סטריאו&אודיו**; או **Incredible Surround**.
כדי לסגור את התפריט, לחוץ על , כמה פעמים אם צריך.

רמקולי הטלויזיה

תוכל לשולח את קול הטלויזיה למבשיר שמע מחובר - מערכת קולנוע ביתית או מגבר שמע. עם **רמקולי טלויזיה**, אתה בוחר היכן לשמע את צליל הטלויזיה ובצד דרכה לפוך עליו.

- אם תבחר **בבוי&מופעל**, אתה מכבה את רמקולי הטלויזיה לתמzd.

- אם תבחר **מופעל&רמקולי**, רמקולי הטלויזיה יהיו תמיד מופעלים.

באשר מבשיר שמע מחובר באמצעות CEC, HDMI, תוכל להשתמש באחת מהגדרות ה-EasyLink.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

14.3

הגדירות בליות

שפת התפריט

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

1. לחץ על ↪ ובחר "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "שפת תפריט".
3. בחר את השפה הרצiosa.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם כוללים מידע על אוזוח זמן אוניברסלי מתחום - UTC. תיתכן התעלומות מהשינוי לחישובו באור יום והטלויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתחזקות ב"מודרך", אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן ידני. בארכזות מסויימים, אצל מפעלי רשות מסויימים, הגדרות "שעון" מושתרות כדי למנוע ביוון לא נכון של השעון.
כיוון אוטומטי של שעון הטלויזיה...

1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "מצב שעון".
3. בחר "תליי מדינ>ה"; ובחירה "תליי מדינ>ה".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

מדריין

כדי לבחון את שעון הטלויזיה באופן ידני...

1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "מצב שעון".
3. בחר "תאריך" "שעה"; ובחירה "דינ>ה".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

אזרור זמן

כדי לקבוע אזרור זמן...

1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "אזרור בליות" "זמן".
3. בחר אחד מאזרורי הזמן.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

E002ax; ובחר "רב-עורוצי"; או "סטיריאו";
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

התאמת פלט שמע

בעזרת "ההתאמת פלט שמע"; תוכל לאזן את עצמת הקול של מערכת הקולנוע הביתי לעוצמת הטלוויזיה, כאשרה עובר ביןיהם.

- קייזו ההבדל בעוצמת קול...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" "צליל" "מתקדם" "עוד".
3. בחר "פחות"; ולאחר מכן OK.
4. אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר "עוד".
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

השhaltת יציאת שמע

כאשר מערכת קולנוע ביתית(#x200E; #HTS E002ax;) מחברת הטלוויזיה, יש לScarborough את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל מערכת הקולנוע הביתי.

סנברון אוטומטי - שמע לוידייאו

במערכות קולנוע ביתית חדשות של Philips, סנברון השמע לוידייאו מבוצע אוטומטי והוא תמיד נכון.

השhaltת סנברון שמע

במערכות קולנוע ביתית אחדות, יתכן שכדי לScarborough את השמע לוידייאו, תצטרך לבודון את ההשתהיה של סנברון השמע. במערכות הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשתהיה עד שתהייה התאימה בין התמונה לבין הקול. יתכן שיידרש ערך השעה של 180 מיל-שניות. קרא את המדריך למשתמש עם מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך השעה בקולנוע הבית, יש לבטל את "השhaltת יציאת שמע" בטלוויזיה.

כדי לבבוח את "השhaltת יציאת שמע"...

1. לחץ על ↪ ובחירה "הגדרה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" < "צליל" "מתקדם" "השhaltת יציאת שמע".
3. בחר "ניתוק" ולאחר מכן OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

היסט יציאת שמע

אם איןך יכול להגדיר השעה במערכות הקולנוע הבית, תוכל להגדיר השעה בטלוויזיה, באמצעות "היסט יציאת שמע"; סנברון הצליל בטלוויזיה...

1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולאחר מכן OK.
2. בחר "הגדרות טלוויזיה" "צליל" "טלוויזיה" "מתקדם" "היסט יציאת שמע".
3. השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל ולהזע על OK.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במא פעמים אם צריך.

הגדירות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדירות המקוריות ניינן; לחזור להגדירות המפעל המקוריות...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>הגדירות יצורים"; ולחץ על OK.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במא פעמים אם צריך.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.
ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>התקן חדש את הטלוויזיה"; ולחץ על OK.
3. פעולה על פ' ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית למשך המתנה, בעבר פרק זמן מוגדר מראש. כדי להגדיר את טיימר השינה...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>טיימר שינה".

בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-5 דקות, טיימר השינה מבוי. תמיד ניתן לבנות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספרה לאחרו.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במא פעמים אם צריך.

טיימרביבוי

אם הטלוויזיה תקבל אותן טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש במשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אותן טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית. אם תשמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (‎ ממייר); ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הביבוי האוטומטי.

כדי להשבית את & quot;ביבוי הטימר"...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>ביבוי הטימר".
3. השתמש בסרגל המחוון כדי להתאים את הערך.
הערך 0 (‎ מנטראל את הביבוי האוטומטי).
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במא פעמים אם צריך.

מיקום

הגדירת הטלוויזיה לשימוש ביתי...
1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>מיקום"; ולחץ על OK.
3. בחר & quot;<quot;>בית"; ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במא פעמים אם צריך.

הצבת הטלוויזיה

בחילק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא & quot;על מעמד טלוויזיה"; או & quot;על הקיר". אם שינוי את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדירה זאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

1. לחץ על ↪ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;<quot;>הגדירות טלוויזיה"& quot;<quot;>הגדירות כלויות"& quot;<quot;>מיקום הטלוויזיה"; ולחץ על OK.
3. בחר & quot;<quot;>על מעמד טלוויזיה"; או & quot;על הקיר".

מפרטים

15.1

סביבתי

חיסכון באנרגיה

הגדרות הסביבה כוללות את ההגדרות השומרות על הסביבה. בשעת צפייה בעורוצי הטלויזיה, לחץ על ■ כדי לפתוח "הגדרות סביבה".

לחץ שוב על ■ לשגירת "הגדרות סביבה".

חיסכון באנרגיה

סוגנון תמונה זה מגדר את התמונה לפי הגדירה המיטבית לחסcoon באנרגיה.

ביבוי מסך

אם אתה מעדיף למזיקה בלבד, תוכל לבבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך באנרגיה. בחר "ביבוי מסך" ולחץ על OK. כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

ביבוי אוטומטי

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלויזיה לא תקבל אות כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט דיגיטלי #‎x200E; (מייר) #‎x200E; לצפייה בטלויזיה ולא תשתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הביבוי האוטומטי.

בנוסף להגדרות סביבתיות אלו, הטלויזיה שלך כוללת גם התאמות יידידותיות לסביבה, בכל הקשור לצריכת חשמל.

התקנים לא פעילים קבועים

בבה את התקנים המחברים הלא פעילים, תואמי EasyLink, תואמי #‎x200E; #&#HDMI-CEC #‎x200E; (בקרט צרכן אלקטرونית) #‎x200E;.

ניהול צריכת חשמל

ניהול החשמל המתקדם של טלויזיה זו מבטיח ניצול חשמליעיל ביותר. ניתן לבדוק כיצד הגדרות הטלויזיה האישיות, רמת התאורה של תМОונות במסך, ותנאי תאורת הסביבה משפיעים על צריכת החשמל היחסית. כדי לבדוק את צריכת החשמל היחסית...

1. לחץ על ■ ובחור "התקנה" ולהזע על OK.
2. בחר "צפייה בהדגמות" < "הדגמת בקרה אקטיבית" ולהזע על OK.
3. בחר הגדרה כדי לבדוק את הרכיבים המתאים.

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מדעת אותך על סיווג הייעילות האנרגנטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתוויות, תוכל למצאו את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צדיקת החשמל המומצת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צדיקת החשמל המומצת במהלך שנה. את ערכיך צדיקת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר פיליפס במדינתך, [בכתובת TV/](http://www.philips.com) www.philips.com

מיקروبיש מוצר

ubo סדרה 4201

PHx4201 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ / 32 אינץ'
- צדיקת החשמל במצב מופעל צדיקת החשמל שנתיתת צדיקת החשמל *(ט"ש)x200E:#‎(ט"מ)x200E:#‎; 30 ואט : * 44 x200E:#‎ (קוט"ש)x200E:#‎ x200E:#‎

PFx4201 40

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 102 ס"מ / 40 אינץ'
- צדיקת החשמל במצב מופעל צדיקת החשמל שנתיתת צדיקת החשמל *(ט"ש)x200E:#‎(ט"מ)x200E:#‎; 42 ואט ; * : 61 x200E:#‎ (קוט"ש)x200E:#‎ x200E:#‎ קילו-וואט
- צדיקת החשמל במהלך*
- צדיקת החשמל במצב בבוי צדיקת החשמל שנתיתת צדיקת החשמל *(ט"ש)x200E:#‎(ט"מ)x200E:#‎; 30 ואט ; * : 1,366 x200E:#‎ (קילו-וואט)

* צדיקת החשמל בקיילו-וואט לשנה על בסיס צדיקת החשמל של הטלויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום במשך 365 ימים.

צדיקת החשמל בפועל תליה באופן השימוש בטלויזיה.

** כאשר מגבים את הטלויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלבת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused



כארר מוצרף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעיל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי /EC 2002/96.



אני ברור על מערכת האיסוף המקומיית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אני נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתה. השלבה נאותה של המבשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעילון חלה הנחיית האיחוד האירופאי /EC 2006/66, קריא לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתה הרגילה.



אני ברור בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נבונה מס'ית למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם.

15.2

קליטה עבור דגמים K

- כניסה אנטנה: 75 א Ohm Koaksial,

:x200E ;‎)‎ ;‎ ;‎ &#

- תחומי תדרים של הטינור: UHF ,S-Channel ,Hyperband ,VHF ,

- DVB-T :x200E ;‎ ;‎ ;‎ ;(בשתי,

DVB-C :K /8COFDM 2K :x200E ;‎ ;‎ ;(כבלים,

QAM :x200E ;‎ ;‎ ;(כבלים,

PAL ,SECAM ,NTSC ,

הקרנת וידאו אנלגי: HD/MPEG2 SD

IEC/ISO :x200E ;‎ ;‎ ;(x

HD/MPEG4 SD :x200E ;‎ ;‎ ;(x

IEC /ISO :(x200E ;‎ ;‎ ;(x

:x200E ;‎)𔒖-10

- השמעת שמע דיגיטלי ;(x200E ;‎ #𓠘-3 ;x200E ;‎ ;(x
- הספק אנטנת לווין: 75 א Ohm F-type
- טווח תזרע בניסיה: עד 950, 2,150 מטר-הארך
- טווח רמות בניסיה: עד 25, עד 65 מטר-הארך
- Eutelsat ,E °rkSat 42.0 ÜT ,E °Hotbird 13.0 ,E °28.2 W °Thor 1 ,W °Astra HD +Astra HD
- DiSEqC 1.0 ,LNB 4 עד 1,LNBs נתמכים, בחירות קופטיביות
- 14/18 וולט, בჩיתת תחום 22 קילו-הרצ', מצב הבזק צליל ;,x200E ;‎ ;&#tone burst ;(x200E ;‎ ;‎ ;(x
- זרם 300 ליאר-אמפר מקסימום

15.3

תצוגה

סוג

עבור סדרה 4201

גודל אלבוני של המסך:

- Pxx4201 :80 ס"מ / 32 אינץ'
- Pxx4201 :102 ס"מ / 40 אינץ'

רזולוציות תצוגה:

- 1,920PFx4201 ,p ,080x1 :1,920PFx4201
- 1,366PHx4201 ,x768p :1,366PHx4201

רזולוציות תצוגה

פורמטים של מחשב -
;x200E ;&#HDMI ;x200E ;‎ ;(רזולוציה -
;x200E ;‎ ;‎ ;(קצב רענון) ;x200E ;‎ ;‎ ;‎
x 480 - 60 Hz 640
x 600 - 60 Hz 800
x 768 - 60 Hz 1024
X 720 - 60 Hz 1280
X 768 - 60 Hz 1280
x 1024 - 60 Hz 1280
x 768 - 60 Hz 1360
* x 1050 - 60 Hz 1680
* x 1080 - 60 Hz 1920

פורמטים של מחשב -
;x200E ;&#VGA ;x200E ;‎ ;(רזולוציה -
;x200E ;‎ ;‎ ;(קצב רענון) ;x200E ;‎ ;‎ ;‎
x 480 - 60 Hz 640
x 600 - 60 Hz 800
x 768 - 60 Hz 1024
x 1024 - 60 Hz 1280
x 768 - 60 Hz 1360
* x 1080 - 60 Hz 1920

פורמטים של וידיאו -
;x200E ;‎ ;‎ ;(רזולוציה - קצב
רענון) ;x200E ;‎ ;‎ ;(הרץ
- j 60 -j 480
- p 60 -p 480

קישוריות

עבור סדרה 4201, 4111, 4101

עבור PxK4201, PxK4101

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : HDMI 1 ARC
- HDMI 2 -
- SCART -
- SERV. U : יציאת שירות
- x200E ;x200E)&#CVBS /RGB ;(x200E ;&x200E &# ; מותאם SCART ;;
- AUDIO IN -
- DVI ;(x200E ;&x200E)&#DVI ;(x200E ;&x200E &# ; מיני שקע 5.3 מ"מ סטריאו
- SPDIF : DIGITAL AUDIO OUT
- טלוויזיה עם אנטנה: 75 אינט"ם קוואסיאלי ;x200E ;&x200E ;&#IEC (x200E ;&x200E &# ; לווין -
- צד הטלוויזיה**
- CI: ממשק משותף
- USB -
- אוזניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

עבור PxT4201 /PxH4201 , PxT4101 /PxH4101

PFT4111

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : HDMI 1 ARC
- HDMI 2 -
- SCART -
- SERV. U : יציאת שירות
- x200E ;x200E)&#CVBS /RGB ;(x200E ;&x200E &# ; מותאם SCART ;;
- AUDIO IN -
- DVI ;(x200E ;&x200E)&#VGA /DVI ;(x200E ;&x200E &# ; מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו
- SPDIF : DIGITAL AUDIO OUT
- טלוויזיה עם אנטנה: 75 אינט"ם קוואסיאלי ;x200E ;&x200E ;&#IEC (x200E ;&x200E &# ;
- צד הטלוויזיה**
- CI: ממשק משותף
- USB -
- אוזניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

– הרץ 50 – 576

– הרץ 50 – 576

– הרץ, 60 – 50 720

– הרץ, 60 – 50 1080

Hz , 60Hz , 50Hz , 30Hz , 25p - 24Hz 1080

* עבור מקלט PxKxxxxxF בלבד.

חשמל

מפורט המוצר בפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטיים נוספים על אודוט המוצר זהה, בקר [support /www.philips.com](http://www.philips.com)

חשמל

- מתח רשת: ±10% 220-240 וולט

- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C

- צריכת חשמל בהמתנה: פחות מ-0.3 ואט

- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב יידוטי לsembיה, השתקת תמונה ;x200E ;&x200E ;&#IEC (לידוי) ;&x200E ;&x200E ;&#Ed.2 ;&x200E ;&x200E ;.2

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל IEC 62087 ;&x200E ;&x200E ;&#Ed.2 ;&x200E ;&x200E ;.2

(>200W ;&x200E ;&x200E ;&#Ed.2 ;&x200E ;&x200E ;.2

המקסימלית, המופיעה בסוגים, משתמש בטיחון חשמלי IEC 60065 Ed. ;&x200E ;&x200E ;.2

מדים ומשקלים

עבור סדרה 4201

Pxx4201 32

- ללא עמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ – גובה 438.8 מ"מ – עומק 79.2 מ"מ – משקל ±4.88 ק"ג

- עם עמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ – גובה 477.4 מ"מ – עומק 170.5 מ"מ – משקל ±4.96 ק"ג

Pxx4201 40

- ללא עמד לטלוויזיה:

רוחב 903.5 מ"מ – גובה 525.2 מ"מ – עומק 76.8 מ"מ – משקל ±6.8 ק"ג

- עם עמד לטלוויזיה:

רוחב 903.5 מ"מ – גובה 564.8 מ"מ – עומק 195.2 מ"מ – משקל ±6.89 ק"ג

עבור סדרה 4201

- מונו/סטריאו

- שיפור צליל: Clear Sound , Incredible Surround

- הספק חשמלי:

@RMS : $(x200E ;\#x200E ;\#W 16$
 $;x200E ;\#x200E)\#THD 15\%$

 מולטי-מדיה

הערה: אורך השמות של קובצי מולטימדיה לא עלה על 128 תווים.

חיבור מולטימדיה נתמכים

- FAT 32 /FAT 16 /USB : $(x200E ;\#x200E ;\#NTFS$;: חיבור רק התקני USB שצריבת החשמל שלהם היא 500 מיל-אמפר או פחות.

קובצי תמונה נתמכים

- jpeg : *.JPEG
 - png.jpg : *.PNG

קובצי שמע נתמכים

- mp3 : *.MPEG1

קובצי וידאו נתמכים

- mpeg , *.mpg , *.mkv , *.mov , *.mp4 , *.avi - *.

תבנית כתוביות נתמכת

- SRT: תמיכה בשפות רבות

תוכנת קוד-פתוח

טלוייה זאת כולל התוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלה המקור קוד של עותק, בקשה לפיה לספק בהאת מצעה.

המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לשוטו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

16.4

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqLite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

תוכנה

16.1

עדכון תוכנה

יתכן שהיא צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. יש צורל במחשב ובתקן זיכרון מסוג USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 256 MB. ודא שהגנת הצריבה מנוקתקת.

1. התחלה העדכון בטלויזיה
כדי להתחיל את עדכון התוכנה ...

לחץ על , בחר ">התקנה"> ; ולחץ על OK .
בחר ">עדכון תוכנה"> ולחץ על OK .

2. דיווי הטלויזיה

הכנס את התקן זיכרון מסוג USB אל אחת מבנישות ה- USB של הטלויזיה.
בחר ">התחל"> ; ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בתקן זיכרון מסוג USB .

3. הורדת תוכנת הטלויזיה

חבר את התקן זיכרון מסוג USB למחשב שלך .
בתקן זיכרון מסוג USB , מצא את הקובץ update.htm ולחץ לעילו להחיצה כפולה .

לחץ על ">שליחת מזהה"> ;
אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip .

לאחר ההורדה, בטל את דרישת הקובץ והעתק את הקובץ autorun.upg לתוכן זיכרון מסוג USB .
אין לשמור את הקובץ בתיקייה .

4. עדכון תוכנת הטלויזיה

חבר שוב את התקן זיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי .
הטלויזיה כובה במשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. אני המtan .
אין ...

- להשתמש בשלט הרחוק

- להסיר את התקן זיכרון מסוג USB מהטלוויזיה

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן זיכרון מסוג USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון ימשך .

גרסת התוכנה

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה ...

1. לחץ על ובחר ">התקנה"> ; ולחץ על OK .

2. בחר ">הגדירות תוכנה"> ; ולחץ על OK .

3. בחר ">מיצ'ע על התוכנה"> ;

הקיימת"> ; וראה ">גרסה"> ;

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך .

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different -flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a **Open Source** robust, commercial-grade, full-featured, and (SSL v2/v3) **Secure Sockets Layer** toolkit implementing the and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

איתור תקלות ותמיכה

17.1

בעיות

عروצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך התקנה

עlyn בפרט הטכני כדי לוודא שהטלויזיה של תומכת ב- DVB-A או ב- C-SCAM. דא שכל הכבלים מחוברים ברاءו וכי נבחרה הרשת הנכונה.

عروצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת העروצים

דא שנבחרה רשימת העروצים הנכונה.

כלי

טלויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז חסר את הcabל חזזה.

- דא שcabל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלויזיה,ביבואה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלויזיה. צליל חריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהtabוצות טבעית של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

טלויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

טלויזיה זוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למוגגי הטלויזיה. זאת התנוגות תקנית.

אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תוכל לשימוש במכשיר טלפון סלולי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה.

אם תלחץ על מושך כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבבוב של ה- EDL האינפרה-אדום, השילט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלויזיה.

אם אין מבחן בהבבוב, יתכן שהשלט הרחוק מוקולקל או שהטוליות חלשות.

בдиקה זאת של בדיקת השילט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקשורים לטלויזיה בצורה אלחוטית.

טלויזיה חוזרת למסך המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

באשר הטלויזיה במסך המתנה, יופיע תחילת מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלויזיה תחזור למסך המתנה. זאת התנוגות תקנית. באשר הטלויזיה מנוטקת מהחשמל ומוחברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחת הבאה. כדי לעבר את הטלויזיה ממסך המתנה, לחץ על השילט הרחוק או על הטלויזיה.

גירית המתנה ממשיכת להבבוב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם הבבבוב חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פileyps.

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1. לחץ על **>** ובחר **> התקינה**; ולחץ על OK.
2. בחר **> הגדרות טלויזיה**; ולחץ על OK.
3. בחר בשפה הרצiosa ולחץ על OK.
4. כדי לטעור את התפריט, לחץ על **←**, בימה פעמים אם צריך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- דא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלויזיה.
- דא שנבחר המבשיר הנכון בתורן מדור התצוגה.
- דא שהմבשיר החיצוני או המקיים מחובב היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- דא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- דא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי בין האנטנה או הרחקת המבקרים מהטלוויזיה.
- אם הקלייטה קוריה בערוצ אחד בלבד, בוכן את הערזץ בוונון עדיין.

תמונה לא טובה מהמבשיר

- דא שהmbשיר מחובב היטב.
- דא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות בעבור זמן מה

דא **שה-מקום** מוגדר כ-**בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

ברצת פרסום מופיע על המסך

דא **שה-מקום** מוגדר כ-**בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה. לחץ על **█**.

תבנית התמונה משתנה בעורוצים השונים.

בחור בתבנית תמונה שאינה **"אוטומטי"**:

מיקום התמונה אינו נכון

יתכן שאותות התמונה מכברים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המבשיר המוחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

דא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלייל או איבות הצליל ירודת

- אם לא אוטור אותן שמע, הטלויזיה עובה אוטומטית למסך כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.
- דא שהגדרות הצליל נכונות.
- דא שכל הcabלים מחוברים היטב.

עזרה

טלוייזיה זאת מציעה עזרה על המסך.

פתיחת העזרה

1. לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "בית".
2. בחר "עזרה" ולחץ על OK.

_20160323v9 _UMv

_20160331v10 _UMv

_20160505v11 _UMv

עזרה מקוונת

לפתרון כל בעיה הקשורה לטלוייזיה פיליפס, באפשרות להיעזר בתמיכה המקוונת. תוכל לבצע את שפטך ולהבניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.
באזור התמיכה, תוכל למצאו את מספר הטלפון בארץ להתקשרות אלינו, וכן תשובה לשאלות נפוצות.
במדינות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישרות, לשולח שאלתך בדוא"ן.
תוכל להוריד תוכנת טלוייזיה חדשה או את מדריך הפעלה, לקרואו במחשב שלך.

שירות לקוחות / תיקון

لتמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. מצא את מספר הטלפון בטיוד המודפס שהגיע עמו הטלויזיה.

או בקר באתר האינטרנט שלנו [support](http://www.philips.com/support).

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית הארץ או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

▲ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

- וזה שעצמת הקול לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- וזה שיציאת השמע של הטלויזיה מחוברת לבניית השמע של מערכת הקולונוע הביתי.
- את הצליל צריך לשימוש מרמקולי ה- STS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה דינמית של יציאת שמע HDMI. אם הופעה כבר יציאת שמע HDMI אחרת אתה עדיין אין שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המבשיר ל- PCM ‎ ; אפנון קוד מתפקידים #‎ ; להוראות, עיין בטיוד המצורף למכשיר שלך.

חיבורים

HDMI

- שים לב שהתקינה ב- HDMI ‎ ;(#גינה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבו) #‎ ;(#עשייה להשרות את הדון הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממבריך HDMI).
- אם הטלויזיה אינה מזוהה את מבריך ה- HDMI היאינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור מבריך אחד לאחר וזרה.
- אם יש פרעות צליל לסייעין, וזה שהגדירות היציאה ממבריך HDMI נוכנות.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI וDVI או בכבל HDMI-L , DVI או כבל AUDIO‎ ;(#SKU מיני בלבד) #‎ ;(#SKU זמין). אם כניסה זו זמינה.

אינו עובד EasyLink

- זה שמכבישי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכבשים שהם תואמי HDMI-CEC .

לא מוגן סמל עצמת הקול

- כאשר מחובר מבריך שמע HDMI-CEC , התנהגות זאת טבעיות.

לא מוגרים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- וזה שהתקן הזיכרון מסווג USB מוגדר בהתאם Mass Storage, כמתואר בטיוד התקן האחסון.
- וזה שהתקן הזיכרון מסווג USB תואם לטלויזיה.
- וזה שהתבניות של קובי השמע והתמונה נתמכבים על ידי הטלויזיה.

השימוש/הציגה לא יציבה שלקובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן הזיכרון מסווג USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הציגה ירודה.

רישום

רשום את מקלט הטלויזיה שלך ותיננה מגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה #‎ ;(#SKU ;(# כולל הורדות(#‎ ;(#SKU מועדף למידע על מוצריים חדשים, הצעות והנחהות בלעדיות, הסיובי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר www.philips.com/welcome

בטיחות וטיפוח

18.1

בטיחות

חשיבות

קרו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם בשימוש הטלוויזיה. אחריות היצורן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

אבוח את הטלוויזיה מפני התהיפות

השתמש תמיד בתושבת הקיר שסופקה, כדי לאבטח את הטלוויזיה מפני התהיפות. הרכב את התושבת ואבטח את הטלוויזיה עליה, גם אם בכוונתך להניח את הטלוויזיה על הרצתה.

תוכל למצאו הוראות הרכבה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת אותו, תוכל להוריד את המדריך מאתר www.philips.com השתמש בספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

סכנת התחשמלות או אש

עלולים אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. עלולים אין לחזיב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הוחז נחל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משקל. לפניו שתחזרו לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

עלולים אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. עלולים אין לחזיב אותם בקרבת נורות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שימוש. עלולים אל תחזר חפצים אל תוך חריצי האוורור או אל תוך פתחים אחרים של הטלוויזיה.

עלולים אין להניח חפצים כבדים על כל החשמל. יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום לנזק חממי או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה. כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקייר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש לשחק תמיד בתקע - עלולים לא בכבול. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולשלקע שבקייר.

סכנת נזק לטלוויזיה

כדי להרים ולשאת מקלט טלוויזיה שמשקליו יותר מ-25 קג, יש צורך בשני אנשים.

אם אתה מתקן את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היבט את המעדן לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעדן.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפניהם חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתוך החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתוך החשמלי שונה.

סכנת פציעה

פעל על פי אמצעי החזירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה וגרימה לפציעה:

- עלולים אין להניח את הטלוויזיה על משטח המכוונה במפה או בחומר אחר, שנינתן לשוק החוצה.
- וודא שאר חלק של הטלוויזיה אינם בולט מעל השפה של משטח התקנה.
- עלולים אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כווננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקיודה תמכה מתאימה.
- חנוך את הילדים והסביר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגעה לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לבולר סוללות מטבח, שילדים קטנים יכולים לבולר בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התהומות יתר

עלולים אין להתקן את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. וודא שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפוייה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, עלולים אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, בשל כל החשמל או של בבל האנטנה.

סכנת נזק לשמייה

הימנע שימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את הארייה ולפניהם שאותה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המtan עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

בזהzmanיות נדירות, ובהתאם לטעמפרטוורה וללחות, יתכן עיבוי כל הצד הפנימי של החזית מזוכבית #‎ #‎ (בדגמים מסוימים) #‎ #‎. כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שימוש ישירות, לחום או לחות קיזונית. אםaira עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלת במסך מספר שניות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

18.2

טיפול במסך

- לעמלם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבות בו בחף כלשהו.
- לפניו ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה להה ונגב בעדינות. לעולם אין לנוקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביולוגיים.
- למניעת עיוותים ודהילת הצבע, נגב טיפות מים סמוך בכל האפשר לאירוע.

הימנוו מתחנות קבועות עד כמה שניין. תМОנות קבועות הן תМОנות שנותרות על המסך לפרק זמן ארוכים. תМОנות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, צוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם היבטים להשתמש בתМОות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.



MHEG תוכנת

זכות היוצרים לתוכנת MHEG
המוחזקת בטלוויזיה זאת **‎** (התוכנה) **‎** **‎** מוצר
זה **#‎** והכלולה כדי לאפשר לך להשתמש
בתכונות האינטראקטיביות של הטלוויזיה, היא בעלותה
של **S & T CLIENT SYSTEMS LIMITED** **‎** **‎** (הבעליים) **‎** מותר
לך להשתמש בתוכנה רק ביחד עם מוצר זה.

Kensington

Micro Saver Kensington הם סימנים מסחריים רשומים
באורה **"** של התאגיד העולמי ACCO World Corporation,
עם רישומים מונפקים ועם פניות תלוית ועומדות במדינות אחרות
בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים
של בעלייהם בהתאם.



www.philips.com/support

Հայաստան - Armenia
Համապարփերի սպասարկում
0 800 01 004
վլոյանցված 0,03€/ min

Azərbaycan - Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τηλέμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoûteventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық немірлерден
ҚазақстанРеспубликасы бойынша
конырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietējais tarifs)

Lietuva
Klientų palaišymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinės tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketicili Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com