

Innledning

Takk for at du kjøpte denne TV-en.

Denne håndboken er utviklet for å hjelpe deg med installasjon og bruk av TV-en.

Vi anbefaler at du leser den grundig.

Vi håper vår teknologi tilfredsstiller dine krav.

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Installasjon	
Presentasjon av LCD-TV-en	3
Tastene på TV-apparatet	3
Fjernkontrollknapper	4
Installasjon av TV-apparatet	6
Hurtiginnstallasjon	7
Manuell lagring	7
Kanalinnstilling	8
Andre innstillinger i Installasjonsmenyen	8
Bruk	
Bildeinnstillinger	9
Lyddinnstillinger	9
Funksjonsinnstillinger	10
Skjermformater	11
Bruk i PC-skjermmodus	12
Koble til eksterne enheter	
Nedre koblinger	13
Sidekoblinger	13
HDMI	14
PC	14
Praktisk informasjon	
Tips	15
Ordliste	15

NO



Resirkulering

Materialene som er brukt i ditt TV-apparat er enten gjenbrukbare eller de kan resirkuleres. For å redusere miljøavfall, samler spesialbedrifter inn brukte apparater og avhender dem etter å ha tatt ut alle materialer som kan brukes på nytt (be din forhandler om ytterligere informasjon).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Skal leses før utstyret brukes


Viktig

- La det være minst 4" til 6" åpent område rundt TV-en for ventilasjon. Ikke plasser TV-en på et teppe.
- Utstyret må ikke utsettes for drypping eller spruting.
- Utstyret må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Objekter som er fylt med vann, for eksempel vaser, skal ikke plasseres på apparatet. Apparatet må kobles til et strømuttak med en beskyttet, jordet tilkobling. (Ikke tilgjengelig for 15".)
- TV-ens tilkobling brukes som frakoblingsutstyr for dette apparatet. Frakoblingsutstyret skal hele tiden være klart til bruk. (Ikke tilgjengelig for 15".)

Generelt

Ikke sett støpselet inn i et vegguttak eller heng TV-en på veggen før alle tilkoblinger er gjort.

- Heng TV-en hvor du ønsker på veggen, men påse at luften fritt kan sirkulere gjennom ventilasjonsåpningene.

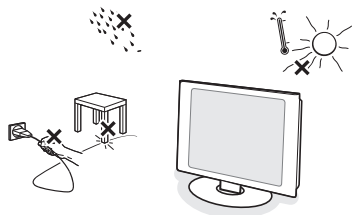

- Ikke installer TV-en i et lukket område, for eksempel en bokhylle eller lignende enhet.
- Unngå å plassere åpne flammekilder, som for eksempel tente stearinlys, i nærheten av apparatet. Dette for å forhindre utrygge situasjoner.
- Unngå å utsette apparatet for varme, direkte sollys, regn eller vann.
- Utstyret må ikke utsettes for drypping eller spruting.
- Apparatet må kun tilkoples jor det stikkontakt.


Vedlikehold av skjermen

- Ikke ta på, trykk på, gni på eller stryk på skjermen med harde gjenstander da dette kan lage riper eller merker, eller resultere i permanent skade på skjermen.
- Ikke vask skjermen med støvete kluter med kjemiske midler.
- Ikke ta på overflaten med hendene eller med fettete kluter (noe kosmetikk kan skade skjermen).
- Koble fra TV-en før rengjøring av skjermen.
- Når overflaten blir støvete, tørk forsiktig av med bomull eller annet mykt materiale som mykt vaskeskinn.
- Ikke bruk aceton, toluen og alkohol fordi disse stoffene kan forårsake kjemisk skade.
- Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolrengjøringsmidler. Tørk av spytt eller vannråper så raskt som mulig. Langvarig kontakt med skjermen forårsaker deformeringer og dårlige farger..

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")


- Philips Royal Electronics produserer og selger mange produkter rettet mot forbrukere. Disse produktene har, akkurat som de fleste elektroniske apparater, muligheten til å sende og motta elektromagnetiske signaler.
- Et av Philips' ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforholdsregler for våre produkter, for å overholde alle gjeldende lovkrav samt overholde gjeldende EMF-standarder på tidspunktet produktet tilvirkes.
- Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helseeffekter.
- Philips bekrefter at deres produkter er korrekt behandlet i henhold til tiltenkt bruk. De er sikre å bruke i henhold til vitenskaplig bekreftelse tilgjengelig pr. dags dato.
- Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonal EMF- og sikkerhetsstandarter. Dette gir Philips muligheten til deltagelse innen videre utvikling i standardiseringen for tidlig integrering i deres produkter.

Presentasjon av LCD-TV-en

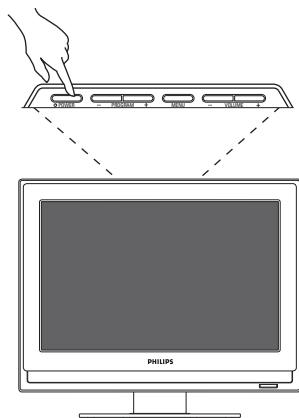

TV-knapper:

- **POWER:** for å slå TV-en på eller av.
- **VOLUME -/+:** for justering av lydnivået.
- **MENU :** for å gå komme inn på eller lukke menyer.
- **PROGRAM-knappene -/+** kan brukes til å velge en justering og **VOLUME-knappene -/+** kan brukes til å gjøre den valgte justeringen.
- **PROGRAM -/+(- P +):** for valg av programmer.

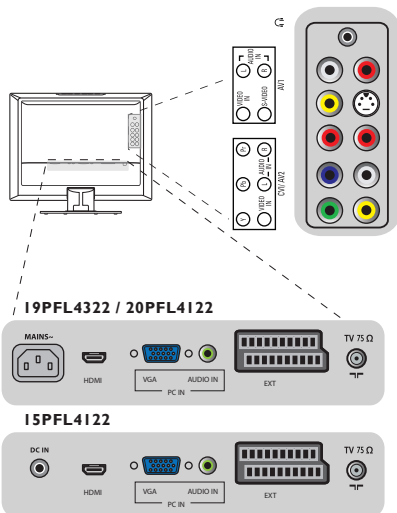

TV-Apparatets side:

- Øretelefon
- **AV 1:** Video-inngang, S-Video, Audio V/H-inngang
- **CV1/AV 2:** Komponent video (YPbPr), kompositt-video, (videoinngang), Audio V/H-inngang

Apparatets bakside:

- **TV 75 Ω**
- **EXT**
- **PC IN:** VGA og Audio
- **HDMI**
- **NETTSPENNING**
- **DC IN** (kun for 15PFL4122)

Fjernkontrollknapper

1) **STRØM**

Trykk for å slå på/av TV-en fra eller til standby-modus.

Merknad: TV-en er aldri helt uten strøm med mindre den fysisk kobles ut.

2)

Med disse fire fargeknappene kan du komme inn på punktet eller siden som angis med tilsvarende farger på tekst-TV.

3) **Soveknapp**

Trykk for å stille LCD-TV-en til å slås av innen et bestemt tidspunkt.

4) **Knapp for smart lyd**

Trykk gjentatte ganger for å velge blant innstillingene: personlig, tale, musikk, film, multimedia.

5) **Markør** ()

Disse 4 tastene brukes til å flytte rundt i menyene.

6) **MENU (Meny)**

For å ringe opp eller gå ut av TV-menyene.

7) **A/CH**

For komme inn på det tidligere viste programmet.

8) **VOL +/-**


For justering av lydnivået.


9) **Dempe**

For å dempe eller tilbakestille lyden.

10) **Informasjonsknapp**



Trykk for å se det gjeldende kanalnummeret på TV-skjermen.

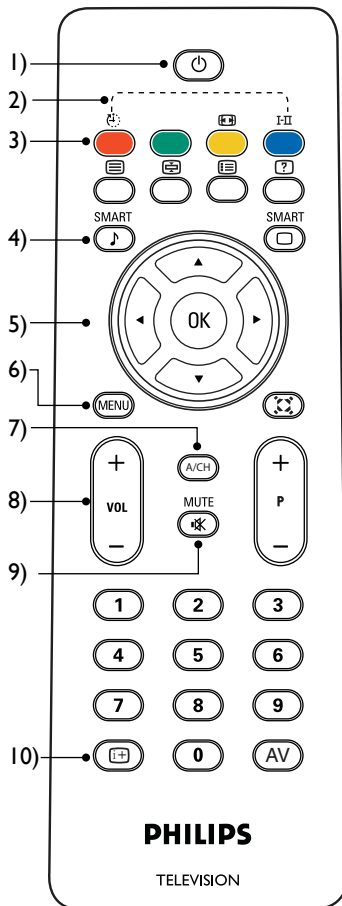

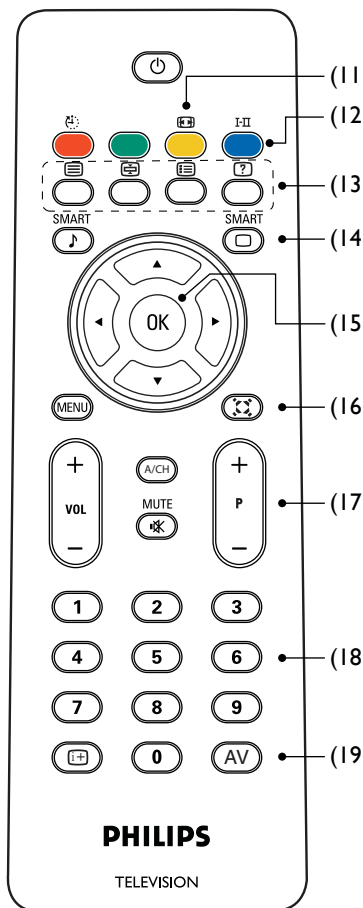


- 11) **Skjermformat** (p.11)
- 12) **I-II-knapp / Lydmodus**
Trykk gjentatte ganger for å velge MONO, DUAL I, DUAL II, STEREO, NICAM MONO, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM STEREO
- 13) **Knapp for tekst-TV**
 - Tekst-TV Av/På**
 - Tekst-TV hold**
Fryser tekst-TV-siden
 - Tekst-TV blanding**
Tekst-TV-bakgrunnen blir transparent, innholdet blandes med bilder.
 - Tekst-TV vis/skjul**
Trykk for å skifte mellom modus skjul og vis.
 - Hovedindeks**
Trykk for å gå tilbake til hovedindeksen.
 - Tekst-TV forstørring**
Trykk for å forstørre innholdet til å bli to ganger større.
- 14) **Knapp for smart bilde**
Trykk gjentatte ganger for å velge bildeinnstillingen Personlig, Rik, Naturlig, Soft eller Multimedia.
- 15) **OK-knapp**
Trykk på OK-knappen for å komme til programlisten eller for å bekrefte ditt valg.
- 16) **Knappen Utrolig surround**
Legger mer dybde og dimensjoner til TV-lyden. Velg virtuell sur. PÅ eller virtuell sur. AV.
- 17) **P +/-**
Trykk for å justere kanalen opp eller ned.
Trykk for å rulle tekst-TV-siden opp eller ned.
- 18) **Tallknapp**
Trykk på tallknappene for direkte tilgang til TV kanalene. For 2-sifret kanal, legg inn det 2. tallet etter å ha lagt inn det 1. tallet.
- 19) **AV-knapp.**
Trykk for å velge videoinngangskilden: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT og HDMI.

Installasjon av TV-apparatet

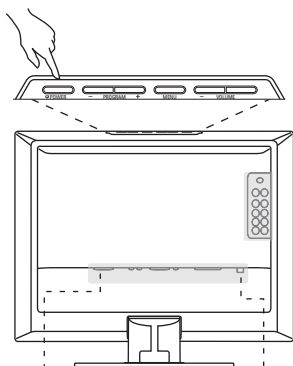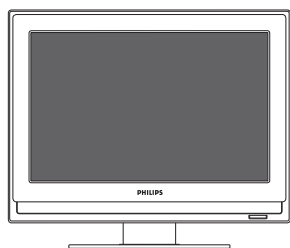

19PFL4322
20PFL4122

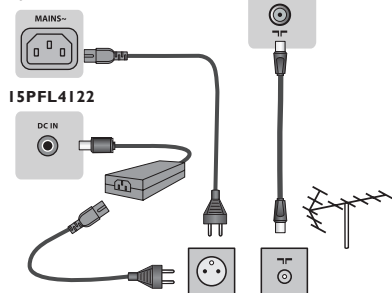

1 Plassere TV-apparatet

Plasser TV-en på et fast, stødig underlag. For å unngå fare, påse at TV-en ikke eksponeres for vann eller en varmekilde (f.eks. lampe, stearinlys, radiator) Ikke spenn ventilasjonsristen på baksiden.

2 Koble til antennene

- Sett inn antennestøpslet i  kontakten på baksiden av TV-apparatet.
- Koble strømledningen til TV-en og kontakten i vegguttaket (220-240 V/50 Hz). Se side 13 for tilkobling av annet utstyr.

3 Slå på TV-en.

Trykk på POWER-knappen for å slå på TV-en. En blå indikator vil vises og skjermen lyser opp. Gå direkte til kapittelet for hurtiginstallasjon. Dersom TV-en forblir i standby-modus (rød indikator), trykker du på knappen P +/- på fjernkontrollen. Indikatoren blinker når du bruker fjernkontrollen.

Merknad-Hurtiginstallasjon

ATS-funksjon (Automatic Tuning System)


Hvis senderen eller kabelnetverket sender det automatiske sorteringssignalet, blir programmene nummerert riktig. I dette tilfellet er installasjonen fullført. Hvis dette ikke er tilfellet, må du bruke **Kanalinnst.** menyen for å nummerere programmene riktig.

ACI-funksjon (Automatic Channel Installation)

Hvis et kabelsystem eller en TV-kanal som sender ACI, oppdages, vises en programliste. Uten ACI nummereres kanalene i henhold til språket og landet du har valgt. Du kan bruke Kanalinnst. menyen for å nummerere dem om igjen.

Hurtiginstallasjon

Når du slår på TV-en den første gangen vil en meny vises på skjermen. Her blir du bedt om å velge land og språk for menyene:

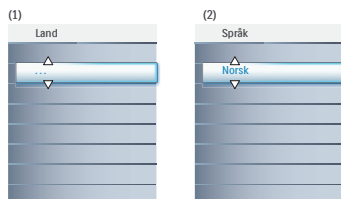

Dersom menyen ikke vises, trykk på knappen **MENU** for å vise menyen.

- 1 Bruk knappene **▲ ▼** på fjernkontrollen for å velge ditt land, og bekreft med **>**.
- 2 Deretter velger du språk med bruk av knappene **▲ ▼** og bekrefter med **>**.

- 3 Søkets starter automatisk. Alle de tilgjengelige TV-programmer og radiostasjonene vil bli lagret. Denne operasjonen tar noen få minutter. Skjermen viser søkets fremgang og antallet programmer som finnes. Ved søkets slutt forsvinner menyen.

Trykk på **MENU** for å gå ut av eller avbryte søket. Dersom ingen kanaler finnes, se side 15 for mulige løsninger.

- 4 Dersom senderen eller kabelnettverket sender automatiske sorterte signaler, vil programmer nummereres korrekt. I dette tilfellet er installasjonen fullført.
- 5 Dersom dette ikke er tilfelle, må du bruke menyen **Kanalinnst.** for å nummerere programmene korrekt (side 8).

Manuell lagring

Denne menyen brukes til å lagre programmene, et av gangen.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
- 2 Bruk markøren og velg Installasjonsmenyen, og deretter **Man. lagring**:



- 3 **System:** Velg Europa (automatisk gjenkjennelse*) eller Vest-Europa (BG-standard), Øst-Europa (DK-standard), Storbritannia (I-standard) eller Frankrike (LL-standard).

- 4 **Man. lagring:** Trykk på **>**. Søkets starter. Når et program blir funnet, stopper skanningen og programmets navn vises (når tilgjengelig). Gå til neste trinn. Hvis du vet frekvensen og det ønskede programmet, kan dette legges direkte inn med bruk av tastene 0 til 9.

Dersom intet bilde finnes, se mulige løsninger (side 15).

- 5 **Program. Nummer:** Legg inn det ønskede nummeret med bruk av **▲ ▼** eller tastene 0 til 9.
- 6 **Fininnstill:** Dersom mottaket ikke er tilfredsstillende, bruk **▲ ▼** knappene for justering.
- 7 **Lagre:** Trykk på **>**. Programmet lagres.
- 8 Gjenta trinn 4 til 7 for hvert program som skal lagres.
- 9 Trykk på **MENU** for å avslutte menyen.

Kanalinnstilling

Med denne funksjonen kan velge å hoppe over aktivere den valgte kanalen.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
- 2 Velg **Installere** og deretter **Kanalinnst.** med markøren:



- 3 Angi ditt valg med bruk av knappene **^** **v** og bekreft med knappen **>**.
 - **Kanalredigering:** Med denne funksjonen kan du velge kanaler som skal redigeres.
 - **Kanalbytting:** Denne funksjonen bytter den valgte kanalen til den ønskede kanalen.
 - **Navneendring:** Hvis ønskelig, kan du navngi programmene og eksterne tilkoblinger. Bruk knappene **<** **>** for å bevege deg rundt i navnvisningsområdet (6 tegn), og knappene **^** **v** for å velge tegnene. Når navnet er lagt inn, bruk knappen **>** for å avslutte. Navnet lagres.
 - **Kanal-sortering:** Denne funksjonen sorterer alle tilgjengelige kanaler i numerisk og alfabetisk rekkefølge.

Andre innstillinger i Installasjonsmenyen

- 1 Trykk på knappen **MENU**.



- **Autolagring:** For automatisk oppstart av søk etter alle programmer tilgjengelig i ditt område. Hvis senderen eller kabelnettverket sender automatisk sorterte signaler, vil programmene nummereres korrekt. Dersom dette ikke er tilfelle, må du bruke **Kanalinnst.** for å nummerere programmene.


Noen sendere eller kabelnettverk sender deres egne parametertyper (område, språk osv.). I dette tilfellet, angi ditt valg med bruk av knappene **^** **v** og bekreft med **>**. For å avslutte eller avbryte søket, trykk på **MENU**. Dersom intet bilde blir funnet, se mulige løsninger (side 15).

- 2 Angi ditt valg med bruk av knappene **^** **v** og bekreft med knappen **>**.
- 3 Trykk på **MENU** for å avslutte menyen.

- **Språk:** For endring av visningsspråket for menyene.
- **Land:** For valg av land (GB for Storbritannia). Denne innstillingen brukes for søk, automatisk programsortering og tekst-TV-visning. Hvis ditt land ikke vises i listen, velg "..."

Bildeinnstillinger

- 1 Trykk på **MENU** og deretter **>**. **Bilde** vises.

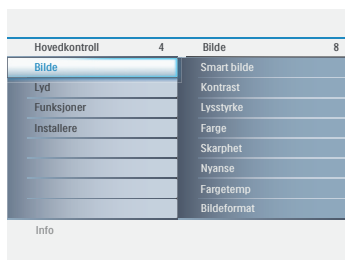

- 2 Bruk tastene **^** **v** for å velge eller justere en innstilling, og bekreft med **>**.
- 3 Trykk på **MENU** for å avslutte menyen.

Beskrivelse av innstillingene:

- **Smart bilde:** Det finnes fem modi for smart bilde, inkludert **Personlig**, **Rik**, **Naturlig**, **Soft** og **Multimedia**.
- **Lysstyrke:** Dette endrer bildets lysstyrke.
- **Kontrast:** Dette endrer forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner.
- **Farge:** Dette endrer fargestyrken.
- **Skarphet:** Dette endrer bildeskarpheten.
- **Nyanse:** Dette endrer bildefargen til blandet eller nyanse.
- **Fargetemp.:** Dette endrer fargegjengivelsen: **Kjølig** (blåere), **Normal** (balansert) eller **Varm** (rødere).
- **Bildeformat:** Justering for å endre skjermformatet til å stemme overens med type program du ser på. Se side 11 for ytterligere informasjon.

Lyddinnstillinger

- 1 Trykk på **MENU**, velg **Lyd** (**v**) og trykk deretter på **>**. **Lydmenyen** vises:



- 2 Bruk tastene **^** **v** for å velge eller justere en innstilling, og bekreft med **>**.
- 3 Trykk på **MENU** for å avslutte menyen.

Beskrivelse av innstillingene:

- **Smart lyd:** Du kan trykke på knappen Smart lyd på fjernkontrollen gjentatte ganger for å velge **Personlig**, **Tale**, **Musikk**, **Film** og **Multimedia**. **Personlig-modus** kan stilles inn etter din preferanse.
- **Innstillinger:** Med denne funksjonen kan du justere lydens diskant, bass og balanse.
- **Utroilig surround:** Legger mer dybde og dimensjon til TV-lyden. Velg fra **På** eller **Av**.
- **Auto lydbegr.:** Brukes til å begrense lydøkning, særlig ved programbytte eller reklameinnslag.

Funksjonsinnstillinger

- ❶ Trykk på **MENU**, velg **Funksjoner** (V) og trykk deretter på **>**. Du kan justere:



• Timer

- Klokke: Stiller tiden.
- Start tid: Stille tidspunktet for å automatisk slå på TV-en.
- Stopp tid: Stille tidspunktet for å automatisk slå av TV-en.
- Sleep Timer: Velge en automatisk standby-periode. Denne listen vil ha verdier fra 0 til 180.

• Støyreduksjon

Reduserer bildestøy (snø) under vanskelige mottaksforhold.

• Autolås

Du kan låse kanaler for å forhindre at dine barn ser på programmer med upassende innhold. Automatisk lås gir forskjellige blokkeringskontroller:


- Låseprogram: For låsing av TV-kanaler etter valg.
- Endre kode: For endring av tilgangskode.
- Slette alle: For å låse opp alle låste kanaler og programmer.

Husk at 0000 er standard pinkode. Hvis tilgangskoden din har blitt endret av noen andre enn deg selv (et barn, for eksempel) eller har du glemt koden, kan du alltid bruke 0711 masterpinkoden.


• Kildeliste

Det inkluderer understående videoinngangskilder: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT og HDMI.


- ❷ Bruk tastene **^** **v** for å velge eller justere en innstilling, og bekreft med **>**.
- ❸ Trykk på **MENU** for å avslutte menyen.

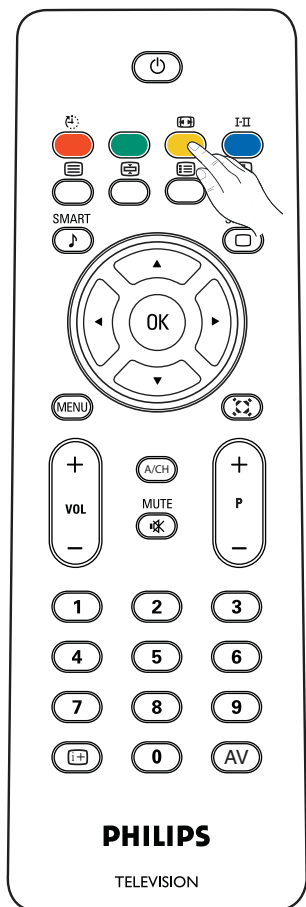

Trykk på denne knappen for å vise en liste over tilgjengelige skjermformater. Tilgjengelige skjermformater avgjøres av type signal som du mottar. Trykk på knappen **FORMAT** gjentatte ganger for å velge skjermformatet du foretrekker. For 19PFL4122/ 20PFL4122

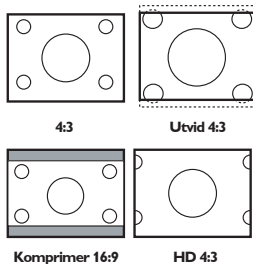

For 19PFL4322, Superbred, 4:3, Filmutvidelse 14:9, Filmutvidelse 16:9, 16:9 undertekst og Widescreen.

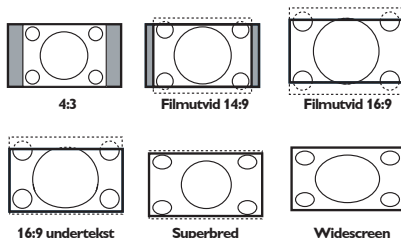

Superbred, filmutvidelse 14:9, filmutvidelse 16:9 og 16:9 undertekst får bildet til å fylle skjermbildet så mye som mulig. Det anbefales å trykke markørens opp/ned-tast for å justere bildeplasseringen på skjermen.

Superbred fjerner de svarte strekene på sidene av 4:3 programmer med minimal forvrengning. Med bildeformatene utvide 4:3, komprimere 16:9, HD 4:3, filmutvidelse 14:9, filmutvidelse 16:9 eller superzoom kan du vise undertekster med markøren opp/ned.

Merknad: Ikke alle skjermformater er tilgjengelig under visning av HD-kilder.

PC-modus

- 1 Trykk på tasten **AV** på fjernkontrollen for å vise kildelisten.
- 2 Bruk tastene **Λ** **V** for å velge **PC**-modus, og bekreft med **>**.

-Aller først må du koble pc-en til VGA-uttaket bak på TV-en og justere til best mulig oppløsning.

-Hvis du har en bærbar PC, trykk **Fn+ CRT/LCD**-knappen for å skifte til TV-visning.

Bruke PC-menyene

Trykk på tasten **MENU** for å komme inn på de enkelte innstillingene i PC-skjermmodus. Bruk markøren til å justere dem (innstillingene lagres automatisk):

Bilde:

- **Fargetemp.:** Dette endrer fargegjengivelsen: **Kjølig** (blåere), **Normal** (balansert) eller **Varm** (rødere). Lysstyrke: Justerer lysstyrken.
- **Lysstyrke:** Justerer lysstyrken.
- **Kontrast:** Justerer kontrasten.
- **Autojuster:** For automatisk justering av den beste bildeplasseringen og innstillingene fase/klokke.

- **Manuell justering:** for manuell finjustering av bildet som vises på skjermen.
 - Fase: Fjerner de horisontale støylinjene.
 - Klokke: Fjerner de vertikale støylinjene.
 - Horisontal: Justerer den horisontale plasseringen av bildet.
 - Vertikal: Justerer den vertikale plasseringen av bildet.

Lyd:

- **Smart lyd:** Du kan trykke på knappen Smart lyd på fjernkontrollen gjentatte ganger for å velge **Personlig**, **Tale**, **Musikk**, **Film** og **Multimedia**. **Personlig-modus** kan stilles inn etter din preferanse.
- **Innstilling:** Med denne funksjonen kan du justere lydens diskant, bass og balanse.
- **Utrolig surround:** Legger mer dybde og dimensjon til TV-lyden. Velg fra **På** eller **Av**.
- **Auto lydbegr.:** Brukes til å begrense lydøkning, særlig ved programbytte eller reklameinnslag.

Opsjoner (ikke tilgjengelig for 15"/20"):

- **Bildeformat:** For å velge mellom fullskjerm eller 4:3 for PC-skjermen.

Installere:

- **Språk:** For å velge språket du foretrekker.
- **Fabrikkgjenn.** Tilbakestiller TV-en til fabrikkens forhåndsinnstillinger.


Her er listen over de forskjellige PC-skjermopløsningene som er tilgjengelig på din TV:

	15" / XGA	19" / WXGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	


Koble til eksterne enheter

Kildeliste	7
TV	
CVI	
AV1	
AV2	
PC	
EXT	
HDMI	

Trykk på knappen AV på fjernkontrollen for å vise kildelisten og velg TV eller ytre enhet koblet til TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT og HDMI.

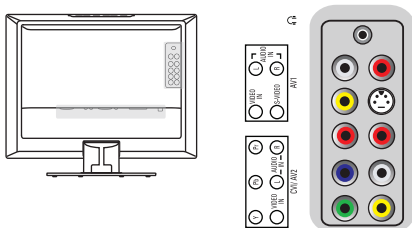


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122



Nedre koblinger


Koble til EXT

Velg EXT-kilde

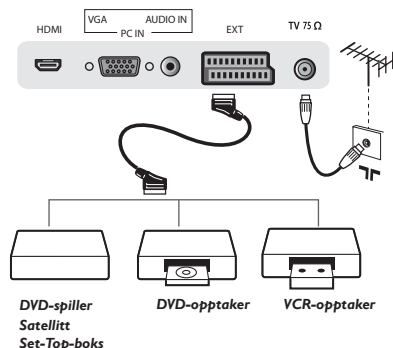

Sidekoblinger


Koble til CVI / Komponent (YPbPr) Velg CVI-kilde

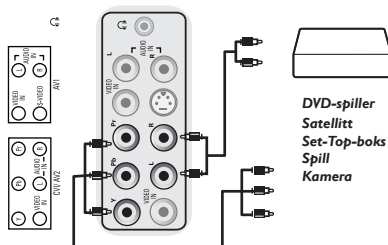


Koble til AV 1, AV 2: Kompositt (1)+(2), (1)+(4)

Koble til AV 1: S-Video (3)+(2)


Velg kilde AV 1 eller AV 2

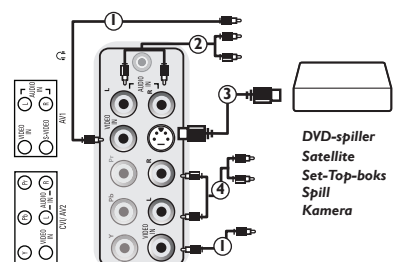

Koble til øretelefoner

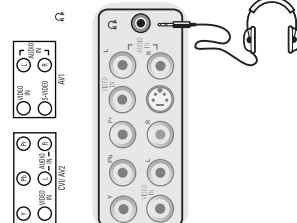


Koble til HDMI Velg HDMI-kilde

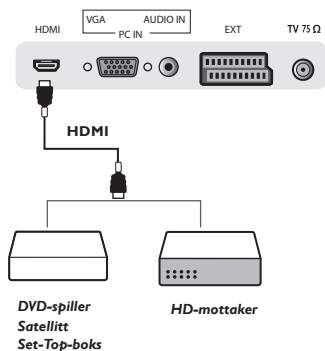

HDMI-inngang kompatibel med 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signalbehandlingskapasitet.

Koble til PC Velg PC-kilde

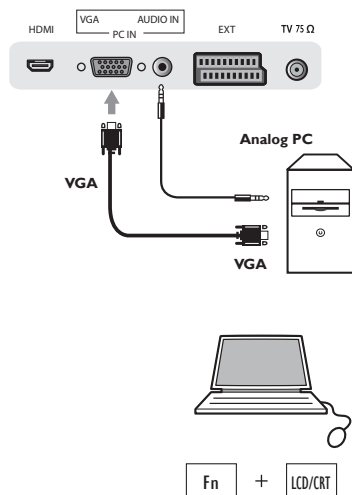

Hvis du har en bærbar pc, trykk **Fn + CRT/**
LCD-knappen for å skifte til TV-visning.

Tips

Dårlig mottak	Fjell eller høye bygninger i nærheten kan forårsake spøkelsesbilder, ekko og skygger. Forsøk i dette tilfellet å justere bildet manuelt: Se finjustering (s. 7) eller endre retningen for den utvendige antennen. Dersom du bruker en innendørs antenne, kan mottak være vanskelig under visse forhold. Du kan forbedre mottaket ved å rotere antennen. Dersom mottaket forblir dårlig, må du bruke en ekstern antenne.
Intet bilde	Har du koblet til antennekontakten riktig? Har du valgt det riktige systemet? (s. 7). Dårlige koblede erukontaktkabler eller antennekontakter er ofte årsaken til bilde- eller lydproblemer (noen ganger kan kontaktene være halvt frakoblet dersom TV-apparatet har blitt flyttet på eller snudd). Kontroller alle tilkoblinger.
Ingen lyd	Dersom du mottar bilde men ikke lyd på visse kanaler, betyr dette at du ikke har det korrekte TV-systemet. Endre systeminnstillingen (s. 7). Kommer det ikke lyd fra forsterkeren som er koblet til TV-en? Kontroller at du ikke har forvekslet audioutgangen med audioinngangen.
Hvordan bytter man mellom TV- og PC-modus?	Trykk på AV-knappen på fjernkontrollen og velg PC-modus i Kildeliste. (s. 12) Aller først må du koble pc-en til VGA-uttaket bak på TV-en og justere til best mulig oppløsning. Hvis du har en bærbar pc, trykk Fn + CRT/LCD -knappen for å skifte til tv-visning.
Fungerer ikke PC-modus?	Kontroller at du har konfigurert datamaskinen på en kompatibel skjermoppløsning (se s. 12).
Fjernkontroll	TV-apparatet reagerer ikke på fjernkontrollen. Blinker ikke lenger indikatoren på apparatet når du bruker fjernkontrollen? Skift ut batteriet.
Standby	Hvis TV-apparatet ikke mottar signaler på 30 min, går det automatisk i standby-modus. For å spare strøm, er apparatet utstyrt med komponenter som gir et meget lavt strømforbruk i standby-modus (mindre enn 1 W).
Rengjøre apparatet	Bruk kun en ren, myk og lofri klut til rengjøring av skjermen og TV-apparatet. Ikke bruk alkoholbaserte eller oppløsende rengjøringsprodukter.
Fremdeles ingen resultater?	Koble hovedkontakten fra TV-en i 30 sekunder, og koble den deretter til igjen. Hvis TV-en går i stykker så forsøk aldri å reparere den selv. Kontakt din forhandlers kundeservice.

Ordliste

VGA (Video Graphics Array): et vanlig standard grafikkvisningssystem for PC-er.

RGB-signaler: Dette er de tre videosignalene, rødt, grønt og blått, som lager bildet. Bruk av disse signalene forbedrer bildekvaliteten.

S-VHS-signaler: Dette er 2 separate Y/C-videosignaler fra opptaksstandardene S-VHS og Hi-8. Luminanssignalene Y (svart og hvitt) og krominanssignalene C (farge) tas opp separat på båndet. Dette gir bedre bildekvalitet enn med standard video (VHS og 8 mm) hvor Y/C-signalene kombineres til å gi kun et videosignal.

NICAM-lyd: Prosess for overføring av digital lyd.

System: TV-bilder sendes ikke på den samme måten i alle land. Det finnes forskjellige standarder: BG, DK, I og L L'. Systeminnstillingen (s. 7) brukes til å velge disse forskjellige standardene. Dette må ikke forveksles med PAL eller SECAM fargekodning. PAL brukes i de fleste land i Europa, mens SECAM brukes i Frankrike, Russland og de fleste afrikanske land. USA og Japan bruker et annet system, som kalles NTSC. EXT-inngangen brukes til å lese NTSC-kodete optak. 16:9: Viser til forholdet mellom skjermens høyde og bredde. Widescreen TV-er har et forhold på 16/9, mens vanlige TV-apparater har et forhold på 4/3.