

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di
www.philips.com/welcome

32PHA4509

40PFA4509

50PFA4509

ID Panduan Pengguna

PHILIPS

Daftar Isi

1	Perhatian	2
2	Penting	3
	Keselamatan	3
3	TV Anda	5
	Panel Kontrol	5
	Remote control	5
	Penggunaan remote control	6
4	Menggunakan TV	7
	Mengaktifkan atau menonaktifkan TV	7
	Mengganti saluran	7
	Menonton melalui perangkat tersambung	8
	Menyesuaikan volume suara TV	8
5	Kegunaan TV lainnya	9
	Mengakses menu TV	9
	Mengubah pengaturan gambar dan suara	9
	Menyesuaikan konfigurasi	10
	Timer penggunaan	12
	Menyesuaikan Pengaturan VGA	12
	Memutar media dari perangkat USB	13
	Memperbarui perangkat lunak TV	15
	Memulihkan pengaturan pabrik	15
6	Menyiapkan saluran	16
	Menyiapkan saluran secara otomatis	16
	Memperbarui saluran	16
	Mengatur saluran secara manual	16
	Mengubah nama saluran	17

7	Koneksi TV	18
	Koneksi belakang	18
	Koneksi samping	18
	Menghubungkan ke komputer	20
	Menggunakan Philips EasyLink	21
8	Informasi produk	22
	Resolusi tampilan	22
	Multimedia	22
	Daya suara	22
	Resolusi inheren	22
	Tuner / Penerimaan / Pengiriman	22
	Remote control	22
	Catu Daya	22
	Unit pemasangan TV yang didukung	23
9	Cara Mengatasi Masalah	24
	Masalah umum	24
	Masalah saluran	24
	Masalah gambar	24
	Masalah suara	25
	Masalah sambungan HDMI	25
	Masalah sambungan komputer	25
	Hubungi kami	25

1 Perhatian

2014©TPVision Europe B.V. Semua hak dilindungi undang-undang. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Merek dagang adalah properti Koninklijke Philips N.V. atau masing-masing pemilik. TPVision Europe B.V. berhak mengubah produk setiap saat tanpa harus mengubah produk sebelumnya.

Materi dalam panduan ini diyakini memadai untuk tujuan penggunaan sistem. Jika produk atau prosedur maupun modul yang terpisah digunakan selain untuk tujuan yang tercantum dalam panduan ini, Anda harus mendapatkan konfirmasi validitas dan kesesuaian. Europe B.V. menjamin bahwa materi tidak melanggar paten Amerika Serikat maupun. Tidak ada jaminan lain yang disebutkan secara tersurat atau tersirat.

TPVision Europe B.V. tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan apa pun dalam konten dokumen ini atau atas masalah yang ditimbulkan oleh konten dalam dokumen ini. Kesalahan yang dilaporkan ke Philips akan direvisi dan dipublikasikan di situs Web Philips sesegera mungkin.

Persyaratan jaminan

- Risiko cedera, kerusakan pada TV, atau pembatalan jaminan! Jangan coba memperbaiki sendiri TV.
- Gunakan TV dan aksesorinya hanya sebagaimana ditujukan oleh produsen.
- Tanda peringatan yang tercetak di bagian belakang TV menunjukkan risiko sengatan listrik. Jangan lepas penutup TV. Untuk layanan atau perbaikan, selalu hubungi Dukungan Pelanggan Philips.



- Pengoperasian yang secara tertulis dilarang dalam panduan ini, atau penyesuaian dan prosedur pemasangan yang tidak disarankan

atau tidak sesuai dengan panduan ini akan membatalkan jaminan.

Karakteristik piksel

Produk LCD/LED ini memiliki sejumlah besar piksel warna. Meskipun memiliki piksel efektif sebesar 99,999% atau lebih, bintik hitam maupun titik terang cahaya (merah, hijau, atau biru) mungkin akan terus muncul di layar. Hal ini merupakan properti struktural layar (dalam standar industri umum) dan bukan kerusakan.

Sekring listrik (/56)

TV ini dilengkapi soket berpelindung yang disetujui. Jika sekering listrik perlu diganti, maka sekering pengganti harus memiliki nilai yang sama seperti yang ditunjukkan pada konektor (misalnya 10A).

- 1 Lepaskan penutup sekering dan sekering.
- 2 Sekring pengganti harus mematuhi BS 1362 dan memiliki tanda persetujuan ASTA. Jika sekering hilang, hubungi dealer Anda untuk memastikan jenis yang tepat.

- 3 Pasang kembali penutup sekering.

Hak cipta



®Kensington dan Micro Saver adalah merek dagang terdaftar di AS dari ACCO World Corporation dengan pendaftaran yang telah diajukan serta aplikasi yang sedang diproses di negara lain di seluruh dunia. .



HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lain. Semua merek dagang lain yang terdaftar dan tidak terdaftar merupakan properti masing-masing pemilik.

2 Penting

Baca dan pahami semua petunjuk sebelum menggunakan TV. Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian dalam mengikuti petunjuk, maka jaminan tidak berlaku.

Keselamatan

Risiko sengatan listrik atau kebakaran!

- Jauhkan TV dari hujan atau air. Jangan letakkan wadah cairan (seperti vas) di dekat TV. Jika cairan mengenai atau masuk ke dalam TV, segera putuskan sambungan TV dari stopkontak. Hubungi Layanan Konsumen Philips agar TV diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan letakkan TV, remote control, atau baterai di dekat api atau sumber panas lainnya, termasuk sinar matahari langsung. Untuk mencegah penyebaran api, selalu jauhkan lilin atau sumber api lainnya dari TV, remote control, dan baterai.



- Jangan masukkan benda apa pun ke dalam celah ventilasi atau celah lainnya pada TV.
- Bila TV diputar, pastikan kabel daya tidak tertarik. Tarikan pada kabel daya dapat melonggarkan sambungan dan menimbulkan percikan api.
- Untuk memutuskan sambungan TV dari stopkontak, lepas konektor daya TV. Saat memutuskan daya, selalu tarik konektor daya, dan bukan kabelnya. Pastikan Anda selalu dapat dengan mudah menjangkau konektor daya, kabel daya, dan stopkontak.

Risiko kejutan listrik atau kebakaran!

- Jauhkan remote control atau baterai dari hujan, air, maupun panas yang berlebihan.

- Jangan gunakan kekuatan yang berlebihan pada konektor daya. Konektor daya yang longgar dapat menimbulkan percikan api atau kebakaran.

Risiko cedera atau kerusakan pada TV!

- TV seberat lebih dari 25 kg atau 55 lb harus diangkat dan dibawa oleh 2 orang.
- Bila memasang TV secara berdiri, hanya gunakan dudukan yang disertakan. Pasang dudukan ke TV dengan kencang. Letakkan TV pada permukaan datar dan rata yang dapat menopang berat TV dan dudukan.
- Bila memasang TV ke dinding, hanya gunakan dudukan pemasangan di dinding yang dapat menopang berat TV. Pasang dudukan ke dinding yang dapat menopang berat TV dan dudukan pemasangan di dinding. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemasangan di dinding yang menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan.
- Jika TV perlu disimpan, lepas dudukan dari TV. Jangan letakkan TV menghadap ke atas dengan dudukan yang masih terpasang.
- Sebelum menyambungkan TV ke stopkontak, pastikan tegangan daya sesuai dengan nilai yang tercetak di bagian belakang TV. Jangan sambungkan TV ke stopkontak jika tegangan berbeda.
- Beberapa bagian produk ini mungkin terbuat dari kaca. Tangani dengan hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan.

Risiko cedera pada anak-anak!

Agar TV tidak jatuh dan mengakibatkan cedera pada anak-anak, ikuti tindakan pencegahan berikut ini:

- Jangan letakkan TV di permukaan yang tertutup kain atau bahan lain yang dapat ditarik.
- Pastikan tidak ada bagian TV yang tergantung di tepi permukaan.
- Jangan letakkan TV di furnitur yang tinggi (misalnya rak buku) tanpa mengaitkan furnitur dan TV ke dinding atau penopang yang sesuai.
- Ajari anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk menjangkau TV.

Risiko menelan baterai!

- Produk/remote control mungkin berisi baterai jenis koin, yang dapat tertelan. Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak!

Risiko kondisi terlalu panas!

- Jangan pasang TV di tempat tertutup. Berikan jarak minimum 4 inci atau 10 cm di sekeliling TV untuk ventilasi. Pastikan tirai atau benda lain tidak menutupi celah ventilasi pada TV.

Risiko cedera, kebakaran, atau kerusakan kabel daya!

- Jangan letakkan TV atau benda apa pun di atas kabel daya.
- Lepas sambungan TV dari stopkontak dan antena bila akan terjadi badai petir. Selama badai petir berlangsung, jangan sentuh bagian apa pun pada TV, kabel daya, atau kabel antena.

Risiko kerusakan pendengaran!

- Jangan gunakan earphone maupun headphone dengan volume suara keras atau dalam waktu lama.

Suhu rendah

- Jika TV dikirim dalam suhu di bawah 5°C atau 41°F, buka kemasan TV dan tunggu hingga suhu TV sama dengan suhu ruangan sebelum menyambungkannya ke stopkontak.

Pemeliharaan layar

- Sedapat mungkin hindari gambar diam. Gambar diam adalah gambar yang tetap berada di layar dalam waktu lama. Contoh: menu di layar; garis hitam, dan tampilan waktu. Jika harus menggunakan gambar diam, kurangi kontras dan kecerahan layar untuk menghindari kerusakan.
- Sebelum membersihkan, lepas TV dari stopkontak.
- Bersihkan TV dan rangkanya dengan kain lembab yang halus. Jangan gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia, atau pembersih rumah tangga pada TV.

- Risiko kerusakan pada layar TV! Jangan sentuh, tekan, gosok, atau pukul layar dengan benda apa pun.
- Agar bentuk tidak berubah dan warna tidak pudar; seka tetesan air sesegera mungkin.

Mendaur ulang



Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan serta komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, artinya produk tersebut tercantum dalam Petunjuk Eropa 2002/96/EC. Cari tahu sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda untuk produk listrik dan elektronik. Ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang sudah tidak digunakan bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.




Produk Anda berisi baterai yang tercantum dalam Petunjuk Eropa 2006/66/EC, yang tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga biasa. Pelajari aturan tentang sistem pengumpulan terpisah baterai di daerah Anda karena pembuangan yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

3 TV Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan TV Anda di www.philips.com/welcome.


Panel Kontrol

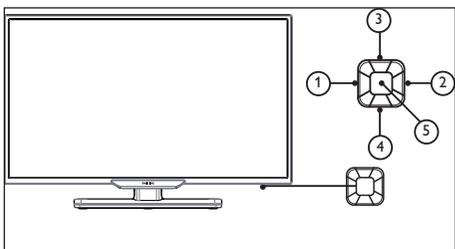

- ① **Volume-**: Jika tidak ada menu, turunkan fungsi volume; jika ada menu keyboard, gerakkan pilihan yang sesuai ke kiri / kanan.
- ② **Volume+**: Jika tidak ada menu keyboard, naikkan fungsi volume; jika ada menu keyboard, gerakkan pilihan yang sesuai ke kiri / kanan.
- ③ **Saluran+**: Jika tidak ada menu keyboard, ganti ke fungsi saluran berikutnya; jika ada menu keyboard, gerakkan ke atas dan ke bawah ke pilihan yang sesuai.
- ④ **Saluran-**: Jika tidak ada menu keyboard, ganti ke fungsi saluran sebelumnya; jika ada menu keyboard, gerakkan ke atas dan ke bawah ke pilihan yang sesuai.

- ⑤ **Sumber sinyal/OK**: Dalam status siaga, sumber sinyal / OK tombol digunakan sebagai tombol daya, tekan tombol ini untuk melakukan booting. Setelah booting booting, menu sumber sinyal / OK digunakan untuk membuka fungsi-fungsi menu keyboard. Ketika menu keyboard terbuka, sumber sinyal / OK digunakan sebagai tombol konfirmasi.
Catatan: Panel kontrol pada smart TV maupun browser web tidak ada pengaruhnya, tombol sumber / OK di bawah USB tidak ada pengaruhnya.

Remote control

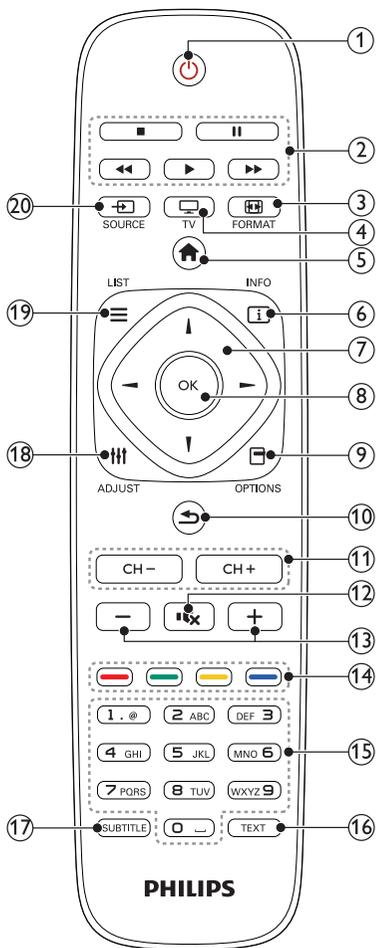


- ① **⏻ (Siaga)**
Mengaktifkan TV atau beralih ke siaga.
- ② **Tombol pemutaran**
Mengontrol video atau musik.
- ③ **FORMAT**
Mengubah format gambar.
- ④ **TV**
Mengalihkan sumber untuk menonton TV.

- 5 **🏠 (Awal)**
Mengakses menu awal.
- 6 **ℹ️ INFO**
Menampilkan informasi tentang aktivitas saat ini.
- 7 **▲▼◀▶ (Tombol navigasi)**
Menavigasi menu dan memilih item.
- 8 **OK**
Mengkonfirmasi entri atau pilihan.
- 9 **⚙️ OPTIONS**
Mengakses pilihan untuk aktivitas atau pilihan saat ini.
- 10 **↶ (Kembali)**
Kembali ke menu sebelumnya atau keluar dari fungsi.
- 11 **CH +/- (Saluran +/-)**
Mengganti saluran.
- 12 **🔊 (Diam)**
Menonaktifkan atau mengaktifkan audio.
- 13 **+/- (Volume)**
Menyesuaikan volume suara.
- 14 **Tombol warna**
Memilih tugas atau pilihan.
- 15 **0-9 (Tombol numerik)**
Pilih saluran.
- 16 **TEXT**
Mengaktifkan atau menonaktifkan teleteks.
- 17 **SUBTITLE**
Mengaktifkan atau menonaktifkan teks layar.
- 18 **⚙️ ADJUST**
Mengakses menu konfigurasi.
- 19 **☰ LIST**
Mengakses daftar saluran TV.
- 20 **📺 SOURCE**
Memilih perangkat yang tersambung.

Penggunaan remote control



Bila Anda menggunakan remote control, pegang dekat dengan TV dan arahkan ke sensor remote control. Pastikan tidak terdapat furnitur, dinding, atau benda lainnya antara remote control dan TV.

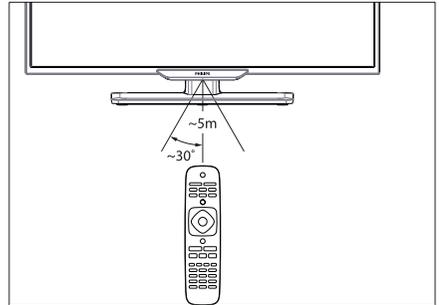

4 Menggunakan TV

Bagian ini akan membantu Anda menjalankan pengoperasian dasar TV.

Mengaktifkan atau menonaktifkan TV

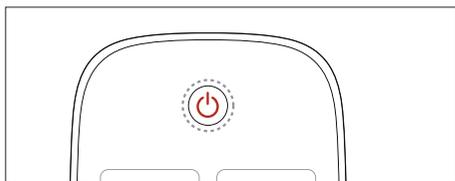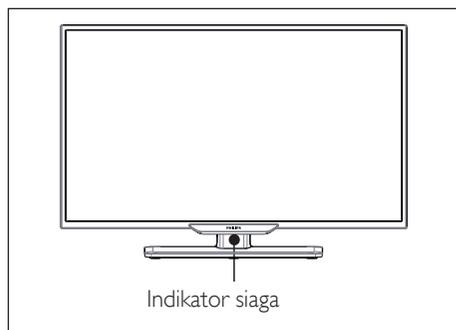

Untuk mengaktifkan

- Pasang konektor daya.
 - ↳ Jika indikator siaga menyala merah, tekan (Siaga-Aktif) di remote control.



Untuk beralih ke siaga

- Tekan (Siaga-Aktif) di remote control.
 - ↳ Indikator siaga akan menyala merah.

Tips

- Meskipun TV menggunakan daya yang sangat kecil saat dalam mode siaga, namun energi akan tetap digunakan. Bila tidak digunakan dalam waktu lama, lepas kabel daya TV dari stopkontak.


Mengganti saluran

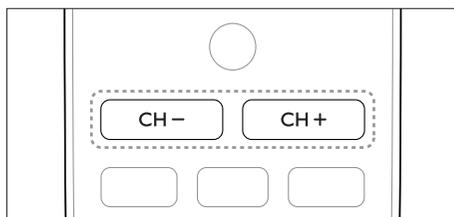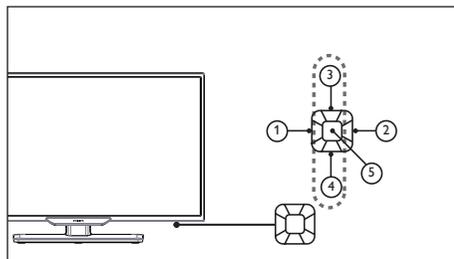

- Tekan **CH +/-** di remote control atau di bagian kanan bawah TV.
- Masukkan nomor saluran menggunakan tombol numerik pada remote control.
- Tekan remote control untuk mengganti dan kembali ke saluran sebelumnya.

Melihat saluran yang disimpan

Anda dapat melihat semua saluran yang tersedia di daftar saluran.

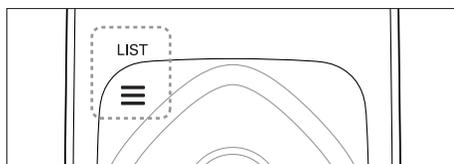


- 1 Tekan **OK** atau **LIST**.
 - ↳ Daftar saluran akan ditampilkan.
- 2 Tekan untuk memilih saluran dan menelusuri daftar saluran.
- 3 Tekan **OK** untuk menonton saluran yang dipilih.
- 4 Tekan untuk mengganti ke dan melanjutkan saluran yang terakhir ditonton.

Menonton melalui perangkat tersambung

Catatan



- Aktifkan perangkat sebelum memilihnya sebagai sumber sinyal eksternal.

Menggunakan tombol Source

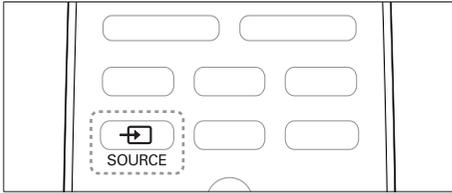

- 1 Tekan **SOURCE**.
↳ Daftar sumber akan ditampilkan.
- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih perangkat.
- 3 Tekan **OK** untuk memilih.
↳ TV akan beralih ke perangkat yang dipilih.

Menyesuaikan volume suara TV

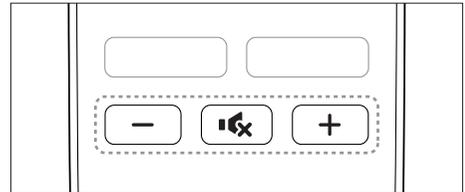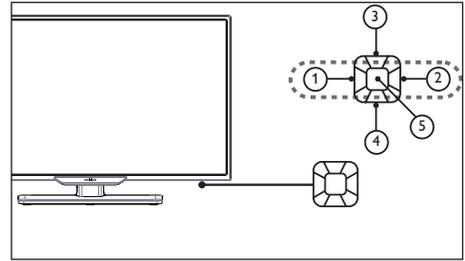

Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara

- Tekan **VOL +/-** di kanan bawah TV atau **Kontrol Volume +/-** di remote control.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara


- Tekan **🔇 (Diam)**.
- Tekan **🔊** lagi untuk mengaktifkan suara.

5 Kegunaan TV lainnya

Mengakses menu TV

Menu dapat membantu Anda mengonfigurasi saluran, mengubah gambar dan pengaturan suara, dan mengakses fungsi lainnya.

- 1 Tekan **⬆️** (**Beranda**) .
↳ Tampilkan layar menu.

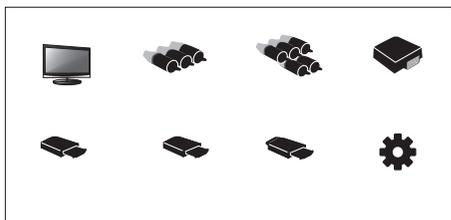

- 2 Pilih **[Konfigurasi]**.
- 3 Tekan **⬆️⬇️⬅️** Pilih dari opsi berikut:
 - **[Gambar]** / **[Suara]** / **[TV]** (Hanya dapat digunakan dalam mode TV) / **[Konfigurasi]** / **[Orang Tua]** / **[Pengaturan VGA]** (Hanya dapat digunakan dalam mode PC) / **[EasyLink]**.
- 4 Tekan **OK** untuk memilih.
- 5 Tekan **Beranda** untuk kembali.

Mengubah pengaturan gambar dan suara

Ubah pengaturan gambar dan suara agar sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat menggunakan pra-pengaturan atau mengubah pengaturan secara manual.

Menyesuaikan pengaturan gambar

- 1 Tekan **⏸️** **ADJUST** dan pilih **[Gambar]**.
↳ Menampilkan menu **[Gambar]**.
- 2 Tekan **⬆️⬇️⬅️** Memilih/menyesuaikan pengaturan:
 - **[Gambar pintar]:**
 - **[Standar]:** Pengaturan gambar normal. Direkomendasikan untuk digunakan di sistem hiburan rumah.
 - **[ECO]:** Menurunkan intensitas lampu latar untuk mengurangi konsumsi daya.
 - **[Tajam]:** Meningkatkan kontras dan ketajaman gambar.
 - **[Film]:** Menerapkan pengaturan untuk menonton film, yang berfungsi paling baik dalam lingkungan gedung bioskop.
 - **[Pribadi]:** Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan di sini.
 - **[Kecerahan]:** Menyesuaikan intensitas dan detail area gelap (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
 - **[Kontras video]:** Menyesuaikan intensitas dan detail area terang, dengan area gelap yang tetap tidak diubah (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
 - **[Warna]:** Menyesuaikan kepekatan warna (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
 - **[Nada warna]:** Menyesuaikan tingkat warna hijau (opsi ini hanya muncul saat menggunakan standar NTSC).

- **[Ketajaman]:** Menyesuaikan ketajaman gambar (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
- **[Suhu warna]:**
 - **[Sejuk]:** Nada warna putih kebiru-biruan.
 - **[Normal]:** Nada warna putih. Pengguna dapat menyesuaikan nada warna putih dalam mode PC.
 - **[Hangat]:** Nada warna putih kemerah-merahan.
- **[Kontrol lanjutan]:**
 - **[Reduksi Noise]:** Menyaring dan menghilangkan gangguan sinyal dalam gambar.
 - **[Lampu Latar]:** Menyesuaikan kecerahan layar (saat kecerahan lampu latar diatur ke nilai yang rendah, mungkin terlihat kipas putih sesaat ketika unit dinyalakan. Hal ini normal. Saat **[Lampu Latar Dinamis]** dinyalakan, fungsi ini akan tersembunyi).
 - **[Kontras Dinamis]:** Mengatur kontras ke maksimum. (Tidak ada fungsi kontras lanjutan dalam mode PC.)
 - **[Lampu Latar Dinamis]:** Tingkat kontras akan berubah seiring dengan perubahan kecerahan gambar.
- **[Ucapan]:** Meningkatkan pertunjukan dengan tingkat nada suara yang dilibatkan dalam spektrum ucapan. Cocok untuk menonton program berita atau seni.
- **[Pribadi]:** Menyediakan fungsi penyesuaian oleh pengguna untuk mengoptimalkan semua parameter efek suara dan mencapai pengalaman terbaik.
- **[Keseimbangan]:** Menyesuaikan keseimbangan speaker kiri dan kanan.
- **[Bas]:** Menyesuaikan tingkat bas (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
- **[Treble]:** Menyesuaikan tingkat treble (penyesuaian yang dilakukan hanya dapat disimpan sebagai pengaturan pengguna).
- **[Surround virtual]:** Mengaktifkan suara surround virtual: Aktifkan atau nonaktifkan.
- **[AVL]:** Mengaktifkan penyesuaian volume otomatis.

Menyesuaikan pengaturan suara

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Suara]**.
↳ Menampilkan menu **[Suara]**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih dan sesuaikan pengaturan:
 - **[Suara Pintar]:**
 - **[Standar]:** Menyajikan pertunjukan dengan suara memukau dan seimbang dalam tingkat nada treble, sedang, dan bas.
 - **[Musik]:** Meningkatkan treble dan bas, yang menghadirkan kualitas suara semarak, jelas, dan jernih saat mendengarkan pertunjukan instrumen orkestra atau piano.

Menyesuaikan konfigurasi

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Konfigurasi]**.
↳ Menampilkan menu **[Konfigurasi]**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih dan sesuaikan pengaturan:
 - **[Bahasa menu]:** Mengubah pengaturan bahasa TV.
 - **[Format Gambar]:** Mayoritas sinyal menggunakan format 16:9, 4:3, zoom1, dan zoom2; Sumber sinyal HDMI menggunakan format 16:9, 4:3, titik ke titik, zoom1, dan zoom2; Sumber sinyal VGA pada PC menggunakan format 16:9, 4:3, dan titik ke titik.
 - **[Batas Waktu Menu]:** Mengatur durasi waktu ditampilkannya menu.

- **[Transparansi Menu]:** Mengatur tingkat transparansi untuk menu.
- **[Layar Biru]:** Mengatur warna layar saat TV tidak menerima sinyal (saat sinyal TV tidak berfungsi).
- **[Tidur Otomatis]:** Mengatur durasi diam TV sebelum dimatikan secara otomatis.
- **[Timer Tidur]:** Mengatur durasi TV tetap diam sebelum memasuki mode siaga secara otomatis. Sesuaikan waktunya dengan tombol tidur pada remote control. Opsi: Mati/10/20/30/60/90/120/180 menit. (Tidak berlaku dalam mode PC).
- **[Status Daya Aktif]:** Mengatur status TV saat terhubung ke catu daya AC.
- **[Konfigurasi Waktu]:** Mengatur waktu sistem.
- **[Bekukan Peralihan]:** Mengatur mode peralihan saluran. (Hanya ditampilkan dalam mode TV)
- **[Bahasa TTX]:** Mengatur bahasa TTX (Hanya dapat digunakan dalam mode TV).
- **[Sistem Warna]:** Mengatur sistem warna AV. (Hanya ditampilkan dalam mode AV)
- **[HDMI]:** Mengatur mode HDMI. (Hanya ditampilkan dalam mode HDMI 480p/576p/720p/1080p.)
- **[Atur Ulang]:** Memulihkan konfigurasi default. (Mengeluarkan konfigurasi sandi dan informasi saluran)

Mengubah format gambar

- 1 Tekan **≡ ADJUST** dan pilih **[Konfigurasi]**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Tekan **[Format Gambar]**.
- 3 Pilih format gambar.
- 4 Tekan **OK** untuk mengonfirmasi.

Ringkasan format gambar

Konfigurasi pengaturan gambar dicantumkan di bawah.

Catatan

- Sebagian pengaturan gambar mungkin tidak tersedia dikarenakan perbedaan antara format sinyal gambar.



[16:9]: Mengubah rasio standar klasik ke format layar lebar.



[4:3]: Format standar klasik.



[Zoom1]: Penskalaan horizontal format gambar layar lebar. Saat format ini digunakan, dua tepi bingkai gambar akan terpotong sebagian.



[Zoom2]: Mengatur rasio standar ke format layar lebar. (Mode PC hanya memiliki opsi untuk standar; layar lebar, dan titik ke titik).



[Titik ke Titik]: Digunakan untuk koneksi HDMI pada PC. Akan menampilkan layar penuh PC untuk mencapai efek tampilan terbaik.

Timer penggunaan

Anda dapat mengatur timer untuk mengalihkan TV ke mode siaga pada waktu yang ditentukan.



Tip

- Sebelum menggunakan timer, harap atur timer tidurnya.

Mengatur timer tidur



Tip

- Anda dapat mematikan TV lebih awal, atau mengatur ulang timer tidur sebelum TV dimatikan.

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Konfigurasi]**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih **[Timer Tidur]**.
- 3 Tekan **▲▼** Anda dapat memilih durasi kapan TV akan dimatikan.
 - ↳ Durasi terpanjang yang dapat diatur untuk timer tidur adalah 180 menit.

Penguncian TV

Dengan mengunci remote control TV, Anda dapat mencegah anak-anak agar tidak menonton saluran atau program tertentu.

Mengatur atau mengubah kode sandi Anda

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Orang Tua]**.
- 2 Pilih **[Masukkan Sandi]** atau **[Ubah Sandi]**.
- 3 Gunakan tombol angka pada remote control untuk memasukkan sandi.
- 4 Buat atau ubah sandi dengan mengikuti petunjuk di layar.

Mengunci saluran

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Orang Tua]**.
- 2 Masukkan kode sandi dan pilih **[Penguncian Saluran]**.
- 3 Pilih saluran. Tekan **OK** untuk mengunci atau membuka kunci saluran.
- 4 Ulangi langkah ini untuk mengunci atau membuka kunci beberapa saluran.
 - **[Penguncian Saluran]**: Saat saluran dikunci:
 - Anda perlu memasukkan kode sandi empat digit untuk memasukkan menu pemblokir saluran.
 - Anda perlu memasukkan kode sandi empat digit untuk menonton saluran yang dikunci.
 - Anda perlu memasukkan kode sandi empat digit untuk memasuki menu orang tua.
 - **[Hapus Semua]**: Fungsi ini akan menghapus semua saluran terkunci dan sumber sinyal yang telah Anda simpan sebelumnya.
 - Kode sandi default adalah "0000". Pengguna dapat mengubah atau mengatur kode sandinya sendiri.



Catatan

- Apabila Anda mengunjungi saluran yang terkunci, Anda akan diminta untuk memasukkan kode sandi.

Menyesuaikan Pengaturan VGA

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST** dan pilih **[Pengaturan VGA]**.
 - ↳ Menu **[Pengaturan VGA]** akan ditampilkan.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih dan sesuaikan pengaturan:

- **[Penyesuaian Oto.]:** Menyesuaikan TV secara otomatis agar resolusinya sinkron dengan resolusi pada PC, sehingga program ditampilkan dalam layar penuh.
- **[Posisi H.]:** Menyesuaikan posisi horizontal.
- **[Posisi V.]:** Menyesuaikan posisi vertikal.
- **[Fase]:** Menyesuaikan frekuensi fase sinyal VGA.
- **[Clock]:** Menyesuaikan frekuensi waktu sinyal VGA.



Tip

- Menu VGA hanya tersedia saat terhubung dengan PC.

Memutar media dari perangkat USB

Apabila Anda memiliki file foto, musik, atau video yang tersimpan pada perangkat penyimpanan USB, Anda dapat memutar file tersebut di TV.

Format video yang didukung di USB:

- Perangkat penyimpanan yang didukung: USB (hanya perangkat penyimpanan USB FAT atau FAT 32 yang didukung)
- Format file media yang didukung:
 - Gambar: JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264
 - File teks: TXT



Catatan

- TP Vision tidak akan bertanggung jawab apabila perangkat penyimpanan USB tidak didukung, atau apabila data dalam perangkat rusak atau hilang.

Menampilkan foto dan memutar file audio dan video

- 1 Nyalakan TV.
- 2 Hubungkan perangkat penyimpanan USB ke port USB di bagian samping TV.
- 3 Tekan **⬆️ (Beranda)**.
- 4 Tekan **[USB]** dan tekan **OK**.
↳ Browser USB akan terbuka.

Menampilkan foto

- Pada browser USB, pilih **[Foto]** dan tekan **OK**.
- Pilih foto atau folder; lalu tekan **OK**. Foto akan diperbesar sehingga memenuhi layar.
- Tekan **CH-** atau **CH+** untuk melihat foto sebelumnya atau berikutnya.

Memulai tayangan slide

- Pilih foto atau folder; lalu tekan **OK**. Foto akan diperbesar sehingga memenuhi layar.
↳ Tayangan slide akan mulai diputar dari foto yang dipilih.

- 5 Tekan tombol berikut untuk mengontrol pemutaran foto:
 - **▶️** atau **⏸️**: Putar atau jeda
 - **CH-** atau **CH+** : Melihat foto terakhir atau foto berikutnya.

Mengubah pengaturan pemutaran tayangan slide

Jika Anda ingin mulai memutar tayangan slide, tekan **⬆️ (Beranda)** dan pilih salah satu opsi berikut, lalu tekan **OK**.

- **[Jeda/Putar]:** Memulai atau menghentikan pemutaran
- **[Ulang]:** Mengatur mode pemutaran.
- **[Acak]:** Memutar tayangan slide secara acak atau secara acak.
- **[Durasi]:** Mengatur durasi pemutaran tayangan slide.

- **[Efek]:** Mengatur efek khusus untuk ditampilkan selama transisi antar-foto.
- **[Tampilkan Info]:** Menampilkan nama foto, resolusi, ukuran file, tanggal, dan waktu.

Mendengarkan musik

- 1 Pada browser USB, pilih [Musik] dan tekan OK.
- 2 Pilih lagu atau album, lalu pilih OK untuk mulai memutar.

Mengubah pengaturan musik

Saat memutar musik, tekan  (**Beranda**) dan pilih salah satu opsi berikut, lalu tekan OK.

- **[Jeda/Putar]:** Memulai atau menghentikan pemutaran musik.
- **[Ulang]:** Mengatur mode pemutaran.
- **[Acak]:** Memutar lagu secara urut atau secara acak.
- **[Tampilkan Info]:** Menampilkan nama lagu, artis, ukuran file, dan informasi lainnya.
- **[Tampilkan/Sembunyi. Spektrum]:** Menampilkan atau menyembunyikan frekuensi audio untuk lagu.
- **[Suara Pintar]:** Mengatur mode pemutaran untuk suara.
- **[Pilihan Lirik]:** Memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lirik, dan format encoding (tidak dapat dipilih apabila lirik tidak ada).
- **[Hanya Audio]:** Mematikan layar untuk menghemat daya (tekan sembarang tombol untuk memulihkan layar).

Menonton video

- 1 Pada browser USB, pilih [Film], lalu tekan OK.
- 2 Tekan OK untuk memutar video.
- 3 Gunakan tombol berikut untuk mengontrol film:
 -  atau  : Putar atau jeda
 -  : Cari berikutnya atau sebelumnya.

Menampilkan file teks

- 1 Pada browser USB, pilih [Teks], lalu tekan OK.
- 2 Tekan OK untuk membaca file teks.
- 3 Gunakan tombol berikut untuk mengontrol penayangan file teks:
 -  atau  : Putar atau jeda
 -  : Cari berikutnya atau sebelumnya.

Menyesuaikan pengaturan penayangan file teks

Saat menayangkan file teks, tekan  (**Beranda**) dan pilih salah satu opsi berikut, lalu tekan OK.

- **[Jeda/Putar]:** Memulai atau menghentikan penayangan file teks.
- **[Ulang]:** Mengatur mode penayangan.
- **[Acak]:** Menayangkan file teks secara urut atau secara acak.
- **[Tampilkan Info]:** Menampilkan nama dan ukuran file teks.

Melepaskan perangkat penyimpanan USB



Catatan

- Untuk menghindari rusaknya perangkat penyimpanan USB, harap ikuti langkah-langkah di bawah.

- 1 Keluarlah dari browser USB dengan mengikuti langkah dalam menu.
- 2 Tunggu kira-kira lima menit sebelum melepaskan perangkat penyimpanan USB.

Memperbarui perangkat lunak TV

Philips selalu berusaha meningkatkan produknya, jadi kami sarankan agar Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda setiap kali pembaruan tersedia. Harap kunjungi situs web di www.philips.com/support untuk mencari tahu ketersediaan pembaruan.

Memulihkan pengaturan pabrik

Anda dapat memulihkan pengaturan gambar dan suara default TV. Pengaturan saluran yang tersimpan tidak akan terpengaruh.

- 1 Tekan **⏸ ADJUST**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih **[Konfigurasi] > [Atur Ulang]**.
- 3 Pilih **[Konfirmasikan]** dan tekan **OK**.
Apabila ingin membatalkan, harap pilih **[Batal]** dan tekan **OK**.

6 Menyiapkan saluran

Bab ini menjelaskan cara mengonfigurasi ulang dan menyesuaikan saluran.

Menyiapkan saluran secara otomatis

Menemukan dan menyimpan saluran secara otomatis.

- 1 Tekan **III** ADJUST.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih [TV] > [Saluran] > [Pemindaian Saluran].
- 3 Tekan **OK**.
↳ TV akan secara otomatis mulai mencari saluran.

Memperbarui saluran

- 1 Tekan **III** ADJUST.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih [TV] > [Saluran] > [Pemindai. P'baruan].
- 3 Tekan **OK**.
↳ TV akan mulai memperbarui salurannya.

Mengatur saluran secara manual

Anda dapat mencari dan menyimpan saluran TV analog secara manual.

Mencari dan menyimpan saluran TV baru

- 1 Tekan **III** ADJUST.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih [TV] > [Saluran] > [Mencari Saluran Analog].
↳ Menu [Mencari Saluran Analog] ditampilkan.
- 3 Pilih [Mulai Frekuensi/Akhiri Frek. (MHz)] dan gunakan tombol angka untuk memasukkan frekuensi saluran tiga digit.
- 4 Pilih [Mulai Pencarian] dan tekan **OK**.
- 5 Tekan **🏠** (Beranda) Keluar.

Melewati saluran

- 1 Tekan **III** ADJUST.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih [TV] > [Saluran] > [Pengeditan Saluran].
↳ Menu [Pengeditan Saluran] akan ditampilkan.
- 3 Tekan **▲▼** Pilih saluran yang ingin Anda lewati dan tekan **OK**. Pilih [Lewati], lalu tekan **◀▶** untuk melakukan perubahan.
- 4 Apabila ingin mengonfirmasi, harap pilih [Simpan] dan tekan **OK**.
- 5 Anda dapat melewati saluran lainnya dengan mengulangi langkah-langkah di atas. Tekan **OK** untuk mulai mencari saluran.

Tip

- Gunakan tombol angka pada remote control untuk mengakses saluran yang telah dilewati.
- Apabila ingin menonton saluran, harap ulangi langkah 1 sampai 4, lalu tekan **OK** Batalkan pilihannya.

Menukar saluran

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih **[TV]** > **[Saluran]** > **[Pengeditan Saluran]**.
↳ Menu **[Pengeditan Saluran]** akan ditampilkan.
- 3 Tekan **▲▼** Pilih saluran yang ingin ditukar, lalu tekan tombol merah.
- 4 Tekan **▲▼** Pilih saluran yang ingin ditukar, lalu tekan tombol merah untuk mengonfirmasi.

Mengubah nama saluran

Anda dapat mengubah nama saluran. Dengan memilih satu saluran, namanya akan ditampilkan.

- 1 Tekan **⏏** **ADJUST**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih **[TV]** > **[Saluran]** > **[Pengeditan Saluran]**.
↳ Menu **[Pengeditan Saluran]** akan ditampilkan.
- 3 Tekan **▲▼** Pilih saluran yang ingin diubah namanya, lalu tekan tombol **OK**.
- 4 Tekan **▲▼** Pilih nama saluran, lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki antarmuka pengeditan.
- 5 Tekan **▲▼◀▶** Masukkan nama baru.
- 6 Pilih **[Konfirmasikan]**, lalu **OK** untuk menyelesaikan perubahan nama saluran.



Tip

- Nama saluran dapat mencakup maksimal 6 karakter.

7 Koneksi TV


Bab ini menjelaskan cara menghubungkan perangkat dengan antarmuka lain.

Catatan


- Anda dapat menggunakan jenis koneksi yang berbeda untuk menghubungkan perangkat ke TV.

Koneksi belakang

- 1 HDMI
Input audio dan video digital dari pemutar Blu-ray dan perangkat definisi tinggi lainnya

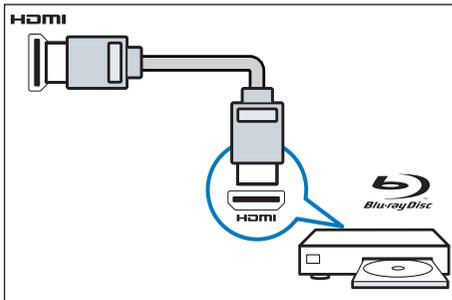


- 2 Input PC (VGA dan audio)

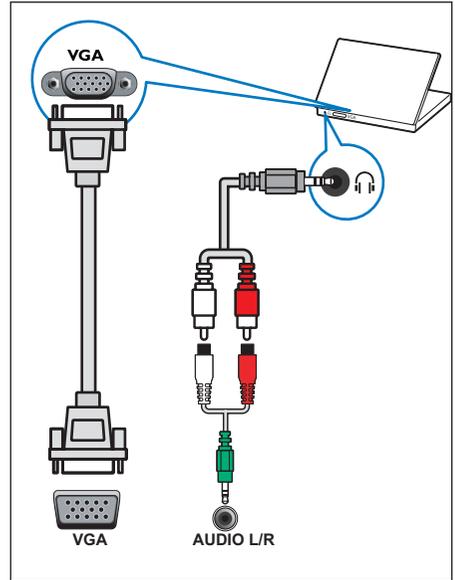


Koneksi samping

- 1 Input AV

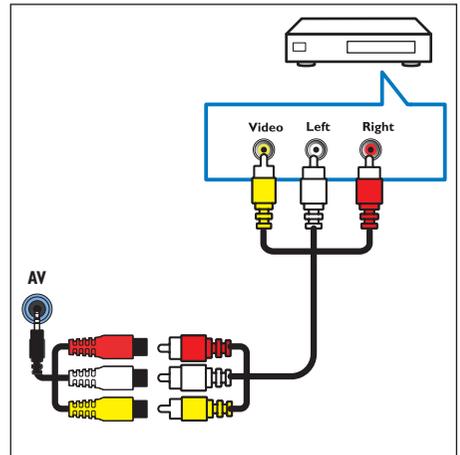

② Input sinyal komponen

Input audio dan video dari pemutar DVD, konsol game, dan perangkat analog atau digital lainnya

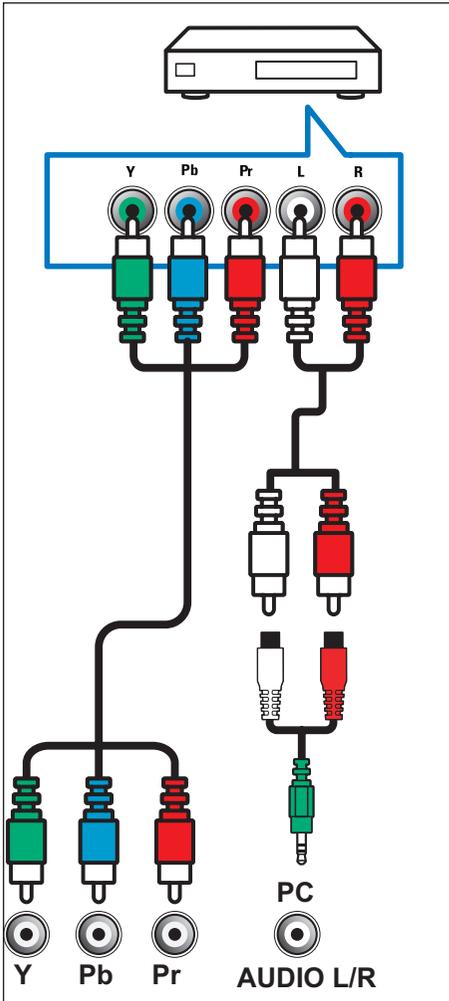

③ Headphone 🎧

Output audio stereo untuk headphone.

☰ Catatan

- Speaker TV akan dibisukan secara otomatis saat headphone dicolokkan.


④ TV antena/kabel

Input untuk antena, kabel, atau sinyal satelit.



⑤ USB

Input data dari perangkat penyimpanan USB.

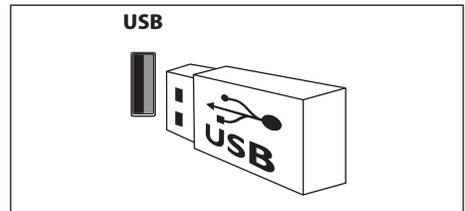

Menghubungkan ke komputer

Sebelum menghubungkan komputer ke TV:


- Atur tingkat penyergaran layar komputer ke 60 Hz.
- Pilih resolusi yang didukung pada komputer.

Hubungkan komputer menggunakan salah satu koneksi berikut:


Catatan

- Diperlukan kabel audio terpisah saat menghubungkan dengan DVI atau VGA.


- Kabel HDMI

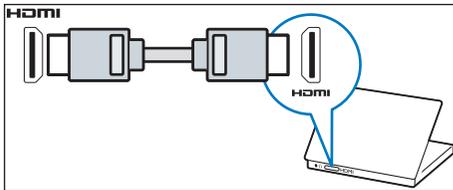


- Kabel DVI-HDMI

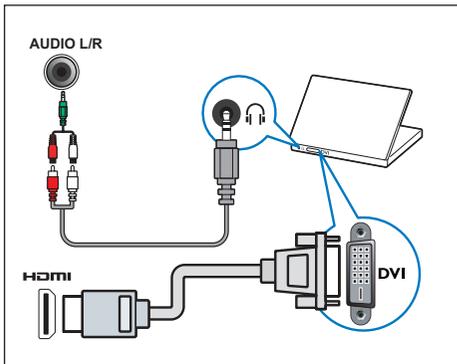

- Kabel HDMI dan adaptor HDMI-DVI

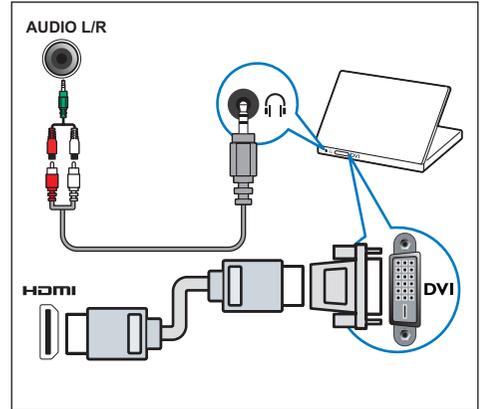

- Kabel VGA

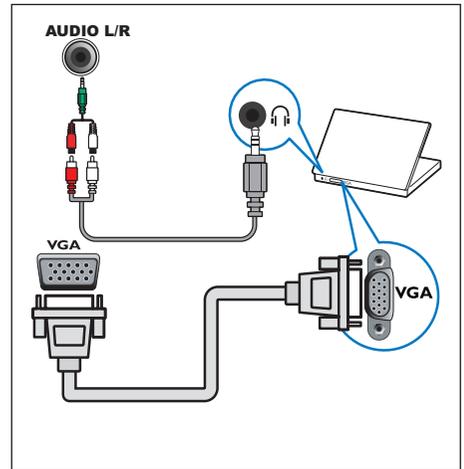

Menggunakan Philips EasyLink

Manfaatkan sepenuhnya perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC Philips EasyLink milik Anda untuk meningkatkan fitur kontrol dan dapatkan manfaat maksimal. Perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC yang terhubung dengan koneksi HDMI dapat dikendalikan menggunakan remote control TV.

Apabila ingin mengaktifkan EasyLink, Anda harus:

- Menghubungkan dua perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC atau lebih menggunakan koneksi HDMI.
- Memastikan perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC beroperasi dengan normal.
- Beralih ke EasyLink.



Catatan

- Perangkat yang kompatibel dengan EasyLink harus dinyalakan dan dipilih sebagai sumber sinyal.
- Philips tidak menjamin 100% interoperabilitas dengan semua perangkat HDMI CEC.

Mengaktifkan atau menonaktifkan EasyLink

Setelah perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC diaktifkan, TV akan menyala secara otomatis dan beralih ke sumber sinyal yang tepat.



Catatan

- Apabila Anda tidak ingin menggunakan Philips EasyLink, harap jangan aktifkan fungsi ini.

- 1 Tekan **ADJUST**.
- 2 Tekan **▲▼◀▶** Pilih **[EasyLink]**.
- 3 Pilih **[Tidak Aktif]** atau **[Aktif]**, lalu tekan **OK**.

Menggunakan Pemutaran Cepat

- 1 Setelah mengaktifkan EasyLink, tekan putar pada perangkat.
 - ↳ TV secara otomatis akan beralih ke sumber sinyal yang tepat.

Menggunakan Siaga Cepat

- 1 Tekan **(Siaga — Nyala)** pada remote control.
 - ↳ TV dan semua perangkat HDMI yang terhubung akan beralih ke mode siaga secara otomatis.

8 Informasi produk

Informasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi produk rinci, kunjungi www.philips.com/support.

Resolusi tampilan

Format Komputer

- Resolusi - kecepatan refresh:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1920 x 1080 - 60Hz
(TV 32 inci tidak didukung)

Format Video

- Resolusi - kecepatan refresh:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz.

Multimedia

- Perangkat penyimpanan yang didukung: USB (hanya perangkat penyimpanan USB FAT atau FAT 32 yang didukung.)
- Format file multimedia yang kompatibel:
 - Gambar: JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264
 - Dokumen: TXT

Daya suara

- 32PHA4509: 5W x 2
- 40PFA4509: 10W x 2
- 50PFA4509: 10W x 2

Resolusi inheren

- 32PHA4509: 1366 x 768
- 40PFA4509: 1920 x 1080
- 50PFA4509: 1920 x 1080

Tuner / Penerimaan / Pengiriman

- Input udara: koaksial 75 ohm (IEC75)
- Sistem TV: NTSC, SECAM, PAL
- Pemutaran video: NTSC, SECAM, PAL

Remote control

- Baterai: 2 x AAA (jenis R03)

Catu Daya

- Stopkontak: 110-240V, 50-60Hz
- Daya siaga: $\leq 0,5$ W
- Suhu di sekitar: 5 hingga 40 derajat Celsius
- Pemakaian daya:
 - 32PHA4509: 60W
 - 40PFA4509: 80W
 - 50PFA4509: 100W

Unit pemasangan TV yang didukung

Untuk memasang TV, beli dudukan TV Philips atau dudukan TV apa pun yang sesuai dengan standar VESA. Untuk mencegah kerusakan pada kabel dan konektor, pastikan untuk memberi ruang minimal 2,2 inci atau 5,5 cm antara bagian belakang TV ke dinding.



Peringatan

- Ikuti semua petunjuk yang diberikan bersama dudukan TV. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemasangan TV yang menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan.

Nomor Model	Pitch Pikel Yang Diperlukan (mm)	Sekrup Pemasangan Yang Diperlukan
32PHA4509	100 x 100	4 x M4 (panjang yang disarankan: 15 mm)
40PFA4509	200 x 200	4 x M4 (panjang yang disarankan: 16 mm)
50PFA4509	400 x 200	4 x M6 (panjang yang disarankan: 22 mm)

9 Cara Mengatasi Masalah

Bagian ini berisi masalah yang umum terjadi dan solusinya.

Masalah umum

TV tidak dapat diaktifkan:

- Lepas kabel daya dari stopkontak. Tunggu satu menit sebelum menyambungkannya kembali.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar.

Remote control tidak berfungsi dengan benar:

- Pastikan baterai remote control dimasukkan dengan benar sesuai dengan tanda +/-.
- Ganti baterai remote control jika daya baterai habis atau lemah.
- Bersihkan remote control dan lensa sensor TV.

Lampu siaga di TV berkedip merah:

- Lepas kabel daya dari stopkontak. Tunggu hingga TV menjadi dingin sebelum menyambungkan kembali kabel daya. Jika lampu terus berkedip, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips.

Anda lupa kode untuk membuka fitur kunci TV

- Masukkan '3448'.

Menu TV dalam bahasa yang salah.

- Ubah menu TV ke bahasa pilihan.

Saat Mengaktifkan/Menonaktifkan TV atau

beralih ke Siaga, terdengar bunyi berderit dari chassis TV:

- Anda tidak perlu melakukan tindakan apa pun. Suara berderit tersebut berasal dari ekspansi dan kontraksi normal TV saat menjadi dingin dan hangat. Hal ini tidak mempengaruhi performanya.

Masalah saluran

Saluran yang disimpan sebelumnya tidak muncul di daftar saluran:

- Pastikan daftar saluran yang benar dipilih.

Masalah gambar

TV aktif, namun tidak ada gambar:

- Pastikan antena tersambung dengan benar ke TV.
- Pastikan perangkat yang benar dipilih sebagai sumber TV.

Ada suara namun tidak ada gambar:

- Pastikan pengaturan gambar ditetapkan dengan benar.

Penerimaan sinyal TV dari sambungan antenna buruk:

- Pastikan antena tersambung dengan benar ke TV.
- Loudspeaker, perangkat audio yang tidak diarde, lampu neon, gedung tinggi, dan benda besar lainnya dapat mempengaruhi kualitas penerimaan sinyal. Jika memungkinkan, coba perbaiki kualitas penerimaan sinyal dengan mengubah arah antena atau menjauhkan perangkat dari TV.
- Jika hanya penerimaan satu saluran yang buruk, coba sempurnakan saluran tersebut.

Kualitas gambar dari perangkat yang tersambung buruk:

- Pastikan perangkat tersambung dengan benar.
- Pastikan pengaturan gambar ditetapkan dengan benar.

TV tidak menyimpan pengaturan gambar:

- Pastikan lokasi TV ditetapkan ke pengaturan rumah. Mode ini menawarkan fleksibilitas untuk mengubah dan menyimpan pengaturan.

Gambar terlalu besar atau terlalu kecil dan tidak sesuai dengan layar:

- Coba gunakan format gambar lain.

Posisi gambar salah:

- Sinyal gambar dari beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan layar. Periksa output sinyal perangkat.

Masalah suara

Gambar ditampilkan namun kualitas suara buruk:**Catatan**

- Jika sinyal audio tidak terdeteksi, maka TV secara otomatis akan menonaktifkan output audio. Hal ini bukan indikasi kerusakan fungsi.
- Pastikan semua kabel tersambung dengan benar.
- Pastikan volume suara tidak ditetapkan ke 0.
- Pastikan suara aktif.
- Pastikan pengaturan suara ditetapkan dengan benar.

Gambar ditampilkan namun suara hanya keluar dari satu speaker:

- Pastikan keseimbangan suara ditetapkan ke tengah.

Masalah sambungan HDMI

Ada masalah dengan perangkat HDMI:

- Perlu diketahui bahwa dukungan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) dapat menunda waktu yang diperlukan TV untuk menampilkan konten dari perangkat HDMI.
- Jika TV tidak mengenali perangkat HDMI dan gambar tidak ditampilkan, coba alihkan sumber sinyal ke perangkat lain sebelum mengalihkannya kembali.
- Jika terdapat gangguan suara intermiten, pastikan pengaturan output dari perangkat HDMI benar.
- Jika Anda menggunakan adapter atau kabel HDMI ke DVI, periksa apakah kabel audio yang diberikan bersama produk tersambung ke AUDIO (hanya untuk soket mini).

Masalah sambungan komputer

Tampilan komputer di TV tidak stabil:

- Pastikan PC menggunakan resolusi dan kecepatan refresh yang didukung.
- Tetapkan gambar TV ke tidak diskalakan.

Hubungi kami

Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah, lihat Tanya Jawab untuk model ini di www.philips.com/support.

Jika masalah tetap tidak teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat.

**Peringatan**

- Jangan coba memperbaiki sendiri TV. Hal ini dapat mengakibatkan cedera parah, kerusakan pada TV yang tidak dapat diperbaiki, atau pembatalan jaminan.

**Catatan**

- Catat model dan nomor seri TV sebelum menghubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips. Nomor tersebut tercetak di bagian belakang/bawah TV dan pada kemasan.



Jangka Waktu Penggunaan Yang Tidak Membahayakan Lingkungan

Label logo pada produk menunjukkan bahwa Jangka Waktu Penggunaan Yang Tidak Membahayakan Lingkungan adalah 10 tahun.

Jangka Waktu Penggunaan yang Tidak Membahayakan Lingkungan pada produk informasi listrik mengacu pada jangka waktu selama bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam produk tidak akan bocor atau tiba-tiba rusak, dan pengguna produk tersebut tidak akan menyebabkan polusi lingkungan parah atau gangguan serius pada manusia dan properti.

Selama Jangka Waktu Penggunaan yang Tidak Membahayakan Lingkungan, gunakan produk ini menurut petunjuk yang diberikan dalam panduan pengguna ini.

Jangka Waktu Penggunaan yang Tidak Membahayakan Lingkungan tidak mencakup komponen yang dapat habis: baterai.

Keterangan saran Peraturan Administratif Daur Ulang untuk Limbah Produk Listrik dan Elektronik

Untuk merawat dan melindungi Bumi dengan cara yang lebih baik, patuhi undang-undang nasional dan yang berlaku tentang manajemen daur ulang limbah produk listrik dan elektronik bila pengguna tidak perlu menggunakan produk ini lagi, atau bila produk telah mencapai akhir masa pakai produknya.



© 2014 TP Vision Europe B.V.

Semua hak dilindungi undang-undang.

Nomor urutan dokumen:

Philips dan lambang perisai Philips adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi dari Koninklijke Philips N.V.