

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

39PFL3008K/12

User manual

Bedienungsanleitung

Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

Önemli	1
TV'nizi kullanın	2
Uzaktan Kumanda	2
Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar	3
Enerji verimliliği	3
TV kaydırma düğmesi	3
Açma/Kapama	3
İlk Kurulum	3
Ortam Tarayıcı Menüsü	4
Uydu kurulumu	4
Bir programı kaydetmek	4
Zaman Kaydırmalı Kayıt	5
Anında Kayıt	5
Kayıt programları izleme	5
TV ayarlarının değiştirilmesi	5
Ekran seçenekleri	5
Ses seçenekleri	5
Yetişkin ayarlarının yapılandırılması	5
Elektronik Program Rehberi (EPG)	5
Program seçenekleri	6
TV'nizi güncelleyin	6
Sorun giderme	6
Teknik Özellikler	7

Önemli

TV'nizi kurup kullanmaya başlamadan önce Güvenlik kitapçığındaki tüm bilgileri okuyun ve anlayın. Eğer bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan bir zarar meydana gelirse, garanti geçerli olmayacaktır.

Eski Ekipmanların ve Pillerin Atılması

Bu TV'yi ve pilleri lütfen genel ev çöpü ile birlikte atmayın. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

Dikkat: Aşağıdaki Pb işareti pillerde pilin kurşun içerdiğini belirtir.



Ürünler

Pil

TV'nizi kullanın

Uzaktan Kumanda



NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m / 23ft'dir.

Teleteks

Girmek için, **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu etkinleştirmek için yeniden basın. Çıkmak için bir kez daha basın. Dijital teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

Dijital teleteks bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcısı modundayken)
3. Oynat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcısında)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcısı modundayken)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sol/ Sağ)
9. Program kaydı
10. Program Aşağı / Yukarı
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/ İşareti Kaldır (favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi düğme / Kanal Listesini Düzenle / Filtre (Favori Listesi ve EPG)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program Yukarı / Sayfa Aşağı
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)/Geçiş
23. Mono-Stereo /Dual I-II / Mevcut dil (*) (DVB kanallarında)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcısı modundayken)
27. Görüntü Büyütme
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcısı modundayken)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Süre değişim kaydı

Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar


Enerji verimliliği

Bu TV, enerji verimliliği özellikleriyle tasarlanmıştır:

- **Güç Tasarruf Modu (ECO):** Bir enerji tasarruflu görüntü ayarı kombinasyonu uygulayabilirsiniz. TV izlerken, Menü düğmesine basınız. Güç Tasarruf Modu ayarları, Ana Menü'nün 'Görüntü' bölümünde bulunabilir.
- **Görüntü Modu Seçimi:** Eğer sadece TV'nizden gelen sesleri dinlemek isterseniz, görüntüyü kapatabilirsiniz. Diğer fonksiyonlar normal bir şekilde çalışmaya devam eder. TV izlerken, Menü tuşuna basarak Görüntüyü, sonra da Güç tasarruf Modu seçeneği altındaki 'görüntü Kapalı' seçeneğini seçiniz.
- **Not:** TV'nizin uzun bir süre aktif bir şekilde çalışmayacağı durumlarda TV'nizin fişini çekiniz.

TV kaydırma düğmesi

TV'nin yan tarafından bulunan TV kaydırma düğmesi, TV'yi bekleme durumuna almak, ses seviyesini ve kanalları değiştirmek için kullanılır.

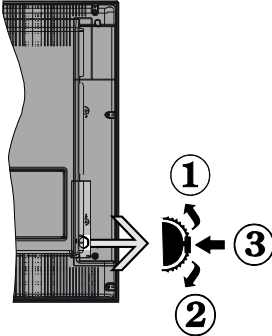

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı kaydırma yaparak ses seviyesini artırabilirsiniz. Aşağı kaydırma yaparak sesi kısabilirsiniz.

Kanal değiştirmek için:

1. Kaydırma düğmesinin ortasına bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü görüntülenecektir.

2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı kanallar arasında gezininiz

Kaynağı değiştirmek için:

1. Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.

2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kullanılabilir kaynaklar arasında gezininiz

TV'yi Bekleme konumuna almak için: Orta düğmeye basın ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

Açma/Kapama

TV'yi açmak için

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH-** veya **CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.
- TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer. Bir sonraki açılışa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. "İşlem Yapılmadığından Beklemeye Geçildi" Devam etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'yi kapatmak için

- TV bekleme moduna girene kadar uzaktan kumandadaki "⏻" tuşuna veya yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

İlk Kurulum

Televizyonunuzu ilk açtığınızda, dil seçim ekranını göreceksiniz. Ev Modu / Mağaza Modu seçimini yaptıktan sonra, lütfen dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.

TV'nizin kurulumunu, aşağıdaki seçimlerle birlikte, İlk Kurulum ekranını izleyerek yapabilirsiniz.

Anten kurulumu

Karasal dijital TV yayınlarını aramak için **Arama tipi** ekranından **ANTEN** seçimini yapınız.

LCN (*) tarafından bir kanal listesi oluşturulur ve bu liste, arama tamamlandığında ekrana gelir. Bu listeyi kaydetmek için "Evet"i seçip OK tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için "⏻" tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına (eğer varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir.

Kablolu Yayın Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz ve uzaktan kumanda üzerinde **OK** tuşuna basınız.

Kablolu yayın sağlayıcınız Network-ID temelinde kurulumu (Unitymedia gibi) destekliyorsa, otomatik kurulum için aşağıda çıkan ekranda **EVET** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Eğer kablolu yayın sağlayıcınız Network-ID temelinde kurulumu desteklemiyorsa, "**HAYIR**" seçimini yaparak **OK** tuşuna basınız ve ekranda görüntülenen talimatları takip ediniz.

Frekans aralığını bu ekrandan da seçebilirsiniz.

Sayısal tuşları kullanarak elle frekans aralığını giriniz.

Yeniden Çal/Karıştır Modunda Çalışma

► tuşuyla oynamayı başlatın ve  etkinleştirin

TV bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi yeniden çalar.

Oynatmayı OK ile başlatın ve  etkinleştirin

Dosya tekrar tekrar çalınır (tekrarlama).

Oynatmayı OK/► ile başlatın ve  etkinleştirin

Dosya karışık olarak çalınır.

Oynatmayı OK/► ile başlatın ve  etkinleştirin

Dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder

Not: Arama süresi, seçilen arama adımlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Uydu kurulumu

Arama Tipi ekranından **Uydu** seçeneğini seçerseniz **bir uydu** ayarlayıp uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Uydu kurulumunu seçtiğinizde, **Anten Türü** menüsü görüntülenir.

Üç tür anten seçimi vardır. **Anten türünü** “◀” veya “▶” tuşları arasında geçiş yaparak. **Doğrudan, Tek kablolu** veya **DiSEqC** olarak seçebilirsiniz

Doğrudan: Tek bir alıcınız ve doğrudan uydu çanağınız varsa bu anten tipini seçiniz. **Doğrudan** seçeneğini seçtikten sonra başka bir menü ekranı görüntülenecektir. İmleci sola ya da sağa götürerek mevcut uydu listesini seçebilirsiniz, bu seçimden sonra kurulumla devam etmek için tam ya da hızlı kurulum olarak 2 seçeneğiniz vardır :

1. Tam tarama başlatmak ve seçilen uydu üzerindeki mevcut servisleri aramak için “OK” tuşuna bastıktan sonra, yeşil tuşa basarak “NO”yu seçiniz.
2. Daha önceden belirlenen kanal listesini yüklemek ve onaylamak için “OK” tuşuna bastıktan sonra, yeşil tuşa basarak “EVET”i seçiniz. (her ülke için ana servislerin hızlı kurulumu)

Tek Kablolu: Birden çok alıcınız ve tek kablolu sisteminiz varsa bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için OK tuşuna basınız. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırınız. Tam ve hızlı kurulum için "Doğrudan" altındaki talimatları takip ediniz.

DiSEqC anahtarı: Birden çok uydu çanağınız ve bir **DiSEqC anahtarınız** varsa bu anten tipini seçiniz. DiSEqC anahtar seçeneğini seçtikten sonra başka bir menü ekranı görüntülenecektir. Dört **DiSEqC** seçeneği (varsa) ayarlayabilirsiniz. Tüm uyduları taramak için **YEŞİL** tuşa basınız veya sadece vurgulanan uyduyu taramak için **SARI** tuşa basınız. Kaydedip çıkmak için OK tuşuna basınız.

Bir USB sürücüden medya dosyalarını oynatmak

İçinde fotoğraf, müzik ve film dosyaları kayıtlı olan bir USB diskini TV'nize takarak bu dosyaları çalabilirsiniz. TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken “” düğmesine bastığınızda, Görüntü, Ses ve Ayarlar menü seçenekleri çıkar. “” düğmesine tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'nize herhangi bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyin. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (örneğin MP3 Çalarlar).

Bir programı kaydetmek

İlk kullanımdan önce lütfen USB flaş belleğinizi formatlayınız. Bunu yapmak için Ekranda Diski Formatla seçeneği seçili iken OK tuşuna basarak pin numaranızı giriniz. PIN numarası varsayılan olarak 0000'dır.

- Bir programı kaydetmek için, TV'niz kapalı iken bir USB flaş bellek takın. TV'niz tekrar açıldığında kayıt fonksiyonu kullanılabilir durumda olacaktır.
- Bağlanan flaş bellekler/cihazlar, en az 1 GB boş alana ve USB 2.0 uyumluluğuna sahip olmalıdır. Eğer bu koşullar sağlanmazsa bir hata mesajı görüntülenir.
- Kaydedilen programlar varsayılan olarak bağlı USB flaş bellek / cihaz üzerinde saklanır. Bu programları bir bilgisayara kaydetmeniz de mümkündür ancak bunları sadece TV'nizde oynatabilirsiniz.
- TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.

Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için DURAKLAT tuşuna basınız.

- Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir.
- Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için ► (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Oynatımı durdurmak için STOP tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Not: Zaman kaydırması, radyo modunda kullanılamaz.

Not: Zaman kaydırma hızlı geri sarma özelliğini oynatma ya da hızlı ileri sarma ile programı iletletmeden kullanamazsınız.

Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için  tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan  düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler. Kaydı iptal etmek için  (STOP) tuşuna basınız.

Not: Kayıt modunda yayını değiştiremez ve Medya Tarayıcıyı görüntüleyemezsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

Kayıt programları izleme

Ortam Tarayıcısı menüsünden **Kayıt Kütüphanesini** seçiniz. Listeden kaydedilmiş bir görüntüyü seçiniz (önceden kayıt yapılmış olmalıdır). **Oynatma Seçeneklerini** görüntülemek için OK tuşuna basınız. Bir seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız.

Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için  (STOP) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken  (DURAKLAT) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için ►► tuşuna basınız. ►► tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

TV ayarlarının değiştirilmesi

Aşağıda listelenen seçeneklere erişim için;

- 1- Menü tuşuna basınız
- 2- Seçiminizi yapınız
- 3- Seçmek için OK tuşuna basınız

Ekrana seçenekleri

Mod: Görüntü modunu şunlardan biri yapar: Sinema, Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal.

Kontrast: Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerini ayarlar.

Keskinlik: Keskinlik değerini ayarlar. Yüksek bir keskinlik değeri, içeriğe bağlı olarak daha net ve canlı görüntüler sunar.

Renk: Renk değerini ayarlar.

Arka Işık: Arka ışığın parlaklığını kontrol eder.

Gürültü Azaltma: Görüntüdeki gürültü seviyesini azaltır.

Ses seçenekleri

Ses seviyesi: Sesi seviyesini ayarlar.

Ekolayzır: Ekolayzır modunu değiştirir.

Balans: Sesin sol veya sağ hoparlörden gelişini ayarlar.

Kulaklık: Kulaklık sesini ayarlar.

Ses modu: Tercih edilen ses modunu ayarlar.

AVL: Maksimum ses çıkışı için bir limit ayarlar.

Kulaklık/Lineout: Bu seçenek, eğer kulaklık jakına harici amfi bağlı ise kulaklığa veya hat çıkışına ayarlanır.

Dinamik Bas: Dinamik bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bas aralığını artırır.

Surround Ses: Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.

Dijital Çıkış: Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Yetişkin ayarlarının yapılandırılması

Bu özellik, seçilen içeriğe erişimin engellenmesi içindir. Tarafınızdan tanımlanan bir pin numarası ile kontrol edilir. Fabrika varsayılanı 0000'dır.

Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilid ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yetişkin Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek ayarlandığında, yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Not: Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanı nız.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için  tuşuna basınız.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG'de gezinme.

OK: Program seçeneklerini görüntüler;

INFO: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

YEŞİL: Program Listesi EPG'ye geçer.

SARI: Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.

III : TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

Program seçenekleri

EPG menüsünde, **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Seçimi

EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **Kayıt** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bu işlemden sonra seçilen program için bir kayıt düzenlenecektir.

Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. "**Zaman veya Program Ayarlayıcı**" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

TV'nizi güncelleyin

Ana menüye geldikten sonra ayarları seçtiğinizde, geçerli versiyon bilgileri görüntülenir. Dikkat: Ürününüzde üst bir versiyon yüklü iken asla önceki bir versiyonu yüklemeyiniz. TP Vision, yazılım versiyonu düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz.

USB ile güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- En az 256 MB saklama alanına sahip, FAT veya DOS formatında ve yazma koruması devre dışı durumda bir USB depolama aygıtı.
- Bir USB konektörü ve İnternet erişimine sahip bir bilgisayara erişim

www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve yazılım güncelleme talimatlarını izleyin.

Dijital yayından otomatik güncelleme

TV bir anten sinyali almalıdır. Eğer Yükseltme Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Eğer yeni bir yazılım bulunur ve başarıyla indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında yeni yazılım sürümü ile açılacaktır.

Not: Eğer yükseltme sonrasında TV açılmazsa, fişini prizden çekin ve 2 dakika bekledikten sonra yeniden takın.

Sorun giderme

TV açılmıyor

Elektrik kablosunun duvar prizine takılı olduğundan emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV'deki Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü

- Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
- Düşük sinyal seviyesi resimde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol edin.
- Eğer manüel ayarlama yapıyorsanız, kanal frekansını doğru girdiğinizi kontrol edin.
- İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesin.

Görüntü yok

- Görüntü Yok TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelmektedir. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
- Anten doğru takılmış mı?
- Anten kablosu hasarlı mı?
- Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
- Şüphenez varsa bayiinize danışınız.

Ses yok

- TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için "**X**" tuşuna basın veya sesi yükseltin.
- Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.

- Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Giriş kaynakları - seçilemez

- Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.
- Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Kayıt yapamıyorsanız, TV'yi kapatıp USB'yi yeniden takmayı deneyiniz.

USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı beliriorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

Teknik Özellikler

PC Girişi Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir.

Dizin	Çözünürlük	Frekans
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller		Mevcut	TV Yayını	PAL B/G D/K K
HARİCİ (SKART)	PAL 50/60		O	Alınan Kanallar	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	NTSC 60		O	Kayıtlı Kanalların Sayısı	10000
	RGB 50		O		
	RGB 60		O	Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
YAN AV	PAL 50/60		O	RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
	NTSC 60		O	Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O	Ses	German+Nicam Stereo
	576I, 576P	50Hz	O	Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (10% THD)	2x8 W
	720P	50Hz 0,60Hz	O		
	1080I	50Hz 0,60Hz	O		
	1080P	50Hz 0,60Hz	O	Güç Tüketimi	95 W
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O	Ağırlık	9,50
	480P	60Hz	O	TV Boyutları DxLxH (ayak ile)	220 x 898 x 577
	576I, 576P	50Hz	O	TV Boyutları DxLxH (ayak olmadan)	41 x 898 x 538
	720P	50Hz 0,60Hz	O	Ekran	39" inç
	1080I	50Hz 0,60Hz	O	İşletim sıcaklığı ve nemi:	5°C ila 45°C, %85 maksimum bağıl nem
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O		

USB modunda desteklenen dosya formatları

Medya (Ortam)	Uzatma	Format		Notlar
		Görüntü	Ses	
Film	mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps alıcı 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Hareketli JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Diğer:1080P@ 30fps 50Mbit/ sn
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Hareketli JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
Müzik	.mp3	-	MPEG1 Katman 1/ 2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotoğraf	.jpg .jpeg	Temel JPEG		MAX WxH = 14592x12288 8 MegaByte’a kadar
	.png	İleri JPEG		
	.bmp	binişmesiz		
	.png	binişmeli		
Altyazı	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

