

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3018H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Manual de utilizare

Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	1	Ayarlar Menüsü İçeriği	12
Başlarken	3-4	Kurulum ve Geri Dönüş Menüsü İçeriği	13
Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar	4	TV'nin Kullanımı	13
Özellikler	4	Kanal Listesinin Kullanılması	13
TV üzerindeki Kontrol Tuşları	4	Elektronik Program Rehberi (EPG)	13
Güç Bağlantısını Yapınız	4	Sorun Giderme ve İpuçları	14
Uzaktan Kumanda	6	AV ve HDMI sinyal uyumu	15
Bağlantılar	7	PC Tipik Ekran Modları	15
Ortam Tarayıcı Menüsü	10		
TV Menü Özellikleri ve İşlevleri	11-12-13		



Güvenlik Bilgileri

DİKKAT

**ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYINIZ**

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZİÇERİSİNDE KULLANICININ MÜDAHALE EDEBİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ.



Fırtına ve yıldırım halinde ya da televizyonunuz bir süreliğine kullanılmayağı durumlarda (örneğin tatile çıktığınızda), TV setinizin fişini prizden çekiniz. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen kılavuzların içinde önemli çalıştırma ve bakım (servis) talimatları bulunduğu konusunda uyarmak için konmuştur.

Not: İlgili özellikleri çalıştırmak için ekrandaki talimatlara uyunuz.



ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.



UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Havalandırma amacıyla alet etrafında en az 10 cm boş alan bırakınız.
- engellemeyiniz.**
- TV'yi** eğimli veya dengesiz yüzeylere koymayınız; TV devrilebilir.
- Bu cihazı ılıman iklimlerde kullanınız.
- Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu **bükmeyiniz**. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden **çıkarmayınız**. Güç kablosuna/ fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir. Başka bir amaçla **kullanmayınız**. TV'yi doğrudan sıvıya maruz bırakmayınız. Eğer kabinin üzerine sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

• bırakmayınız.

- TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir.
- TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz.
- Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa).
- Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, yeşil veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen bunun ürününüzün çalışmasını etkilemediğini göz önünde bulundurunuz. Ekranı tırmaklarınızla veya sert cisimlerle çizmemeye özen gösteriniz.
- Temizlemeden önce TV'nin fişini prizden çekiniz. Temizlik yaparken sadece yumuşak ve kuru bir kumaş kullanınız.



 Uyarı	Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi
 Elektrik çarpması tehlikesi.	Tehlikeli voltaj tehlikesi
 Dikkat	Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski
 Önemli	Sistem düzgün çalışır
 Uyarı	Ek notlar işaretlenmiştir

Başlarken

Sehpanın Kurulması& Sehpanın Kaldırılması

Yeni Televizyonunuzu sehpa­sına monte etmeden önce a­şağıdaki talimatları okuyunuz.

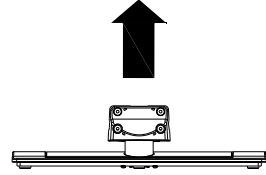
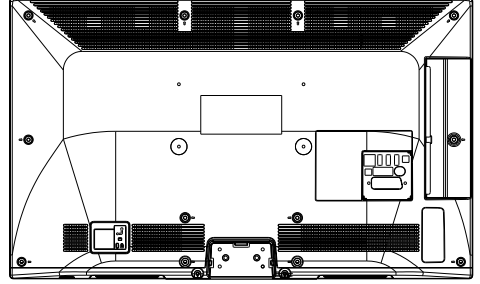
1. Sehpayı takmadan önce, TV'nin fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz.

TV a­şağıya bakacak şekilde yumuşak, dengeli ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.

Sehpayı TV'nin arkasındaki sehpa montaj şablonuna yerleştiriniz.

Sehpanın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve Televizyonunuzun arkasındaki vida deliklerini görebildiğinden emin olunuz.

Sağlanan dört vidayı yerleştiriniz ve sehpa tamamen takılana kadar vidaları yavaşça sıkınız (Şekil .1).



Şekil.1

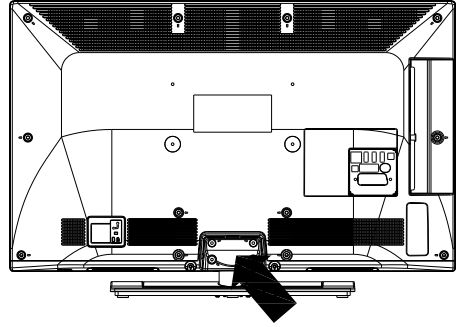
Yeni Televizyonunuzun sehpa­sını ayırmadan önce a­şağıdaki talimatları okuyunuz.

2. Sehpayı ayırmadan önce, TV'nin fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz.

Televizyonu a­şağıya bakacak şekilde yumuşak, dengeli ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.

Ayak grubunu bağlayan dört vidayı yavaşça gevşetiniz ve tamamen gevşediklerinde vidaları sökünüz.

Sehpayı panelden dikkatlice sökünüz (şekil.2).



Şekil.2

Başlarken

Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar

Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:

Eğer Güç Tasarruf Modunu **Eco** olarak ayarlarsanız, TV enerji tasarruf moduna geçecektir. Güç Tasarruf Modu ayarları, ana Menü'nün 'Görüntü' bölümünde bulunabilir. Bazı görüntü ayarlarının kullanılabilir veya değiştirilebilir olmadığını unutmayın.

Görüntü Kapalı fonksiyonu seçiliyse, "**Ekran 3 saniye sonra kapanacak.**" mesajı ekranda görüntülenir. **DEVAM ET**'i seçiniz ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Ekran hemen kapanacaktır.

Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır.

Bekleme bildirimleri

1) TV 5 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir: "**Bekleme Durumunda Sinyal Yoktur**" Devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

2) TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir. "**Bekleme Durumunda Çalışma Yoktur**" Devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

Özellikler

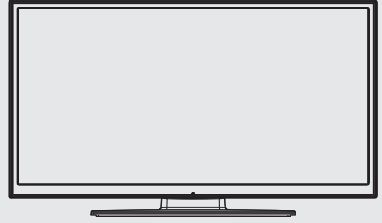
- Uzaktan kumandalı renkli LED TV.
- Tam entegre dijital/kablolu TV (DVB-T/C)
- HDMI Girişleri, HDMI yuvası olan bir cihaza bağlanmak içindir.
- USB girişi.
- OSD menüsü sistemi.
- Harici cihazlar için scart soketi vardır.(DVD Oynatıcılar, kayıt cihazları, video oyunları, vb.).
- Stereo ses sistemi.
- Teleteks.
- Kulaklık bağlantısı.
- Otomatik Programlama Sistemi.
- Manüel ayarlama.
- Altı saate kadar otomatik kapanma.
- Otomatik Kapanma
- Çocuk kilidi.
- İletim yokken otomatik ses kısma.
- NTSC oynatma.

- AVL (Otomatik Ses Sınırlama).
- PLL (Frekans Arama).
- PC girişi.
- Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Oyun Modu (opsiyonel).


Dahil olan aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 x AAA
- Kullanma Kılavuzu
- Yan AV Bağlantı Kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TV üzerindeki Kontrol Tuşları



TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma

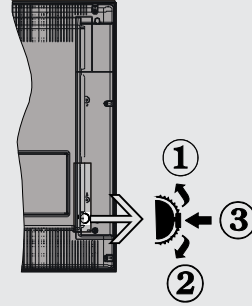

1. Yukarı

2. Aşağı

3. Program/Ses / AV / Bekleme-Açık seçim düğmesi

Kontrol düğmesi, Ses/Program/Kaynak kontrolü yapmanızı ve TV'nin Bekleme-Açık fonksiyonlarını kontrol etmenizi sağlar.

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı düğmesine basarak ses seviyesini artırın. Aşağı düğmesine basarak ses seviyesini azaltın.

Kanal değiştirmek için: Düğmenin ortasına bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü

görüntülenecektir. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı kanallar arasında gezinin

Kaynağı değiştirmek için: Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak mevcut kaynaklar arasında gezinin.

TV'yi kapatmak için: Orta düğmeye basın ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması

Kumandanın arkasındaki kapakçığı nazikçe yukarı doğru kaldırınız. İki adet **AAA** pil yerleştiriniz. Pilin + ve - uçları ile pil bölmesindekilerin eşleştiğinden emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz) Kapağı yerine takınız.




Güç Bağlantısını Yapınız

ÖNEMLİ: Bu TV **220-240V AC, 50 Hz** soketi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket çıkışına takınız.

Anten/Kablo Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki **ANTEN GİRİŞİ (ANT.)** soketine bağlayınız (şek 1).



Bilgi

Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir.

TİCARİ MARKA BİLGİSİ

"Dolby" ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



"HDMI, HDMI logosu ve High Definition Multi Media Interface, HDMI licensing, LLC firmasının ticari markaları veya tescilli markalarıdır".



Kullanıcılar için Eski Donatım ve Pillerin Atılması Üzerine Bilgi

[Sadece Avrupa Birliği]

Bu sembollere sahip donanım sıradan ev atıklarıyla aynı şekilde bertaraf edilmemelidir. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

Dikkat: Pil sembolünün altındaki Pb işareti, pillerin kurşun içeriğine sahip olduğunu belirtir.



Ürün

Pil

Özellikler

TV Yayıni	PAL B/G D/K K
Alınan Kanallar	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Kayıtlı Kanalların Sayısı	1000
Kanal Göstergesi	Ekrana Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	German+Nicam Stereo
Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (10% THD)	2x6
Güç Tüketimi	65 W
Ağırlık	7,15
TV Boyutları DxDxH (ayak ile)	185 x 744 x 492
TV Boyutları DxDxH (ayak olmadan)	41 x 744 x 456
Ekrana	16/9_32" inch
İşletim sıcaklığı ve nemi:	5°C up to 45°C, 85% humidity max



1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcı video modunda)
3. Oynat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcısında)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)
9. Program Kaydı
10. Program aşağı / Sayfa yukarı
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretli/ İşareti Kaldır (favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi düğme / Kanal Listesini Düzenle / Filtre (Favori Listesi&EPG)
19. Sarı tuş/ Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program Yukarı / Sayfa Aşağı
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)/Geçiş
23. Mono-Stereo /Dual I-II / Mevcut dil (*) (DVB kanallarında)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcı video modunda)
27. Görüntü Büyütme (Picture zoom)
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcı video modunda) / Süre değişim kaydı

 **NOT:** Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m/23ft'dir.

Teleteks










Girmek için, **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu aktive etmek için tekrar basınız. Çıkmak için bir kez daha basınız. Dijital teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

Dijital teleteks bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Başlarken

Bağlantılar

Konektör	Tip	Kablolar	Cihaz
	Scart Bağlantı (arka)		
	VGA Bağlantı (arka)		
	PC/YPbPr Ses Bağlantı (yan)	 Yan Ses/Video Bağlantı Kablosu (cihazla birlikte verilmiştir) PC Ses Kablosu (Cihazla birlikte verilmemiştir)	
	HDMI Bağlantı (arka)		
 SPDIF	SPDIF Bağlantı (arka)		
	YAN AV Bağlantı (yan)	 AV Bağlantı Kablosu (cihazla birlikte verilir)	
	Kulaklık Bağlantı (yan)		
	USB Bağlantı (yan)		
	CI Bağlantı (yan)		

NOT: Yan AV girişi yoluyla bir cihaz bağlarken, bağlantıyı gerçekleştirebilmek için, verilen bağlantı kablolarını kullanmalısınız. Yukarıdaki çizimlere bakınız. | YPbPr sadece YPbPr çıkışlı bir cihazı PC girişiniz aracılığı ile YPbPr kablosunu PC kablosuna bağladığınızda kullanılabilir (YPbPr kablosu cihazla birlikte verilmez). Bağlantı yapıldıktan sonra, YPbPr kaynağını seçiniz. PC sesini devreye sokmak için, YAN AV BAĞLANTISI kablosunun BEYAZ ve KIRMIZI girişlerini kullanmalısınız. | SCART soketi yoluyla harici bir cihaz bağlanmışsa, TV otomatik olarak AV moduna geçer. | DTV kanalları (Mpeg4 H.264) alırken veya Ortam Tarayıcı modundayken, çıkış scart soketinden mümkün olmayacaktır. | Duvara montaj kiti (opsiyonel) kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV'nin arkasına takmanızı öneririz. | CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takınız veya çıkartınız. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurunuz

Başlarken

İlk Kurulum - USB Bağlantıları

Açma/Kapatma

TV'yi Açmak için

Güç kablосunu 220-240V AC 50 Hz'e bağlayınız.

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH-** veya **CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.

TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

Televizyonu kapatmak için

TV bekleme moduna girene kadar uzaktan kumandadaki "⏻" tuşuna veya yan fonksiyon düğmesine basınız.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp sönebilir.

İlk Kurulum

Televizyon ilk açıldığında, dil seçim ekranı görüntülenir. Lütfen bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.

İlk Kurulum (FTI) ekranı görüntülenir. Navigasyon düğmelerini kullanarak tercihlerinizi ayarladıktan sonra devam etmek için Ok tuşuna basınız.

Mağaza modu (opsiyonel) seçeneğinin diğer ayarlar içinde görünmesini etkinleştirebilirsiniz, böylece ve TV'nizin özellikleri ekranın en üstünde gösterilecektir. Bir onay ekranı belirecektir. Devam etmek için **EVET** e basınız.

Ev Modu seçiliyse, Mağaza modu (opsiyonel) İlk Kurulumun ardından kullanılamayacaktır (opsiyonel). Devam etmek için, **OK** tuşlarına basınız.

Anten kurulumu

Arama Tipinden **ANTEN** seçeneğini seçerseniz dijital televizyon, dijital karasal televizyon yayını arayacaktır.

 **NOT:** İptal etmek için "⏻" tuşuna basabilirsiniz.

Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda Kanal Listesi görüntülenecektir. Eğer kanalları LCN'ye (*) göre sıralanmasından memnunsanız "Evet" seçeneğini seçiniz ve sonra **OK** tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için  tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir (mevcutsa).

Kablo Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız. Devam etmek için lütfen **EVET** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. İşlemi iptal etmek için **HAYIR** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz.

Sayı tuşlarını kullanarak frekans aralığını manuel olarak giriniz.

Not : Arama süresi, seçilen arama adımına göre değişecektir.

USB Girişi yoluyla Medya Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak TV'nize bir 2,5 inç sabit disk veya 3,5 inç harici güç kaynaklı bir sabit disk sürücü ya da USB flaş bellek bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'ye herhangi bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Bazı USB cihazları veya USB sabit diskler/hafıza kartları bu TV ile uyumlu olmayabilir (örneğin MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.

1TB (Terabayt) ya da daha fazla dosya kapasitesine sahip bir USB hard disk formatlarken, formatlama süreci ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Tekrar tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız. Bu USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açar. Bir dosyayı oynatırken USB kartını çekip çıkarmayınız.

Program Kaydetme

ÖNEMLİ: Yeni bir USB hard disk sürücüsü kullanırken, öncelikle TV'nizin "Disk Formatı" seçeneğini kullanarak yapmanız tavsiye edilir.

• Disk Formatı seçeneğini işaretlerken **OK** tuşuna basınız. Ekran üzerinde bir pin numarası girmenizi isteyen bir menü belirecektir. Eğer pin numarasını değiştirmediyse, fabrika varsayılını 0000'dir.

Not : Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız.

Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, TV'ye USB diski veya bir harici hard disk sürücüsü bağlamalısınız ;bağlanan USB diski en az 1GB kapasitesinde ve 2.0 hızına uygun olmalıdır. Bağlanan USB cihazı 2.0 hızını desteklemiyorsa, bir hata mesajı belirlir.

Not: Kaydedilen programlar bağlı USB disk içine kaydedilirler. İsterseniz kayıtları bir bilgisayara depolayabilir/kopyalayabilirsiniz ama bu dosyalar bilgisayarda gösterilemez. Kayıtları sadece TV'nizden oynatabilirsiniz.

Not: Dudak Senkronizasyonu gecikmesi zaman değişmesi sırasında meydana gelebilir. Radyo kaydı desteklenir. TV on saate kadar program kaydı yapabilir.

Kaydedilen programlar 4 GB boyutundaki bölümlere ayrılır.

Bağlı USB diskin yazma hızı yeterli değilse, kayıt başarısız olabilir ve süre değişimi özelliği kullanılamaz.

HD programların kaydı için USB hard disk sürücülerini kullanılması önerilir.

USB ya da HDD'yi bir kayıt sırasında çıkarmayınız. Bu işlem bağlı USB ya da HDD'ye zarar verebilir.

Çoklu bölme desteği vardır. Maksimum iki farklı bölme desteklenir. PVR hazır özellikleri için USB diskin ilk bölümü kullanılır. PVR hazır özellikleri için kullanılmak üzere birincil bölme olarak da desteklenmelidir.

Bazı akış paketleri sinyal problemlerinden dolayı kaydedilmeyebilir, yani oynatma sırasında video donabilir.

Kaydet, Oynat, Duraklat, Göster (PlayListDialog için) tuşları teletoks açıkken (ON) kullanılamaz. Teletoks açıkken zamanlayıcıdan kayıt başlarsa, teletoks otomatik olarak kapatılır. Ayrıca, kayıt ya da oynatma işlemi devam ediyorken teletoks kullanımı devre dışıdır.

Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için **II** (DURAKLAT) tuşuna basınız. Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir. Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için **►** (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Zaman kaydırmasını durdurmak ve canlı yayına dönmek için STOP düğmesine basınız.

Not: Zaman kaydırması, radyo modunda kullanılamaz.

Not: Hızlı ileri sarma seçeneği ile oynatımı ileri almadan önce zaman kaydırmada hızlı geri alma özelliğini kullanamazsınız.

Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için **III** tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan **III** düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları

görüntüler. Kaydı iptal etmek için **■** (DURDURMA) tuşuna basınız.

Not: Kayıt modu sırasında yayınlar arasında geçiş yapabilir ya da Ortam Tarayıcısını görüntüleyebilirsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

Kayıtlı Programları İzleme

Ortam Tarayıcısı menüsünden **Kayıt Kütüphanesini** seçiniz. Listedeki bir kayıt ögesi seçiniz. (Önceden kaydedilmişse) **Oynatma seçenekleri** görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Bir seçenek seçtikten sonra **OK** tuşuna basınız.

Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için **■** (STOP) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Yavaş İleri Oynatma

Kaydedilen programı izlerken **II** (DURAKLAT) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için **►►** tuşuna basınız. **►►** tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

Kayıt Yapılandırma

Kayıt ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar menüsünden Kayıt Yapılandırma ögesini seçin.

Disk Formatlama: Bağlı olan USB diskin formatlamak için Disk Formatlama özelliğini kullanabilirsiniz. Disk Formatlama özelliğini kullanabilmeniz için PIN kodu gerekir (varsayılan PIN kodu 0000'dir).

ÖNEMLİ: Bu özelliği etkinleştirirseniz, USB diskinizde saklanan bütün verileri kaybedeceğinizi ve disk formatının FAT32' ye dönüşeceğini unutmayınız. USB diskiniz arızalanırsa, USB diski formatlamayı da deneyebilirsiniz. Bir çok durumda USB diski normal işletimde saklanacaktır ; ancak, bu durumda USB diskinde saklanan bütün veriler kaybolacaktır.

Not: Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı beliriyoorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB 2.0 diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

Ortam Tarayıcı Menüsü

USB disk TV'nize bağlayarak USB içinde saklanan fotoğraf, müzik ve film dosyalarını oynatabilirsiniz. TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken "🏠" düğmesine basıldığında, Görüntü, Ses ve Ayarlar menü seçenekleri çıkar. "🏠" düğmesine tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Döngü/Karma Modu Kullanımı	
▶ tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz 	Tv bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi tekrarlar.
OK tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz 	aynı dosya döngüde (tekrar) oynatılacaktır.
OK/▶ tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz 	dosya karma modda oynatılacaktır.
OK/▶ tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz 	dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder

TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

Resim Menüsü İçeriği

Mod	Görüntü modunu, tercihlerinize veya ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: Sinema, Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal .
Kontrast	Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.
Parlaklık	Ekranın parlaklık değerini ayarlar.
Keskinlik	Ekranı görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.
Renk	Renk değerini girer, renkleri ayarlar.
Güç Tasarrufu Modu	Güç Tasarrufu Modunu Eco, Resim Kapalı veya Devre dışı olarak ayarlar. (Mod Dinamik olarak ayarlandığında, Güç Tasarruf modu otomatik olarak devre dışı bırakılır.)
Arka Işığı (Opsiyonel)	Bu ayar, arka aydınlatma seviyesini kontrol eder. Arkadan aydınlatma fonksiyonu Güç Tasarruf Modu Eco ise etkin olmaz. Arka ışık VGA veya Ortam Tarayıcısı modunda veya resim modu Oyun olarak ayarlanmıyorsa etkinleştirilemez.
Gürültü Azaltma	Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, “ Gürültü Azaltma ” ayarını kullanınız.

Gelişmiş Ayarlar

Dinamik Kontrast	Dinamik Kontrast oranını istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.
Renk Sıcaklığı	İstenen renk tonunu ayarlar.
Görüntü Yakınlaştırma	Görüntü yakınlaştırma menüsünden istediğiniz görüntü boyutunu ayarlar. <i>Not: Otomatik (yalnız Scart modunda Scart PIN 8 yüksek/ düşük voltaj)</i>
HDMI True Black (opsiyonel):	HDMI kaynağından izlerken bu özellik Görüntü Ayarları menüsünde gösterilecektir. Görüntüdeki siyahlığı iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.
Film Konumu	Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen kare miktarına sahiptir. Bu özelliği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri izlerken açınız.
Dış Görünüm Rengi	Cilt rengi tonu -5 ile 5 arasında ayarlanabilir.
Renk Geçişi	İstenen renk tonunu ayarlar.
RGB Gain	RGB Gain özelliğini kullanarak renk sıcaklıklarını ayarlayabilirsiniz.
Sıfırlama	Resim ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun Modu hariç)
Otomatik Konumlandırma (PC modunda)	Ekranı otomatik olarak en uygun hale getirir. En uygun hale getirmek için OK tuşuna basınız.
H Konumu (PC modunda)	Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.
V Konumu (PC modunda)	Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.
Nokta Saati (PC modunda)	Nokta Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen paraziti düzeltir.
Faz (PC modunda)	TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, PC moddayken Görüntü Ayarlarına eklenecektir.

Ses Menüsü İçeriği	
Ses	Sesi seviyesini ayarlar.
Ekolayzır	Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece kullanıcı modundayken yapılabilir.
Balans	Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.
Kulaklık	Kulaklık sesini ayarlar.
Ses Modu	Bir ses modu seçebilirsiniz. (Eğer seçilen kanal destekliyorsa).
AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)	Fonksiyon, programlar arasında sabit bir ses seviyesi elde etmek için ses ayarı yapar.
Kulaklık/Lineout: (Opsiyonel)	Kulaklık jakını kullanarak televizyona harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seçeneği Lineout olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği kulaklık olarak seçin.
Dinamik Bas	Dinamik Bas'ı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Surround Ses (opsiyonel)	Surround ses Açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
Dijital Çıkış	Dijital çıkış ses türünü ayarlar.
Ayarlar Menüsü İçeriği	
Koşullu Erişim	Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder.
Dil	Dil ayarlarını yapılandırır (seçilen ülkeye göre değişebilir). Tercih edilen ve mevcut ayarlar kullanılır. Mevut ayarlar sadece yayıncı desteklerse değiştirilebilir.
Ebeveyn	Ebeveyn ayarlarını değiştirmek için doğru şifreyi giriniz. Menü kilidini, ergenlik kilidini (seçilen ülkeye göre değişebilir) ve çocuk kilidini bu menüden kolayca ayarlayabilirsiniz. Yeni bir pin numarası da belirlenebilir.
Zamanlayıcılar	Belli bir süre sonra televizyonun kapanması için uyku zamanlayıcısını ayarlar. Seçilen programlar için zamanlayıcıları ayarlar. (USB Kaydı).
Kayıt Yapılandırma	Kayıt yapılandırma menüsünü görüntüler (USB bağlantısı gerekir)
Tarih/Saat	Tarih ve zamanı ayarlar.
Kaynaklar	Seçilen kaynak seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Diğer Ayarlar: TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler:	
Menü Zaman Aşımı	Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.
Şifreli Kanalları Tara:	Bu ayardayken, arama işlemi şifreli kanalları da tespit edecektir.
Mavi Arkaplan	Sinyal zayıfsa veya yoksa mavi arka plan sistemini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yazılım Yükseltme	TV'nizin daima en son aygıt yazılımına sahip olduğundan emin olunuz.
Uygulama sürümü:	Uygulama sürümünün görüntüler.
İşitme Zorluğu	Yayıncıdan gönderilen özel özellikleri etkinleştirir.
Sesli Açıklama	Sesli açıklama, televizyon ve filmleri de içeren görsel medyada kör ve görme engelli izleyiciler için ek bir anlatımı ifade eder. Bu özelliği yalnızca yayıncının ek anlatımı desteklemesi halinde kullanabilirsiniz. Not: Sesli açıklama ses özelliği, kayıt veya zaman kaydırma modunda kullanılamaz.
Otomatik TV Kapama	Otomatik kapanma özelliğinin zaman aşımı değerini belirleyebilirsiniz. Zaman aşımı değerine ulaşıldığında ve TV belirtilen süre boyunca kullanılmadığında, TV bekleme moduna girecektir.
Bekleme Modunda Arama (opsiyonel):	Eğer TV bekleme modunda iken Bekleme Konumda Arama açık olarak ayarlanmışsa, mevcut yayınlar aranacaktır. TV yeni veya eksik yayınları bulursa, bu değişiklikleri uygulamak isteyip istemediğinizi soran bir menu ekranı görüntülenecektir. Bu süreçten sonra kanal listesi güncellenecek ve değiştirilecektir.

Mağaza Modu (opsiyonel)	Eğer televizyon bir mağazada gösteriyorsanız, bu modu etkinleştirebilirsiniz. Depolama Modu etkinleştirildiğinde, TV menüsündeki bazı öğeler kullanılamayabilir.
Güçlendirme modu	Bu ayar güçlendirme modu tercihlerini yapılandırır.
Sanal Uzaktan Kumanda (opsiyonel)	Sanal uzaktan kumanda özelliğini aktive/deaktive eder.
Kurulum ve Geri Dönüş Menüsü İçeriği	
Otomatik Kanal Arama (uygunsa)	Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. Dijital Anten: Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. Dijital Kablo: Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. Analog: Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Dijital Anten ve Analog: Havadan yayınlanan DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya alır. Dijital Kablo ve Analog: Kablolu DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya alır.
El ile Kanal Tarama	Bu özellik doğrudan yayın girişi için kullanılabilir.
Ağ Kanallarını Tarama	Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar.
Analog İnce Ayar	Bu ayarı, analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Bu özellik, kaydedilen analog kanal yoksa mevcut değildir.
İlk Kurulum	Kayıtlı tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

TV'nin Kullanımı

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, Kanal Listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. Kanal Listesi seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin istasyonlar ayarlayabilirsiniz.

Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma

Belli programların görüntülenmesini engellemek için kanallar ve menüler ebeveyn kontrol sistemiyle kilitlenebilir.

Ebeveyn kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN numarası girilmelidir. Fabrika varsayılan PIN kodu **0000**'dir; Doğru PIN numarası girildikten sonra, ebeveyn ayarları menüsü görüntülenecektir.

Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Ergenlik Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek ayarlandığında, yayından erişkin bilgisi alınır ve erişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

PIN ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Not : Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanınız.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için  tuşuna basınız.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG'de gezinme.

OK: Program seçeneklerini görüntüler;

BİLGİ: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

YEŞİL: Program Listesi EPG'ye geçer.

SARI: Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.

 : TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

ÖNEMLİ: TV kapalı iken bir USB disk bağlayın. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız.

Not: Kayıt sırasında farklı yayın veya kaynağı açmak uygun değildir.

Program Seçenekleri

EPG menüsünde **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Seçimi

EPG menüsünde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünden bir program seçtikten sonra **OK** tuşuna basın. **Kayıt** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna

basınız. Bu işlemten sonra, seçilen program için bir kayıt ayarlanmış olur.

Önceden ayarlanan kaydı iptal etmek için, programı işaretleyiniz, **OK** tuşuna basınız ve **"Kaydı Sil"** seçeneğini seçiniz. **Zamanlayıcı**. Kayıt iptal olacaktır.

Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünden bir program seçtikten sonra **OK** tuşuna basın. **"Zaman veya Program Ayarlayıcı"** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış zamanlayıcıyı iptal etmek için, programı işaretleyip **OK** tuşuna basınız. Sonra **"Zamanlayıcı Sil"** seçeneğini seçiniz. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Not: Aynı anda iki kanalı kaydetmek mümkün değildir. Yazılım Yükseltme

Your TV is capable of finding and updating automatically via the Aerial/Cable signal or over the Internet.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Ana menüye geliniz. **Ayarlar**'ı seçin ve **Diğer Ayarlar** menüsünü seçin. **Diğer Ayarlar** menüsü **Yazılım Yükseltme** öğesine geçecektir, yeni yazılım güncellemesi kontrolü yapmak için **OK** tuşuna basınız. **Not:** İnternet bağlantısı gerekli. If an internet connection is not available, try to upgrade via broadcast. Yeni bir yükseltme bulunduğu zaman, onu indirmeye başlayacaktır. Yeniden başlatma operasyonunun devamı için **OK** tuşuna basın.

Arkaplan arama ve yükseltme modu

• TV internete bağlandığı zaman, önemli yazılım yükseltmeleri için arka planda arama yapar. Önemli bir yazılım yükseltmesi bulunduğu zaman yükseltme hemen yüklenir. Yükleme başarı ile tamamlandığında yeni yazılımı aktive etmek için yeniden başlatma mesajı görünür. Yeniden başlatma operasyonunun devamı için **OK** tuşuna basın.

Otomatik yazılım araması ve güncelleme modu

TV bir anten sinyaline bağlandığında. Eğer Yükseltme Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Yeni yazılım bulunursa ve indirme başarılı olursa TV sonraki açılışında yeni yazılım sürümüyle açılacaktır.

Not: Eğer TV bir güncelleme sonrasında açılmazsa, fişini çekin, 2 dakika kadar bekledikten sonra tekrar takın.

Sorun Giderme ve İpuçları

TV açılmıyor

Güç kablusunun prize tam olarak takılı olduğundan emin olun. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV'deki Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü

- Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
- Düşük sinyal seviyesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Lütfen anten erişimini kontrol edin.
- Eğer ayarları manuel olarak yaptıysanız, doğru kanal frekansı girip girmediğinizi kontrol edin.
- İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü yok

- Görüntü Yok'un anlamı TV'nizin herhangi bir yayın almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
- Anten doğru takılmış mı?
- Anten kablosu hasarlı mı?
- Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
- Şüpheniz varsa bayiinize danışınız.

Ses yok

- TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için **"OK"** tuşuna basın veya sesi yükseltin.
- Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.

- Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Giriş kaynakları - seçilemez

- Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır. Eğer değilse
- Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Kayıt yapamıyorsanız, TV'yi kapatıp USB cihazı yeniden takmayı deneyiniz.

USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı beliriyorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB 2.0 diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

PC Giriş Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. TV'niz 1920x1080'e kadar desteklemektedir.

Dizin	Çözünürlük	Frekans
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller		Mevcut
HARİCİ (SKART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
YAN AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz 0,60Hz	O
	1080I	50Hz 0,60Hz	O
	1080P	50Hz 0,60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz 0,60Hz	O
	1080I	50Hz 0,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda LED TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Alıcı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Medya (Ortam)	Dosya Uzantısı	Format		Açıklamalar:
		Görüntü	Ses	(Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAKS 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
		Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM	
Müzik	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit oranı) 32KHz ~ 48KHz(Örnekleme oranı)
Fotoğraf	.jpg .jpeg	Temel JPEG	-	maks GxY = 15360x8640 4147200bayt
	.	İleri JPEG	-	maks GxY = 9600x6400 3840000bayt
	.bmp	-	-	maks WxH = 5760x4096 3840000bayt
Altvazı	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

