


What's in the box


มีอะไรอยู่ในกล่อง

包装内的物品清单


محتويات الصندوق

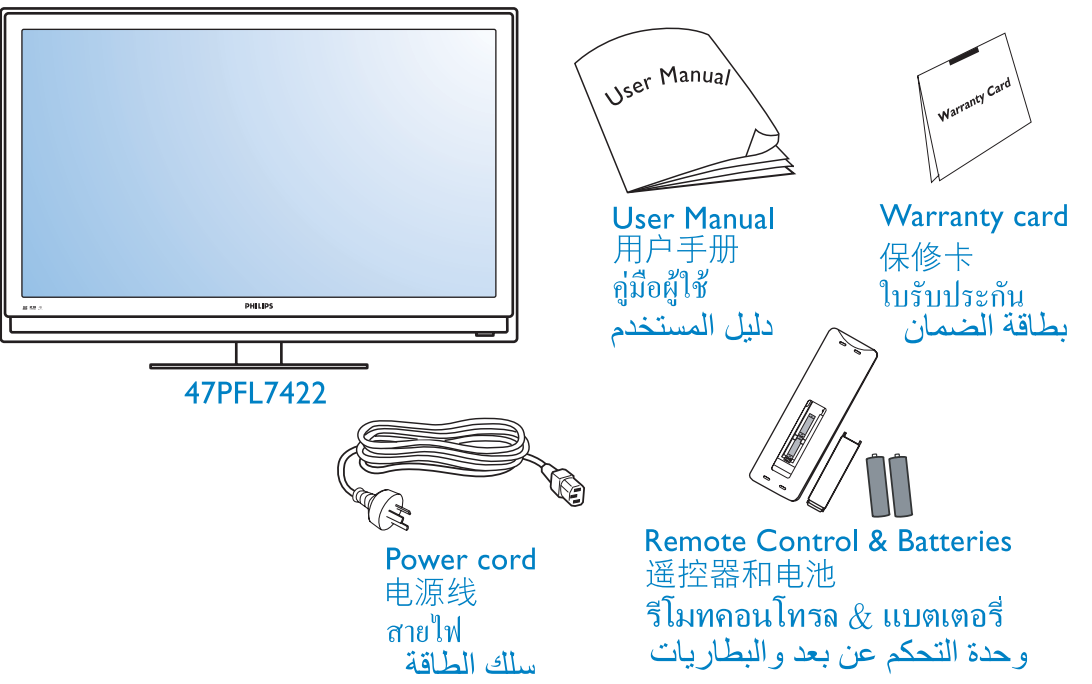

Box 1 包装盒1 กล่อง1 1 الصندوق

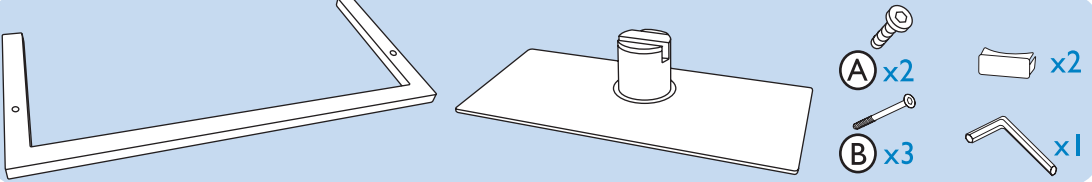

Box 2 包装盒2 กล่อง2 2 الصندوق

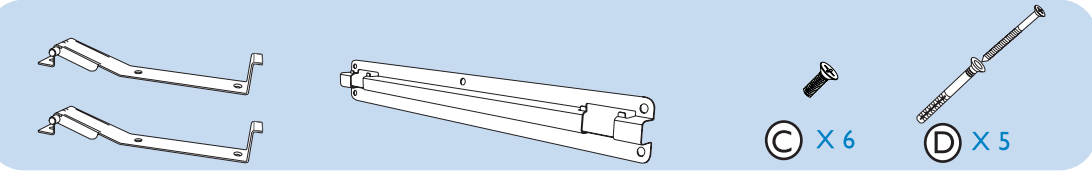

What else you'll need

您所需要的物品

มีอะไรที่คุณต้องใช้


كل ما تحتاج إليه أيضًا



Open the box.

打开包装盒。
فتح الصندوق.

1

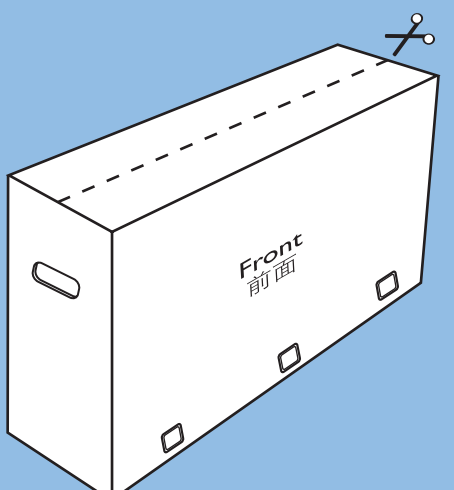


افتح الصندوق.



Remove accessories from the box.

从包装盒中取出配件。
أخرج الملحقات من الصندوق.

2

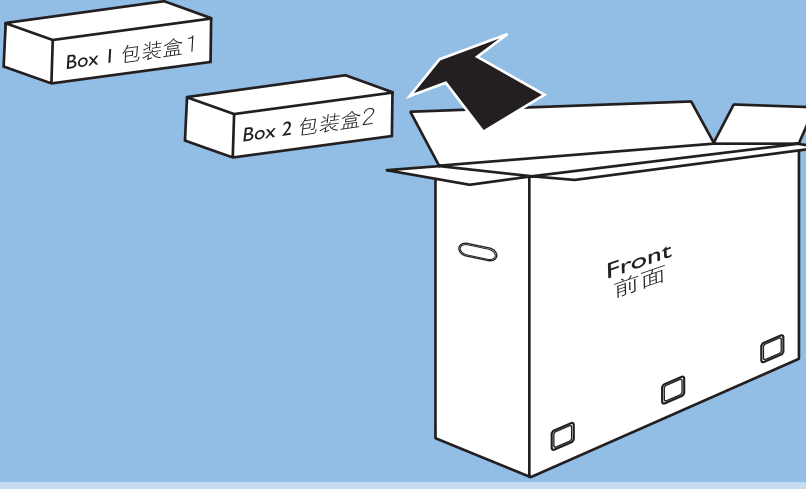

أخرج الملحقات من الصندوق.




Follow these steps to take the clips out.


按照下列步骤取下扣子。

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำคลิปออก

3

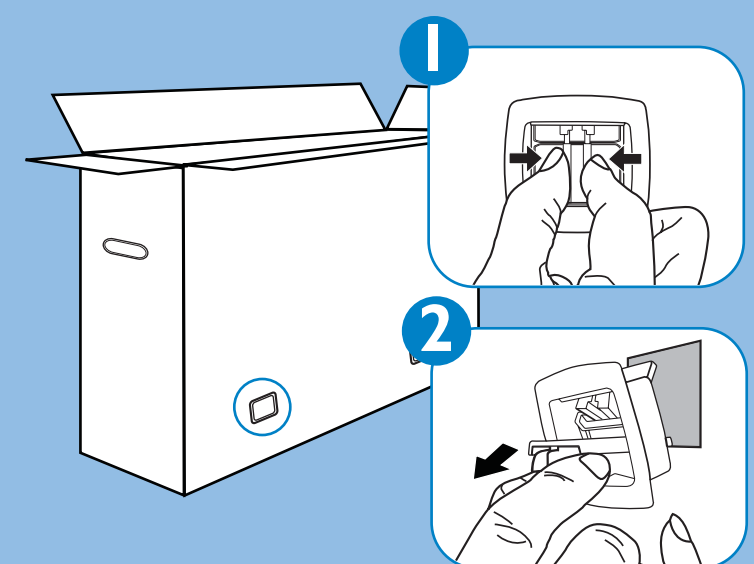

اتبع هذه الخطوات لإخراج المشابك.

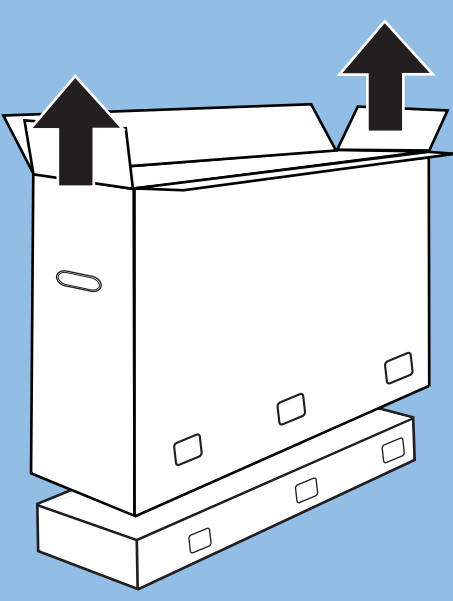


Follow these steps to unfold the bottom of carton.

按照下列步骤展开下纸箱。

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคลี่ด้านล่างของกล่อง

4

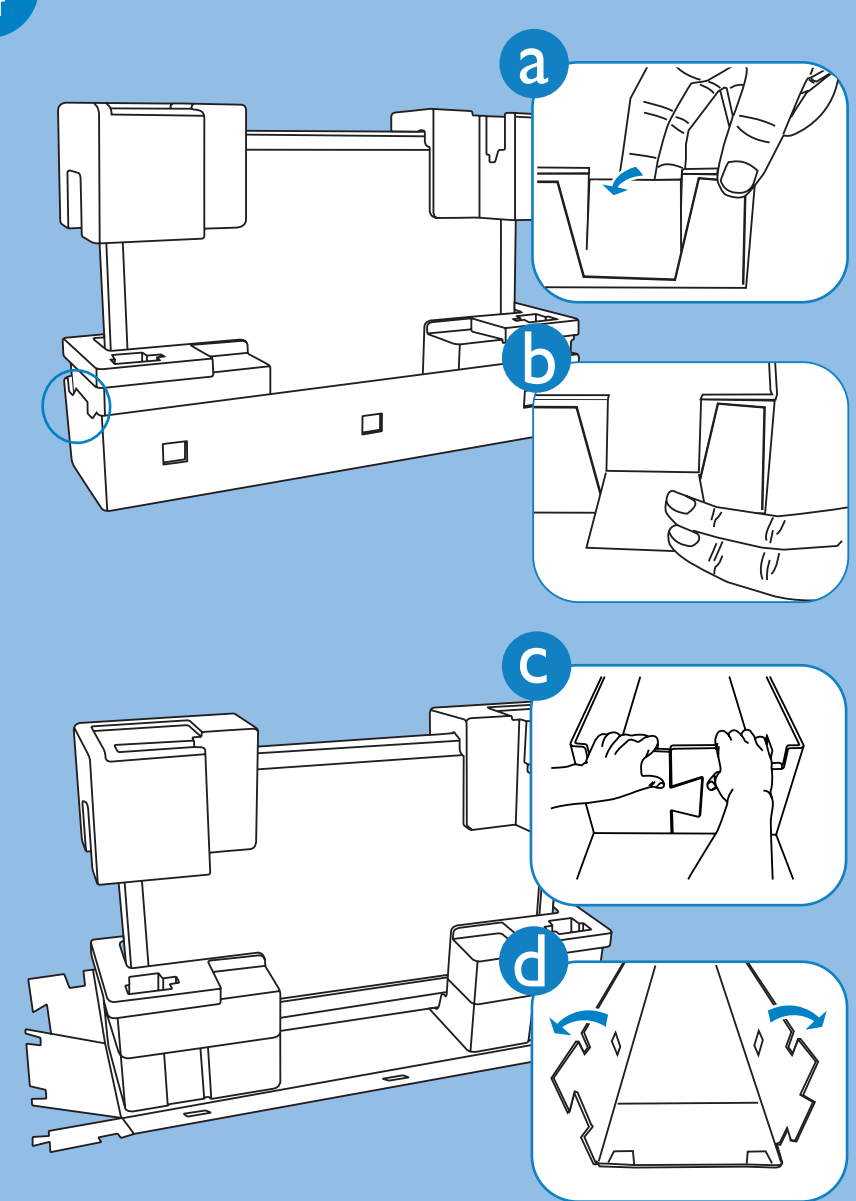


Lie the TV down and remove the cushion as picture shown.

将电视机平放并取下图示小泡沫垫。

วาง TV นอนลง และนำวัสดุกันกระแทกออก ดังแสดงในภาพ

قم بوضع التلفاز في وضع مستو وأخرج الوسادة كما هو موضح في الصورة.

5

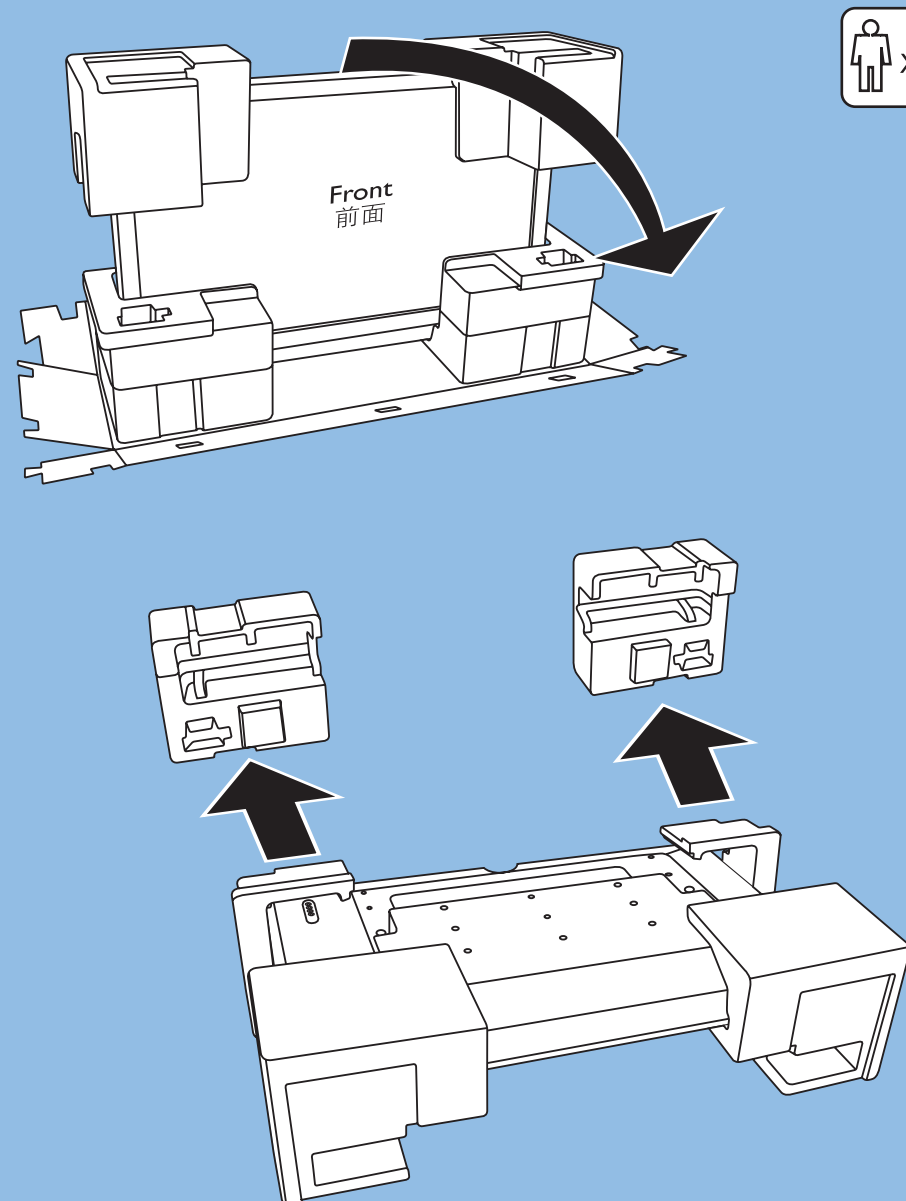

Remove base accessories from the box and fix the frame with the base.


(For wall mounting, please turn over the page)

从包装盒装取出底座配件，拴紧底座架。(墙式安装，请翻至后面。)



นำอุปกรณ์เสริมฐานออกจากกล่อง

และยึดกรอบกับฐาน (สำหรับการยึดกับผนัง โปรดพลิกหน้าถัดไป)


6

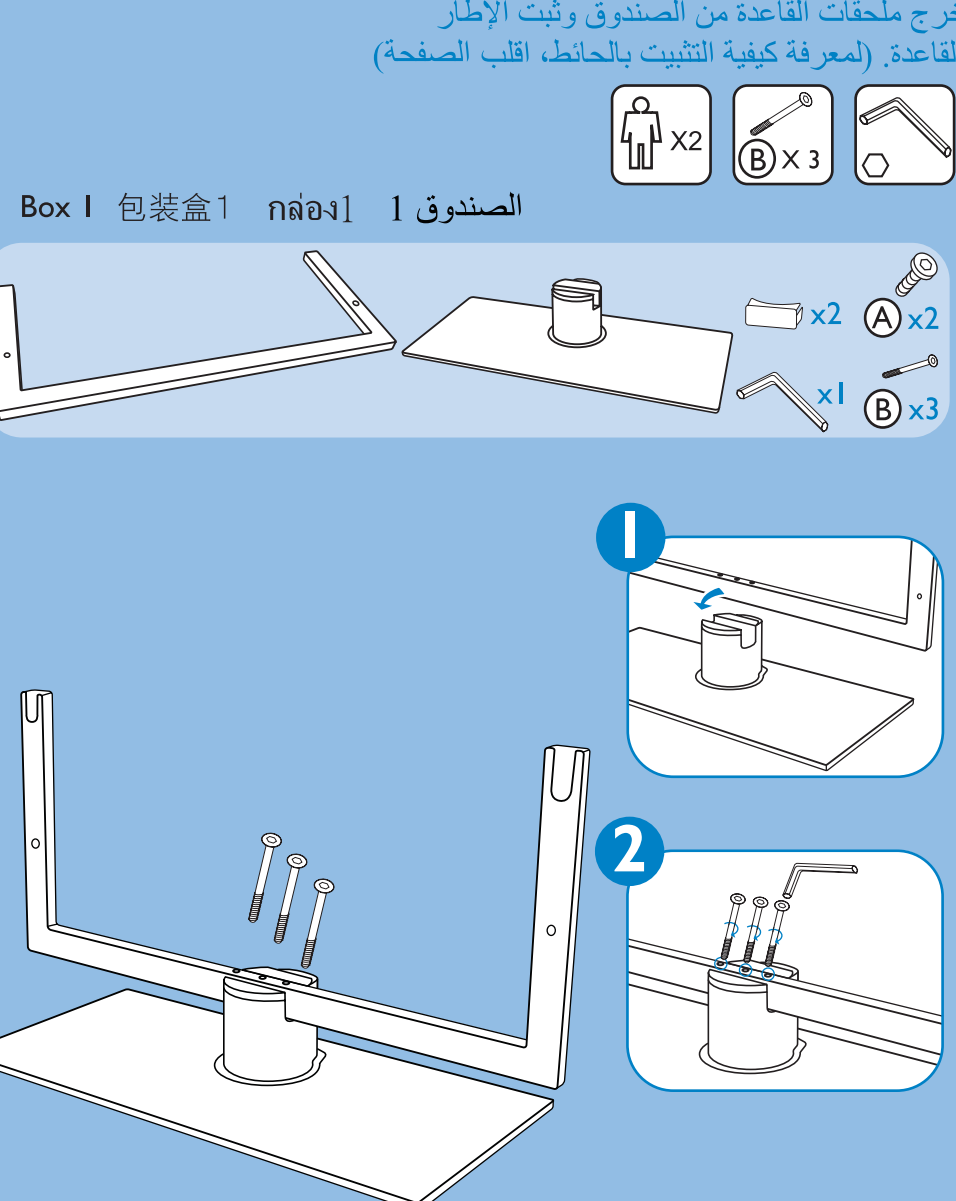

أخرج ملحقات القاعدة من الصندوق وثبت الإطار بالقاعدة (لمعرفة كيفية التثبيت بالحاظ، اقلب الصفحة)



Box 1 包装盒1 กล่อง1 1 الصندوق

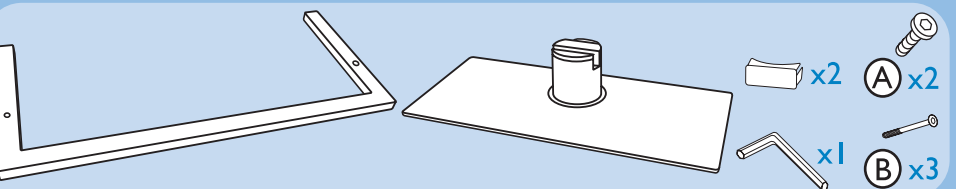


Follow these steps to screw the base.



按照下列步骤拴紧底座架。

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไขสกรูฐาน

7

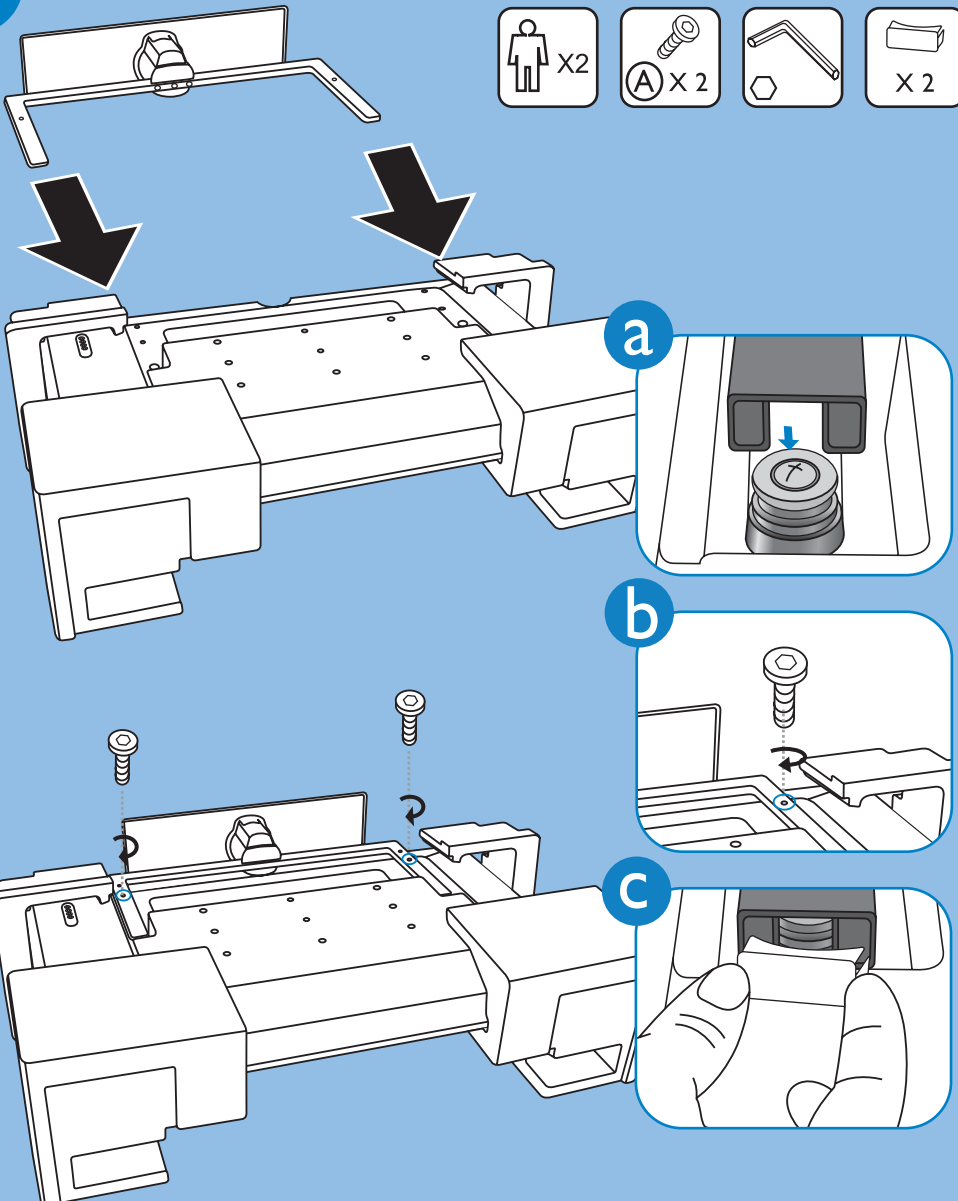

اتبع هذه الخطوات لتثبيت القاعدة.




Lift the TV up.

将电视机直立起。

ยก TV ขึ้น

8

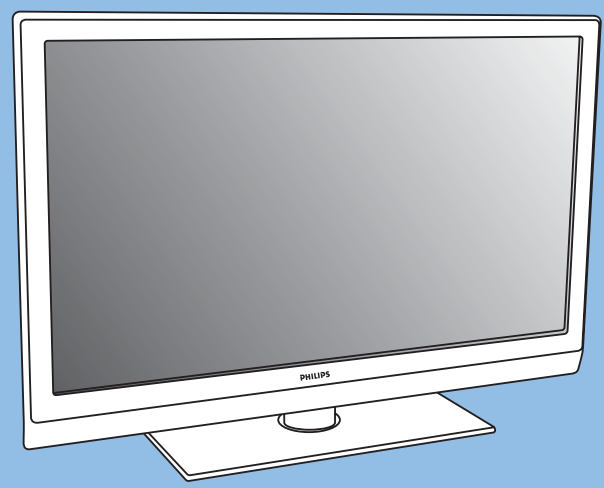

ارفع التلفاز.




Switch the TV on.

打开电视机。

เปิดเครื่อง TV

9

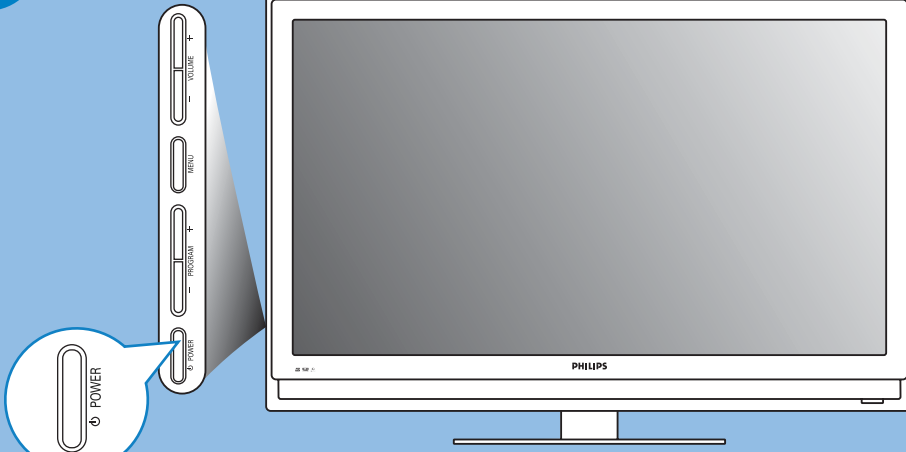


شغل التلفاز.

Place the batteries in the remote control.

将电池放入遥控器中。

ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

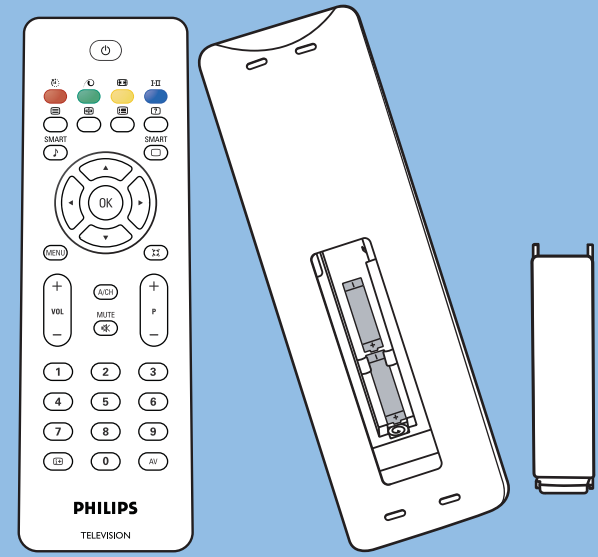


Rear and side connectors.

后面和侧面连接插头

ขั้วต่อด้านหลังและด้านข้าง

الموصلات الخلفية والجانبية

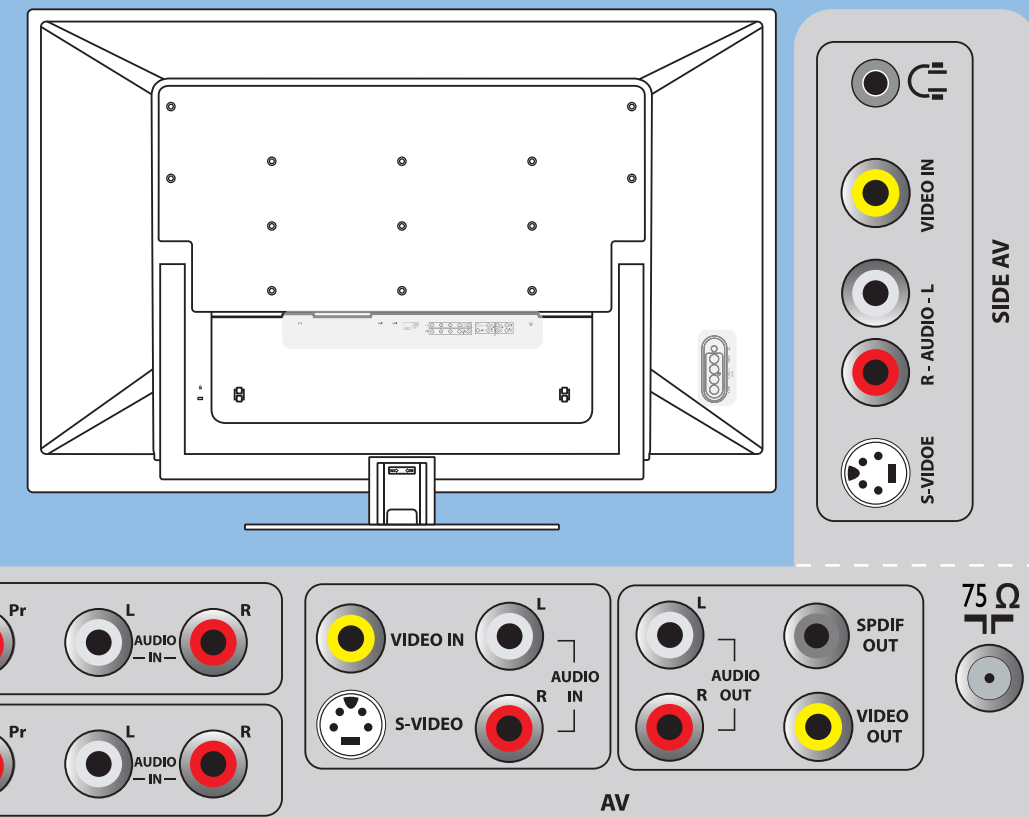

Auto Store

เก็บอัตโนมัติ

自动搜寻

الحفظ التلقائي

Immediately after unpacking and plugging in your new television, run the auto store

function to set up the TV for the antenna or cable channels available in your area.

If you do not run the auto store function to set up the channels, your television may not operate properly. (See User Manual page 10.)

在打开包装并连通这台新电视的电源后，立即进行自动搜寻功能设置电视，使其记忆您所在的地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道，电视可能无法正常工作。(参见用户手册第10页。)

ทันทีที่แกะหีบห่อ และเสียบปลั๊กโทรทัศน์ใหม่ของคุณ

ให้รันฟังก์ชัน เก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ ของ

TV ที่มาจากเสาอากาศ


หรือเคเบิลทีวีที่มีให้บริการ ในพื้นที่ของคุณ

ถ้าคุณไม่รันฟังก์ชันเก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ

โทรทัศน์ของคุณอาจทำงานอย่าง ไม่เหมาะสม

(ดูคู่มือผู้ใช้ หน้า 10)

قم على الفور بإفراغ صندوق التلفاز الجديد وتوصيله، وشغل وظيفة التلفازي لإعداد التلفاز لاستخدام قنوات الكابل أو الهوائي المتوافر في المنطقة. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التلفاز بشكل جيد (انظر دليل المستخدم الصفحة 10).

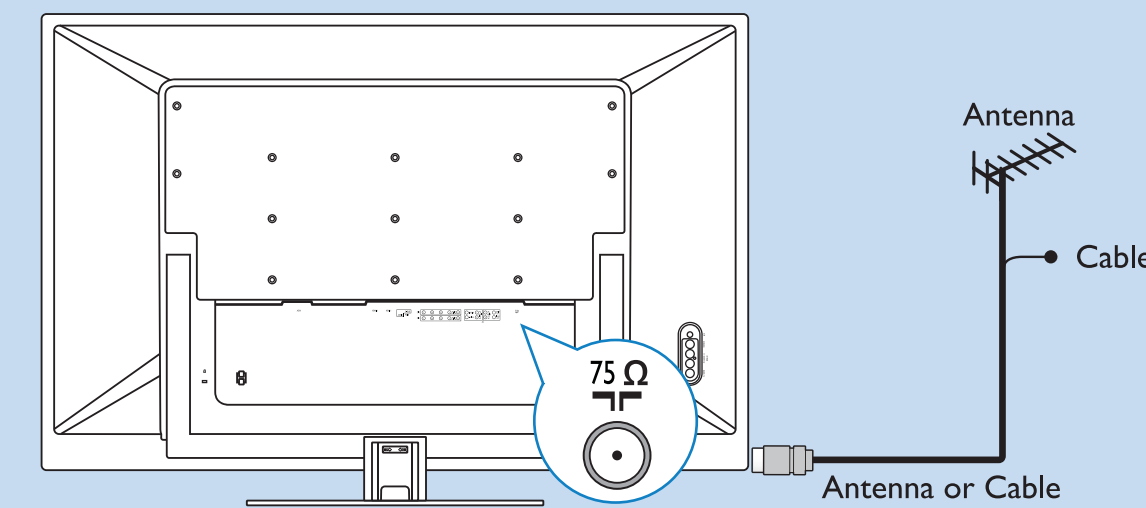


Wall mounting

การยึดกับผนัง

墙式安装

التثبيت على الحائط

Box 2 包装盒2 กล่อง2 الصندوق 2

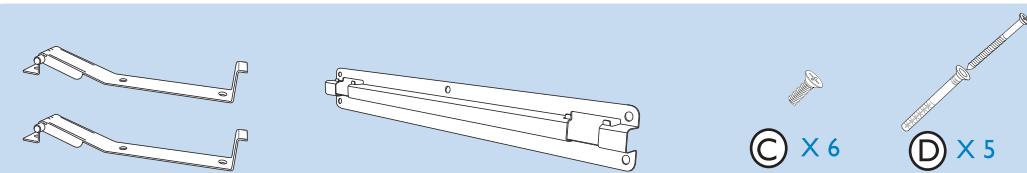


What else you'll need

您所需要的物品

มีอะไรที่คุณต้องใช้

كل ما تحتاج إليه أيضا

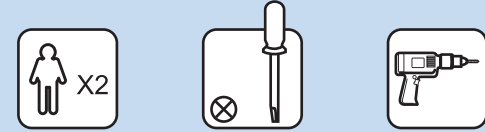

When installing the LCDTV on the wall, please consult a professional technician for proper installing. The manufacture accepts no liability for installations not performed by professional technician.

将液晶电视挂在墙上时，请咨询专业技术人员以了解正确的安装方式。制造商对于非专业人士进行的安装不承担任何责任。

เมื่อต้องการติดตั้ง LCD TV บนผนัง โปรดปรึกษาช่างเทคนิคมืออาชีพ

เพื่อการติดตั้งอย่างเหมาะสม

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายจาก การติดตั้งที่ไม่ได้

ทำโดยช่างเทคนิคมืออาชีพ


عند تثبيت تلفاز LCD على الحائط، يرجى الاستعانة بفني متخصص لتثبيت الجهاز بشكل ملائم. لا تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن التثبيت الذي لا يتم بواسطة فني متخصص.

Screw the brackets to the TV

拴紧吊架至电视机

ไขสกรูแผ่นโลหะเข้ากับ TV

ثبت الكتائف بالتلفاز.

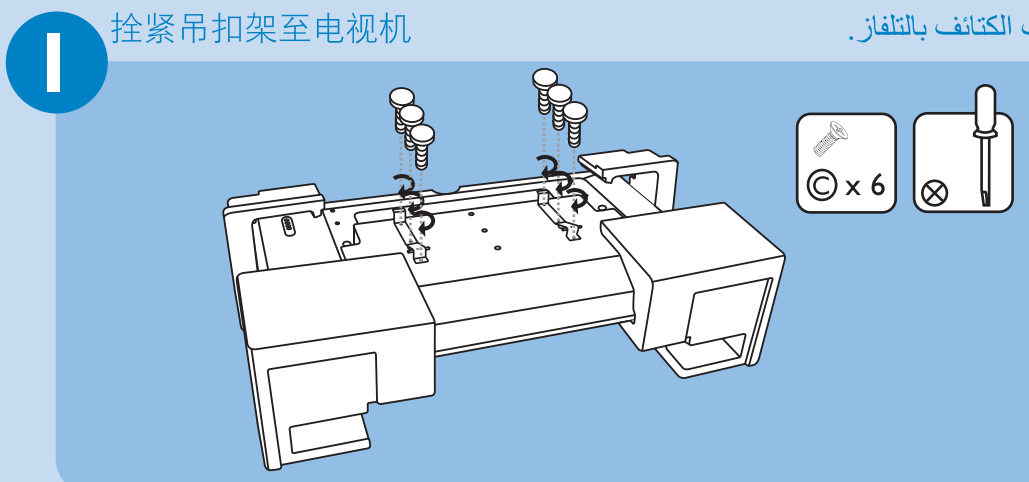


Follow these steps to drill holes on the wall

按照下列步骤钻洞于墙上

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเจาะรูบนกำแพง

اتبع هذه الخطوات لإنشاء فتحات بالحائط.

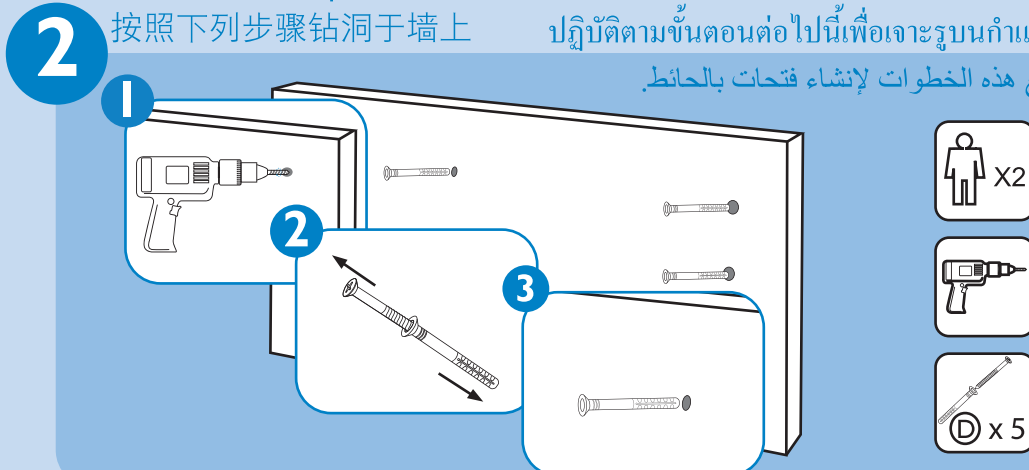


Screw the holder on the wall

拴紧壁挂座至墙上

เจาะสกรูที่ยึดบนกำแพง

ثبت الحامل على الحائط.

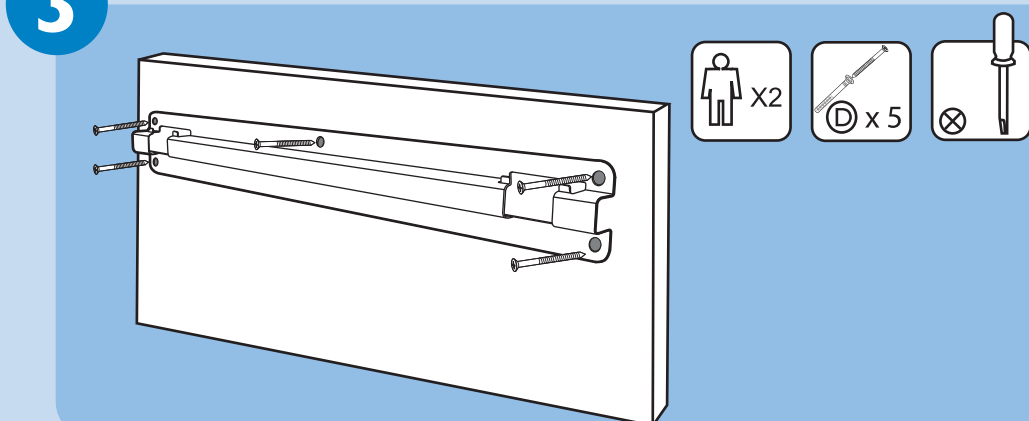


Remove the cushion

取下小泡沫垫

นำวัสดุกันกระแทกออก

أخرج الوسادة.

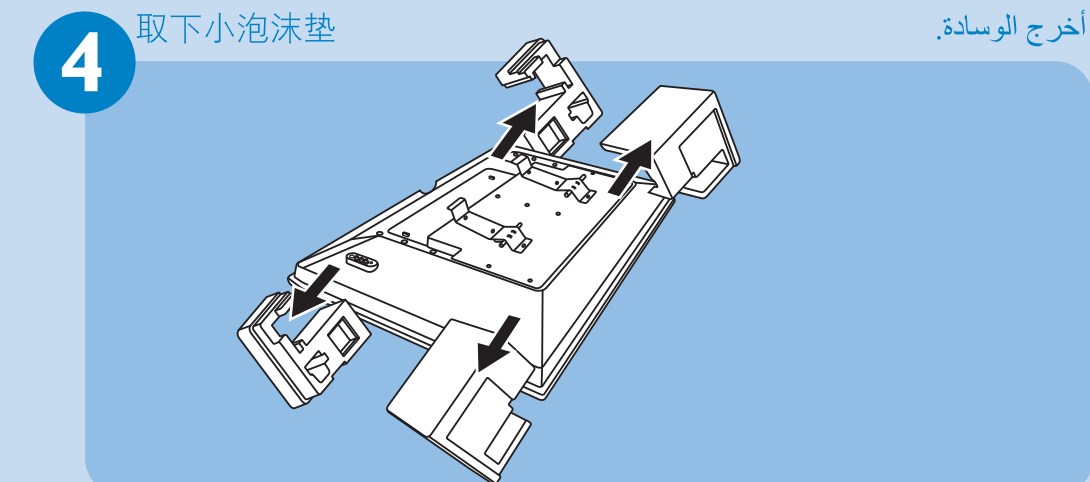


Hang the TV up

将电视机挂上

แขวน TV ขึ้น

علق التلفاز.

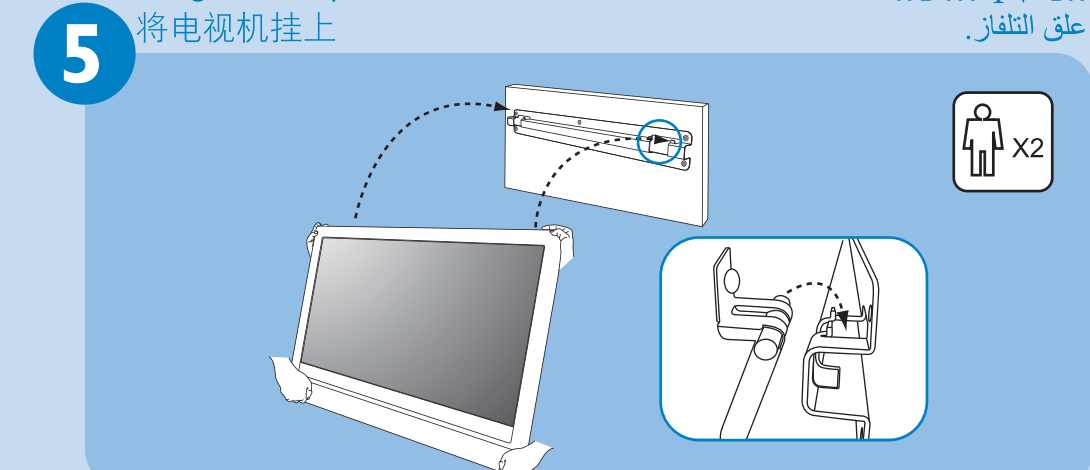

The manufacture accepts no liability for damage of improper installation. Any question, please consult your dealer or service center.

生产商对不当安装所造成的损失将不负任何责任。

如有疑问，请与销售商或服务中心联系。

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่

ไม่เหมาะสม หากมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาตัวแทน

จำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

لا تتحمل جهة التصنيع مسؤولية أي تلف ناجم عن التثبيت غير الصحيح. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى استشارة الموزع أو مركز الخدمة.

Welcome

欢迎

ยินดีต้อนรับ

مرحبًا

Read me

阅读我

อ่านฉัน

اقرأ

PA17P005813 1A



Printed in China

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice