

PHILIPS

Television

OLED707 Series

הוראות הפעלה

48OLED707
55OLED707
65OLED707

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

31	USB כונן הבזק	11.8	4	1 טיפול במסך OLED
32	מצלמה	12.8	6	2 מסך הבית
32	מצלמת וידאו	13.8	6	1.2 מסך הבית וערוצים
32	מחשב	14.8	6	2.2 עדכון מסך הבית
33	9 חיבור ה-TV Android		6	3.2 יישומים והאוסף של Philips
33	רשת ואינטרנט	1.9	7	4.2 פתיחת מסך הבית
34	חשבון Google	2.9	8	3 הגדרות
35	היישום האוסף של Philips	3.9	8	1.3 קרא על בטיחות
36	10 אפליקציות		8	2.3 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
36	על אודות אפליקציות	10.1	8	3.3 עצות בנושא הצבה
36	Google Play	10.2	8	4.3 כבל החשמל
37	התחלת יישום או עצירתו	10.3	8	5.3 כבל האנטנה
37	נעילת יישומים	10.4	9	6.3 צלחת לוויין
38	שיטות הפעלה של המקלדת	10.5	10	4 שלט רחוק
38	אחסון	10.6	10	1.4 סקירה כללית של המקשים
40	11 אינטרנט		12	2.4 חיישן אינפרא-אדום (IR)
40	התחלת האינטרנט	11.1	12	3.4 סוללות
40	אפשרויות באינטרנט	11.2	12	4.4 ניקוי
41	12 תפריט מהיר		13	5 הפעלה וכיבוי
42	13 סמל המכשיר		13	1.5 מופעים או במצב המתנה
42	מעבר למכשיר	13.1	13	2.5 תפריט בסיסי
42	אפשרויות לקלט טלוויזיה	13.2	14	6 ערוצים
42	שם וסוג התקן	13.3	14	1.6 התקן ערוצים
42	סריקה מחדש של החיבורים	13.4	14	2.6 רשימת ערוצים
43	14 רשתות		14	3.6 מיון רשימת ערוצים
43	רשת	14.1	14	4.6 צפייה בערוצים
43	בלוטות'	14.2	17	5.6 ערוצים מועדפים
44	15 הגדרות		18	6.6 טקסט / טלטקסט
44	Picture (תמונה)	15.1	19	7.6 טלוויזיה אינטראקטיבית
48	צליל	15.2	21	7 התקנת ערוץ
52	הגדרות Ambilight	15.3	21	1.7 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
53	הגדרות סביבה	15.4	23	2.7 התקנת אנטנה
53	הגדרות כלליות	15.5	25	3.7 עותק רשימת ערוצים
56	הגדרות שעון, אזור ושפה	15.6	27	8 חיבור מכשירים
57	הגדרות אנדרואיד	15.7	27	1.8 על אודות חיבורים
57	הגדרות גישה אוניברסלית	15.8	28	CI+ - חכם כרטיס עם 8.2
58	נעילת הגדרות	15.9	28	3.8 מערכת קולנוע ביתי - HTS
59	16 סרטונים, תמונות או מוזיקה		29	4.8 סמארטפונים וטאבלטים
59	ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	16.1	29	5.8 נגן תקליטורי ray-Blu
59	תפריט מועדפים	16.2	29	6.8 בלוטות'
59	תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	16.3	30	7.8 אחניות
59	מחיבור USB	16.4	30	8.8 קונסולת משחק
59	הקרנת סרטוני וידאו	16.5	30	9.8 כונן קשיח USB
60	הצגת תמונות	16.6	31	10.8 מקלדת USB

81	27.5 סוג מסך	61	16.7 השמעת מוזיקה
82	27.6 רזולוציות כניסה תצוגה:	63	17 מדריך טלוויזיה
82	27.7 קישוריות	63	17.1 למה תזדקק
82	27.8 צליל	63	17.2 נתוני מדריך טלוויזיה
82	27.9 מולטי-מדיה	63	17.3 שימוש במדריך הטלוויזיה
84	28 עזרה ותמיכה	65	18 הקלטה והשהיית הטלוויזיה
84	28.1 רישום הטלוויזיה	65	18.1 הקלטה
84	28.2 שימוש בעזרה	66	18.2 השהה טלוויזיה
84	28.3 בעיות	68	19 סמארטפונים וטאבלטים
86	28.4 עזרה מקוונת	68	19.1 אפליקציית Remote TV
86	28.5 תמיכה ותיקונים	68	19.2 Google Cast
87	29 בטיחות וטיפול	69	20 משחקים
87	29.1 בטיחות	69	20.1 למה תזדקק
88	29.2 טיפול במסך	69	20.2 שלטי משחקים
89	30 תנאי שימוש	69	20.3 כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק
89	30.1 תנאי שימוש - טלוויזיה	69	20.4 סרגל בקרת משחקים
89	30.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	70	21 Ambilight
89	30.3 תנאי שימוש - האוסף של Philips	70	21.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה
90	31 זכויות יוצרים	70	21.2 Ambilight כבוי
90	31.1 HDMI	70	21.3 הגדרות Ambilight
90	31.2 HEVC Advance	70	21.4 מצב תאורת טרקלין
90	31.3 NVIDIA G-SYNC	71	21.5 שעון מעורר עם הזריחה
90	31.4 Dolby Vision ו-Dolby Atmos	71	21.6 Ambisleep
90	31.5 DTS-HD	72	21.7 Ambilight הרחבת
90	31.6 DTS Play-Fi	73	21.8 Aurora
90	31.7 Wi-Fi Alliance	74	22 נבחרות
91	31.8 Kensington	74	22.1 על אודות נבחרות
91	31.9 סימנים מסחריים אחרים	74	22.2 כעת בטלוויזיה
93	32 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. מפתח	74	22.3 וידיאו לפי דרישה
		76	23 Freeview Play
		76	23.1 אודות Play Freeview
		76	23.2 שימוש ב-Play Freeview
		77	24 Netflix
		78	25 Alexa
		78	25.1 אודות Alexa
		78	25.2 שימוש ב-Alexa
		79	26 תוכנה
		79	26.1 עדכון תוכנה
		79	26.2 גרסת תוכנה
		79	26.3 עדכון תוכנה אוטומטי
		79	26.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה
		80	26.5 תוכנת קוד פתוח
		80	26.6 רישיון קוד פתוח
		81	27 מפרטים
		81	27.1 סביבתי
		81	27.2 חשמל
		81	27.3 מערכת הפעלה
		81	27.4 קליטה

:OLED

• "תהליך רענון אוטומטי"

בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.

• "בקרת בהירות מסך אוטומטית"

צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.

• "שומר מסך"

הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

מסך הבית

2.1

מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מסך הבית "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את "יישומים"; כגון "האוסף של Philips"; "צפה בטלוויזיה"; "מדיה"; ואחרים.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ "עזרה"

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה "כיצד ל..."; שיסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינורים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- "מסך הבית";.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות"; ופריטי תפריט נפוצים ב- "תפריט הטלוויזיה של Philips";; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות. - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות

קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים. - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV. - הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה. - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

2.2

עדכון מסך הבית

יתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ותותקן גרסה חדשה של מפעיל מסך "הבית"; באמצעות מפעיל מסך "הבית"; החדש, תקבל מראה חדש ותכונות חדשות במסך "הבית"; של הטלוויזיה.

דגשים חדשים במסך הבית שלך

באמצעות ריבוי כרטיסיות כגון "בית"; "גילוי"; "חיפוש"; ניתן לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והיישומים הנפוצים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

מראה חדש, ניווט חדש

החלט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות יישום מסוים באמצעות מערכת הכרטיסיות החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותי המדיה המועדפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרחבי Google.

2.3

יישומים והאוסף של Philips

אפליקציות

הכרטיסייה **יישומים** במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכוללים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מ- Philips TV Collection או מחנות Google Play להתקין גם באפשרותך TM. יישומים נוספים ולהוסיף אותם כמועדפים מתוך הכרטיסייה **יישומים**.

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips"; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים מועדפים**. היישום "האוסף של Philips"; יכול גם

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  HOME.
 - 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 - 3 לחץ על  & "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל & "מסך הבית";.
- בעת פתיחה של & "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ& "מסך הבית"; כדי להמשיך.

הגדרות

3.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

3.2

מעמד טלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב- "מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

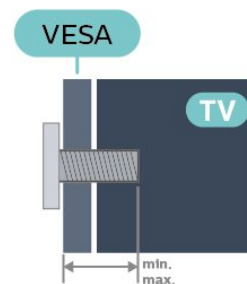

OLED707 • 48

M6, VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 מ' "מ, מקס': 15 מ' "מ)

OLED707 • 55

M6, VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 מ' "מ, מקס': 15 מ' "מ)

OLED707 • 65

M6, VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 מ' "מ, מקס': 15 מ' "מ)

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת

לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא -
אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

3.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס' "מ מהקיר.

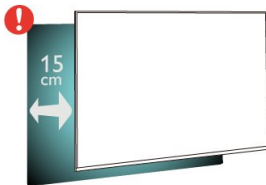


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

3.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

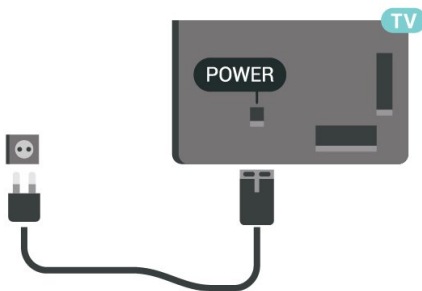

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

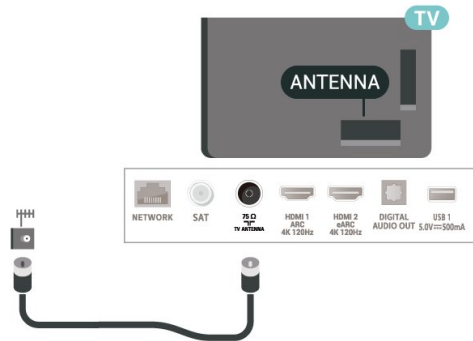


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

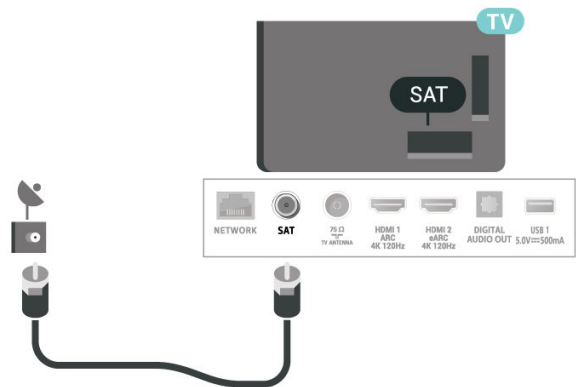

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

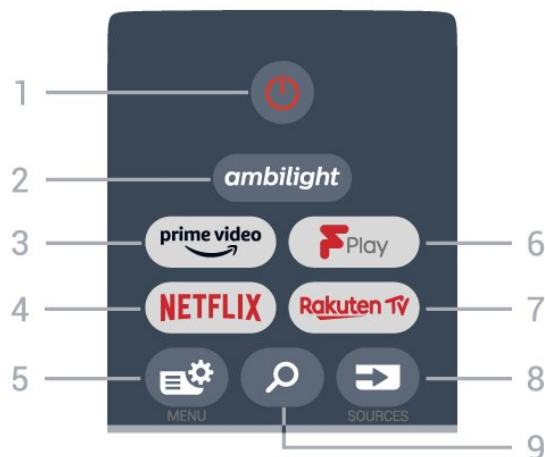

1 - "המתנה" / "מופעל";
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

2 - Ambilight

כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight. לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את היישום Aurora.

3 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום" Amazon; prime video

4 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

5 - תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אותר אות משחק ומצב המשחקים הופעל.

6 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

8 - SOURCES

כדי לפתוח את התפריט "מקורות"; או לסגור אותו.

9 - "חיפוש";


כדי לפתוח את הדף "חיפוש טלוויזיה חכמה";

שלט רחוק

4.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

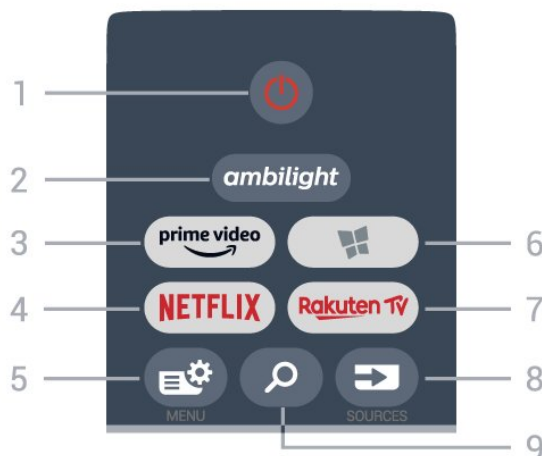

1 - "המתנה" / "מופעל";
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

2 - Ambilight

כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight. לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את היישום Aurora.

3 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום" Amazon; prime video

4 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

5 - תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אותר אות משחק ומצב המשחקים הופעל.

6 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - Rakuten TV


כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

8 - SOURCES

כדי לפתוח את התפריט "מקורות"; או לסגור אותו.

9 - "חיפוש";

כדי לפתוח את הדף "חיפוש טלוויזיה חכמה";

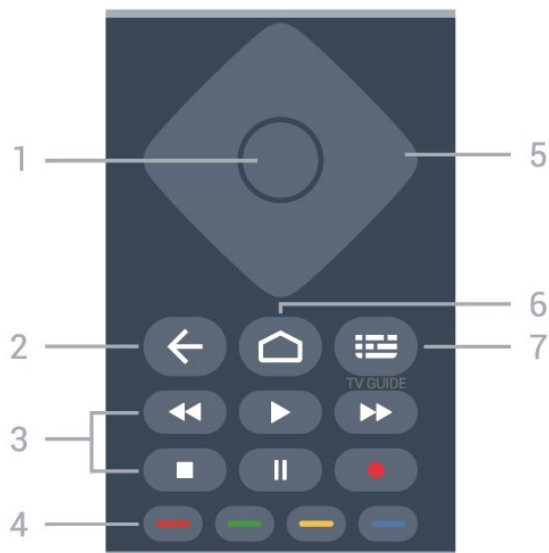

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - < "חזרה"
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.


3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ►, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה ◀, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה ▶, כדי להרץ קדימה.
• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה.

4 - - - - - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - , פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - "מדריך טלוויזיה"
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

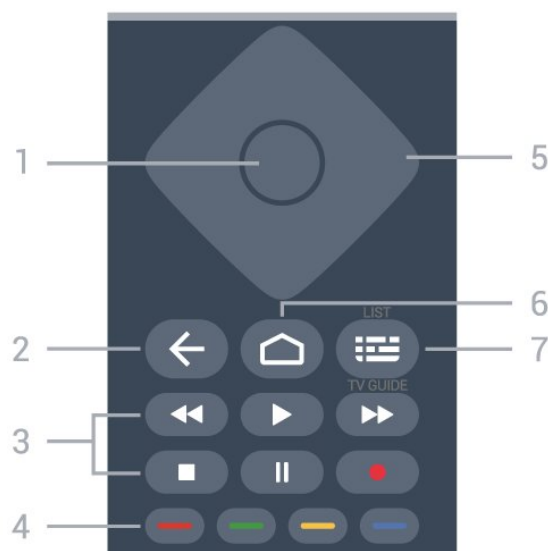

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - < "חזרה"
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ►, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה ◀, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה ▶, כדי להרץ קדימה.
• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה.

4 - - - - - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - , פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - "מדריך טלוויזיה" / "רשימת ערוצים"
כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)




למטה

;quot & ערוץ;quot & ≡- 5

השקת " 6x-

OPTIONS +- 7

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

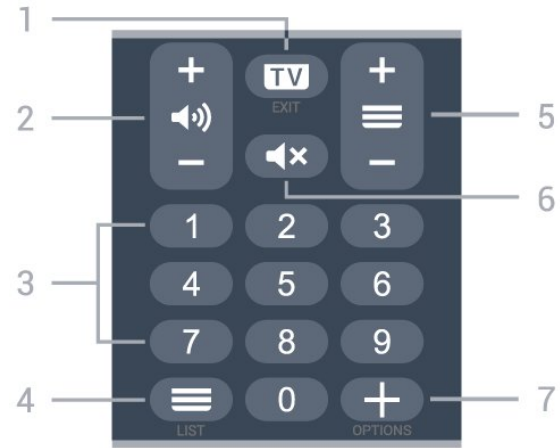

EXIT -TV- 1

2 - ((וי) "עוצמת קול"

3 - מקשי ספרות

4 - ≡ "רשימת ערוצים"

;quot & ערוץ;quot & ≡- 5

השק"ת & x- 6

OPTIONS +- 7

4.2

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה!

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.


4.3

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1-החלק את מבסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.**
2-החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות
 אלקליין AAA-R03-1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי – של הסוללות מיושרים כראוי.
3-החזר את מבסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

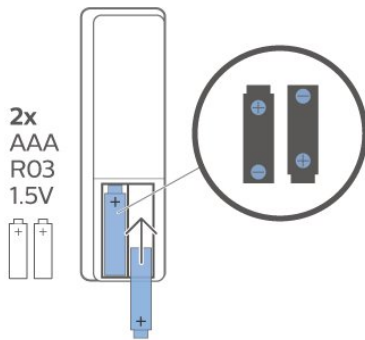

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב.
השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה" & "בחר" & "מילות מפתח" & "וחפש את" & "תום שימוש" & .

4.4

ביקרי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

12

הפעלה וכיבוי

5.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  " **עוצמת**

קול " ;  " **ערוץ** " ; או

 " **מקורות** " ; בחר  " **הדגמה** " ;

כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

6.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה "; או "ערוץ, התקנה ";.

6.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים "; הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים "; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרמימיום "; "חדשות פרמימיום "; "פרמימיום מקומי "; "ילדים "; "ספורט "; וכו'. הז'אנר "פרמימיום " הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי " של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על < "חזרה "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על + OPTIONS.

2 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; ולחץ על OK.

6 בחר "חפש ערוץ "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר החל ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

6.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבבים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט "אפשרויות "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **or** **+** **≡** **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** **"חזרה"**.

ניתן גם לכוון לערוצים מ**"רשימת ערוצים"**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
 - 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
 - 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
 - 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **"נעל ערוץ"**; ולחץ על **OK**.
 - 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
 - 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **"חזרה"** כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **"בטל נעילת ערוץ"**; ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **"חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב**"עזרה"**; לחץ על המקש הצבעוני **—** **"מילות מפתח"** וחפש

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נעולה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים** (זמין רק בארצות מסוימות). הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 בחר **"הגדרות"** **<** **"נעילת ילדים"** **<** **"דירוג הורים"**; ולחץ על **OK**.
 - 2 הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **"הגדר קוד"** **<** **"נעילת ילדים"**.
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

- 3 חזור אל **"דירוג הורים"**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **"אף אחד"**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **כיווי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+** **OPTIONS**.
- 2 לחץ על **+** **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות...

לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**.

ניתן להעביר כתוביות למצב **"מופעל"** או **"כבוי"**; לחלופין, ניתן לבחור **"אוטומטי"**.

אוטומטי

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- עבור אל **quot**  **quot** & **quot** **אזור** ו**שפה** & **quot**; ולחץ על OK.
- 2- בחר **quot** & **שפות** & **quot**; < **quot** & **שמע** **ראשי** & **quot**; או **quot** & **שמע משני** & **quot**;;.
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < **quot** & **חזרה** & **quot**; כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.
2- בחר & "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריתי "ממשק משותף" ", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

בדי להציג מידע CAM...

- 1 - לחץ על כ **SOURCES**.
 2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-
 CAM עבור & **צפה בטלוויזיה** ".
 3 - לחץ על + **OPTIONS** ובחר & **המשק המשותף** ".
 4 - בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
 5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

ואן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר <quot; הגדרות" & <quot; הגדרות"**
- כלליות <quot; מתקדם" & <quot; מתקדם"**
- HbbTV <quot; מופעל" & <quot; מופעל"**

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב "שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1-עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";
2-הזן את מספר העמוד לכתוביות.
3-לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות **פרטים**; **OPTIONS** בתפריט.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמעדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- עבור אל **quot**  **quot** & **אזור**
ושפה & **quot**; ולחץ על OK.
2- **בחר** & **quot**; **שפות** & **quot**; < & **quot**; **כתוביות**
ראשיות & **quot**; או & **quot**; **כתוביות משניות** & **quot**..
3- **בחר** בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
4- **לחץ** על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
על < & **quot**; **חזרה** & **quot**; כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.
2 - בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על

תוכניות " ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב "מידע על תוכניות "; לחץ על המקש

הצבעוני " מתוזמן "; כדי להיכנס אל רשימת

ההקלטות המתוזמנות, או לחץ על המקש

הצבעוני " סקירה כללית "; כדי לקבל את פרטי

הסקירה הכללית של הערוץ.

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימת הערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על "רשימת

ערוצים "; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע " ולחץ

על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על < "חזרה "; כדי לחזור

אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS,

בחר "מונו/סטריאו " ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו " או "סטריאו " ולחץ

על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת

מועדפים " (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים "; שאת הסדר שלה

אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את

הערוצים " ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים "; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ

למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת &

"רשימת המועדפים "; באמצעות

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין

ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר

מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה)

או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות

בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים

במקשים + או TV -.

צירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר "צור רשימת מועדפים " ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK.

הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר

את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ

על < "חזרה ".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים "; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי

ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור " ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים "; החדשה

שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת

מועדפים "; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל

הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים "; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת

מועדפים "; , ניתן להשתמש ב "בחר טווח ".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים "; במקום שבו אתה

רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח " ולחץ

על OK.

3- ברשימה שממאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

רוצה להוסיף ולחץ על OK.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש). כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

3 - ב"רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 - באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש < "חזרה";

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל"רשימת המועדפים"; שלך.

1 - בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על > "בחר רשימת ערוצים";

2 - בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על > "מדריך טלוויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה"; פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה"; ישנה רשת "הידעת?"; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת?"; מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלוויזיה.

6.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט"; "טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "בחר טווח";

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים";, ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 - פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "ערוך מועדפים";

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 - לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה";

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "שפה";

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1. בחר "הגדרות"; < "אזור

ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2. בחר "שפה"; < "טקסט";

ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

- 3. בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

- 1. לחץ על TEXT.

- 2. כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3. בחר "טקסט 2.5"; < "כבוי"; ולחץ

על OK.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "טקסט"; וידיאו לפי דרישה "טקסט"; (VOD).

HbbTV, MHEG, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "טקסט"; אדום "טקסט"; אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1. פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

- 5. לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. ..

- 1. לחץ על > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2. תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

- 3. לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה";.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול" / "מסך מלא";

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; / "תצוגה רגילה";

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות
כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות
HbbTV" < HbbTV < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש,  "חזרה" כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים  (הפעלה),  (השהייה) ו- (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על  "חזרה".

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על  "חזרה".

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, דא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לווין...

1 - בחר "הגדרות" "< "ערוצים" "< "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 2בחר "חִפּוּשׁ לוויינ" " ולחץ על OK.
- 3בחר "חפּשׁ " " ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.

4-בחר "התקן"; ולחץ על OK. הטלויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות".

אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש". עבור לשלב 5.

5 - "מערכת ההתקנה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Uicable. אם בחרת Uicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ולהזין את "תחום תדר המשתמש"; של כל טיונר. במדינות אחדות, "**הגדרות נוספות**" תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

6-הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7 - לאחר שהטלויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".

8- אם לוויין מסוים מציע "**חבילות ערוצים**"; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות

התקנה "מהירה" או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

9-כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "סיום".

הגדרות התקנת לויין

הגדרות התקנת לווין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- התחל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר "הגדרות"; ולחץ על OK.

3-בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום המשתמש " " ולהזין את " " המשתמש " של כל טיונר.

4-לסיום, בחר "הבא"; ולחץ על OK.

5-בתפריט "הגדרות"; לחץ על המקש

הצבעוני **—** "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) בתי ו- LNB

התקנת ערוץ

7.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלוויין
לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור
עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp+HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל"צפה בלוויין"; לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל, להסיר אותו כעת. אם יוכנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה והתזכורת אינן מורשות לערוצי לוויין.

- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.

• בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי

ממשק המשתמש של OpApp

• שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

* הערה: OpApp + HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת ובאשר +
הארץ היא "גרמניה";

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין כבאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " רכיב גישה מותנית " (עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור " התקנה מהירה " או " התקנה מלאה "; בחר " מהירה " כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר " מלאה " כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים " הכול ".

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת " כבל יחיד "; או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת " כבל יחיד " עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת " כבל יחיד " משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב-Unicable 1 (EN50494) וב-Unicable 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיינר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " " ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיינרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר " הגדרות " < " " ערוצים " < " ההתקנת לוויין " ולחץ על OK.
- 2- בחר " חפש ערוצים " ולחץ על OK.
- 3- בחר " עדכון ערוצים " לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4- הפעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5- בחר " סיום " ולחץ על OK.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " הכול "; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש " ההתקנה ידנית ". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של " ההתקנת לוויינים ".

התקנת משדר-משיב...

- 1- בחר " הגדרות " < " ערוצים " < " ההתקנת לוויין " ולחץ על OK.
- 2- בחר " ההתקנה ידנית " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4- הגדר את " הקיטוב " הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב " קצב סימנים " כ- " ידני "; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט " קצב סימנים ".

- 5 לחץ על החיצים $\wedge$ (למעלה) or $\vee$ (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר " **בוצע** ";
- 6 בחר " **חפש** "; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7 אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר " **אחסן** "; ולחץ על OK.
- 8 לחץ על $\leftarrow$ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל " אוטומטי ";

22 קילו-הרץ טון

בברירת המחדל, " " צליל " מוגדר ל " אוטומטי ";

תדר LO / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה ש " " ההגדרות " הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 / לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר " " חפש שוב "; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטייונרים המובנים. ייתכן שטייונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן

שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

7.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב " " רשימת הערוצים " ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של " " עדכון ערוצים אוטומטי ";

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1 בחר " " ההגדרות " " < " ; ולחץ על OK.
- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר " " עדכון ערוצים אוטומטי " ; ולחץ על OK.
- 4 בחר " " כבוי " ; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על $\leftarrow$ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1 בחר " " ההגדרות " " < " ; ולחץ על OK.
- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר " " הודעת עדכון ערוץ " ; ולחץ על OK.
- 4 בחר " " כבוי " ; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על $\leftarrow$ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " חזרה " ; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, " " עדכון ערוצים אוטומטי " ; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר **"הגדרות"**; **< "** **ערוצים"**; **< "** **התקנת אנטנה/כבלים"**; או **"התקנת אנטנה"**; ולחץ על OK.
- 2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 - בחר **"חפש ערוצים"**; ולחץ על OK.
- 4 - בחר **"התחל"**; ולחץ על OK.
- 5 - בחר **"עדכן ערוצים דיגיטליים"**;;
- בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 6 - בחר **"התחל"**; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 7 - לחץ על **<** (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **"חזרה"**; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- התקנת טלוויזיה**
- תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.
- ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- ## הגדרות DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת
 "DVB-T)" ; או "DVB-C)" ;
 "DVB-T/2)" ;. האפשרות "DVB-C)" ;
 "DVB-T/2)" ; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן
 DVB-T דיגיטליים. האפשרות "DVB-C)" ;
 מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים
 . DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.
אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,
מזהה הרשת או תדר הרשת, הן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך
ההתקנה.

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין תחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

אם בכוונתך להשתמש בשיטה **quot;סריקה**
מהירה " **בסריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים,
 בחר " **אוטומטי** ". הטלויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי
 הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית
 ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "דינמי"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדריים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה **quot & סריקה מהירה**; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת **quot & סריקה מלאה**; החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של **quot & 8MHz**; אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **quot & 1MHz**; החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-רץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום -- CAM מודול גישה מותנית, בחר **quot & חינם + מעורבל**; אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור **quot & ערוצי חינם בלבד**;

למידע נוסף, ב **quot & עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **quot & מילות מפתח**; וחפש את **quot & CAM, מודול גישה מותנית**;

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר **quot & הגדרות**; **quot & <** **ערוצים**; **quot & <** **התקנת אנטנה / כבלים**; או **quot & התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר **quot & דיגיטלי**; **quot & ::** **בדיקת קליטה**; ולחץ על OK.

4- בחר **quot & חפש**; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר **quot & חיפוש**; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן

למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **quot & חיפוש**; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר **quot & הגדרות**; **quot & <** **ערוצים**; **quot & <** **התקנת אנטנה / כבלים**; או **quot & התקנת אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר **quot & אנלוגי**; **quot & ::** **התקנה ידנית**; ולחץ על OK.

• **quot & מערכת**;

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר **quot & מערכת**; בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

• **quot & חפש ערוץ**;

כדי למצוא ערוץ, בחר **quot & חפש ערוץ**; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי

לבחור **quot & חיפוש**; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **quot & חיפוש**; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **quot & בוצע**; ולחץ על OK.

• **quot & אחסן**;

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר **quot & שמור ערוץ נוכחי**; או **quot & שמור ערוץ חדש**; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

7.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.

• בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי לסגור.
- 2. לחץ על **OK** כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי לסגור.
- 2. בחר **פרטי תוכנה קיימת** > **OK**.
- 3. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4. לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1. הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2. חיבור כוון הבזק USB.
- 3. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. בחר **העתק ל-USB** > **OK**. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN & **נעילת ילדים** > **OK** כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5. בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6. לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי לסגור.
- 2. בחר **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 3. לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלה רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1. חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3. כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1. בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק **התקן ערוצים מחדש** > **התחל תהליך זה** עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על **חזרה** > **OK** כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשיך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק **התקן ערוצים מחדש** > **התחל את ההתקנה**. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3. כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

חיבור מכשירים

8.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

ציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. **מפתח** "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני < EasyLink > מילות

הגנה מפני העתקה

ציאות HDMI תומכות ב-HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC ו-eARC


כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אחיד חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את

ניתן להשתמש בכל חיבור HDMI בטלוויזיה זו כדי לחבר את ה-HTS, אבל ARC זמין רק עבור התקן/חיבור אחד.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל התכונות של ARC אבל עם רוחב פס ומהירות גבוהים יותר. eARC תומך בשידור שמע איכותי עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב HDMI 2. השתמש בכבל HDMI עם Ethernet עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

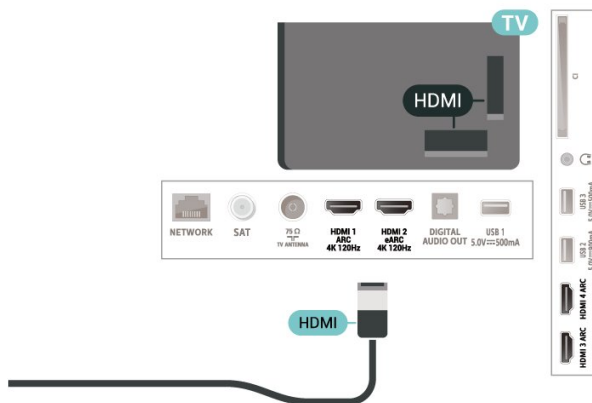

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ < הגדרות > < EasyLink > < הפעלה >
כלליות < EasyLink > < EasyLink > < מופעל >;

הפעלת מכשירים תואמי CEC HDMI עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ < הגדרות > < EasyLink > < הפעלה >
כלליות < EasyLink > < EasyLink > < שלט רחוק >;
מופעל < EasyLink > < EasyLink > < מופעל >;

כיבוי מכשירי HDMI בעזרת הטלוויזיה

⚙️ < הגדרות > < EasyLink > < כיבוי מכשיר אוטומטי עם EasyLink >.

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעביר מכשירי HDMI למצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ ממשק משותף.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

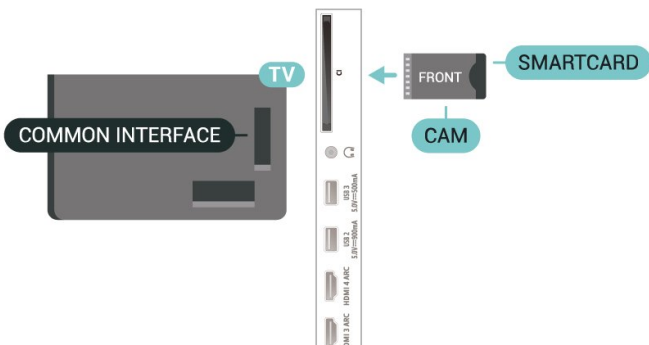

יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המנוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

"צפה בטלוויזיה".

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **"המשק המשותף"**.

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

הגדרות < EasyLink > הגדרות כלליות < הפעלת טלוויזיה

אוטומטית עם EasyLink.

בחר **פועל** כדי לאפשר למכשירי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

בקרת שמע של EasyLink 2

הגדרות < EasyLink > הגדרות כלליות < בקרת שמע של

EasyLink 2.0

בחר **פועל** כדי לשלוט בהגדרות השמע של מערכת השמע HDMI. באפשרותך לכוון הגדרות אלו דרך **הגדרות נפוצות** או דרך **הגדרות < שמע >**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת EasyLink 2.0 ל-.

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, AnyNet, Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

8.2. לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. **CI+ - חכם כרטיס עם CAM**

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- "גישה מותנית " +CI.

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB).

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה-ARC רק לחבר HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS.

תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל- "סטריאו".

בחר  "הגדרות"

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך,
בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-
HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC. HDMI reARC
מיועד רק ל-HDMI 2.

8.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

8.5

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר גגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

8.6

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מבשיר Bluetooth לטלויזיה...

1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלויזיה.

2. בחר "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3ב- Bluetooth < "חפש התקן Bluetooth"; , ולחץ על OK.

4-בחר "חִפּוּשׁ"; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.


5-בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

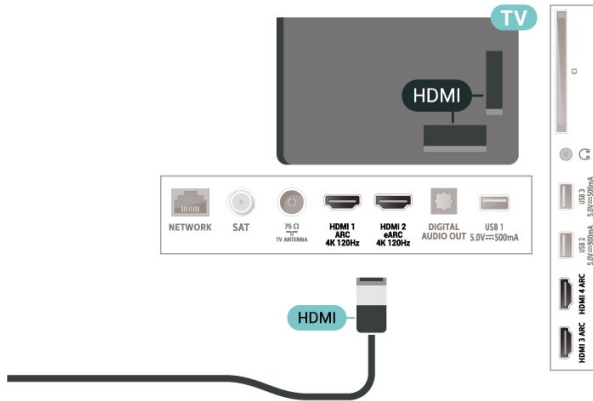

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב- <quot;עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח "; וחפש את "כונן קשיח USB ";.

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשוות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלוטרי...

- 1- בחר <quot;הגדרות "; <quot; "; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;Bluetooth "; <quot;Search Bluetooth Device "; ולחץ על OK.
- 3- ברשימה, בחר את ההתקן האלוטרי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלוטרי...


- 1- בחר <quot;הגדרות "; <quot; "; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;Bluetooth "; <quot;הסר התקן "; ולחץ על OK.
- 3- ברשימה, בחר את ההתקן האלוטרי ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot;נתק "; או <quot;הסר "; ולחץ על OK.
- 5- בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ ";.מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- 1- לחץ על <quot;עוצמת קול "; בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים < (שמאל) או > (ימין).
- 2- לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את עוצמת הקול.

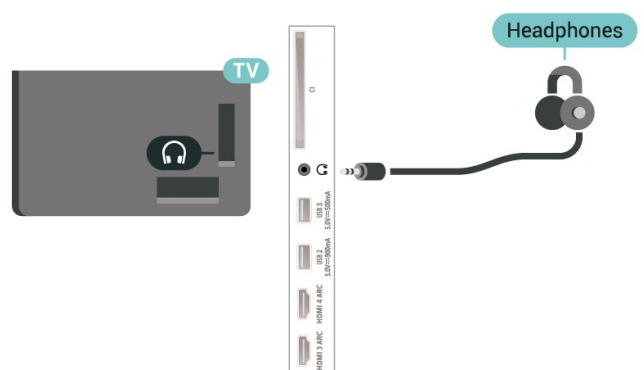

4-בחר "שלוף" ולחץ על OK.
5-המתן עד לסיום פעולת השליפה ואז משוך החוצה את כונן ההבזק.

USB -ב Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

8.12

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB -ב Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

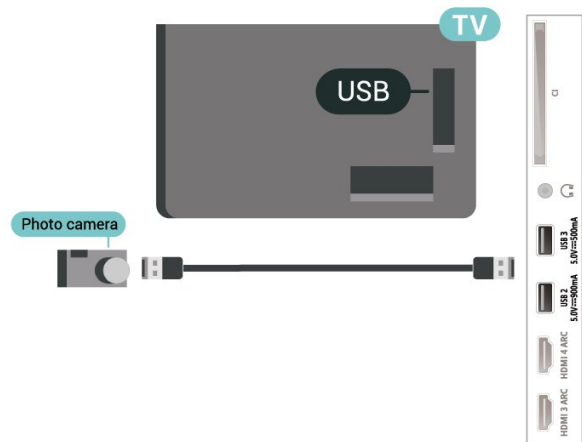


למידע נוסף על צפייה בתמונות, "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

8.13

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

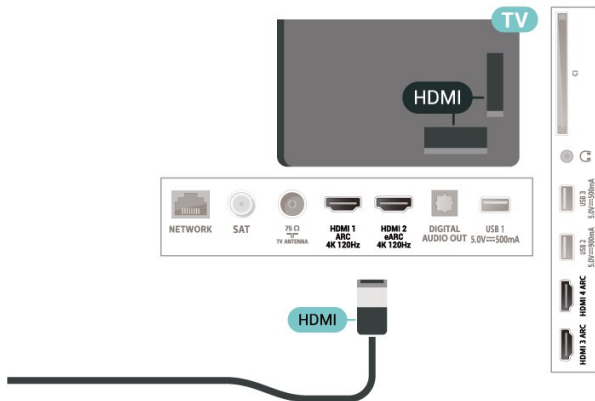

8.14

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia: אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**. הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב **אופטימלי או סטנדרטי**, בחירת מצב **אופטימלי או סטנדרטי** בממשק המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD: אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים. - אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2160p x 4096 או 2160p x 3840 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB סטודיו (מוגבל).

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 1440p x 2560 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB סטנדרטי (מוגבל).

חיבור ה-TV Android

9.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

"הגדרות" & <"אלחוטי ורשתות"
 & <"קורי או Wi-Fi"
 Wi-Fi מופעל /כבוי & <"

ביצוע החיבור

 "הגדרות" < "אלחוטי
 "רשתות" < "קווי או Wi-Fi" < "
 "לתחבר לרשת" < "אלחוטי" <

- 1** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה"; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; "

- לקבלת מידע נוסף, ב"quote" עזרה"quote"; לחץ על המקש הצבעוני **— & "מילות מפתח"** וחפש את **"פתרון בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

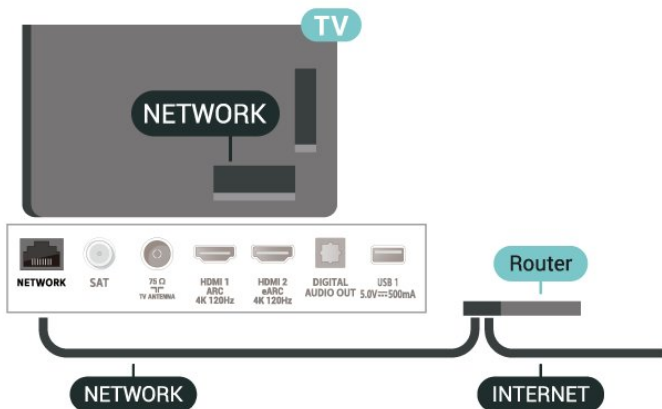

ביצוע החיבור

הגדרות < > & " " & " " & " "

ורשתות "קווי או Wi-Fi" ו"קווי";
התחבר לרשת "קווי" ו"קווי";

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-דודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4-תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
DHCP צריך להיות "מופעל" ":quot;

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

[illegible]

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל":

הפעלת חיבור Wi-Fi

Wi-Fi מופעל/כבוי ";
"קורי או Wi-Fi " < ";
"אלחוטי ורשתות " < ";

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

מחקר זיכרון אינטרנט

⚙️ "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" < "קווי או Wi-Fi" < "מחק זיכרון אינטרנט":

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמחזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

ה'כנס

השתמש **בחשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל-
Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומוסימה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1- בחר "הגדרות" < "הגדרות

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

רשתות אלחוטיות ו-Wi-Fi: הגדרות

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS/ של IPv4 או של IPv6

תצורת רשת - כתובת IP | סטטית

[illegible]

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP | סטטית

[illegible]

1-בחר "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP ", "מסכת רשת", "שער" ; "DNS 1 ; או DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi WoWLAN)

הגדרות > אלוווי ורשות > < >
Wi-Fi קווי או Wi-Fi > < > הפעל באמצעות
Wi-Fi > < > WoWLAN > < >

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi & WoWLAN" חייבת להיות מופעלת.

Chromecast הפעלה באמצעות

<quot & <quot & **הגדרות** & 
 <quot & Wi-Fi קורי או <quot & הפעל באמצעות
 <quot & Chrome

העבר למצב "פועל"; כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה (Wi-Fi)" WoWLAN) " לפני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעל באמצעות Chromecast".

- Android " ולחץ על OK.
- 2 - " חשבון וכניסה " ולחץ על OK.
- 3 - " התחל " ולחץ על OK.
- 4 - " השתמש בשלט " ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש ", חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " היישומים של Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש " לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " תנאי שימוש ", ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " אוסף היישומים של Philips ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים " עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " אוסף היישומים של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " הגדרת פרטיות ", ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בבחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר " הגדרות " < " הגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

9.3

היישום האוסף של Philips

הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים " הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

היישומים של " האוסף של Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- " האוסף של Philips " תתבקש לאשר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- " האוסף של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".
- 3 - בבחר את הכרטיסיה " הכל ", ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

אפליקציות

10.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה " יישומים "; בתפריט " בית ";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips ". עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google Play ";

10.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4. בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4. ניתן להשתמש במקשים (עצור ") ו (השהה ") לגלגל אחורה " או (קדימה מהר ") בשלט רחוק.
- 5. כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ

על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר YouTube Music.
- 3. בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4. כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play ";

- 1. לחץ על HOME.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

10.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על < "חזרה"; או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית"; כדי להמשיך.

10.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט "בית";

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 "יישומי Philips";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4- לסיום, לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים";; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

• הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
• הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.
3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
4- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

בקרת הורים

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.
3- בחור "הגדרות"; < "בקרת הורים";
4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.
5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
6- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים";; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

ולחץ על OK.

3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

4- לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות" < "הגדרות

&Android < "העדפות התקן" < &

"אחסון" ובחר את "כונן קשיח USB.

* הערה: אם "**דפדפן אינטרנט**" לא נמצא בשורה "**יישומים**", ניתן ללחוץ על הסמל + שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

- 1- כאשר האתר פתוח, לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
- הוסף לחיגו מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.
- הוסף לסמינאות: הוסף את הדף כסימניה
- אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.
- כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית
- הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)
- אודות: פרטי דפדפן אינטרנט
- צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- **תפריט מהיר** כדי להשתמש בתפריט
"בית" ב- **תפריט מהיר** "; תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את **תפריט מהיר** "; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את **תפריט מהיר** ";
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על  & **חזרה** "; כדי לסגור את
"תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

13.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" > ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלכות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" >

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

13.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" >

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

כיבוי מסך

בחר **"כיבוי מסך"** > כדי לכבות את מסך הטלוויזיה. כדי להפעיל חזרה את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

13.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" >. אין צורך לדאוג להגדרות האידאוליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" >. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" > ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **←** "חזרה" > כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** > ולחץ על OK.

5 - בחר **"סגור"** > ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" > ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **←** "חזרה" > כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** > ולחץ על OK.

5 - בחר **"סגור"** > ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

13.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" > בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" >.

2 - לחץ על **⤴** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט "מקורות" >.

3 - לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" >.

בלוטות'

כבוי או מופעל Bluetooth

1. **בחור**  `quot < quot` **אלחוטי**
ורשתות " ולחץ על OK.
2. **בחור** `quot < Bluetooth` **מופעל/כבוי** "
Bluetooth **מופעל/כבוי** " ולחץ על OK.
3. **בחור** `quot " מופעל` " או `quot " כבוי` "
על OK.
4. **לחץ על**  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

קישור התקן

בחר התקן

הסר התקן

הגדרות

15.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סכנון תמונה AI

בחירת סגנון

🔍;quot & תפריט מהיר;quot & < " הגדרות נפוצות " < " סגנון התמונה של AI " ;

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• ברור במיוחד – אידיאלי לצפייה במהלך היום

• " קולנוע ביתי " – אידיאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.

• 🎬 " חסכוני " – ההגדרה החסכונית ביותר – הגדרות יצרן

• Filmmaker Mode – אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק* – אידיאלי למשחקים

• מסך** – אידיאלי לתצוגת מחשב

• מומחה 1 – למטרות כול, תוכל לחוץ על המקש הצבעוני **החל הכול** כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• מומחה 2 – למטרות כול, תוכל לחוץ על המקש הצבעוני **החל הכול** כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• Calman – עבור כיול צבע Calman

" * סגנון התמונה " " ; - " משחק " ; זמין רק בעת שימוש בווידאו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

" ** סגנון תמונה " " ; - " מסך " ; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10: להלן תמונה סגנון בחר, +)

• HDR אישי

• HDR ברור במיוחד

• קולנוע ביתי HDR

• HDR Filmmaker Mode

• HDR משחק

• מסך HDR

• מומחה 1 – למטרות כול

• מומחה 2 – למטרות כול

• Calman HDR – עבור כיול צבע Calman

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי

• HDR ברור במיוחד

• Dolby Vision בהיר

• Dolby Vision כהה

• משחק Dolby Vision

שחזור סגנון

- 1בחר את סגנון התמונה שתמצה לשחזר.

- 2לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון**;quot & ; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון " צבע " ; או

" ניגודיות " ; תישמר ב " **סגנון התמונה** " ; הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.

רק הסגנון " **אישי** " ; יכול לשמור את ההגדרות שלו

עבור כל מקור בתפריט " מקורות " ;.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

⚙️ " **הגדרות** " < " ;

" תמונה " < " ; צבע " ;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

⚙️ " **הגדרות** " < " ;

" ניגודיות תאורה אחורית " ; או

" **ניגודיות** " ;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

⚙️ " **הגדרות** " ;

" תמונה " < " ; חדות " ;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כווןן בהירות

⚙️ " **הגדרות** " ;

" תמונה " < " ; בהירות " ;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא Calman.

ניגודיות מושלמת

הגדרות & ⚙️
 תמונה & <quot; & מתקדם & <quot;
 ניגודיות & <quot; & ניגודיות מושלמת & ;

בחר "מקסימום" ";" בינוני"; או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב "מסך".

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;.quot & ניגודיות וידאו;quot & <quot & ניגודיות;

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוונן את ערך נגזרות הווידאן.

במא

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא ליניארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

תנועה;quot <quot;סגנונות תנועה;quot <quot;תמונה;quot <quot;מתקדם;quot <quot;הגדרות;quot <quot;

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. ""כבוי""קולנוע טהור""סרט""רגיל""חלק""אישי""

לא זמיו במצבים הבאים:

- <quot & תמונה;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️.
 ;quot & סגנון תמונה;quot & <quot & מסך;quot &
 <quot & הגדרות;quot & ⚙️.
 ;quot & תמונה;quot & <quot & סגנון
 ;quot & תמונה;quot & <quot & משחק;quot &

הגדרות ניגודיות מתקדמות

הגברת אור

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & הגברת אור;quot & <quot & ניגודיות;quot &

בחר "קבוי" & "מינימום";
& "בינוני" או "מקסימום"; כדי להגדיר את הטלויזיה להפחתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת חשמל מיטבית או חוויית תמונה מיטבית.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות - HDR תוכניות שהוקלטו ב-- HDR אין צורך לשדרג ל-HDR ו"בקרת שדרוג HDR"; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, ADAPTIVE+, ו-Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שבלא אצל ספקי התוכן.

מציאות טבעית מושלמת

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תונה;quot &
 ;.quot & ניגודיות;quot & <quot & מציאות טבעית מושלמת;quot &

הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.

HDR מושלם

הגדרות & ⚙️
 <quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & HDR Perfect ;quot & <quot & ניגודיות;quot &

הגדר את HDR Perfect למצב "כבוי" /HGIG
"מינימום"; "בינוני";
"מקסימום"; או "אדפטיבי" כדי
להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי אפקט
ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR

‏"כבויי‏" HGiG / מוגדר לעיבוד HDR פנימי
 בטלוויזיה על בסיס עיקרון HGiG (HDR Gaming Interest Group) כדי להתאים להתקן משחק HDMI. עבור תוכן HDR10 + ADAPTIVE את להגדיר מאוד מומלץ, HDR Perfect למצב & **‏"אדפטיבי‏"** כדי לקבל את אפקט ה-HDR הטוב ביותר.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה) למעט Dolby Vision HDR.

הגדרות מצב אישי

<quot & תמונה;quot & <quot & הגדרות;quot &
 ;.quot & Dolby Vision התראת &

<quot & הגדרות; <quot & צליל; <quot & 
 <quot & הגדרות מצב אישי; <quot & וירטואליזציה של
 רמקולים; <quot & .

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות "הגדרת תמונה מהירה".

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

Clear Dialogue

הגדרות;quot & ⚙️;quot & <quot & צליל;quot & <quot & מצב אישי;quot & <quot & מופעל;quot & < Clear dialogue <

בחר " מופעל " כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

quot < quot & צליל;quot < quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;.quot &I אקולייזר;quot < quot & אישי;quot &

15.2
ציליל

הגדרות;quot "צליל;quot "הגדרות;quot "הגדרות מצב אישי;quot "אקוליר Al מותאם אישית;quot

לכוונתו קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות

- "Al " - מצב; - ישנם סגנונות אידאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב Al להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- דו-שיח - אידאלי לדיבור

• "מצב אישי" - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

בחר "על מעמד לטלויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלויזיה.

1- הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי";
2- לחץ על המקש הצבעוני **—** & "שחזר סגנון";, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי"

1 הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי";
2 לחץ על המקש הצבעוני — & "מותאם";, ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי";

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1. הורד את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.
2. השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.
3. בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש DTS Play-Fi ובחר "חבר רמקולים" כדי לחפש התקנים תואמי DTS Play-Fi.
4. כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.
5. עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-Fi.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי

עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו-subwoofer.

1. הפעל את יישום DTS Play-Fi בטלוויזיה
2. עבור אל הכרטיסייה DTS Play-Fi Surround **אלחוטי** ובחר "התחל הגדרה..."
3. הפעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלוויזיה והתקנים תואמי DTS Play-Fi כמערכת צליל surround.

קולנוע ביתי DTS Play-Fi

קבל חוויית שמע סוחפת של קולנוע ביתי בעזרת יחידות סאבוופר, Soundbar, רמקולים קדמיים, רמקולים היקפיים אלחוטיים של Play-Fi או בעזרת מקלט Play-Fi שמשפר את הרמקולים של הקולנוע הביתי.

רמקולים של Play-Fi כרמקולי טלוויזיה קדמיים

- באפשרותך לא להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא בצמד רמקולים של כגון TAW6205, TAW6505 או TAFW1.
- הרמקולים של הטלוויזיה יושתקו בעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.
- השתמש ביישום Play-Fi בטלוויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.

- 1. בחר **קולנוע ביתי אלחוטי** Play-Fi

- 2. בחר **שניים** כרמקולים הקדמיים
 - 3. הפעל לפי הוראות אשף ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
- #### התקנת מערכת קולנוע ביתית עם הרמקולים של הטלוויזיה

Play-Fi ו-

- 1. ביישום Play-Fi, בחר "קולנוע ביתי DTS Play-Fi"; < "התקנה"; < "חבר רמקולים"; כדי לחבר את כל מכשירי Play-Fi שלך. אם המכשירים שלך כבר מחוברים, תוכל לבחור **הרמקולים שלי מחוברים...** כדי לעבור לשלב הבא.

- 2. הגדר כדי להקצות את הרמקול הקדמי, הרמקולים ההיקפיים, הסאבוופר למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה בצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
- 3. מומלץ להשתמש באפשרות TV + **שניים** מכיוון שהיא מספקת ערוץ מרכזי ייעודי לבהירות דו-שיח.
- 4. לאחר הקצאת המכשירים, בחר **המשך...** כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוע הביתי.

בתפריט "הגדרות"; של מערכת הקולנוע הביתי. באפשרותך לבחור **מרחק לרמקולים** כדי לבחור מרחק מתאים או לבחור **השבת קולנוע ביתי, פירוק התקנה** במידת הצורך.

הערה:

1. צמד סטריאו/היקפי אלחוטי צריך להיות מוכלל תחת קולנוע ביתי Play-Fi.
2. התכונות תלויות בדגם הטלוויזיה וברמקולי Play-Fi שנמצאים בשימוש.

הגדרות Personalization Sound Mimi

הגדרות Mimi Sound Personalization

⚙️ "הגדרות"; < "צליל"; < "Mimi Sound Personalization";

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization היא טכנולוגיה שמתאימה את אות השמע של הטלוויזיה בזמן אמת ליכולות השמיעה של המשתמש. היא משחזרת פרטים באות השמע שאולי לא היו נשמעים אחרת על-ידי המשתמשים שהשמיעה שלהם אינה מושלמת, כדי שהם יוכלו לשמוע יותר ולחוות צליל טוב יותר, ובכך משפרת את חוויית הצפייה בטלוויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

פתח את Mimi Sound Personalization מתוך ⚙️ "הגדרות"; < "צליל"; < "הגדרות Mimi Sound Personalization"; < "הגדרת תצורה";. צור את מזהה השמיעה; שלך באמצעות בדיקת שמיעה קצרה עם יישום בדיקת השמיעה של Mimi, או צור פרופיל על סמך שנת הלידה שלך. אפשר להוסיף את "מזהה השמיעה"; לטלוויזיה בעזרת קוד QR, אשר יסנכרן בין יישום בדיקת השמיעה לבין הטלוויזיה.

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

באפשרותך לכוון בנפרד את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך **הגדרות נפוצות**; או **הגדרות שמע**; זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. כדי להפעיל את הבקרה, ודא שפריט התפריט **בקרת שמע של EasyLink 2** מוגדרת בתור **פועל** תחת **הגדרות כלליות**;

<quot & שמע" & <quot & הגדרות" & ⚙
:quot & סגנון שמע" & <quot & EasyLink 2.0 ;quot &

- סרט - סגנון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
- מוזיקה - ממוטב להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולות.
- אצטדיון - מעניק תחושה של אצטדיון גדול
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור הת

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot &
;quot & בס;quot & <quot & EasyLink 2.0;quot &

בווננו רמת סרבול

<quot & שמע" <quot & הגדרות" & 
:quot & טרבל" <:quot & EasyLink 2.0 :quot &

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכווין את רמת הטרבל.

<quot & שמע" & <quot & הגדרות" & ⚙
 <quot & EasyLink 2.0 & <quot & אקולייזר מותאם
 אישית" &

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **סגנון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

<quot & שמע" & <quot & הגדרות" & ⚙
EasyLink 2.0 & <quot & צליל
& Surround

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהוגדרו מראש.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולות.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot &
 ;.quot & DCR ;quot & <quot & EasyLink 2.0 ;quot &

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכווץ אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - בבה כונוו טווח דינמי.

<quot & שמע" <quot & הגדרות" & ⚙
 <quot & EasyLink 2.0" &
 גבוהים" :

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורס תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot &
 :.quot & צליל במה & <quot & EasyLink 2.0 :quot &

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עוטף"; טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "צליל במה ברור"; טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot &
 <quot & EasyLink 2.0;quot & <quot & אפס הכול לבירית
 מחדל;quot &

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרו המקוריות.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

לכבות את תהליך הרענון של ה-OLED. ביבוי תהליך זה עלול לגרום לתמונה שיורית ולהוביל לביטול האחריות.

הגדרות;quot <;quot & ⚙
כלליות;quot <;quot & USB מקלדת

הגדרות;quot &<;quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot &<;quot & תצורת חנות;quot &<;quot & התחלה
אוטומטית של הדגמת תמונת AI;quot &

במצב "Al " והדגמת תמונת "Al "; ניתן לראות כיצד מצב "Al " תמונת "Al "; משפר את איכות התמונה. מצב ההדגמה כולל את החלקים הבאים.

הגדרות;quot <quot & ⚙
כלליות;quot <quot & ;

הגדרות;quot <quot & ⚙
כלליות;quot <quot & תצורת חנות;quot

5-סיווג סצנות: קטגוריית סיווג סצנות של " " יציאה חיה" (0 עד 100% כדי לציין רמת ביטחון עבור כל קטגוריה), כל פריט יעודכן שלוש פעמים בשננה.

 הגדרות;quot & <;quot
כלליות;quot & <;quot תצורת חנות;quot & <;quot
תמונה ושמע;quot

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישרן היא "**רגיל**";

"הגדרות" <>הגדרות
כלליות" <>תצורת חנות" <>
אוטומטית של Demo Me";

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה- HDMI. בחר "אופטימלי"; כדי לאפשר את אות ה- HDMI האיכותי ביותר עבור K Ultra HD4 ותוכן HDR (4:4:4 K120) HDR 10 או 12 סיביות).

"הגדרות" <> "הגדרות

כלליות <> "תצורת חנות <> "תהליך

OLED "רענון:

• ההגדרה "רגיל": מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:2:0.YCbCr

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 3840 x 2160
- קצב מסגרות (הרץ): 50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz, 100 Hz, #
- 120 Hz
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*
- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר בתור "אופטימלי"

HDMI Ultra HD 3840 x 2160p 100Hz # נתמך רק כאשר מוגדר למצב "אופטימלי" ב-HDMI1 ו-3840 x 2160p 120Hz נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "משחק" ב-HDMI1 ו-2.

בחר "אופטימלי" או "משחק" אם התמונה או הצליל מעוותים.

• הגדר "אופטימלי (משחק אוטומטי)" כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בוידאו וקצב רענון משתנה HDMI/Freesync Premium* (בחלק מהדגמים בלבד) וההגדרה "סגנון תמונה" אינה "משחק" אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר באופן אוטומטי את "סגנון התמונה" / "הצליל" להיות "משחק" בכל פעם שהיא תידע על-ידי התקן HDMI שמחובר לטלוויזיה.

* עם תמיכה ב"אופטימלי" קצב רענון משתנה HDMI \ Freesync Premium, הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתנכר עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחויית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision+ ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הגנן ולהפעילו שוב כאשר הגנן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10+ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי". תוכן Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "משחק (אופטימלי)".

מצב סרט אוטומטי

היכנס להגדרות של "מצב סרט אוטומטי";

• "הגדרות" > "מצב סרט אוטומטי" > "הגדרות כלליות" > "מצב סרט אוטומטי";

בחר את שיטת הגילוי

• "הגדרות" > "מצב סרט אוטומטי" > "הגדרות כלליות" > "מצב סרט אוטומטי" > "גילוי סרט";

בחר "אופטימלי" או "מתוכנן" או "מגילוי" כדי להגדיר כיצד לגלות את תוכן הסרט ואז להגדיר את "סגנונות תמונה" באופן אוטומטי.

הגדר סגנון תמונה מועדף

• "הגדרות" > "מצב סרט אוטומטי" > "סגנון תמונה מועדף";

בחר Filmmaker Mode או "קולנוע ביתי" עבור "סגנון התמונה" שיוגדר באופן אוטומטי כאשר מתגלה תוכן של סרט.

מתקדם

הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

הפעלת HbbTV

• "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "HbbTV" > "מופעל";

כיווי מעקב היסטוריה של HbbTV

• "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "HbbTV" > "מעקב" > "כבוי";

הסרת קובצי cookie של HbbTV

• "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "HbbTV" > "קובצי cookie של HbbTV" > "מופעל";

מחק את רשימת היישומים המורשים

• "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "HbbTV" > "מחק את רשימת היישומים המורשים" > לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

• "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "HbbTV" > "איפוס מזהה התקן HbbTV" > ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן" במזהה חדש.

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

🔧 "הגדרות" > "איפוס" > "איפוס כל ערכי ההגדרות".
כלליות: "הגדרות" > "איפוס" > "איפוס כל ערכי ההגדרות".

התקנה חדשה מלאה של הטלויזיה והחזרת הטלויזיה למצב הראשוני

🔧 "הגדרות" > "איפוס" > "איפוס כל ערכי ההגדרות".
כלליות: "הגדרות" > "איפוס" > "איפוס כל ערכי ההגדרות".

הזן קוד PIN ובחר "כן"; הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

15.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

שפה

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה".

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

בחר שפת שמע מועדפת

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שמע ראשוני", "שמע משני".

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "כתוביות ראשוניות", "כתוביות משניות".

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "טקסט ראשוני", "טקסט משני".

תחנות טלויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
כלליות: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
OLED: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
הגדר את רמת ההגנה כאשר מוצגת תמונה מקומית קבועה.
הצגת תמונה קבועה לפרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה.
תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלויזיה למשך פרק זמן ממושך.

ניקוי תמונה שיווית

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
כלליות: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
OLED: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
כאשר תיתקל בתמונה שיווית בטלויזיה, תוכללנקות שמירת תמונה שכזו במסך על-ידי הפעלת פונקציה זו.

1- בחר "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

כלליות: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

2- בחר "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

OLED: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

3- בחר "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

הטלויזיה תכבה עד להשלמת התהליך.
אם מתבצעת הקלטה, התהליך יושעה ויופעל מחדש לאחר להשלמת ההקלטה. זה עשוי להימשך כמה דקות.
אם תפעיל את הטלויזיה במהלך התהליך, הוא ייעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי כשהטלויזיה תעבור למצב המתנה.
במהלך העיבוד עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת שמירת תמונה במסך.

ניקוי תמונה שיווית הוא תהליך רענון עמוק, הוא לא נועד למניעת תמונה שיווית. הוא יופעל ידנית רק כאשר נראית תמונה שיווית על המסך גם לאחר שהטלויזיה במצב המתנה במשך 8 שעות לפחות.

שם פרופיל CAM וממשק CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
כלליות: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

בחר את סוג ה-CAM + CI

🔧 "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".
ממשק: "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "שפת התפריט".

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

שערן

והגדרות; <quot; & #x2013; אזור
שפה; <quot; & #x2013; שיעור;

15.8

תיקון שערן אוטומטי

אזורים: "הגדרות" & "אזור"
 ושפה: "שעון" & "שעון" & "מצב שעון"
 אוטומטי: "אוטומטי";

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
- **UTC** - Coordinated Universal Time
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**תלוי במדינה**.

תיקון שערן ידני

אויברסלית " < ;quot & גישה
אויברסלית " < ;quot & גישה
אויברסלית " < ;quot & מופעלית

הגדרות;quot & <quot & אזור
ושפה;quot & <quot & שעון;quot & <quot & מצב שעון
;quot & <quot & דינמי;quot & <quot &

אזור;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙️
ושפה;quot & < ;quot & שעון;quot & < ;quot &
;quot & שעה;quot ; ,;quot &

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה"; כדי לשנות את הערך.

הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ"quot " ומדריך הטלוויזיה " ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

והשפה <quot; שערן <quot; <quot; אזור זמן <quot;. ;

" הגדרות <quot; "

ההגדרה של "אזור זמן"; זמינה רק כאשר

"מצב שעות אוטומטי"; מוגדר

ל "אוטומטי"; או "תלוי מדינה".

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

<quot; תפריט מהיר >quot; <quot; הגדרות נפוצות >quot;
 <quot; טיימר שינה >quot;

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

גישת "הגדרות" & "אוניברסליות" & "שמע" & "מופעל" & "תיאור"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ "הגדרות"; גישה
"אוניברסלית"; <>; תיאור
"שמע"; <>; עוצמת קול מעורבת;
&"אפקטי שמע", ;"דיבור

- בחר "עוצמת קול מעורבת "; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל "אפקט שמע "; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר "דיבור "; כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור "; או "כתוביות ".

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

⚙️ "הגדרות" <> נעילת ילדים <> CAM PIN.

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל"; זרם השמע הוא AC-4.

15.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

הגדרות: <quot & >quot ;נעילת ילדים<quot & >quot ;הגדר קוד&/" ; החלף קוד.>

הקוד ל "נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימלי לצפייה בתוכניות בעלות דירוג (זמין רק במדינות מסוימות)

[illegible]

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

ילדים;quot < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot < ;quot & נעילת יישומים;quot &

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ " יישומי Philips " או להגדיר פרופיל מוגבל " תפריט הבית ";

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל ליישם
המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+
"Philips יישומי ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור "תפריט הבית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב"חנות של Google Play" ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים

1 - לחץ על **TV** SOURCES.
 בחר **רשת** & "רשת"; ולאחר מכן לחץ על OK.
 2 - בחר **התקני רשת** ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את ההתקן הדרוש.
 3 - לאחר חיבור התקן הרשת, הפריט **התקני רשת** יוחלף בשם של ההתקן המחובר.
 4 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
 5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT** TV.

1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2- בחר ♥ & "מועדים";
3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדים ברשימה.

1. לחץ על כפתור SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2. בחר USB Devices " **התקני**

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2- בחר **USB** & **התקני** USB; ולחץ על **(ימין)** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **וידאו** & **וידאו**; ניתן ללחוץ על **—** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **♥** & **מועדפים**;

הפעלת וידאו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2- בחר **USB "התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3- בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

הצגת תמונות

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **שמך** **מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

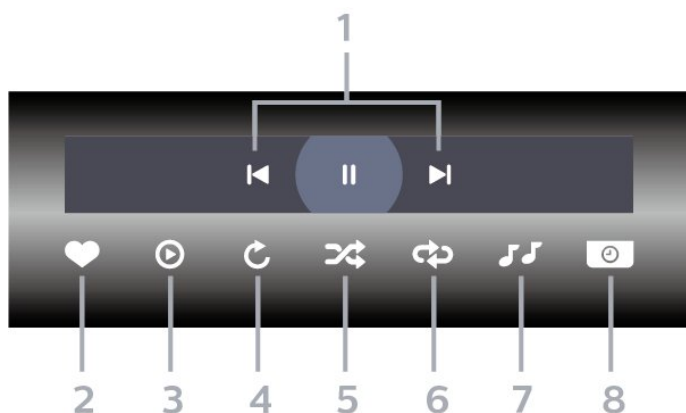


- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השעה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

על **הפעל הכלל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדפים

מועדפים;

סרגל בקרה

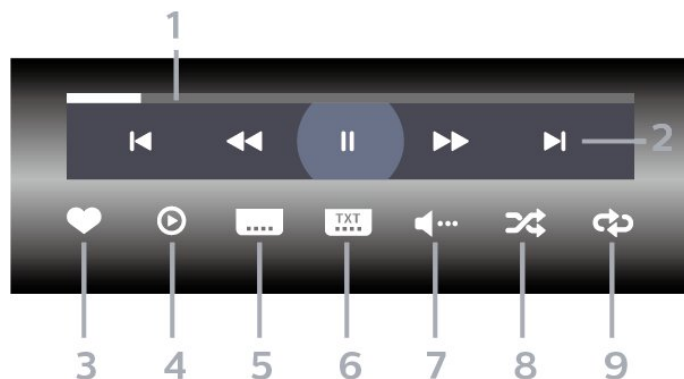

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השעה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון
- **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **הגדרת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכו' של הכתוביות.

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה/תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; - הצג את פרטי התמונה

• **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט

• **ההגדרות**; - הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2. בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360**; וכלל ללחוץ

על **סמן מועדף**; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2. בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360**; ובחר אחת מהתמונות,

ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים

- **מועדפים**; **הערה**

סרגל בקרה

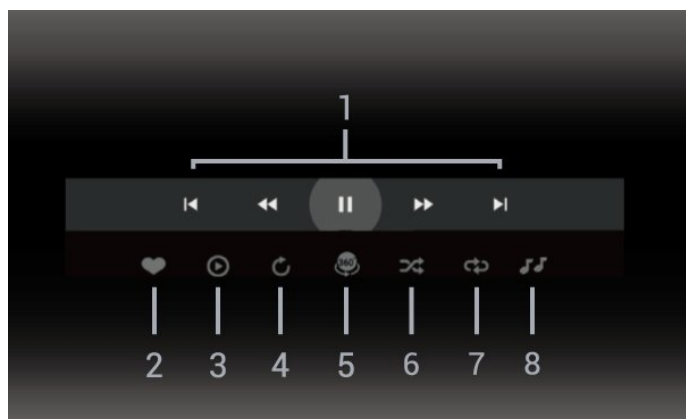

1 - סרגל בקרת הפעלה

◀ - דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

▶ - דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

◀◀ - גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

▶▶ - גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ - השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360.

במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיק את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר

צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית

וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little

Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

* הערה: בעת עיון בקובץ תמונת 360 או צפייה בו במציג תמונות רגיל, הוא יוצג כתמונה מלבנית רגילה ("שטוחה");

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה/תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע**; - הצג פרטי תמונות 360

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תיקיית מוזיקה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB**; **התקני**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;
- 4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; **אמנים**; **אלבומים**; **רצועות**;

השמעת מוזיקה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB**; **התקני**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 - בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

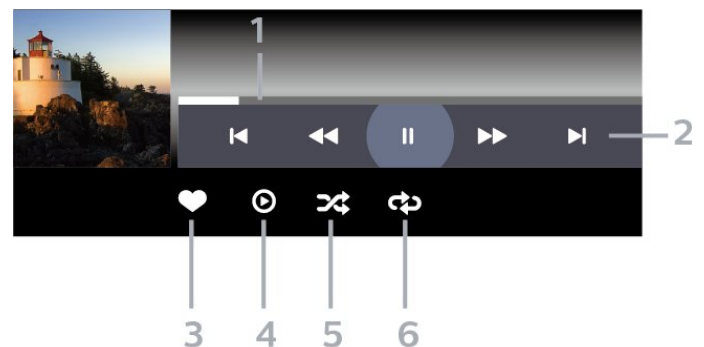

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- 4 - דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

• **כל הגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף**; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

17.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

17.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

17.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

2 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת"; או

לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת";

3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נקה תזכורת"; או

לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת";

3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על + OPTIONS.

3 - בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.

4 - בבחור בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש

הצבעוני "מילות";

מפתח"; וחפש "הקלטה";

* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר"; זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות";

3 - בחר "מסך", בחר "מתוזמנות"; ולחץ

על OK.

- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **quot & תזכורות & quot**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הסר & quot**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט & quot**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **quot & מדריך טלוויזיה & quot** *;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **quot & הקלטות & quot**; , תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית. כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט & quot**;
 - 3 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & מחק הקלטה & quot**;
- 3 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

18.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-**רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ-**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות**;

3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5 לחץ על המקש הצבעוני **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;

3 ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;

5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב-**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב-**נכשלה**;

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **ביון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החל**; ולחץ על OK.
7. לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. לחץ על **OPTIONS +** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; ולחץ על OK.
4. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
5. לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטינור, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחת על TV GUIDE.
 2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
 3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
 4. לחץ על **OPTIONS +**, בחר **סדר תזמן**; ולחץ על OK.
 5. בחר את הטינור מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 9. בחר **הקלט**; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
4. ניתן להשתמש במקשים **▶** (השעה), **◀** (הפעל), **◀▶** (גלגל לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

18.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב **השהיית טלוויזיה**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **ו** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **ו** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או על **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **II** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

19.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz. עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב- Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

20.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

• "האוסף של Philips "; בתפריט "בית ";

• "החנות של Google Play "; בתפריט הבית • מקונסולת משחק מחוברת

משחקים "האוסף של Philips "; או "החנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים "האוסף של Philips "; או "החנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים "האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

20.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

20.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק "קונסולת משחק "...;

1- הפעל את קונסולת המשחק.

2- לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.

3- התחל במשחק.

4- לחץ על **חזרה** "חזרה "; מספר פעמים או לחץ

על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב"עזרה "; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** "מילות "; ופשוט "קונסולת משחק, התחבר ";.

סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להצגת מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי הן למקור HDMI והן ליישומי OTT כל עוד **סגנון התמונה** מוגדר בתור **משחק/משחק** /HDMI/Motion Picture.

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק "; ; (דרך איתור משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הודעה כדי ליישם אותו שמצב "משחק "; הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש **MENU**.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש **MENU** כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק "; כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל לחץ על **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מידע או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המידע וסרגל ההגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

השהיית קלט: מצב השהיית הקלט הנוכחי

קצב פריימים: FPS נוכחי (פריים לשנייה)

רזולוציה: הגדרת הרזולוציה

סוג תוכן: סוג VRR נתמך

פורמט: SDR/HDR פורמט התוכן

מרחב הצבעים: סוג מרחב הצבעים הנתמך

סרגל הגדרות

סרגל ההגדרות מכיל הגדרות קשורות שיכולות לשפר את חוויית המשחק שלך. בחר ןלחץ על **OK** בסמלי ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

כוונת: בחר **פועל/כבוי** כדי להציג או להסתיר את הכוונת.

בקרת צל: בחר **כבוי** כדי להשתמש בבהירות הנוכחית **בהגדרות**

התמונה: בחר **פועל** כדי לשנות את ההגדרה לבהירות הגבוהה ביותר.

Fast Motion Clarity: הפעלה או כיבוי של Fast Motion Clarity כדי להפחית טשטוש כתוצאה מתנועה בסצנות מהירות.

טמפרטורת צבע: בחר את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יציאת שמע: בחר את המכשיר ליציאת השמע.

סגנון תאורת סביבה: בחר **פועל** כדי להפעיל את תאורת הסביבה

עם סגנון משחק; בחר **כבוי** כדי לכבות את תאורת הסביבה.

Ambilight

21.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו";, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

• "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

• "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

• "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

• "משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע";, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

• "חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• "רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

• "קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין";, ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

• "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

• "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

• "לבן חמים"; - וריאציות צבעי לבן

• "צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל < "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; < "ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

21.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

21.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

21.6

Ambisleep

• גשם

21.5

שעון מעורר עם הזריחה

HOME : יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

21.7

Ambilight הרחבת

הגדרת תצורה

הרחבת ה"אמבליגט" והגדרות "Ambilight" & "hue + Ambilight" תצורה:

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של "אור צבעוני" ו"אור צבעוני".

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

הרחבת;quot & < Ambientlight >;quot & הגדרות;quot & 
/ הפעל;quot & < hue + Ambientlight >;quot & Ambientlight
כבה;quot &

Immersion

ההגדרות;quot < Ambilight >;quot &
Ambilight < hue +Ambilight >;quot & Immersion.

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכווץ עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי "quot;תאורת הטרקליה" ; מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "quot;תאורת טרקליה" ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

ההרבה;quot < Ambilight > ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 .hue +Lounge light < hue +Ambilight > ;quot & Ambilight

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

הרחבת;quot < Ambilight >;quot & הגדרות;quot & 
הצגת;quot < hue +Ambilight >;quot & Ambilight
תצורה;quot &

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

הצגת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight < ;quot &
Philips Wireless Home +Ambilight < ;quot & Ambilight

Speakers <quot; "הצגת תצורה;quot;

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

הגדרות;quot; <quot; "Ambilight <quot; "הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight <quot; "Ambilight
<quot; "אפס את התצורה;quot;

אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers.

21.8

Aurora

היישום Aurora הוא יישום שמשפר את תאורת הסביבה של סביבת הטלוויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזור כך שיתאים לסגנון החיים החדש שלך.

להפעלת יישום Aurora...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את התפריט המהיר או לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר ביישום Aurora ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.
- 3 אם היישום Aurora לא נמצא ב <quot;מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף <quot;יישומים "; או באמצעות הפריט <quot;הוסף יישום למועדפים "; בשורה <quot;יישומים ".
- 4 לחלופין, באפשרותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש ambilight כדי להפעיל את היישום Aurora ישירות.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, סצנות גלריה, ושעונים**. באפשרותך להוריד ערכות נושא נוספות כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט. השתמש במקשי הניווט כדי לעיין בתפריט באופן אנכי/מאוזן. הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל לחץ על OK תחת **הפעל הכול** כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימת הקטגוריות הזו, החל מהפריט הראשון. לחץ על  חזר כדי לצאת מיישום Aurora.

השמת הטלוויזיה במצב המתנה

באפשרותך להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה כמגבלת הזמן תושג. להשמת הטלוויזיה במצב המתנה...

- 1 בעת הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר **שעה, 2 שעות, או 4 שעות** כדי לשים את הטלוויזיה במצב המתנה.
- 3 חמש דקות לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלוויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר למצב המתנה באופן מיידי או לדחות זאת לעוד שעה או שתיים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחור או לדחייה לא יכול לחרוג את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

נבחרות

22.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ");
- מאת Freeview Play ב- *Freeview Play

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** ", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
 - 2 בחר " **נבחרות מובילות** ".
 - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
 - 4 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
 - 5 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** ", הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " או " **תלוי מדינה** ".
- עליך לקבל את " **תנאי השירות** " (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
- 2 בחר " **נבחרות מובילות** " כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** ".
- 3 בחר " **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** ", ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  " **חזרה** ".

22.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  " **וידאו לפי דרישה** ", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- " **וידאו לפי דרישה** " להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר " **וידאו לפי דרישה** " זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ

על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר

שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל

תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או

|| (השהיה).

Freeview Play

23.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

23.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 - 2 בחר  "בחירות מובילות";
 - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות"; או "ממירים"; בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " Philips Smart TV בקרת קול של " בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום " Amazon Alexa " מהמסך " בית " של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.

- בחר חשבון Google והתחבר.

- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.

- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 בחר " הפעל "; או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.

7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול

טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

" מיומנויות "; וחפש את " בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

תוכנה

26.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיפיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוון הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכוון הבזק ה-USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כוון הבזק ה-USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3. בחר <שליחת מזהה>;

4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוון הבזק ה-USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כוון הבזק ה-USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כוון הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון ה-USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

26.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <פרטי תוכנה נוכחית>; ולחץ על OK.

2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

26.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
3. בחר <מופעל>; ולחץ על OK.
4. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
5. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
6. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
7. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
8. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
9. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
10. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
11. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
12. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
13. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
14. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
15. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
16. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
17. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
18. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
19. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
20. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
21. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
22. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
23. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
24. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
25. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
26. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
27. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
28. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
29. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
30. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
31. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
32. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
33. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
34. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
35. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
36. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
37. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
38. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
39. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
40. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
41. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
42. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
43. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
44. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
45. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
46. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
47. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
48. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
49. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
50. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
51. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
52. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
53. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
54. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
55. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
56. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
57. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
58. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
59. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
60. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
61. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
62. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
63. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
64. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
65. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
66. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
67. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
68. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
69. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
70. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
71. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
72. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
73. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
74. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
75. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
76. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
77. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
78. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
79. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
80. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
81. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
82. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
83. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
84. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
85. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
86. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
87. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
88. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
89. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
90. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
91. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
92. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
93. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
94. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
95. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
96. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
97. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
98. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
99. בחר <פועל>; ולחץ על OK.
100. בחר <פועל>; ולחץ על OK.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; יוצג.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1 -בחר "הגדרות" <"עדכון תוכנה" <"הצגת היסטוריית עדכון התוכנה" ולחץ על OK.
- 2-היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "שימוש".

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה.
מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה
כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה.
מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על
האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision
Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת.
לשימושך.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה:
 Directives ולתנאים רלוונטיים אחרים של
 Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017
 Energy-Related Products and Energy
 Regulations (EU Exit) (Amendment (Information
 Regulations 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים
 בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים
 נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה
www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: C5 עד C35
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה
 (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 11

27.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
 1813 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות
 האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק
 יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.
 בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל
 הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של
 המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,
www.philips.com/TVsupport בכתובת

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high
 which can be recycled, quality materials and components
 and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא
 שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים
 אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים
 הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים
 הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על
 הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי
 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית
 הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של
 סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות
 פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 122 ס"מ / אינץ' 48
- 139 ס"מ / אינץ' 55
- 164 ס"מ / אינץ' 65

רזולוציות תצוגה

3840 x 2160

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא Hz120 (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו /משחק /מחשב)

- 640 x 480 הרץ 60
- 576 p – 50 הרץ
- 720 p – 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080p x 24 – 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ
- 1440 x 60 – 120 הרץ
- 3840 x 2160p – 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ
- 4096 x 2160p – 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

* הערה: 100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

רזולוציה נתמכת לווידאו בלבד

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק)

- 480 i – 60Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 576 i – 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 1080 i – 50 הרץ, 60 הרץ
- וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160p עם קצב מסגרות עד 48-120 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב אופטימלי (משחק אוטומטי)

* הערה:

• ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

• 100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- USB 2.0 USB 3
- USB 3.0 USB 2
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

תחתית הטלוויזיה

- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- רשת LAN (RJ45)
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- כניסת HDMI 1 -ARC -Ultra HD - קצב מסגרות גבוה - HDR
- כניסת HDMI 2 -ARC- /eARC -Ultra HD - קצב מסגרות גבוה - HDR
- USB 2.0 USB 1

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 70 וואט
- Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL/מצב לילה)
- AI Sound
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול
- BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS, FAT 32, FAT 16

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV
- Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI
- AV1, H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1
- Codec שמע: WMA, AAC, WAV, MP3, v2 עד v9.2
- WMA-PRO (v9 ו-v10)

• כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קירילית (Windows-1251), יוונית

(Windows-1253), טורקית (Windows-1254), מערב אירופה

(Windows-1252), עברית (CP-1255), ערבית (CP-1256),

בלטית (CP-1257), קוריאנית (Windows-949)

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

- MPEG-4 AVC (H.264) נתמך עד High Profile @ L5.2

80Mbps

- H.265 (HEVC) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד High

Profile @ L5.1 80Mbps

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF,

Photo 360

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשיר עם אישור Wi-Fi.

עזרה ותמיכה

28.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

28.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עייין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **⏻** "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink אינו עובד
- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- **לא מוצג סמל עוצמת הקול**
- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.
- **לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB**
- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.
- **השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB**

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

איכות ירודה בעת צפייה בסרטוני וידאו בהזרמה

- איכות התמונה /השמע של הזרמת וידאו תלויה בתוכן הווידאו המקורי שסופק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשת מהיר וציב חיוני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לצפייה בסרטוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשת המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:
- איכות תמונה רגילה (5SD): Mbps
- איכות תמונה גבוהה (10HD): Mbps
- 4K/Ultra HD (25UHD): Mbps

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוויידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.

- 2בחר את הסמל ("הגדרות"); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3לחץ 5 פעמים ✓ (למטה).

- 4לחץ שלוש פעמים > (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

28.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

28.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2022 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision "; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU/53 (RED/2009, 125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/EC/65 (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
2- בחר "יישומים "; כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח "; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips "; כדי לקבל מידע נוסף.

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D-ה הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS והסמל יחד, DTS-HD, Play-Fi, הלוגו DTS-HD, ולוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. הברית בארצות הברית. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS והסמל יחד, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו"הלוגו של HDMI"; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



HEVC Advance

HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר בפטנטים של HEVC הרשומים באתר patentlist.accessadvance.com. מוכן לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



NVIDIA G-SYNC

®G-SYNC ®NVIDIA

דגם NVIDIA ®G-SYNC לשחקנים



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 78 Alexa
- 72 Ambilight+Hue
- 72 Ambilight+Hue, Immersion
- 72 Ambilight+Hue, מופעל, כבוי או מופעל
- 72 Ambilight+Hue, תצורה
- 72 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- 52 Ambilight, הגדרות
- 70 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 71 Ambisleep
- 73 Aurora

B

- 30 Bluetooth, התקן בחר
- 30 Bluetooth, התקן הסר

C

- 28 CAM, מותנית גישה רכיב -
- 28 CI+

D

- 48 Dolby Atmos
- 24 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)

E

- 50 EasyLink 2.0
- 27 EasyLink HDMI CEC

F

- 76 Freeview Play

H

- 20 HbbTV

I

- 19 iTV

U

- 22 Unicable 1
- 22 Unicable 2

W

- 33 Wi-Fi

א

- 25 אורך תדר
- איכות הקליטה 25
- 25 אנטנה, התקנה ידנית
- אפליקציות 36
- 15 אפשרויות, בערוץ

ב

- 25 בדיקת קליטה
- 47 בינת תאורת סביבה
- 84 בעיות
- 85 בעיות, חיבור HDMI
- 85 בעיות, חיבור USB
- 86 בעיות, חיבור Fi-Wi
- 86 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 85 בעיות, ערוצים
- 85 בעיות, צליל
- 84 בעיות, שלט רחוק
- 86 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 85 בעיות, תמונה

ג

- 72 גשר מסוג hue

ד

- 15 דירוג הורים
- 15 דירוג לפי גיל

ה

- 49 הגדרות Personalization Sound Mimi
- 35 הגדרות אנדרואיד
- 57 הגדרות גישה אוניברסלית
- 53 הגדרות חיסכון, נוחות לעיניים
- 51 הגדרות יציאת אודיו
- 56 הגדרות מסך OLED
- 45 הגדרות צבע מתקדמות
- 87 הוראות בטיחות
- 45 הפחתת Artefact MPEG
- 13 הפעלה
- 8 הצבת הטלוויזיה
- 80 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 65 הקלטה
- 72 הרחבת Ambilight
- 66 השהה טלוויזיה
- 81 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 25 התקנה ידנית
- 24 התקנת טלוויזיה
- 24 התקנת טלוויזיה מחדש
- 21 התקנת לוויין
- 33 התקנת רשת
- 52 התראת Atmos Dolby
- 48 התראת Vision Dolby

ו

- 74 וידאו לפי דרישה

ח

- 45 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 33 חיבור קווי
- 28 חריץ לממשק משותף

ט

- 88 טיפול במסך
- 20 טלוויזיה אינטראקטיבית
- 19 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 13 טלוויזיה, המתנה
- 18 טלקסט
- 18 טקסט
- 18 טקסט דיגיטלי

כ

- 8 כבל החשמל
- 30 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 74 כעת בטלוויזיה
- 28 כרטיס חכם, CAM
- 15 כתובית

ל

- 6 להתחלה
- 22 לוויין, Unicable
- 22 לוויין, התקנה ידנית
- 22 לוויין, חבילות ערוצים
- 22 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 69 לשחק משחקים

מ

- מדיה 59
- מדריך הטלוויזיה, תזכורות 63
- מדריך טלוויזיה 63
- מדריך קישוריות 27
- מחק, זיכרון אינטרנט 34
- מחשב, חיבור 32
- מיקרופיש מוצר 81
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 29
- מצב אישי, dialogue Clear 48
- מצב סרט אוטומטי 48
- מצב סרט אוטומטי 55
- מצב תדר רשת 24
- מקלדת USB 31
- מקלדת USB, חיבור 31
- מקש בטלוויזיה 13
- מרחק צפייה 8

נ

- נבחרות 74
- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 29
- נורות מסוג hue 72
- ניגודיות, הגברת אור 46
- ניגודיות, ניגודיות מושלמת 46
- נעילת יישום 37
- נעילת ילדים 58
- נעילת ילדים, נעילת יישום 58
- נתוני מדריך טלוויזיה 63

ס

- סקירת תדרים 25

ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 23
- עדכון תוכנה 79
- עותק רשימת ערוצים 25
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 26
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 26
- עותק רשימת ערוצים, העתק 26
- ערוץ 14
- ערוץ, דירוג לפי גיל 15
- ערוץ, אפשרויות 15
- ערוץ, התקנה 23
- ערוץ, התקנת אנטינה 23
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 21
- ערוץ, מדריך טלוויזיה 63
- ערוץ, עבור לערוץ 15
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 23
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 24
- ערוצים, התקנה מחדש 24

צ

- צבע, כל טווח הצבעים 45
- צור קשר עם פיליפס 86
- צליל, הגדרת סגנון 48
- צפייה בטלוויזיה 15

ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 59
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 59
- קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play 51
- קונסולת משחק, חיבור 30

ר

- רכיבי CAM של הלוויין 22
- רשום את המוצר שלך 84
- רשימת הערוצים 14
- רשימת ערוצים 14

- רשימת ערוצים, חיפוש 14
- רשימת ערוצים, סינון 14
- רשימת ערוצים, פתיחה 14
- רשת אלחוטית 33
- רשת קווית 33
- רשת, אלחוטית 33
- רשת, הגדרה 34
- רשת, חיבור 33
- רשת, קווית 33

ש

- שיפור דו-שיח 57
- שירות לקוחות 86
- שעון מעורר עם הזריחה 71
- שפה, שמע 16
- שפת הכתוביות 16
- שפת הכתוביות; משני 16
- שפת הכתוביות; ראשי 16
- שפת השמע, משנית 16
- שפת השמע, ראשית 16
- שפת טקסט, משנית 19
- שפת טקסט, ראשית 19

ת

- תאורת סביבה, צבע מותאם אישית 52
- תדר רשת 24
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 81
- תוכניות, המלצות 74
- תוכנת קוד פתוח 80
- תום השימוש 81
- תחנת רדיו 14
- תיקון 86
- תמונה, הגדרות מהירות 48
- תמונה, פורמט התמונה 47
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 59
- תמיכה מקוונת 86
- תמיכה, מקוונת 86
- תנאי שימוש 89
- תנאי שימוש, האוסף של Philips 35
- תפריט מהיר 41



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome