



Guía rápida de inicio

1 Introduzca las pilas en el mando a distancia.


Coloque dos pilas AAA/R3 o de clase equivalente en su interior. Siga la polaridad correcta (+/-) cuando vaya a colocar las pilas y la tapa.

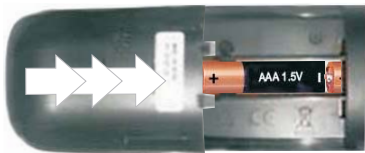

2 Conecte el cable de antena al televisor.

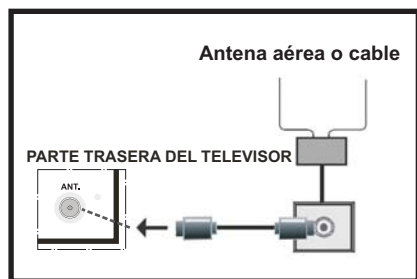

3 Enchufe el televisor a la toma de corriente.

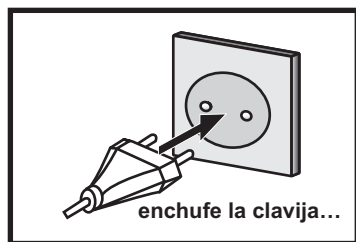

4 Para encender el televisor

• Cuando el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente alterna de 220-240V 50 Hz, la luz de espera parpadeará hasta que la unidad está en modo de espera.

Para encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón "O" CH+ o CH-, o una tecla numérica del mando a distancia.
- Pulse el botón de control lateral derecho del televisor. El televisor se encenderá.


Nota: La luz de espera parpadea mientras el televisor se está encendiendo en modo de espera.

5 Proceso de Configuración Automática


Nota: No apague el televisor mientras realice la instalación inicial.

Cuando encienda el televisor por primera vez, un asistente de instalación le guiará durante el proceso. En primer lugar se mostrará el menú de selección de idioma.

Con los botones ▲ o ▼ marque el idioma que desea y pulse el botón "OK". En primer lugar se mostrará el menú de selección de idioma

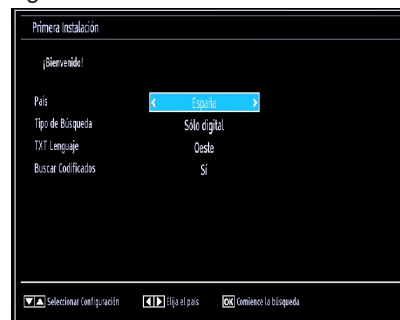

Pulse **OK** para continuar, después de haber configurado dichas opciones mediante las teclas de desplazamiento. Aparecerá en la pantalla el mensaje siguiente:

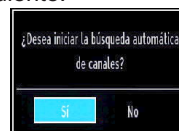

Para iniciar la búsqueda automática seleccione "Sí"; para cancelarla seleccione "No", y pulse OK a continuación. Después, se mostrará en pantalla el menú OSD de tipo de búsqueda digital.

Si selecciona la opción CABLE, se mostrará la imagen siguiente:



Desde esta ventana puede elegir los rangos de frecuencia. Para marcar las líneas que quiera, utilice los botones ▲ or ▼ Puede acceder manualmente a la elección del rango de frecuencia utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Utilice también estas teclas numéricas del mando a distancia para fijar el Inicio y el Fin de la Frecuencia.

Después de esta operación, podrá realizar la búsqueda en las frecuencias desde los 8.000 kHz o los 1.000 kHz. Si selecciona la opción de incrementos de 1.000 kHz, el proceso de búsqueda que llevará a cabo el televisor será más completo. Por tanto, en este caso, el tiempo de búsqueda se alargará. En función del País elegido en la instalación inicial, podría estar disponible la opción de paso de búsqueda de 250KHz dentro del menú de Búsqueda de Canales de Red. Tenga en cuenta que si elige esta opción, la búsqueda podría tardar algo más.

Adicionalmente, y para algunos países, estará disponible la opción **ID de Red**. Gracias a esta función se obtiene la Tabla de Información de Red. Dicha tabla ofrece datos de la red elegida. Podría variar en función del operador y de la zona donde éste emita la señal de forma activa. Una vez terminado, pulse **OK** para iniciar la búsqueda automática.

Nota: Puede pulsar el botón MENU para cancelar la operación.

La Lista de Canales se podrá ver en la pantalla una vez se hayan guardado todos los canales disponibles.



Si desea ordenar los canales, según el LCN, seleccione "sí" y pulse **OK** a continuación. Pulse **OK** para salir de la lista de canales y ver la televisión.

6 Conexión de cable HDMI a HDMI

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS UNIDADES ESTÁN APAGADAS ANTES DE CONECTARLAS. Utilice un cable de HDMI a HDMI para conectar ambas.

Para la conexión HDMI en el aparato



7 Entrada HDMI

Para seleccionar una fuente HDMI, pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, el menú en pantalla le confirmará su elección.




Grabación y Reproducción de Canales

1 Conecte una unidad o disco USB al televisor

IMPORTANTE: Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte una memoria USB al televisor mientras éste está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación. De otro modo, no estará disponible esta opción.

A fin de evitar cualquier pérdida de información o datos, puede realizar una copia de seguridad de los archivos antes de realizar cualquier conexión con el televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, archivos, datos o información.

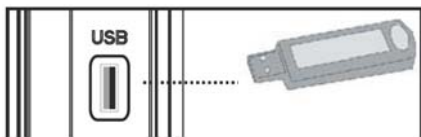

ATENCIÓN!

Es peligroso conectar y desconectar rápidamente los dispositivos USB. En concreto, no es recomendable realizar estas operaciones de forma repetida. De esta forma puede ocasionar daños físicos al reproductor USB y de forma más concreta, al propio dispositivo USB.

No extraiga el dispositivo USB mientras esté reproduciendo o grabando un archivo.

Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre la conexión de discos o memorias USB, tipos de grabación y sobre la reproducción de programas/canales.

IMPORTANTE: El televisor sólo admite los formatos FAT32 y NTFS para discos. Sin embargo, el formato NTFS no se admite para las opciones de grabación. Para la grabación, en caso de conectar un dispositivo USB con formato NTFS, el televisor le pedirá que lo formatee. Lea la sección "Formatear Disco" en las páginas siguientes, a fin de obtener más información relativa al formateo de discos.

Tenga en cuenta que se perderán TODOS los datos almacenados en el dispositivo USB, y que el formato del mismo cambiará al sistema FAT32.

2 Grabación Instantánea


Pulse el botón  para grabar de forma instantánea un programa mientras lo esté viendo. Aparecerá en la pantalla el mensaje siguiente:



Se mostrará entonces en pantalla el menú de grabación por un tiempo, y se grabará el programa en curso. Podrá pulsar de nuevo el botón  del mando a distancia para poder grabar el siguiente programa del EPG. En este caso, la pantalla OSD mostrará los programas dispuestos para la grabación.




Pulse  (STOP, PARAR) para cancelar la grabación instantánea. En la pantalla se mostrará el siguiente menú. Seleccione Sí con los botones **Izquierda** o **Derecha**, o pulse **OK** para cancelar la grabación instantánea.

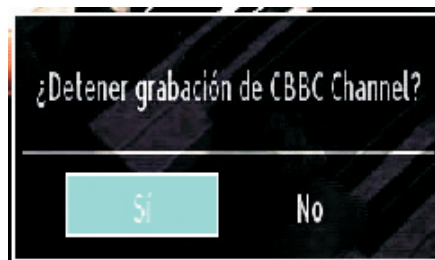

3 Reproducción de Programas / Canales

Para seleccionar el Explorador Multimedia en el menú principal, utilice los botones **Izquierda** o **Derecha**. Seleccione la opción "Biblioteca de Grabaciones" mediante los botones **Izquierda** o **Derecha**; a continuación pulse **OK**. Se mostrará la **Biblioteca de grabaciones**.

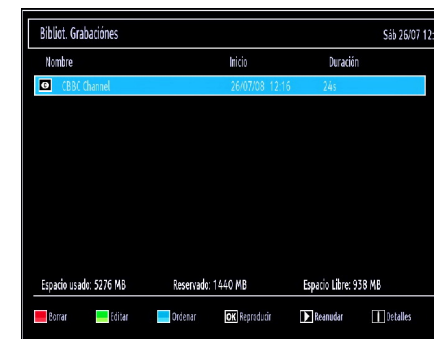

Seleccione un programa de la lista (previamente grabado) mediante los botones **Arriba** o **Abajo**. Pulse **OK** para ver las **Opciones de Reproducción**.

Seleccione una de estas opciones mediante los botones **Arriba** o **Abajo** y **OK**.



Las opciones de reproducción disponibles son:

- Reproducir desde el inicio: Reproduce la grabación desde el principio.
- Reanudar: Reanuda las grabaciones.
- Reproducir desde un punto concreto: Especifica un punto de inicio de la reproducción.

Nota: Durante la reproducción no será posible acceder al menú principal ni a ninguna de sus opciones.

Pulse el botón  (STOP) para detener una reproducción y volver a la Librería de Grabaciones.