

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32HFL2808D/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Manual de utilizare

Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

Содержание

Техника безопасности	1	Настройки состава меню	12
Начало работы	3-4	Установка и перенастройка содержания меню	13
Уведомления, функции и аксессуары	4	Общее управление телевизором	13
Функции	4	Использование списка каналов	13
Кнопки управления на телевизоре	4	Электронная программа передач (EPG)	14
Подключение питания	4	Поиск и устранение неисправностей и рекомендации	14-15
Пульт дистанционного управления	7	Совместимость сигналов AV и HDMI	16
Подключения	7	Типичные режимы изображения при подключении ПК	16
Меню медиа браузера	10		
Характеристики и функции меню телевизора	11		



Техника безопасности

ОСТОРОЖНО!

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
ОТКРЫВАТЬ**

ОСТОРОЖНО: В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ(ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.



В случае грозы или штормов либо неиспользования телевизора в течение некоторого времени (например, во время отпуска) отключайте телевизор от сети питания. Штепсельная вилка используется для отключения телевизора от электрической сети, поэтому она должна быть всегда исправной.

Восклицательный знак в соответствующем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, которая прилагается к устройству.

Примечание: для использования соответствующих функций следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНО - Перед установкой или эксплуатацией данного оборудования ознакомьтесь с настоящим руководством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лицам с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, детям, а также лицам, не имеющим достаточного опыта и/или знаний, следует пользоваться электрооборудованием только под присмотром.

- Для целей вентиляции оставьте, минимум, 10 см свободного места вокруг телевизора.
- **НЕ** перекрывайте вентиляционные отверстия.
- **НЕ** помещайте телевизор на наклонные или неустойчивые поверхности - телевизор может опрокинуться.
- Используйте данное устройство в умеренных климатических условиях.
- Доступ к штепсельной вилке не должен быть затруднен. **НЕ** ставьте телевизор, мебель и т.п. на шнур питания. Повреждение шнура питания/вилки может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При выключении прибора из розетки тяните за вилку; **НЕ** тяните за шнур питания. Не прикасайтесь к шнуру питания / вилке влажными руками, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Не допускайте наличия узлов на шнуре и его переплетения с другими шнурами. При повреждении

шнур должен быть заменен. Замена должна производиться только квалифицированными рабочими. **Не** используйте данный телевизор во влажном месте. Не допускайте попадания на телевизор жидкостей. Если внутрь корпуса устройства попал посторонний предмет или жидкость, отключите телевизор от сети и прекратите эксплуатацию телевизора до прихода квалифицированного специалиста.

- **НЕ** подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Не устанавливайте устройство около источников открытого огня или источников высокой температуры, например, электрических обогревателей.
- Чрезмерное давление звукового излучения из наушников может вызвать потерю слуха.
- Не ставьте на телевизор источники открытого огня, например, зажженные свечи.
- Для предотвращения травм телевизор необходимо надежно прикрепить к стене в соответствии с инструкциями по настенному монтажу (если данная опция доступна).
- На экране может случайно появиться несколько неактивных пикселей в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Это не



оказывает влияния на работу устройства. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать экран ногтями или другими твердыми предметами.

- Перед проведением очистки, отключите телевизор от электрической сети. Во время чистки используйте только мягкую сухую ткань.

 Предупреждение	Риск получения тяжких телесных повреждений или летального исхода.
 Оп а с н о с т ь п о р а ж е н и я э л е к т р и ч е с к и м т о к о м.	Опасность высокого напряжения.
 Внимание	Риск получения травм или повреждения имущества
 Важно	Правильная работа системы
 Примечание:	О т м е ч е н ы д о п о л н и т е л ь н ы е п р и м е ч а н и я

Начало работы

Монтаж стойки& Демонтаж стойки

Внимательно изучите следующую информацию перед монтажом стойки к телевизору.

1. Перед монтажом стойки убедитесь, что телевизор отключен от сети питания.

Поместите телевизор на мягкую, устойчивую и ровную поверхность лицевой панелью вниз.

Установите стойку в место для крепления стойки на задней панели телевизора.

Убедитесь, что стойка установлена правильно, и вы можете видеть отверстия для болтов на задней панели телевизора.

Вставьте четыре поставляемых болта и аккуратно затяните их, пока стойка не будет закреплена должным образом (Рис.1).

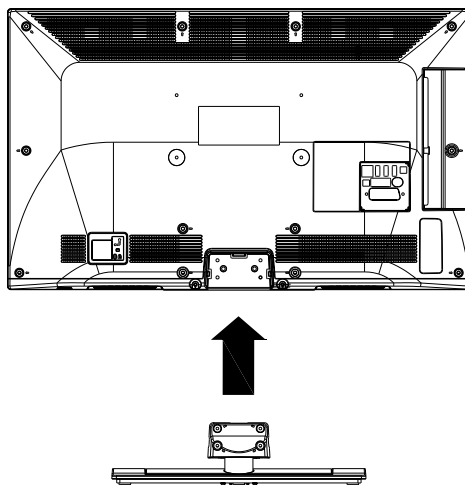


рис.1

Внимательно изучите следующую информацию перед демонтажом стойки с телевизора.

2. Перед демонтажом стойки убедитесь, что телевизор отключен от сети питания.

Поместите телевизор на мягкую, устойчивую и ровную поверхность лицевой панелью вниз.

Аккуратно вывинтите четыре болта, которые крепят основание, и извлеките их после полного вывинчивания.

Аккуратно удалите стойку с панели (рис. 2).

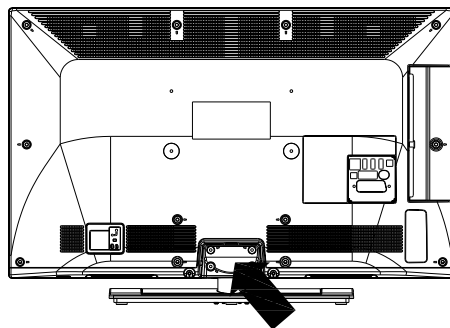


рис.2

Начало работы

Уведомления, функции и аксессуары

Информация об охране окружающей среды

Данный телевизор имеет сниженное потребление электроэнергии, что способствует охране окружающей среды. Для снижения потребления электроэнергии выполните следующие шаги:

установить режим энергосбережения в состояние **Есо**, то телевизор переключится в режим энергосбережения. Настройки режима энергосбережения можно найти в разделе "Изображение" главного меню. Следует отметить, что изменение некоторых настроек изображения будет недоступно.

Если выбрана функция "Отключение изображения", появится сообщение **"Экран отключится на 3 секунд."** Выберите **настройку** и нажмите **ОК**, чтобы продолжить выбранное действие. Экран будет немедленно отключен.

Когда телевизор не используется, выключайте его или отключайте из розетки. Это уменьшит потребление энергии.

Уведомления режима ожидания

1) Если телевизор не принимает каких-либо входных сигналов (например, из антенны или источника HDMI) в течение 5 минут, телевизор перейдет в режим ожидания. При следующем включении появится сообщение: **"Отсутствие сигнала в связи с режимом ожидания"** Нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

2) Если телевизор оставлен и не эксплуатируется в течение часов, то он перейдет в режим ожидания. При следующем включении появится сообщение: **"Нарабочее состояние в связи с режимом ожидания"** Нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

Функции


- Управление цветным LCD-телевизором при помощи пульта дистанционного управления.
- Встроенное цифровое/кабельное/спутниковое телевидение (DVB-T/C).
- Входы HDMI служат для подключения устройства, имеющего гнездо HDMI.
- Вход USB.
- Система меню OSD.
- Гнездо Scart для внешних устройств (таких, как DVD-плееры, PVR, видеоигры и т.д.).
- Звуковая стереосистема.
- Телетекст
- Разъем для наушников.

- Система автоматического программирования.
- Ручная настройка
- Автоматическое отключение после определенного периода работы - до 6 часов.
- Таймер спящего режима.
- Замок от детей.
- Автоматическое отключение звука при отсутствии сигнала.
- Воспроизведение в стандарте NTSC.
- AVL (автоматическое ограничение громкости).
- PLL (фазовая автоматическая подстройка частоты ФАПЧ)
- Вход для ПК.
- Технология Plug&Play для Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Игровой режим (опция)


Входящие в комплект дополнительные приспособления

- Пульт дистанционного управления
- Батарейки: AAA - 2 шт.
- Инструкция
- Соединительный кабель Side AV
- Руководство по быстрому запуску.

Кнопки управления на телевизоре

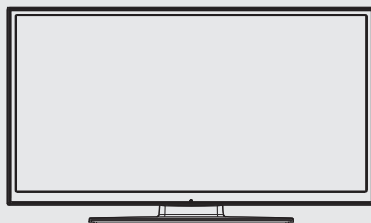

Переключатель управления телевизором

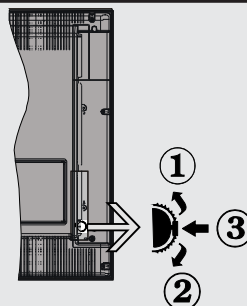

1. Вверх

2. Вниз

3. Переключатель Программа/Громкость/AV/Режим ожидания – Вкл

С помощью контрольной кнопки осуществляется управление Громкостью / Программами/ Источником и функциями Режимы ожидания.

Изменять громкость: Увеличивайте громкость нажатием кнопки вверх. Уменьшайте громкость нажатием кнопки вниз.

Изменение каналов:Нажмите на среднюю часть кнопки, на экране появится баннер с информацией о канале. Нажатием кнопки вверх или вниз выполняйте прокрутку сохраненных каналов

Изменение источника: Нажмите на среднюю часть кнопки, на экране появится исходный список. Нажатием кнопки вверх или вниз выполняйте прокрутку доступных источников.

Выключение телевизора. Нажмите на центральную часть кнопки и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд, пока телевизор не переключится в режим ожидания.

Установка батареек в пульт дистанционного управления

Осторожно поднимите вверх крышку на задней стороне пульта дистанционного управления. Установите две батарейки **AAA**. Убедитесь в том полюса батарей + и – соответствуют схеме, изображенной в отсеке для батарей (соблюдайте полярность).




Подключение питания

ВАЖНО: Телевизор рассчитан на работу от электросети с напряжением **220-240V AC, 50 Hz** переменного тока и частотой. После распаковки необходимо дать телевизору нагреться до комнатной температуры и только потом подключать к электрической сети. Вставьте шнур питания в розетку сети.

Подключение антенны/кабеля

Подключите штепсель антенны или кабельного телевидения к гнезду для антенны (АНТЕННЫЙ ВХОД НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ (ANT.)), находящемуся на задней панели телевизора.



Уведомление

Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

ПРИЗНАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

“Dolby” и двойной символ D являются торговыми марками компании Dolby Laboratories.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными марками HDMI Licensing LLC.



Информация для пользователей по утилизации старого оборудования и батареек

[Только для стран Европейского Союза]

Данные символы указывают на то, что оборудование, на которое они нанесены, нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При утилизации изделия или батареек воспользуйтесь соответствующими системами или средствами сбора для надлежащей вторичной переработки отходов.

Примечание: Значок Pb под символом на батарейках означает, что данная батарейка содержит свинец.




Изделие

Батарейка

Технические характеристики	
Системы Телевизионного Сигнала	PAL B/G D/K K
Принимаемые каналы	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Количество предварительно установленных каналов	1000
Индикатор каналов	Отображение на экране
Радиочастотный Антенный Вход	75 Ом (несбалансированный)
Рабочее напряжение	220-240 В переменного тока, 50 Гц.
Аудио	German+Nicam Stereo
ВЫХОДНАЯ АУДИО МОЩНОСТЬ (WRMS.) (СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ - 10%)	2x6
Потребляемая мощность	65 Вт
Вес	7,15
Габариты телевизора ШхДхВ (с подставкой)	185 x 744 x 492
Габариты телевизора ШхДхВ (без подставки)	41 x 744 x 456
Дисплей	16/9_32" inch
Рабочая температура и влажность	от 5°C до 45°C, 85% влажности макс.

Начало работы

Пульт дистанционного управления

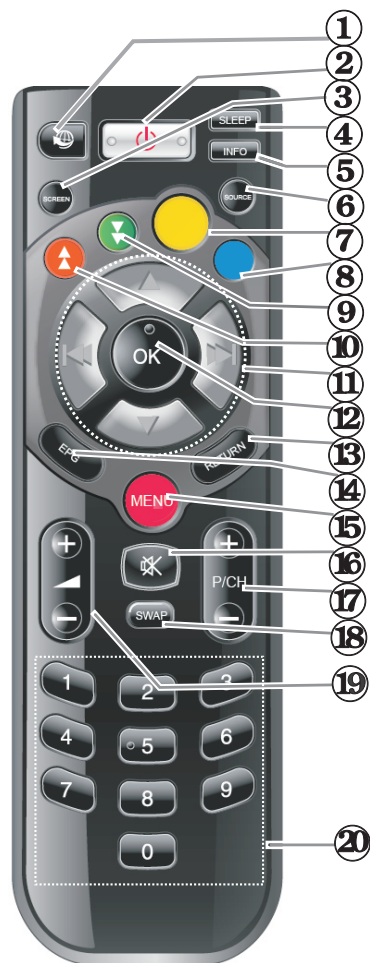

1. Телетекст / Mix
2. Режим ожидания
3. Размер изображения
4. Таймер спящего режима
5. Инфо / Раскрыть (в режиме телетекста TXT)
6. Выбор источника
7. Желтая кнопка/Текущий язык (на каналах DVB) / Моно-Сtereo - Dual I-II (на аналоговых каналах)
8. Синяя кнопка (Субтитры Вкл.- Выкл.)
9. Зеленая кнопка
10. Красная кнопка
11. Навигационные кнопки / Подстраница (в режиме телетекста)
12. OK / Удерживание (в текстовом режиме) / Список каналов
13. Возврат / Назад / Указатель (в режиме телетекста)
14. Электронная программа передач
15. Меню включение / выключение
16. Без звука
17. Предыдущая/Следующая программа.
18. Предыдущая программа / Сейчас (в режиме EPG)
19. Громкость выше / ниже
20. Цифровые кнопки


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Диапазон работы ПДУ составляет примерно 7м/23 фута.

Цифровой телетекст (только для Великобритании)

Нажмите кнопку **КРАСНАЯ**, чтобы просмотреть информацию цифрового телетекста. Управляйте этой информацией с помощью цветных кнопок, кнопок со стрелками и кнопки **ОК**. Можно использовать различные способы управления в зависимости от содержания цифрового телетекста. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране цифрового телетекста.

Начало работы

Разъемы

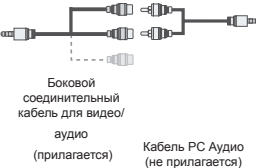Разъем	Тип	Провода	Устройство
	Scart Подключение (сзади)		
	VGA Подключение (сзади)		
Боковой AV 	PC/YPbPr аудио Подключение (сбоку)	 Боковой соединительный кабель для видео/ аудио (прилагается) Кабель PC Audio (не прилагается)	
	HDMI Подключение (сзади)		
 SPDIF	SPDIF Подключение (сзади)		
Боковой AV 	Боковой AV Подключение (сбоку)	 Соединительный кабель AV (прилагается)	
Наушники 	Наушники Подключение (сбоку)		
	USB Подключение (сбоку)		
	CI Подключение (сбоку)		

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При подключении устройства через разъем Боковой AV используйте входящие в комплект соединительные кабели.См. рисунки выше. | YPbPr может быть использован только при подключении устройства, у которого есть YPbPr выход, к входу PC-VGA через кабель YPbPr – PC (кабель PC-VGA не поставляется). После выполнения подключения переключитесь на источник YPbPr. Для воспроизведения звука с ПК используйте БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ разъемы входящего в комплект соединительного аудио/видео кабеля SIDE AV. || Если внешнее устройство подключено через разъем SCART, телевизор автоматически перейдет в режим AV. | При приеме каналов цифрового ТВ (Mpeg4 H.264) или в режиме работы с программой Media Browser разъем SCART не будет обеспечивать вывод сигнала. | При использовании настенного крепления (опция) рекомендуется подключить все кабели в разъемы на задней панели телевизора до установки на стену. |Вставка или удаление модуля CI осуществляется только если телевизор ВЫКЛЮЧЕН Для получения подробной информации о настройках прочитайте руководство по модулю.

Начало работы

Меню "Первоначальная установка" - подключения через USB

Включение/выключение

Включение телевизора.

Подключите сетевой шнур к сети электропитания с параметрами 220-240 В переменного тока, частота 50 Гц.

Выведите телевизор из режима ожидания любым из способов:

Нажмите кнопку "⏻", **P/CH-** или **P/CH+** или цифровую кнопку на пульте дистанционного управления.

Нажмите боковой функциональный переключатель и удерживайте его, пока телевизор не выйдет из режима ожидания.

Выключение телевизора.

Нажмите кнопку "⏻" на пульте дистанционного управления или боковой функциональный переключатель и удерживайте их, пока телевизор не переключится в режим ожидания.

Для полного отключения питания телевизора, отключите сетевой шнур из розетки.

Примечание: При переключении телевизора в режим ожидания индикатор режима ожидания может мигать, показывая активность таких функций как Поиск в режиме ожидания, Загрузка по беспроводной связи или Таймер. Светодиод может мигать при включении телевизора из режима ожидания

Первая установка времени

При первом включении появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык и нажмите на кнопку **OK**.

Затем отобразится Экран первичной установки (FTI). Установите первичные настройки, используя навигационные кнопки, и нажмите **OK** по мере завершения.

Опция Демонстрационного режима будет доступна в меню других настроек, и функции телевизора будут отображаться на верхней части экрана. Появится экран подтверждения. Выберите **ДА**, чтобы продолжить.

Если выбран Домашний режим, то Демонстрационный (опция) режим не будет доступен после Первой установки. Нажмите кнопку **OK**, чтобы продолжить.

установка воздушной антенны

Если на экране типа поиска выбрана опция **ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ**, то будет выполняться поиск цифровых станций эфирного вещания.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены можно нажать кнопку **"MENU"**.

После сохранения всех имеющихся станций на экране появится список каналов. Если вы хотите сохранить этот список каналов, выберите **"Да"** и нажмите на кнопку **OK**.

Нажмите кнопку **"MENU"**, чтобы выйти из списка каналов и начать смотреть телевизор.

() LCN – это система номеров логических каналов, которая организует доступные программы вещания в соответствии с распознаваемой последовательностью каналов (при наличии).*

Cable Installation

Если вы выбрали опцию **кабель** и нажали кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. Выберите **Да** и нажмите **OK**, чтобы продолжить. Для отмены операции выберите **NO** и нажмите **OK**. На этом экране можно выбирать частотные диапазоны.

Введите диапазон частоты вручную с помощью цифровых кнопок.

Примечание: Продолжительность поиска будет изменена, в зависимости от выбранного шага поиска.

Воспроизведение медиа-файлов через вход USB

USB-диск с параметрами 2,5 и 3,5 дюймов(жесткий диск с внешним питанием) или USB-стик можно подключать к USB-входам телевизора.

ВАЖНО! Перед выполнением любого подключения к телевизору создайте резервные копии файлов. Производитель не несет ответственности за повреждение файлов или утерю данных. Некоторые виды USB-устройств (например, MP3-плееры) могут оказаться не совместимыми с данным телевизором. Телевизор поддерживает форматирование дисков в формате FAT32 и NTFS.

В процессе форматирования жесткого диска USB с емкостью 1TB (терабайт) или более могут возникнуть проблемы. Избегайте частого подключения и отключения устройства. Это может повредить USB-плеер и непосредственно устройство USB. Не извлекайте USB-модуль во время проигрывания файла.

Меню медиа браузера

Можно воспроизводить фото и музыкальные файлы и файлы с фильмами, сохраненные на USB-диске, путем подключения диска к телевизору. Подключите USB-диск к одному из входных USB-разъемов, находящихся на боковой панели телевизора. При нажатии кнопки **"MENU"** в режиме Медиа-браузера будет обеспечен доступ к опциям меню Изображение, Звук и Настройки. При повторном нажатии кнопки **"MENU"** будет иметь место выход из данного экрана. Настройки Медиа браузера можно установить с помощью диалогового окна Настройки.

Характеристики и функции меню телевизора

Состав меню изображения	
Режим	Вы можете изменить режим изображения в соответствии с Вашими предварительными настройками или требованиями. Можно установить одну из следующих опций режима изображения: Кино, игра, динамический, спорт и естественный.
Контрастность	Устанавливает контрастность изображения.
Яркость	Устанавливает яркость изображения.
Резкость	Устанавливает резкость отображения объектов на экране.
Цвет	Устанавливает насыщенность цвета, регулирует цвета.
Режим энергосбережения	Можно установить режим энергосбережения в состоянии Есо, отключение изображения и отключено. (В режиме "Динамичный" режим энергосбережения автоматически блокируется).
Подсветка (опция)	Этот параметр управляет уровнем подсветки. Функция подсветки будет не активна, если установлен режим энергосбережения. Подсветку нельзя активировать в режиме VGA или Медиа Браузера, или когда установлен режим изображения Игра.
Шумопонижение	При слабости передаваемого сигнала и сопровождении изображения шумом используйте настройку Шумопонижение для снижения уровня шума.
Дополнительный настройки	
Динамический контраст	Вы можете заменить коэффициент "Динамический контраст" на требуемое значение.
Температура цвета	Устанавливает желаемые тона.
Масштабирование изображения	Устанавливает требуемый размер изображения с помощью меню масштабирования. <i>Примечание: Авто (доступно только в режиме Scart при переключении высокого/низкого напряжения SCART PIN8)</i>
Истинный черный цвет HDMI (опция)	При просмотре фильмов с источника HDMI данная функция будет видна в меню Настройки изображения. Эту функцию можно использовать для улучшения черного цвета изображения.
Режим просмотра фильма	В обычных телевизионных программах фильмы записываются с различным количеством кадров в секунду. Для четкого отображения сцен с быстрым действием включите данную функцию.
Цвет кожи	Цвет кожи может быть изменен между -5 и 5.
Настройка цвета:	Устанавливает желаемые тона.
Усиление RGB	С помощью функции усиления RGB можно настроить значения цветового баланса.
Сброс	Сбрасывает настройки изображения с возвратом к заводским настройкам.
Автопозиционирование (в режиме ПК)	Выполняет автоматическую оптимизацию дисплея. Нажмите ОК для выполнения оптимизации.
Положение H (в режиме ПК)	Этот пункт меню смещает изображение горизонтально к правому или левому краю экрана.
Положение V (в режиме ПК)	Этот пункт меню смещает изображение вертикально к верхнему или нижнему краю экрана.
Синхросигнал (в режиме ПК)	Настройка синхросигналов корректирует интерференцию, которая проявляется как вертикальные полосы с элементами отображения, похожими на таблицы или абзацы, или текст с мелким шрифтом.
Фаза (в режиме ПК)	В зависимости от разрешения и частоты развертки, которая введена в телевизор, изображение на экране может быть нечетким или иметь помехи. В этом случае вы можете использовать этот пункт меню для получения чистого изображения методом последовательного приближения.
<i>В режиме VGA (ПК) некоторые элементы меню изображения будут недоступны. В то же время, при работе в режиме PC настройки режима VGA добавятся в меню Настройки изображения.</i>	

Состав меню звука	
Громкость	Настраивает уровень громкости.
Эквалайзер	Выбирает режим эквалайзера. Пользовательские настройки можно устанавливать только в режиме пользователя.
Баланс	Данная настройка используется для изменения баланса в сторону усиления левого или правого динамика.
Наушники	Устанавливает громкость наушников.
Режим Звука	Вы можете выбрать режим звука. (если выбранный канал поддерживает данную опцию).
AVL (автоматическое ограничение уровня громкости)	Настраивает звук для достижения фиксированного уровня выхода различных программ.
Наушники/Линейный выход: (опция)	При подключении к телевизору внешнего усилителя с помощью гнезда для подключения наушников установите режим "Линейный выход". Если вы подключили к телевизору наушники, установите режим "Наушники".
динамический бас	Включение и выключение динамический бас.
Объемный звук (опция)	Включение или выключение пространственного звука.
Цифровой выход	Устанавливает цифровой тип аудио выхода.
Настройки состава меню	
Условный доступ	Управляет модулями условий доступа при их наличии.
Язык	Конфигурирует настройки языка (-может быть изменен, в зависимости от выбранной страны) Будут доступны предпочитаемые и текущие настройки. Текущие настройки можно изменять только в том случае, если эта возможность поддерживается вещающей станцией.
Родительские настройки	Введите правильный пароль для изменения родительских настроек. В данном меню Вы можете настроить блокировку меню, блокировку в зависимости от зрелости родителей (возможно изменение в зависимости от выбранной страны) и замок от детей. Также Вы можете установить новый ПИН-код.
Таймеры	Устанавливает таймеры дл выбранных программ. (запись через USB).
Дата/ Время	Устанавливает дату и время.
Источники	Подключает или отключает выбранные опции источников.
Прочие настройки: Показывает другие опции настройки телевизора.	
Максимальное время отображения меню	Изменяет время отображения меню на экранах меню.
Сканировать зашифрованные каналы	При включении данной опции процесс поиска будет также охватывать все кодированные каналы.
Синий фон	Активирует или деактивирует систему синего фона при слабом сигнале или отсутствии сигнала.
Обновление программного обеспечения	Используйте данную настройку для постоянного обновления встроенных программ.
Версия приложения:	Отображает текущую версию приложения.
Для слабослышащих	Активирует любую специальную функцию, передаваемую вещающей станцией.
Аудио описание	Аудио описание относится к дополнительной дорожке с описанием видеoinформации для слепых и слабовидящих зрителей. Эту функцию можно использовать только если вещающая станция поддерживает дополнительную дорожку с данным описанием. Примечание: В режиме записи или смещения по времени функция звука аудио-описания не может быть доступна.
Автоматическое выключение телевизора	Можно установить время действия функции автоматического отключения. Телевизор выключится, если он не работал в течение времени срабатывания функции автоматического срабатывания.
Опция Поиск в режиме ожидания	При включении режима Поиск в режиме ожидания будет выполняться поиск доступных вещающих станций, пока телевизор находится в режиме ожидания. Если телевизор находит какую-либо новую или недостающую станцию, отобразится экран меню с запросом подтверждения выполнения данных изменений. Список программ будет изменен и обновлен после данной процедуры.

Демонстрационный режим (опция)	Использование этого режима возможно при включении телевизора в магазине. Магазинный режим При включении данного режима некоторые пункты меню телевизора могут быть недоступными.
Перед подключением	Данная настройка позволяет выполнять конфигурирование предварительных настроек режима питания при подключении.
Приложение виртуального (опция)	Данная функция позволяет подключать или отключать активные антенны.
Установка и перенастройка содержания меню	
Автоматический поиск каналов (перенастройка) (если доступно)	Отображает опции автоматической настройки. Цифровая антенна: Поиск и сохранение станций эфирного цифрового телевидения. Цифровой кабель: Поиск и сохранение станций кабельного цифрового телевидения. Аналоговый: Поиск и сохранение станций аналогового телевидения. Цифровая антенна и аналоговый: Поиск и сохранение станций эфирного цифрового и аналогового телевидения. Цифровой кабель и аналоговый: Поиск и сохранение станций кабельного цифрового и аналогового телевидения.
Ручное сканирование каналов	Эта функция может использоваться для прямого ввода вещающей станции.
Сетевое сканирование каналов	Поиск связанных каналов в системе вещания.
Точная настройка аналоговых каналов	Эту настройку можно использовать для тонкой настройки каналов. Данная функция недоступна, если нет сохраненных аналоговых каналов.
Первая установка времени	Удаляет все сохраненные каналы, возвращает телевизор к заводским настройкам.

Общее управление телевизором

Использование списка каналов

Телевизор сортирует все станции, сохраненные в списке каналов. Вы можете отредактировать список каналов или установить любимые каналы, или активные станции, которые будут внесены в список с помощью опций списка каналов.

Установка настроек родительского контроля

Для предотвращения просмотра определенных передач, каналы и меню можно заблокировать с помощью системы родительского контроля.

Для отображения опций меню системы родительского контроля необходимо ввести ПИН-код. Заводской ПИН-код, используемый по умолчанию – 0000. Для отображения опций меню системы родительского контроля необходимо ввести ПИН-код.

Блокировка меню: Эта настройка включает или отключает доступ к меню.

Блокировка в зависимости от возраста зрителей (дополнительно): При установке этой опции у вещающих станций будет запрашиваться информация о зрелости, и если данный уровень

зрелости отключен, то доступ к соответствующей передаче будет отключен.

Защита от детей дополнительно: Если установлена эта опция, то управлять телевизором можно будет только при помощи пульта дистанционного управления. В этом случае кнопки панели управления работать не будут.

Set PIN (Установить ПИН-код): Устанавливает новый ПИН-код.

Примечание: Если опция страны установлена как Франция, в качестве кода по умолчанию можно использовать 4725.

Электронная программа передач (EPG)

Некоторые каналы (но не все) передают информацию как о текущей, так и о следующей передачах. Нажмите кнопку **“EPG”** для просмотра меню EPG.

Кнопки Вверх/Вниз/Влево/Вправо: Навигация по электронной программе передач (EPG).

OK: Отображение опций для передачи.

INFO: Отображение подробной информации о выбранной передаче.

GREEN: Переход к просмотру электронной программы передач в виде списка.

ЖЕЛТАЯ кнопка: Переход к просмотру электронной программы передач в хронологическом порядке.

СИНЯЯ кнопка: Отображает опции фильтра.

Опции программы

В меню **Электронной программы** передач нажмите кнопку **OK** для входа в меню опции передачи.

Выбор канала

С помощью этой опции в меню электронной программы передач вы сможете переключиться на выбранный канал.

Обновление программного обеспечения

Телевизор может выполнять автоматический поиск и обновление через Эфирную антенну/Кабель или Интернет.

Поиск обновлений программного обеспечения через пользовательский интерфейс

Просто перемещайтесь по главному меню. Выберите **Настройки**, а затем меню **Другие настройки**. В меню **Другие настройки** перейдите к элементу **Обновление программ** и нажмите кнопку **OK**, чтобы проверить наличие новых обновлений ПО. Примечание: требуется подключение к Интернету. Если подключение к Интернету не доступно, попробуйте выполнить обновление через каналы телевидения. При обнаружении обновления начнется загрузка обновлений. Нажмите **OK**, чтобы выполнить перезагрузку. При обнаружении обновления он начнет его загрузку. Нажмите **OK**, чтобы продолжить выполнение перезагрузки.

Поиск и обновление в фоновом режиме

• Если телевизор подключен к Интернету, то он выполняет в фоновом режиме поиска важных обновлений. При обнаружении важного обновления программы, он незаметно его загрузит. После завершения загрузки появится сообщение об успешном выполнении загрузки с запросом перезагрузки для активации нового программного обеспечения. Нажмите **OK**, чтобы выполнить перезагрузку.

Режим автоматического поиска и обновления

При подключении телевизора к антенне. Если опция автоматическое сканирование включена в меню опции обновления, то телевизор просыпается в 03:00 и выполняет поиск обновления программ на вещающих каналах. В случае обнаружения новой программы и ее успешной загрузки при следующем включении питания телевизор запустится с новой версией программного обеспечения.

Примечание: Если телевизор не возобновил работу после обновления, отключите его из электрической розетки на 2 минуты, а затем снова включите.

Поиск и устранение неисправностей и рекомендации

Телевизор не включается

Убедитесь, что шнур питания должным образом включен в настенную розетку. Возможно, в ПДУ села батарея. Нажмите кнопку Питание на телевизоре.

Низкое качество изображения

- Может быть неправильно выбрана телевизионная система.
- Низкий уровень сигнала может являться причиной искажения изображения. Проверьте подключение антенны.
- Проверьте, правильно ли настроена частота каналов, если настройка была произведена вручную.
- Изображение может ухудшиться, если к телевизору одновременно подключены два внешних устройства. В этом случае следует отключить одно из внешних устройств.

Отсутствует изображение

- Отсутствие изображения означает, что телевизор не принимает телевизионный сигнал. Возможно, Вы нажали не ту кнопку на пульте дистанционного управления. Попробуйте еще раз. Проверьте, что Вы выбрали правильный источник входящего сигнала.
- Возможно, неправильно подключена антенна?
- Может быть поврежден антенный провод
- Возможно, используемые штекеры не подходят для соединения с антенной.

- Если у вас есть сомнения, обратитесь к Вашему местному представителю.

Нет звука

- Не отключен ли на телевизоре звук? Чтобы отменить беззвучный режим, нажмите на кнопку "~~⏏~~" или увеличьте уровень громкости.
- Звук слышен только из одного динамика. Возможно, баланс звука установлен в одно из крайних положений. См. раздел меню звука.

Пульт дистанционного управления не работает

- Возможно, сели батарейки. Снова установите крышку отсека для батарей.

Невозможно выбрать источник входного сигнала

- Если Вы не можете выбрать источник входящего сигнала, возможно, нет подключенных устройств.
- Проверьте кабель AV и его подключение.

Типичные режимы изображения при подключении ПК

В следующей таблице представлена установка некоторых типичных режимов изображения. Ваш телевизор может не поддерживать некоторые значения разрешения экрана. Телевизор поддерживает разрешение до 1920x1080.

Указатель	Разрешение	Частота
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Совместимость сигналов AV и HDMI

Источник	Поддерживаемые сигналы		Доступность
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Боковой AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60 Гц	O
	576I, 576P	50Гц	O
	720P	50 Гц, 60 кГц	O
	1080I	50Гц, 60 кГц	O
	1080P	50Гц, 60 кГц	O
HDMI1 HDMI2	480I	60 Гц	O
	480P	60 Гц	O
	576I, 576P	50Гц	O
	720P	50Гц, 60Гц	O
	1080I	50Гц, 60Гц	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Недоступно, O: Доступно)

В некоторых случаях сигнал в телевизоре LED может не отображаться надлежащим образом. Эта проблема может быть вызвана несовместимостью стандартов оборудования источников (DVD, телевизионных приставок и т.п.) Если вы действительно столкнулись с такой проблемой, обратитесь к дилерам и производителям вашего оборудования.

Поддерживаемые форматы файлов для режима USB

Среда	Расширение файла	Формат		Примечания (Максимальное разрешение/ скорость в битах и т.п.)
		Видео	Аудио	
Фильмы	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 при 30P 20 МБИТ/ сек.
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264				
Музыка	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с (скорость передачи данных) 32 кГц ~ 48 кГц (Дискретизация) Макс. ШхВ = 15360x8640 4147200 байт
Фото	.jpg .jpeg	Базовый JPEG	-	Макс. ШхВ = 9600x6400 3840000 байт
	.	Последовательный JPEG	-	Макс. ШхВ = 5760x4096 3840000 байт
	.bmp	-	-	-
Субтитры	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

