

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

UK Посібник користувача

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Зміст

1 Примітка	2
2 Важливо	4
3 Огляд телевізора	7
Елементи керування та індикатори на бічній панелі	7
Пульт дистанційного керування	7
4 Використання пристрою	9
Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування	9
Перемикання каналів	9
Перегляд зображення з підключених пристроїв	10
Налаштування рівня гучності телевізора	10
Користування телетекстом	10
5 Додаткові можливості телевізора	11
Доступ до меню телевізора	11
Зміна параметрів зображення та звуку	11
Користування додатковими функціями телетексту	14
Створення та використання списку вибраних каналів	15
Використання таймерів	16
Використання функції блокування телевізора	17
Використання годинника телевізора	18
Зміна вподобань перегляду телевізійних програм	18
Доступ до декодера каналів	19
Запуск демонстраційного ролика телевізора	19
Скидання до заводських налаштувань	19
6 Встановлення каналів	20
Автоматичне встановлення каналів	20

Встановлення каналів вручну	21
Перейменування каналів	22
Упорядкування каналів	23

7 Під'єднання інших пристроїв	24
Роз'єми на задній панелі для 19-22-дюймових телевізорів	24
Роз'єми на задній панелі для 26-дюймових або більших телевізорів	24
Роз'єми на бічній панелі	25
Під'єднання комп'ютера	25
Використання функції Philips Easylink	26
Використання замка Kensington	27

8 Інформація про виріб	28
Підтримувані формати роздільної здатності	28
Тюнер / Прийом / Передача	28
Пульт дистанційного керування	28
Живлення	28
Підтримуване кріплення телевізора	28

9 Усунення несправностей	29
Основні неполадки телевізора	29
Проблеми з телеканалами	29
Проблеми із зображенням	29
Проблеми зі звуком	30
Проблеми зі з'єднанням HDMI	30
Проблеми з комп'ютерним з'єднанням	30
Контактна інформація	31

10 Register	32
--------------------	----

1 Примітка

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їх відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у раніше продані партії.

Матеріал у цьому посібнику є достатнім для використання системи за призначенням. Якщо виріб або його окремі компоненти чи процедури використовуються в інших цілях, ніж визначено в цьому посібнику, слід отримати підтвердження про їх придатність і відповідність для таких цілей. Компанія Philips гарантує, що матеріал як такий не порушує жодних прав, захищених патентами у США. Компанія не надає жодних інших гарантій, у прямій чи непрякій формі.

Гарантія

- Ризик травмування, пошкодження телевізора або порушення умов гарантії! Не ремонтуйте телевізор самостійно.
- Використовуйте телевізор і приладдя тільки у спосіб, визначений виробником.
- Знаки застереження, надруковані з тильної сторони телевізора, вказують на ризик ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте кришку телевізора. З питань обслуговування чи ремонту завжди звертайтеся до Служби підтримки клієнтів Philips.



Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Піксельні характеристики

Цей виріб з РК екраном має велику кількість кольорових пікселів.

Хоча відсоток ефективних пікселів становить 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися постійні чорні цятки або яскраві точки (червоні, зелені або сині). Це структурна властивість екрана (в рамках загальноприйнятих галузевих стандартів), яка не вважається несправністю.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали. Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням.

Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів

щодо ЕМП і норм безпеки, що дає компанії можливість прогнозувати розвиток подій у галузі стандартизації та одразу пристосовувати свою продукцію до нових вимог.

Запобіжник (лише для Великобританії)

Цей телевізор обладнано перевіреною суцільною вилкою. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на запобіжник із таким самим значенням, як вказано на вилці (наприклад, 10 А).

- 1** Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник.
- 2** Запасний запобіжник має відповідати нормам BS 1362 і має мати знак схвалення ASTA. Якщо запобіжник втрачено, зверніться до торгового представника, щоб перевірити, чи тип запобіжника правильний.
- 3** Встановіть кришку запобіжника. Щоб забезпечити відповідність нормам електромагнітної сумісності, штекер не слід від'єднувати від кабелю живлення.

Авторське право



Логотипи VESA, FDMI та VESA Mounting Compliant є торговими марками Асоціації зі стандартів в області відеоелектроніки. ® Kensington і Micro Saver є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації ACCO World Corporation із виданими реєстраціями та поданими заявками у всьому світі, які очікують на відповідь. Усі інша зареєстровані та незареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників.

2 Важливо

Перед тим, як використовувати телевізор, прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

- Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!
 - Слідкуйте, щоб на телевізор не потрапив дощ чи вода. Не ставте посудини з рідиною, такі як вази, поблизу телевізора. Якщо на чи в телевізор пролита рідина, негайно від'єднайте телевізор від розетки. Зверніться до служби підтримки клієнтів Philips, щоб перевірити телевізор перед використанням.
 - Ніколи не розташовуйте телевізор, пульт дистанційного керування чи батареї поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені. Для запобігання поширенню вогню тримайте свічки або інший вогонь подалі від телевізора, пульта дистанційного керування або батарей.



- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Під час повертання телевізора слідкуйте, щоб кабель живлення не натягувався. Натяг кабелю живлення може призвести до

ослаблення з'єднання і викликати появу іскор.

- Ризик короткого замикання або пожежі!
 - Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування або батареї не контактували з дощем, водою або надмірним теплом.
 - Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.
- Ризик травмування користувача або пошкодження телевізора!
 - Щоб підняти і перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
 - У випадку монтування телевізора на підставку, використовуйте тільки підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Ставте телевізор на пласку рівну поверхню, що може витримати вагу телевізора та підставки.
 - У випадку монтування телевізора на стіні, використовуйте тільки настінне кріплення, що може витримати вагу телевізора. Прикріпіть настінне кріплення до стіни так, щоб воно могло витримати як вагу телевізора, так і свою власну вагу. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Ризик травмування для дітей! Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:
 - Ніколи не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.

- Слідкуйте, щоб телевізор не виступав за краї поверхні, на якій його встановлено.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (таких як книжкова шафа), якщо меблі та телевізор не прикріплено до стіни чи відповідного кронштейна.
- Попереджайте дітей про те, що залазити на меблі, намагаючись дотягнутися до високо розміщеного телевізора, - небезпечно.
- Ризик перегрівання! Не розміщуйте телевізор в обмеженому просторі. Навколо телевізора завжди має бути вільний простір не менше 10 см для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори телевізора.
- Існує ризик пошкодження телевізора! Перед тим як під'єднати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в ній відповідає значенню, надрукованому з тильної сторони телевізора. Ніколи не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруг різняться.
- Ризик травмування, пожежі або пошкодження кабелю живлення! Ніколи не ставте телевізор або будь-які предмети на кабель живлення.
- Щоб можна було легко від'єднати кабель живлення телевізора від розетки, слідкуйте, щоб доступ до неї завжди був вільний.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Перед грозою від'єднуйте телевізор від електромережі та антени. Під час грози не торкайтесь жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.
- Ризик пошкодження слуху! Уникайте прослуховування гучного звуку в

навушниках або протягом тривалого часу.

- Якщо телевізор транспортували за температури, нижчої 5°C, розпакуйте його і зачекайте, доки температура телевізора не вирівняється з кімнатною температурою; лише після цього під'єднайте телевізор до електромережі.

Догляд за екраном

- Уникайте нерухомих зображень наскільки це можливо. Нерухомими зображеннями є зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого періоду часу. Наприклад: екранні меню, чорні смуги і відображення часу. Якщо є потреба у використанні нерухомих зображень, зменште контрастність і яскравість зображення, щоб уникнути пошкодження екрана.
- Перед тим, як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Витирайте екран і корпус телевізора м'якою вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для телевізора розчини, такі як алкоголь, хімікати або побутові миючі засоби.
- Існує ризик пошкодити екран телевізора! Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран будь-якими предметами.
- Щоб уникнути деформацій та вигоряння кольору, витирайте краплі якомога швидше.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЄС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.




Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЄС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

3 Огляд телевізора


У цьому розділі стисло описані основні елементи керування та функції телевізора.

Елементи керування та індикатори на бічній панелі

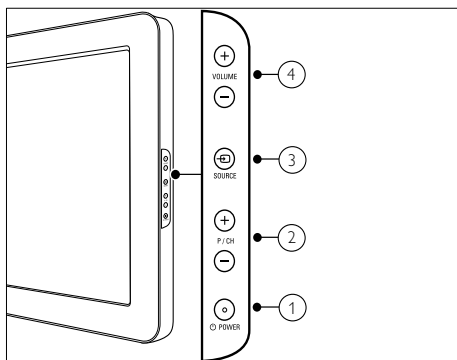






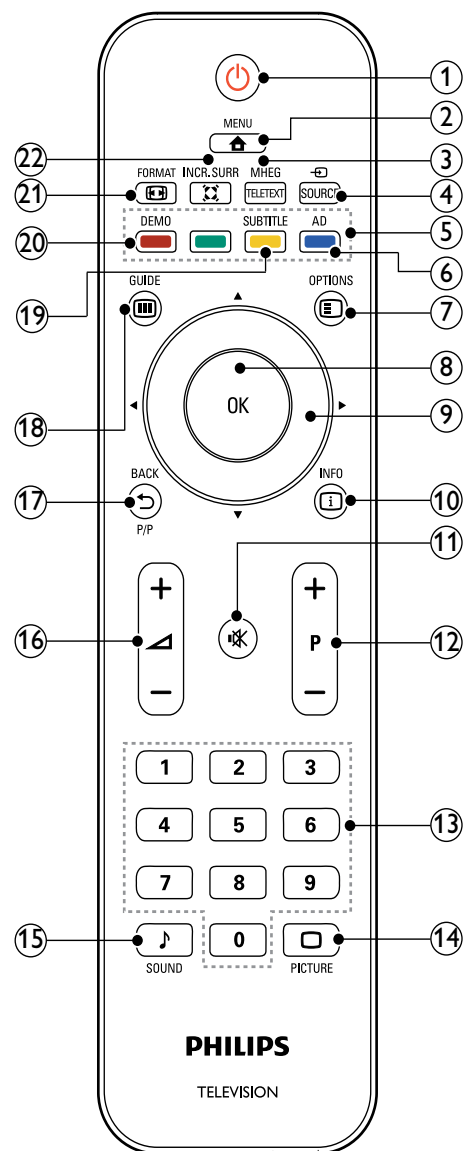









- ① **POWER**: Вмикає або вимикає пристрій. Пристрій не вважається повністю вимкненим, доки виріб фізично під'єднано до електромережі.
- ② **P/CH +/-**: Дозволяє перемикає на наступний чи попередній канал.
- ③ **SOURCE**: Дозволяє вибрати з-поміж під'єднаних пристроїв.
- ④ **VOLUME +/-**: Збільшує або зменшує рівень гучності.

Пульт дистанційного керування




Українська

- ①  (Увімкнення режиму очікування)
- Перемикає телевізор у режим очікування, якщо його увімкнено.
 - Вмикає телевізор, якщо він перебуває в режимі очікування.
- ②  MENU
Вмикає та вимикає головне меню.
- ③  MHEG/TELETEXT
Вмикає і вимикає телетекст.
- ④  SOURCE
Дозволяє вибирати з-поміж під'єднаних пристроїв.
- ⑤ **Кольорові кнопки**
Дозволяють вибрати завдання або параметри.
- ⑥ **AD (Аудіодескриптор) (тільки для цифрового телебачення із підтримкою високої частоти)**
Лише для Великобританії: вмикає аудіокоментар для візуального сприйняття особами з вадами зору.
- ⑦  OPTIONS
Надає доступ до параметрів, пов'язаних з поточною діяльністю або вибором.
- ⑧ **OK**
Дозволяє підтвердити введення або вибір, і відображає таблицю каналів під час перегляду.
- ⑨  (Кнопки навігації)
Управління в меню.
- ⑩  INFO
Відображає інформацію про програму, якщо вона доступна. Якщо інформація охоплює кілька сторінок, для переходу на наступну сторінку натискайте **OPTIONS**.
- ⑪  (Вимкнення звуку)
Вимикає або вмикає звук.
- ⑫ **P +/- (програми +/-)**
Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал. Якщо увімкнено меню телевізора, працює як кнопка переходу на сторінку вгору/вниз.
- ⑬ **0-9 (Кнопки з цифрами)**
Дозволяють вибрати канал або налаштування.
- ⑭  PICTURE ("Розумне зображення" (Smart Picture))
Виводить меню зображення.
- ⑮  SOUND ("Розумний звук" (Smart Sound))
Виводить меню звуку.
- ⑯  +/- (гучність +/-)
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ⑰  BACK P/P (Попередній канал)
- Дозволяє повернутись до попереднього зображення.
 - Дозволяє повернутися до каналу, який переглядали перед тим.
- ⑱  GUIDE
Дозволяє перемикати між таблицею каналів та списком програм.
- ⑲ **SUBTITLE (тільки для цифрового телебачення із підтримкою високої частоти)**
Вмикає або вимикає субтитри.
- ⑳ **DEMO**
Вмикає та вимикає меню демонстрації.
- ㉑  FORMAT
Дозволяє вибрати формат зображення.
- ㉒  INCR. SURR
Вмикає режим Incredible Surround для стереоджерел. Вмикає просторовий ефект для моноджерел.

4 Використання пристрою

У цьому розділі описано основні функції (див. 'Додаткові можливості телевізора' на сторінці 11) телевізора.

Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування

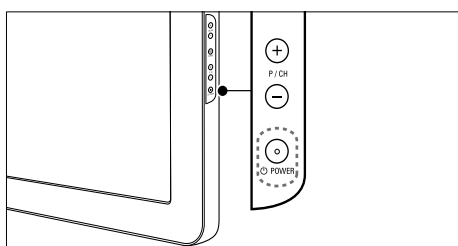

Увімкнення

- Якщо індикатор режиму очікування не світиться, натисніть кнопку **POWER** на бічній панелі телевізора.
- Якщо індикатор режиму очікування світиться червоним світлом, натисніть кнопку **Увімкнення режиму очікування** на пульті дистанційного керування.

Перемикання у режим очікування

- Натисніть кнопку **Увімкнення режиму очікування** на пульті дистанційного керування.
 - ↳ Індикатор режиму очікування засвітиться червоним світлом.

Вимкнення

- Натисніть кнопку **POWER** на бічній панелі телевізора.
 - ↳ Індикатор режиму очікування вимкнеться.



Порада

- Хоча телевізор в режимі очікування споживає дуже мало електроенергії, енергія все ж продовжує подаватись. Якщо телевізор не використовується впродовж тривалого часу, від'єднайте кабель живлення телевізора від розетки.

Примітка

- Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, якщо не вдається знайти пульт дистанційного керування, натисніть кнопку **P/CH +/-** або **SOURCE** збоку на телевізорі.

Перемикання каналів

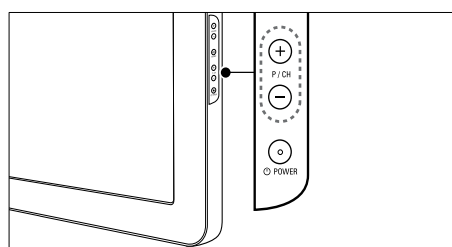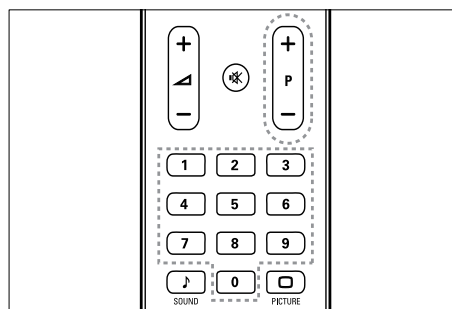

- Натисніть кнопку **P +/-** на пульті дистанційного керування або **P/CH +/-** на бічній панелі телевізора.
- За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер каналу.
- Використовуйте таблицю каналів.

Примітка


- Якщо використовується список вибраних каналів, можна вибрати тільки канали із цього списку.

Перегляд зображення з підключених пристроїв

Примітка



- Увімкніть пристрій, перед тим як вибрати його як джерело сигналу телевізора.

Використання кнопки вибору джерела сигналу

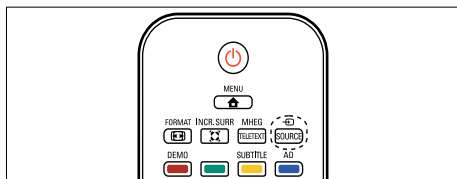

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE**.
↳ Відобразиться список джерел.
- 2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пристрій.
- 3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Телевізор перемкнеться на вибраний пристрій.

Налаштування рівня гучності телевізора

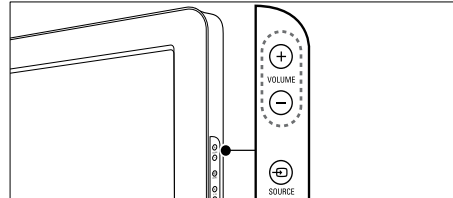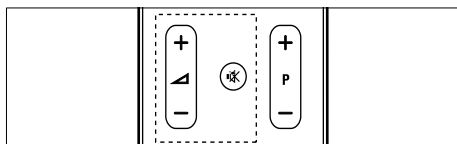


Збільшення або зменшення рівня гучності

- Натисніть кнопку **+/-**.
- Натисніть кнопку **VOLUME +/-** на бічній панелі телевізора.

Вимкнення або увімкнення звуку

- Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку **MUTE**.
- Натисніть кнопку **MUTE** ще раз, щоб відновити звук.

Користування телетекстом

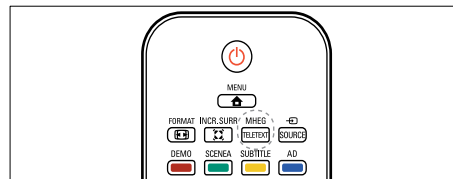

- 1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
↳ З'явиться сторінка з покажчиком.
- 2 Виберіть сторінку таким чином:
 - За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер сторінки.
 - За допомогою кнопок **P +/-** або **▲▼** переглядайте наступну або попередню сторінку.
 - За допомогою **Кольорові кнопки** виберіть один із кольорових пунктів
 - Натисніть кнопку **BACK**, щоб повернутися до сторінки, яку переглядали перед тим.
- 3 Натисніть **MHEG/TELETEXT**, щоб вийти з режиму телетексту.

5 Додаткові можливості телевізора

Доступ до меню телевізора

За допомогою меню можна встановити канали, змінити налаштування зображення і звуку, а також отримати доступ до інших функцій.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
↳ Відобразиться екран меню.

Зображення	Интел. зображення ·
	Контрастність ·
Звук	Яскравість ·
	Колір ·
	Тон ·
Функції	Чіткість ·
	Зменшення шумів ·
Встановлення	Відтінок ·

- 2 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть та здійсніть перехід одним із поданих далі меню.
 - **[Зображення]** Дозволяє налаштувати зображення для оптимального перегляду.
 - **[Звук]** Дозволяє налаштувати звук.
 - **[Функції]** Дозволяє налаштувати різноманітні функції, такі як таймер, блокування телевізора та демонстраційний ролик.
 - **[Встановлення]** Дозволяє вибрати меню встановлення каналів, налаштування вподобань і відновлення заводських налаштувань.
- 3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Порада

- Для виходу з меню в будь-який час натисніть кнопку **MENU**.
- Щоб повернутись до попереднього екрана, натисніть кнопку **BACK**.

Зміна параметрів зображення та звуку

Налаштування зображення та звуку можна змінити відповідно до власних вподобань. Можна застосувати попередньо встановлені налаштування або змінити налаштування вручну.

Використання режиму “розумного зображення” (Smart Picture)

Використовуйте режим “розумного зображення”, щоб застосувати попередньо встановлені налаштування.

- 1 Натисніть кнопку **PICTURE**.
↳ З'явиться меню **[Интел. зображення]**.
- 2 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть одне з поданих нижче налаштувань режиму “розумного зображення”.
 - **[Персональні]** Відображається список встановлених особистих налаштувань зображення.
 - **[Яскравий]** Максимальні налаштування зображення.
 - **[Стандартний]** Дозволяє встановити налаштування зображення, які найбільше підходять до оточення та типу відео.
 - **[Фільм]** Застосовуються налаштування зображення, які ідеально підходять для перегляду фільму.
 - **[Гра]** Застосовуються налаштування зображення для ігор із швидкими рухами.

- **[Економія енергії]** Застосовуються налаштування зображення із низьким рівнем споживання електроенергії.
- 3** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.
- ↳ Буде застосовано вибрані налаштування режиму "розумного зображення".

Встановлення налаштувань зображення вручну

- 1** Натисніть кнопку **▲ MENU**.
- 2** Натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати **[Зображення]**.
↳ З'явиться меню **[Зображення]**.
- 3** За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть одне із таких налаштувань.
 - **[Інтел. зображення]** Надається доступ до попередньо встановлених налаштувань режиму "розумного зображення".
 - **[Контрастність]** Дозволяє налаштувати інтенсивність яскравих областей, не змінюючи темних областей.
 - **[Яскравість]** Дозволяє налаштувати інтенсивність і деталі темних областей.
 - **[Колір]** Дозволяє налаштувати насиченість кольору.
 - **[Тон]** Компенсує варіації кольору під час передачі сигналу NTSC.
 - **[Чіткість]** Дозволяє налаштувати рівень чіткості деталей зображення.
 - **[Зменшення шумів]** Фільтрує та зменшує шуми зображення.
 - **[Відтінок]** Дозволяє налаштувати баланс кольору для зображення.
 - **[Налашт. відтінок]** Можна виконати спеціальне налаштування відтінків.
 - **[Dig.CrystalClear]** Цифрове налаштування якості зображення на оптимальну контрастність, колір і чіткість.

- **[Динам. контраст.]** Автоматично покращує контрастність зображення. Рекомендовано налаштування **[Середня]**.
- **[Динам. підсвіч.]** Дозволяє налаштувати яскравість підсвітки телевізора відповідно до умов освітлення.
- **[Змен. дефек. MPEG]** Згладжує перехід кольорів у цифровому зображенні. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
- **[Покращ. кольору]** Робить кольори насиченішими та покращує роздільну здатність яскравих деталей. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
- **[Режим ПК]** Дозволяє налаштувати зображення, коли комп'ютер під'єднано до телевізора через роз'єми HDMI/DVI.
- **[Формат зобр.]** Дозволяє змінити формат зображення.
- **[Гориз. зміщення]** Встановлює зображення горизонтально для PC-VGA або YPbPr (EXT2 або EXT3).
- **[Верт. зміщення]** Встановлює зображення вертикально для PC-VGA або YPbPr (EXT2 чи EXT3).

Зміна формату зображення


- 1** Натисніть кнопку **FORMAT**.
↳ Відобразиться панель вибору формату зображення.
- 2** За допомогою кнопок **▲▼** виберіть формат зображення.
↳ Вибраний формат зображення активовано.
- 3** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Короткий огляд форматів зображення

Можна налаштувати подані далі параметри зображення.

Примітка

- Деякі налаштування зображення не будуть доступні, залежно від формату джерела зображення.



[Автоформат](не для режиму ПК)
Автоматично збільшує зображення, щоб найкраще відповідати розміру екрана. Субтитри залишаються видимими.



[Суперзбільшення](не для режимів високої чіткості і ПК) Усуває чорні смуги з боків зображення у форматі 4:3. Мінімальне спотворення.



[4:3]Відображає класичний формат 4:3.



[Збіл. субтитрів]Відображає зображення у форматі 4:3 на весь екран, із видимими субтитрами. Обрізається верхня частина зображення.



[Кіноформат 14:9](не для режимів високої чіткості і ПК) Збільшення формату 4:3 до формату 14:9.



[Кіноформат 16:9](не для режимів високої чіткості і ПК) Збільшення формату 4:3 до формату 16:9.



[Широкий екран]
Розтягує класичний формат 4:3 до 16:9.



[Без зміни масшт.]Лише для режиму високої чіткості і ПК та лише для певних моделей. Дозволяє використовувати максимальне значення чіткості. Залежно від системи мовлення можуть траплятися деякі спотворення. Для досягнення кращого результату встановіть роздільну здатність комп'ютера у режим широкого екрана.

Використання функції “розумного звуку” (Smart Sound)

За допомогою функції “розумного звуку” застосовуються попередньо встановлені налаштування звуку.

- Натисніть кнопку **SOUND**.
↳ З'явиться меню **[Интел. звук]**.
- За допомогою кнопок **▲▼** виберіть одне із налаштувань функції “розумного звуку”.
 - [Стандартний]**Встановлює налаштування звуку, які найбільше підходять до оточення та типу аудіо.
 - [Новини]**Застосовуються налаштування звуку, які ідеально підходять для мовлення, наприклад новин.
 - [Фільм]**Застосовуються налаштування звуку, які ідеально підходять для перегляду фільму.
 - [Персональні]**Застосовуються налаштування, які були встановлені в меню звуку.

- 3 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.
↳ Буде застосовано вибрані налаштування функції "розумного звуку".

Регулювання параметрів звуку

- 1 Натисніть кнопку **▲ MENU**.
- 2 Натисніть кнопку **▲▼**, щоб вибрати **[Звук]**.
↳ З'явиться меню **[Звук]**.
- 3 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть одне з поданих далі налаштувань звуку.
 - **[Интел. звук]**Надається доступ до попередньо встановлених налаштувань функції "розумного звуку".
 - **[Низькі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень низьких частот.
 - **[Високі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень високих частот.
 - **[Гучність]**Дозволяє налаштувати гучність.
 - **[Баланс]**Дозволяє налаштувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного розташування слухача.
 - **[Подвійна I-II]**Дозволяє вибрати мову звуку у випадку двомовного мовлення.
 - **[Моно/Стерео]**Дозволяє вибрати моно- чи стереомовлення у випадку наявності стереомовлення.
 - **[Об'ємний звук]**Дозволяє увімкнути просторовий ефект звучання.
 - **[Авторег. гучності]**Автоматично зменшує раптові перепади гучності, наприклад під час перемикання каналів. Якщо увімкнено, звук цього виробу більш постійний.

- **[Поправка гучності]**Дозволяє вирівняти різницю гучності звуку між різними каналами та під'єднаними пристроями. Перемикніть на під'єднаний пристрій, перед тим як змінити поправку гучності.

Користування додатковими функціями телетексту

Доступ до меню параметрів телетексту

Більшість із додаткових функцій телетексту доступні через меню параметрів телетексту.

- 1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню параметрів телетексту.
- 3 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть один із таких параметрів.
 - **[Шторка]**Дозволяє відкрити чи приховати приховану інформацію на сторінці, наприклад відповіді на загадки та питання вікторини.
 - **[Горт. підстор.]**Дозволяє автоматично переходити на підсторінки, якщо вони доступні.
 - **[Мова]**Дозволяє перемикатися на іншу мовну групу для правильного відображення мови, якщо ця мова використовує інший набір символів.
 - **[Зуп. стор. телет.]**Стоп-кадр для поточної сторінки.
- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір і вийти з меню параметрів телетексту.

Вибір підсторінок телетексту

Сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Підсторінки відображаються на панелі після номера головної сторінки.

- 1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Виберіть сторінку телетексту з підсторінками.
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб увійти на підсторінку.
↳ Відобразиться підсторінка.
- 4 За допомогою кнопок **◀▶** перемикайте між підсторінками.

Вибір таблиці сторінок телетексту

Таблиці сторінок телетексту дають змогу переходити від однієї теми до іншої, не використовуючи номери сторінок. Таблиці сторінок телетексту надаються не всіма телеканали.

- 1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Натисніть кнопку **▢ INFO**.
↳ З'явиться загальний екран таблиці сторінок.
- 3 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть тему.
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб переглянути сторінку.

Створення та використання списку вибраних каналів

Можна створити списки вибраних телевізійних каналів і радіостанцій, щоб надалі знаходити їх без зайвих зусиль.

Порада

- На телевізорі можна створити та зберегти до чотирьох списків вибраного.

Вибір списку вибраного

- 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2 Натисніть кнопку **▢ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3 Натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати **[Пок. список вибр.]**.
↳ Відобразяться списки вибраного.
- 4 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть список вибраного.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ У таблиці каналів відображатимуться тільки канали зі списку вибраного.

Перегляд усіх каналів

Зі списку вибраного можна вийти та переглянути всі встановлені канали.

- 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2 Натисніть кнопку **▢ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3 Виберіть **[Пок. список вибр.] > [Все]**.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ У таблиці каналів відображатимуться всі канали.




Примітка

- Усі вибрані канали будуть позначені зірочкою у таблиці каналів.

Додавання каналу до списку вибраного

Порада


- Перед тим як додавати канал до списку вибраного, перегляньте всі канали.





- 1 Під час перегляду телевізійних програм переключіть на канал, який потрібно додати до списку (див. 'Перемикання каналів' на сторінці 9) вибраного.
- 2 Натисніть кнопку  **OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3 Натисніть кнопку , щоб вибрати **[Позн. як вибране]**.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразяться списки вибраного.
- 5 За допомогою кнопок  виберіть список вибраного, до якого потрібно додати канал.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Канал додано до списку вибраного.

Видалення каналу зі списку вибраного

Примітка

- Перед тим як видалити канал, виберіть список вибраного для редагування.

- 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2 Натисніть кнопку  **OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3 Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в меню **[Пок. список вибр.]**.

- 4 За допомогою кнопок  виберіть список вибраного і натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
- 5 За допомогою кнопок  виберіть канал, який потрібно видалити зі списку.
- 6 Натисніть кнопку  **OPTIONS**.
- 7 Натисніть кнопку , щоб вибрати **[Зняти позн. вибр.]**.
- 8 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Канал видалено зі списку вибраного.

Використання таймерів



Можна налаштувати таймери на увімкнення телевізора чи перехід у режим очікування у визначений час.

Автоматичний перехід у режим очікування (таймер сну)

Таймер сну може перемикає телевізор у режим очікування через заданий проміжок часу.

Порада

- Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити таймер сну.

- 1 Натисніть кнопку  **MENU**.
- 2 Виберіть **[Функції] > [Таймер вимкнення]**.
↳ З'явиться меню **[Таймер вимкнення]**.
- 3 За допомогою кнопок  встановіть час вимкнення.
↳ Максимальне значення становить 180 хвилин, крок налаштування - 5 хвилин. Якщо встановлено значення 0 хвилин, таймер сну вимкнено.
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути таймер сну.
↳ Телевізор перейде в режим очікування у встановлений час.

Автоматичне вмикання телевізора (таймер увімкнення)

Телевізор може увімкнутися з режиму очікування на визначений канал у визначений момент часу.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[Функції]** > **[Таймер увімкнення]**.
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб відкрити меню **[Таймер увімкнення]**.
- 4 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Активувати]** і встановіть частоту - **[Щодня]**, **[Один раз]** або **[Вимк.]**.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
- 6 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Час]** і встановіть час увімкнення.
- 7 Щоб підтвердити, натисніть **[Готово]**.
- 8 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Номер програми]** і встановіть канал.
- 9 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
- 10 Щоб вийти, натисніть **MENU**.



Порада

- Виберіть **[Таймер увімкнення]** > **[Активувати]** > **[Вимк.]**, щоб вимкнути **[Таймер увімкнення]**.
- Якщо для **[Таймер увімкнення]** встановлено значення **[Вимк.]**, можна вибрати тільки **[Активувати]**.
- Налаштуйте годинник телевізора, перед тим як активувати функцію (див. 'Налаштування годинника телевізора' на сторінці 18) **[Таймер увімкнення]**.

Використання функції блокування телевізора

Можна не допустити перегляду дітьми певних програм або каналів шляхом блокування елементів керування телевізора.

Встановлення або зміна коду блокування телевізора

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Функції]** > **[Встановити код]**.
- 3 Щоб ввести код, натисніть кнопку **▶**.
- 4 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.
- 5 Для підтвердження повторно введіть той самий код у нове діалогове вікно.
 - ↳ Якщо код встановлено успішно, діалогове вікно зникне. Однак якщо код не буде встановлено, нове діалогове вікно запропонує повторно ввести код.
- 6 Якщо потрібно змінити код, виберіть **[Функції]** > **[Змінити код]**.
- 7 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть поточний код.
 - ↳ Якщо код буде підтверджено, в новому діалоговому вікні буде запропоновано ввести новий код.
- 8 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть новий код.
 - ↳ З'явиться повідомлення із проханням ввести новий код ще раз для підтвердження.



Порада

- Якщо ви забули код, введіть "8888", щоб анулювати всі наявні коди.

Блокування або розблокування телевізора

Блокування телевізора дозволяє запобігти доступу до усіх каналів і під'єднаних пристроїв дітьми.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Функції]** > **[Блокування ТВ]**.

- 3 Натисніть кнопку ►, щоб відкрити меню **[Блокування ТВ]**.
↳ Відобразиться вікно з пропозицією ввести код.
- 4 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.
- 5 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть **[Блокування]** або **[Розблокувати]**.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Всі канали та під'єднані пристрої буде заблоковано чи розблоковано.
- 7 Щоб вийти, натисніть **▲ MENU**.

Примітка

- Якщо вибрати **[Блокування]**, код потрібно буде вводити кожного разу під час увімкнення телевізора.

Блокування або розблокування одного чи кількох каналів

- 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2 За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть канал, який потрібно заблокувати чи розблокувати.
- 3 Натисніть кнопку **☰ OPTIONS**.
- 4 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть **[Заблокувати канал]** або **[Розблокувати канал]**.
- 5 Для кожного вибору натискайте кнопку **OK**, щоб заблокувати чи розблокувати канал.

Примітка

- Перезавантажте телевізор, щоб застосувати зміни.

Використання годинника телевізора

На екрані телевізора можна відобразити годинник.

Налаштування годинника телевізора

- 1 Натисніть кнопку **▲ MENU**.
- 2 Виберіть **[Функції] > [Годинник]**
↳ З'явиться меню **[Годинник]**.
- 3 Введіть час за допомогою кнопок ▲▼ ◀▶ або **Кнопки з цифрами**.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **[Готово]**.
- 5 Щоб вийти, натисніть **▲ MENU**.

Зміна вподобань перегляду телевізійних програм

- 1 Натисніть кнопку **▲ MENU**.
- 2 Виберіть **[Встановлення] > [Вподобання]**.
- 3 Натисніть кнопку ►, щоб увійти в меню **[Вподобання]**.
 - **[Розташування]** Дозволяє встановити оптимальні налаштування для середовища - "дім" чи "магазин".
 - **[Панель гучності]** Дозволяє відобразити панель налаштування гучності.
 - **[EasyLink]** Дозволяє активувати функцію увімкнення одним дотиком та функцію переходу в режим очікування одним дотиком між пристроями з підтримкою стандарту EasyLink.
 - **[Колір]** Дозволяє встановити стандарт кольору телебачення, який використовується у вашому регіоні.
 - **[Електр. оголош.]** Тільки для режиму "магазин". Дозволяє встановити місце розміщення електронних оголошень.

- 4 За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть вподобання.
- 5 Натисніть кнопку ОК.
- 6 Щоб вийти, натисніть ⬆ MENU.

Доступ до декодера каналів

Канали, які стали доступними завдяки декодеру або дешифратору, можна перенести у список каналів телевізора. Таким чином, ці канали можна вибирати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Декодер або дешифратор необхідно під'єднати до EXT1 або EXT2.

Встановлення декодера каналів

Відображення каналів із декодера або дешифратора

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.
- 2 Виберіть [Встановлення] > [Декодер].
- 3 Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню [Декодер].
- 4 Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню [Канал].
- 5 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть номер каналу для призначення його каналу декодера/дешифратора.
- 6 Натисніть кнопку ОК.
- 7 За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть і відкрийте пункт [Стан].
- 8 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть роз'єм, який використовується декодером/дешифратором, ([Немає], [EXT 1] або [EXT 2]).
- 9 Натисніть кнопку ОК.
- 10 Щоб вийти, натисніть ⬆ MENU.

Примітка

- Виберіть [Немає], якщо не бажаєте відображати канал декодера/дешифратора.
- [EXT 2] наявний лише у телевізорах із діагоналлю 26 дюймів та більше.

Запуск демонстраційного ролика телевізора

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.
- 2 Виберіть [Функції] > [Демо режим].
↳ З'явиться меню [Демо режим].
- 3 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть демонстраційний ролик.
 - [Dig.CrystalClear]Цифрове налаштування якості зображення на оптимальну контрастність, колір і чіткість.
 - [Active Control]Автоматично встановлює налаштування зображення на постійну оптимальну якість зображення за будь-яких умов приймання сигналу.
- 4 Щоб запустити демонстраційний ролик, натисніть кнопку ОК.
- 5 Щоб вийти, натисніть ⬆ MENU.

Українська

Скидання до заводських налаштувань

Для телевізора можна відновити заводські налаштування зображення та звуку. Параметри настройки каналів у цьому випадку не змінюються.

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.
- 2 Виберіть [Встановлення] > [Заводс. налашт.].
- 3 Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити меню [Заводс. налашт.].
↳ [Скинути] буде виділено.
- 4 Для відновлення заводських параметрів натисніть кнопку ОК.
- 5 Щоб вийти, натисніть ⬆ MENU.

6 Встановлення каналів

Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати потрібну мову меню та здійснити налаштування телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні). У цьому розділі подано інструкції щодо переустановлення та точного налаштування каналів.

Автоматичне встановлення каналів

У цьому розділі описано процедуру автоматичного пошуку та збереження каналів.

Крок 1 Виберіть мову меню

Примітка

- Якщо мовні параметри встановлені правильно, пропустіть цей крок.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[Встановлення] > [Мова меню]**.
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб увійти в меню **[Мова меню]**.
- 4 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть параметри мови.

Зображення	Мова меню	English
	Налашт. каналів	Česky
	Вподобання	Български
	Декодер	Dansk
	Заводс. налашт.	Deutsch
	Поточне ПЗ	Ελληνικά
Звук		Español
		Français
Функції		
Встановлення		

- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
- 6 Щоб вийти, натисніть **▲ MENU**.

Крок 2 - налаштуйте канали

Для належного налаштування каналів виберіть потрібну країну.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Поміч. нал. кан.]**.


Зображення	Мова меню	Поміч. нал. кан.
	Налашт. каналів	Анал.кан.: вручну
	Вподобання	
	Декодер	
	Заводс. налашт.	
	Поточне ПЗ	
Звук		
Функції		
Встановлення		

- 3 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть потрібну країну.

Виберіть країну	Австрія
	Бельгія
	Хорватія
	Чеська республіка
	Данія
	Фінляндія
	Франція
	Німеччина

- 4 Натисніть кнопку **▶**, щоб перейти до наступного кроку.

- 5 Виберіть [Пуск] та натисніть кнопку ОК, щоб перевстановити канали.



↳ Коли система здійснює пошук каналів, можна зупинити процес, вибравши [Стоп].

- 6 Якщо потрібно зупинити пошук, виберіть [Стоп] і натисніть кнопку ОК.
↳ Відобразиться діалогове вікно із запитанням, яке значення вибрати: [Стоп] чи [Продовжити].

- 7 За допомогою кнопок ◀▶ виберіть [Стоп] або [Продовжити].


- 8 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір.

- 9 Після завершення натисніть кнопку ⬆ MENU, щоб вийти.

Встановлення каналів вручну

У цьому розділі описано, як виконати пошук та збереження аналогових телевізійних каналів вручну.

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.
- 2 Виберіть [Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Анал.кан.: вручну].
↳ З'явиться меню [Анал.кан.: вручну].

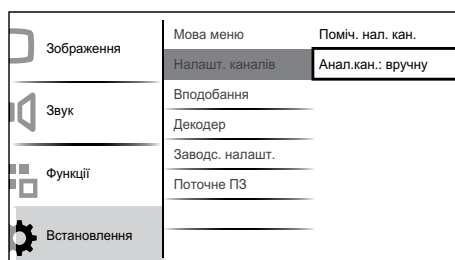

- 3 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть пункт, який потрібно налаштувати.

- [Система]
- [Пошук]
- [Точна настройка]
- [Збер. пот. канал]
- [Збер. нов. канал]
- [Пропустити канал]

Крок 1 Виберіть систему

Примітка

- Якщо параметри системи встановлені правильно, пропустіть цей крок.

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.

- 2 Виберіть [Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Анал.кан.: вручну].
↳ З'явиться меню [Анал.кан.: вручну].

- 3 За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть і відкрийте пункт [Система].

- 4 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть потрібну країну або регіон.

- 5 Щоб підтвердити, натисніть ОК.

- 6 Щоб вийти, натисніть ⬆ MENU.

Крок 2 – виконайте пошук і збереження нових телеканалів

- 1 Натисніть кнопку ⬆ MENU.

- 2 Виберіть [Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Анал.кан.: вручну].
↳ З'явиться меню [Анал.кан.: вручну].

- 3 За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть і відкрийте пункт [Пошук].

- 4 За допомогою кнопок ▲▼ або Кнопки з цифрами введіть вручну тризначне значення частоти.

- 5 Щоб розпочати пошук, натисніть кнопку ОК.

↳ Якщо за вибраною частотою канал недоступний, натисніть ОК, щоб виконати пошук наступного доступного каналу.

- 6 Натисніть кнопку **↶ BACK**, коли новий канал буде знайдено.
- 7 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть **[Збер. нов. канал]**, щоб зберегти новий канал під новим номером.
- 8 Натисніть кнопку **▶**, щоб увійти в меню **[Збер. нов. канал]**.
- 9 За допомогою кнопок **◀▶** виберіть **[Так]** і натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти новий канал.
- 10 Щоб вийти, натисніть **⬆ MENU**.

Крок 3. Точне налаштування аналогових каналів

- 1 Натисніть кнопку **⬆ MENU**.
- 2 Виберіть **[Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Анал.кан.: вручну]**.
↳ З'явиться меню **[Анал.кан.: вручну]**.
- 3 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть і відкрийте пункт **[Точна настройка]**.
- 4 За допомогою кнопок **▲▼** налаштуйте частоту.
- 5 Після завершення натисніть кнопку **OK**.
- 6 За допомогою кнопок **▲▼** виберіть **[Збер. пот. канал]**, щоб зберегти номер каналу.
- 7 Натисніть кнопку **▶**, щоб увійти в меню **[Збер. пот. канал]**.
- 8 За допомогою кнопок **◀▶** виберіть **[Так]** і натисніть **OK**, щоб зберегти поточний канал.
- 9 Щоб вийти, натисніть **⬆ MENU**.

Крок 4 Пропуск каналів

- 1 Натисніть кнопку **⬆ MENU**.
- 2 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть **[Встановлення] > [Налашт. каналів] > [Анал.кан.: вручну]**.
↳ З'явиться меню **[Анал.кан.: вручну]**.

- 3 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть і відкрийте пункт **[Пропустити канал]**.
- 4 За допомогою кнопок **◀▶** виберіть **[Так]** і натисніть **OK**, щоб пропустити поточний канал.
↳ Вибраний канал буде пропущено, коли Ви натиснете кнопку **P +/-** на пульті дистанційного керування або переглядатимете таблицю каналів.
- 5 Щоб вийти, натисніть **⬆ MENU**.



Примітка

- Пропущений канал можна відновити у списку (див. 'Крок 2 – виконайте пошук і збереження нових телеканалів' на сторінці 21) каналів.

Перейменування каналів

Канали можна перейменувати таким чином, що у разі вибору каналу відобразиться вибране ім'я.

- 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2 Виберіть канал, який потрібно перейменувати.
- 3 Натисніть кнопку **⊞ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 4 За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть і відкрийте пункт **[Переймен. канал]**.
↳ Відобразиться вікно введення тексту.
- 5 Вибирайте символи за допомогою кнопок **▲▼◀▶**.
- 6 Для підтвердження кожного символу натискайте кнопку **OK**.



Порада

- Перейменування каналів - довжина імені обмежена шістьма символами.
- За допомогою кнопки **[Aa]** змінійте великі букви на малі, і навпаки.

Упорядкування каналів

Після встановлення каналів, можна змінити послідовність їх відображення.

- 1** Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити таблицю каналів.
- 2** Натисніть кнопку **⏏ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3** За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть і відкрийте пункт **[Перевпорядкувати]**.
- 4** Виберіть канал, для якого потрібно змінити послідовність, і натисніть кнопку **OK**.
- 5** За допомогою кнопок **▲▼◀▶** виберіть нове положення каналу.
- 6** Для підтвердження нового положення натисніть кнопку **OK**.
- 7** Натисніть кнопку **⏏ OPTIONS**.
↳ З'явиться повідомлення **[Перегруп. закінч.]**.
- 8** Натисніть кнопку **OK**, щоб завершити зміну послідовності.


7 Під'єднання інших пристроїв

У цьому розділі описано процедуру під'єднання різноманітних пристроїв до різних роз'ємів і він доповнює приклади, наведені у Короткому посібнику.

Примітка

- Залежно від наявності та потреб, для під'єднання пристрою до телевізора можуть використовуватись різні типи роз'ємів.


Роз'єми на задній панелі для 19-22-дюймових телевізорів

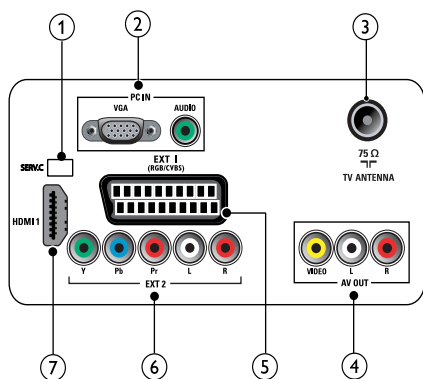

- SERV. C**
Для оновлення програмного забезпечення.
- PC IN (VGA та AUDIO IN)**
Аудіо- та відеовхід з комп'ютера.

- TV ANTENNA**
Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.
- AV OUT (VIDEO OUT та AUDIO OUT L/R)**
Аудіо- та відеовихід для аналогових пристроїв, таких як інший телевізор або пристрій запису.
- EXT 1 (RGB та CVBS)**
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.
- EXT 2 (Y Pb Pr та AUDIO L/R)**
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.
- HDMI 1**
Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

Роз'єми на задній панелі для 26-дюймових або більших телевізорів

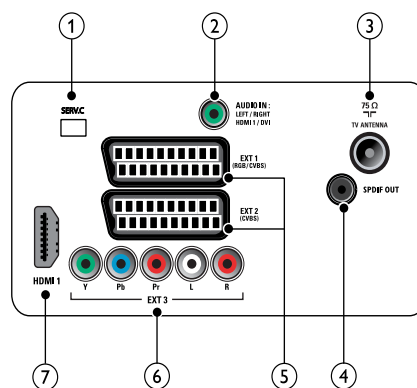

- ① **SERV. C**
Для оновлення програмного забезпечення.
- ② **AUDIO IN**
Аудіовхід від пристроїв, що вимагають окремого аудіоз'єднання, таких як комп'ютер.
- ③ **TV ANTENNA**
Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.
- ④ **SPDIF OUT**
Цифровий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших цифрових аудіосистем.
- ⑤ **EXT 1 (RGB та CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі. EXT 2 підтримує CVBS.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr та AUDIO L/R)**
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.
- ⑦ **HDMI 1**
Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

- ① **AUDIO L/R**
Аудіовхід від аналогових пристроїв, які під'єднані до роз'єму VIDEO.
- ② **VIDEO**
Композитний відеовхід від аналогових пристроїв, таких як відеомагнітофони.
- ③ **HDMI (для 26-дюймових та більших телевізорів)**
Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

Під'єднання комп'ютера

Перед тим як під'єднати комп'ютер до телевізора


- Встановіть частоту оновлення для екрана комп'ютера на 60 Гц.
- Виберіть підтримувану роздільну здатність для комп'ютера.

Під'єднайте комп'ютер до одного з поданих далі роз'ємів:


Примітка

- Під'єднання через роз'єми DVI або VGA вимагає додаткового аудіокабелю.


- **Кабель HDMI**

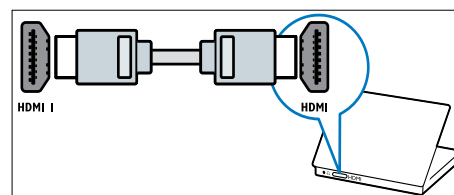


Роз'єми на бічній панелі

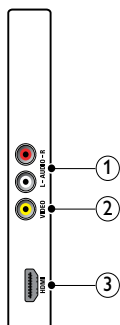


- Кабель DVI-HDMI

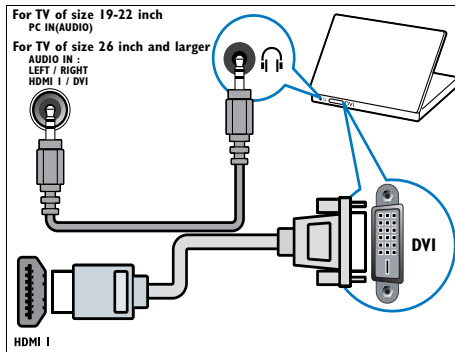

- Кабель HDMI та адаптер HDMI-DVI

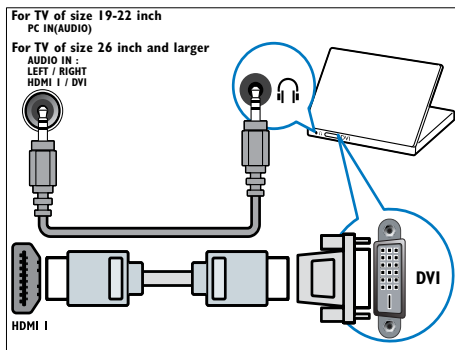

- Кабель VGA

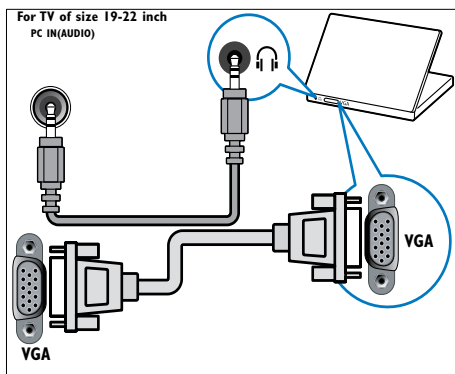

Використання функції Philips EasyLink

Ваш телевізор підтримує систему Philips EasyLink, яка у разі підключення пристроїв із підтримкою стандарту EasyLink дає змогу виконувати увімкнення і перехід у режим очікування одним дотиком.

Примітка

- Сумісні із цим стандартом пристрої необхідно підключати до телевізора за допомогою з'єднання HDMI.

Увімкнення та вимкнення системи EasyLink

Примітка

- Не вмикайте систему Philips EasyLink, якщо не плануєте її використовувати.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[Встановлення] > [Вподобання] > [EasyLink]**.
- 3 Виберіть **[Увімк.]** або **[Вимк.]**.

Використання функції увімкнення одним дотиком


- 1 Увімкнувши функцію EasyLink, натисніть клавішу відтворення на пристрої.
 - ↳ Телевізор автоматично вибере потрібне джерело сигналу.

Використання функції переходу в режим очікування одним дотиком

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку **⊙ Режим очікування** на телевізорі або пульті дистанційного керування пристроєм щонайменше протягом трьох секунд.
 - ↳ Телевізор і всі підключені пристрої HDMI перейдуть у режим очікування.

Використання замка Kensington

На задній панелі телевізора є щілина для замка Kensington. Запобігайте крадіжці шляхом скріплення замком Kensington щілини та стаціонарного предмета, наприклад важкого столу.

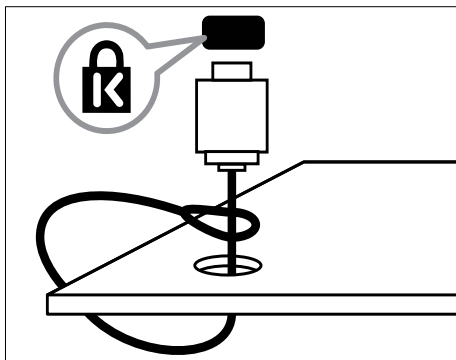

8 Інформація про виріб

Інформація про виріб може бути змінена без попередження. Детальнішу інформацію про виріб шукайте на сторінці www.philips.com/support.

Підтримувані формати роздільної здатності

Комп'ютерні формати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
 - 640 x 480 - 60 Гц
 - 800 x 600 - 60 Гц
 - 1024 x 768 - 60 Гц
 - 1280 x 1024 - 60 Гц
 - 1360 x 768 - 60 Гц
 - 1440 x 900 - 60 Гц (тільки для стандарту Full HD)
 - 1680 x 1050 - 60 Гц (тільки для стандарту Full HD)
 - Через вхід HDMI/DVI

Відеоформати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
 - 480i - 60 Гц
 - 480p - 60 Гц
 - 576i - 50 Гц
 - 576p - 50 Гц
 - 720p - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080i - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц.

Тюнер / Прийом / Передача

- Вхід антени: 75 ом, коаксіальний (IEC75)
- Телевізійна система: PAL I, В/G, D/K; SECAM В/G, D/K, L/L'
- Стандарти відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

- Частота налаштування: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Пульт дистанційного керування

- Тип: PF01E09B
- Батареї: 2 x AAA (тип LR03)

Живлення

- Живлення від електромережі: 220-240 В, 50 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,3 Вт
- Температура зовнішнього середовища: 5 - 40°C

Підтримуване кріплення телевізора

Щоб встановити телевізор, придбайте кріплення для телевізора Philips або кріплення для телевізора, сумісне зі стандартом VESA. Щоб попередити пошкодження кабелів і роз'ємів, слідкуйте, щоб відстань до задньої панелі телевізора становила не менше 5,5 см.



Попередження

- Дотримуйтесь усіх інструкцій, які додаються до кріплення телевізора. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

Розмір екрана телевізора (дюйми)	Потрібний нахил (мм)	Потрібні болти для монтування
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Усунення несправностей

У цьому розділі описано типові неполадки та способи їх вирішення.

Основні неполадки телевізора

Телевізор не вмикається:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Зачекайте одну хвилину та під'єднайте його знову.
- Перевірте, чи кабель живлення надійно під'єднано.

Пульт дистанційного керування не працює належним чином.

- Перевірте, чи батареї пульта дистанційного керування вставлені з дотриманням полярності (+/-).
- Замініть батареї пульта дистанційного керування, якщо їх заряд низький або вони повністю розряджені.
- Почистіть лінзи сенсорів на пульті дистанційного керування та телевізорі.

Індикатор режиму очікування на телевізорі блимає червоним:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Перед тим як під'єднати кабель живлення знову, зачекайте доки телевізор охолоне. Якщо блимання продовжуватиметься, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Ви забули код для розблокування заблокованих функцій телевізора

- Введіть "8888".

Неправильна мова меню телевізора.

- Виберіть потрібну мову меню телевізора.

Під час увімкнення/вимкнення/переходу в режим очікування телевізора чути скрип корпусу телевізора:

- Не слід нічого робити. Ефект поскрипування – звичне явище, яке виникає внаслідок розширення-скорочення корпусу телевізора під час того, як він охолоджується чи нагрівається. Це не впливає на роботу телевізора.

Проблеми з телеканалами

Попередньо настроєні канали не відображаються у списку каналів.

- Перевірте, чи правильно вибрано список каналів.

Проблеми із зображенням

Телевізор увімкнений, але зображення відсутнє.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- Перевірте, чи вибрано правильний пристрій як джерело телевізійного сигналу.

Звук є, однак нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Поганий прийом телевізійного сигналу через антену.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- На якість приймання можуть впливати шум гучномовців, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будинки або інші великі об'єкти. Якщо можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди, якомога далі від телевізора.

- Якщо прийом лише одного каналу є неякісним, спробуйте виконати його точне налаштування.

Неякісне зображення з під'єднаних пристроїв.

- Перевірте, чи всі пристрої підключені належним чином.
- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Телевізор не зберігає налаштування зображення.

- Перевірте, чи для розташування телевізора встановлено значення "Дім". Цей режим є досить гнучким для зміни та збереження налаштувань.

Зображення не відповідає розміру екрана, воно занадто велике або занадто мале.

- Спробуйте використати інший формат.

Неправильне положення зображення.

- Сигнали зображення від деяких пристроїв не відповідають параметрам екрана. Перевірте вихідний сигнал пристрою.

Проблеми зі звуком

На екрані присутнє зображення, однак немає звуку:



Примітка

- Якщо не виявлено аудіосигналу, телевізор автоматично вимкне аудіовихід — це не вказує на наявність будь-якої неполадки.

- Перевірте, чи всі кабелі під'єднані належним чином.
- Перевірте, чи для параметра гучності не встановлено рівень 0.
- Перевірте, чи не натиснута кнопка вимкнення звуку.

На екрані присутнє зображення, однак якість звуку погана.

- Перевірте правильність налаштування звуку.

На екрані присутнє зображення, однак звук подається лише одним гучномовцем.

- Перевірте, чи баланс звуку встановлено посередині.

Проблеми зі з'єднанням HDMI

Проблеми з пристроями HDMI.

- Пам'ятайте, що підтримка HDCP може потребувати деякого часу для відображення телевізором вмісту з пристроїв HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій HDMI та зображення не відображається, спробуйте перемкнути джерело з одного пристрою на інший та навпаки.
- Якщо звук переривчастий, перевірте правильність налаштування вихідного сигналу пристрою HDMI.
- Якщо використовується адаптер HDMI-DVI або кабель HDMI-DVI, перевірте, чи підключено додатковий аудіокабель до AUDIO L/R чи AUDIO IN (тільки для міні-роз'єму).

Проблеми з комп'ютерним з'єднанням

Зображення з комп'ютера на екрані телевізора не стабільне.

- Перевірте, чи на комп'ютері встановлено підтримувану роздільну здатність і частоту оновлення.
- Встановіть незмінний формат зображення телевізора.

Контактна інформація

Якщо не вдається вирішити проблему, що виникла, див. сторінку з частими запитаннями стосовно цього телевізора за адресою www.philips.com/support. Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips у вашій країні відповідно до списку у Додатку.



Попередження

- Не робіть спроб самостійно відремонтувати виріб. Це може призвести до травмування, нанесення непоправної шкоди пристрою або анулювання дійсної гарантії.



Примітка

- Занотуйте модель та серійний номер телевізора, перш ніж звернутись до компанії Philips. Ці номери надруковані на задній панелі телевізора і на пакуванні.

10 Register

Е

EasyLink

вимкнення	26
увімкнення	26
функція переходу в режим очікування	
одним дотиком	26
функція увімкнення одним дотиком	26

З

заводські налаштування	19
------------------------	----

Замок Kensington	27
------------------	----

з'єднання

HDMI	
усунення несправностей	30
технічні характеристики	28
усунення несправностей	30
шнур живлення	24

Р

розташування	18
--------------	----

Розумні налаштування	11, 13
----------------------	--------

Ц

цифрові послуги

телетекст	14
-----------	----

Б

батареї	28
---------	----

блокування

Kensington	27
------------	----

Блокування телевізора

блокування каналів	18
блокування під'єднаних пристроїв	17

В

Відеоформат

технічні характеристики відеоформату	28
--------------------------------------	----

встановлення каналів

автоматично	20
-------------	----

вручну	21
--------	----

Г

гучність

регулювання	10
-------------	----

Д

демонстрація

дисплей	19
---------	----

роздільна здатність	28
---------------------	----

Ф

формат зображення

зміна формату зображення	12
--------------------------	----

усунення несправностей	29
------------------------	----

Функція переходу в режим очікування

одним дотиком	26
---------------	----

Функція увімкнення одним дотиком	26
----------------------------------	----

У

усунення несправностей	29
------------------------	----

К

Кабель HDMI

усунення несправностей	30
------------------------	----

каналів

встановлення	
--------------	--

автоматично	20
-------------	----

вручну	21
--------	----

перейменування	22
----------------	----

список вибраних	15
-----------------	----

упорядкування	23
---------------	----

комп'ютерний формат

технічні характеристики	28
-------------------------	----

кронштейн	28
-----------	----

М

меню

головне меню	11
--------------	----

телетекст	14
-----------	----

Т

Таблиця сторінок	15
таймер	
режим очікування	16
таймер сну	16
таймер увімкнення	17
таймер вимкнення	16
Телевізор	
вимкнення	9
догляд за екраном	5
меню	11
настінне кріплення	28
перемикання каналів	9
регулювання гучності	10
режим очікування	9
технічні характеристики тюнера	28
увімкнення	9
усунення несправностей	29
Телетекст	
підсторінки	15
таблиця сторінок	15
функції	14
технічні характеристики	28

С

список вибраних	
вибір	15
налаштування	15
Список каналів	
вибрані	15
оновлення	16
усунення несправностей	29

П

параметри звуку	13, 14
Параметри зображення	11
піклування про навколишнє середовище	6
прийм	29
пристрої	
дивитися	10
пульт дистанційного керування	
огляд	7
технічні характеристики	28

