

Регистрирайте вашия продукт и си осигурете поддръжка на адрес

www.philips.com/welcome

Ръководство за потребителя

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

Съдържание

Безопасност и поддръжка на екрана 5

Безопасност	5
Опасност от токов удар или пожар!	5
Опасност от късо съединение или пожар!	5
Опасност от нараняване или повреда на телевизора!	5
Опасност от нараняване на деца!	6
Опасност от поглъщане на батериите!	6
Опасност от прегряване!	6
Опасност от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!	6
Опасност от увреждане на слуха!	6
Ниски температури	6
Поддръжка на екрана	6

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА 7

Прочетете инструкциите за безопасност	7
Монтаж на стойката на телевизора и инструкции за стенен монтаж	7
Монтаж на стойката на телевизора	7
Инструкции за стенен монтаж	7
Съвети при монтаж	8
Електрозахранващ кабел	8
Кабел за антена	8
Сателитна чиния	8

Свързване на вашите устройства 8

Информация относно свързването	8
Справочник за свързване	8
Порт за антена	9
HDMI портове	9
Y Pb Pr - Audio L R	10
CVBS - Audio L R	10
Аудио изход - оптичен (SPDIF-OUT)	10
Общ интерфейс - CAM	11
CI+	11
CAM	11
Цифрова приставка-STB	11
Сателитен приемник	11
Система за домашно кино	12
Свързване с HDMI ARC	12

Свързване с HDMI	12
Плеър за Blue-ray дискове	12
DVD плеър	12
Игрова конзола	13
USB флаш устройство	13
Компютър	13
Слушалки	13
USB интерфейс	13

Включване 14

Включване/изключване на захранването, режим на готовност	14
Включване на захранването	14
Режим на готовност	14
Изключване на захранването	14
Бутони на телевизора	14

Дистанционно управление 16

1. Преглед на клавиши	16
Отгоре	16
В средата	16
Отдолу	17
2. Преглед на клавиши	17
Отгоре	17
В средата	18
Отдолу	18
ИЧ сензор	18
Батерии	19
Почистване	19

Телевизионни канали 19

Списък на каналите	19
Относно списъка с канали	19
Отваряне на списък с канали	19
Филтриране на списък с канали	19
Гледане на телевизионни канали	19
Настройте канал	19
За преместването на канали	20
Заклучване на канал	20
Предпочитани канали	20
Отваряне на менюто за канал	21

Канал	21	Час	27
Инсталиране на канал - антена, кабел	21	Настройки за време	27
Актуализация на канали	21	Таймер за заспиване	27
Инсталиране на канал - сателит	22	Часова зона	27
Гледане на сателитен канал	22	Автоматично преминаване в режим на готовност	27
Инсталиране на сателитен канал	22	Таймер за извеждане на меню на екрана	27
Редактиране на канал	22	Лятно часово време	27
Списък с график	22		
Информация за сигнал	23	ЗАКЛЮЧВАНЕ	27
Информация за CI	23	Заклучване на системата	27
Актуализация на софтуер през (OAD)	23	Задаване на парола	27
Налаштування антени	23	Заклучване на канал	27
Ръчно инсталиране	23	Родителски контрол	27
Добавяне на сателит	23	Заклучване на клавиши	27
Настройка на приемо-предавател	23		
Настройка на Ku_HOTBIRD	24	НАСТРОЙКА	28
Справочник на телевизионните програми	24	Общи настройки	28
От какво имате нужда	24	Език	28
Използване на програмата на телевизията	24	Език на телетекст	28
Отваряне на програмата на телевизията	24	Език на аудио	28
Запис	24	Език на субтитрите	28
Напомняне	25	Увреден слух	28
Пред. ден	25	Файлова система на PVR	28
Следващ ден	25	Съотношение ширина/височина	28
Записване и промяна на време	25	Син екран	28
Записване	25	При първия монтаж	28
От какво имате нужда	25	Нулиране	28
Запис на предаване	25	Актуализация на софтуер през USB	28
Отваряне или изтриване на списъка със записи	25	HDMI CEC-Easylink	28
Смяна на време	26	Помощ	28
От какво имате нужда	26	КАРТИНА	28
Използване на Time Shifting (Смяна на време) за програма	26	Настройка на картината	28
Повторно възпроизвеждане	26	ЗВУК	29
Източници	26	Настройка на звука	29
Превключване на сигнал от устройство	26	МУЛТИМЕДИЯ	29
От режим на готовност	26	От USB връзка	29
Easylink	26	Снимка	29
		Музика	30
		Филм	30
		ТЕКСТ	31

Информация за спецификации	31
Разделителна способност на дисплея	31
Мултимедия	31
Сила на звука	31
Разделителна способност на дисплея	31
Тuner/Приемане/Предаване	32
Дистанционно управление	32
Електрозахранване	32
Размери и тегло	32
 Софтуер	 33
Актуализация на софтуер	33
Софтуер с отворен код	33
Декларация за лицензиране на отворен код	33
 Отстраняване на неизправности и поддръжка	 34
Общи проблеми	34
Проблеми с каналите	34
Проблеми с картината	35
Проблеми със звука	33
Проблеми с HDMI връзката	35
Проблеми с връзката от компютър	35
Свържете се с нас	36
Предупреждение	36
 Условия за ползване, авторски права и лицензи	 36
Условия за ползване	36
Авторски права и лицензи	36

Безопасност и поддръжка на екрана

Безопасност

Опасност от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода.
- Никога не поставяйте съдове с течности, като например вази, в близост до телевизора. Ако течността се разлее или попадне в телевизора, незабавно изключете телевизора от електрическия контакт. Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите близо до открит пламък или други източници на топлина, включително и директна слънчева светлина.
- За да предотвратите разпространението на пожар, винаги дръжте свещи и други източници на пламък далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.
- Никога не поставяйте каквито и да са предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Когато телевизорът се завърти, се уверете, че захранващият кабел не е опънат. Опъване на захранващия кабел може да разхлаби връзките и да предизвика искрене.
- За да изключите телевизора от електрическата мрежа, щепселът за захранване на телевизора трябва да бъде изключен от захранващия контакт. При изключване на електрозахранването, винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел. Уверете се, че винаги имате пълен достъп до щепсела, захранващия кабел и захранващия контакт.

Опасност от късо съединение или пожар!

- Никога не излагайте дистанционното управление или батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.
- Избягвайте прилагане на сила спрямо захранващите щепсели. Нестабилно поставени захранващи щепсели могат да предизвикат искрене или пожар.

Опасност от нараняване или повреда на телевизора!

- За вдигане и пренасяне на телевизора, който тежи повече от 25 кг или 55 паунда, са необходими двама души.
- При монтиране на телевизора върху стойка, използвайте само предоставената с телевизора стойка. Закрепете здраво стойката към телевизора. Поставете телевизора върху плоска равна повърхност, която може да издържи общото тегло на телевизора и стойката.
- При стенен монтаж на телевизора, използвайте само стенна конзола, която може да издържи теглото на телевизора. Фиксирайте стенната конзола към стена, която може да издържи общото тегло на телевизора и стенната конзола. TP Vision Europe B.V. не носи никаква отговорност за неправилен стенен монтаж, който е предизвикал произшествие, нараняване или повреда.
- Ако се налага да оставите телевизора в положение за съхранение, демонтирайте стойката от телевизора. Никога не поставяйте телевизора върху задната му страна с монтирана стойка.
- Преди да включите телевизора в захранващия контакт се уверете, че електрическото напрежение съответства на стойността, отпечатана върху задната страна на телевизора. Никога не включвайте телевизора в електрическия контакт, ако напрежението е различно.
- Части от този продукт може да са направени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване и повреда.

Опасност от нараняване на деца!

- Следвайте тук посочените предпазни мерки, за да предотвратите падане на телевизора и нараняване на деца:
- Никога не поставяйте телевизора върху повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не се подава от краищата на повърхността, върху която е поставен телевизора.
- Никога не поставяйте телевизора върху висока мебел (като например рафт за книги), без преди това да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.
- Обяснете на децата за възможните опасности при катерене върху мебелите за достигане на телевизора.

Опасност от поглъщане на батериите!

- Части от този продукт може да са направени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване и повреда.

Опасност от прегряване!

- Никога не поставяйте телевизора в затворено пространство. Винаги оставяйте междинно разстояние най-малко 4 инча или 10 см около телевизора с цел вентилация. Уверете се, че пердетата или други предмети не покриват вентилационните отвори на телевизора.

Опасност от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!

- Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
- Изключвайте телевизора от електрическия контакт и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури не докосвайте никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Опасност от увреждане на слуха!

- Избягвайте използването на слушалки тип "тапи" или стандартни слушалки с голяма сила на звука за продължителни периоди от време.

Ниски температури

- Ако телевизорът се транспортира при температури под 5°C или 41°F, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната температура, преди да свържете телевизора към захранващия контакт.

Поддръжка на екрана

- Избягвайте статичните изображения, доколкото е възможно. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за продължителни периоди от време. Пример: екранни менюта, черни ленти и показване на часовото време. Ако се налага да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да се избегне повреда на екрана.
- Изключвайте телевизора от контакта преди почистване.
- Почиствайте телевизора и рамката с мека и влажна кърпа. Никога не използвайте вещества като спирт, химикали или домашни почистващи препарати за почистване на телевизора.
- Опасност от повреда на екрана на телевизора! Никога не докосвайте, натискайте, търкайте или драскайте екрана с каквото и да е предмет.
- За да избегнете изкривяване и изbledняване на цветовете, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро
- Забележка: Статичните изображения може да доведе до трайно увреждане на телевизионния екран.
- Статични изображения не трябва да се показват на LCD (течно-кристалния) екран в продължение на повече от два часа, тъй като това може да доведе до призрачни изображения. За да предотвратите това, намалете яркостта и контраста на екрана.

- Гледането на предавания във формат 4:3 формат за продължителни периоди от време могат да доведе до оставане на различни следи по левия и десния край на екрана, както и по краищата на картината. Избягвайте използването на този режим за продължителни периоди от време.

- Показването на статични изображения от видеоигри или компютри за продължителен период от време може да доведе до частични остатъчни изображения и появата на призрачни изображения, причинени от прогаряне на екрана. Намалете яркостта и контраста на екрана, когато използвате телевизора по този начин.

- Призрачни изображения, частични остатъчни изображения, както и други следи, които се появяват на екрана на телевизора, в резултат на посочените по-горе причини, не се покриват от гаранцията.

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА

Прочетете инструкциите за безопасност

Моля, първо прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате телевизора. В Help (Помощ), отидете на **Безопасност и поддръжка на екрана**.

Монтаж на стойката на телевизора и инструкции за стенен монтаж

Монтаж на стойката на телевизора

Инструкциите как да монтирате стойката на телевизора можете да намерите в Краткото практическо ръководство, което е приложено в картонената кутия, когато разопаковате


телевизора. В случай, че сте загубили Краткото практическо ръководство, можете да го изтеглите от www.philips.com. Използвайте продуктовия номер на типа на телевизора, за да потърсите Краткото практическо ръководство за изтегляне.

Инструкции за стенен монтаж

Вашият телевизор е подготвен и за съвместима с VESA конзола за стенен монтаж (продава се отделно).

Използвайте следния VESA код при закупуване на конзола за стенен монтаж.

За да фиксирате конзолата надеждно, използвайте винтове с дължина, посочена в чертежа.

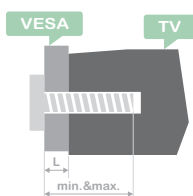

Съвети: Тази илюстрация е само за справка.

Обърнете внимание на следното: "L" означава дебелината на VESA.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Горна страна M6x43mm.

Долна страна M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Горна страна M6x45mm.

Долна страна M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Горна страна M6x45mm.

Долна страна M6x23mm.

Внимание:

Стенният монтаж на телевизора изисква

специални умения и трябва да се извършва само от квалифициран специалист. Стенният монтаж на телевизора трябва да отговаря на стандартите за безопасност в зависимост от теглото на телевизора. Също така, преди да разположите телевизора, прочетете предпазните мерки за безопасност.

TP Vision Europe B.V. не носи никаква отговорност за неправилни действия и монтаж на телевизор, които са довели до произшествие, нараняване или повреда.

Съвети при монтаж

- Разположете телевизора далеч от пряка слънчева светлина.
- Разположете телевизора на разстояние до 15 см от стената.
- Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на дължина 3 пъти колкото размера на диагонала на екрана. Когато седите, очите ви трябва да бъдат на нивото на центъра на екрана.

Електрозахранващ кабел

- Поставете щепсела докрай в контакта.
- Уверете се, че щепселът в стенния контакт е достъпен по всяко време.
- Съвети: Ако не използвате телевизора за дълъг период от време, извадете захранващия кабел.

Кабел за антена

- Поставете куплунга на антената плътно в гнездото ANTENNA (Антенa) от задната страна на телевизора.
- Можете да свържете сигнал от ваша собствена антена, идващ от разпределителна система на антената. Използвайте IEC съвместим коаксиален конектор 75 ома RF за антена. Използвайте тази връзка за антена за входящи сигнали тип DVB-T и DVB-C.


Сателитна чиния

За модели PHS и PFS.

Свържете сателитния конектор тип F към сателитната връзка SAT на гърба на телевизора.


Свързване на вашите устройства

Информация относно свързването Справочник за свързване

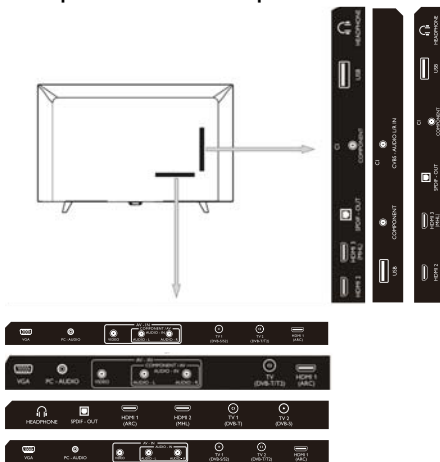


Винаги свързвайте устройство към телевизора с най-високо възможно качество на връзката. Също така използвайте кабели с добро качество, за да осигурите по-доброто предаване на картината и звука. Ако имате нужда от помощ при свързване на няколко устройства към телевизора, можете да разгледате справочника за свързване на телевизора на сайта на Philips. Справочникът предлага информация за начините за свързване и за типа кабели, които да се използват. Отидете на www.connectivityguide.philips.com.

Порт за антена

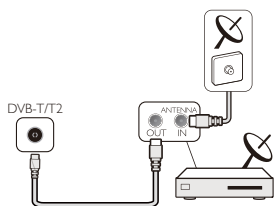

Ако имате разполагате с декодер (цифров приемник) или записващо устройство, свържете кабелите на антената за предаване на сигнала от антената първо през декодера или записващото устройство преди той да влезе в телевизора. По този начин, антената и декодерът могат да изпратят евентуални допълнителни канали към записващото устройство, които да се записват.

HDMI портове

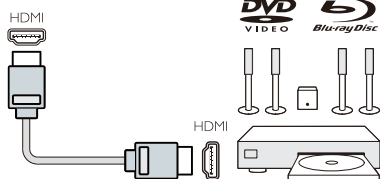

Качество на HDMI

HDMI връзката осигурява най-добро качество на картината и звука. Използвайте HDMI кабел за телевизионния сигнал.

За най-добро предаване на качествен сигнал, използвайте високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел, който е по-дълъг от 5 м.

HDMI MHL

HDMI 3 връзката на телевизора има HDMI MHL (Мобилна връзка с висока разделителна способност).

Забележка: 32PHS4012: HDMI 2 връзката на телевизора има HDMI MHL (Мобилна връзка с висока разделителна способност).

HDMI CEC-Easylink

Easylink: Easylink: С Easylink можете да

управлявате свързано устройство с дистанционното управление на телевизора, тъй като EasyLink използва HDMI CEC (Контрол на битова електроника), за да комуникира с свързаните устройства. Устройствата трябва да поддържат HDMI CEC и трябва да са свързани с HDMI връзка.

Настройка на EasyLink: Телевизорът се доставя с включен Easylink. Уверете се, че всички HDMI CEC настройки са правилно зададени на устройствата, свързани с EasyLink. EasyLink може да не работи с устройства от други марки.

HDMI CEC при други марки: Функцията за HDMI CEC има различни наименования за различните марки. Някои примери са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.

Примерни наименования на HDMI CEC са собственост на техните съответни собственици.

Работа с устройствата: Можете да работите с устройство, свързано с HDMI и настроено с HDMI CEC на връзките на телевизора. Натиснете бутон **MENU** (Меню), за да влезете в главното меню и изберете **SETTING** (Настройка), натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто с настройки, на екрана натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете HDMI CEC. Натиснете бутона **OK**, за да влезете в подменюто, изберете **CEC control** (Управление на CEC), за да го включите и можете да настроите тези опции.


Включен или изключен Easy-Link: Влезте в менюто с настройки, на екрана натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете HDMI CEC. Натиснете бутона **OK**, за да влезете в подменюто, изберете **CEC control** (Управление на CEC), за да го включите или изключите.

Дистанционно управление на Easy-Link: Ако искате да свържете устройства, но не искате да ги използвате с дистанционното управление на телевизора, можете отделно да изключите дистанционното управление Easy-Link.

Можете да управлявате няколко устройства, съвместими с HDMI-CEC, с дистанционното управление на телевизора.

В менюто с настройки изберете EasyLink Remote control (Дистанционно управление на EasyLink) и изберете off (изключено).

DVI към HDMI



Ако все още притежавате устройство, което има само DVI връзка, можете да свържете устройството с някоя от HDMI връзките чрез адаптер за DVI към HDMI.



Използвайте адаптер за DVI към HDMI сигнал, ако вашето устройство има само DVI връзка. Използвайте една от HDMI връзките и добавете кабел Audio L/R към Audio in за звук, който се намира на гърба на телевизора.

Защита срещу копиране

DVI и HDMI кабелите поддържат HDCP (Защита на широколентово цифрово съдържание). HDCP е сигнал за защита срещу копиране, който не позволява копирането на съдържание от DVD диск или Blu-ray диск. Също така е познат и като DRM (Система за управление на цифрови права).

Y Pb Pr - Audio L R

Съставният видеосигнал CVBS представлява висококачествена връзка. До порта за CVBS сигнал се намират портовете за ляв и десен звуков сигнал - Audio.

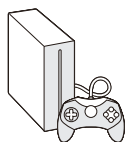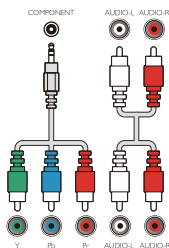

Y Pb Pr

Компонентният видеосигнал представлява висококачествена връзка. YPbPr връзката може да се използва за телевизионни сигнали с висока разделителна способност (HD).

Mini - YPbPr

Моля, използвайте мини YPbPr кабел за свързване. Обърнете внимание на цветовете на YPbPr (зелен, син, червен) конектора, когато свързвате.

Използвайте аналогов кабел Audio L/R, ако вашето устройство предава и звук.

CVBS - Audio L R


Съставният видеосигнал CVBS представлява висококачествена връзка. До порта за CVBS сигнал се намират портовете за ляв и десен звуков сигнал - Audio.

Аудио изход - оптичен (SPDIF-OUT)

Оптичният аудио изход е връзка за висококачествен звук. Тази оптична връзка може да поддържа 5.1 аудио канала. Ако вашето устройство - обикновено това е домашно кино (HTS), няма връзка с HDMI ARC, можете да използвате тази връзка с оптичен аудио вход на HTS. Връзката на оптичния аудио изход изпраща звука от телевизора до HTS.

Можете да натиснете бутона **MENU** (Меню), за да влезете в главното меню и да изберете **SOUND** (Звук), натиснете **OK**, за да влезете в подменюто, след което на екрана натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете режим **SPDIF**, натиснете бутоните **◀/▶**, за да настроите опции като **PCM**, **Auto** (Автоматично), **off** (изключен).

Общ интерфейс - CAM CI+

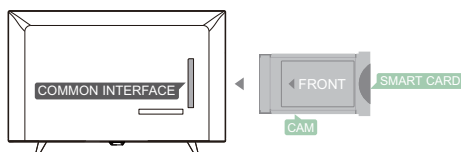

Този телевизор е с готовност за CI с условен достъп.

С CI+ можете да гледате качествени HD програми (с висока разделителна способност), като филми и спортни събития, предлагани от цифровите телевизионни оператори във вашия регион. Тези програми се кодират от телевизионните оператори и трябва да се декодират с предплатен модул за CI+.

Свържете се с вашия цифров телевизионен оператор, за да получите повече информация за общите условия.

CAM

Поставете CAM модул.

Изключете телевизора, преди да поставите CAM.

Използвайте CAM за правилния метод на поставяне. Неправилното поставяне може да повреди CAM и телевизора.

Използвайте интерфейсия слот CI на телевизора, за да поставите CAM картата.

Като предната част на картата е обърната към вас, внимателно поставете CAM докрай.


Оставете картата в слота за постоянно.

Може да са необходими няколко минути, за да се активира CAM.

Изваждането на CAM ще деактивира излъчването на услугата на телевизора.

Ако CAM е поставена и абонаментните такси са платени (методът на свързване може да се различава), можете да гледате излъчването на телевизора. Поставената CAM е единствено за вашия телевизор.

Цифрова приставка-STB

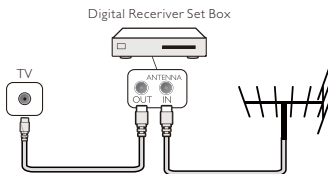

Използвайте 2 антени, за да свържете антената към цифровата приставка (цифров приемник) и телевизора.

До връзките на антените свържете HDMI кабела, за да свържете цифровата приставка с телевизора.

Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност)


Ако използвате само дистанционното управление на цифровата приставка.

Направете това, за да не позволите на телевизора са премине автоматично в режим на готовност след период от 5 часа без натискане на дистанционното управление на телевизора.

За да зададете Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност), натиснете бутона **MENU** (Меню), изберете TIME (Време) и натиснете бутона **OK**.

TIME (Време) > Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност) и поставете плъзгача на off (изключено).

Сателитен приемник

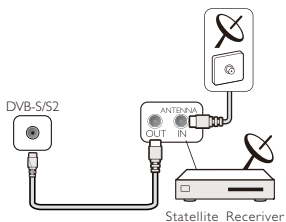

Свържете кабела на антената на сателитната чиния към сателитния

приемник.

До връзките на антените свържете HDMI кабела, за да свържете цифровата приставка с телевизора.


Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност)

Ако използвате само дистанционното управление на цифровата приставка. Направете това, за да не позволите на телевизора са премине автоматично в режим на готовност след период от 5 часа без натискане на дистанционното управление на телевизора.

За да зададете Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност), натиснете бутона **MENU** (Меню), изберете **TIME** (Време) и натиснете бутона **OK**.

TIME (Време) > Auto Standby
(Автоматично преминаване в режим на готовност) и поставете плъзгача на off (изключено).

Система за домашно кино **Свързване с HDMI ARC**

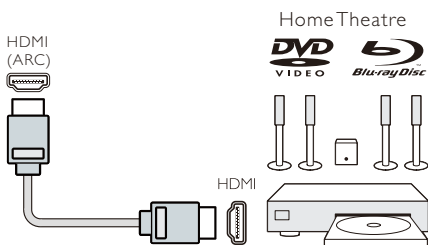

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино (HTS) с телевизора. Можете да свържете звуков панел (саундбар) на Philips или HTS с вграден диск плейър.

HDMI ARC

HDMI 1 връзката на телевизора има HDMI ARC (Реверсивен звуков канал). Ако устройството, обикновено - система за домашно кино (HTS), също има и HDMI ARC връзка, го свържете с HDMI 1 на този телевизор. С HDMI ARC връзката не е

необходимо да свързвате допълнителния аудио кабел, който изпраща звука на телевизионната картина към HTS. HDMI ARC връзката съчетава и двата сигнала.

Синхронизиране на аудио към видео (sync)

Ако звукът не съпада с видео картината на екрана, можете да зададете "забавяне" за повечето системи за домашно кино с устройство за възпроизвеждане на дискове, за да се получи съответствие на звука с видео картината.

Свързване с HDMI

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино (HTS) с телевизора. Можете да свържете звуков панел (саундбар) на Philips или HTS с вграден диск плейър.

Ако системата за домашно кино няма HDMI ARC връзка, добавете оптичен аудио кабел (Toslink), за да изпратите звука от телевизионната картина към системата за домашно кино.

Синхронизиране на аудио към видео (sync)

Ако звукът не съпада с видео картината на екрана, можете да зададете "забавяне" за повечето системи за домашно кино с устройство за възпроизвеждане на дискове, за да се получи съответствие на звука с видео картината.

Плеър за Blue-ray дискове

Използвайте високоскоростен HDMI кабел, за да свържете плеъра за Blue-ray дискове с телевизора.

Ако плеъра за Blue-ray дискове има EasyLink HDMI CEC, можете да управлявате плеъра с дистанционното управление на телевизора.

DVD плеър

Използвайте HDMI кабел, за да свържете DVD плеъра с телевизора.

Ако DVD плеъра има EasyLink HDMI CEC, можете да управлявате устройството

за възпроизвеждане с дистанционното управление на телевизора.

Игрова конзола

HDMI: За най-добро качество, свържете игровата конзола с високоскоростен HDMI кабел към телевизора.

Y Pb Pr – Audio L R: Свържете игровата конзола с компонентен видео кабел (Y Pb Pr) и добавете аудио L/R кабел за звук към телевизора.

CVBS - Audio L R: Свържете игровата конзола към телевизора с помощта на комбиниран кабел (CVBS) и аудио L/R кабел към телевизора.

USB флаш устройство

Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видеоклипове от USB флаш устройство за свързване.

Поставете USB флаш устройство в една от USB връзките на телевизора, докато телевизорът е включен.

Телевизорът разпознава флаш устройството и показва прозорец със съвети дали можете да разглеждате USB флаш устройството.

Ако съветите изчезнат, можете да натиснете бутона **SOURCE** (Източник), изберете **MULTIMEDIA** (Мултимедия) и натиснете **OK**, за да влезете.

Компютър

Можете да свържете вашия компютър към телевизора и да използвате телевизора като компютърен монитор.

C HDMI

Използвайте HDMI кабел, за да свържете компютъра с телевизора.

C DVI към HDMI

Като алтернатива можете да използвате адаптер за DVI към HDMI, за да свържете компютъра към HDMI и аудио L/R кабел (мини жак 3,5 мм) към входа AUDIO IN L/R на гърба на телевизора.

CVGA

Свържете жака PC IN (HD15-HD15) към

VGA порта на гърба на телевизора. След това свържете аудио кабела към PC-AUDIO за звук.

Слушалки

Можете да се свържете слушалки към порт HEADPHONE (Слушалки) от задната страна на телевизора. Натиснете бутона +/- на дистанционното управление, за да регулирате силата на звука.

USB интерфейс

Поставете USB устройство за съхранение на данни в USB интерфейса на телевизора. Натиснете бутона **SOURCE** (Източник), за да влезете в менюто на входния сигнал, а след това натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете **MULTIMEDIA** (Мултимедия). Натиснете бутона **OK**, за да влезете в мултимедията, записана на USB устройството.

Забележка:

1. Функцията USB поддържа файлове от PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT (Снимки/Музика/Филми/Текст). Форматът на USB устройството може да бъде само от система FAT/FAT32.

2. Когато токът на USB порт, свързан към външно устройство, превишава 500mA, това ще доведе до повреда на телевизора.

3. Когато USB устройството работи, то не трябва да се изважда. Това ще доведе до повреда в системата на телевизора или USB устройството.

Включване

Включване/изключване на захранването, режим на готовност

Включване на захранването

Преди да включите телевизора се уверете, че електрозахранването е стабилно. Когато телевизорът е свързан към източник на електрозахранване, свети индикатора на захранването. Ако телевизорът разполага с електрически превключвател "I", натиснете края, маркиран с "I", за да включите захранването и натиснете края, маркиран с "O", за да изключите захранването.

Когато индикаторът на захранването свети, натиснете клавиша "⏻" на дистанционното управление или бутона на панела на телевизора, за да включите захранването на телевизора.

Режим на готовност

Когато телевизорът работи, натиснете клавиша "⏻", за да превключите телевизора в режим на готовност.

Изключване на захранването


За да изключите телевизора напълно, натиснете бутона или извадете захранващия кабел от контакта и след това индикаторът на захранването ще изгасне. Ако няма да използвате телевизора за дълъг период от време, извадете захранващия кабел.

Бутони на телевизора


Ако сте загубили дистанционното управление или батериите му са изтощени, все още ще можете да извършвате някои основни операции с телевизора.

Разгледайте бутоните за управление по-долу:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

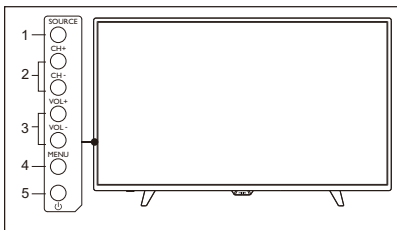


43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

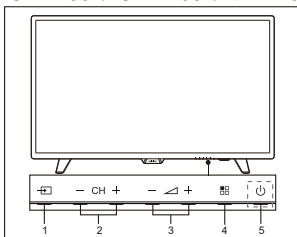

1. SOURCE (): Показване на списъка с източници на сигнал.
2. CH-/CH+ (): Превключване на предишния/следващия канал.
3. VOL-/VOL+ (): намаляване/увеличаване на силата на звука.
4. MENU (): включване/изключване на главното меню.
5. : Включване/изключване на телевизора - за да изключите захранването, моля, изключете захранващия кабел.

32PHS4012

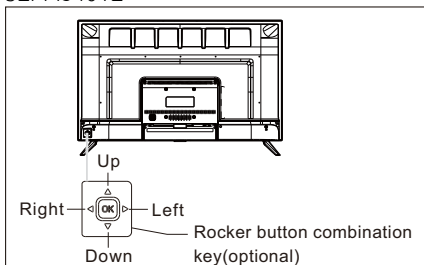

Двупозиционен комбиниран бутон (допълнителен):

Натиснете двупозиционния бутон **ОК**:

- ①. След включване на телевизора, в режима на OSD (екранното) меню,

натиснете **OK**, за да се покаже менюто, което включва 4 вида: Menu (Меню), Source (Източник), Power (Захранване), Exit (Изход). По време на работа с менюто, натиснете **OK**, за да потвърдите операцията - функцията е идентична с натискането на бутон **[OK]** на дистанционното управление.

- ②. В менюто без USB източник, натиснете продължително двупозиционния бутон **OK** за 2 секунди, за да се върнете към предишната страница.
- ③. В менюто с USB източника, натиснете продължително двупозиционния бутон **OK** за 2 секунди, за да се покаже менюто "Source Input" (Източник на входа) на екрана.

Преместване на двупозиционния бутон **наляво/надясно**:


- ①. В режим на работа без екранно меню, преместете двупозиционния бутон **наляво/надясно**, за да **намалите/увеличите** силата на звука, функцията е идентична с натискането на бутона **[VOL+]/[VOL-]** на дистанционното управление.
- ②. В режим на работа без екранно меню, преместете двупозиционния бутон **наляво/надясно**, за да регулирате аналоговата стойност на избрания елемент, функцията е идентична с натискането на бутона **[◀]/[▶]** на дистанционното управление.

Преместване на двупозиционния бутон **нагоре/надолу**:

- ①. В режим на работа без екранно меню, преместете двупозиционния бутон **нагоре/надолу**, за да изберете канал, функцията е идентична с натискането на бутона **[CH+]/[CH-]** на дистанционното управление.
- ②. В режим на работа с екранно меню, преместете двупозиционния бутон **нагоре/надолу**, за да изберете елементите за настройка, функцията е идентична с натискане на бутона

[▲]/[▼] на дистанционното управление.

50PFS4012

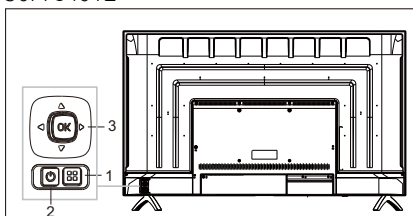


- 1) **■ Бутон Menu (Меню):** Натиснете този бутон, за да се покаже менюто за настройка. В режим на работа с екранно меню натиснете този бутон, за да се върнете към предишното меню.
- 2) **⏻ Standby (Режим на готовност):** За включване на телевизора или връщането му обратно в режим на готовност.
- 3) **Двупозиционен комбиниран бутон:**
Двупозиционен бутон **OK:** Натиснете двупозиционния бутон, за да влезете в менюто за избор на източник; в режим на работа с екранно меню, натиснете двупозиционния бутон, за да потвърдите операцията, функцията е идентична като бутона **[OK]** на дистанционното управление.

Преместване на двупозиционния бутон **нагоре/надолу**: Увеличаване/намаляване на номер на канал; в режим на работа с екранно меню, преместете двупозиционния бутон **нагоре/надолу**, за да изберете елементите за настройка, функцията е идентична като натискане на бутона **[▲]/[▼]** на дистанционното управление.

Преместване на двупозиционния бутон **наляво/надясно**: бутон за намаляване/увеличаване на силата на звука; в режим на работа с екранно меню, преместете двупозиционния бутон **наляво/надясно**, за да регулирате аналоговата стойност, функцията е идентична като натискане на бутона **[◀]/[▶]** на дистанционното управление.

Дистанционно управление

1. Преглед на клавиши (серия 4001) Отгоре

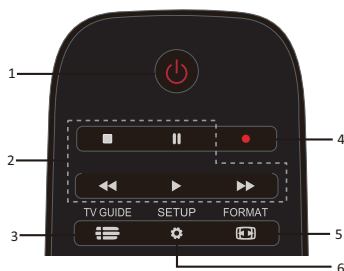

1. В готовност/Включване на захранването:

- За включване на телевизора или връщането му обратно в режим на готовност.

2. Бутони за възпроизвеждане

- Клавиши за бърз достъп в режим USB: Спиране, Пауза, Превъртане назад, Старт, Бързо превъртане напред.

3. TV GUIDE

- Незабавен достъп до справочника с телевизионни програми.
- Наличието на електронен програмен указател (EPG) зависи от телевизионните оператори.

4. Записване

- За записване на предаване от телевизионна програма, натиснете бутон (Record) (Запис) на дистанционното управление.

- За програмиране на записване на предстояща телевизионна програма, натиснете **TV GUIDE** (Програма на телевизия), а след това изберете телевизионната програма, която искате да

запишете. Натиснете (Record)(Запис) на дистанционното управление, за да зададете времето на записване.

5. FORMAT

- Показва формата на картината.

6. SETUP

- Натиснете този клавиш, за да се покажат опции за настройка. Можете да регулирате настройките по ваше желание.

В средата



1. MENU

- Включване/изключване на менюто.

2. INFO

- Показване на информация за програмата (когато е достъпна).

3. BACK

- Връщане към предишния канал.

4. SOURCE

- За отваряне или затваряне на менюто Source (Източник) - списък на свързаните устройства.

5. OPTION

- Избиране на елемент от опциите за настройка на телевизора.

6. OK

- В режим на меню: Потвърждаване на въведена информация или избор.

7. Бутони със стрелка/бутони за придвижване, за да се придвижват нагоре, надолу, наляво или надясно.


8. EXIT

- Натиснете този бутон, за да излезете от меню.

9. CH LIST

- Преглед на списъка с канали.

Отдолу

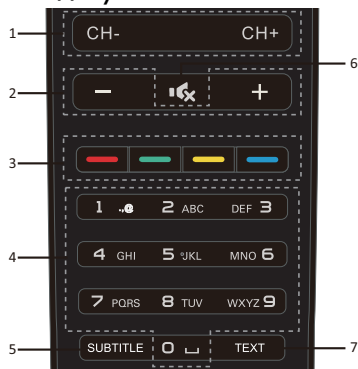

1. CH-/CH+

- За превключване на предишния/следващия канал в списъка с канали. За отваряне на предишната/следващата страница в Text/Teletext (Текст/Телетекст).

2. -/+ Сила на звука

- За регулиране на силата на звука

3. Цветни клавиши

- Функцията на бутона следва инструкциите на екрана.

4. Цифрови клавиши (0~9)

- Избиране на канал или стойност.

5. SUBTITLE

- Показване на информация за субтитри, когато има субтитри.

6. Заглушаване на звука


- За заглушаване на звука или за премахване на заглушаването.

7. TEXT (ТЕКСТ)

- За отваряне или затваряне на Text/Teletext (Текст/Телетекст).

2. Преглед на клавиши (серия 4012)

Отгоре

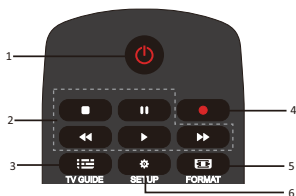

1.  В готовност/Включване на захранването:

- За включване на телевизора или връщането му обратно в режим на готовност.

2. Бутони за възпроизвеждане



- Клавиши за бърз достъп в режим USB: Спиране, Пауза, Превъртане назад, Старт, Бързо превъртане напред.

3. TV GUIDE

- Незабавен достъп до справочника с телевизионни програми.
- Наличието на електронен програмен указател (EPG) зависи от телевизионните оператори.

4. Записване

- За записване на предаване от телевизионна програма, натиснете бутон  (Record) (Запис) на дистанционното управление.

- За програмиране на записване на предстояща телевизионна програма, натиснете TV GUIDE (Програма на телевизия), а след това изберете телевизионната програма, която искате да запишете. Натиснете (Record)(Запис) на дистанционното управление, за да зададете времето на записване.


5. FORMAT

- Показва формата на картината.

6. SETUP


- Натиснете този клавиш, за да се покажат опции за настройка. Можете да регулирате настройките по ваше желание.

В средата

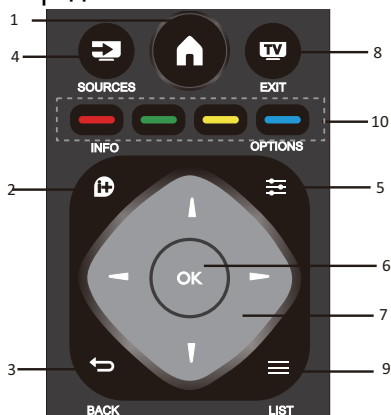

1.
 - Включване/изключване на менюто.
2.
 - Показване на информация за програмата (когато е достъпна).
3.
 - Връщане към предишния канал.
4.
 - За отваряне или затваряне на менюто Source (Източник) - списък на свързаните устройства.
5.
 - Избиране на елемент от опциите за настройка на телевизора.
6.
 - В режим на меню: Потвърждаване на въведена информация или избор.
7.
 - Бутони със стрелка/бутони за придвижване, за да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.
8.
 - натиснете този клавиш, за да излезете от менюто и DTV.
9.
 - Преглед на списъка с канали.
10.
 - Функцията на бутон следва инструкциите на екрана.

Отдолу

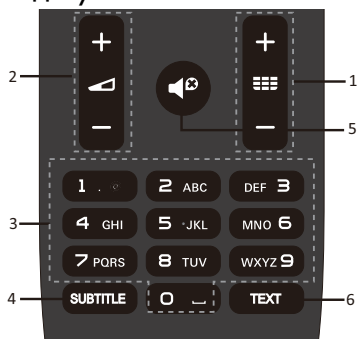

1.
 - За да включите захранването и да превключите на предишния/следващия канал в списъка с канали. За отваряне на предишната/следващата страница в Text/Teletext (Текст/Телетекст).
2.
 - За регулиране на силата на звука
3.
 - Цифрови клавиши (0~9)
 - Избиране на канал или стойност.
4.
 - Показване на информация за субтитри, когато има субтитри.
5.
 - За заглушаване на звука или за премахване на заглушаването.
6.
 - За отваряне или затваряне на Text/Teletext (Текст/Телетекст).

ИЧ сензор

Телевизорът може да получава команди от дистанционно управление, което използва IR (инфракчервена) връзка за изпращане на команди. Ако използвате такова дистанционно управление, дръжте го близо до телевизора и се уверете, че насочвате дистанционното към инфрачервения сензор в предната част на телевизора.

Уверете се, че линията на видимост между дистанционното управление и

телевизора не е запречена от мебели, стени или други предмети.

Батерии

1. Плъзнете капака на отделението за батериите в посоката, посочена от стрелката.
2. Поставете две батерии тип AAA-LR03-1,5V в дистанционното управление, уверете се, че краищата с "+" и "-" на батериите са поставени правилно.
3. Поставете отново вратичката на отделението за батериите.

Почистване

Вашето дистанционно управление е обработено с устойчиво на надраскване покритие.

За да почистите дистанционното управление, използвайте мека влажна кърпа. Никога не използвайте вещества като спирт, химикали или домашни почистващи препарати за почистване на дистанционното управление.

Телевизионни канали

Списък на каналите

Относно списъка с канали

След инсталирането на канали, всички канали се показват в списъка с канали. Каналите се показват заедно със своето името, ако тази информация е достъпна.

Има списък с всички инсталирани канали. Можете да филтрирате този списък само за показване на телевизионни канали или само на радио канали.

При избран списък с канали, натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете канал, след което натиснете бутона **OK**, за да гледате избрания канал. Можете да преглеждате страницата с канали нагоре или надолу в списъка като използвате бутона **CH-/CH+**.

Радиостанции

Ако има цифрово излъчване, по време на инсталиране се инсталират цифрови радиостанции. Превключете на радио канал, така както превключвате на телевизионен канал.

Отваряне на списък с канали

За да отворите текущия списък с канали.. Натиснете бутона **SOURCE** (Източник), за да преминете в режим на телевизор (DTV или ATV).

Натиснете бутона **LIST** (Списък), за да отворите текущия списък с канали.

Натиснете бутона **LIST** (Списък) отново, за да затворите списъка с канали.

Филтриране на списък с канали

Можете да филтрирате списък с всички канали. Можете да настроите списъка с канали само за показване на телевизионни канали или само на радио канали.

За задаване на списък с филтри с всички канали.

1. Докато гледате телевизионен канал.
2. Натиснете бутон **◀/▶**, за да изберете списък.

3. Можете да изберете **ALL** (Всички), **DTV** или **ATV**, **HD**, **Radio list** (Списък с радио станции) и др.

Гледане на телевизионни канали

Настройте канал

За да гледате телевизионни канали, натиснете бутона **SOURCE** (Източник), за да се покаже менюто за сигнали, можете да изберете **Satellite** (Сателит), **DTV**, **ATV** и натиснете **OK**, за да влезете.

Превключване на канали

За да превключите каналите, натиснете бутона **CH-/CH+**.

Ако знаете номера на канала, въведете номера в текущия телевизионен канал, а след това телевизорът ще се превключи автоматично на номера на канала, който сте въвели.

Премишен канал

За да се върнете към предишния настроен канал, натиснете бутона **BACK** (Назад), за да върнете предишния канал

Радио канал

Ако има цифрово излъчване, по време на инсталиране се инсталират цифрови радиостанции. Превключете на радио канал, така както превключвате на телевизионен канал.

За преместването на канали

1. Докато гледате телевизия, натиснете бутона **MENU** (Меню) и изберете **CHANNEL** (Канал), натиснете **OK**, за да влезете.

2. В менюто на канала изберете **Channel Edit** (Редактиране на канал) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в списъка с канали.

3. В списъка с канали можете да натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете вашия канал, натиснете бутона **■** на дистанционното управление, за да преместите канала и натиснете бутона **▲/▼**, за да го преместите.

4. Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите

Заклучване на канал

Заклучване и отключване на канал

За да не позволите на деца да гледат канал или програма, можете да заключвате канали или да заключите програмата за възрастни.

Можете да заключите канал, за да не позволите на децата да го гледат. За да гледате заключен канал, трябва да въведете кода за отключване. Не можете да заключвате програми от свързани устройства.

За да зададете заключен канал

1. Докато гледате телевизионни канали, натиснете бутона **MENU** (Меню) и изберете **LOCK** (Заклучване), натиснете **OK**, за да влезете.

2. Въведете кода в системата за заключване, за да влезете, изберете

channel lock (заклучен канал) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в списъка с канали.

3. Натиснете бутон **▲/▼**, за да изберете вашия канал и натиснете бутона **■** на дистанционното управление, за да заключите канала, натиснете отново бутона **■**, за да отключите канала.

Parental Guidance (Родителски контрол)

За да не позволите на децата да гледат програма, която не е подходяща за тяхната възраст, можете да използвате **Parental Guidance** (Родителски контрол).

Някои цифрови телевизионни оператори са категоризирали програмите си по възраст. Когато оценката по възраст на дадена програма е равна или по-висока от възрастта, която сте задали като възрастова категория за вашето дете, програмата ще бъде заключена.

За задаване на възрастова категория..

1. Докато гледате телевизионни канали, натиснете бутона **MENU** (Меню) и изберете **LOCK** (Заклучване), натиснете **OK**, за да влезете.

2. Въведете кода в системата за заключване, за да влезете, изберете **Parental Guidance** (Родителски контрол) и натиснете бутона **OK**, за да влезете.

3. Натиснете бутон **◀/▶**, за да изберете вашата възрастова категория.

Телевизорът ще поиска кода, за да отключи програмата. За някои оператори/разпространители телевизорът заключва само програма с по-висока категория.

Предпочитани канали

За предпочитаните канали

Можете да създадете списък с предпочитани канали, който съдържа само каналите, които искате да гледате. Когато е избран списък с предпочитани канали, ще видите само любимите си канали, когато превключите между каналите.

Създаване на Favourite list (Списък с предпочитания)

1. Докато гледате телевизия, натиснете

бутона **MENU** (Меню) и изберете **CHANNEL** (Канал), натиснете **OK**, за да влезете.

2. В менюто на канала изберете **Channel Edit** (Редактиране на канал) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в списъка с канали.

3. В списъка с канали можете да натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете вашия канал, натиснете продължително бутона **■** на дистанционното управление, за да зададете вашия предпочитан канал и натиснете продължително бутона **■** отново, за да го анулирате.

4. Натиснете бутона **BACK** (Назад), за да върнете текущия канал. Можете да продължите да натискате бутона **■**, за да се покаже **Favourite list** (Списък с предпочитания).

Преименуване на канал

1. Докато влизате в **ATV** канал, натиснете бутона **MENU** (Меню) и изберете **CHANNEL** (Канал), натиснете **OK**, за да влезете.

2. В менюто на канала изберете **Channel Edit** (Редактиране на канал) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в списъка с канали.

3. Можете да натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете вашия канал, натиснете бутона **■** на дистанционното управление, за да преименувате канала.

4. Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите името на канала.

Отваряне на менюто за канал

Натиснете клавиша **MENU** на дистанционното управление, натиснете клавиша **◀/▶**, за да изберете **CHANNEL** (Канал) на екрана и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто за канала.

Канал

Инсталиране на канал - антена, кабел

Актуализация на канали Сканиране за програми

Преди да гледате програмите на телевизора, е необходимо да сканирате програмите. (Забележка: Преди сканиране се уверете, че антената е свързана правилно).

Автоматична настройка

Натиснете клавиша **MENU**, за да влезете в главното меню, изберете **CHANNEL** (Канал) и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто за канала. Изберете **Auto Tuning** (Автоматична настройка) и натиснете клавиша **▶**, за да отворите опциите за настройка. Можете да натиснете клавиша **▲/▼**, за да регулирате тези опции, а след това натиснете клавиша **OK** за започване на търсенето.

Ръчна настройка на ATV

Изберете **CHANNEL** (Канал), натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто на канала, изберете **ATV Manual Tuning** (Ръчна настройка на ATV), а след това натиснете **▶**, за да влезете в подменю. Можете да натиснете клавиша **▲/▼**, за да изберете елемента, който искате да настроите, а след това натиснете **◀/▶**, за да настроите опциите или да търсите ръчно канали.

Ръчна настройка на DTV

Изберете **CHANNEL** (Канал) и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто на канала. Изберете клавиша **DTV Manual Tuning** (Ръчна настройка на DTV), натиснете клавиша **◀/▶** за да изберете канал, и натиснете клавиша **OK** за започване на търсене.

Инсталиране на канал - сателит

Гледане на сателитен канал

Натиснете бутона **SOURCE** (Източник) на дистанционното управление, за да се покаже менюто. Натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете Satellite (Сателит) и натиснете **OK**, за да влезете в сателитния канал.

Инсталиране на сателитен канал

Преди да гледате сателитен канал, трябва да инсталирате сателитен канал. Този телевизор има вграден сателитен приемник DVB-S/S2. Свържете кабела от сателитната антена директно с телевизора. Използвайте коаксиален кабел, подходящ за свързване на сателитна антена. Уверете се, че сателитната чиния е идеално центрирана, преди да започнете инсталирането.

За да инсталирате сателитен канал...

1. Натиснете бутона **SOURCE** и изберете Satellite (Сателит), след това натиснете **OK**, за да влезете в сателитния канал.

2. Натиснете бутона **MENU** (Меню) и изберете Channel (Канал), след това натиснете бутон **OK**, за да влезете в менюто на канала.

3. Изберете Auto tuning (Автоматична настройка) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто Tuning Setup (Конфигуриране на настройка). Можете да натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете Country (Държава), Satellite (Сателит), Scan Mode (Режим на сканиране), Channel Type (Тип канал), Service (Услуга); натиснете бутона **◀/▶**, за да настроите тези опции, след което натиснете **OK**, за започване на настройката.

4. Телевизорът ще търси сателити, налични при центрирането на вашата сателитна чиния. Това може

да отнеме няколко минути. Когато настройката завърши, каналът ще се запамети в списъка с канали - можете да

натиснете бутона **CH LIST** (Списък с канали) на дистанционното управление, за да се покаже тази информация.

Съвети: Натиснете бутона **MENU** (Меню), за да излезете от настройката.

Редактиране на канал

Изберете CHANNEL (Канал), натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто на канала, изберете Channel Edit (Редактиране на канал), натиснете бутона **OK**, за да влезете в списъка с канали, натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете елемента, който искате да редактирате. Можете да изберете цветните бутони, за да редактирате тези програми като следвате светлите от екрана.

Изтриване: Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да изтриете избрания канал.

Преместване: Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да маркирате канал и натиснете бутона **▲/▼**, за да го преместите, след което натиснете бутона , за да потвърдите местоположението.

Пропускане: Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да прескочите канала, и отново натиснете бутона , за да го отмените.

Предпочитан: Натиснете продължително бутона  на дистанционното управление, за да зададете вашия предпочитан канал, и отново натиснете бутона , за да го отмените.

Списък с график

Изберете CHANNEL (Канал) и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто на канала. Изберете Schedule List (Списък с график) и натиснете клавиша **OK**, за да видите информацията за списъка с графика или списъка за запис (тя е налична само в режим DTV).

Информация за сигнал

Изберете CHANNEL (Канал) и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто на канала. Изберете Signal information (Информация за сигнал) и натиснете клавиша **OK**, за да видите информацията за сигнала (тя е налична само в режим DTV).

Информация за CI

Изберете CHANNEL (Канал) и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто на канала. Изберете CI information (Информация за CI) и натиснете клавиша **OK**, за да видите информацията за CI (тя изисква модул CI CAM).

Актуализация на софтуер през (OAD)

Избор на Off (Изкл.) или On (Вкл.)

Налаштування антени

Ръчно инсталиране

Натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете Dish Setup (Настройка на сателитна чиния) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в Manual installation (Ръчно инсталиране) на сателитния канал.

Добавяне на сателит

В менюто Dish Setup (Настройка на сателитна чиния) натиснете бутона **◀/▶**, за да маркирате лявата, средната или дясната колона. Когато сателитът се маркира, можете да натиснете бутона **EXIT** (Изход), за да върнете предишното меню.

1. Натиснете бутона **—** на дистанционното управление, за да влезете в меню Add (Добавяне).

Име на сателит: Натиснете бутона за придвижване **▶**, за да влезете в страницата за преименуване. Използвайте бутоните за придвижване, за да зададете ново пълно име.

Посока на геогр. Дължина: Натиснете

бутона за придвижване **◀/▶**, за да изберете желаната опция.

Ъгъл на геогр. Дължина: Натиснете бутона за придвижване **◀/▶**, за да преместите курсора и натиснете цифровите бутони на дистанционното управление, за да въведете желаната стойност.

Честотна лента: Натиснете бутона за придвижване **◀/▶**, за да изберете желаната опция.

2. Натиснете бутона **—** на дистанционното управление, за да влезете в меню Edit (Редактиране). Операциите от меню Edit (Редактиране) са същите, както в менюто Add (Добавяне).

3. Натиснете бутона **—** на дистанционното управление, за да влезете в меню Channel Search (Търсене на канал). Натиснете бутона за придвижване **▲/▼**, за да изберете желания елемент. Натиснете бутона за придвижване **◀/▶**, за да зададете Channel Search (Търсене на канал), като например: Scan Mode (Режим на сканиране), Channel Type (Тип канал) и Service Type (Тип услуга).

4. Натиснете бутона **—** на дистанционното управление, за да изтриете избрания сателит.

Настройка на приемо-предавател

Натиснете бутона **TV GUIDE** (Програма на телевизията) на дистанционното управление, за да превключите между satellite (сателит) и Transponder (Приемо-предавател).

1. Натиснете бутона **—** на дистанционното управление, за да влезете в меню Add (Добавяне).

Честота: Натиснете бутона за придвижване **◀/▶**, за да преместите курсора и натиснете цифровите бутони на дистанционното управление, за да въведете желаната стойност.

Символ (ks/s): Натиснете бутона за придвижване **◀/▶**, за да преместите курсора и натиснете цифровите бутони на дистанционното управление, за да

въведете желаната стойност.

Полярност: Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

2. Натиснете бутона — на дистанционното управление, за да влезете в меню Channel Search (Търсене на канал). Натиснете бутона за придвижване ▲/▼, за да изберете желания елемент. Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да зададете Channel Search (Търсене на канал), като например: Scan Mode (Режим на сканиране), Channel Type (Тип канал) и Service Type (Тип услуга).

Настройка на Ku_HOTBIRD

Когато изберете Ku_HOTBIRD, можете да натиснете бутона за придвижване ▲/▼, за да изберете този елемент.

Тип LNB (блок с ниско ниво на шум)

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да влезете в подменю. След това натиснете бутона за придвижване ▲/▼, за да изберете желаната опция.

LNB захранване

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

22 kHz

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

Toneburst

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

DisEqc1.0 (Цифрово управление на сателитно оборудване)

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

DisEqc1.1

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

Мотор

Натиснете бутона за придвижване ◀/▶, за да изберете желаната опция.

Справочник на телевизионните програми

От какво имате нужда

Чрез TV Guide (Програма на телевизията) можете да видите списък с текущите и програмирани телевизионни програми на вашите канали. В зависимост от мястото, откъдето идва информацията от телевизионния справочник (данни), се показват аналогови и цифрови канали или само цифрови канали. Не всички канали предлагат информация от TV Guide (Програма на телевизията).

Телевизорът може да събира информация за TV Guide (Програма на телевизията) за каналите, които са инсталирани на телевизора (напр. каналите, които гледате на телевизора). Телевизорът не може да събира информация за TV Guide (Програма на телевизията) за канали, гледани от цифров приемник.

Използване на програмата на телевизията

Отваряне на програмата на телевизията

Натиснете бутон  (TV GUIDE) (Програма на телевизията) за достъп до указателя с телевизионни програми (наличен само в режим DTV). Можете да изберете цветните бутони, за да редактирате тези програми като следвате съветите от екрана. Функциите на цветните бутони се въвеждат по следния начин:

Запис

Натиснете бутона — на дистанционното управление, за да запишете програмите, които искате.

Напомняне

Можете да натиснете бутона  на дистанционното управление, за да зададете напомняне за желаните от вас програми.

Пред. ден

Натиснете бутон  на дистанционното управление, за да видите списъка с предавания от предишния ден.

Следващ ден

Натиснете бутон  на дистанционното управление, за да видите списъка с предавания от следващия ден.

Записване и промяна на време

Записване

От какво имате нужда

Можете да записвате цифрово телевизионно предаване и да го гледате по-късно.

За да запишете телевизионна програма, ви трябва...

1. Свързан с USB твърд диск, форматиран на този телевизор.
2. Цифрови телевизионни канали, инсталирани на този телевизор.
3. Да получавате информация на канала за TV Guide (Програма на телевизията).
4. Надеждна настройка на телевизионния часовник. Ако нулирате ръчно телевизионния часовник, записът може да е неуспешен.

Не можете да записвате, когато използвате функцията за смяна на времето.

По отношение на прилагането на законодателството в областта на авторското право, някои доставчици на DVB могат да прилагат различни ограничения посредством технологията DRM (Digital Rights Management, Цифрово

управление на права). В случай на защитени канали за излъчване, може да се ограничи записването, валидността на записа или броят на гледанията.

Записването може да бъде напълно забранено, ако се опитате да записвате защитено излъчване или да възпроизведете изтекъл запис, може да се появи съобщение за грешка.

Запис на предаване

В режим DTV, натиснете клавиш  (Запис), за да започнете да записвате предаването. Функцията за запис изисква свързване на USB твърд диск, форматиран на телевизора.

За да запишете предаването, което гледате в момента, трябва да натиснете клавиша  (Запис) на дистанционното управление, след което записването ще започне веднага. По време на записване можете да натиснете клавиш , за да спрете записването.

Планиране на запис

Можете да разглеждате и управлявате вашите записи в списъка със записи. До списъка със записи, има отделен списък за планирани записи и напомняния.

Отваряне или изтриване на списъка със записи

Изберете CHANNEL (Канал), натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто на канала, изберете Schedule List (Списък с график), натиснете бутона **OK**, за да разгледате информацията за списъка с график или информацията от списъка със записани, натиснете бутона , за да изберете списъка с график или Recorded list (Списък със записани). Натиснете бутона , за да изберете записите, и натиснете **OK** за възпроизвеждане или натиснете бутона  на дистанционното управление, за да изтриете избрания файл на записа. Можете да натиснете бутона **EXIT** (Излизане), за да излезете от списъка.

Смяна на време

От какво имате нужда

Можете да използвате функцията Time-shift (Смяна на времето) и да продължите с гледането малко по-късно.

За да използвате Time-shift (Смяна на времето) ви е необходимо...

1. Свързан с USB твърд диск, форматиран на този телевизор.
2. Цифрови телевизионни канали, инсталирани на този телевизор.
3. Да получавате информация на канала за TV Guide (Програма на телевизията).

Със свързан и форматиран USB твърд диск, телевизорът съхранява непрекъснато програмите, които гледате. Когато превключите на друг канал, програмата на предишния канал се изчиства. Също така, когато превключите телевизора в режим на готовност, предаването се изчиства.

Не можете да използвате функцията за смяна на времето, когато записвате.

Използване на Time Shifting (Смяна на време) за програма

В режим DTV натиснете бутона **II** на дистанционното управление, менюто с опции за смяна на времето ще се покаже на екрана и програмата е в състояние на спиране. Натиснете бутона **■** на дистанционното управление, за да спрете и да спрете функцията за смяна на времето. Когато напускате програмата за кратко време, функцията за смяна на времето може да прекрати и да съхрани възпроизвежданата програма в U диска. Когато възобновите възпроизвеждането, програмата може да продължи да се възпроизвежда.

Повторно възпроизвеждане

Тъй като телевизорът съхранява програмата, която гледате, можете да възпроизведете отново програмата за няколко секунди.

Когато зададете пауза на програмата, можете да натиснете бутона **►** (възпроизвеждане), за да я възпроизведете по нормалния начин.

Източници

Превключване на сигнал от устройство

В списъка на връзките от менюто Source (Източник), можете да видите устройствата, свързани към телевизора. От това меню Source (Източник) можете да превключите към съответно устройство.

Меню "Източник"

За да отворите менюто Sources (Източници), натиснете бутона **SOURCE** (Източник) на дистанционното управление. А след това натиснете бутона **▲/▼**, за да изберете свързано устройство и натиснете бутона **OK**, за да влезете в източника на сигнал.

От режим на готовност

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите свързано устройство с дистанционното управление на телевизора.

Възпроизвеждане

За да включите диск плеъра и телевизора от режим на готовност и да започнете веднага да възпроизвеждате диска или да гледате програмата, натиснете бутона **►** (play)(възпроизвеждане) на дистанционното управление.

Устройството трябва да е с HDMI кабел и както телевизорът, така и устройството трябва да са с включен HDMI CEC.

Easylink

Easylink: С Easylink можете да управлявате свързано устройство с дистанционното управление на телевизора, тъй като EasyLink използва HDMI CEC за да комуникира с свързаните устройства. Устройството трябва да поддържа HDMI CEC и трябва да са свързани с HDMI връзка.

Час

Настройки за време

Таймер за заспиване

С таймера за заспиване, можете да зададете на телевизора да премине в режим на готовност автоматично след изтичане на предварително зададено време.

За настройка на таймера за заспиване...

1. Натиснете клавиша **MENU** на дистанционното управление, натиснете клавиша **◀/▶**, за да изберете **TIME** (Време) на екрана и натиснете клавиша **OK**, за да влезете в менюто за канала.
2. Натиснете клавиша **▲/▼** за да изберете **Sleep Timer** (Таймер за заспиване) и натиснете клавиша **◀/▶**, за да регулирате стойността на времето за режима на готовност: **Off** (Изкл.), 15 минути, 30 минути, 45 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 240 минути.

Деактивиране на таймера за заспиване на телевизора:

Изберете опцията **Off** (Изкл.) на екрана, а след това затворете таймера за заспиване на телевизора.

Часова зона

Натиснете клавиша **▲/▼** за да изберете **Time Zone** (Часова зона) и натиснете клавиша **◀/▶**, за да изберете часовата зона на вашата страна.

Автоматично преминаване в режим на готовност

Натиснете клавиша **▲/▼** за да изберете **Auto Standby** (Автоматично преминаване в режим на готовност) и натиснете клавиша **◀/▶**, за да регулирате времето: **Off** (Изкл.), 3 часа, 4 часа, 5 часа.

Таймер за извеждане на меню на екрана

Натиснете клавиша **▲/▼** за да изберете

OSD Timer (Таймер за извеждане на меню на екрана) и натиснете клавиша **◀/▶**, за да регулирате менюто на времето за показване (5 секунди, 15 секунди, 30 секунди).

Лятно часово време

Натиснете клавиша **▲/▼** за да изберете **Summer Time** (Лятно часово време) и натиснете клавиша **◀/▶**, за да изберете опция: **On** (Вкл.), **Off** (Изкл.), **Auto** (Автомат.).

ЗАКЛЮЧВАНЕ

Заклучване на системата

Можете да включите/изключите заключването на системата. Опции за блокиране на предавания са достъпни, когато заключването е активирано (Парола по подразбиране: 0000).

Задаване на парола

Задайте нова парола.

Заклучване на канал

Натиснете бутон , за да заключите програма в списъка с канали. Трябва да въведете паролата, за да гледате програмата, когато тя е заключена.

Родителски контрол

Настройте нивото на заключване на програми - тази функция помага на родителите да блокират неподходящи канали за деца.

Заклучване на клавиши

Включване или изключване на заключването на клавиши.

НАСТРОЙКА

Общи настройки

Език

Изберете език за системата на телевизора.

Език на телетекст

Изберете езика за Text/Teletext (Текст/Телетекст).

Език на аудио

Изберете езика за звука, ако програмата е достъпна.

Език на субтитрите

Изберете езика на субтитрите, ако програмата е налична.

Увреден слух

Задайте функцията Hearing impaired (Увреден слух) на On (Вкл.) или Off (Изкл.).

Файлова система на PVR

Управлявайте USB устройството за записване на телевизионни предавания.

Съотношение ширина/височина

Изберете съотношението ширина/височина между Zoom1 (Увеличение 1), Zoom2 (Увеличение 2), Auto (Автомат.), 4:3, 16:9.

Син екран

При включване на опцията за син екран, екранът на телевизора ще настане син, когато няма входен сигнал.

При първия монтаж

Когато телевизорът се използва за първи път, можете да конфигурирате език, страна, среда, автоматична настройка.

Нулиране

Рестартирането на телевизора ще

доведе до връщане на всички настройки до фабричните настройки по подразбиране.

Актуализация на софтуер през USB

Обновяване на софтуер с USB интерфейса.

HDMI CEC-Easylink

Настройка на опциите за HDMI CEC.

Помощ

Влезте в справочника.

КАРТИНА

Настройка на картината

Натиснете бутона **MENU** (Меню), за да се покаже главното меню, изберете икона Picture (Картина) и натиснете **OK**, за да влезете.

Картина: натиснете бутон ◀/▶, за да зададете режима за показване на картината, например: Personal (Персонализиран), Vivid (Оживен), Standard (Стандартен), Mild (Меки тонове).

Контраст: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на контраста на картината (0~100).

Яркост: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на яркостта на картината (0~100).

Цвят: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на цвета на картината (0~100).

Оттенок: натиснете бутон ◀/▶, за да настроите стойността на оттенък на картината (това е достъпно само в NTSC система).

Рязкост: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на рязкостта на картината (0~100).

Цветова температура: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на

цветовата температура на картината като: Cool (Студена), Normal (Нормална), Warm (Топла).

Намаляване на смущения: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате намаляването на смущения на картината като: Off (Изкл.), Low (Ниско), Middle (Средно), High (Високо), Default (По подразбиране).

Режим HDMI: натиснете бутон ◀/▶, за да зададете картината за режим HDMI.

ЗВУК

Настройка на звука

Натиснете бутона **MENU** (Меню), за да се покаже главното меню, изберете икона Sound (Звук) и натиснете OK, за да влезете.

Звук: натиснете бутон ◀/▶, за да зададете режима за звука, например: Personal (Персонализиран), Vivid (Оживен), Standard (Стандартен), Mild (Меки тонове).

Високи честоти: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на високите честоти на звука (0~100).

Ниски честоти: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на ниските честоти на звука (0~100).

Баланс: натиснете бутон ◀/▶, за да регулирате стойността на баланса на звука (-50~50).

Ниво на автоматична сила на звука: натиснете бутон ◀/▶, за да включите или изключите нивото за автоматична сила на звука.

Режим SPDIF: натиснете бутон ◀/▶, за да изберете режима SPDIF на звука, например: PCM, Auto (Автоматично), Off (Изкл.).

Превключвател на AD: натиснете бутон ◀/▶, за да включите или изключите превключвателя на AD.

МУЛТИМЕДИЯ

От USB връзка


Поставете USB устройство, натиснете бутон **SOURCE** (Източник) или бутон **MENU** (Меню), за да се покаже менюто за сигнала, изберете MULTIMEDIA (Мултимедия) и натиснете бутона **OK**, за да влезете в мултимедийния плейър.

Забележка: Ако искате да излезете от MULTIMEDIA (Мултимедия), моля, изберете източника отново.

Снимка

В мултимедийното меню, натиснете клавиша ◀/▶, за да изберете Photo (Снимка) и натиснете OK, за да влезете. Можете да натиснете клавиш ◀/▶/▲/▼ за да изберете снимка в папката и да натиснете клавиша **START** (▶) (Начало), за да я възпроизведете.

Опции на плейъра за снимки:

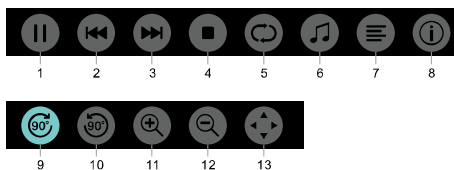

1. Възпроизвеждане/пауза: Възпроизвеждане/пауза на слайдшоу.
2. Пред.: Възпроизвеждане на предишната снимка.
3. Следващ: Възпроизвеждане на следващата снимка.
4. Спиране: Спиране на възпроизвеждането на снимки и връщане към предишното меню.
5. Повторение: Повторение на възпроизвеждането на снимки: повторение на 1, повторение на всички, без повторение.
6. Музика: Възпроизвеждане на музикален фон.
7. Списък за възпроизвеждане: Показване на списъка за възпроизвеждане

със снимки.

8. Информация: Показване на информация за снимка.

9. Завъртане: Завъртане на снимката по часовниковата стрелка.

10. Завъртане: Завъртане на снимката обратно на часовниковата стрелка.

11. Увеличаване на мащаба: Увеличаване на снимката.

12. Намаляване на мащаба: Намаляване на снимката.

13. Преместване на изглед: Ако снимката е по-голяма от екрана, можете да използвате тази функция, за да преместите снимката.

Музика

В мултимедийното меню, натиснете клавиша ◀/▶, за да изберете Music (Музика) и натиснете **OK**, за да влезете. Можете да изберете песен от папката и да натиснете клавиша **START**(▶) (Начало), за да я възпроизведете.

Опции на музикалния плейър:



1. Възпроизвеждане/пауза: Възпроизвеждане/пауза на музика.

2. FB: Натиснете този клавиш за бързо превъртане назад, натиснете **START**(▶) (Начало) за нормално възпроизвеждане.

3. FF: Натиснете този клавиш за бързо превъртане напред, натиснете **START**(▶) (Начало) за нормално възпроизвеждане.

4. Пред.: Възпроизвеждане на предишното музикално изпълнение.

5. Следващ: Възпроизвеждане на следващото музикално изпълнение.

6. Спиране: Спиране на възпроизвеждането на музика и връщане към предишното меню.

7. Повторение: Повторение на възпроизвеждането на музикални изпълнения: повторение на 1, повторение на всички, без повторение.

8. Списък за възпроизвеждане: Показване на списъка с музикални изпълнения за възпроизвеждане.


9. Информация: Показване на информация за музикално изпълнение.

10. Избиране на час: Изберете часа за възпроизвеждане на музиката.

Филм

В мултимедийното меню, натиснете клавиша ◀/▶ за да изберете Movie (Филм) и натиснете **OK** а да влезете. Можете да изберете филм от папката и да натиснете клавиша **START**(▶) (Начало), за да го възпроизведете.

Опции на видео плейър:



1. Възпроизвеждане/пауза:

Възпроизвеждане/пауза на видеоклипа.

2. FB: Натиснете този клавиш за бързо превъртане назад, натиснете **START**(▶) (Начало) за нормално възпроизвеждане.

3. FF: Натиснете този клавиш за бързо превъртане напред, натиснете **START**(▶) (Начало) за нормално възпроизвеждане.

4. Пред.: Възпроизвеждане на предишния видеоклип.

5. Следващ: Възпроизвеждане на следващия видеоклип.

6. Спиране: Спиране на възпроизвеждането на видеоклипове и връщане към предишното меню.

7. Повторение: Повторение на възпроизвеждането на видеоклипове: повторение на 1, повторение на всички, без повторение.

8. Задаване от A до B: Като зададете точка A и точка B, можете да гледате видеоматериала между A и B.

9. Списък за възпроизвеждане: Показване на списъка с видеоклипове за възпроизвеждане.

10. Информация: Показване на информация за видеоклипа.

11. Показател за време: Изберете времето за възпроизвеждане на видеоклипа.

12. Увеличаване на мащаба: Увеличаване на снимката.

13. Намаляване на мащаба: Намаляване на снимката.

14. Съотношение на картината: Изберете съотношението ширина/височина между zoom1 (Увеличение 1), zoom2 (Увеличение 2), auto (Автомат.), 4:3, 16:9.

15. Преместване на изглед: Ако снимката е по-голяма от екрана, можете да използвате тази функция, за да преместите снимката.

ТЕКСТ

Опциите за текстовото меню са същите, както за менюто за снимки. Моля, направете справка с опциите за снимки.

В мултимедийното меню, натиснете бутона ◀/▶ за да изберете TEXT (Текст) и натиснете OK за да влезете. Можете да изберете TEXT (Текст) от папката File (Файл) и да натиснете бутона START(▶) (Начало) на дистанционното управление, за да го възпроизведете.

1. Натиснете бутон ◀/◀◀, за да изберете последната страница.

2. Натиснете бутон ▶/▶▶, за да изберете следващата страница.

Информация за спецификации

Разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: Разд. способност - честота на обновяване:

HD	FHD
720×400 70Hz	640×480 60Hz
640×480 60Hz	800×600 60Hz
800×600 60Hz	1024×768 60Hz
1024×768 60Hz	1360×768 60Hz
1360×768 60Hz	1920×1080 60Hz

Видео формати: Разд. способност - честота на обновяване:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Мултимедия

Поддържани устройство за съхранение на данни USB (поддържат се само USB устройства с формат FAT или FAT 32)

Съвместими формати на мултимедийни файлове:

Изображение: JPEG

Аудио: MP3

Видео: MPEG 2 / MPEG4, H.264, HEVC

Сила на звука

8W×2

Разделителна способност на дисплея

32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080

Тuner/Приемане/Предаване

Антенен вход: 75 ома, коаксиален (IEC75)
Поддържани системи:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2

Дистанционно управление

Батерии: 2×AAA

Електрозахранване

Мрежово електрозахранване: 100-240V~, 50/60Hz

Разход на енергия в режим на готовност: ≤0,5 W

Околна температура: 5-40 °C

Разход на енергия:

32PHS4001 / 32PHT4001: 55W

32PHS4012: 65W

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

43PFS4012 : 75W

49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W

50PFS4012 : 108W

Размери и тегло

32PHS4001 / 32PHT4001

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 732×430×76(мм)

Тегло: 4.4Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 732×474×193(мм)

Тегло: 4.5Kg

32PHS4012

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 732×432×76(мм)

Тегло: 4.0Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 732×492×183(мм)

Тегло: 4.0Kg

42PFS4012

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 947×553×78(мм)

Тегло: 6.6Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 947×610×226(мм)

Тегло: 6.7Kg

43PFS4001/ 43PFT4001

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 970×564×75(мм)

Тегло: 8.3Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 970×614×219(мм)

Тегло: 8.5Kg

43PFS4012

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 969×567×83(мм)

Тегло: 7.4Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 969×625×226(мм)

Тегло: 7.5Kg

49PFS4001/ 49PFT4001

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 1102×639×82(мм)

Тегло: 9.6Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 1102×696×258(мм)

Тегло: 10.0Kg

50PFS4012:

Без основата

Размери (Ш×В×Д): 1126×655×83(мм)

Тегло: 10.1Kg

С основата

Размери (Ш×В×Д): 1126×713×226(мм)

Тегло: 10.3Kg

Софтуер

Актуализация на софтуер

Може да се наложи да актуализирате софтуера на телевизора. Необходим ви е компютър и USB устройство с памет, за да качите софтуера на телевизора. Използвайте USB устройство с памет от 256 MB свободно пространство. Уверете се, че защитата срещу записване е изключена.

1. Започнете актуализацията на телевизора.

За да започнете актуализацията на софтуера....

Натиснете бутона **MENU** (Меню), изберете **SETTING** (Настройка) и натиснете бутона **OK**. Изберете **Update Software (USB)** (Софтуерна актуализация (USB)), натиснете **OK**, за да започнете актуализация на софтуера.

Идентифицирайте телевизора.

Поставете USB устройството с памет в един от USB слотовете на телевизора. На USB устройството с памет се записва идентификационен файл.

Изтеглете софтуера за телевизора.

Поставете USB устройството с памет във вашия компютър.

На USB устройството с памет изберете "locate file" (локализиране на файла) и го проверете внимателно. Разгледайте името на софтуера по-долу:

Модел:	Име на софтуера
32PHS4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012	MSD3463_S.bin
32PHT4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
42PFS4012	MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001	MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001	MSD3463_AS358_70.bin
43PFS4012	MSD3463_S_SN51_68.bin
49PFS4001	MSD3463_AS358_35.bin
49PFT4001	MSD3463_AS358_35.bin
50PFS4012	MSD3463_S_AS358_60.bin

След като изтеглите тези файлове ги копирайте в USB устройството с памет. Не поставяйте файла в папка.

Поставете USB устройството с памет в

телевизора.

- Натиснете бутона **MENU** (Меню), за да се покаже главното меню, изберете **SETTING** (Настройка) и натиснете **OK**, за да влезете.

- Изберете **Software Update (USB)** (Софтуерна актуализация (USB)), натиснете **OK** и изберете **YES** (Да), телевизорът ще обновява софтуера автоматично.

- Когато процесът на обновяване приключи на 100%, телевизорът автоматично ще се рестартира.

Актуализация на софтуера за телевизора

Актуализацията започва автоматично.

Самият телевизор се изключва за около минута и след това се включва отново, моля, изчакайте.

Забележка:

- Не използвайте дистанционното управление.
- Не вадете USB устройството с памет от телевизора.
- Моля, осигурете стабилно захранване по време на актуализацията на софтуера, тъй като внезапно изключване на захранването ще повреди телевизора.

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. TP Vision Europe B.V. предлага да достави при поискване копие от пълния изходен код за авторските права на софтуерни пакети с отворен код, използвани в този продукт, за които такова предложение се изисква от съответните лицензи.

Това предложение е валидно за срок до три години след покупката на продукта за всеки, получил тази информация. За да получите изходния код, моля, пишете на английски език до следния имейл адрес open.source@tpvision.com.

Декларация за лицензиране на отворен код

Официални декларации и лицензионни текстове за всеки софтуер с отворен код, използван в този телевизор Philips.

Това е документ, който описва разпределението на изходния код, използван за телевизора Philips, който спада към Откритото лицензионно споразумение на GNU (GPL), или към Стандартния обществен лиценз за ограничено използване GNU (LGPL), или към друг лиценз с отворен код. Инструкции за получаване на изходния код за този софтуер могат да се намерят в ръководството за потребителя.

PHILIPS НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР. Philips не предлага никаква поддръжка за този софтуер.

Гореизложеното не засяга вашите гаранции и законни права във връзка с продукт(и) на Philips, закупен(и) от вас. Това се отнася само за този изходния код, който ви е предоставен.

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код, TP Vision Europe B.V. предлага да достави при поискване копие от пълния изходен код за авторските права на софтуерни пакети с отворен код, използвани в този продукт, за които такова предложение се изисква от съответните лицензи. Това предложение е валидно за срок до три години след покупката на продукта за всеки, получил тази информация. За да получите изходния код, моля, пишете на английски език до

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Отстраняване на неизправности и поддръжка

Общи проблеми

Телевизорът не може да се включи:

- Изключете електрозахранващия кабел от електрическия контакт. Изчакайте една минута, преди да го включите отново.
- Проверете дали електрозахранващият кабел е свързан добре.

Дистанционното управление не работи изправно:

- Проверете дали батериите на дистанционното управление са поставени правилно според ориентацията "+/-".
- Сменете батериите на дистанционното управление, ако те са изтощени или слаба.
- Почистете дистанционното управление и лещата на сензора на телевизора.

Менюто на телевизора не е на правилния език:

- Променете менюто на телевизора на предпочитания от вас език.

При включване/изключване на телевизора или преминаване в режим на готовност се чува пукане откъм корпуса на телевизора:

- Не е необходимо никакво действие.

Пукането произтича от нормалното разширяване и свиване на корпуса на телевизора при неговото затопляне и изстиване. Това не оказва влияние върху неговата работа.

Проблеми с каналите

По време на инсталиране няма намерени цифрови канали:

- Вижте техническите спецификации, за да сте сигурни, че телевизорът поддържа форматите DVB-T или DVB-C във вашата страна.
- Уверете се, че всички кабели са правилно свързани.

Инсталираните по-рано канали не се показват в списъка с каналите:

- Проверете дали е избран правилния списък с канали.

Проблеми с картината

Телевизорът е включен, но няма картина:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Проверете дали е избрано правилното устройство като източник за сигнал за телевизора.

Има звук, но няма картина:

- Проверете дали настройките на картината са правилно зададени.

Слаб телевизионен сигнал от връзката на антената:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Високоговорители, незаземени аудио устройства, неоновы лампи, високи сгради или други големи обекти могат да влошат качеството на приемане. Ако е възможно се опитайте да подобрите качеството на приемане, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако качеството на приемане на определен канал е лошо, направете фина настройка на този канал.

Има лошо качество на картината от свързани устройства:

- Проверете дали устройствата са правилно свързани.
- Проверете дали настройките на картината са правилно зададени.

Картината не съвпада с екрана, тя е прекалено голяма или прекалено малка:

- Опитайте да използвате различен формат на картината.

Разположението на картината е неправилно:

- Сигналите за картина от някои устройства не могат да се поберат правилно на екрана. Моля, проверете на изходния сигнал на устройството.

Проблеми със звука

Показва се картина, но качеството на звука е лошо:

- Проверете дали всички кабели са правилно свързани.
- Проверете дали силата на звука не е зададена на 0.
- Проверете дали звукът не е изключен.
- Проверете дали настройките на звука са правилно зададени.

Показва се картина, но звукът идва само от един високоговорител:

- Уверете се, че балансът на звука е настроен по средата.

Проблеми с HDMI връзката

Има проблеми с HDMI устройствата:

- Моля, имайте предвид, че поддръжката на HDCP (Защита на цифрово съдържание от висококачествената лента) може да удължи времето, необходимо на телевизора да покаже съдържанието от дадено HDMI устройство.
- Ако телевизорът не разпознава HDMI устройството и на се показва картина, моля, опитайте да прекъснете източника на сигнал към друго устройство, преди да го включите отново.
- Ако има временни прекъсвания на звука, моля, проверете дали настройките на изхода от HDMI устройството са правилни.

Проблеми с връзката от компютър

Дисплеят на компютъра, показван на телевизора, не е стабилен:

- Проверете дали вашият компютър използва поддържаната разделителна способност и честота на обновяване.
- Задайте формата на картината на телевизора, за да се покаже мащаб.

Свържете се с нас

Ако не можете да разрешите вашия проблем, моля, направете справка с най-често задаваните въпроси за този модел на www.philips.com/support.

Ако проблемът не бъде разрешен, моля, свържете се с местния център за обслужване на клиенти на Philips.

Предупреждение

Не се опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може да доведе до тежко нараняване, непоправими щети на телевизора или да анулира гаранцията.

Забележка:

Моля да отбележите модела и серийния номер на вашия телевизор, преди да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips. Тези номера са отпечатани на задната/долната част на телевизора и върху опаковката.

Условия за ползване, авторски права и лицензи

Условия за ползване

2017© TP Vision Europe B.V. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без уведомяване. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или съответните им собственици. TP Vision Europe B.V. си запазва правото да променя своите продукти по всяко време, без да е длъжна да прави промени в доставени преди това съответни продукти.

Материалът, представен в това ръководство, се счита за подходящ за предназначението на системата. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от посочените тук, трябва да се получи потвърждение за тяхната валидност и годност. TP Vision Europe B.V. гарантира, че самият материал не нарушава никакви патенти на Съединените щати. Няма друга пряка или косвена гаранция.


TP Vision Europe B.V. не може да носи отговорност за каквито и да са грешки в съдържанието на този документ, нито за каквито и да са проблеми, възникнали в резултат на съдържанието на този документ. Грешки, съобщени на Philips, ще бъдат коригирани и публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips възможно най-скоро.

Авторски права и лицензи

HDMI:  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL:  MHL

Dolby:  DOLBY AUDIO



www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(06)1 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
– Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com