

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

**PHILIPS**



## Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje.

Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.

Model: 32/37/42PF9986

Product No: .....

## Onderhoud van het scherm

zie Tips, p. 24.

Tengevolge van voortdurende productverbeteringen is deze gebruiksaanwijzing onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



## Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan een milieuvriendelijke productie in een groene omgeving. Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Uw TV bevat een kleine (aanvaardbare) hoeveelheid kwikzilver. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voor-schriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.



De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de recorder indien beiden over de EasyLink-functie beschikken en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de recorder geleverd werd.

# Inhoud

<b>Vorbereiding</b> .....	<b>2</b>
<b>Toetsen bovenaan op het TV-toestel</b> .....	<b>2</b>
<b>Gebruik van de afstandsbediening RC4302</b> .....	<b>3</b>
<b>Gebruik van de menu's</b> .....	<b>5</b>
<b>Installatie</b> .....	<b>5</b>
<b>Kies uw menutaal en land</b> .....	<b>5</b>
<b>TV-zenders vastleggen</b> .....	<b>6</b>
Automatische installatie	6
Handmatige installatie	6
Zender een naam geven	7
De programmalijst herschikken	7
<b>Voorkeurzenders kiezen</b> .....	<b>7</b>
<b>Configuratie</b> .....	<b>8</b>
Algemeen	8
Bron	10
Decoder	10
<b>Demo</b> .....	<b>10</b>
<b>TV menu</b> .....	<b>11</b>
Beeldmenu	11
Active Control	12
Geluid	12
Ambilight	12
Diversen menu	13
<b>Dual screen / PIP / Multipip</b> .....	<b>14</b>
<b>nexTView / Teletekst gids</b> .....	<b>15</b>
nexTView/Teletekstgids in- of uitschakelen	15
nexTView guides	16
Beeld/nexTView-Teletekstgids	16
Teletekst gids	16
Basisfuncties	17
Ontvangst en updaten van nexTView info	17
<b>Teletekst</b> .....	<b>18</b>
Teletekst in- en uitschakelen	18
Teletekst pagina kiezen	18
De vorige teletekstpagina kiezen	18
Teletekst inhoudspagina kiezen	18
Subpagina's kiezen	18
Teletekstpagina vergroten	18
Beeld/Teletekst	18
Hypertext	18
Teletekst menu	19
<b>Randapparatuur aansluiten</b> .....	<b>20</b>
Recorder (vcr-dvd+rw)	20
Andere apparaten (satellietontvanger, decoder, DVD, spelletjes, enz)	20
Bijkomende aansluitingen	21
Multi channel Surround ontvanger	21
Extra subwoofer aansluiten	21
Cinema Link surround ontvanger	21
Uw computer aansluiten	22
Randapparatuur kiezen	22
Recorder of DVD met EasyLink	22
<b>Opnemen op een recorder met EasyLink</b> .....	<b>22</b>
<b>Audio- en video apparatuur toetsen</b> .....	<b>23</b>

## Vorbereiding


### 1 Instructies voor wandmontage/stand

Naargelang het type TV dat u hebt gekocht, wordt een muursteun en/of stand mee-geleverd. Instructies voor de montage van de stand en/of muursteun vindt u in de afzonderlijk meegeleverde folder. Zorg ervoor dat de muursteun voldoende stevig verankerd is, zodat hij aan de veiligheidsnormen voldoet.


Het gewicht van het televisietoestel (zonder de verpakking) bedraagt ongeveer 20 kg (32PF9986); 27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Opmerking: Andere (niet meegeleverde) stands zijn als optie verkrijgbaar. Contacteer hiervoor de handelaar.

- 2 U kunt de TV plaatsen of hangen waar u wilt, maar zorg ervoor dat de lucht kan circuleren door de ventilatiegaten. Installeer de TV niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of gelijkaardig element.

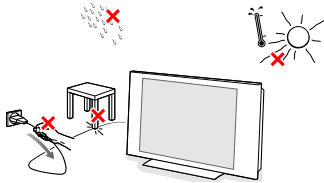

Om gevaarlijke situaties te vermijden is het aan te raden geen naakte vlammen, bv. brandende kaarsen, op het toestel of in de buurt van het toestel te plaatsen. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Het apparaat mag niet aan druipen of spatten blootgesteld worden en er mogen geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.

- 3 Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang  op de onderzijde van de TV.


U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.

- 4 Om uw computer aan te sluiten, zie p. 22. Om andere randapparatuur aan te sluiten, zie p. 20. Als u beschikt over een Cinema Link-combinatie (Cinema Link audio-ontvanger en/of -recorder en/of DVD-speler) dient u de apart bijgeleverde handleiding te raadplegen, p. 27. Voor de beste resultaten gebruikt U het best alleen de meegeleverde antennekabels tussen de TV en de recorder en tussen de recorder en de antenneconnector.


- 5 Stop het meegeleverde netsnoer in de stekker onderaan op uw TV en in de wandcontactdoos met een netspanning van 198-264V.



Voorkom beschadiging van de stroomkabel, die brand of een elektrische schok zou kunnen veroorzaken, door de TV niet op de kabel te plaatsen.

- 6 Afstandsbediening: Plaats de 2 meegeleverde batterijen (Type R6AA-1,5V).


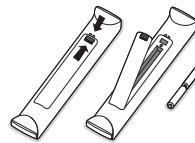


De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.




- 7 TV inschakelen: Druk op de schakelaar  bovenaan op de TV. Een lampje vooraan op het televisietoestel en het scherm lichten op. Als de TV in de standby stand staat (rood lampje), druk dan op de **-P+** toetsen of op de  toets op de afstandsbediening.

## Toetsen bovenaan op het TV-toestel

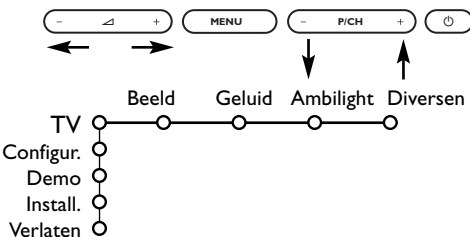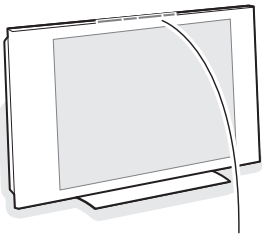


Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds de toetsen bovenaan op het TV-toestel gebruiken.

Druk op de

-  - of + toets om het volume aan te passen
- **-P/CH+** toetsen om de TV-zenders of de externe bronnen te selecteren

De **MENU** toets kan worden gebruikt om het hoofdmenu op te roepen zonder de afstandsbediening te moeten gebruiken.

Gebruik de

-  - en + toetsen en de **P/CH-** en **P/CH+** toetsen om menu-instellingen te selecteren in de aangeduide richting;
- **MENU** toets om uw keuze te bevestigen

Opmerking: Wanneer u instellingen activeert via de **MENU** toets vooraan op de TV, kunt u enkel met **Verlaten** het menu verlaten. Ga naar **Verlaten** en druk op de **MENU** toets.

## Gebruik van de afstandsbediening RC4302

Opmerking: bij de meeste toetsen is één druk op de toets voldoende om de functie te activeren. Een tweede druk op de toets zal de functie inactiveren. Als met een toets verschillende instellingen mogelijk zijn, wordt een korte lijst van de mogelijkheden getoond. Druk herhaaldelijk op de toets om het volgende item in de lijst te selecteren. Na 6 seconden verdwijnt de lijst automatisch. U kunt ook op **OK** drukken om hem onmiddellijk te laten verdwijnen.

Opmerking: in DVI mode werken slechts enkele toetsen.

### AMP DVD/R TV SAT AUX

Zie 'Audio- en Video apparatuur toetsen', p. 23.

### Randapparatuur kiezen

Zie p. 19.



Audio- en Video apparatuur toetsen, zie p. 23.

### Opname

Zie Opnemen met uw recorder met EasyLink, p. 22.

### Tijd oproepen

De tijd verschijnt op het scherm.

### Surround mode

#### Incredible surround

Wanneer Incredible Surround Aan geselecteerd is in de stereo geluidsmode, lijkt het alsof de luidsprekers verder uit elkaar staan.

#### Virtual Dolby surround

Optimaal met Dolby surround signalen. Maakt het mogelijk het Dolby Surround Pro Logic effect te ervaren met een geluidseffect achteraan. Zie Geluidsmenu, 3D effect, p. 12.

Opmerking: U kunt dezelfde selectie maken in het Geluidsmenu, surround mode, p. 12.


### Cinema Go

Zie p. 27.

### NEXTVIEW aan/uit p. 15

### Stilstaand beeld

Om het beeld te doen stilstaan. Afhankelijk van het binnenkomend signaal is deze functie niet mogelijk.

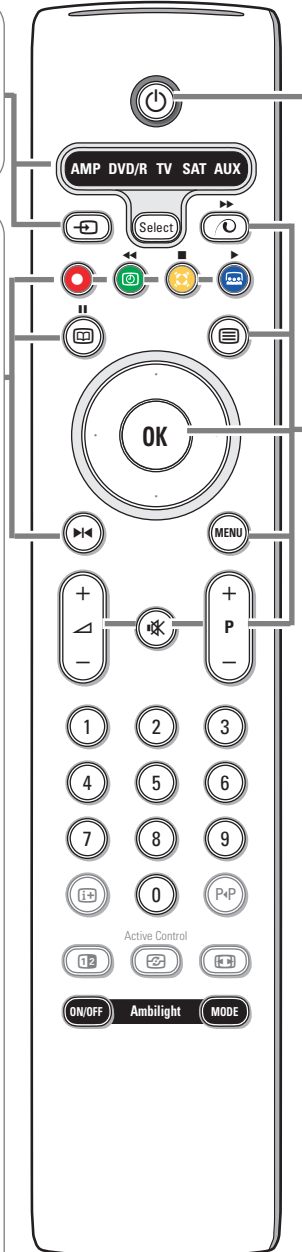

### Standby

Druk op deze toets om de TV in of uit te schakelen. Het toestel is uitgeschakeld en een rood lampje licht op.

### Pixel Plus 2 demo aan/uit

- Druk op deze toets om de Pixel Plus 2 demo aan of uit te schakelen. Pixel Plus 2 wordt geactiveerd in het rechterdeel van het scherm.
- Druk langer om de lijst van instellingen voor de digitale opties op het scherm te laten verschijnen. Beweeg de cursor op/nee om een van de instellingen te selecteren. Zie ook Beeldmenu, Digitale opties, p. 11.

### Teletext aan/uit p. 17

### OK Druk op deze toets

- om uw keuze in de menu's te activeren.
- om de programmalijst te doen verschijnen.

### MENU Hoofdmenu zie p. 5

Om de geluidssterkte te regelen.

Om het geluid te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

### P TV-zenders kiezen

Om snel de TV-zenders en de externe bronnen uit de voorkeurlijst te doorlopen.

### 0/9 Cijfertoetsen

Om een TV-zender te kiezen. Geef voor een programma-nummer met twee cijfers het tweede cijfer in voor het streepje verdwijnt. Indien u onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet u de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.



### **i+** Scherminfo

Druk op deze toets om informatie (indien beschikbaar) over de geselecteerde TV-zender en het programma op het scherm te doen verschijnen.

### Info menu/afstandsbediening

Wanneer een menu op het scherm staat, drukt u op **i+** om informatie over de geselecteerde menu-instelling op het scherm te doen verschijnen. Terwijl de menu-info op het scherm staat, kunt u om het even welke toets (behalve de **MENU**-toets en de cijfertoetsen) indrukken om informatie over de afstandsbediening te laten verschijnen. De normale functie van de toets wordt dan niet uitgevoerd.

### **P+P** Smart surf / NEXTVIEW thema's


Deze toets laat u toe gemakkelijk over te schakelen tussen 2 tot 9 verschillende TV-zenders of externe bronnen, en TV-programma's snel te kiezen als NEXTVIEW met bepaalde thema's wordt uitgezonden. Zie Algemeen, Smart surf, p. 8. Druk op de **OK** toets of wacht tot de nodige tijd verstreken is om het Smart surf scherm te verlaten.

### **12** Dual screen / PIP / Multipip zie p. 8 en p. 14.


### **Active control** zie p. 12.

### **Beeldformaat**


Druk herhaaldelijk op deze toets of druk op de cursor op/neeer om een ander beeld-formaat te kiezen: Autom. formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitel zoom of Breedbeeld.




Autom. formaat




Super zoom




4:3




Filmformaat 14:9

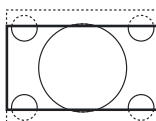

Filmformaat 16:9

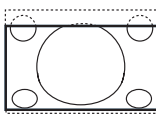

Ondertitel zoom

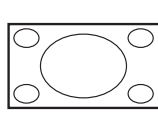

Breedbeeld

Autom. formaat zorgt ervoor dat het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld is. Indien er ondertitels in de zwarte balk onderaan het scherm vallen, maakt Autom. formaat de ondertitels zichtbaar.

Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm.

Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van 4:3 programma's, met een minimum aan vervorming.

In het beeldformaat Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Super zoom of Ondertitel zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken door de cursor op/neeer te bewegen.


*Opmerking: er zijn minder keuzes van beeldformaten met signalen via de DVI connector.*

### **Ambilight** zie ook p. 12.

- **AAN/UIT** Druk op deze toets om Ambilight aan of uit te schakelen. Blijf drukken om de instellingen voor helderheid te doorlopen.
- **MODE** Druk herhaaldelijk op deze toets om een van de voorge-definieerde instellingen voor sfeerverlichting te selecteren.


*Opmerking: Als u Ambilight inschakelt wanneer de TV zich in de standby stand bevindt, wordt Ambilight geactiveerd. Er zijn dan wel minder modes beschikbaar.*

## Gebruik van de menu's

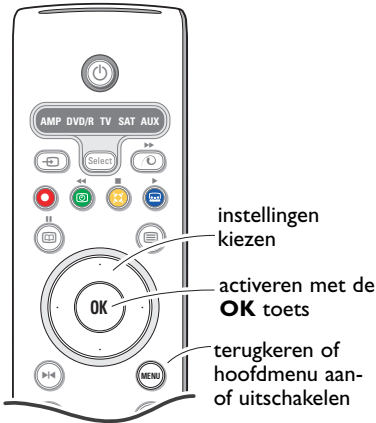

Druk op de **i+** toets om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.


- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. U kunt op elk ogenblik het menu verlaten door opnieuw op de **MENU** toets te drukken.  
*Opmerking: als u toestellen die over Cinema Link beschikken hebt aangesloten, zullen er meer menu-instellingen zijn.*

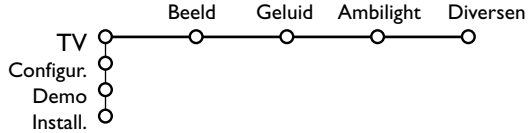

- 2 Gebruik de cursor op/neer om de menu's **TV**, **Configuratie**, **Demo** of **Install.** te selecteren. Gebruik de cursor links/rechts om **Beeld**, **Geluid**, **Ambilight** of **Diversen** te selecteren.  
*Opmerking: Soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm (wordt aangeduid door een groep blauwe bolletjes). Beweeg de cursor naar beneden om alle menu-instellingen zichtbaar te maken.*
- 3 Gebruik de cursor links/rechts om de menu-instelling te selecteren.
- 4 Gebruik de cursor opnieuw op/neer om de instelling die u wenst te selecteren of aan te passen te selecteren.  
*Opmerking: Instellingen die tijdelijk niet beschikbaar of niet relevant zijn worden weergegeven in een lichtgrijze kleur en kunnen niet worden geselecteerd.*

## Installatie


Het installatiemenu omvat de volgende instellingen:



### EasyLink

Indien uw videorecorder met een EasyLink functie is uitgerust worden tijdens de installatie de taal, het land en de beschikbare zenders automatisch naar de videorecorder overgebracht.

## Kies uw menutaal en land

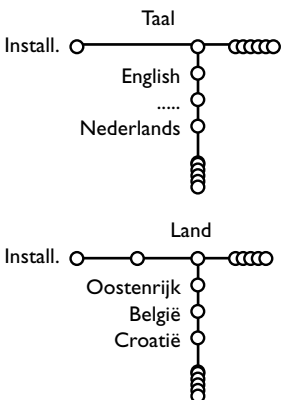


- 1 Druk op de toets **MENU** van de afstandsbediening.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden om **Install.** te kiezen.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts om **Taal** te kiezen. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om de taal van uw voorkeur te kiezen en druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 5 Druk de cursorknop naar rechts om **Land** te kiezen.
- 6 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Selecteer **Ander** wanneer geen enkel land van toepassing is.
- 7 Ga verder met het **Install.** menu.

## TV-zenders vastleggen

Nadat de taal en het land correct werden ingesteld, kunt u de TV-zenders zoeken en vastleggen. Dit kan op twee manieren gebeuren: Automatische Installatie of Handmatige Installatie (zender per zender afstemmen). Selecteer uw keuze met de cursor rechts.

### Automatische installatie



- 1 Kies **Autom. installatie** in het Installatiemenu.  
*Opmerking: geen enkele zender mag vergrendeld zijn indien u automatisch wilt programmeren. Geef indien nodig uw PIN-code in om alle zenders te ontgrendelen. (Zie TV, Diversen, Kinderslot, p. 13.)*
- 2 Druk de cursorknop naar beneden. De tekstregel **Start** voor het automatisch programmeren verschijnt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts.
- 4 Het bericht **Zoeken** verschijnt en de vooruitgang wordt op het scherm getoond.

Als een kabelsysteem of een TV-zender die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt wordt gevonden, verschijnt een programmalijs. Indien geen ACI wordt uitgezonden, worden de zenders genummerd in overeenstemming met uw selectie van taal en land. U kunt Herschikken gebruiken om de zenders opnieuw te nummeren. Zie p. 7.

*Het is mogelijk dat de kabelmaatschappij of de TV-zender een selectiemenu op het scherm doet verschijnen. De lay-out en de instellingen zijn bepaald door de kabelmaatschappij of de TV-zender. Maak uw keuze met de cursor en druk op de **OK** toets.*

### Handmatige installatie



TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender. U moet **alle stappen** doorlopen van het Handmatige Installatie menu.


- 1 Kies **Handm. installatie** in het Install. menu.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden.  
Volg de instructies op het scherm.

*Opmerking: Zelf een TV-zender ingeven of zoeken. Als u de frequentie, of het C- of S-kanalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfer-toetsen 0 tot 9 (e.g. 048)). Druk de cursorknop naar beneden om verder te gaan.*

Herhaal om een andere TV-zender te zoeken nadat u de geselecteerde TV-zender hebt vastgelegd.




## Zender een naam geven

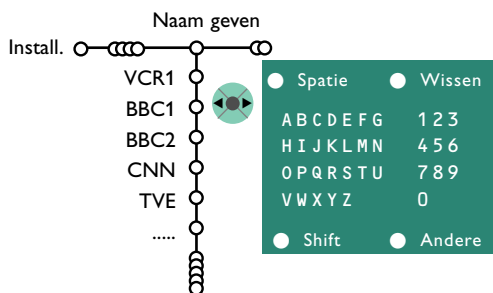

U kunt de reeds ingevulde programmanaam veranderen of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programmanummers 0 tot 99 en aan de rand-apparatuur kunt een naam geven van maximum 5 letters of cijfers.

- 1 Kies **Naam geven** in het Install. menu en druk de cursorknop naar beneden.
- 2 Kies het programmanummer.  
*Opmerking: houd de op/neeer toets ingedrukt om de programmalijst te doorlopen.*
- 3 Druk de cursorknop naar rechts. Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Beweeg de cursor rechts om het toetsenbord te activeren. Beweeg de cursor op/neeer, links/rechts om de eerste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal dit voor elke letter die u wenst in te voeren. Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om de letter die oplicht in de ingevoerde naam te wissen; **Shift** om hoofdletters of kleine letters op het toetsenbord te krijgen; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Beweeg de cursor herhaaldelijk naar links wanneer u de naam hebt ingevoerd.
- 5 Selecteer een ander programmanummer en herhaal stappen 3 tot 4.


## De programmalijst herschikken

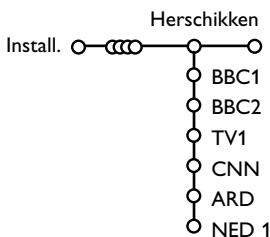

U kunt, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.


- 1 Kies **Herschikken** in het Install. menu.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Voorkeurzenders kiezen

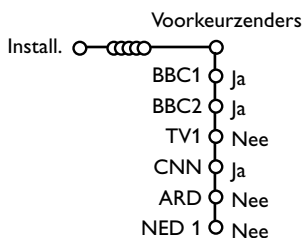

- 1 Kies **Voorkeurzenders** in het Install. menu.
- 2 Kies uw programmanummer met de cursor op/neeer.
- 3 Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.
- 4 Herhaal 2 en 3 voor elke TV-zender of elke externe bron waarvan u een favoriete of niet-favoriete TV-zender of externe bron wenst te maken.

## Configuratie

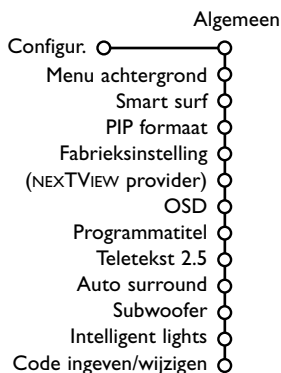

Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

In het **Algemeen** menu kunt u verschillende instellingen veranderen waarvan wordt aangenomen dat ze minder vaak worden aangepast dan de meeste andere instellingen.

In het **Bron** menu kunt u een bron selecteren.

In het **Decoder** menu kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

**Druk op de **i+** toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.**

## Algemeen

Met dit menu kunt u verschillende instellingen veranderen waarvan wordt aangenomen dat ze minder vaak worden aangepast dan de meeste andere instellingen.

### Menu achtergrond

Selecteer **Ja** of **Nee** om het Menu achtergrond aan of uit te schakelen.

### Smart surf

- 1 Selecteer **Smart surf**.
- 2 Selecteer, met de cursor links/rechts
  - **2 programma's** als u met de P+P toets wenst over te schakelen van de huidige zender naar de vorige geselecteerde zender en omgekeerd,
  - **9 programma's** als u met de P+P toets een lijst wenst op te roepen van maximaal 9 zenders die kunnen worden geselecteerd,
  - **Thema** indien u wenst dat de P+P toets snel TV-programma's selecteert als NEXTVIEW met bepaalde thema's wordt uitgezonden.

**Om een zender of bron aan de lijst van 9 programma's toe te voegen/te verwijderen:**

Stem af op de zender of op de bron die u wenst toe te voegen of te verwijderen. Druk op de P+P toets en druk op de cursor rechts om toe te voegen of te verwijderen.

*Opmerking: Als er reeds negen zenders/bronnen in de lijst voorkomen, zal de laatste van de lijst worden verwijderd.*

### PIP formaat

Met dit menu kunt u het formaat dat uw voorkeur wegdraagt selecteren door de **12** toets op aan of uit te zetten.

- 1 Selecteer **PIP formaat** door de cursor naar beneden te wegen.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts.
- 3 Selecteer **Dual screen, PIP, PIP 3** of **PIP 6** door de cursor naar benede te bewegen. Als Dual screen werd geactiveerd met de **12** toets op de afstandsbediening en als:
  - **Dual screen** werd geselecteerd, zal het scherm in twee gelijke schermen worden opgesplitst.
  - **PIP** werd geselecteerd, toont de TV een volledig scherm met bewegende beelden, met daarboven een pip-scherm met bewegende beelden;
  - **PIP 3** of **PIP 6** zal de TV het hoofdscherm en 3 of 6 pip-schermen tonen.

### Fabrieksinstelling

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen voor beeld en geluid hersteld, maar de instellingen die werden gedaan bij de installatie van de zenders blijven behouden.

### NEXTVIEW provider

Kies een zender die NEXTVIEW-informatie uitzendt. Hoe je NEXTVIEW gebruikt, zie p. 15.

## OSD (On Screen Display - Scherminfo)

- 1 Selecteer **OSD**.
- 2 Kies **Normaal** om de ononderbroken weergave van het programmanummer en de uitgebreide weergave van de TV-zender en de programma-informatie te activeren, **Minimum** om de weergave van beperkte informatie over de zender te activeren.

*Opmerking: Wanneer Ondertiteling is ingeschakeld, zie Diversen, p. 13, is het niet mogelijk het programmanummer weer te geven.*

## Programmatitel

Selecteer **Programmatitel Ja** of **Neen**.

Wanneer **Ja** wordt geselecteerd, kan een TV-zender die teletekst uitzendt na de selectie van een TV-programma of nadat de **i+** toets op de afstandsbediening werd ingedrukt, de naam van de TV-zender of de titel van het programma doorzenden.

Wanneer **Neen** wordt geselecteerd zal de titel van het programma enkel verschijnen nadat de **i+** toets werd ingedrukt, niet nadat een TV-zender werd gekozen.

## Teletekst 2.5

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekst-pagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- 1 Selecteer **Teletekst 2.5**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Teletekst 2.5 Aan** te kiezen, indien u van deze optie gebruik wenst te maken.
- 3 Druk de cursorknop opnieuw naar rechts om **Teletekst 2.5 Uit** te kiezen indien u de voorkeur geeft aan de meer neutrale presentatie van de teletekstpagina's. De selectie geldt voor alle zenders die teletekst uitzenden.

*Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.*

## Auto Surround

Soms zendt de omroep speciale signalen uit voor programma's die voor surround-geluid gecodeerd zijn. Wanneer **Auto Surround ingeschakeld** is, stelt de TV automatisch de beste surround-geluid mode in.

## Subwoofer

Selecteer **Ja** als u een externe subwoofer hebt geïnstalleerd. Zie Randapparatuur aansluiten, extra subwoofer aansluiten, p. 21.

## Intelligent lights

Selecteer **Ja** als u wilt dat de blauwe lampjes in de toetsen bovenaan uw televisietoestel oplichten (gedurende een paar seconden) telkens wanneer iemand minder dan 1-1,5 meter van het toestel verwijderd is.

*Opmerking: de werking van de Intelligent lights is gebaseerd op de reflectie van bewegende voorwerpen. Hierdoor werken zij verschillend naargelang de omgeving en type en/of kleur van de gedragen kledij.*

## Code ingeven/wijzigen


Het Kinderslot (zie TV, Diversen, p. 13) maakt het u mogelijk zenders te vergrendelen om te vermijden dat kinderen naar bepaalde programma's kijken. Om naar de vergrendelde zenders te kunnen kijken, moet u een toegangscode invoeren. De menu-instelling Code Instellen/Wijzigen laat u toe een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) aan te maken of te wijzigen.

- 1 Selecteer **Code ingeven/wijzigen**.
- 2 Indien nog geen code bestaat, is het menu ingesteld op **Code ingeven**. Indien reeds een code werd ingevoerd, is het menu ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm.

## Belangrijk: u bent uw code vergeten !

- 1 Selecteer **Code wijzigen** in het Algemeen menu en druk op **OK**.
- 2 Druk op de cursor rechts en voer de overheersende code 8-8-8-8 in.
- 3 Druk opnieuw op de cursortoets en geef een nieuwe persoonlijke PIN-code in, bestaande uit 4 cijfers. De vorige PIN-code wordt gewist en de nieuwe PIN-code wordt opgeslagen.

## Bron

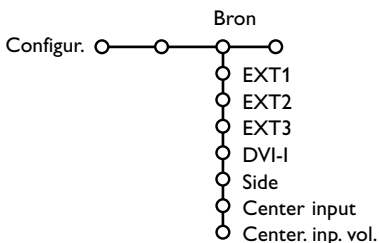

Dit menu laat u toe het randapparaat te selecteren dat u aan een van de externe ingangen hebt aangesloten.

- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te hebben tot de lijst met de namen van de randapparaten die aan de geselecteerde ingang zijn gekoppeld.
- 2 Selecteer het randapparaat met de cursor op/nee.

Nadat u de bron, bijv. DVD, hebt geselecteerd, zal die bron automatisch worden geselecteerd wanneer uw afstandsbediening zich in DVD-mode bevindt, zie p. 3, en wanneer u op de toets op de afstandsbediening drukt.

## Center input - Center in volume


Als u een surround ontvanger op het TV-toestel hebt aangesloten, zie p. 21, kunnen de luid-sprekers van de TV dienst doen als centrale luidspreker, zodat een afzonderlijke centrale luidspreker overbodig wordt.

Selecteer **Center input Aan**.

Als u **Aan** hebt geselecteerd, kunt u het Centrale volume regelen met de cursor links/ rechts, om het verschil in volume tussen de externe audio-ontvanger en de luidsprekers bij te stellen.

*Opmerking: Dit is niet mogelijk met een Cinema Link surround ontvanger.*

## Decoder




Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 19, kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

- 1 Selecteer **Decoder** met de cursor rechts.
- 2 Selecteer **Programma**.
- 3 Selecteer het programmanummer waaronder u het programma dat van uw decoder komt hebt opgeslagen.
- 4 Selecteer **Status**.
  - Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1**, **EXT2**.
  - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde programmanummer geactiveerd wordt als decoder programmanummer.

*Opmerking: selecteer **EXT2** indien de decoder op uw EasyLink video recorder is aangesloten.*

## Demo

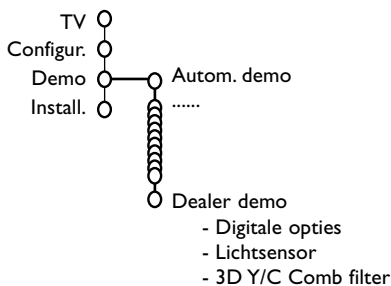

Het Demo menu demonstreert de mogelijkheden van de TV, hetzij afzonderlijk, hetzij continu in een kringloop.

*Als u alle Ambilight modes doorloopt, zal elke mode gedurende 10 seconden verschijnen. In elke mode zal het licht langzaam uitgaan en daarna langzaam weer aangaan in de volgende mode.*

Indien **Autom. demo** werd geselecteerd, zal de demo automatisch alle mogelijkheden na elkaar demonstreren in een kringloop. Druk op een van de cursortoetsen om de Auto demo te stoppen. Indien een van de mogelijkheden werd geselecteerd, zal die mogelijkheid slechts één maal worden gedemonstreerd, waarna het Demo menu zal verdwijnen.

*Opmerking: De Dealer demo maakt geen deel uit van de automatische opeenvolging van demonstraties en kan enkel afzonderlijk worden geactiveerd.*


## TV menu

Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen.

Opmerking: Afhankelijk van het binnenkomend signaal, kunnen één of meer menu-instellingen niet gekozen worden

Druk op de **i+** toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

### Beeldmenu

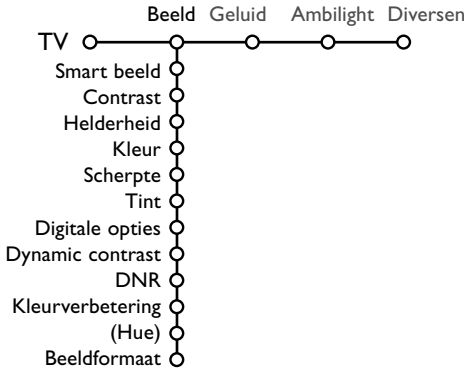

- 1 Druk de cursorknop naar rechts om **Beeld** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het Beeldmenu door de cursor op/nee te gebruiken.
- 3 Pas de instellingen aan door de cursor links/rechts te gebruiken of ga naar de lijst van instellingen van een submenu door de cursor rechts te gebruiken. Selecteer een instelling in een submenu met de cursor op/nee.

Opmerking: Om de menu-achtergrond te verwijderen vooraleer u de beeldinstellingen aanpast, zie *Configuratie instellen, Algemeen*, p. 8.

#### Smart beeld

Selecteer **Smart beeld** om een lijst van vooraf ingestelde beeldinstellingen te krijgen. Elke instelling stemt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling.

**Persoonlijk** verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het beeld in het beeldmenu.

Opmerking: Deze Philips Flat TV werd in de fabriek ingesteld voor optimale beeldweergave in heldere winkelomgevingen waar men fluorescerend licht gebruikt. Daar uw huis waarschijnlijk niet zo helder verlicht is als een winkel, raden we u aan de verschillende Smart beeld instellingen te doorlopen om die mode te selecteren die het best past bij uw kijkcondities. De meeste klanten vinden Natuurlijk de juiste keuze.

#### Digitale opties

Pixel Plus 2 is de ideale instelling. Hiermee wordt de horizontale resolutie verdubbeld en wordt het aantal lijnen met 33 % verhoogd. Kies eventueel voor de Movie Plus instelling mocht er een storend halo-effect optreden. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u echter ook Progressive Scan kiezen.

#### Dynamic contrast

Stelt de mate in waarin de TV automatisch de details in de donkere, minder donkere en heldere delen van het beeld beter doet uitkomen.

#### DNR

Hiermee wordt het niveau ingesteld waarop ruis wordt gemeten en beperkt in het beeld.

#### Kleurverbetering

Deze functie zorgt ervoor dat de kleuren levendiger worden en verbetert de resolutie van details in heldere kleuren.

#### Hue


Hiermee worden de kleurvariaties in NTSC gecodeerde uitzendingen gecompenseerd.

#### Beeldformaat

Hiermee wordt het formaat van het beeld aangepast, afhankelijk van het uitgezonden formaat en uw voorkeursinstelling. Zie ook Gebruik van de afstandsbediening, Beeldformaat, p. 4.


## Active Control

De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeldkwaliteit te verzekeren. De sensor voor de sfeerverlichting regelt de instellingen in functie van de verlichting in de kamer (enkel wanneer de instelling Medium of Maximum in Active control werd geselecteerd).

- 1 Druk op de  toets op de afstandsbediening.  
*Opmerking : verlaat alle menu's op het scherm.*
- 2 Het Active Control menu verschijnt.
- 3 Druk op de cursor op/neer om de Active Control waarden **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum** te selecteren.  
De beeldinstellingen worden voortdurend en automatisch verbeterd, hetgeen door middel van balken wordt weergegeven. De menu-instellingen kunnen niet worden geselecteerd.
- 4 Druk op de cursor rechts om **Smart beeld** te selecteren.

- 5 Druk op de cursor op/neer om een van de vooraf ingestelde beeldinstellingen te selecteren.
- 6 Druk op de cursor rechts om **Display actief** te selecteren.
- 7 Druk op de cursor op/neer om **Toon balken**, een van de Dual screen demo's of **Uit** te selecteren. Als u Dynamic contrast, Pixel Plus 2, DNR (Digital Noise Reduction) of Digital Natural Motion selecteert, wordt het TV-scherm opgesplitst in twee delen : aan de linkerkant wordt de geselecteerde beeldkwaliteit uitgeschakeld, aan de rechterkant wordt hij ingeschakeld.  
*Opmerking: Afhankelijk van het binnenkomend signaal, kunnen één of meer Dual screen demo's niet gekozen worden.*
- 8 Druk opnieuw op de  toets om het Active Control menu uit te schakelen.

## Geluid

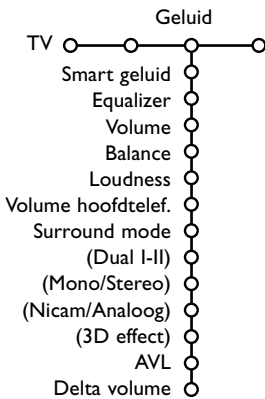

- 1 Druk op de cursor rechts om **Geluid** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het Geluidsmenu door de cursor op/neer te gebruiken en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts. Denk eraan dat de instellingen zich op een normaal, centraal niveau bevinden wanneer ze in het midden van de schaalverdeling op de balk staan.

### Smart geluid


Selecteer **Smart geluid** om een lijst van vooraf ingestelde geluidsinstellingen te doen verschijnen. Elke instelling komt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling voor Treble en Bass.

**Persoonlijk** verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het geluid in het geluidsmenu.

*Opmerking:*

- Sommige menu-instellingen zijn enkel beschikbaar bij een Cinema Link configuratie en wanneer de Cinema Link geactiveerd is. Andere worden door de audio-ontvanger gestuurd en niet door het TV-toestel. Zie de afzonderlijk Cinema Link handleiding, p. 27.
- Dual **I-II** is enkel beschikbaar bij dual sound uitzendingen.
- **Mono/Stereo** kan enkel geselecteerd worden bij analoge stereo-uitzendingen.
- **Nicam/Analoog** kan enkel worden geselecteerd bij Nicam-uitzendingen.

## Ambilight

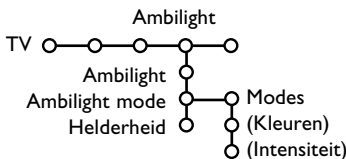


Het Ambilight-menu bevat opties voor de controle van de sfeerverlichting aan de achterkant van de TV. Sfeerverlichting verhoogt het kijkgenot en verbetert de kwaliteit van de waargenomen beelden.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Ambilight** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/neer en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

**Druk op de  toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.**

## Diversen menu

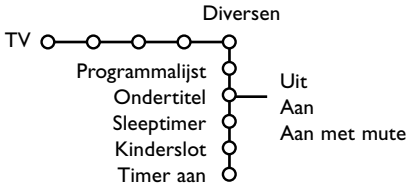

- 1 Druk op de cursor rechts om **Diversen** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het menu Diversen met de cursor op/neer en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

Druk op de **[i+]** toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

### Programmalijst

Druk op **OK** om naar de geselecteerde TV-zender of externe bron over te schakelen.

### Ondertiteling kiezen

De ondertitelpagina moet voor elke TV-zender worden opgeslagen:

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelpagina uit de index.

Schakel teletekst uit.

**Ondertitel Aan** zal de ondertitels automatisch zichtbaar maken op de geselecteerde TV-zenders indien ondertitels worden uitgezonden.

Een symbool geeft aan dat de ondertiteling werd geactiveerd.


Selecteer **Aan met mute** als u wilt dat de ondertiteling automatisch wordt weergegeven als het geluid wordt onderbroken door middel van de **[X]** toets op de afstandsbediening.

### Sleeptimer

Hiermee wordt een periode ingesteld na afloop waarvan de TV automatisch naar de standby-stand overgaat.

### Kinderslot

- 1 Selecteer **Kinderslot**.



- 2 Druk op de cursor rechts om naar het Kinderslot-menu te gaan. U wordt verzocht uw PIN-code in te voeren.

*Opmerking: u moet uw code opnieuw invoeren telkens u het Kinderslot-menu hebt verlaten.*


**Belangrijk : u bent uw PIN-code vergeten !**  
**Zie p. 9.**

- 3 Selecteer een van de menu-instellingen van het Kinderslot-menu:

- **Vergrendelen** als u alle zenders en alle externe bronnen wilt vergrendelen.
- **Vergrendeling** en druk op de cursor rechts. De instellingen Leeftijdsgrens en Categorie slot zijn beschikbaar indien NEXTVIEW wordt uitgezonden. Selecteer:
  - **Leeftijdsgrens** indien u programma's wenst te vergrendelen die enkel geschikt zijn vanaf een zekere leeftijd: uit, 2, 4 ... 16.
  - **Vergrendel na** indien u alle programma's wenst te vergrendelen die na een bepaald tijdstip worden uitgezonden. Druk op de cursor rechts en voer het tijdstip in met de cursor op/neer en rechts. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
  - **Programmavergr**, indien u de programma's van een bepaalde TV-zender of een bepaalde externe bron wenst te vergrendelen.
  - **Categorie slot**, indien u programma's wenst te vergrendelen die verband houden met een bepaald thema: Film, Sport, Shows....
- **Ontgrendelen** om alle ingestelde vergrendelingen tegelijk te ontgrendelen.

### Timer aan

- 1 Selecteer **Timer aan**.

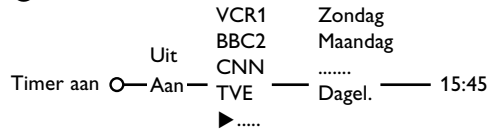

- 2 Selecteer **Aan** met de cursor rechts.
- 3 Druk opnieuw op de cursor rechts om naar de lijst met zenders te gaan.
- 4 Selecteer de TV-zender of de externe bron waarnaar u wilt dat de TV op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip overschakelt.
- 5 Druk opnieuw op de cursor rechts om een dag van de week te selecteren of om **Dagelijks** te kiezen.
- 6 Druk opnieuw op de cursor rechts om de tijd in te voeren met de cijfertoetsen of met de cursor op/neer en druk op **OK** om te activeren.
- 7 Druk op de **MENU** toets om het menu uit te schakelen.

*Opmerking: Druk op de **[i+]** toets om uw timerinstellingen te controleren.*

## Dual screen / PIP / Multipip




Druk op de **12** toets om **Dual screen, PIP** of een van de PIP modes te activeren afhankelijk van het geselecteerde formaat in de pip-formaatlijst in het menu Algemeen. Zie Configuratie, Algemeen, p. 8. Druk opnieuw op de **12** toets. Het scherm met de gele rand zal het volledige hoofdscherm worden.

Opmerkingen:

- Als u de **12** toets ingedrukt houdt, verschijnen de verschillende formaten (Dual screen, PIP, PIP 3 of PIP 6) na elkaar op het scherm. Per seconde dat u de toets ingedrukt houdt, verschijnt een ander formaat. Nadat de TV in de standby stand werd geschakeld, wordt de voorkeursinstelling, zoals ingesteld in het Configuratiemenu, Algemeen, gebruikt.
- Het is niet mogelijk beelden van een VGA- of HD-bron op het scherm te doen verschijnen in een Dual screen/PIP-scherm.
- Als Dual screen werd geselecteerd, zijn twee beeldformaten mogelijk: Volledig scherm of 4:3 brievenbusformaat (verticale samendrukking).
- Het geluid van het rechterscherm of van het PIP-scherm zal te horen zijn in de hoofdtelefoon.

### Weergavemogelijkheden

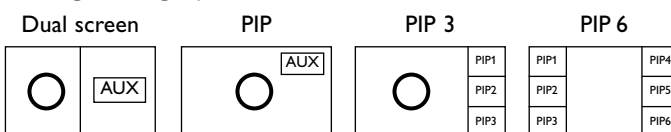

- Druk de cursor naar rechts om het rechter scherm te laten oplichten.
- Druk de cursor naar beneden om een enkel PIP scherm te laten oplichten.
- Druk de cursor naar rechts om naar het Multipip scherm te gaan en gebruik dan de cursortoetsen om te navigeren in de PIP schermen en een PIP scherm te laten oplichten.

### TV-zenders of externe bronnen wijzigen in linker, rechter, PIP of Multipip scherm

Druk op de **-P+** toets, op de **P+P** toets of op de cijfertoetsen om de TV-zenders of externe bronnen in het scherm dat oplicht te wijzigen.

### Scan PIP3 of PIP 6

Ga met de cursor naar het onderste PIP-scherm en druk de cursor naar beneden om de volgende reeks PIP-schermen te doen verschijnen.

### Positie en afmeting bepalen van een enkel PIP scherm

- 1 Selecteer een Dual screen mode met een enkel PIP scherm.
- 2 Druk de cursor naar beneden om het PIP scherm te laten oplichten. Een PIP menu verschijnt waarin u de positie en de afmeting van het PIP scherm kan bepalen.  
*Opmerking: Wanneer het PIP menu verdwijnt, druk op de **OK** toets om het opnieuw te laten verschijnen.*
- 3 Druk de cursor naar beneden om **Positie** of **Afmeting** te kiezen.

- 4 Druk op de **OK** toets of op de cursor naar rechts om te activeren.
- 5 Gebruik de cursortoetsen om de positie van het PIP scherm te bepalen. Gebruik de cursortoetsen links/rechts om de afmeting van het PIP scherm te bepalen.
- 6 Druk op de **OK** toets. Het PIP menu verschijnt opnieuw.
- 7 Beweeg de cursor naar de bovenkant van het menu om het hoofdscherm opnieuw te laten oplichten.
- 8 Druk op de **OK** toets om het menu uit te schakelen of wacht tot de tijd verstreken is.

### Scherminfo

De scherminfo die oplicht en verschijnt wanneer de zenders worden gewijzigd, heeft altijd betrekking op het actieve scherm.





NEXTVIEW is een elektronische gids waarmee u programma's kunt opzoeken zoals u dat zou doen in een krant of een TV-magazine. U kunt de programma's volgens onderwerp schikken (films, sport...), gedetailleerde informatie verkrijgen en uw recorder programmeren, indien die is uitgerust met de NEXTVIEWLink functie.

**Gezien NEXTVIEW enkel beschikbaar is voor bepaalde programma's en in bepaalde landen, werd NEXTVIEW in de fabriek op UIT ingesteld.**

De Teletekst programmagids verschijnt in de plaats. Die is gebaseerd op de programma-informatie van teletekst (indien beschikbaar) en biedt de meeste functies van NEXTVIEW.

Indien u toch wenst gebruik te maken van NEXTVIEW dan kunt u zelf beslissen om de NEXTVIEW optie **AAN** te zetten:

- 1 Druk gelijktijdig en gedurende tenminste 4 seconden op de **MENU**-toets bovenaan op uw toestel en op de cijfertoets "1" op uw afstandsbediening.
- 2 De TV gaat in standby.
- 3 Schakel uw TV terug aan.

**Bijkomende gevolgen:**

De menu optie **NEXTVIEW provider** en de optie **Thema** in het Smart surf menu verschijnen in het Configuratiemenu Algemeen. Zie p. 8.

*Opmerking: De zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie.*

Om NEXTVIEW terug **UIT** te schakelen:

- 1 Druk gelijktijdig en gedurende tenminste 4 seconden op de **MENU**-toets bovenaan op uw toestel en op de cijfertoets "0" op uw afstandsbediening.
- 2 De TV gaat in standby.
- 3 Schakel uw TV terug aan.
- 4 De menu-optie **NEXTVIEW provider** en de optie **Thema** in het Smart surf menu in het Configuratiemenu Algemeen zijn niet langer beschikbaar.

## NEXTVIEW/Teletekstgids in- of uitschakelen


Druk op de toets op de afstandsbediening om de NEXTVIEW/Teletekstgids in of uit te schakelen.

Een menu verschijnt met de boodschap **Even wachten**. Na een poosje krijgt u:

- een NEXTVIEW pagina, indien de gekozen zender deze dienst biedt (het NEXTVIEW logo verschijnt),
- een teletekstpagina, indien de gekozen zender geen NEXTVIEW uitzendt,
- **Geen informatie beschikbaar** indien noch NEXTVIEW noch teletekst worden uitgezonden. Kies een andere zender.

## Een NEXTVIEW pagina weergeven

De informatie wordt weergegeven door de zender die de NEXTVIEW aanbiedt. Zie ook Configuratie, Algemeen, NEXTVIEW provider, p. 8.

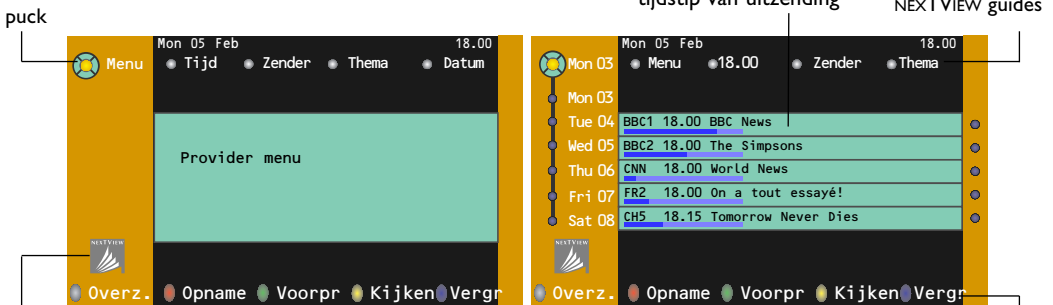




Dit logo wordt enkel weergegeven tijdens een NEXTVIEW uitzending. Geen logo duidt een teletekst programmagids aan.

functietoetsen

## NEXTVIEW guides


- 1 Gebruik de cursor links/rechts om **Tijd, Zender, Thema, de Datum** (of het menu) te selecteren. De **Tijdsgids** biedt een overzicht over alle programma-titels die beschikbaar zijn in de geselecteerd tijdspanne. De **Zendergids** biedt een overzicht over alle programma's die door één bepaalde zender op een bepaalde dag worden uitgezonden. Met de **Datumgids** kunt u een welbepaalde dag kiezen. De **Themagids** toont een lijst van alle programma's die op de geselecteerde datum worden uitgezonden en die tot de geselecteerde categorie behoren. Wanneer de TV de menugids doorloopt, wordt rekening gehouden met de selectiecriteria en wordt uiteindelijk een lijst met programma's weergegeven.
- 2 Druk op de **OK** toets om het type gids te selecteren.
- 3 Beweeg de puck naar beneden en naar rechts om de programma's te selecteren. Indien beschikbaar wordt een samenvatting van of uitleg over het programma onderaan het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om de programma's te doorlopen.

## Beeld/NEXTVIEW-Teletekstgids

- 1 Druk op de  toets. Druk op de  toets om de NEXTVIEW/ Teletekst Gids op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk op de  toets om dual screen uit te schakelen.

## Teletekst gids

- 1 Voer door middel van de cijfertoetsen het nummer in van de teletekstpagina die de programma-informatie bevat voor de huidige zender.
- 2 Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje te bewegen.
- 3 Gebruik de cursor op/neer om de programma's te doorlopen.

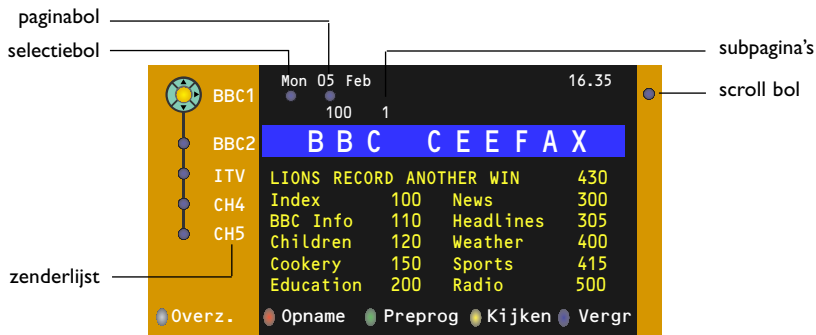

- Indien het geselecteerde programma een pagina bevat met een optionele subcode die verwijst naar een pagina met meer informatie over het programma, druk dan op de **OK**-toets om de informatie op het scherm te doen verschijnen. Druk opnieuw op de **OK**-toets om naar de programmagidspagina terug te keren.
- Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet,
  - zal het mogelijk zijn programma's op te nemen, voor te programmeren, te bekijken of te vergrendelen:
  - zal de TV de laatst geselecteerde teletekstpagina van die zender onthouden, die informatie in verband met de programmagids bevatte en die aangeeft welk programma wanneer begint. Telkens u op de **æ** toets drukt, zal de teletekstpagina van de gekozen zender, die de programmagids bevat, verschijnen.
- Indien nodig kunt u het nummer van de subpagina selecteren door de cursor naar het bolletje voor de pagina te bewegen en rechts te drukken.

*Opmerking: U moet het nummer van de teletekstpagina invoeren voor elke zender. U kunt de zenders ook wijzigen door de cursor op/neer te bewegen in de lijst aan de linkerkant van de pagina.*

---

## Basisfuncties

Druk op de grijze , rode , groene , gele  of blauwe  toets om een functie van de Teletekst of NEXTVIEW te activeren. De toetsen zijn grijs indien die functie niet beschikbaar is.

**Overzicht:** dit menu toont een lijst met programma's die gemerkt zijn als programma's waaraan u herinnerd moet worden, die opgenomen moeten worden en die vergrendeld zijn. Dit menu kan worden gebruikt om gemarkeerde programma's te wijzigen of te verwijderen.

**Opname:** om het opnemen met de videorecorder te programmeren (indien uitgerust met de NEXTVIEWLink functie en aangesloten op **EXT2**).

**Voorprogrammeren:** om de TV automatisch in te schakelen wanneer hij zich in standby bevindt of om een boodschap op het scherm te laten verschijnen wanneer de TV ingeschakeld is.

**Vergrendelen:** om bepaalde programma's te vergrendelen en zo te voorkomen dat ze opgenomen of bekeken worden. Voor de functies Opname, Voorprogrammatie of Vergrendelen verschijnt een klein menu waarin u het interval kunt kiezen: eenmalig, dagelijks of wekelijks, of waarmee u een vroegere instelling kunt wissen. Standaard wordt het interval op **Eenmalig** ingesteld. Druk op de **OK** toets om de frequentie te bevestigen.

**Kijken:** om het geselecteerde en op dat ogenblik uitgezonden programma te bekijken.

## Ontvangst en updaten van NEXTVIEW info

De ontvangst en het updaten van NEXTVIEW gebeurt terwijl U de TV-zender van de gekozen NEXTVIEW-provider bekijkt, zie Configuratiemenu, p. 8, of wanneer het televisietoestel in standby staat. Het televisietoestel ontvangt daarna nog éénmaal nieuwe informatie tijdens de nacht.

*Opmerking: het kan noodzakelijk zijn het televisietoestel in standby te zetten wanneer alle NEXTVIEW informatie verouderd is, bijvoorbeeld wanneer U uit vakantie terugkomt.*

## Teletekst

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programma-wijziging.

### Teletekst in- en uitschakelen

Druk op  om teletekst in te schakelen.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»		
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22		
BBC CEEFAX			
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430		
Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600
Rood	Groen	Geel	Blauw

### Teletekst pagina kiezen

- Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen, de cursortoetsen op/neer, links/rechts of met de **-P+** toets.
- Kies met de kleurtoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.

### De vorige teletekstpagina kiezen


*(Enkel mogelijk indien er geen lijst met favoriete teletekstpagina's beschikbaar is. Zie p. 19.)*

Druk op de **P/P** toets.

### Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de grijze kleurtoets **▶▶** om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p. 100).

#### Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen :

Druk op . Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt. Kies met de cursor op/neer, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets.


Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit.

### Subpagina's kiezen




Wanneer een geselecteerde teletekstpagina uit verschillende subpagina's bestaat, verschijnt een lijst van de beschikbare subpagina's op het scherm.

Druk op de cursor links of rechts om de volgende of de vorige subpagina te selecteren.

### Teletekstpagina vergroten

Druk herhaaldelijk op  om achtereenvolgens de bovenste en de onderste helft van de teletekstpagina te doen verschijnen, en om daarna terug te keren naar de normale teletekstpagina. Wanneer de teletekstpagina vergroot is, kunt u de tekst regel per regel doorlopen door middel van de cursor op/neer.

### Beeld/Teletekst

- 1 Druk op de  toets. Druk op de  toets om de Teletekst op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk op de  toets om dual screen uit te schakelen.

### Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

- 1 Druk op de **OK** toets om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten.
- 2 Gebruik de cursor op/neer, links/rechts om het woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren.
- 3 Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd.
- 4 Druk op de cursor naar boven om hypertext te verlaten.

## Teletekst menu

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu te activeren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/neer.
- 3 Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

## Verborgene informatie

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

## Voorkeur

U kan een lijst aanmaken met een totaal van 8 favoriete teletekstpagina's, gekozen uit diverse TV-zenders.

### Om een favoriete pagina toe te voegen aan de lijst:

- 1 Kies een teletekstpagina.
- 2 Kies **Favoriet** in het teletekst menu en druk op de cursor naar rechts om toegang te krijgen tot de lijst.
- 3 Druk de cursor opnieuw naar rechts om de pagina toe te voegen.
- 4 Druk op de **MENU** toets om de huidige pagina te bekijken.

### Om een favoriete pagina uit de lijst te bekijken:

In teletekst mode, gebruik de P/P toets om de favoriete pagina's van de geselecteerde TV-zender te doorlopen.

*Opmerking: alleen pagina's van de huidige zender kunnen gekozen worden.*

## Zoeken

### Een woord selecteren

U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken om een woord te typen dat u wilt zoeken in de teletekstpagina's. Het is niet belangrijk of kleine letters of hoofdletters worden gebruikt.



- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te krijgen tot het keyboard.

- 2 Gebruik de cursor links/rechts, op/neer om de karakters, woorden of functies te selecteren.
- 3 Druk op de **OK** toets om elk karakter te bevestigen.
- 4 Selecteer **Annuleer** om het geselecteerde woord of karakter te annuleren; **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om het laatst geselecteerde karakter te wissen; **Shift** om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen.
- 5 Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

### Een woord zoeken

- 1 Typ het woord op het scherm in of kies een woord uit de lijst met eerder opgezochte woorden en druk op de **OK** toets.
- 2 Selecteer **Akkoord** en druk opnieuw op **OK**. Het bericht **Zoeken** verschijnt.
- 3 Om het zoeken te stoppen of een nieuw woord te zoeken, moet u **Keyboard** selecteren en op **OK** drukken.
- 4 Als een woord niet wordt gevonden, verschijnt een boodschap. Als het woord wordt gevonden, licht het op in de teletekstpagina. Druk op de **OK**-toets om het zoeken verder te zetten.

### Subpagina's doorlopen (indien aanwezig)

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven. Druk op de cursor rechts om in- en uit te schakelen.

## Geprogrammeerde pagina

Om een bepaalde pagina op een bepaald tijdstip te doen verschijnen.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Ja** of **Nee** te kiezen.
- 2 Geef de tijd en het paginanummer in met de cursor of met de cijfertoetsen.  
*Opmerkingen:*
  - Teletekst moet niet ingeschakeld blijven, maar u moet de TV-zender bekijken waarvan u een bepaalde pagina gekozen hebt.
  - Het is niet mogelijk een geprogrammeerde pagina op het scherm te doen verschijnen wanneer de TV zich in VGA-mode bevindt.
- 3 Druk op de cursor links om naar het TV-menu terug te keren.

## Taal

Als de letters die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de letters die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen. Selecteer **Groep 1** of **Groep 2** met de cursor rechts.

Druk op de **MENU** toets om het Teletekst menu te verlaten.

## Randapparatuur aansluiten


Op uw TV kunt u heel wat audio- en video-apparatuur aansluiten. De volgende aansluitschema's tonen u waar u die apparaten, achteraan of vooraan, op uw TV-toestel moet aansluiten.

Opmerking: **EXT1** verwerkt CVBS en RGB, **EXT2** CVBS, RGB en Y/C, **EXT3** CVBS, **DVI** verwerkt VGA, SVGA, XGA en 480p, 576p, 720p, 1080i en 1152i. Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op **EXT1** of **EXT2** daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft.

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan **EXT2** aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

### Recorder (VCR-DVD+RW)

Opmerking : plaats uw videorecorder niet te dicht bij het scherm, aangezien sommige videorecorders gevoelig zijn voor signalen van het beeld. Bewaar een minimale afstand van 0,5 m met het scherm.

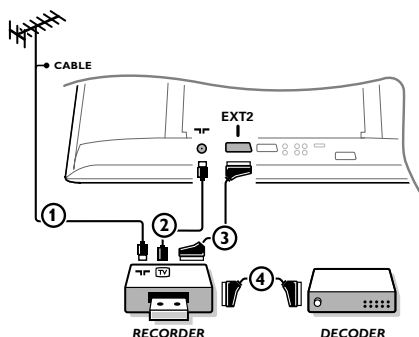

Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening.


Indien uw recorder geen euroconnector heeft, kunt u hem alleen via de antennekabel aansluiten. Hiervoor moet u het testsignaal van uw recorder afstemmen en er het programma-nummer 0 aan toekennen, of het testsignaal opslaan onder een programma-nummer tussen 90 en 99, zie Handmatige installatie, p. 6.

Zie ook de handleiding van uw recorder.

### Decoder en recorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder. Zie Decoder, p. 10. U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXT1** of **EXT2** op uw TV aansluiten.

### Andere apparaten (satellietontvanger, decoder, DVD, spelletjes, enz)

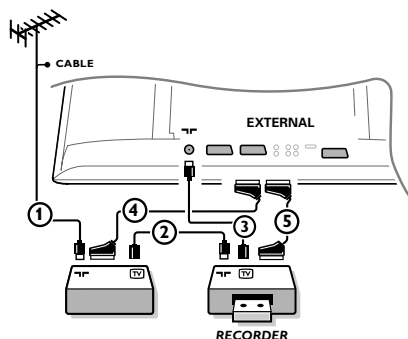


① Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast (enkel als uw randapparaat een in/uitgang voor TV-antenne heeft.)

Sluit uw randapparaat door middel van een eurokabel ④ of ⑤ op een van de euroconnectors **EX1, 2 of 3** aan om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen.

② Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de recorder.

③ Maak een selectie in het Configuratiemenu, Bron, p. 10.

## Bijkomende aansluitingen

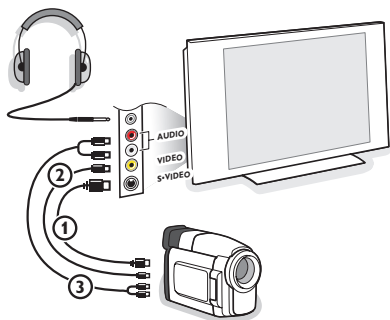



### Camera, Camcorder of Videospelletjes

- 1 Sluit uw camera, camcorder of videospel aan zoals op de tekening.
- 2 Sluit de apparatuur aan op **VIDEO** (2) en **AUDIO L** (3) voor mono-apparatuur. Sluit ook **AUDIO R** (3) aan voor stereo-apparatuur. Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO** ingang (1) en op de **AUDIO**-uitgangen 3.

*Waarschuwing: Sluit de kabels (1) en (2) niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!*


### Hoofdtelefoon

- 1 Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon  zoals op de tekening hiernaast.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen.

*De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.*

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het Geluidsmenu om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

## Multi channel Surround ontvanger

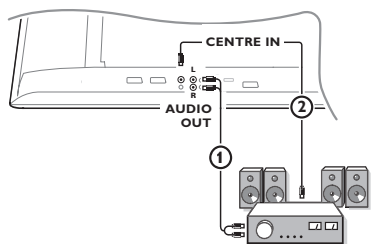


- 1 Verbind de audiokabels met de multi channel Surround ontvanger en met **AUDIO OUT L** en **R** aan de onderzijde van de TV (1).
- 2 Indien u wenst dat de luidsprekers van uw monitor dienst doen als centrale luidspreker, verbind dan ook een audiokabel met de multi channel Surround ontvanger en met **CENTRE IN** aan de onderzijde van de TV (2).
- 3 Selecteer **Centraal Geluid Ja** in het Bronmenu, p. 10.

De luidsprekers van de monitor zullen nu enkel centraal geluid voortbrengen, de luidsprekers die op de audio-ontvanger aangesloten zijn zullen Surround Sound voortbrengen. Het volume moet worden geregeld via de multichannel Surround-ontvanger.

*Opmerking: u zult niets horen wanneer een TV-zender of externe bron werd vergrendeld via het menu Kinderslot (zie p. 13).*

## Extra subwoofer aansluiten

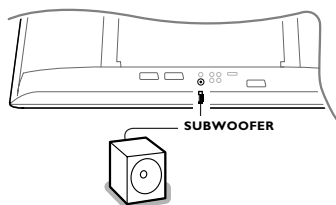

Om de geluidswaergave van uw TV-toestel te verbeteren kunt u een externe subwoofer aansluiten (tussen 20 en 250 Hz).

- 1 Sluit de audiokabel van de externe subwoofer aan op de **SUBWOOFER** aansluiting onderaan op uw TV-toestel.
- 2 Selecteer **Extern** in het Configuratiemenu, Luidsprekers, Subwoofer menu, p. 9.
- 3 Stel de frequentie van de externe subwoofer in op 100-120 Hz (volgens uw persoonlijke voorkeur) als dat mogelijk is op de subwoofer.
- 4 Regel het volume van de externe subwoofer, als deze regeling mogelijk is op de subwoofer. Consulteer ook de handleiding van de externe subwoofer.

## Cinema Link surround ontvanger

Zie de afzonderlijk Cinema Link handleiding, p. 27.

*Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidswaergave.*





## Audio- en video apparatuur toetsen



Met deze systeem afstandsbediening kunt u de volgende Philips apparatuur bedienen: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Druk op de **Select** toets om een van de apparaten die op het scherm zijn aangeduid te bedienen (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD; **SAT** = SAT (RC5)). U kunt een ander apparaat selecteren door binnen de 2 seconden herhaaldelijk op de **Select** toets te drukken. De led zal traag knipperen om het apparaat aan te duiden. Druk op een van de toetsen op de afstandsbediening om het randapparaat te bedienen. Druk op **Select** terwijl de led knippert om naar TV mode terug te keren. Als u binnen de 60 seconden niets doet, schakelt de afstandsbediening terug op TV mode.

Als u niet wilt dat de afstandsbediening terug op TV-mode overschakelt en als u in de geselecteerde mode wilt blijven, gaat u als volgt te werk :  
Selecteer de gewenste mode met de **Select**-toets. Wacht tot alle LEDs uitgaan. Druk gedurende minstens 2 seconden opnieuw op de **Select**-toets en tegelijk op de **OK**-toets. Vanaf nu zal de afstandsbediening niet meer naar TV-mode terugkeren en in de geselecteerde mode blijven. Om naar de standaardinstelling van de afstandsbediening (TV-mode) terug te keren, herhaalt u de hierboven beschreven procedure, waarbij u TV-mode selecteert.

*Opmerking: Wanneer de **Select** toets gedurende meer dan 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de RC5/RC6 code voor systeemkeuze doorgezonden.*

- |  |   |                       |   |
|--|---|-----------------------|---|
|  | om naar standby te schakelen  |                       | scherminfo  |
|  | voor pauze ( <b>VCR, DVD, CD</b> )<br>RDS nieuws/TA ( <b>AMP</b> );<br>om nummers in een andere<br>volgorde te spelen ( <b>CD/R</b> ) | <b>MENU</b>           | om het menu aan of uit te<br>schakelen  |
|  | voor opname   | <b>- P +</b>          | voor keuze van hoofdstuk,<br>zender of numme  |
|  | voor terugspoelen ( <b>VCR, CD</b> );<br>lagere frequentie zoeken ( <b>DVD, AMP</b> )   | <b>0</b> tot <b>9</b> | invoer van cijfers  |
|  | voor stop   | <b>P+P</b>            | bandinhoud ( <b>VCR</b> ),<br>kies een DVD hoofdstuk,<br>kies een frequentie ( <b>AMP</b> )                   |
|  | voor weergave   |                       | VCR timer   |
|  | voor vooruitspoelen ( <b>VCR, CD</b> );<br>hogere frequentie zoeken ( <b>DVD, AMP</b> )   | cursor op/neer        | om de volgende of de vorige<br>disk te kiezen ( <b>CD</b> )   |
|  | voor pauze ( <b>CD/R</b> )  | cursor links/rechts   | om het vorige of het volgende<br>nummer te kiezen ( <b>CD</b> )<br>om hoger/lager te zoeken<br>( <b>AMP</b> ) |
|  | RDS display ( <b>AMP</b> );<br>om de taal van de ondertiteling<br>te kiezen ( <b>DVD</b> );   |                       |   |

Bovendien kan het **DVD/R, SAT** en **AUX** controlelampje zo ingesteld worden dat de DVD-R, DVD + ontvanger, DVD-R + ontvanger, SAT (RC6), CD-R en VCR bediend worden.


- 1 Selecteer **TV** met de **Select**-toets.
- 2 Om
  - **DVD-R** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 2
  - **SAT (RC6)** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 4
  - **CD-R** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 6
  - **DVD + ontvanger** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 7

- **DVD-R + ontvanger** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 8
- **VCR** in te stellen, druk op de **OK**-toets + cijfertoets 9.

- 3 Selecteer het overeenstemmende **DVD/R, SAT, AUX** controlelampje. De afstandsbediening zal nu uw DVD-R, DVD of DVD-R in combinatie met een ontvanger (**DVD/R**), **SAT (RC6)** (**SAT**), **CD-R** of **VCR (AUX)** bedienen.

*Opmerking : om naar de fabrieksinstellingen terug te keren verwijdert u de batterijen enkele minuten of druk op de **OK**-toets + cijfertoets 1 (DVD-mode); op de **OK**-toets + cijfertoets 3 (SAT-RCS) of op de **OK**-toets + cijfertoets 5 (CD-mode).*

## Tips

<b>Onderhoud van het scherm</b>	<p>Reinig of raak het scherm niet aan met een hard voorwerp want dit kan het scherm onherroepelijk beschadigen of aantasten.          En reinig het scherm aub niet met chemisch behandelde stofdoeken.          Raak de oppervlakte niet aan met blote handen of vettige doeken (sommige cosmetica zijn schadelijk voor het scherm).          Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer het scherm te reinigen.          Wanneer het scherm vuil wordt, reinig voorzichtig met absorberende katoen of ander zacht materiaal zoals een zeemdoek.          Gebruik geen acetone, toluen en alcohol omdat zij chemische schade veroorzaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddels of spuitbussen.          Verwijder speeksel of waterdruppels zo vlug mogelijk. Hun langdurig contact met het scherm kan vervorming of kleurvermindering veroorzaken.</p>
<b>Slecht beeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebt u het juiste TV-systeem geselecteerd in het menu voor handmatige installatie?</li> <li>• Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet geaarde audio-apparatuur of neonlichten, e.d?</li> <li>• Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen.</li> <li>• Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 6.</li> <li>• Zijn helderheid, scherpte en contrast ontregeld? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie/Algemeen-menu, p. 8.</li> </ul>
<b>Geen beeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijn de meegeleverde kabels goed aangesloten? (de antennekabel op de TV, de andere antennekabel op uw recorder, de VGA kabels op het beeldscherm, de stroomkabel.)</li> <li>• Is het kinderslot uitgeschakeld?</li> <li>• Is uw PC ingeschakeld?</li> <li>• Indien u een zwart scherm krijgt en het controlelampje vooraan op de TV licht blauw op, betekent dat dat de weergavemodus niet ondersteund wordt. Stel uw VGA-bron in op een aangepaste modus.</li> <li>• In geval van twijfel, raadpleeg uw handelaar.</li> </ul>
<b>Digitale beeldvervorming</b>	<p>De lage kwaliteit van bepaald digitaal beeldmateriaal kan de oorzaak zijn van digitale beeldvervorming. Kies in dat geval Zacht in het Beeldmenu, Smart beeld, zonder de beeldinstellingen manueel aan te passen.</p>
<b>Geen geluid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen geluid op geen enkele zender? Staat het volume niet op de minimumwaarde.</li> <li>• Werde het geluid niet onderbroken met de -toets?</li> </ul>
<b>Geen oplossing voor uw problemen met beeld of geluid?</b>	<p>Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in.          Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen.          Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.</p>
<b>NEXTVIEW</b>	<p><b>Geen NEXTVIEW info:</b>          Zie Binnenhalen van NEXTVIEW informatie, p. 17.</p> <p><b>Weergegeven tijd is verkeerd:</b>          De TV-zender onder programmanummer 1 geeft niet de juiste lokale datum en tijd weer. Gebruik Herschikken in het configuratie menu om een andere TV-zender op te slaan onder programma-nummer 1.</p>

---



<b>Afstandsbediening</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode is geselecteerd.</li><li>• U kunt nog steeds de <b>MENU</b> - en de -/+ toetsen gebruiken bovenaan op de TV.</li></ul>
<b>Standby</b>	Uw TV verbruikt energie in de standby mode. Energieverbruik werkt lucht- en watervervuiling in de hand. Verbruik : 2 W.
<b>VGA-beeld niet niet stabiel of niet gesynchroniseerd</b>	Ga na of u de correcte VGA-mode in uw PC geselecteerd hebt.
<b>Diversen</b>	Zie Extra's, Specificaties op deze CD.



**Cinematiclink**



**PHILIPS**

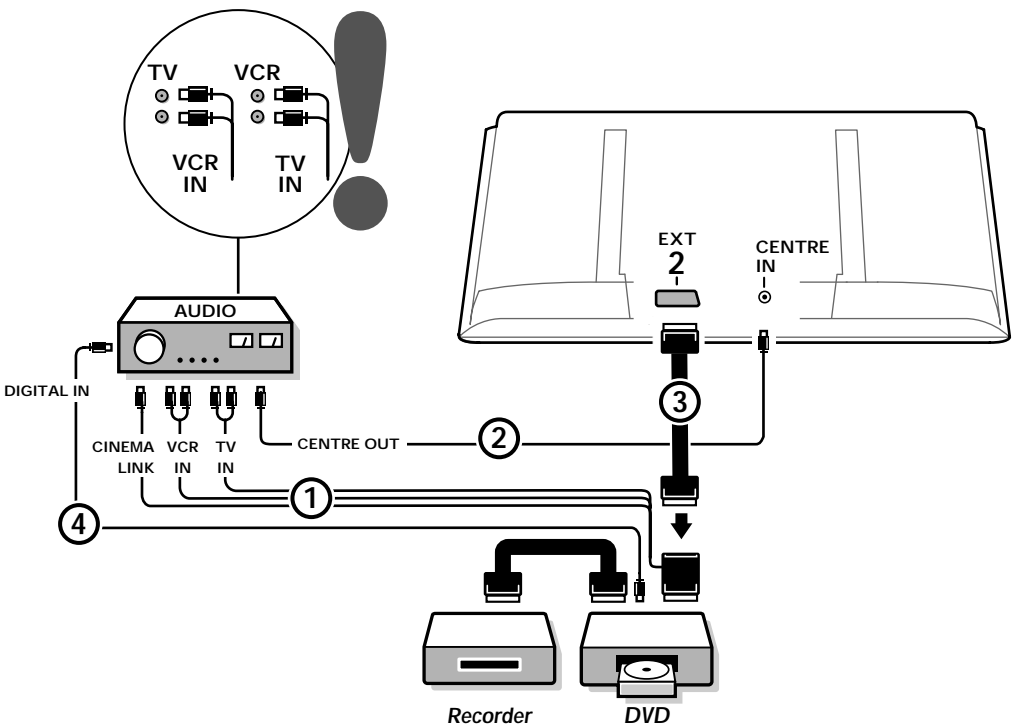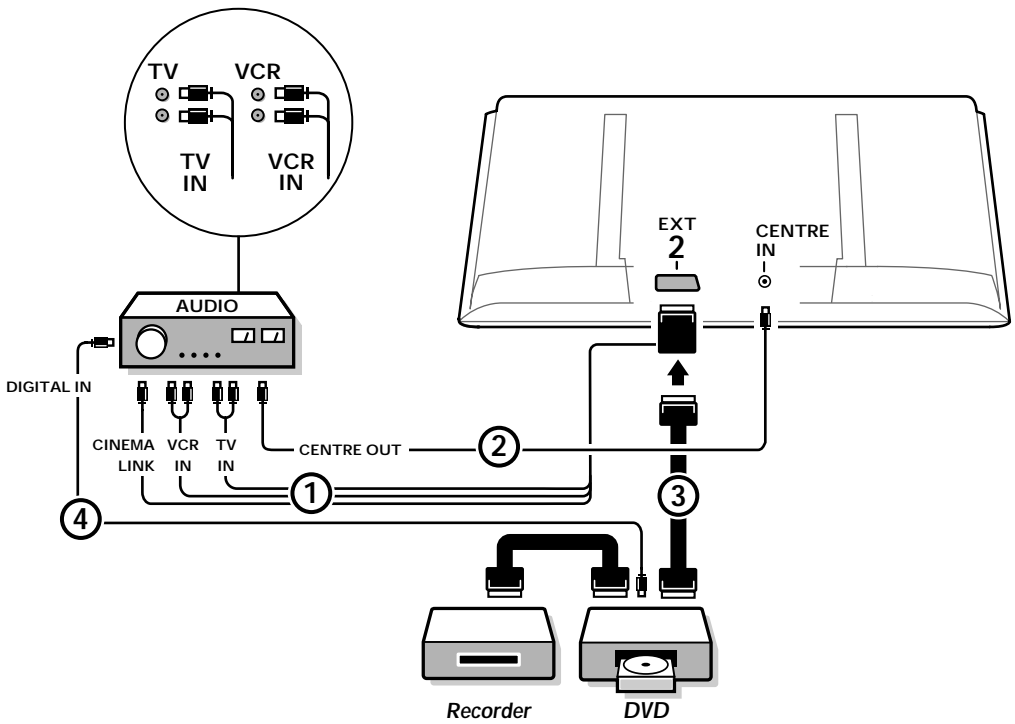



Nota: De Cinema Link functie is enkel beschikbaar met apparaten van de Cinema Link (P50.3) generatie !

### Opgelet:

Gebruik de AC uitgang aan de achterkant van de audio ontvanger niet om uw DVD of video recorder aan te sluiten in een Home Cinema configuratie.

Cinema Link is een nieuwe optie van Philips, waarbij de TV, de audio-ontvanger en andere video-randapparatuur, zoals een DVD-speler of een video- of DVD-recorder, met elkaar communiceren, op voorwaarde dat ze allemaal met de Cinema Link-functie zijn uitgerust en dat ze met een eurokabel zijn aangesloten. Ze bieden automatisch een combinatie van beeld en meerkanaals surround sound van de hoogste kwaliteit, zodat u uw eigen Home Cinema kunt beleven.

Met één enkele toets op de afstandsbediening, waarmee u alle Cinema Link-producten kunt bedienen, wordt het gehele Cinema Link-systeem opgestart : de DVD of videorecorder wordt in werking gesteld en de audio-ontvanger produceert het geluid dat uit het TV-toestel komt (op voorwaarde dat Cinema Link geactiveerd is).

Het TV-toestel of de monitor kan dienst doen als centrale luidspreker van uw systeem, waardoor een afzonderlijke centrale luidspreker overbodig wordt (enkel als u over een TV of ontvanger beschikt die voorzien is met een Centre IN aansluiting).

**Door ten minste 3 seconden op de standby-toets (⏻) op de afstands-bediening te drukken, kunt u het volledige Cinema Link-systeem naar standby doen overschakelen.**

## Configuratie van de Cinema Link randapparatuur

Het schakelschema op de binnenzijde van de kaft toont u hoe u de Cinema Link randapparaten op elkaar moet aansluiten.

Opmerkingen:

- Om van deze optie gebruik te kunnen maken, moet naast de TV of de ontvanger ten minste één randapparaat met de Cinema Link-functie zijn uitgerust.
- Om de beste kwaliteit meerkanaals Surround sound te bekomen, is het aan te raden een Cinema Link audio-ontvanger aan te sluiten.
- De aangesloten randapparaten hoeven niet rechtstreeks in contact te staan met de afstandsbediening van de TV in het Cinema Link-systeem. De signalen die naar de TV worden gestuurd, worden automatisch naar de andere randapparaten doorgestuurd. Hierdoor hebt u de mogelijkheid de randapparaten in een gesloten kast of in een andere kamer te plaatsen.
- Om van een Digital Surround weergave te kunnen genieten, moet het digitale toestel (bijv. DVD) op de digitale ingang van de audio-ontvanger ④ zijn aangesloten door middel van een afzonderlijke cinch audiokabel. Als uw TV ook over een DIGITAL AUDIO OUT uitgang beschikt, maak dan eveneens de aansluiting met één van de digitale ingangen van uw audio-ontvanger ⑤. Selecteer de betreffende digitale ingangen (1 of 2) in uw audio-ontvanger als u de digitale audio uitgang van uw TV en/of ander apparaat verbonden hebt met de digitale ingang van uw audio-ontvanger ④ en ⑤.
- De optionele draadloze luidsprekers van de TV kunnen niet worden gebruikt.

## Vorbereiding en Bediening

- 1 Cinema Link wordt geactiveerd zodra de audio-ontvanger en de TV worden aangeschakeld. Cinema Link kan indien nodig enkel worden aan- of uitgeschakeld via de audio-ontvanger. Zie de gebruiksaanwijzing van uw audio-ontvanger.

Belangrijk : Wanneer Cinema Link wordt aangeschakeld, worden alle audiosignalen naar de audio-ontvanger gestuurd in plaats van naar de TV.

- 2 Het bericht **CINEMALINK AAN** verschijnt op de audio-ontvanger en op het beeldscherm. Nu is het CinemaLink-systeem geactiveerd.

Opmerking: het is aan te raden Cinema Link uit te schakelen wanneer de ontvanger wordt gebruikt om bv. een CD op te nemen of wanneer een hoofdtelefoon wordt gebruikt terwijl anderen naar TV kijken.

Nu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de ontvanger aanpassen voor een optimale surround sound en de audiokanalen installeren vooraleer u een van de CinemaLink apparaten activeert. De systeem informatie met betrekking tot de keuze van het land, de menutaal en het beeldformaat, die door u werd ingesteld tijdens de installatie van de TV, wordt automatisch naar de audio-ontvanger overgedragen.

**TV als centrale luidspreker** (enkel als u over een TV of ontvanger beschikt die voorzien is met een Centre IN aansluiting)

Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV of ontvanger, Configuratie, Bron menu, Centrale ingang.

U kunt gebruik maken van de functie Testsignaal in het menu Luidsprekers om u een idee te vormen van het volume van de afzonderlijke luidsprekers.


Opmerking: indien u wenst dat de luidsprekers van uw TV of monitor dienst doen als centrale luidspreker, moet u ook een audio cinch kabel ② (niet meegeleverd) aansluiten op de Centre IN aansluiting van uw TV of ontvanger.

## Activeren van CinemaLink

Blijf gedurende meer dan 4 seconden op de  toets op de afstandsbediening drukken.

- 1 De TV of de ontvanger stuurt een afspelencommando naar de CinemaLink DVD-speler, indien er een aangesloten is.
- 2 De DVD-speler wordt in werking gesteld en de audio-ontvanger selecteert automatisch het beste CinemaLink geluid.
- 3 Indien geen DVD-speler is aangesloten of indien in de DVD-speler geen schijfje aanwezig is, kan het commando niet worden uitgevoerd.
- 4 De TV of de ontvanger zal dan een afspelencommando naar de CinemaLink video recorder sturen, indien er een aangesloten is.
- 5 De video recorder wordt in werking gesteld en de audio-ontvanger selecteert het beste CinemaLink geluid.
- 6 Indien geen video recorder is aangesloten of indien de video recorder geen band bevat, zal de TV of de ontvanger de TV-zender kiezen waarnaar u het laatst hebt gekeken.

## Ontvanger menu

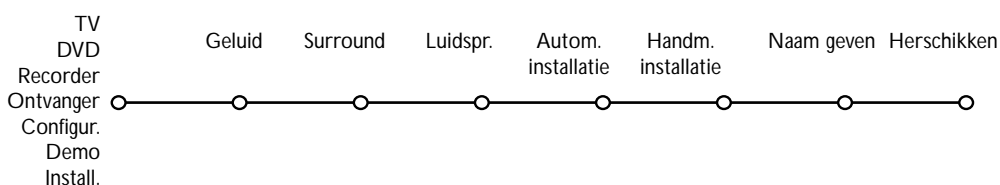


*Opmerking : Wanneer Cinema Link geactiveerd is, worden bepaalde instellingen in het Geluidsmenu (zie TV menu) gestuurd door de audio-ontvanger en niet door de TV of de ontvanger.*

- 1 Druk op de **MENU**-toets op de afstandsbediening.
- 2 Beweeg de cursor naar beneden om **Ontvanger** te selecteren.
- 3 Beweeg de cursor naar rechts om toegang te krijgen tot de menu-instellingen van de Ontvanger.
- 4 Gebruik de cursor op/nee om de instellingen in het submenu te selecteren.

*Opmerking : de instellingen van het submenu van de audio-ontvanger kunnen enkel worden geselecteerd indien ze door de audio-ontvanger worden voorzien (afhankelijk van de configuratie en de doorgestuurde geluidssignalen).*

## Geluidsmenu

Afhankelijk van de configuratie van de luidsprekers van de audio-ontvanger is het mogelijk dat u bepaalde menu-instellingen niet kunt selecteren.

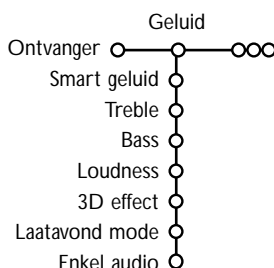

### Smart geluid, Treble, Bass

Zie de gebruiksaanwijzing van de TV of de ontvanger.

### Loudness

Wanneer **Loudness Aan** wordt geselecteerd en wanneer het volume laag is, worden de lage en de hoge frequenties versterkt, zodat de natuurlijke balans wordt hersteld.

### 3D effect

**3D effect** maakt het u mogelijk het effect van Dolby Surround Pro Logic te creëren zonder dat luidsprekers achteraan aangesloten of geactiveerd zijn.

Selecteer het niveau van het 3D effect door de cursor links/rechts te gebruiken.



## Laatavond mode (werkt enkel met een Dolby Digital geluidsingang)


De luide passages worden verzacht, terwijl de zachte passages worden versterkt. Zo kunt u van surround sound genieten zonder burens of slapende kinderen te storen.

## Enkel audio

Hierdoor kunt u het TV-beeld uitschakelen als de TV of de monitor wordt gebruikt als centrale luidspreker in het Cinema Link systeem en als de audio-ontvanger geluid weergeeft dat niets met het TV-beeld te maken heeft. Selecteer **Enkel audio Aan** om enkel het geluid te horen en het beeld uit te schakelen. Het bericht **Enkel audio** verschijnt op het scherm.

## Surround menu

Afhankelijk van de configuratie van de luidsprekers van de audio-ontvanger is het mogelijk dat u bepaalde menu-instellingen niet kunt selecteren.

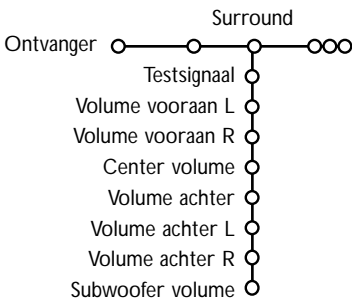

### Instelling van het geluidsniveau van de luidsprekers

*Opmerking : de Testsignaal-functie wordt automatisch uitgeschakeld door de audio-ontvanger als u het Surround-menu verlaat.*


- 1 Selecteer **Testsignaal Aan**.  
Een constant geluidssignaal wordt achtereenvolgens door de beschikbare luidsprekers uitgezonden, met uitzondering van de subwoofer, telkens gedurende 2 seconden. Hierdoor krijgt u een idee van het volume van de afzonderlijke luidsprekers en kunt u het geluidsniveau van elke luidspreker aanpassen tot ze allen hetzelfde niveau hebben.  
De luidsprekers die geactiveerd zijn, lichten op.
- 2 Selecteer de Surround menu-instellingen door de cursor op/nee te gebruiken en wijzig de geselecteerde instellingen door middel van de cursor links/rechts. Het beste resultaat wordt bereikt indien alle luidsprekers hetzelfde volume hebben op de plaats waar u gewoonlijk luistert.
- 3 Selecteer **Testsignaal Uit** wanneer u klaar bent met de aanpassing van het geluidsniveau van de luidsprekers.

## Luidsprekers menu

Afhankelijk van de configuratie van de luidsprekers van de audio-ontvanger is het mogelijk dat u bepaalde menu-instellingen niet kunt selecteren.

Nadat u het aantal en de positie van de luidsprekers hebt bepaald en nadat u Center Luidspreker, Luidsprekers Achter en Subwoofer aanwezig Ja of Nee hebt geselecteerd, kunt u de basisinstellingen van de ontvanger, namelijk grootte en afstand, aanpassen voor een optimaal surround-geluid.

*Opmerking: nadat u de configuratie hebt aangepast, zal het menu tijdelijk verdwijnen en zal het opnieuw verschijnen nadat de nieuwe instellingen werden aangepast*

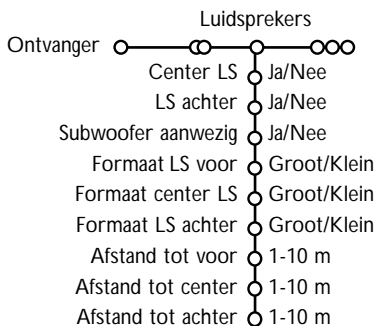

### Grootte van de luidsprekers

Selecteer **Klein** als uw luidspreker lage tonen tot minstens 80-100 Hz kan reproduceren. Selecteer **Groot** als uw luidspreker lage tonen tot minstens 50 Hz kan reproduceren.


*Opmerking:*

- In principe heeft een grote luidspreker een kegeldiameter van ten minste 12 cm (5 inches). Zie de technische fiche van uw luidsprekers.
- Als Subwoofer aanwezig op Nee is ingesteld, kan de grootte van de Luidspreker Vooraan enkel op Groot worden ingesteld. Als de grootte van de Luidspreker Vooraan op Klein is ingesteld, kan de grootte van de Centrale Luidspreker enkel op Klein worden ingesteld en moet een subwoofer worden aangesloten.

### Afstand tot de luidsprekers


Selecteer de afstand tussen de plaats waar u gewoonlijk luistert en elk van de luidsprekers (vooraan, centraal, achteraan). Die afstand bepaalt de vertraging van de surround sound.

## Automatische installatie

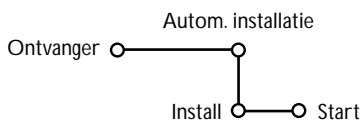

Selecteer **Start** in het menu Automatische Installatie om het automatisch zoeken naar alle radiozenders die kunnen worden ontvangen te starten. In de programmalijst worden automatisch alle nummers en namen ingevuld van de radiozenders waarop wordt uitgezonden.


## Handmatige installatie

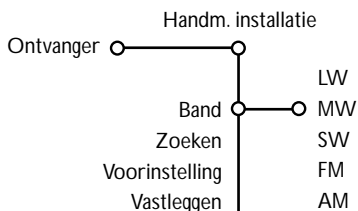

U kunt ook een radiozender waarvan u de frequentie kent zoeken door de frequentie in te geven.

- 1 Selecteer eerst **Band** om de gewenste band te kiezen: **LW, MW, SW, FM, AM**.
- 2 Selecteer **Zoeken** en beweeg de cursor naar rechts. De frequentie loopt op tot een zender wordt gevonden. Als u de frequentie kent, kunt u die direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9 (3 cijfers). Selecteer **Voorinstelling** om het programmanummer in te voeren door middel van de cijfertoetsen (3 cijfers).
- 3 Selecteer **Vastleggen** en druk op de **OK**-toets om uw radiozender vast te leggen.
- 4 Herhaal stappen 1 tot 3 om een andere radiozender vast te leggen.

## Zender een naam geven - Herschikken



Om een naam aan een radiozender toe te kennen, om de naam te wijzigen of om de volgorde van de vastgelegde radiozenders te wijzigen volgens uw eigen voorkeur, gaat u op dezelfde manier te werk als voor het invoeren van namen of het herschikken van de programmalijst van TV-zenders. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV of de ontvanger.

**Table of TV frequencies.**  
**Frequenztafel der Fernsehsender.**  
**Liste des fréquences des émetteurs.**  
**Frequenztafel TV-Zenders.**  
**Tabella delle frequenze delle trasmissioni.**  
**Lista de las frecuencias de las emisoras.**  
**Lista das frequências dos emissores.**  
**Liste over TV senderne.**  
**Tabell over TV-frekvenser.**

**Tabell över TV-frekvenser.**  
**TV-aaajuustaulukko.**  
**Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.**  
**Список частот передатчиков.**  
**A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.**  
**Lista częstotliwości stacji nadawczych.**  
**Seznam frekvenčních pásem vysílačů.**  
**Zoznam frekvenčných pásiem vysielateľov.**

**EUROPE**

CH_FREQ (MHz)
E2.....48.25
E3.....55.25
E4.....62.25
E5.....175.25
E6.....182.25
E7.....189.25
E8.....196.25
E9.....203.25
E10.....210.25
E11.....217.25
E12.....224.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

**E-EUROPE**

CAN_FREQ (MHz)
R1.....49.75
R2.....59.25
R3.....77.25
R4.....85.25
R5.....93.25
R6.....175.25
R7.....183.25
R8.....191.25
R9.....199.25
R10.....207.25
R11.....215.25
R12.....223.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

**FRANCE**

CAN_FREQ (MHz)
2.....55.75
3.....60.50
4.....63.75
5.....176.0
6.....184.0
7.....192.0
8.....200.0
9.....208.0
10.....216.0
B.....116.75
C.....128.75
D.....140.75
E.....159.75
F.....164.75
G.....176.75
H.....188.75
I.....200.75
J.....212.75
K.....224.75
L.....236.75
M.....248.75
N.....260.75
O.....272.75
P.....284.75
Q.....296.75
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

**ITALY**

CAN_FREQ (MHz)
A.....53.75
B.....62.25
C.....82.25
D.....175.25
E.....183.75
F.....192.25
G.....201.25
H.....210.25
H1.....217.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

**GB**

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

**D**

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesehschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

**F**

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

**NL**

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

**I**

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

**E**

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

**P**

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consulte a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

**DK**

Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere informa-tion.

**N**

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

**S**

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

**SF**

Kaapeliyhdyöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhdyösta tai myyjältä.

**GR**

Οι συχνοτήτες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

**CEI**

Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией).

**H**

Egy televízió-adóállomás sugárzásához használt frekvenciatarományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szükség, forduljon az eladóhoz.)

**PL**

Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

**CZ**

Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

**SK**

Frekvence používané některými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.

