

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL2978H/12

User manual

Manuale utente

Manual do utilizador

Mode d'emploi

Manual del usuario

Gebruikershandleiding

Bedienungsanleitung

Brugervejledning

Bruksanvisning

Brukerveiledning

Käyttöohje

PHILIPS

Sisältö

Tärkeää	1
Käytä televisiota	2
Kauko-ohjain	2
Huomautukset, piirteet ja lisävarusteet	3
Tehokkuus	3
TV:n vierityspainike	3
Liitä virtajohto	3
Päälle/Pois kytkeminen	3
Ensiasetus	3
Mediaselainvalikko	4
Soittomediatiedostot USB-asemalta	4
Ohjelman tallentaminen	4
Ajanvaihtotallennus	4
Välitön tallennus	4
Katso tallennettuja ohjelmia	5
Television asetusten muuttaminen	5
Näytä optiosi	5
äänioptiot	5
Konfiguroi lapsilukkoasetukset	5
Elektroninen ohjelmaopas (EPG)	5
Tekniset tiedot	6
Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat	6
Päivitä TV:si	6
Ongelmien ratkaisu	6

Tärkeää

'Lue ja ymmärrä Turvallisuuskirjasessa olevia tietoja ennen kuin asennat ja käytät televisiota. Jos tapahtuu vahinko näiden ohjeiden eväämisen vuoksi, takuu mitätöityy.'

Vanhojen laitteiden ja paristojen hävitys

älä hävitä tätä televisiota tai paristoa yleisten talousjätteiden mukana. Jos vanhat laitteet tai paristot hävitetään, vie ne käytössä oleviin kierrätys- ja keräyspisteisiin.


Huomautus: Merkki Pb paristoissa tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä.



Tuotteet



Akku

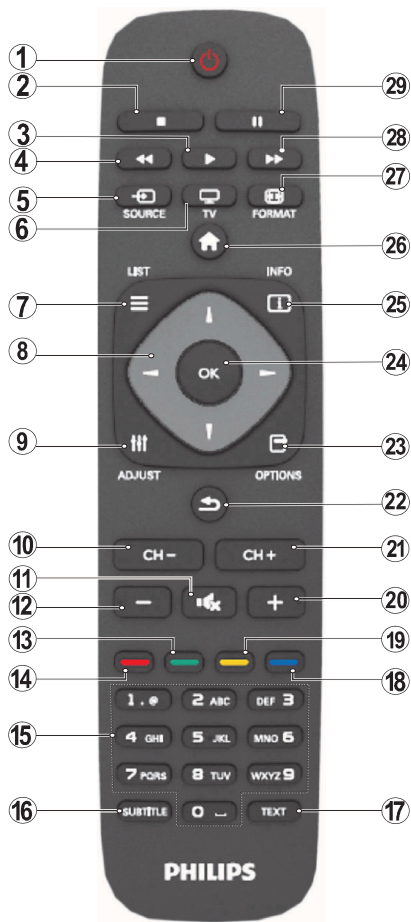

HUOMAA: Kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 m / 23 ft.

Teksti-TV

Paina **TEXT** painiketta avataksesi. Paina uudelleen sekoitetun tilan avaamiseksi. Poistu painamalla vielä kerran. Noudata digitaalisen teksti-TV:n ruudussa olevia ohjeita.

Digitaalinen Teksti-TV (vain Iso-Britannia)

Paina **TEXT** painiketta digitaalisten Teksti-TV tietojen näyttämiseksi. Käytä värinäppäimillä, osoitinäppäimillä ja **OK**-painikkeella. Käyttötapa voi erota riippuen digitaalisen teksti-TV:n sisällöstä. Noudata digitaalisen teksti-TV:n ruudussa olevia ohjeita.

1. Valmiustila
2. Pysäytä (Mediaselaintilassa)
3. Soitto (Mediaselain tilassa) / Soitto-Diaesitys (Mediaselaimessa)
4. Pikakelaus taaksepäin (Mediaselaimen videotilassa)
5. AV / Lähdevalinta
6. TV
7. Sähköinen ohjelma opas(DVB-kanavissa)
8. Navigointipainikkeet (Ylös/Alas/Vasen/Oikea)
9. Ohjelman tallennus
10. Ohjelma alas – Sivu ylöss
11. Mykistys
12. Äänentaso Alas
13. Vihreä painike Aikataulu luettelo(EPG)/ Merkitse/Poista kaikki merkit (Suosikit luettelossa)
14. Punainen painike
15. Numeropainikkeet
16. Tekstitys päällä-pois (DVB-kanavat)
17. Teksti-TV / Sekoita(Teksti-TV tilassa)
18. Sininen painike/Muokkaa kanavaluettelo/ Suodatus (Suosikkiluettelossa ja EPG:ssä)
19. Keltainen painike / Aikajanan aikataulu(EPG)
20. Äänenvoimakkuus Ylös
21. Ohjelma ylöss – Sivu alas
22. Takaisin / Poistu/ Hakemistosivu (Teksti-TV tilassa)
23. Mono/Stereo - Dual I-II / Nykyinen Kieli (*) (DVB kanavissa)
24. Ok (Vahvista) / Pidä (Teksti-TV tilassa)/ Kanavaluettelo
25. Ohje / Näytä (Teksti-TV tilassa)
26. Valikko päällä-pois/Poistu (Mediaselaimen videotilassa)
27. Kuvan suurennus
28. Pikakelaus eteenpäin (Mediaselaimen videotilassa)
29. Tauko (Mediaselaimen tilassa) / Ajanvaihtotallennus

Huomautukset, piirteet ja lisävarusteet


Tehokkuus

Tämä televisio on suunniteltu energiatehokkuuspiirteillä:

- **Virransäästötila (ECO):** Voit soveltaa virransäästön kuva-asetusten yhdistelmää. Samalla, kun katsot televisiota, paina Valikkopainiketta ja Virransäästötilan asetukset löytyvät 'Kuva' jaksossa Päävalikossa.
- **Kuvatila pois valinta:** Jos haluat vain kuunnella van televisiosi ääntä, voit kytkeä näytön pois. Muut toiminnot jatkavat normaalia toimintaansa. Televisiota katsoessasi paina Valikkoa ja valitse Kuva, ja sieltä valitse 'Kuva pois' Virransäästötila-option kohdalla.
- **Huomautus:** Kytke televisiosi pois päävirrasta jos televisiosi on pois päältä pidemmän aikaa.

TV:n vierityspainike

TV:n vierityspainike television sivussa auttaa sinua äänenvoimakkuuden, kanavanvaihdon hallinnassa ja television valmiustilaan kytkemisessä.

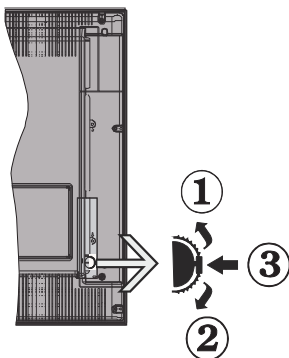

Säätääksesi äänenvoimakkuutta: Lisää äänenvoimakkuutta vierittämällä ylös. Vähennä äänenvoimakkuutta vierittämällä alas.

Vaihdet kanavaa:

1. Painamalla keskimmäistä painiketta ilmestyy tiedonanto-otsikko kuvaruudulle.
2. Rullaa tallennettujen kanavien läpi painamalla painiketta ylös tai alas.

Muutat lähteen:

1. Painamalla keskimmäistä painiketta kahdesti ilmestyy lähdeluettelo kuvaruudulle.
2. Rullaa käytettävissä olevien lähteiden läpi painamalla painiketta ylös tai alas.

TV:n kytkeminen valmiustilaan: Paina painikkeen keskiosaa alas ja pidä alhaalla muutaman sekunnin ajan, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

Liitä virtajohto


Sovitin Virtaliitäntä

TV on tarkoitettu käytettäväksi 12 V DC. Tähän tarkoitukseen käytetään 12V sovintia. Liitä sovitin 110-240V AC, 50/60Hz sähköverkkoon.

Cigarette lighter plug connection

Kytke sikarinsytyttimen liitinkaapeli autosi sikarinsytyttimen istukkaan tai kaapeli, jossa on liittimet auton akkuun, ha tarkista varmasti oikea polaarisuus.

Kytke 12 voltin kaapelin toinen puoli tasavirtaiseen 12 istukkaan television takana. Valmiustilan LED-valo syttyy.



HUOMIO: 12 V Sisääntulo :

Päälle/Pois kytkeminen

TV:n kytkeminen päälle

Kytkeäksesi TV:n valmiustilasta päälle suorita jokin seuraavista:

- Paina "⏻"-näppäintä, **CH - / +** tai numeronäppäintä kauko-ohjaimessa.
- Paina sivulla olevaa toimintokytkintä kunnes TV kytkeytyy päälle valmiustilasta.

Huomaa: Jos TV on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty vähään aikaan se siirtyy valmiustilaan. Seuraava kerta kun kytket television päälle, näkyy seuraava ilmoitus: "**Valmiustila, ei käyttöä**" Paina **OK** jatkaaksesi.

TV:n kytkeminen pois päältä

- Paina "⏻"-painiketta tai paina sivulla olevaa toimintokytkintä kunnes TV siirtyy valmiustilaan.

Huomautus: Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

Ensiasetus

Näet kielivalintakuvaruudun, kun kytket televisiosi päälle ensimmäistä kertaa. Valitse haluamasi kieli ja paina OK.

Voit asettaa televisiosi seuraamalla Ensiasennus (FTI) kuvaruutua.

Antennin asennus

Valitse **ANTENNI** optio **Hakutyyppi** kuvaruudulla digitaalisen maatelevisiolähteyksen hakemiseksi.

Kanavaluettelo, joka on LCN:n (*) luoma, näkyy kuvaruudulla, kun haku on valmis. Valitse "Kyllä" ja paina OK tämän luettelon tallentamiseksi.

Paina "🏠" painiketta poistuaksesi kanavaluettelosta ja katsoaksesi TV:tä.

(*) Looginen kanavajärjestys lajittelee saatavilla olevat lähetykset tunnistettavan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Mediaselainvalikko

Kierrätä/sekoita -tilan toiminta

Aloita toisto painamalla ▶ ja aktivoi 	TV toistaa seuraavan tiedoston ja kierrättää listan.
Aloita toisto painamalla OK ja aktivoi 	Tiedosto toistettavaksi kiertävänä (uusinta).
Aloita toisto painamalla OK/▶ ja aktivoi 	Tiedosto toistetaan sekoituksessa.
Aloita toisto painamalla OK/▶ ja aktivoi 	Tiedosto toistetaan satunnaisessa järjestyksessä ja satunnaistoisto jatkuu.

Kaapeli-asennus

Valitse **KAAPELI** vaihtiehto ja paina **OK** kaukosäätimellä. Automaatti asennuksen vuoksi valitse **KYLLÄ** ja paina **OK**. Voit myös valita taajuusalueet tästä ruudusta.

Numeronäppäimillä voit manuaalisesti valita taajuusalueet.

Huomaa: Viritysaika vaihtelee valitun viritystavan mukaan.

Soittomediatiedostot USB-asemalta

Voit toistaa kuva-, musiikki- ja videotiedostot jotka ovat tallennettu USB-levylle liittämällä se televisioon. Liitä USB levy yhteen television sivulla sijaitsevaan USB-tuloon.  painikkeen painaminen Mediaselain-tilassa avaa Kuva, Ääni ja Asetusvaihtoehdot. Painikkeen  uudestaan painaminen sulkee ikkunan. Voit asettaa Mediaselaimen asetukset käyttämällä Asetukset-valikkoa.

TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi tiedostosi ennen kytkemistä televisioon. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. On mahdollista, että tietyn tyyppiset USB-laitteet, esim. MP3-soittimet tai USB-kovalevyasemat/muistitikut eivät ole yhteensopivia tämän TV:n kanssa.

Ohjelman tallentaminen

Formatoi USB-flash-asemasi / laitteesi ennen ensimmäistä käyttöä. Teet tämän seuraavasti; paina OK kun Formatoi levy palaa kuvaruudulla ja kirjoita PIN-numerosi. Tehtaassa asetettu PIN-numero on "0000".

- Tallennat ohjelman liittämällä USB-flash-aseman, kun televisiosi on kytketty pois. Tallennustoiminto on käytettävissä, kun televisiosi on kytketty taas päälle.
- Liitettujen USB-flash-asemien /laitteiden on oltava ainakin 1 gigatavua (1gt) vapaata tilaa ja USB 2.0 mukautuvuus. Virheviesti ilmestyy, jos näitä ehtoja ei täytetä.

- Oletuksen tallennettuja ohjelmia varastoidaan liitetyllä flash-asemalla / laitteella. Voit varastoida näitä ohjelmia myös, vaikka voit toistaa ne vain televisiollasi.

- TV tukee FAT32 ja NTFS levyjen alustusta mutta nauhoittaminen ei ole mahdollista NTFS-alustetuilla levyillä.

Ajanvaihtotallennus

Paina TAUKO-painikettakun katsot lähetystä ajanvaihto-tilan kytkemiseksi.

- Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-levyyn.
- Paina ▶ (TOISTO)-painiketta uudelleen keskeytetyn ohjelman katsomiseksi pysäytetystä hetkestä. Paina PYSÄYTÄ-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäyttämiseksi ja siirtymiseksi takaisin suoraan lähetykseen.

Huomautus: Ajanvaihtoa ei voida käyttää radiotilassa ollessa.

Huomautus: Et voi käyttää ajanvaihdon nopeaa taaksepäinkelausta ennen toistoa nopealla eteenpäintoistolla.

Välitön tallennus

Paina  -painiketta tapahtuman välittömän tallennuksen aloittamiseksi ohjelman katsomisen aikana. Paina uudelleen  painiketta kaukosäätimellä jos haluat nauhoittaa seuraavan tapahtuman EPG:ssä. Tässä tapauksessa OSD näyttää tallennusta varten ohjelmoidut tapahtumat. Paina  (PYSÄYTÄ)-painiketta peruuttaaksesi välittömän tallennuksen.

Huomautus: Et voi vaihtaa lähetyksestä toiseen tai katsella Mediaselainta tallennuksen aikana. Kun tallennat ohjelman tai aikavaihdon aikana ja jos USB-laitteen nopeus ei ole riittävä, varoitusviesti ilmestyy näytöllä.

Katso tallennettuja ohjelmia

Valitse **Tallennuskirjasto Mediaselainr** valikosta. Valitse tallennettu kohde listasta (jos aikaisemmin tallennettu). Paina **OK** painiketta **Toisto-option**katsomiseksi. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Huomautus: Päävalikon ja valikon kohtien katsomis mahdollisuus ei ole käytettävissä toiston aikana.

Paina  (PYSÄYTÄ)-painiketta toiston pysäyttämiseksi ja palaa Tallennusten kirjastoon.

Hitaasti eteenpäin

Jos painat  (TAUKO) -painiketta tallennettua ohjelmaa katsoessasi, hidas eteenpäin -toiminto on käytettävissä. Voit käyttää  -painiketta hitaasti eteenpäin kelaukseen. Painamalla  painiketta toistuvasti peräkkäin voit muuttaa hitaan eteenpäinsiirtymisen nopeutta.

Television asetusten muuttaminen

Pääset alla lueteltuihin optioihin seuraavalla tavalla;

1. Paina MENU painiketta.
2. Korosta valintasi
3. Paina OK vahvistamiseksi

Näytä optiosi

Tila: Muuttaa kuvatilaa yhteen seuraavista: Elokuva, Peli, Dynaaminen ja Luonnollinen.

Kontrasti: Asettaa kuvaruudun valo- ja tummuusarvot.

Kirkkaus: Asettaa kuvan kirkkausarvot.

Terävyys: Asettaa terävyysarvon. Korkea terävyysarvo voi johtaa puhtaampaan, hauraampaan kuvaan, sisällöstä riippuen.

Väri: Asettaa väriarvon.

Taustavalvo: Hallitsee taustavalon kirkkautta.

Kohinanvaimennus: Vähentää melutasoa kuvassa.

Äänioptiot

Äänenvoimakkuus: Säättää äänenvoimakkuutta.

Taajuuskorjain: Muuttaa taajuuskorjaimen tilan.

Balanssi: Säättää jotta ääni tulisi vain oikeasta tai vasemmasta kaiuttimesta.

Kuulokkeet: Asettaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden.

Äänitila: Asettaa mieluisan äänitilan.

AVL: Asettaa suurimman äänenvoimakkuuden lähdön rajan

Kuulokkeet/linjalähtö: Tämä optio on asetettu kuulokkeelle, jos sinulla on kuulokkeita tai linjalle, jos ulkoinen vahvistimesi on liitetty kuulokkeen jack-liittimeen.

Dynaaminen basso: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dynaamisen basson. Lisää bassokantamaa.

Tilaaänen: Surround-äänitila voidaan asettaa päälle tai pois.

Digitaaliulostulo: Asettaa digitaalisen lähdön äänityypin.

Konfiguroi lapsilukkoasetukset

Tämä piirre on tarkoitettu rajoitetuksi pääsemiseksi valittuun sisältöön. Se on valitsemasi PIN-numeron hallitsema. Tehtaan asentama numero on "0000".

Valikkolukko (vaihtoehtoinen): Valikkolukon asetukset mahdollistavat tai estävät pääsyn valikkoon.

Valikkolukko (vaihtoehtoinen): Asetettuna tämä optio saa ikätiedot lähetyksestä ja jos ikätaso on lamautettu, se lamauttaa lähetykseen pääsyn.

Lapsilukko(lisävaruste): Kun Lapsilukko on asetettu, TV:tä voidaan ohjata kauko-ohjaimen avulla. Tässä tapauksessa eivät painikkeet ole käytössä.

Aseta PIN: Määrittää uuden PIN-numeron.

Huomautus: Jos Maa-valinnaksi on asetettu Ranska, voit käyttää oletuskoodina 4725.

Elektroninen ohjelmaopas (EPG)

Jotkut kanavat lähettävät tietoja nykyisestä ja seuraavasta tapahtumasta. Paina  näppäintä nähdäksesi EPG-valikon.

Ylös/Alas/Vasen/Oikea -painikkeet: Navigoi EPG.

OK: Näyttää ohjelma valinnat.

INFO: Näyttää yksityiskohtaisia tietoja valitusta ohjelmasta.

VIHREÄ: Vaihtaa EPG Ohjelmistoluetteloon.

KELTAINEN: Vaihtaa EPG Ohjelmistoaikajanaan.

SININEN: Näyttää suodatusvalinnat.

: TV aloittaa valitun ohjelman tallennuksen. Paina pysäytyspainiketta tallennuksen lopettamiseksi.

Ohjelman optiot

EPG-valikossa, paina **OK** -painiketta jotta **Tapahtumavalinnat**- valikko avautuu.

Valitse kanava

EPG -valikossa, tämän valinnan käytön avulla voit vaihtaa valitulle kanavalle.

Tallenna / Poista tallennusajastin

Kun olet valinnut ohjelman **EPG** -valikosta, paina **OK**. Valitse **Tallennus** -vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. Tämän jälkeen on tallennus ajastettu valitulle ohjelmalle.

Aseta ajastin / Poista ajastin

Kun olet valinnut ohjelman **EPG** -valikosta, paina **OK**. Valitse **Aseta ajastin Tapahtumalle** ja paina

OK -painiketta. Voit asettaa ajastimen myöhempiä ohjelmia varten.

Päivitä TV:si

Navigoi päävalikossasi, valitse asetukset nykyisen ohjelmiston versio tulee näyttöön. Varoitus: älä asenna ohjelmiston pienempää, kuin tällä hetkellä asennattu versio tuotteeseesi. TP Vision:ia ei ole vastuussa tai ota vastuuta ohjelmiston alaspäivityksestä johtuvista ongelmista.

Päivitä USB:llä

Ennen ohjelmiston päivittämistä varmista, että sinulla on:

- USB-tallennuslaite, jossa on ainakin 256 megabittia varastointitilaa, on FAT tai DOS formatoitu ja siitä on kirjoitussuojaus kytketty pois.
- Pääsy tietokoneeseen USB-liittimellä ja Internetpääsillä

Navigoi osoitteeseen www.philips.com/support, ja noudata ohjelmiston päivitysohjeita.

Automaattinen päivitys digitaaliselle lähetykselle

Kun TV on kytketty antenniin. Jos Automaattipäivitys Päivitysvaihtoehtoissa on käytössä, TV avautuu 03.00 ja etsii kanavälähetyksistä ohjelmapäivityksiä. Jos uusi ohjelmisto on löydetty ja ladattu onnistuneesti, seuraavan kerran kun TV käynnistyy, uusi ohjelmistoversio on käytössä

Huomautus: Jos TV ei kytkeydy päälle parannuksen jälkeen, irrota TV virrasta 2 minuutiksi ja liitä uudelleen.

Ongelmien ratkaisu

TV ei kytkeydy päälle

Varmista että sähköjohto on kytketty oikein pistorasiaan. Kaukosäätimen paristot saattavat olla huonot. Paina TV:n virtapainiketta.

Heikko kuva-laatu

- Oletko valinnut oikean TV järjestelmän?
- Alhainen signaalitaso voi aiheuttaa kuvan vääristymistä. Tarkista antennisignaalin saatavuus.
- Tarkista, että olet syöttänyt oikea kanavataajuus jos olet suorittanut manuaalisen virityksen.
- Kuvanlaatu voi heiketä, jos kaksi oheislaitetta kytketään televisioon samanaikaisesti. Irrota yksi oheislaitteista.

Ei kuvaa

- Ei kuvaa tarkoittaa, että TV ei vastaanota lähetyksiä. Oletko painanut oikeita näppäimiä kauko-ohjaimessa? Yritä uudestaan. Tarkasta myös, että oikea sisääntulolähde on valittu.

- Onko antenni liitetty oikein?
- Onko antennikaapeli vaurioitunut?
- Onko antennin liittämiseen käytetty sopivia liittimiä?
- Jos olet epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Ei ääntä

- Onko TV mykkätilassa? Peruuta mykkätila painamalla  -painiketta tai lisää äänenvoimakkuutta.
- Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Onko tasapaino säädetty yhdelle puolelle? Katso Äänivalikko-jakso.

Kaukosäädin - ei toimi

- Paristot saattavat olla huonot. Vaihda paristot.

Sisääntulo lähteitä - ei voi valita

- Jos et voi valita sisääntulolähdettä, mitään laitetta ei ehkä ole liitettyä.
- Tarkasta AV-kaapelit ja liittännät jos olet yrittänyt liittää laitteen.

Tallennus ei käytettävissä

Ohjelman tallentamiseksi, kytke USB-levyysi TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Jos et voi tallentaa, kokeile sammuttaa televisio ja liitä sitten USB-levy uudelleen.

USB on liian hidas

Jos "USB on liian hidas" -viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää toimenpide uudelleen. Jos ongelma pysyy yllä, on mahdollista, että USB-flash-asemasi ei ole USB 2.0 yhteensopiva.

Tekniset tiedot

Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat

Seuraava taulukko on esimerkki joistakin tyypillisistä videon näyttötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita. TV tukee jopa 1920x1080.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	1024x768	60 Hz
2	1280x768	60 Hz
3	1360x768	60 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	1024x768	66 Hz
7	1280x1024	60 Hz
8	1280x960	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus

Lähde	Tuetut signaalit		Käytössä
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Sivu AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

TV Lähetys	PAL B/G D/K K
Kanavien vastaanotto	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Esiasetettujen kanavien määrä	1000
Kanavailmaisoin	Ruutunäyttö
RF-Antennitulo	75 ohm (epäsymmetrinen)
Käyttöjännite	110-240V AC, 50/60 Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Äänen Ulostuloteho (WRMS.) (10% THD)	2x2,5 W
Virrankulutus	47 W
Paino	3,40
TV Mitat D x L x H (telineellä)	134 x 516 x 352
TV Mitat DxLxH (ilman telineettä)	35 x 516 x 317
Näyttö	16/9_22" tuumaa
Käyttölämpötila ja kosteus:	5°C - 45°C, 85% Kosteus maks..

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Media	Jatke	Formaatti		Muistiinpanot
		Video	Audio	
Elokuva	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbittiä/s
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Muut: 1080P@ 30fps" 50Mbittiä/s
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbittiä/s
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Muut:1080P@ 30fps 50Mbittiä/s
	.mp4 .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Muut: 1080P@ 30fps 50Mbittiä/s
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Muut: 1080P@ 30fps" 50Mbittiä/s
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Muut: 1080P@ 30fps" 50Mbittiä/s
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbittiä/s
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbittiä/s
Musiikki	.mp3	-	MPEG1 / 2 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Valokuvat	.jpg .jpeg	Kantavektori JPEG		MAX WxH = 14592x12288 Enintään 8 Mt
	.png	Progressiivinen JPEG		
	.bmp	ei-lomitettu		
	.png	lomitut		
Tekstitys	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

