

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL3605D/78

40PFL3605D/78



PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

Informações Importantes

Leia antes de ligar o aparelho

1. Leia e guarde estas instruções, tome cuidado com todos os alertas.
2. Não use este aparelho próximo à água, chuva ou umidade.
3. Limpe a tela e o gabinete com um pano de algodão ou outro material que seja extremamente macio, não utilize produtos químicos.
4. Não toque, aperte ou esfregue a superfície da tela.
5. Limpe a tela imediatamente em caso de respingos ou condensação.
6. Não bloqueie qualquer uma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções fornecidas, deixando pelo menos 15 cm de espaço livre na parte de cima, baixo e nos lados do TV.
7. Não instale perto de qualquer fonte de calor, como aquecedores, registros de calor, fogões e quaisquer outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
8. Não instale o cabo de alimentação de energia de forma que ele não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, nas tomadas e no ponto onde ele sai do aparelho.
9. Use somente os acessórios/suplementos especificados pelo fabricante.
10. Use somente com uma mesa, estante, rack ou carrinho que suporte o peso do aparelho. Quando for transportar o TV com um carrinho, tome cuidado evitando que o mesmo tombe.
11. **Inclinação/estabilidade** - Todos os televisores devem obedecer aos padrões de segurança internacionais recomendados em termos de inclinação e estabilidade do seu gabinete.
 - Não comprometa esses padrões de projeto puxando com força excessiva a parte frontal ou superior do gabinete, o que pode fazer o produto tombar.
12. Desligue o aparelho da tomada quando:
 - A. Estiver ocorrendo uma tempestade com raios.
 - B. O aparelho não for usado por um período prolongado.
13. **Danos que requerem conserto** - O aparelho deve ser reparado por pessoal de assistência técnica qualificado quando:
 - A. O cabo ou o plugue de alimentação de energia tiver sido danificado.
 - B. Algum objeto tiver caído ou líquido tiver sido derramado dentro do aparelho.
 - C. O aparelho tiver sido exposto à chuva.
 - D. O aparelho não parecer estar operando normalmente ou exibir uma perda de desempenho significativa.
 - E. O aparelho tiver sido derrubado ou seu gabinete tiver sido danificado.
 - F. Quando a luz azul, verde ou vermelha abaixo da tela estiver piscando.
14. **Montagem em parede ou no teto** - O aparelho deve ser montado em uma parede ou no teto somente de acordo com as recomendações do fabricante.




15. **Linhas de energia** - Uma antena externa deve ficar afastada de linhas de energia.
16. **Aterramento de antena externa** - Caso uma antena externa seja conectada ao receptor, assegure-se de que o sistema de antena seja aterrado, para proporcionar uma certa proteção contra surtos elétricos e cargas acumuladas de eletricidade estática.
17. **Entrada de líquidos e objetos** - Deve-se tomar cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados dentro do gabinete do aparelho através de suas aberturas.
18. **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias** - Para prevenir vazamentos de pilhas/baterias, que podem resultar em lesões corporais, danos a objetos ou danos à unidade:
 - Instale todas as pilhas/baterias corretamente, com os sinais + e -, conforme indicado no controle remoto.
 - Não misture pilhas/baterias (novas com velhas, normais com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando o controle remoto não for utilizado por um longo período de tempo.
 - AS PILHAS NÃO ESTÃO INCLuíDAS NA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.
19. **CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.**
 - A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metró, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete.

- Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Nota para o instalador de sistema de TV a cabo: Tenha atenção para um aterramento adequado. O cabo terra deve ser conectado ao sistema de aterramento do edifício ou residência.

Exemplo de aterramento de antena, de acordo com as Normas para Instalações Elétricas.

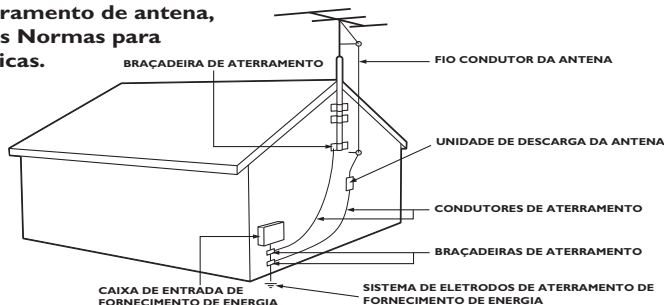

Sumário

1	Aviso	2	7	Conexão de dispositivos	22
				Conector traseiro	22
				Conector inferior	22
				Conector lateral	22
				Conecte um computador	23
				Uso do Philips EasyLink	24
				Use uma trava Kensington	25
2	Importante	3	8	Informações do produto	26
3	Sua TV	5		Resoluções de tela suportadas	26
	Indicadores e controles laterais	5		Multimídia	26
	Controle remoto	5		Sintoniz./Recepção/Transmissão	26
4	Uso da sua TV	7		Controle remoto	26
	Ligar/desligar a TV ou colocar a TV em espera	7		Ligar	26
	Mudar de canal	7		Suportes de montagem de TV compatíveis	27
	Assistir aos dispositivos conectados.	8		Especificação do produto	27
	Ajuste o volume da TV	8	9	Solução de problemas	28
5	Use mais recursos da sua TV	9		Problemas gerais da TV	28
	Acesso aos menus da TV	9		Problemas nos canais da TV	28
	Remover dispositivos do menu inicial	9		Problemas na imagem	28
	Altera as configurações de imagem e som	9		Problemas do som	29
	Criação e uso de listas de canais favoritos	12		Problemas da conexão HDMI	29
	Use o Guia de Programa Eletrônico	12		Problemas da conexão ao computador	29
	Uso do relógio da TV	13		Entre em contato conosco	29
	Uso dos temporizadores	14	10	Índice remissivo	30
	Uso dos bloqueios da TV	15			
	Exibe legendas	16			
	Exibição de fotos e reprodução de música a partir de um dispositivo USB de armazenamento	16			
	Atualizar o software da TV	18			
	Alteração das preferências da TV	19			
	Inicia a demonstração da TV	20			
	Volta a TV às configurações de fábrica	20			
6	Instalação de canais	21			
	Instalação automática dos canais	21			
	Seleção do modo de instalação	21			
	Testar recepção digital	21			
	Renomeie os canais	21			

1 Aviso

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou aos respectivos proprietários. A Philips se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

Garantia

- Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação da garantia! Nunca tente reparar a TV por conta própria.
- Só use a TV e acessórios conforme previsto pelo fabricante.
- O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato com o Suporte ao Cliente Philips para serviços ou reparos.



- Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual, também anulará a garantia.

Características de pixels

Esta tela de cristal líquido (LCD) possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

Software de fonte aberta

Este televisor contém software de fonte aberto. Por meio deste documento, a Philips dispõe-se a entregar ou disponibilizar, mediante solicitação e por um valor não superior ao custo da distribuição física da fonte, uma cópia completa e legível por máquina do código fonte correspondente, em um meio comumente usado para troca de softwares. Essa oferta é válida por três anos após a data de aquisição deste produto. Para obter o código fonte, escreva para:

Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Cingapura 319762

Copyright

® Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Ao girar a TV não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos à TV!

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar a TV, que pesa mais de 25 kg.
- Para montar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV. Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado da TV e do suporte.
- Ao montar a TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso da TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado da TV e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.

Risco de ferimentos em crianças!

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto (como uma estante) sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de danos à TV!

- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- Para poder desligar facilmente o cabo de alimentação da TV da tomada de energia, mantenha sempre um acesso livre ao cabo de alimentação.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena, quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de danos auditivos!

- Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

Baixas temperaturas

- Se a TV for transportada com temperatura abaixo de 5°C, desembale a TV e aguarde até a temperatura da TV alcançar a temperatura ambiente, antes de ligar a TV na tomada de energia.

Manutenção da tela

- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. São exemplos: menus na tela, barras escuras e relógios. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Risco de danos à tela da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque logo que possível gotas de água.

Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos. Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.




Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

3 Sua TV

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre sua TV no site www.philips.com/welcome.


Esta seção proporciona uma visão geral dos controles e funções da TV utilizados normalmente.

Indicadores e controles laterais

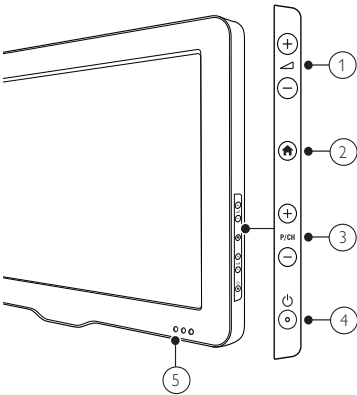

- ① \triangleleft +/-: Aumenta ou diminui o volume.
- ② (Início): Ativa e desativa o menu inicial.
- ③ P/CH +/-: Troca para o próximo canal ou para o canal anterior.
- ④ (Alimentação): Liga ou desliga o produto. O produto não é completamente desligado a menos que seja desconectado da tomada elétrica.
- ⑤ Indicador em espera e sensor do controle remoto.

Controle remoto

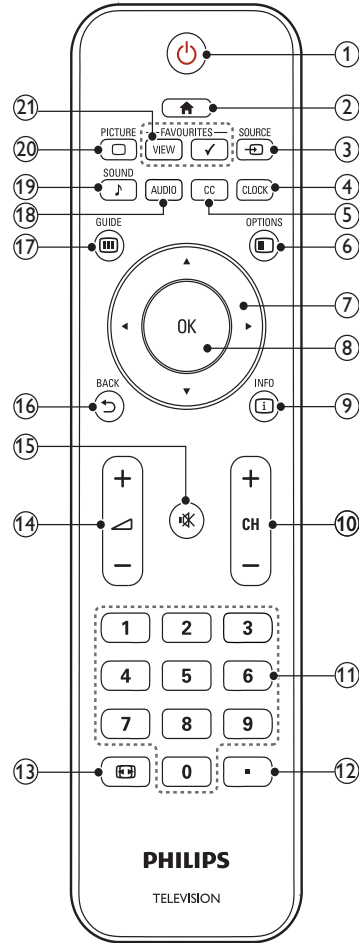



- ① (Modo de espera - Ligado)
 - Coloca a TV em espera se ela estiver ligada.
 - Liga a TV se ela estiver no modo de espera.
- ② (Início)
Ativa e desativa o menu principal.
- ③ SOURCE
Seleciona dispositivos conectados.

- ④ **CLOCK**
Define um retardo após o qual a TV fica em espera.
- ⑤ **CC**
Exibe as configurações de legendas.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
Exibe informações sobre o programa, caso estejam disponíveis.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Botões de navegação)**
Navega pelos menus.
- ⑧ **OK**
Confirma uma entrada ou seleção e exibe a grade de canais, ao assistir TV.
- ⑨ **ℹ INFO**
Exibe informações sobre o programa, caso estejam disponíveis.
- ⑩ **CH +/- (Canal +/-)**
Troca para o próximo canal ou para o canal anterior. Quando o menu da TV está ativo, funciona como Página para Cima/Página para Baixo.
- ⑪ **0-9 (Botões numéricos)**
Seleciona um canal ou configuração.
- ⑫ **■ (Ponto)**
Pressione o ponto (.) para obter canais digitais.
- ⑬ **📺 FORMAT**
Alterna formatos de imagem disponíveis. Alguns formatos não estão disponíveis para algumas fontes de imagens.
- ⑭ **🔊 +/- (Volume +/-)**
Aumenta ou diminui o volume.
- ⑮ **🔇 (Mudo)**
Silencia ou restaura o volume.
- ⑯ **↶ BACK**
Retorna a uma tela anterior.
Retorna ao canal assistido anteriormente.
- ⑰ **📖 GUIDE**
Alterna entre a grade de canais e a lista de programas.
- ⑱ **AUDIO**
Seleciona uma transmissão de áudio.
- ⑲ **🔊 SOUND (Som inteligente)**
Abre o menu de áudio.
- ⑳ **🖼 PICTURE (Imagem inteligente)**
Abre o menu de imagem.
- ㉑ **FAVORITES VIEW/ FAVORITOS ✓**
Exibe uma lista de todos os canais marcados como favoritos.

4 Uso da sua TV

Esta seção ajuda você a realizar as operações básicas da TV.

Ligar/desligar a TV ou colocar a TV em espera

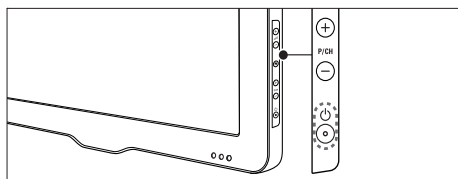

Para ligar

- Se o indicador de espera estiver desativado, pressione **⏻ (Alimentação)** na lateral da TV.
- Se o indicador de espera estiver vermelho, pressione **⏻ (Modo de espera - Ligado)** no controle remoto.

Para colocar em espera

- Pressione **⏻ (Modo de espera - Ligado)** no controle remoto.
 - ↳ O indicador de espera muda para vermelho.

Para desligar

- Pressione **⏻ (Alimentação)** na lateral da TV.
 - ↳ O indicador de espera apaga.



Dica

- Embora sua TV consuma pouca energia no modo de espera, a energia continua a ser consumida. Quando não estiver em uso por períodos prolongados, desconecte a TV da tomada.

Mudar de canal

- Pressione **CH +/-** no controle remoto ou pressione **P/CH +/-** na lateral da TV.
- Digite um número de canal usando **Botões numéricos**.
- Pressione **OK** para utilizar a grade de canais.
- Pressione **↶ BACK** no controle remoto para voltar ao canal exibido anteriormente.




Nota

- Ao usar uma lista de favoritos, só é possível selecionar os canais na lista (consulte 'Seleciona uma lista de favoritos' na página 12).

Alterna canais com a grade de canais

A grade de canais permite ver todos os canais disponíveis em um formato de grade.

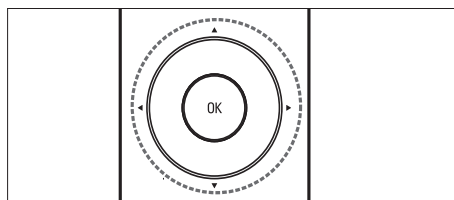

- 1 Pressione **OK**.
 - ↳ A grade de canais é exibida.
- 2 Pressione **▲▼▶◀** para percorrer a grade de canais e visualizar um canal.
 - ↳ O conteúdo do canal é exibido após uns dois segundos.
- 3 Pressione **OK** para selecionar um canal.


Assistir aos dispositivos conectados.



Nota



- Ligue o dispositivo antes de selecioná-lo como fonte da TV.

Use o botão de fonte



- 1 Pressione SOURCE.
↳ É exibida a lista de fontes.
- 2 Pressione para selecionar um dispositivo.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.
↳ A TV alterna para o dispositivo selecionado.

Ajuste o volume da TV

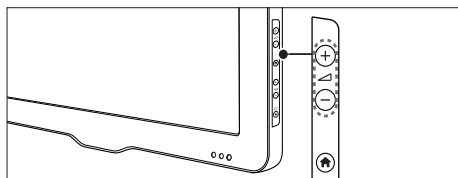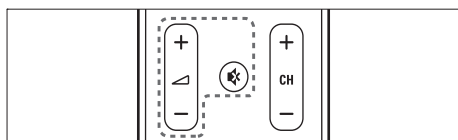

Para aumentar ou diminuir o volume

- Pressione +/-.

Para emudecer ou não o som


- Pressione para emudecer o som.
- Pressione para restaurar o som.

5 Use mais recursos da sua TV

Acesso aos menus da TV

Os menus ajudam você a instalar canais, configurar imagem e som e acessar outros recursos.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
↳ A tela do menu será exibida.

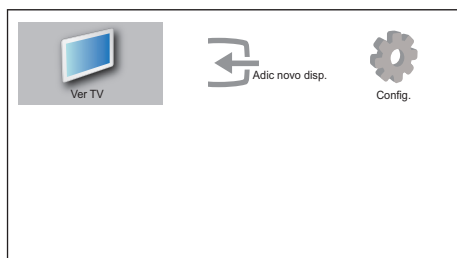

- 2 Pressione **⬆** para selecionar e percorrer os seguintes menus.
 - **[Ver TV]:** Volta à fonte da antena se outra fonte for selecionada.
 - **[Adic novo disp.]:** Adicionar novos dispositivos ao menu inicial.
 - **[Config.]:** Acessa menus para alterar imagem, som e outras configurações.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.
- 4 Pressione **⬆** (Início) para sair.



Dica

- Após selecionar **[Adic novo disp.]**, siga as instruções na tela para selecionar o dispositivo e conector corretos.

Remover dispositivos do menu inicial

Se um dispositivo não está mais conectado à TV, remova-o do menu inicial.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar um dispositivo a remover.
- 3 Pressione **⌂** **OPTIONS**.
↳ A lista **[Remov dispos]** é exibida.
- 4 Pressione **OK**, depois selecione **[Remover]** para remover o dispositivo.
↳ O dispositivo selecionado é removido do menu inicial.

Altera as configurações de imagem e som

Altera as configurações de imagem e som conforme suas preferências. Você pode aplicar configurações predefinidas ou alterar as configurações manualmente.

Uso do assistente de configuração

Use o assistente de configuração para orientá-lo a ajustar a melhor imagem e som.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
↳ O menu inicial é exibido.
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Config.]** > **[Imagem]** > **[Assist. def]**.
- 3 Pressione **OK**.
↳ O menu **[Assist. def]** é exibido. Siga as instruções na tela para escolher sua configuração preferida de imagem e som.

Uso da imagem inteligente

Use a imagem inteligente para aplicar as configurações de imagem predefinidas.

- 1 Pressione **PICTURE**.
↳ O menu **[Ima intel]** é exibido.
- 2 Pressione **▲▼** para selecionar uma das seguintes configurações de imagem inteligente:
 - **[Pessoal]**: Lista as configurações de imagem personalizadas.
 - **[Sports]**: Aplica as configurações de som ideais para esportes.
 - **[Padrão]**: Ajusta as configurações de imagem para adequar-se à maioria dos ambientes e tipos de vídeo.
 - **[Filme]**: Aplica configurações para assistir filmes.
 - **[Jogo]**: Aplica configurações para jogos.
 - **[Economia de Energia]**: Aplica as configurações de baixo consumo.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.
↳ A configuração de imagem inteligente selecionada é aplicada.

Ajuste manual das configurações de imagem

- 1 Pressione **▲** (Início).
 - 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar **[Config.] > [Imagem]**.
↳ O menu **[Imagem]** é exibido.
 - 3 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar uma das seguintes configurações e ajustar:
 - **[Ima intel]**: Acessa as configurações de imagem inteligente predefinidas.
 - **[Contraste]**: Ajusta a intensidade das áreas claras, sem alterar as áreas escuras.
 - **[Brilho]**: Ajusta a intensidade e os detalhes nas áreas escuras.
 - **[Cor]**: Ajusta a saturação de cores.
 - **[Matiz]**: Ajusta o equilíbrio de cores na imagem.
 - **[Nitidez]**: Ajusta a nitidez da imagem.
- **[Red de ruído]**: Filtra e reduz o ruído na imagem.
 - **[Color temp.]**: Ajusta as configurações de cores.
 - **[Frio]**: Introduz mais tons de azul na imagem.
 - **[Quente]**: Introduz mais tons de laranja na imagem.
 - **[Normal]**: Selecione isso para as configurações normais de cores.
 - **[Personalizado]**: Selecione isso para personalizar as configurações de cores.
 - **[Custom color temp.]**: Configurações personalizadas de cores.
 - **[Digital Crystal Clear]**: Ajusta digitalmente a qualidade da imagem para um contraste, cor e nitidez ideais.
 - **[Advance sharpness]**: Ajusta a nitidez.
 - **[Contraste dinâmico]**: Aprimora o contraste.
 - **[Luz fundo din.]**: Ajusta o brilho da luz traseira da TV conforme as condições de iluminação.
 - **[MPEG artifact reduction]**: Suaviza as transições em imagens digitais. É possível ativar ou desativar esse recurso.
 - **[Aprim cores]**: Torna as cores mais vividas e aprimora os detalhes nas cores brilhantes.
 - **[Modo PC]**: Ajusta as configurações da imagem quando um PC é conectado à TV.
 - **[Formato de ima.]**: Muda o formato da imagem.
 - **[Desl horiz]**: Ajusta a imagem horizontalmente para a entrada PC-VGA ou HD. (disponível somente de um PC estiver conectado à TV.)
 - **[Desl vertical]**: Ajusta a imagem verticalmente para a entrada PC-VGA ou HD. (disponível somente de um PC estiver conectado à TV.)

Mudança do formato da imagem

- 1 Pressione **[Formato]** (Formato).
 - ↳ Uma barra de formato de imagem é exibida.
- 2 Pressione **[▲▼]** para selecionar um formato de imagem.
 - ↳ O formato de imagem selecionado é ativado.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

Resumo dos formatos de imagem

É possível ajustar as seguintes configurações de imagem.



Nota

- Dependendo do formato da origem de imagem, algumas configurações de imagem não estão disponíveis.



[Format autom]: (Não para o modo PC.) Aumenta a imagem automaticamente para melhor encaixe na tela. As legendas permanecem visíveis.



[SuperZoom]: (Não para os modos HD e PC.) Remove as barras pretas nas laterais em transmissões 4:3. Existe uma distorção mínima.



[4:3]: Mostra o formato 4:3 clássico.



[Film exp 16:9]: (Não para os modos HD e PC.) Escala o formato 4:3 para 16:9.



[Tela larga]: Estende do formato 4:3 para 16:9.



[Sem escala]: Somente para os modos HD e PC e em modelos selecionados. Permite o máximo de nitidez. Pode ocorrer alguma distorção devido aos sistemas de transmissão. Configure a resolução do PC para o modo wide screen para obter melhores resultados.

Uso do som inteligente

Use o som inteligente para aplicar as configurações de som predefinidas.

- 1 Pressione **[SOUND]**.
 - ↳ O menu **[Som intel]** é exibido.
- 2 Pressione **[▲▼◀▶]** para selecionar uma configuração de som inteligente:
 - **[Padrão]:** Ajusta as configurações de som para adequar-se à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
 - **[Notícias]:** Aplica configurações para o áudio falado, como noticiários.
 - **[Filme]:** Aplica configurações para filmes.
 - **[Pessoal]:** Aplica as configurações personalizadas no menu de som.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.
 - ↳ A configuração de som inteligente selecionada é aplicada.

Ajuste manual das configurações de som

- 1 Pressione **[Início]**.
- 2 Pressione **[▲▼◀▶]** para selecionar **[Config.] > [Som]**.
 - ↳ O menu **[Som]** é exibido.
- 3 Pressione **[▲▼◀▶]** para selecionar e ajustar:
 - **[Som intel]:** Acessa as configurações de som inteligente predefinidas.
 - **[Graves]:** Ajusta o nível de graves.
 - **[Agudo]:** Ajusta o nível de agudos.
 - **[Volume]:** Ajusta o volume.
 - **[Idioma do áudio]:** Disponível para canais digitais, quando são transmitidos diversos idiomas. Lista os idiomas de áudio disponíveis.
 - **[Alternate audio]:** Disponível para canais analógicos quando são transmitidos um áudio principal e um segundo programa de áudio (SAP). Seleciona o áudio principal ou o segundo programa de áudio.
 - **[Mono/Estéreo]:** Seleciona entre mono ou estéreo se a transmissão estéreo estiver disponível.

- **[Balanço]:** Ajusta o balanço dos alto-falantes esquerdo e direito.
- **[Alt-fal da TV]:** Ativa e desativa os alto-falantes da TV, ou envia o áudio para um dispositivo compatível com EasyLink. O Easylink deve ser ativado no menu de preferências.
- **[Surround]:** Habilita o som espacial.
- **[Nível de volume automático]:** Reduz automaticamente variações bruscas de volume, por exemplo, durante comerciais e a programação normal. (Não se aplica a variações bruscas de volume ao trocar de canal.)
- **[Controlar volume]:** Nivela diferenças de volume entre canais ou dispositivos conectados. Alterna para o dispositivo conectado antes de você alterar o volume delta.

Criação e uso de listas de canais favoritos

Você pode criar listas de seus canais de TV favoritos para que você possa localizar esses canais facilmente.

Seleciona uma lista de favoritos

- 1 Ao assistir TV, pressione **OK** para exibir a grade de canais.
- 2 Pressione **☰** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de canais é exibido.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar **[Selecionar lista]**, e depois pressione **OK** para entrar.
↳ São exibidas as opções da lista de canais.
- 4 Selecione **[Favorito]** e pressione **OK**.
↳ Somente canais na lista de favoritos são exibidos na grade de canais.

Nota

- A grade de canais favoritos está vazia até você adicionar canais nas listas de favoritos.

Adicionar um canal à lista de favoritos

- 1 Ao assistir TV, pressione **OK**.
↳ A grade de canais é exibida.
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um canal para adicionar na lista de favoritos.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de canais é exibido.
- 4 Selecione **[Marc como fav]** e pressione **OK**.
↳ O canal é adicionado à lista de favoritos.

Nota

- Todos os canais favoritos são marcados por um asterisco na grade de canais.

Remove um canal da lista de favoritos


- 1 Ao assistir TV, pressione **OK**.
↳ A grade de canais é exibida.
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um canal a remover.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.
- 4 Selecione **[Desm como fav]** e pressione **OK**.
↳ O canal é removido.

Use o Guia de Programa Eletrônico

O EPG (Guia de Programa Eletrônico) é um guia de tela disponível para canais digitais. O EPG permite que você:

- Visualize uma lista de programas digitais sendo transmitidos
- Visualize os programas a seguir
- Selecione programas por gênero
- Configure alarmes para quando o programa começar
- Instale os canais favoritos do EPG

Ligue o EPG





- 1 Ao assistir TV, pressione  **GUIDE**.
 - ↳ A tela planejadora do EPG aparece exibindo informações sobre os programas agendados.



Nota

- Os dados do EPG estão disponíveis apenas em alguns países e podem levar um tempo para serem carregados.

Use o EPG

- 1 Ao assistir TV, pressione  **GUIDE**.
 - ↳ A tela planejadora do EPG é exibida.
- 2 Pressione  (**Início**).
 - ↳ O menu do guia de programas é exibido.
- 3 Pressione  para selecionar uma opção e, em seguida, pressione, **OK** para confirmar.
- 4 Pressione  (**Início**) para sair do menu do EPG.







Nota

- Apenas os canais marcados com um [x] na **[Canais EGP predil]** lista, aparecem no menu do EPG.

Use o menu de opções do EPG

Use o menu de opções do EPG para definir ou remover alertas, alterar o dia e o acesso de outras opções úteis do EPG.

- 1 Pressione  **GUIDE**.
- 2 Pressione  **OPTIONS**.
 - ↳ O menu do EPG é exibido.

- 3 Pressione  para selecionar uma das seguintes opções.
 - **[Pesquisa por gênero]**: Busca programas de TV por gênero.
 - **[Programar lembretes]**: Lista os lembretes de programas. Só está disponível para programas futuros.
 - **[Canais EGP predil]**: Configura os canais favoritos do EPG.
- 4 Pressione **OK** para inserir ou ativar a opção.
- 5 Pressione  **BACK** para sair do menu do EPG.






Dica

- Pressione  **GUIDE** para alternar entre o EPG e a grade de canais.

Uso do relógio da TV

É possível exibir um relógio na tela da TV. O relógio exibe a hora atual usando os dados de hora recebidos de seu operador de serviços de TV.

Alterar o modo do relógio

- 1 Pressione  (**Início**).
- 2 Pressione  para selecionar **[Config.]** > **[Instalação]** > **[Relógio]** > **[Relógio autom]**.
- 3 Pressione **OK** para entrar no **[Relógio autom]** menu.
- 4 Pressione  para selecionar **[Automático]** ou **[Manual]**.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Alterar o fuso horário

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar **[Config.]** > **[Instalação]** > **[Relógio]** > **[Fuso horário]**.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar seu fuso horário.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.

Nota

- Esta opção só está disponível se você selecionar **[Relógio autom.]** > **[Automático]** (em países com transmissão de dados de hora).

Definir a hora

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar **[Config.]** > **[Instalação]** > **[Relógio]** > **[Hora]**.
- 3 Pressione **▲▼◀▶** e **OK** para inserir a data.
- 4 Selecione **[Concluído]** e pressione **OK** para confirmar.

Exibir o relógio da TV

- 1 Ao assistir TV, pressione **⏏** **OPTIONS**.
↳ É exibido o menu de opções da TV.
- 2 Selecione **[Relógio]**.
- 3 Pressione **OK**.

Nota

- Para desativar o relógio, repita o procedimento acima.

Dica

- Ou então pressione **CLOCK** no controle remoto para exibir o relógio na TV.

Uso dos temporizadores

Você pode ajustar os temporizadores para colocar a TV em espera em um horário especificado.

Dica

- Ajuste o relógio da TV antes de utilizar temporizadores.

Coloque a TV automaticamente em espera (temporizador de espera)

O temporizador de espera coloca a TV em espera depois de um período predefinido.

Dica

- É possível desligar a TV antes ou reiniciar o temporizador de espera durante a contagem regressiva.

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar **[Config.]** > **[Func.]** > **[Temporizador]**.
↳ O menu **[Temporizador]** é exibido.
- 3 Pressione **◀▶** para ajustar o temporizador de espera.
↳ O temporizador de espera vai até 180 minutos, em etapas de cinco minutos. Se for ajustado para zero, o temporizador de espera é desligado.
- 4 Pressione **OK** para ativar o temporizador de espera.
↳ A TV fica em espera após o período especificado.

Uso dos bloqueios da TV

É possível impedir as crianças de assistir determinados programas ou canais bloqueando os controles da TV.

Definir ou alterar seu código PIN

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Config.]** > **[Func.]** > **[Definir código]/ [Mudar código]**.
↳ É exibido o menu **[Definir código] / [Mudar código]**.
- 3 Digite o código atual usando o **Botões numéricos**.
↳ Siga as instruções na tela para criar ou alterar seu código PIN.



Dica

- Se esquecer seu código, digite '8888' para ignorar os códigos existentes.

Bloquear ou desbloquear a TV

Bloqueia a TV para impedir acesso a todos os canais e dispositivos conectados.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Config.]** > **[Func.]** > **[Bloq da TV]**.
↳ Você será solicitado a digitar seu código PIN.
- 3 Digite o código atual usando **Botões numéricos**.
↳ O menu **[Bloq da TV]** é exibido.
- 4 Pressione **⬆** para selecionar **[Bloqueio]** ou **[Desbloquear]**.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.
↳ Todos os canais e dispositivos conectados são bloqueados ou desbloqueados.
- 6 Pressione **⬆** (Início) para sair.



Nota

- Se selecionar **[Bloqueio]**, você deve digitar seu código sempre que ligar a TV.

Uso do bloqueio por classificação por faixa etária

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Instalação]** > **[Child lock]** > **[Age ratings lock]**.
- 3 Pressione **▶**.
- 4 Digite o seu código PIN.
- 5 Selecione um grupo de faixa etária da lista.

Uso do bloqueio por classificação de conteúdo

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Instalação]** > **[Child lock]** > **[Content ratings lock]**.
- 3 Pressione **▶**.
- 4 Digite o PIN.
- 5 Selecione uma classificação de conteúdo da lista.

Bloqueia ou desbloqueia um ou mais canais

- 1 Ao assistir TV, pressione **OK** para exibir a grade de canais.
- 2 Pressione **⬆** para selecionar um canal para bloquear ou desbloquear.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.
- 4 Pressione **⬆** para selecionar **[Bloquear canal]** ou **[Desbloquear canal]**.
- 5 Para cada seleção, pressione **OK** para bloquear ou desbloquear o canal.
↳ Da primeira vez que bloquear ou desbloquear um canal, você será solicitado a digitar seu código PIN.
- 6 Digite seu código e pressione **OK**.
↳ Se o canal estiver bloqueado, será exibido um ícone de bloqueio.

- 7 Repita o processo para bloquear ou desbloquear mais canais.

 Nota

- Desligue e religue a TV para que a alteração seja realizada.
- Se você usar **P +/-** no controle remoto para alternar canais, os canais bloqueados serão pulados.
- Se você acessar os canais bloqueados a partir da grade de canais, você será solicitado a digitar seu código PIN.

Exibe legendas

O serviço de legendas exibe textos transmitidos em CC. O texto das legendas pode ser exibido permanentemente ou apenas quando o som da TV está emudecido.

 Nota

- Nem todos os programas e comerciais têm informações sobre legendas.
- Consulte na programação da TV na sua área as informações sobre os canais de TV e legendas. Os programas que incluem as legendas costumam indicar isso no guia de programação com marcas como o código 'CC'.

- 1 Ao assistir TV, pressione **☰** **OPTIONS**
- 2 Pressione **▲▼** para selecionar [**Caption service**] e pressione **OK**.
↳ Isso exibe os diferentes tipos de texto de legenda.
- 3 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar a legenda correta, e depois pressione **OK**.
- 4 Pressione **CC**.
- 5 Pressione **▲▼** para ativar ou desativar a legenda.
- 6 Pressione **OK** para confirmar.

Exibição de fotos e reprodução de música a partir de um dispositivo USB de armazenamento

 Cuidado

- A Philips não se responsabiliza se o dispositivo USB de armazenamento não for suportado, nem por danos ou perdas de dados do dispositivo.

Use o conector USB para ver fotos ou ouvir músicas armazenadas em um dispositivo USB de armazenamento.

 Nota

- Só são suportados dispositivos USB de armazenamento formatados em FAT ou DOS. Os nomes de arquivo não podem ter mais de 128 caracteres.
- A sua TV só suporta drives de flash USB no formato FAT/FAT32. Ela não suporta outros dispositivos que possam ser conectados à porta USB incluindo, mas não se limitando, ao seguinte: dispositivos de armazenamento portáteis como unidades de disco rígido externas e mini unidades de disco rígido, reprodutores de MP3, câmeras digitais, reprodutores de vídeo portáteis, reprodutores multimídia portáteis.

Conecte um dispositivo USB de armazenamento e abra o navegador de conteúdo

- 1 Ligue a TV.
- 2 Conecte o dispositivo USB de armazenamento à TV.
- 3 Pressione **⬆** (**Início**).
↳ O menu inicial é exibido.
- 4 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar [**Ver USB**].
- 5 Pressione **OK** para confirmar.
↳ É exibido o navegador de conteúdo USB.



Nota

- Se você conectar vários dispositivos de armazenamento USB via hub USB, uma mensagem solicitará você a selecionar um dispositivo. Pressione **▲▼** para selecionar o dispositivo e pressione **OK** para confirmar.



Dica

- Pressione **⌂** **GUIDE** para alternar entre as visualizações de miniatura e navegação de arquivos.

Visualizar fotos

- 1 No navegador de arquivos do dispositivo USB, pressione **▶** para abrir a pasta **[Imagem]**.
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar uma foto ou álbum de fotos.
- 3 Pressione **OK** para ver a foto em tela cheia.



Dica

- No modo de tela cheia, pressione **◀▶** para percorrer as fotos.

Exibir uma apresentação de slides de suas fotos

- 1 Quando é exibida uma imagem de uma foto em tela cheia, pressione **OK**.
 - ↳ A apresentação de slides começa a partir da foto selecionada.
- 2 Pressione os seguintes botões para controlar a apresentação de slides:
 - **OK** para fazer uma pausa na apresentação de slides.
 - **◀▶** para voltar ou avançar para a imagem seguinte.
 - **↶ BACK** para interromper a apresentação de slides.

Alterar as configurações da apresentação de slides

- 1 Ao exibir uma apresentação de slides, pressione **⌂** **OPTIONS**.
 - ↳ É exibido o menu de opções da apresentação de slides.
- 2 Pressione **▲▼** para selecionar uma das seguintes.
 - **[Girar imagem]**: Gira uma imagem.
 - **[Iniciar slides] / [Parar slides]**: Inicia ou interrompe uma apresentação de slides.
 - **[Transição dos slides]**: Define a transição de uma imagem para a outra.
 - **[Slideshow speed]**: Define o período de exibição de uma imagem.
 - **[Mostrar info]**: Exibe o nome, data, tamanho da imagem, e a próxima imagem na apresentação de slides.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua configuração.



Nota


- **[Girar imagem]** e **[Mostrar info]** são exibidos apenas quando você pressiona **OK** para pausar a apresentação de slides.

Ouvir músicas

- 1 Na visualização do navegador de USB, selecione **[MÚSICA]** e depois pressione **▶** para entrar.
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar uma faixa ou álbum de música.
- 3 Pressione **OK** para reproduzir a música selecionada.

Botão	Função
OK	Pausa, voltar a reproduzir ou interromper a reprodução.
◀/▶	Ir para a música anterior ou próxima música.

Configurações de música

Ao ouvir música, pressione  **OPTIONS** para acessar umas das seguintes configurações de música.


- **[Iniciar reprodução] / [Parar reprodução]**: Reproduz ou interrompe a música.
- **[Repetir] / [Reprod. 1 vez]**: Repete uma música. / Desativa o modo de repetição e reproduz uma música ou álbum uma vez.
- **[Desativar Shuffle] / [Ativar Shuffle]**: Ativa ou desativa a reprodução aleatória das músicas.
- **[Mostrar info]**: Exibe o nome do arquivo.
- **[Alt-fal da TV]**: Liga e desliga os alto-falantes da TV.
- **[Som]**: Ajusta a configuração de som.

Desconecte um dispositivo USB de armazenamento



Cuidado


- Siga este procedimento para evitar danos ao dispositivo USB de armazenamento.

- 1 Pressione  **BACK** para sair do navegador de USB.
- 2 Espere cinco segundos antes de desconectar o dispositivo USB de armazenamento.


Atualizar o software da TV

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos e recomendamos que você atualize o software da TV quando houver atualizações disponíveis. Verifique a disponibilidade no www.philips.com/support.

Verificar a versão atual do software

- 1 Pressione  (**Início**).
- 2 Selecione **[Config.] > [Atualiz do sw] > [SW atual]**.
↳ A TV exibe as informações do software atual.

Etapa 1 Download do arquivo de identificação da TV

- 1 Pressione  (**Início**).
- 2 Selecione **[Config.] > [Atualiz do sw] > [Update assistant] > [Action]**.
- 3 Selecione **[Iniciar]**.
- 4 Siga as instruções na tela para fazer download do arquivo de identificação da TV para o dispositivo de armazenamento USB.

Etapa 2 Download do software mais recente

- 1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB a um computador com conexão à Internet.
- 2 Localize e abra o arquivo **update.htm** no seu dispositivo de armazenamento USB.
- 3 Leia as instruções na tela e clique no botão **Send ID**.
Se houver um novo software disponível, a atualização será baixada para o dispositivo de armazenamento USB.
- 4 Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

Etapa 3 Atualização automática do software da TV

! Cuidado

- Não desconecte o dispositivo de armazenamento USB da TV durante a atualização do software.
- Caso ocorra uma queda de energia durante a atualização, não remova o dispositivo de armazenamento USB da TV. A TV continuará a atualização assim que a energia retornar.

- 1 Conecte o dispositivo USB de armazenamento à TV.
↳ Uma mensagem na tela solicita você a atualizar o software da TV.
- 2 Selecione **[Update]**.
- 3 Selecione **[Iniciar]**.
- 4 Siga as instruções na tela para atualizar o software da TV.
- 5 Ao concluir, pressione **OK** para reiniciar a TV.

Atualização manual do software da TV

- 1 Se a tela de atualização do software não for exibida automaticamente, selecione **[Config.] > [Atualiz do sw] > [Atualiz loc] > [USB]**.
- 2 Pressione **OK** para atualizar manualmente o software da TV.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a atualização.
- 4 Ao concluir, pressione **OK** para reiniciar a TV.

Alteração das preferências da TV

Use o menu de preferências para personalizar as configurações da TV.

- 1 Pressione **▲** (**Início**).
- 2 Selecione **[Config.] > [Instalação] > [Preferências]**.
 - **[Modo de uso]**: Otimiza as configurações da TV conforme sua utilização - em casa ou em uma loja.
 - **[Barr de vol]**: Exibe a barra de volume ao ajustar o volume.
 - **[Info do canal]**: Exibe informações sobre o canal de TV, cada vez que o canal é trocado.
 - **[EasyLink]**: Ativa a reprodução com um toque e a espera com um toque entre dispositivos compatíveis com EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Ignora as configurações dos dispositivos conectados e usa as configurações da TV.
 - **[Logo Eletrônico]**: Somente no modo de loja. Define a localização da e-sticker.
- 3 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar sua preferência.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione **▲** (**Início**) para sair.

Inicia a demonstração da TV

É possível usar demonstrações para compreender melhor os recursos da TV. Algumas demonstrações não estão disponíveis para determinados modelos. As demonstrações disponíveis são exibidas na lista de menus.

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Selecione **[Func.] > [Demo]**.
↳ O menu **[Demo]** é exibido.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar uma demonstração.
 - **[Digital Crystal Clear]**: Ajusta digitalmente a qualidade da imagem para um contraste, cor e nitidez ideais.
 - **[Active Control]**: Ajusta automaticamente a imagem para a qualidade ideal da imagem, continuamente, sob quaisquer condições de sinal.
- 4 Pressione **OK** para iniciar a demonstração.
- 5 Pressione **▲** (Início) para sair da demonstração.

Volta a TV às configurações de fábrica

É possível restaurar as configurações padrão de imagem e som da TV. As configurações de instalação de canais permanecem inalteradas.

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Selecione **[Config.] > [Instalação] > [Factory reset]**.
- 3 Selecione **[Iniciar]** e pressione **OK**.
- 4 Pressione **▲** (Início) para sair.

6 Instalação de canais

Da primeira vez que configurar a TV, você será solicitado a selecionar um idioma de menus e a instalar os canais de TV e de rádio digital (se disponíveis). Este capítulo dá instruções sobre como reinstalar e fazer o ajuste fino dos canais.

Instalação automática dos canais

Esta seção descreve como buscar e armazenar os canais automaticamente.

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Selecione **[Instalação] > [Instalar canais] > [Automatic installation]**.
- 3 Selecione **[Iniciar]** e pressione **OK**.
- 4 Siga as instruções na tela para instalar canais.

Seleção do modo de instalação

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Selecione **[Instalação] > [Instalar canais] > [Installation mode]**.
- 3 Pressione **▲▼** para fazer sua seleção.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.



Dica

- É possível pressionar o **Botões numéricos** para procurar um canal. Se o canal estiver disponível, a TV sintoniza e salva o canal automaticamente na lista de canais.

Testar recepção digital

Você pode verificar a qualidade e a força do sinal dos canais digitais. Isto permite que você reposicione e teste sua antena.

- 1 Pressione **▲** (Início).

- 2 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar **[Config.] > [Instalação] > [Instalar canais] > [Digital: test recepç.]**.
- 3 Pressione **▶** para entrar no menu.
- 4 Pressione **▲▼◀▶** ou **Botões numéricos** para inserir o número do canal.
- 5 Pressione **OK** para confirmar o número do canal.
- 6 Pressione **OK** novamente para confirmar **[Procurar]**.
- 7 Ao concluir, selecione **[Armazenar]** para armazenar a frequência.



Nota

- Se a qualidade e força do sinal forem ruins, reposicione a antena e teste novamente.
- Se você ainda tiver problemas com a recepção da sua transmissão digital, entre em contato com um instalador especializado.

Renomeie os canais

É possível renomear canais. O nome é exibido quando o canal é selecionado.

- 1 Ao assistir TV, pressione **OK** para exibir a grade de canais.
- 2 Selecione o canal a renomear.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de canais é exibido.
- 4 Pressione **▲▼** para selecionar **[Renomear canal]** e pressione **OK**.
↳ É exibida uma caixa de entrada de texto.
- 5 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar os caracteres.
- 6 Pressione **OK** para confirmar cada caractere.
- 7 Selecione **[Concluído]**, e depois pressione **OK** para terminar de renomear os canais.



Dica

- O nome do dispositivo pode ter até seis caracteres.
- Use **[Aa]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

7 Conexão de dispositivos

Esta seção descreve como conectar diversos dispositivos com diferentes conectores e complementa os exemplos apresentados no Início Rápido.


! Cuidado

- Desconecte os cabos elétricos antes de conectar os dispositivos.

☰ Nota


- Diferentes tipos de conectores podem ser usados para conectar um dispositivo à TV, dependendo da disponibilidade e de suas necessidades.

Conector traseiro

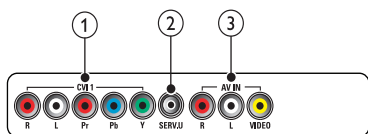


- 1 **CVI 1 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)**
Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD ou videogames.
- 2 **SERV. U**
Somente para uso de profissionais de manutenção.
- 3 **AV IN (VIDEO e AUDIO L/R)**
Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD, receptores de satélite e VCRs.

Conector inferior

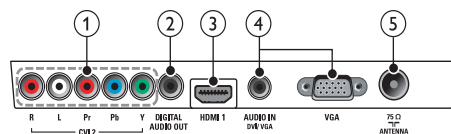

- 1 **CVI 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)**
Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD ou videogames.
- 2 **DIGITAL AUDIO OUT**
Saída de áudio digital para home theaters e outros sistemas de áudio digitais.
- 3 **HDMI 1**
Entrada de áudio e vídeo digitais de dispositivos digitais de alta definição, como reprodutores Blu-ray.
- 4 **PC IN (VGA e AUDIO IN DVI/VGA)**
Entrada de áudio e vídeo de um computador.
- 5 **ANTENNA**
Entrada de sinal de uma antena ou cabo.

Conector lateral

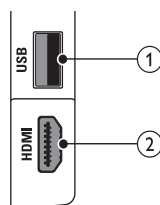

- 1 **USB**
Entrada de dados dos dispositivos USB de armazenamento.
- 2 **HDMI**
Entrada de áudio e vídeo digitais de dispositivos digitais de alta definição, como reprodutores Blu-ray.

Conecte um computador

Antes de conectar um computador à TV


- Ajuste a taxa de atualização da tela do computador para 60Hz.
- Selecione uma resolução de tela suportada no computador.

Conecte um computador a um dos seguintes conectores:


Nota

- As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional.


• Cabo HDMI

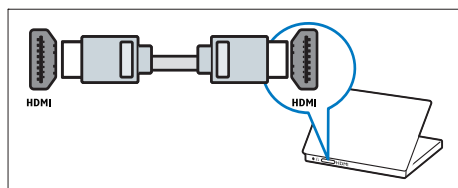


• Cabo DVI-HDMI

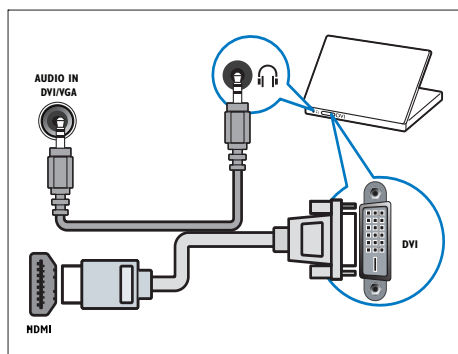

• Cabo HDMI e adaptador HDMI-DVI

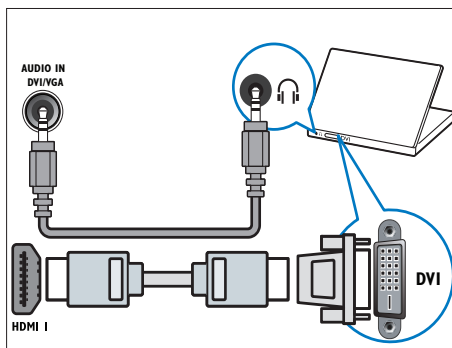

• Cabo VGA

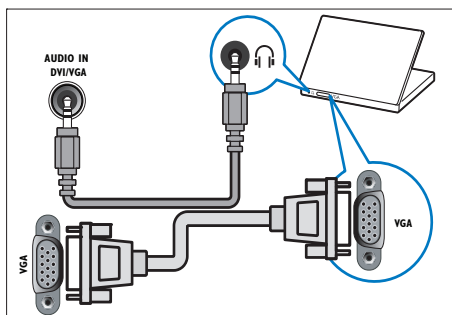

Uso do Philips EasyLink

Sua TV suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.



Nota

- O dispositivo compatível com EasyLink deve ser ativado e selecionado como a fonte.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

Recursos de EasyLink

Reprodução com um toque

Ao conectar a TV a dispositivos compatíveis com o recurso de reprodução com um toque, você poderá controlar a TV e os dispositivos usando um único controle remoto.

Modo de espera com um toque

Ao conectar a TV a dispositivos compatíveis com o recurso de modo de espera, você pode usar o controle remoto da TV para colocá-lo no modo de espera, assim como todos os dispositivos HDMI conectados.

Controle de áudio do sistema

Ao conectar a TV a dispositivos compatíveis com HDMI CEC, a TV pode reproduzir automaticamente o áudio do dispositivo conectado.

Para usar o recurso de controle de áudio com um toque, mapeie para a TV a entrada de áudio do dispositivo conectado.

É possível usar o controle remoto do dispositivo conectado para ajustar o volume.

Encaminhar tecla RC do controle remoto (RC)

Encaminhar tecla RC permite controlar dispositivos compatíveis com EasyLink usando o controle remoto da TV.

Ativar ou desativar EasyLink



Nota

- Não ative o Philips EasyLink se não for usá-lo.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Config.]** > **[Instalação]** > **[Preferências]** > **[EasyLink]**.
- 3 Selecione **[Ativ.]** ou **[Desat.]**.

Uso da reprodução com um toque

- 1 Após ativar o EasyLink, pressione Reproduzir no dispositivo.
↳ A TV troca automaticamente para a fonte correta.

Uso do modo de espera com um toque

- 1 Pressione e mantenha pressionado **⏻** (Modo de espera - Ligado) durante três segundos no controle remoto da TV ou do dispositivo.
↳ A TV e todos os dispositivos HDMI conectados mudam para espera.

Coloque os alto-falantes da TV no modo EasyLink

Ao reproduzir o conteúdo de um home theater compatível com EasyLink, os alto-falantes da TV são desligados.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Pressione **⬆** para selecionar **[Config.]** > **[Som]** > **[Alt-fal da TV]** > **[Auto EasyLink]**.
↳ Os alto-falantes da TV são desativados automaticamente quando for detectado o conteúdo de um sistema de home theater compatível com EasyLink.

- 3 Seleccione **[Config.]** > **[Som]** > **[Alt-fal da TV]** > **[Ativ.]** para desativar o controle do áudio do sistema e ativar os alto-falantes da TV.

Ativar ou desativar o encaminhamento de tecla do controle remoto

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Pressione **▲▼◀▶** para seleccionar um dispositivo com conector HDMI.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.
- 4 Pressione **▲▼** para seleccionar **[Enable RC pass-through]** ou **[Disable RC pass-through]**.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.

Acesso ao menu de passagem RC


- 1 Pressione **▲▼◀▶** para seleccionar um dispositivo compatível com passagem RC e pressione **OK** para entrar.
- 2 Pressione **☰** **OPTIONS** para ter acesso a um dos seguintes menus da TV ou do dispositivo ativo conectado à TV:
 - **[TV setup]**: Acesso ao menu de configuração da TV.
 - **[Alt-fal da TV]**: Liga e desliga os alto-falantes da TV. Configurar os alto-falantes da TV para automático desativa os alto-falantes quando for detectado conteúdo de um sistema de home theater compatível com EasyLink.
 - **[Relógio]**: Exibe o relógio na tela da TV.
 - **[Dev. root menu]**: Acessa o menu raiz do disco de CD/DVD/jogo.

- **[Device setup menu]**: Acessa o menu principal do dispositivo conectado, como um reprodutor de DVD, gravador de HDD ou console de jogo.
- **[Dev. content menu]**: Acessa o menu de conteúdo do disco de CD/DVD/jogo.

- 3 Pressione **OK** para confirmar.

Use uma trava Kensington

Existe um encaixe para trava de segurança Kensington na parte traseira da TV. Evite o furto passando uma trava Kensington entre o encaixe e um objeto fixo, como uma mesa pesada.

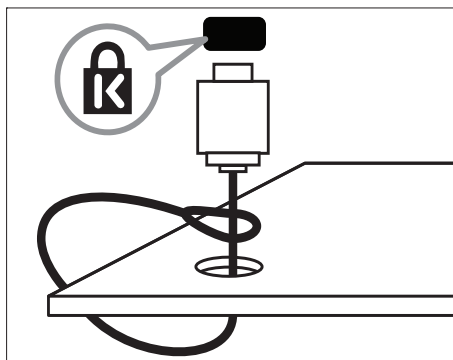

8 Informações do produto

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas do produto, visite www.philips.com/support.

Resoluções de tela suportadas

Formatos de computador (HDMI)

- Resolução - taxa de atualização:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1920 x 1080 - 60Hz

Formatos de computador (VGA)

- Resolução - taxa de atualização:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz

Formatos de vídeo

- Resolução - taxa de atualização:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Multimídia

- Dispositivo de armazenamento compatível: USB (somente dispositivos de armazenamento USB com FAT 16 ou FAT 32 são suportados)
- Formatos de arquivos multimídia suportados:
 - Imagens: JPEG
 - Áudio: MP3



Nota

- Os nomes dos arquivos multimídia não podem ter mais de 128 caracteres.

Sintoniz./Recepção/Transmissão

- Entrada de antena: 75 ohms coaxial tipo F
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Controle remoto

- Baterias: 2 x AAA (Tipo R03)

Ligar

- Alimentação: CA 110-240 V (50-60 Hz)
- Consumo de energia em espera: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: 5 a 35 graus Celsius

Suportes de montagem de TV compatíveis

Para montar a TV, adquira um suporte de TV da Philips ou um compatível com VESA. Para evitar danos aos cabos e conectores, deixe uma folga de ao menos 5,5 cm na parte traseira da TV.



Aviso

- Siga todas as instruções fornecidas com o suporte da TV. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem inadequada da TV no suporte que provoque acidentes, ferimentos ou danos.

Tamanho da tela da TV (pol.)	Espaço necessário (mm)	Parafusos de montagem
32	200 x 100	4 x M6
40	300 x 200	4 x M6

Especificação do produto

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

32PFL3605D

- Sem suporte da TV
 - Dimensões (LxAxP): 795 x 512 x 83 (mm)
 - Peso: 8,7 kg
- Com suporte da TV
 - Dimensões (LxAxP): 795 x 557 x 221 (mm)
 - Peso: 10 kg

40PFL3605D

- Sem suporte da TV
 - Dimensões (LxAxP): 986,2 x 616,5 x 83(mm)
 - Peso: 12 kg
- Com suporte da TV
 - Dimensões (LxAxP): 986,2 x 666,5 x 236,4 (mm)
 - Peso: 14 kg

9 Solução de problemas

Esta seção descreve os problemas mais comuns e suas soluções.

Problemas gerais da TV

A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

O controle remoto não funciona corretamente:

- Verifique se as pilhas do controle remoto estão na posição correta, conforme as indicações +/-.
- Substitua as pilhas do controle remoto, se estiverem fracas ou descarregadas.
- Limpe a lente do sensor da TV e o controle remoto.

A luz do modo de espera na TV pisca em vermelho:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Espere a TV esfriar antes de religar o cabo de alimentação. Se voltar a piscar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

Você esqueceu o código para desfazer o bloqueio da TV

- Digite '8888'.

O menu da TV está no idioma errado.

- Mude o menu da TV para o seu idioma preferencial.

Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos:

- Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

Não consigo remover o banner 'e-sticker' exibido na TV.

- Para remover os logos e imagens, defina a localização da sua TV como residência.
 1. Pressione **▲ (Início)**.
 2. Selecione **[Config.] > [Instalação] > [Preferências] > [Modo de uso]**.
 3. Selecione **[Residência]** e pressione **OK**.

Problemas nos canais da TV

Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

- Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

Não foi localizado um canal digital durante a instalação:

- Verificação do sinal da TV e da conexão do cabo.

Problemas na imagem

A TV está ligada, mas sem imagem:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.

Há som mas não há imagem:

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

A imagem da TV vinda da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

A qualidade da imagem dos dispositivos conectados é ruim:

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

A TV não salvou suas configurações de imagem:

- Verifique se a TV está configurada para a localização: Residência. Esse modo permite alterar e salvar configurações.

A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:

- Tente utilizar um formato de imagem diferente.

A posição da imagem está errada:

- Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

Problemas do som

Há imagem, mas não há som na TV:



Nota

- Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está ajustado para 0.
- Verifique se o som não está emudecido.

Há imagem mas a qualidade do som é ruim:

- Verifique se as configurações de som estão corretas.

Há imagem mas só há som em um alto-falante:

- Verifique se o controle de equilíbrio do som está centralizado.

Problemas da conexão HDMI

Há problemas com dispositivos HDMI:

- Observe que o suporte a HDCP (Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.

- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se utilizar um adaptador ou cabo HDMI-para-DVI, verifique se há outro cabo de áudio conectado a **AUDIO IN** (somente mini-jack).

Problemas da conexão ao computador

A tela do computador na TV está instável:

- Verifique se o PC é compatível com a resolução e a taxa de atualização configuradas.
- Ajuste o formato de imagem na TV para Sem escala.

Entre em contato conosco

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes sobre esta TV em www.philips.com/support.

Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país, indicada neste manual.



Aviso

- Não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.



Nota

- Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com a Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.

10 Índice remissivo

A

alternar	
canais	7
fonte	8
ligar e desligar	7
apresentação de slides	
vista	17
assistente de configurações	9

B

Bloqueio da TV	
bloquear canais	15
bloquear dispositivos conectados	15
Código PIN	15
bloqueio infantil	
bloquear canais	15
bloquear dispositivos conectados	15
Código PIN	15

C

canais	
alternar	7
grade	7
instalar	
automático	21
lista	12
lista de favoritos	12
renomear	21
solução de problemas	28
trava	15
canal digital	
recepção de teste	21
classificações por conteúdo	15
classificações por faixa etária	15
Código PIN	15
computador	
conectar	29, 23
Resolução de imagem	26
conectar	
PC	29, 23

conectores	
HDMI	29, 22
USB	16
visão geral	22

configurações	
imagem	9, 10
som	11, 9
configurações de imagem	9
configurações de som	11
configurações inteligentes	10, 11
configurações padrão	20
Consumo de energia	26
controle remoto	
especificações técnicas	26
Passagem RC	25
pilhas	26, 4
visão geral	5
cuidados	4
cuidados com o meio-ambiente	4

D

definições de fábrica	20
demonstração	20
descartar	4
desconectar USB	18
desligar alto-falantes da TV	24
digital services	
dispositivos	8
dispositivos	
adicionar ao menu inicial	9
assistir	8
remover	9

E

EasyLink	
ativar	24
controle de áudio do sistema	24
desativar	24
modo de espera com um toque	24
reprodução com um toque	24
em espera	7
especificações	26
especificações do produto	26
especificações técnicas	26
e-sticker	19

F	
final de vida útil	4
formato da imagem	
alterar	11
solução de problemas	28
formato do vídeo	
especificações técnicas	26

G	
grade de canais	7

H	
HDMI	29, 22

I	
idioma	
solução de problemas	28
imagem inteligente	10
instalação de canais	
automático	21

L	
legendas	16
ligar	26
link do Pixel Plus	19
lista	
lista de favoritos	12
lista de favoritos	
criar lista	12
visualizar lista	12
local	
residência ou loja	19

M	
manutenção da tela	4
menu	
menu principal	9
modo de espera com um toque	24
modo de loja	19
modo residência	19
multimídia	26
música	
USB	17

P	
PC	
conectar	23, 29
resolução	26
pilhas	26, 4
preferências	19

R	
recepção	28
reciclagem	4
Redução de artefatos MPEG	10
registrar o produto	5
relógio	
tela	14
renomear canais	21
reprodução com um toque	24
resolução	26
restaurar ajustes	20

S	
segurança	3
software	
versão	18
solução de problemas	28
som inteligente	11
suporte de parede	3, 27
suporte para montagem em parede	27

T	
tela	
resolução	26
temporizador	
em espera	14
temporizador ativado	14
temporizador de espera	14
transmissão	26, 28
transporte	3
trava	
bloquear canais	15
bloquear dispositivos conectados	15
Código PIN	15
Trava Kensington	25
Trava Kensington	25

U

USB

desconectar USB	18
Ouvir música	17
visualizar fotos	17

V

Visão geral da TV	5
-------------------	---

volume

ajustar	8
delta	11
mudo	8, 24
nivelamento automático	11

Lista de Serviços Autorizados

ACRE		PARÁ		SÃO PAULO	
RIO BRANCO	68-32217642	BELEM	91-32690400	AMERICANA	19-34062914
ALAGOAS		ITAITUBA	93-35181545	ATIBAIA	11-44118145
MACEIO	82-32417237	PARAÍBA		AVARE	14-37322142
AMAPÁ		CAMPINA GRANDE	83-33212128	BARRETOS	17-33222742
MACAPA	96-32175934	JOAO PESSOA	83-32469689	BAURU	14-32239551
AMAZONAS		PARANÁ		BIRIGUI	18-36424011
MANAUS	92-36633366	CASCADEL	45-32254005	BOTUCATU	14-38821081
MANAUS	92-36333035	CURITIBA	41-32648791	CAMPINAS	19-32369199
BAHIA		LONDRINA	43-33241002	CAMPINAS	19-37372500
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MARINGA	44-32264620	GUARULHOS	11-64431153
ILHEUS	73-2315995	PARANAGUA	41-34225804	JALES	17-36324479
IRECE	74-36410202	PONTA GROSSA	42-32226590	JAU	14-36222117
JEQUIE	73-35254141	PERNAMBUCO		OURINHOS	14-33225457
JUAZEIRO	74-36116456	CAMARAGIBE	81-34581246	PRES PRUDENTE	18-32225168
SALVADOR	71-32072070	GARANHUNS	87-37610085	RIBEIRAO PRETO	16-36106989
STO ANTONIO		RECIFE	81-34629090	S JOSE RIO PRETO	17-32325680
JESUS	75-36314470	PIAUI		SANTOS	13-32272947
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	TERESINA	86-32230825	SAO PAULO	11-22966122
CEARÁ		TERESINA	86-32213535	SAO PAULO	11-38457575
FORTALEZA	85-32875506	RIO DE JANEIRO		SOROCABA	15-32241170
FORTALEZA	85-40088555	CABO FRIO	22-26451819	TAUBATE	12-36219080
DISTRITO FEDERAL		ITAPERUNA	22-38236825	TUPA	14-34962596
BRASILIA	61-3445 1991	MACAE	22-27591358	SENGIPE	
BRASILIA	61-33233487	NITEROI	21-26220157	ARACAJU	79-32119764
TAGUATINGA	61-33549615	PETROPOLIS	24-22312737	TOCANTINS	
ESPIRITO SANTO		RESENDE	24-33550101	PALMAS	63-32144502
ALEGRE	28-35526349	RIO DE JANEIRO	21-25096851		
VITORIA	27-32233899	RIO DE JANEIRO	21-24315759		
GOIAS		RIO GRANDE DO NORTE			
GOIANIA	62-32292908	MOSSORO	84-33147809		
MARANHÃO		NATAL	84-32132345		
SAO LUIS	98-32323236	RIO GRANDE DO SUL			
MATO GROSSO		CANELA	54-32821551		
CUIABA	65-33176464	FARROUPILHA	54-32683603		
JACIARA	66-34612138	IJUI	55-33327766		
RONDONOPOLIS	66-34233888	NOVO HAMBURGO	51-35823191		
MATO GROSSO DO SUL		PASSO FUNDO	54-33111104		
CAMPO GRANDE	67-33831540	PELOTAS	53-32223633		
MINAS GERAIS		PORTO ALEGRE	51-33256653		
ARAXA	34-36611132	PORTO ALEGRE	51-32268834		
ARAXA	34-36691869	SANTA MARIA	55-32222235		
BELO HORIZONTE	31-32254066	STA CRUZ DO SUL	51-37153048		
BELO HORIZONTE	31-32957700	RONDÔNIA			
CONTAGEM	31-33912994	ARIQUEMES	69-35353491		
GOV VALADARES	33-32716650	PORTO VELHO	69-32273377		
ITUUBATA	34-32682131	RORAIMA			
JUIZ DE FORA	32-32151514	BOA VISTA	95-32249605		
MONTES CLAROS	38-32218925	SANTA CATARINA			
MURIAE	32-37224334	BLUMENAU	47-33227742		
POUSO ALEGRE	35-34212120	CRICIUMA	48-34375155		
SAO JOAO DEL REI	32-33718306	FLORIANOPOLIS	48-32254149		
SETE LAGOAS	31-37718570	JARAGUA DO SUL	47-33722050		
UBERABA	34-33332520	JOACABA	49-35220418		
UBERLANDIA	34-32123636	LAGES	49-32244414		
		RIO DO SUL	47-35211920		

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTA CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTA GARANTIA A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR **DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA**, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA CERTIFICADO.
- 2) ESSA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCACIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTA TIPO DE MODIFICAÇÃO.
- 8) ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O PRODUTO.**

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, OU ESCREVA PARA CAIXA POSTAL

No. 21315 CEP 04602-970 - SÃO PAULO - SP OU ENVIE UM E-MAIL PARA : cic@philips.com.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H;

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:

PHILIPS CONSUMER SERVICE

BEUKENLAAN 2

5651 CD EINDHOVEN

THE NETHERLANDS

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Atendimento Especial:

0800 701 0245

atendimentoespecial@philips.com.br

Confeccionado em papel reciclado. A Philips contribuindo para a preservação do meio ambiente.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 41791

