

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H
32PFL3904H

LV Pilna lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehir içi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
2 Svarīgi	4
3 Jūsu produkts	7
TV pārskats	7
4 Izmantojiet savu produktu	9
Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā	9
Kanālu pārslēgšana	9
TV skaļuma regulēšana	10
Pievienoto ierīču skatīšana	10
Teleteksta izmantošana	12
5 Izmantojiet savu produktu vairāk	13
Valodas iestatījuma maiņa	13
Piekļuve sākuma izvēlei	13
Piekļuve opciju izvēlei	14
Piekļuve uzstādīšanas izvēlei	14
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	15
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas	19
Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana	21
Kanālu pārkārtošana un pārdēvēšana	21
Kanālu slēpšana un slēpšanas atcelšana	22
Elektroniskā programmu gida izmantošana	23
Taimeru izmantošana	24
Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana	25
Subtitru izmantošana	26
TV pulksteņa izmantošana	28
Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci	28
Digitālo radio kanālu klausīšanās	30
TV programmatūras atjaunināšana	31
TV preferenču maiņa	32
TV demonstrācijas sākšana	32
TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	32

6 Kanālu instalēšana	33
Automātiska kanālu instalēšana	33
Manuāla kanālu instalēšana	34
Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana	35
Digitālās uztveršanas pārbaude	36
Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa	36
7 Ierīču pievienošana	37
Aizmugurējie savienotāji	37
Savienotāji sānos	39
Datora pieslēgšana	40
Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana	41
Kanālu dekodētāja iestatīšana	42
Philips EasyLink izmantošana	42
Kensington slēdzenes izmantošana	44
8 Informācija par produktu	45
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	45
Multivide	45
Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana	45
Tālvadības pults	45
Barošana	45
Atbalstītie TV stiprinājumi	46
EPG informācija	46
9 Traucējummeklēšana	47
Vispārējās TV problēmas	47
Problēmas ar TV kanāliem	47
Attēla problēmas	47
Skaņas problēmas	48
Problēmas ar HDMI savienojumu	48
USB savienojuma problēmas	49
Problēmas ar datora savienojumu	49
Sazināties ar mums	49
10 Indekss	50

1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādas ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, TV bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt TV.
- Izmantojiet TV un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- TV aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet TV pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiat kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirmkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu par samaksu, kas nepārsniedz fizisko avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnlasāmu atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šī produkta iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi:

Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina

mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

- 1** Noņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.
- 2** Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.
- 3** Uzlieciet atpakal drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.

Vīsas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Izgatavots pēc BBE Sound, Inc. licences. Licenci ir izsniedzis BBE, Inc. saskaņā ar vienu vai vairākiem no šiem Amerikas Savienotajās Valstīs izsniegtajiem patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simboli ir BBE Sound Inc. reģistrētas preču zīmes.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja rodas bojājumi, jo neesat ievērojis instrukcijas, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.

- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietri lielu spēku. Valjīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Uztādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības ieteikumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārlicinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

Nekad neuzstādiat televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai.

Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Pastāv risks, ka TV var tikt sabojāts!

Pirms pieslēdzat TV strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta TV aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet TV strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pirkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakojiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.

- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Ekoloģiski “zaļš”



- Patērē maz enerģijas
 - Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
 - Piemērots otrreizējai pārstrādei
- Uzņēmumā Philips uzmanība pastāvīgi tiek pievērsta tam, lai uzņēmumā ražotie novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas laikā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenot energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.

Pateicoties mūsu pūliņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums — puķe — www.ecolabel.eu. Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com. Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas laikā palīdz ietaupīt energoresursus. Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums.

Elektroenerģijas taupīšanas līdzekļi

- **Apkārtējā apgaismojuma sensors**
Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

• Enerģijas taupīšana

Televizora enerģijas taupīšanas iestatījumā apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas nodrošina enerģijas taupīšanu. Viedos iestatījumus skatiet iestatīšanas izvēlnē.

• Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma

Modernizētā šī televizora strāvas padeves vadības sistēma nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu. Aizveriet šo lietošanas instrukciju un nospiediet **DEMO**. Atlasiet [Active Control] un nospiediet **OK**. Pašreizējais TV iestatījums ir izcelts. Varat mainīt iestatījumu, lai pārbaudītu attiecīgās vērtības.

nospiediet taustiņu **DEMO**, iezīmējiet izvēlnes elementu [Active Control] un nospiediet taustiņu **OK**. Pašreizējais TV iestatījums ir izcelts. Varat mainīt iestatījumu, lai pārbaudītu attiecīgās vērtības.

Lietošanas beigas

Lai uzzinātu par pareizu TV un bateriju utilizēšanu, skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu “Veco produktu un bateriju utilizācija”.


3 Jūsu produkts

Apsveicam jūs ar pirkumu un sveicam, pievienojoties Philips! Lai pilnībā novērtētu Philips piedāvātā atbalsta ieguvumus, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

TV pārskats


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem TV vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

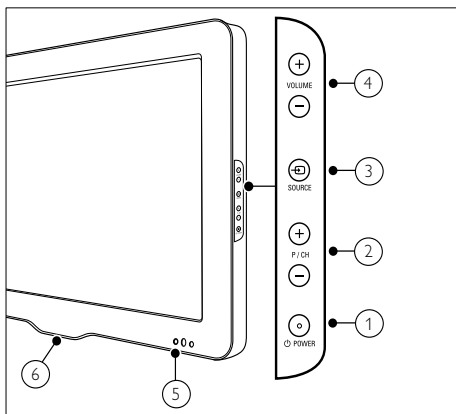

- ① **POWER**: Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ② **P/CH +/-**: Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ③ **SOURCE**: Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **VOLUME +/-**: Palielina vai samazina skaļumu.
- ⑤ **Priekšējais indikators**
- ⑥ **LightGuide** : pieejams tikai modeli PFL7864H.

Tālvadības pults

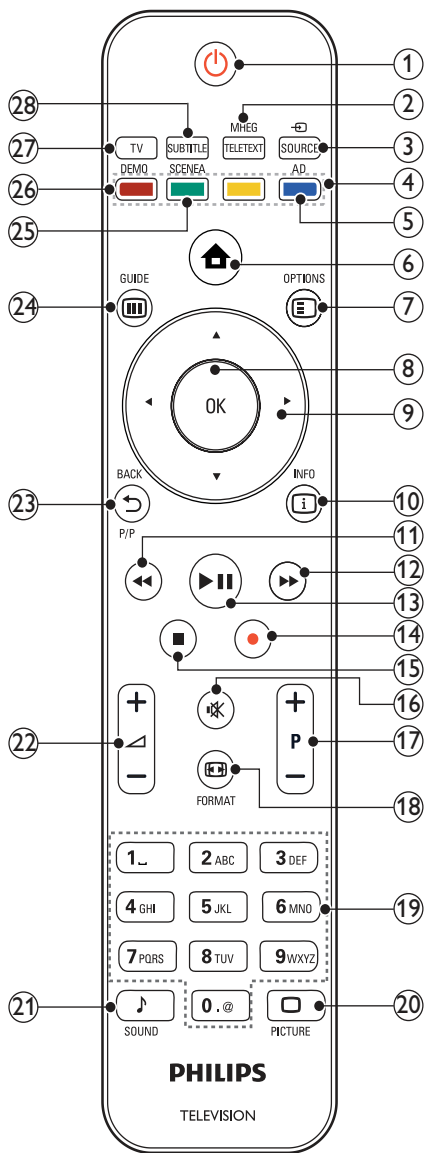

- ① **(Gaidstāve-ieslēgts)**
 - Pārslēdz TV gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
 - Ieslēdz TV, ja tas ir gaidstāves režīmā.



- ② **MHEG/TELETEXT**
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
- ③ **SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑤ **AD (Audio apraksts)**
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Netiek atbalstīts visos modeļos.
- ⑥ **▲ (Sākums)**
Ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.
- ⑦ **☐ OPTIONS**
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu.
- ⑨ **▲▼▶ (Navigācijas taustiņi)**
Pārvietojas izvēlnēs.
- ⑩ **☐ INFO**
Parāda programmas informāciju, ja tāda pieejama.
- ⑪ **◀◀ (Atpakaļ)**
*Meklē atpakaļ.
- ⑫ **▶▶ (Uz priekšu)**
*Meklē uz priekšu.
- ⑬ **▶II (Atskaņot/pauzēt)**
*Sāk, pauzē un atjauno atskaņošanu.
- ⑭ **● (Ierakstīt)**
*Sāk vai aptur video ierakstīšanu.
- ⑮ **■ (Apturēt)**
*Aptur atskaņošanu.
- ⑯ **⌂ (Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz skaņu vai atjauno audio izeju.
- ⑰ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ⑱ **☐ FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
- ⑲ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑳ **☐ PICTURE**
Aktivizē attēla izvēlni. Netiek atbalstīts visos modeļos.
- ㉑ **♪ SOUND**
Aktivizē skaņas izvēlni. Netiek atbalstīts visos modeļos.
- ㉒ **↗ +/- (Skaļums +/-)**
Palielina vai samazina skaļumu.
- ㉓ **↶ BACK/P (Iepriekšējais kanāls)**
 - Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
 - Atgriežas iepriekšējā kanālā. (Tikai Lielbritānijā: netiek atbalstīts MHEG kanālos).
- ㉔ **☐ GUIDE**
Pieklūst vai iziet no elektroniskā programmu gida (EPG) izvēlnes.
- ㉕ **SCENEA (Fona tapete)**
TV ekrānā tiek parādīta fona tapete. Netiek atbalstīts visos modeļos.
- ㉖ **DEMO**
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉗ **TV**
Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu.
- ㉘ **SUBTITLE**
Iespējo vai atspējo subtitrus.

*Kontrolē pievienoto ar EasyLink savietojamo ierīci.

4 Izmantojiet savu produktu

Šī sadaļa palīdz jums veikt pamatdarbības (skatiet 'Izmantojiet savu produktu vairāk' lpp. 13).

Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā

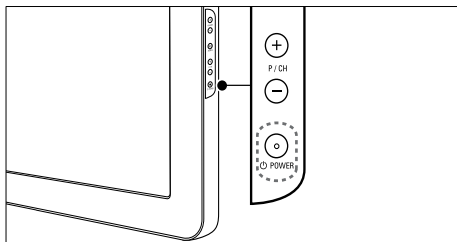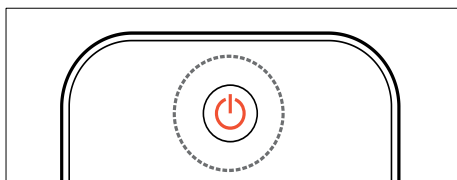

Lai ieslēgtu

- Ja priekšējais indikators ir izslēgts, nospiediet **POWER** TV sāk.
- Ja priekšējais indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.
 - ➔ Priekšējais indikators pārslēdzas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **POWER** TV sāk.
- ➔ Priekšējais indikators tiek izslēgts.



Padoms



- Lai gan TV gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** TV sāk.

Kanālu pārslēgšana

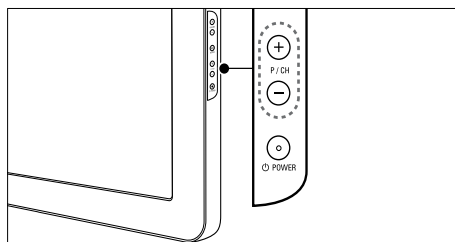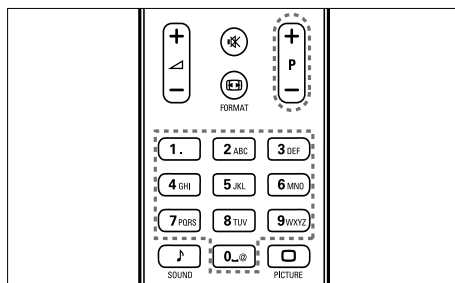


- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sāk esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi (skatiet 'Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi' lpp. 10).

Piezīme


- Kad izmantojat favorītu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.


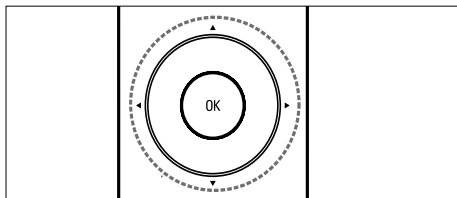


- 1 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

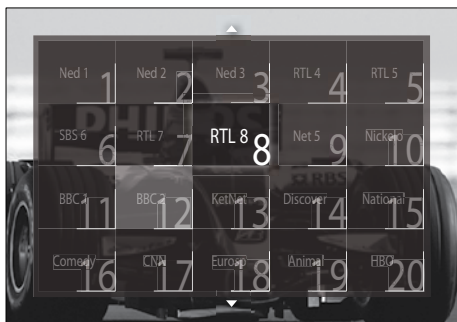

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīts atlasītais kanāls.

TV skaļuma regulēšana

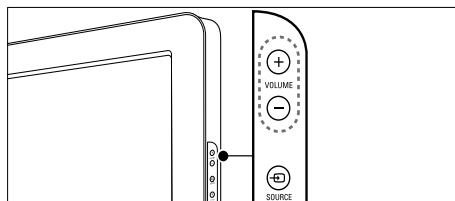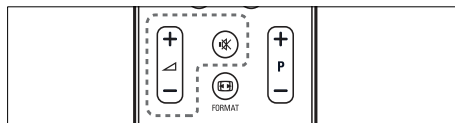

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet **+/-**.
- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet **🔇**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **🔇** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Piezīme

- Izmantojiet izvēlni **[Skaņa]**, lai regulētu austiņu skaļumu (skatiet 'Skaņas iestatījumu regulēšana' lpp. 18).

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme

- Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi, pirms jaunu ierīču atlasīšanas pievienojiet tās sākuma izvēlni.

Ierīces pievienošana sākuma izvēlnei

Pievienojiet un ieslēdziet ierīces pirms to pievienošanas sākuma izvēlni.



- 1 Nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.




- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pievienot ierīces]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot sākt jaunu ierīču pievienošanas ceļvedi.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu ierīces veidu un pievienošanas vietu. Kad ceļveža norādījumi ir paveikti, sākuma izvēlnei tiek pievienota jaunas ierīces ikona.



Padoms


- Lai izvairītos no ekrāna pārblīvīšanas, noņemiet ierīces no sākuma izvēlnes, kad tās vairs nav pievienotas (skatiet 'Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē' lpp. 14).

Ierīces atlasīšana, izmantojot sākuma izvēlni




- 1 Nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Ierīces atlasīšana, izmantojot avotu sarakstu

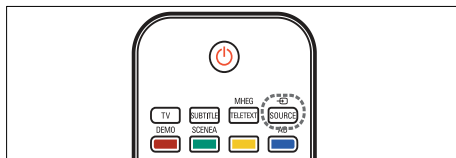

- 1 Nospiediet **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Teleteksta izmantošana

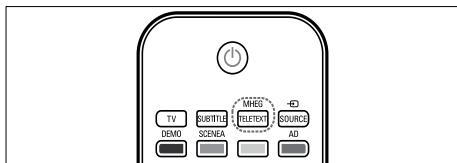

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Atlasiet lapu, veicot šādas darbības:
 - Levadiet lapas numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**;
 - Nospiediet **P +/-** vai **Navigācijas taustiņi**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu elementu ar krāsu kodu.
 - Nospiediet **↩ BACK**, lai nokļūtu iepriekš skatītajā lapā.
- 3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

5 Izmantojiet savu produktu vairāk

Valodas iestatījuma maiņa

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja valodas iestatījumi ir pareizi.

- Skatoties TV, nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Valoda] > [Izvēlnes valoda]**.
↳ Tiek parādīts valodu saraksts.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu izvēlnes valodu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Izvēlei tiek lietota atlasītā valoda.

Papildus **[Izvēlnes valoda]**, izmantojot **[Valoda]**, varat mainīt šādus valodas iestatījumus (tikai digitālajiem kanāliem):

Valoda	Izvēlnes valoda	Ceština
Kanāla noskaņošana	Galvenais audiosignāls	Dansk
Izvēltnes iestatījumi	Papildu audiosignāls	Deutsch
Dekodētājs	Galvenie subtitri	Ελληνικά
Pulkstenis	Papildu subtitri	English
Ropnīcas iestatījumi...	Galvenais teleteksts	Español
	Papildu teleteksts	Français
	Dzirdes traucējumi	Hrvatski

- [Galvenais audiosignāls]/[Papildu audiosignāls]**
Atlasiet primāro un sekundāro audio valodu digitālajiem kanāliem.

- [Galvenie subtitri]/[Papildu subtitri]**
Atlasiet primāro un sekundāro subtitru valodu digitālajiem kanāliem.
- [Galvenais teleteksts]/[Papildu teleteksts]**
Atlasiet primāro un sekundāro teleteksta valodu digitālajiem kanāliem.
- [Dzirdes traucējumi]**
Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai kopā ar primāro un sekundāro audio valodu parādītu subtitrus.
- [Redzes traucējumi]**
Ja šī iespēja ir pieejama, atlasiet to, lai dzirdētu papildu audio komentārus personām ar redzes traucējumiem, izmantojot opcijas **[Skāļruņi]**, **[Austiņas]** vai **[Skāļruņi + austiņas]**. Atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu šo funkciju.
- [Izvēlētais audio formāts]**
Atlasiet **[Uzlabots]**, lai iegūtu vislabāko skaņu mājas kinozāles sistēmām. Atlasiet **[Standarta]**, lai iegūtu vislabāko skaņu TV skaļruņiem un parastajām skaņu sistēmām.

Piekluve sākuma izvēlnē

Izmantojot sākuma izvēlni, var ērti piekļūt pievienotajām ierīcēm, skaņas un attēla iestatījumiem, kā arī citām noderīgām funkcijām.

- Nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.



2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kādu sākuma izvēlnes elementu:

- **[Skatīties televizoru]**Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
- **[Iestatīšana]**Pieklūst izvēlnēm, kurās varat mainīt attēla, skaņas un citus TV iestatījumus.
- **[Pievienot ierīces]**Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
- **[Pārlūkot USB]**Pieklūst USB satura pārlūkam, ja ir pievienota USB atmiņas ierīce.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.



Padoms

- Lai izietu no sākuma izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- Jebkurā brīdī nospiediet **⬅** **BACK**, lai izietu no izvēlnes **[Iestatīšana]**.
- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **⌂** **OPTIONS**.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē


Ja kāda ierīce vairs nav pievienota TV, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, kuru noņemt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīts saraksts, kurā atlasīts **[Izņemt šo ierīci]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot noņemt ierīci.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne; ierīce ir noņemta.

Piekluve opciju izvēlnei

Izmantojot opciju izvēlni, iespējams ērti pieklūt attēla un skaņas pieredzes joslai, kā arī citām noderīgām funkcijām, piemēram, **[Statuss]**. Izvēlnē **[Statuss]** sniedz pārskatu par pašreizējās TV informāciju.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⌂** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

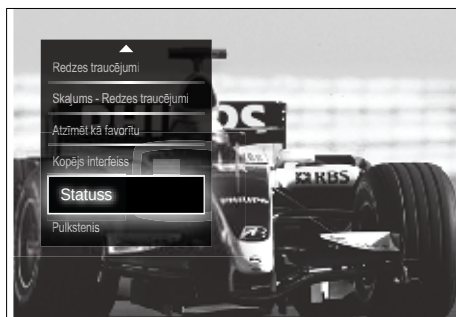

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta atlasītās opcijas izvēlne.

Piekluve uzstādīšanas izvēlnei.

Izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**, var pieklūt attēla, skaņas un citiem TV iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.




Piezīme

- Ja režīms **[Veikals]** ir iestatīts kā atrašanās vieta, iespēja mainīt iestatījumus ir ierobežota. Iestatiet režīmu **[Sākums]** kā televizora atrašanās vietu, lai piekļūtu visiem TV iestatījumiem (skatiet 'TV preferenču maiņa' lpp. 32).

Viedo iestatījumu izmantošana

Izmantojiet viedos iestatījumus, lai lietotu iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆ (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Viedie iestatījumi]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts viedo iestatījumu saraksts.

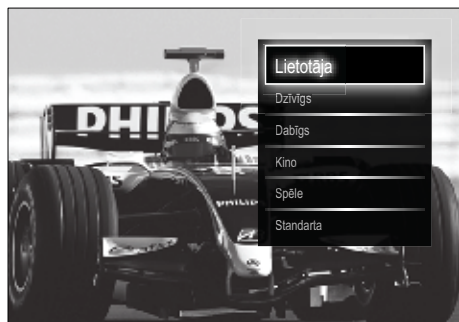

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - **[Lietotāja]** Iestata TV jūsu preferences, kas iestatītas **[Iestatīšana]** izvēlnē **[Attēls]** un **[Skaņa]**.
 - **[Dzīvīgs]** Bagātināti un dinamiski iestatījumi, ideāli izmantošanai dienasgaismā.
 - **[Dabīgs]** Dabiska attēla iestatījumi.
 - **[Kino]** Ideāli iestatījumi filmu skatīšanai.
 - **[Spēle]** Ideāli iestatījumi spēļu spēlēšanai.
 - **[Standarta]** Energotaupīgi iestatījumi. Rūpnīcas standarta iestatījumi.

- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots viedais iestatījums.

- 8 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **⬆ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.



Piezīme

- **[Viedie iestatījumi]** var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16).

Iestatījumu palīga lietošana

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai izvēlētos labākos attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆ (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls] > [Iestatījumu palīgs]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt iestatījumu palīgu.

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.
- 7 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Veiciet ekrānā redzamās darbības, lai izvēlētos attēla un skaņas iestatījumus.


Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana

Izmantojiet **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, lai piekļūtu bieži lietotiem attēla un skaņas iestatījumiem.

Piezīme

- Visiem attēla iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Attēls]**.
- Visiem skaņas iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Skaņa]**.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  **OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls un skaņa]**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** iestatījumu josla.

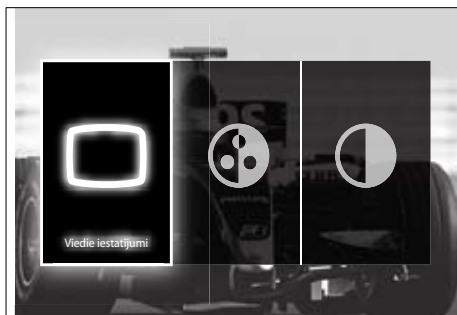

- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla vai skaņas iestatījumus, kas jāregulē.
- 4 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta attēla vai skaņas iestatījumu izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai regulētu attēla vai skaņas iestatījumus.

- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - ↳ Tiek lietots attēla vai skaņas iestatījums, un atkal tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** iestatījumu josla.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu.

Izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, var konfigurēt šādus iestatījumus.

- **[Viedie iestatījumi]** Lieto iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.
- **[Krāsa]** Noregulē krāsu piesātinājumu.
- **[Kontrasts]** Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Zemās frekvences]** Noregulē zemo frekvenču līmeni.
- **[Augstākās frekvences]** Noregulē augsto frekvenču līmeni.
- **[Televizora skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.

Piezīme

- **[Zemās frekvences]** un **[Augstākās frekvences]** nav pieejams, ja **[Televizora skaļruņi]** ir iestatīts uz **[Izslēgts]**.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet  **PICTURE**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Attēls]**.



- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu kādu attēla iestatījumu.
- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu.



Padoms

- Izvēlnē **[Attēls]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus. Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.

- [Iestatījumu palīgs]** Izmantojiet iestatījumu palīgu, lai iegūtu labākos attēla un skaņas iestatījumus.
- [Kontrasts]** Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- [Spilgtums]** Noregulē tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
- [Krāsa]** Noregulē krāsu piesātinājumu.
- [Nokrāsa]** Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
- [Asums]** Noregulē asuma līmeni attēla detaļās.
- [Traucējumu samazināšana]** Filtrē un samazina attēla traucējumus.
- [Nokrāsa]** Noregulē attēla krāsu balansu.



Piezīme

- Pirms **[Pielāgots tonis]** regulēšanas atlasiet **[Nokrāsa] > [Pielāgoti iestatījumi]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.

- [Pielāgots tonis]** Izveidojiet pielāgotu toņa iestatījumu.
- [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Ļauj piekļūt papildu attēla iestatījumiem:
 - [Dinamiskais kontrasts]** Automātiski pastiprina attēla kontrastu.
 - [Dinamiskā pretgaismā]** Noregulē TV aizmugurgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
 - [MPEG defektu samazināšana]** Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.

- [Krāsas pastiprināšana]** Padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- [Datora režīms]** Iespējo attēlu iestatījumu regulēšanu, kad TV ir pievienots dators, izmantojot HDMI savienojumu. Ja tas ir iespējots, var atlasīt **[Attēla formāts] > [Bez mērogošanas]**, kas nodrošina maksimālo detaļu daudzumu PC satura parādīšanai.
- [Apgaismojuma sensors]** Dinamiski regulē attēla iestatījumus, lai pieskaņotos apgaismojumam.
- [Attēla formāts]** Maina attēla formātu.
- [Autom. formāta režīms]** Iestata attēla formātu, lai tas automātiski aizpildītu ekrānu vai pietuvinātu attēlu.



Padoms

- Ja **[Autom. formāta režīms]** ir atspējots, atlasiet **[Attēla formāts] > [Autom. formāts]**, lai iespējotu šo opciju.
- [Attēla pārbīde]** Pielāgo attēla pozīciju.




Piezīme

- [Krāsa]** un **[Kontrasts]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16).

Attēla formāta maiņa

- 1 Nospiediet **FORMAT**.
↪ Tiek parādīts attēla formātu saraksts.

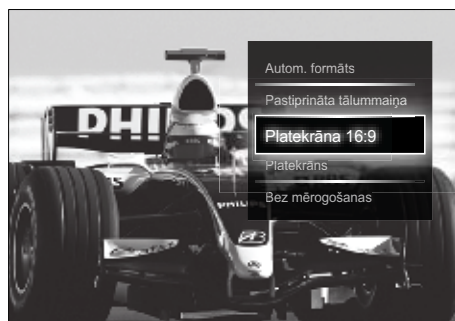

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla formātu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 ↳ Atlasītais attēla formāts tiek aktivizēts.


Padoms

- Attēla formātiem var piekļūt, izmantojot izvēlni (skatiet 'Piekluve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 14) **[Iestatīšana]**.

Iespējams atlasīt šādus attēla formātus.

Piezīme

- Atkarībā no attēla avota atsevišķi attēlu formāti nav pieejami un ekrānā netiks parādīti.
- Pirms **[Bez mērogošanas]** regulēšanas atlasiet **[Attēls] > [Datora režīms] > [Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.




[Autom. formāts]

Palielina attēlu, līdz tas aizpilda ekrānu (subtitri ir redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams HD vai PC).




[Pastiprināta tūlumaīņa]

Noņem melnās joslas 4:3 formāta pārraīžu sānos. Nav ieteicams HD vai PC.



[Platekrāna 16:9]

Pārveido klasisko 4:3 formātu par 16:9 formātu. Nav ieteicams HD vai PC.



[Platekrāns] Izstiep klasisko 4:3 formātu līdz 16:9 formātam.



[Bez mērogošanas]

Nodrošina maksimālo detaļu daudzumu datoram. Pieejams tikai, ja iespējots **[Datora režīms]** izvēlnē **[Attēls]**.

Skaņas iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **♪ SOUND**.
 ↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.



- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu kādu skaņas iestatījumu.
- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu.

Padoms

- Izvēlnei **[Skaņa]** var piekļūt, izmantojot **[Iestatīšana]** izvēlni (skatiet 'Piekluve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 14).

Iespējams konfigurēt šādus skaņas iestatījumus. Atkarībā no pārraides daži skaņas iestatījumi var nebūt pieejami.

- **[Zemās frekvences]** Noregulē zemo frekvenču līmeni.
- **[Augstākās frekvences]** Noregulē augsto frekvenču līmeni.
- **[Skaļums]** Noregulē skaļumu.

Piezīme

- Pirms **[Skaļums - Redzes traucējumi]** regulēšanas iespējoiēiet **[Redzes traucējumi]**. Skatoties TV, nospiediet **[D] OPTIONS** un atlasiet **[Redzes traucējumi]**. Atlasiet vēlamā opciju un nospiediet **OK**.
- **[Skaļums - Redzes traucējumi]** Iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD (Audio apraksts)**.

- **[Audio valoda]** (Tikai digitāli kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.
- **[Dual I-II]** (Tikai analogi kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.
- **[Mono/Stereo]** Izvēlas mono vai stereo skaņu, ja stereo tiek pārraidīta.
- **[Televizora skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.
- **[Surround]** Iespējo telpisko skaņu.
- **[Austiņu skaļums]** Regulē austiņu skaļumu.
- **[Skaļuma starpība]** Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.
- **[Balanss]** Noregulē labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk atbilstu klausīšanās pozīcijai.
- **[Autom. skaļuma regulēšana]** Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus. Kad šī funkcija ir iespējota, audio skaļums ir konsekventāks.


Piezīme

- **[Zemās frekvences]**, **[Augstākās frekvences]** un **[Televizora skaļruņi]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16). Ja tiek atbalstīts, **[Audio valoda]** un **[Skaļums - Redzes traucējumi]** var piekļūt tieši no opciju izvēlnes.

↪ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Nospiediet **OPTIONS**.

↪ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.

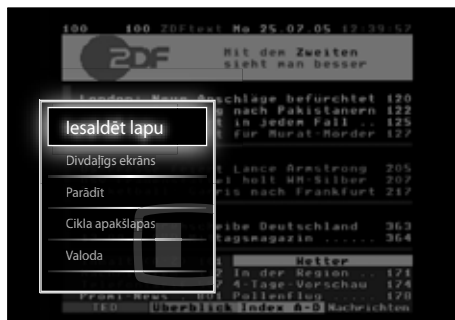

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju:

- **[Iesaldēt lapu]** Aptur pašreizējo lapu.
- **[Divdaļīgs ekrāns]/[Pilnekrāns]** Iespējo vai atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā — pašreizējais kanāls vai avots tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē, bet teleteksts — labajā.
- **[Parādīt]** Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
- **[Cikla apakšlapas]** Automātiski rīņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
- **[Valoda]** Pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai parādītu valodu pareizi, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.

4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

↪ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.



Padoms

- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet  **OPTIONS**.

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Piekļuve teleteksta opciju izvēlnei

Vairumam uzlaboto teleteksta funkciju var piekļūt, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.

Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.



Piezīme

- Iespējo riņķošanu pa apakšlapām pirms to atlasē (skatiet "Piekluve teleteksta opciju izvēlnē" lpp. 19).

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Atlasiet teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet ◀ vai ▶, lai atlasītu apakšlapu.
↳ Tiek parādīta šī apakšlapa.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teletekstos netiek pārraidīts visos TV kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīta teleteksta lapa.

Meklēt teletekstā

Meklēt teleteksta lapā pēc tēmas vai vārda.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai skaitli.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlēktu uz vārdu vai skaitli, kuru meklēt.
- 4 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.

- 5 Lai izietu no meklēšanas, nospiediet ▲, līdz neviens vārds vai skaitlis netiek izcelts.

Teleteksta lapu palielināšana

Lai būtu ērtāk lasīt, varat palielināt teleteksta lapu.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Teleteksta ekrāns tiek palielināts.
- 3 Nospiediet:
 - ▲▼, lai ritinātu uz augšu un uz leju palielinātajā ekrānā.
 - **FORMAT**, lai atkal skatītu parastu ekrāna izmēru.

Teleteksta 2.5 izmantošana

Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīšana]**.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Teleteksts 2.5] > [Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
↳ Teleteksts 2.5 ir iespējots vai atspējots.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu, vai nospiediet (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko TV kanālu sarakstus, lai varētu šos kanālus vieglāk atrast.

Piezīme

- Digitālās radio stacijas var pievienot favorītu sarakstiem, ja tas tiek atbalstīts.

Skatiet tikai kanālus favorītu sarakstā vai arī visus kanālus, ja šobrīd atlasīts favorītu saraksts.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.



- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Izvēlieties sarakstu]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Izvēlieties sarakstu]**.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - **[Visi]** Parāda visus kanālus.
 - **[Favorīti]** Parāda kanālus atlasītā favorītu sarakstā.
 - **[Radio]** Parāda tikai radio kanālus.
 - **[Digitāls]** Parāda tikai digitālos kanālus.
 - **[Analogi]** Parāda tikai analogos kanālus.

- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanālu režģī tiek lietots atlasītais saraksts.

Kanālu pievienošana favorītu sarakstam vai noņemšana no tā

Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam atlasiet kanālus **[Visi]**.

- 1 Skatoties TV, ieslēdziet kanālu, kuru vēlaties pievienot favorītu sarakstam vai noņemt no tā.
Vai nospiediet **OK**, lai atvērtu kanālu režģi, un nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pievienot vai noņemt.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atzīmēt kā favorītu]** vai **[Atmarkēt kā favorītu]**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīta zvaigznīte; tas norāda, ka kanāls ir pievienots favorītu sarakstam. Zvaigznīte vairs netiks rādīta, ja noņemsiet kanālu no favorītu saraksta.


Kanālu pārkārtošana un pārdēvēšana

Kanālu pārkārtošana

Pārkārtojiet režģī esošos kanālus uz vēlamo atrašanās vietu.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts ziņojums. Lai turpinātu, pārejiet pie 4. darbības.
 - Lai atceltu un izietu, nospiediet **☐ OPTIONS** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārvietot režģī.
 - ↳ Ap atlasīto kanālu tiek parādīts rāmis.

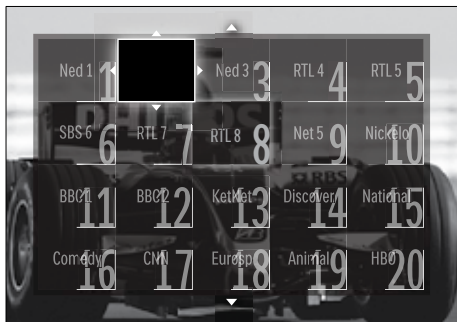

- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotu kanālu uz vēlamo atrašanās vietu režģī.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - ↳ Kanāls tiek pārvietots uz atlasīto atrašanās vietu.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu pārdēvēšana

Pēc vajadzības pārdēvējiet režģī esošos kanālus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārdēvēt.
- 3 Nospiediet **☐ OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārdēvēt]**.
 - ↳ Tiek parādīts ievadīšanas ekrāns.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai redīgētu nosaukumu, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
 - Lai dzēstu ievadīto nosaukumu, atlasiet **[Notīrīt]**.
 - Lai atceltu, atlasiet **[Atcelt]**.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 8 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšana un slēpšanas atcelšana

Kanālu slēpšana

Paslēpiet režģī esošos kanālus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru paslēpt.
- 3 Nospiediet **☐ OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Slēpt kanālu]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - ↳ Kanāls tiek paslēpts.
- 6 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšanas atcelšana

Parādiet slēptos kanālus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Rādīt paslēptos kanālus]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Slēptie kanāli ir redzami kanālu režģī, bet netiek rādīta kanālu informācija. Tā tiek parādīta melnā lodziņā.



- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kura slēpšanu vēlaties atcelt.
- 6 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atcelt kanāla slēpšanu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāla slēpšana ir atcelta.

Piezīme

- Lai atceltu citu kanālu slēpšanu, atkārtojiet 5.–7. darbību.

Elektroniskā programmu gida izmantošana



Piezīme

- visās valstīs EPG nav pieejams. Ja ir pieejams, jūs saņemsiet **[Tūlīt]/[Nākamais]** vai 8 dienu EPG.

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

EPG ieslēgšana



Piezīme

- Kad pirmo reizi lietošiet EPG, iespējams, saņemsiet aicinājumu veikt atjaunināšanu. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.



- 2 Nospiediet:
 - **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānā;
 - **INFO**, lai skatītu papildu informāciju par kādu programmu (skatiet 'Informācijas par kanālu/programmu skatīšana' lpp. 24).
 - **OPTIONS**, lai skatītu opciju izvēlni (skatiet 'EPG opciju izvēlnes izmantošana.' lpp. 24).

- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai nokļūtu oriģinālajā kanālā, vai **OK**, lai nokļūtu atlasītajā kanālā.

Informācijas par kanālu/programmu skatīšana

- 1 Skatoties TV vai EPG, nospiediet **INFO**.
 ➔ Tiek parādīts ekrāns ar informāciju par programmu.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānos.
- 3 Nospiediet **INFO**, lai atgrieztos oriģinālajā kanālā, vai nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos EPG izvēlnē.

EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

Piezīme

- EPG opcijas ir pieejamas tikai 8 dienu TV kanāla informācijā.

- 1 Skatoties EPG, nospiediet **OPTIONS**.
 ➔ Tiek parādīta EPG opciju izvēlnē.



- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Iestatīt atgādinājumu]** Iestata programmu atgādinājumus.
 - **[Notītīt atgādinājumu]** Dzēš programmu atgādinājumus.
 - **[Mainīt dienu]** Iestata EPG dienu. Atlasiet **[Šodien]**, **[Nākamā diena]** vai **[Iepriekšējā diena]**.
 - **[Papildu informācija]** Informācijas par programmu skatīšana.
 - **[Meklēt pēc žanra]** Meklē TV programmas pēc žanriem.
 - **[Plānotie atgādinājumi]** Parāda programmu atgādinājumu sarakstu.
 - **[Izvēlētie kanāli]** Iestata vēlamās EPG kanālus.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**, lai izietu un atgrieztos EPG opciju izvēlnē.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā tiktu pārslēgts gaidstāves režīmā.

Automātiska TV pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz TV gaidstāves režīmā.



Padoms

- Varat TV izslēgt ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeris, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Izslēgšanās taimeris]**.
↳ Tiek parādīta **[Izslēgšanās taimeris]** izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.
↳ Izslēgšanās taimeris iespējams iestatīt līdz pat 180 minūtēm, ar piecu minūšu intervālu. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
- 6 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimeris.
↳ TV pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **⬆** (Sākums), lai nokļūtu atpakaļ sākuma izvēlnē.

Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana

Varat nepieļaut, ka bērni skatās TV, bloķējot TV un izmantojot vecuma kategorijas.

Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana vai maiņa

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Iestatīt kodu]/[Mainīt kodu]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīt kodu]/[Mainīt kodu]**.
- 5 Ievadiet kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, apstiprinot, ka kods ir iestatīts.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **⬆** (Sākums), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.



Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

TV bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējot TV, bērnam tiek liegta piekļuve visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Bērnu bloķētājs] > [Fiksēt]/[Atslēgt]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.
- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Tiek parādīta **[Bērnu bloķētājs]** izvēlne.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Fiksēt]/[Atslēgt]**.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.

- 8 Nospiediet **BACK**, lai izietu, vai nospiediet (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Vecāku novērtējuma iespējošana

Piezīme

- Visās valstīs vecāku novērtējums nav pieejams.

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija.

- 1 Skatoties TV, nospiediet (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Bērnu bloķētājs]**, un pēc tam nospiediet .
- ↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.
- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos vienu izvēlnes līmeni atpakaļ uz **[Funkcijas] > [Vecāku vērtējums]**.
↳ Ir pieejama izvēlne **[Vecāku vērtējums]**.

Vecāku novērtējuma iestatīšana

Varat iestatīt TV, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.

Piezīme

- Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija (skatiet 'Vecāku novērtējuma iespējošana' lpp. 26).

- 1 Skatoties TV, nospiediet (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Vecāku vērtējums]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.
- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu vecuma novērtējumu, un pēc tam nospiediet **OK**, lai lietotu iestatījumu.
↳ Visas programmas, kas neatbilst atlasītajam vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.
- 7 Nospiediet **BACK**, lai izietu, vai (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru izmantošana

Katram TV kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, jums tiek piedāvāta papildu iespēja atlasīt vēlamo subtitru valodu.

Subtitru iespējošana vai atspējošana analogajiem TV kanāliem

- 1 Pārslēdziet analogu TV kanālu.
- 2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
- 4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
- 5 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta **[Subtitri]** izvēlne.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

- 6** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Ieslēgts]**Iespējo subtitrus.
 - **[Izslēgts]**Atspējo subtitrus.
 - **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.

- 7** Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.

- 8** Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **⬆ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Piezīme

- Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.
- Ja ir iespējota funkcija EasyLink, subtitri netiek rādīti, ja ir atlasīts (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 44)**[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**.

Subtitru iespējošana vai atspējošana digitālajiem TV kanāliem

- 1** Nospiediet **SUBTITLE**.
- ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitri]**.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

- 2** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Ieslēgts]**Iespējo subtitrus.
 - **[Izslēgts]**Atspējo subtitrus.
 - **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.

- 3** Nospiediet **OK**.
- ↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.

- 4** Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **⬆ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem TV kanāliem

Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam TV kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlamā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

- 1** Skatoties TV, nospiediet **⬆ (Sākums)**.
- ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3** Nospiediet **OK**.
- ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.
- 4** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Subtitru valoda]**.
- ↳ Tiek parādīts subtitru valodu saraksts.
- 5** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu valodu.
- 6** Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
- ↳ Tiek lietota subtitru valoda.

Piezīme

- Atlasiet vēlamu subtitru valodu izvēlnē **[Valoda]**. Kad subtitri ir iespējoti, tie automātiski tiek parādīti vēlamajā valodā.

TV pulksteņa izmantošana

TV ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulksteni tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no TV pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

TV pulksteņa parādīšana

TV ekrānā var parādīt pulksteni, kas rāda pašreizējo laiku.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV ekrānā tiek rādīts pulkstenis.

Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet iepriekšminēto darbību.

Padoms

- Izvēlnei var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

Pulksteņa režīma maiņa

Pēc noklusējuma pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Automātisks]**, sinhronizējot to ar universālo koordinēto laiku (UTC). Ja nevarat uztvert UTC pārraides, iestatiet pulksteņa režīmu uz **[Instrukcija]**. Ja pulksteņa režīms ir **[Instrukcija]**, laika dati tiek balstīti uz pašreizējo laika joslu (skatiet '1. solis Atlasiet savu sistēmu' lpp. 34) un vasaras laiku (skatiet 'Vasaras laika iespējošana vai atspējošana' lpp. 28).

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Pulkstenis]** > **[Autom. pulksteņa režīms]**.
↳ Tiek parādīta **[Autom. pulksteņa režīms]** izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks]** vai **[Instrukcija]**.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Pulksteņa režīms ir iestatīts.

Vasaras laika iespējošana vai atspējošana

Ja pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Instrukcija]**, iespējojiet vai atspējojiet vasaras laiku, ja tas jūsu laika joslā ir nepieciešams.

- 1 Izvēlnē **[Pulkstenis]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Vasaras laiks]**.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]** vai **[Standarta laiks]**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Jūsu laika joslai vasaras laiks ir iespējots vai atspējots.

Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci


Ievērbai

- Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja dati ierīcē tiek bojāti vai zaudēti.

Jūsu TV ir aprīkots ar USB savienojumu, kas ļauj jums skatīt fotoattēlus, klausīties mūziku vai skatīt video, kas atrodas USB atmiņas ierīcē.

USB atmiņas ierīces pievienošana un satura pārļūka atvēršana

- 1 Kad TV ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci USB portam TV sānos.
↳ Tiek parādīts USB satura pārļūks.

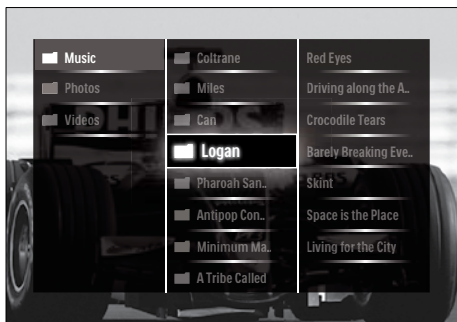

Piezīme

- USB satura pārļūkam var piekļūt, sākuma izvēlnē atlasot **[Pārļūkot USB]**.
- Ja jūs pievienojāt vairākas USB atmiņas ierīces, izmantojot USB centrmezglu, parādās ziņojums, aicinot atlasīt ierīci. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- 2 Lai izietu no USB satura pārļūka, nospiediet **▲(HOME)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšanās

- 1 USB satura pārļūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu fotoattēlu.
- 2 Nospiediet **▶▶** vai **OK**.
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot ar atlasīto attēlu.
- 3 Nospiediet
 - **▶▶**, lai pauzētu slīdrādi;
 - **◀/▶**, **◀◀▶▶** vai **P +/-**, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu;
 - **■**, lai pārtrauktu slīdrādi un atgrieztos USB pārļūkā.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

- 1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Rotējošs]** Pagriež attēlu.
 - **[Atkārtot]** Atkārtot slīdrādi.
 - **[Atveid iesl.]** Parāda attēlus slīdrādē nejaušā secībā.
 - **[Atveid. izsl.]** Atspējo attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
 - **[Slīdrādes ātrums]** Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
 - **[Slīdrādes pāreja]** Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietots slīdrādes iestatījums.

Mūzikas klausīšanās

- 1 USB satura pārļūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu dziesmu.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Mūzikas atskaņotājā sāk atskaņot dziesmu.
- 3 Nospiediet:
 - **P +/-**, lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu.
 - **◀◀▶▶**, lai patītu vai attītu dziesmu.
 - **▶▶**, lai atskaņotu vai pauzētu dziesmu.
- 4 Nospiediet **■** vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārļūkā.

Mūzikas iestatījumu maiņa

- 1 Mūzikas atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Atkārtot]**Atkārtoto dziesmu vai albumu.
 - **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]**Iespējo vai atspējo dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots mūzikas iestatījums.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšana ar muzikālu pavadījumu

Varat skatīt savu fotoattēlu slīdrādi ar fona mūziku.

- 1 Pēc atskaņojamās (skatiet 'Mūzikas klausīšanās' lpp. 29) dziesmas atlasē nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts USB satura pārļūks.
- 2 Sāciet fotoattēlu slīdrādi (skatiet 'Fotoattēlu slīdrādes skatīšanās' lpp. 29).

Video skatīšanās

- 1 USB satura pārļūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu video.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Video atskaņotājā sāk atskaņot video.
- 3 Nospiediet:
 - **P +/-**, lai pārļēktu uz nākamo vai iepriekšējo video.
 - **◀▶**, lai patītu vai attītu video.
 - **▶ II**, lai atskaņotu vai pauzētu video.
- 4 Nospiediet **■** vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārļūkā.

Video iestatījumu maiņa

- 1 Video atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:

- **[Mazs ekrāns]**Atskaņo video mazā ekrānā.
- **[Pilnekrāns]**Atskaņo video pilnā ekrānā.
- **[Atkārtot]**Atkārtoto video.
- **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]**Iespējo vai atspējo video atskaņošanu nejaušā secībā.

- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu maiņu.

USB atmiņas ierīces atvienošana



Ievēroībai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **▲(HOME)**, lai izietu no USB satura pārļūka.
- 2 Uzgaidiet piecas sekundes, pirms atvienojat USB ierīci.

Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu Izvēlieties sarakstu].
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Izvēlieties sarakstu]**.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Radio]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ »» Kanālu režģī tiek parādīts pieejamo digitālo radio kanālu saraksts.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu radio kanālu.

- 7 Nospiediet **OK**.
↳ Izmantojot TV skaļruņus, tiek atskaņots atlasītais digitālais radio kanāls.

TV programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt TV programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana] > [Izmantotais programmnodrošinājums]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana (no tīmekļa vietnes)

Pirms atjaunināšanas pārliecinieties, vai:

- Jums ir pietiekami daudz laika, lai atjaunināšanu veiktu pilnībā.
- Jums ir USB atmiņas ierīce, kurā ir vismaz 256 MB brīvas vietas.
- Jums ir piekļuve datoram ar USB portu un piekļuvi internetam.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana] > [Atjaunināt tūlīt]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Atjaunināšanas palīgs sāk darbību. Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

Programmatūras atjaunināšana (digitālās pārraides)


(Pieejama tikai atsevišķās valstīs) Ja šī iespēja ir pieejama, ir iespējams saņemt TV programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.

Ja ir pieejams atjauninājums, tiek parādīts ziņojums, aicinot atjaunināt programmatūru. Mēs iesakām atjaunināt programmatūru, kad parādās ziņojums. Lai atjauninātu programmatūru vēlāk, veiciet turpmāk minētās darbības.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana] > [Vietējie atjauninājumi]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ TV meklē pieejamos programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.

TV preferenču maiņa

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi]**.
↳ Tiek parādīta **[Izvēlētie iestatījumi]** izvēlne.

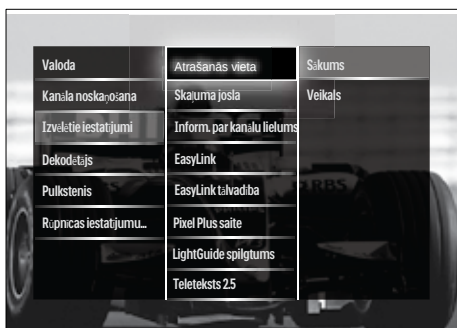

- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un mainītu.
 - **[Atrašanās vieta]** Optimizē TV iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
 - **[Skaļuma regulators]** Ataino skaļuma skalu, kad regulējat skaļumu.
 - **[Inform. par kanālu lielums]** Parāda informāciju par TVkanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu.
 - **[EasyLink]** Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
 - **[EasyLink tālvadība]** Ja EasyLink ir iespējots, ļauj pārsūtīt tālvadības pults taustiņus.
 - **[Pixel Plus saite]** Ja iespējota funkcija EasyLink, tiek automātiski piemērots labākais Pixel Plus iestatījums, ja pieejams vairāk nekā viens

(piemēram, ja jūsu TV, kā arī DVD atskaņotājs abi atbalsta Pixel Plus).

- **[LightGuide spilgtums]** Iestata priekšējā indikatora vai LightGuide spilgtumu.
- **[Teleteksts 2.5]** Iespējo vai atspējo teletekstu 2.5.

- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek lietota TV preference.

TV demonstrācijas sākšana

(Netiek atbalstīta MHEG kanālos)

- 1 Skatoties TV, nospiediet **DEMO**.
↳ Tiek parādīta demonstrācijas izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu demonstrāciju.
- 3 Nospiediet **OK**, lai sāktu demonstrāciju.
- 4 Nospiediet **DEMO** vai **↩ BACK**, lai izietu no demonstrācijas.

TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana atjauno noklusējuma attēla un skaņas iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ TV iestatījumi ir atiestatīti atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana


Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

Kanālu instalēšana

Jūsu TV meklē un saglabā visus pieejamos digitālos un analogos TV kanālus, kā arī pieejamos digitālos radio kanālus.

1 Izvēlnē **[Kanāla noskaņošana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātiska noskaņošana]**.

2 Nospiediet **OK**.
 ➔ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt kanālu instalēšanu.

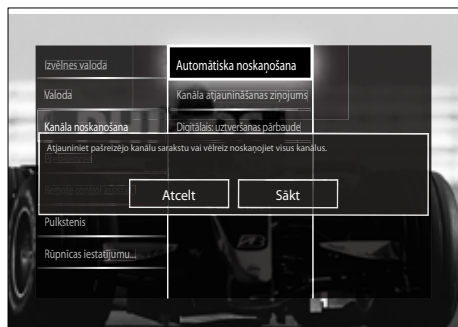

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.

4 Nospiediet **OK**.
 ➔ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns, kurā atlasīts **[Atkārtoti noskaņot kanālus]**.



! Ievērošanai

- Nemainiet **[Iestatījumi]**, ja vien jūsu DVB-C pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā **[Tīkla frekvence]**, **[Tīkla ID]** vai **[Pārraidis ātrums]** vērtības.
- Ievērojiet, ka **[Frekvences skenēšana]** iestatīšana uz **[Pilna skenēšana]** var ievērojami pagarināt instalēšanas laiku.

☰ Piezīme

- Ja jūs varat piekļūt DVB-T un DVB-C un vēlaties skatīt kanālus no abiem tīkliem, jums kanālu instalēšana jāveic divreiz — vienreiz DVB-T un vienreiz DVB-C. Atlasiet **[Antena]**, lai instalētu DVB-T kanālus, un atlasiet **[Kabelis]**, lai instalētu DVB-C kanālus.
- Lai pārslēgtu DVB-T un DVB-C kanālus (skatiet 'Piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem' lpp. 34).

5 Nospiediet **OK**.
 ➔ Veiciet ekrānā minētās darbības, lai pabeigtu kanālu instalēšanu. Kad kanālu instalēšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un parādās instalēto kanālu saraksts.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 ➔ TV tiek parādīta izvēlnē **[Kanāla noskaņošana]**.




Padoms

- Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai kanālu numuri. Varat pārdēvēt, pārvietot vai atinstalēt saglabātos kanālus, veicot turpmāk minētās darbības.

Pieklūve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem

Šī iespēja parādās tikai tad, ja jūsu valsti tiek atbalstīts DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Ja ir instalēti gan DVB-C, gan DVB-T kanāli, ir jāpārslēdz attiecīgais tīkls, lai skatītos šī tīkla kanālus.

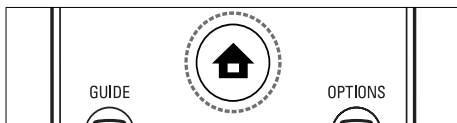

- 1 Skatoties TV, nospiediet (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Kanāla noskaņošana] > [Antena vai DVB kabelis] > [Antena] vai [Kabelis]**.
 - Atlasiet **[Antena]**, lai piekļūtu DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) kanāliem.
 - Atlasiet **[Kabelis]**, lai piekļūtu DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) kanāliem.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
- 5 Nospiediet **↶ BACK**, lai izietu.
↳ TV tiek pārslēgts uz atlasīto tīklu.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis Atlasiet savu sistēmu




Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Skatoties TV, nospiediet (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Kanāla noskaņošana] > [Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Sistēma]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts reģionu sistēmu saraksts.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu savu valsti vai reģionu.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietota atlasītā valsts vai reģions.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Izvēlnē **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atrast kanālu]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Atrast kanālu]**.

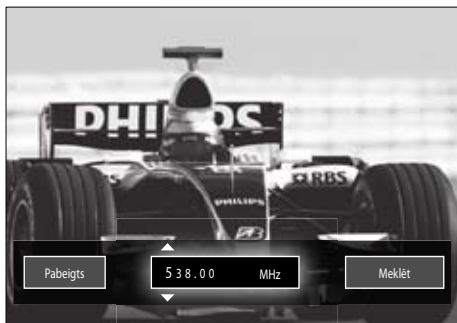

- 3 Nospiediet:
 - **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
 - **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu.
- 4 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analogais: manuālā uzstādīšana]**.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā, vai **[Saglabāt kā jaunu kanālu]**, lai saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - ↳ Kanāls ir saglabāts.

Analogo kanālu noregulēšana

Ja uztveršana ir slikta, varat noregulēt analogos kanālus.

- 1 Skatoties TV, atlasiet kanālu, kuru regulēt.
- 2 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Kanāla noskaņošana]** > **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** > **[Precīzi noskaņot]**.
- 6 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Precīzi noskaņot]** izvēlne.
- 7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci.
- 8 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**, tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** izvēlne.
- 9 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā.
- 10 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana

Ja TV ir gaidstāves režīmā, katru rītu tiek veikta atjaunināšana. Šī atjaunināšana salīdzina jūsu kanālu sarakstā saglabātos kanālus ar kanāliem, ko piedāvā jūsu apraidītājs. Papildus šai automātiskajai atjaunināšanai jūs varat atjaunināt kanālu sarakstu manuāli.




Padoms

- Lai atspējotu automātisko atjaunināšanu, izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana]** > **[Kanālu atjaunināšana gaidstāves rež.]**, pēc tam atlasiet **[Izslēgts]**.

- 1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana]** > **[Automātiska noskaņošana]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot jūs sākt kanālu atjaunināšanu.

- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atjaunināt kanālus]**.

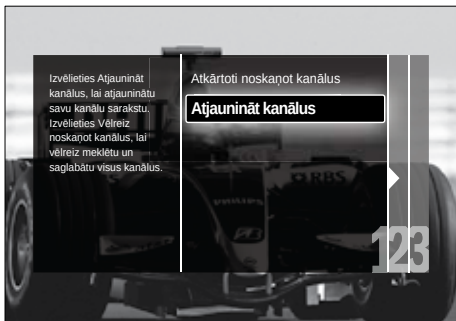

- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Lai pabeigtu kanālu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības. Kad atjaunināšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un tiek parādīts pievienoto kanālu saraksts.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Uztādīšana]** izvēlne.

Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja izmantojat digitālās pārraides, varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītšķīvi.

- 1 Izvēlnē **[Uztādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Digitālais: uztveršanas pārbaude] > [Meklēt]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Meklēt]**.
- 3 Nospiediet:

- **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
- **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vājš, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet vēlreiz.

- 4 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.

- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Uztādīšana]**.

Piezīme

- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uztādītāju.

Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa

Iespējojiet vai atspējojiet ziņojumus, kas parādās, ieslēdzot televizoru, un norāda, vai nepieciešama kanāla vai instalēšanas atjaunināšana.

- 1 Izvēlnē **[Uztādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Kanāla atjaunināšanas ziņojums]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
↳ Sākuma ziņojumi ir iespējoti vai atspējoti.

7 Ierīču pievienošana


Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, iesakām izmantot šādus savienojuma veidus, kas norādīti zemāk, sākot ar augstāko kvalitāti:

- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponents)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (salikts)

Piezīme

- Šajā sadaļā sniegtās savienojamības diagrammas ir tikai piemēri. Iespējami citi savienojumu veidi.

Aizmugurējie savienotāji

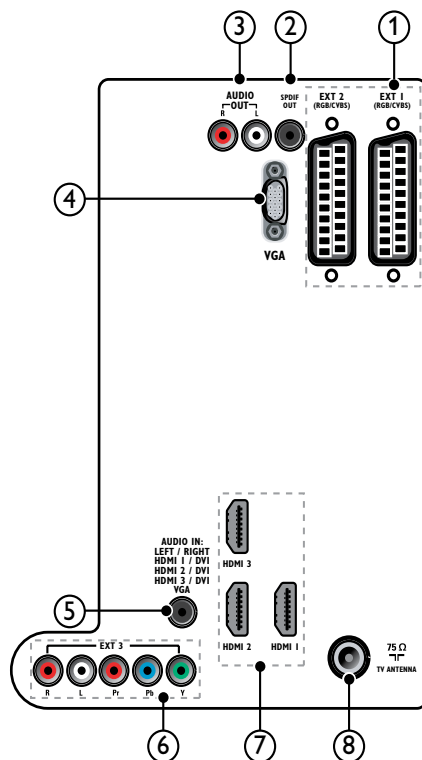


Piezīme

- 19-22" modeļu aizmugurējie savienotāji nedaudz atšķiras no diagrammas.
- Pieejamo HDMI savienotāju daudzums atšķiras atkarībā no televizora modeļa.


① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

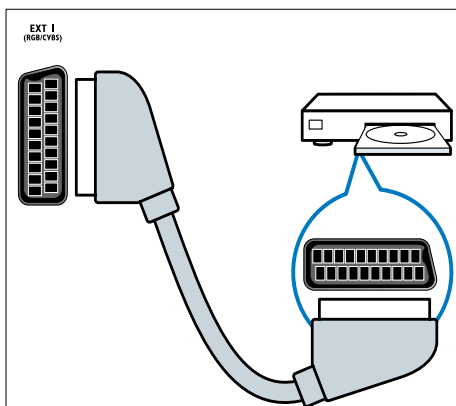


② SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

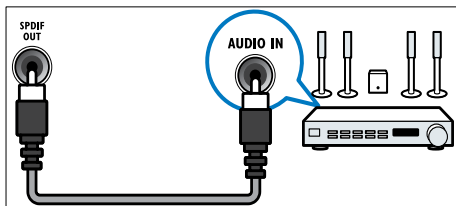


③ AUDIO OUT L/R

Analogā audio izeja uz mājas kinoteātriem un citām audio sistēmām.

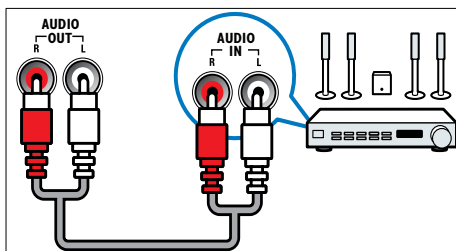


④ VGA

Video ieeja no datora.

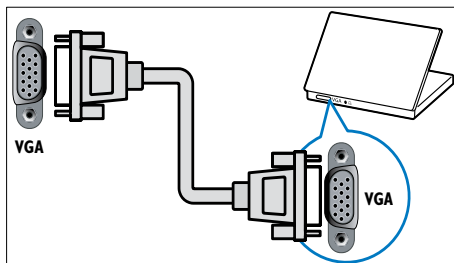


⑤ AUDIO IN

Audio ieeja no ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs audio savienojums, piemēram, datora.

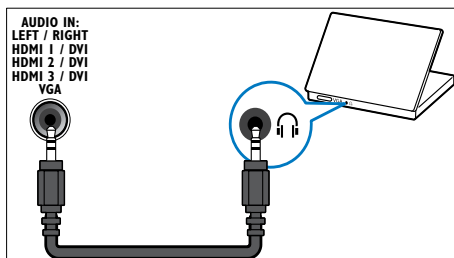


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

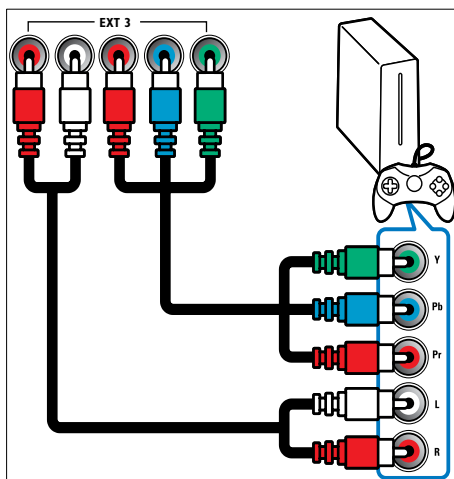

7 HDMI 1/2/3

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

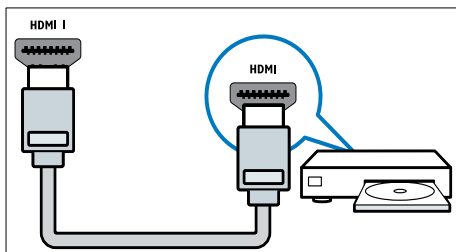


Piezīme

- 19/22" modeļiem ir pieejams tikai viens HDMI savienotājs. Šiem modeļiem HDMI savienotājs ir apzīmēts kā **HDMI**, nevis **HDMI 1**.

8 TV ANTENNA


Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

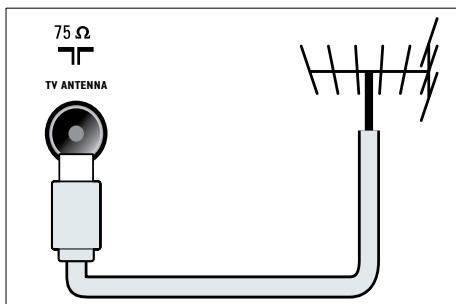

Savienotāji sānos

Skatiet pareizo savienotāju diagrammu atbilstoši sava televizora ekrāna izmēram:


26-52"

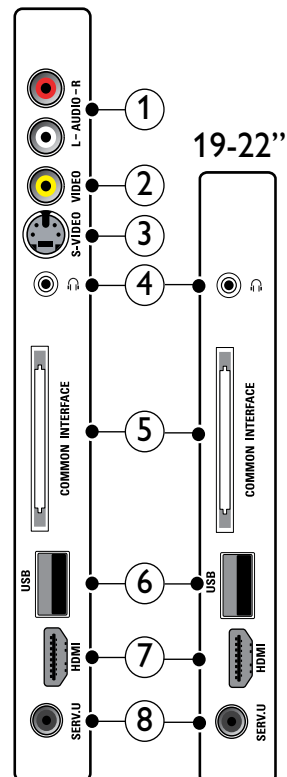

19-22"


1 AUDIO IN L/R

Audio ieeja no analogām ierīcēm, kas pievienotas VIDEO vai S-VIDEO.

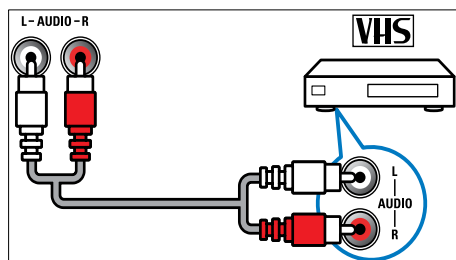


② VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

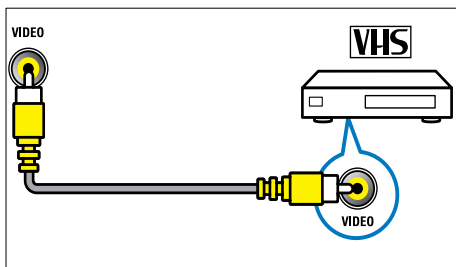

③ S-VIDEO

Video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, satelīta uztvērējiem.

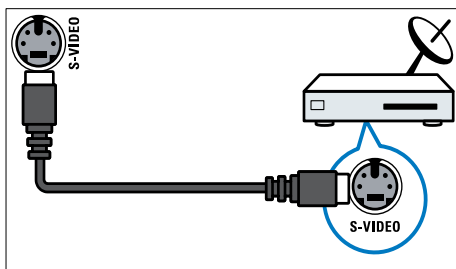

④


Stereo audio izeja uz austiņām.

⑤ COMMON INTERFACE

Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

⑥ USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

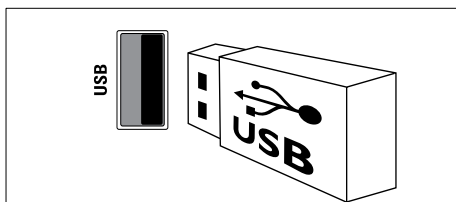

⑦ HDMI

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

⑧ SERV. U

Tikai apkopes personāla izmantošanai.

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV:


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.
- Iespējotiet **[Datora režīms]** izvēlnē (skatiet 'Manuāla attēla iestatījumu regulēšana' lpp. 16) **[Attēls]** un iestatiet attēla formātu uz **[Bez mērogošanas]**.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.




Piezīme


- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.
- **HDMI kabelis**

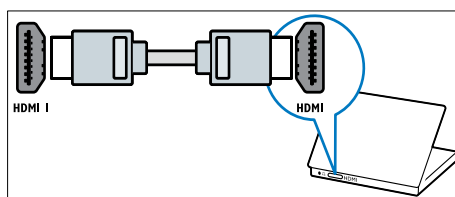


- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

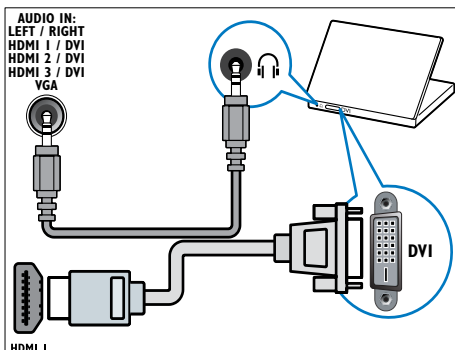


- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

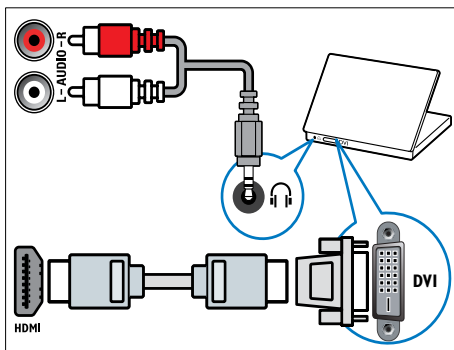


- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

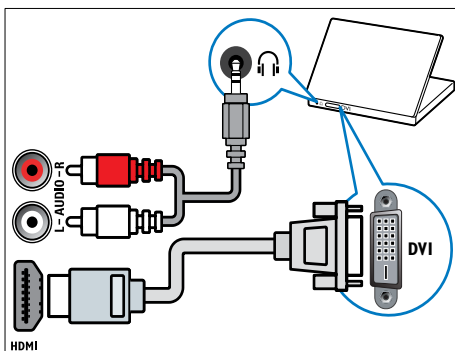

- VGA kabelis

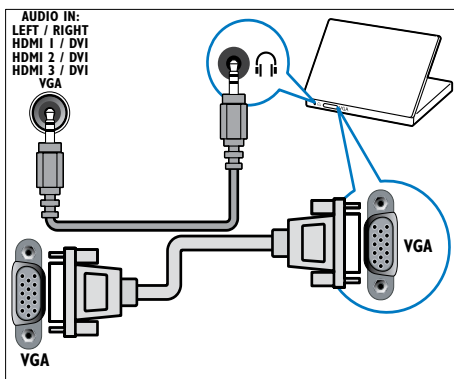

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

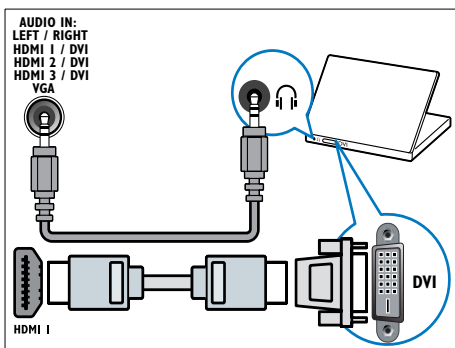

Nosacītās piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītās piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās TV pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos TV kanālus.

Piezīme


- Ja nepieciešams, skatiet pakalpojuma sniedzēja piegādāto dokumentāciju, lai uzzinātu, kā nosacītās piekļuves moduli ievietot viedkartī.

CAM ievietošana un aktivizēšana

! Ievērojiet

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu TV.

- 1 Izslēdziet TV.
- 2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** TV sānos.

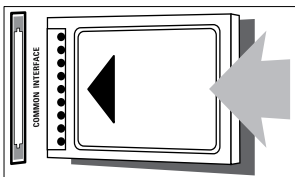

- 3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.
- 4 Ieslēdziet TV un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slotā, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivēs digitālos pakalpojumus.

Pieklūve CAM pakalpojumiem

- 1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kopējs interfeiss]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts CAM pakalpojumu saraksts.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu CAM pakalpojumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots atlasītais CAM pakalpojums.

Kanālu dekodētāja iestatīšana

Pirms izmantojat SCART digitālo kanālu dekodētāju, atlasiet kanālu, kuru vēlaties dekodēt, un iestatiet to uz **EXT 1** vai **EXT 2**.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⏏** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Dekodētājs] > [Kanāls]**.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Statuss]** un dekodētāja atrašanās vietu (piem., **EXT 1** vai **EXT 2**).
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Dekodētājs ir iestatīts.

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Philips negarantē 100 % sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.



Piezīme

- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avotu.

EasyLink funkcijas

Viena pieskāriena atskaņošana

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu TV un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Viena pieskāriena gaidstāve

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava TV tālvadības pulti, lai TV un visām pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.

Sistēmas audio vadība

Ja jūs savam televizoram pievienojat ierīces, kas savietojamas ar HDMI CEC, jūsu televizors var automātiski atskaņot audio no pievienotās ierīces.

Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz televizoru.

Varat izmantot pievienotās ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.

Tālvadības pults (TP) taustiņu pārsūtīšana

Izmantojot TP taustiņu pārsūtīšanu, varat vadīt ar EasyLink savietojamas ierīces, izmantojot sava TV tālvadības pulti.

EasyLink pogas

Ar EasyLink savietojamas ierīces varat vadīt, izmantojot šādas televizora tālvadības pults pogas.

Poga	Funkcija EasyLink
▶ (Atskaņot/ pauzēt)	Sāk, pauzē vai atsāk atskaņošanu EasyLink ierīcē.
■ (Apturēt)	Pārtrauc atskaņošanu EasyLink ierīcē.
● (Ierakstīt)	Sāk vai pārtrauc video ierakstīšanu EasyLink ierīcē.
◀◀ (Iepriekšējais)	Veic meklēšanu atpakaļ EasyLink ierīcē.
▶▶ (Nākamais)	Veic meklēšanu uz priekšu EasyLink ierīcē.
0-9 (Ciparu taustiņi)	Kad EasyLink ir iespējots, atlasa elementu, sadaļu vai celiņu.
▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)	Pārvietojas EasyLink ierīču izvēlnēs.
OK	Aktivizē atlasīto vai piekļūst EasyLink ierīces izvēlnei.
☰ OPTIONS	Parāda EasyLink ierīces izvēlnes. Ievērojiet, ja ir nospiests ▲ (Sākums), tiek parādīta TV izvēlne.
TV	Pārslēdzas no EasyLink režīma atpakaļ uz antenas avotu.
⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)	Kad EasyLink ir iespējots, pārslēdz televizoru un visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā. Ievērojiet, lai tas darbotos, jānospiež ⏻ (Gaidstāve-ieslēgts) un jātur vismaz 3 sekundes.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [EasyLink]**.
↳ Tiek parādīta EasyLink izvēlne.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ EasyLink ir iespējots vai atspējots.

Tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošana vai atspējošana

Piezīme

- Iespējot EasyLink pirms tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošanas.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [EasyLink tālvadība]**.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītajā HDMI savienotajā TP taustiņu pārsūtīšana ir iespējota vai atspējota.

Piezīme

- Ja nevarat iziet no ierīces izvēlnes, nospiediet  **OPTIONS** un pēc tam **OK**.


TV skaļruņu iestatīšana EasyLink režīmā

Kad iespējota, šī funkcija automātiski izslēdz TV skaļruņus, ja tiek atskaņots saturs no mājas kinozāles sistēmas, kas savietojama ar EasyLink. Audio tiek atskaņots tikai mājas kinozāles sistēmas skaļruņos.

- 1 Skatoties saturu EasyLink ierīcē, nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Televizora skaļruņi]**.
↳ Tiek parādīta **[Televizora skaļruņi]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks (EasyLink)]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV skaļruņi ir iestatīti EasyLink režīmā.
- 5 Nospiediet  **OPTIONS**, lai izietu.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

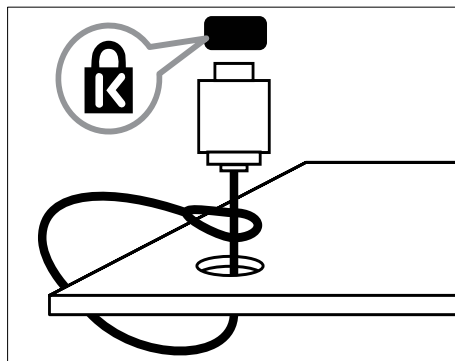

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
 - 1360 × 768 - 60 Hz
 - 1600 × 1200 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
 - 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (FAT vai DOS formatēta; savietojama tikai ar lielapjoma atmiņas klasi)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
 - Attēli: JPEG
 - Audio: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Uztvērējs/Uztveršana/ Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- Televizora sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) un DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Tālvadības pults

- Tips: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterijas: 2 × AAA (LR03 tips)

Barošana

- Elektropadeve no tīkla: AC 220-240; 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,15 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 - 35 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai piestiprinātu TV, iegādājieties Philips TV stiprinājumu vai ar-VESA saderīgu TV stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumus, noteikti atstājiēt vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no TV aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs	Ieteicamais VESA stiprinājums
19 collās/ 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 collās/ 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 collās/ 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 collās/ 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 collās/ 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 collās/ 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 collās/ 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 collās/ 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG informācija

Atsevišķās valstīs ir pieejami tikai 8 dienu EPG dati

Valsts	8 dienu EPG
Lielbritānija	Jā
Francija	Nē
Somija	Jā
Zviedrija	Jā
Dānija	Jā
Norvēģija	Jā
Spānija	Jā
Vācija	Jā
Itālija	Jā
Grieķija	Nē
Nīderlande	Jā
Čehija	Jā
Beļģija	Nē
Austrija	Jā
Šveice	Jā
Igaunija	Jā
Lietuva	Jā
Horvātija	Nē
Ungārija	Nē
Īrija	Nē
Luksemburga	Nē
Polija	Nē
Portugāle	Nē
Krievija	Nē
Slovākija	Nē
Slovēnija	Nē
Rumānija	Nē
Serbija	Nē
Latvija	Nē
Ukraina	Nē
Bulgārija	Nē
Kazahstāna	Nē

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās TV problēmas

Nevar ieslēgt TV:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Kad TV ir ieslēgts, tas nereaģē uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem

- Ieslēdzot TV, priekšējais indikators mirgo 20 līdz 25 sekundes. Šāda darbība ir normāla. Šajā laikā TV nereaģēs uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem. Kad ekrānā tiek rādīts attēls, dažu pirmo sekunžu laikā TV reaģē tikai uz šādām tālvadības pults pogām:

⏮ +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-), ⏸ (MUTE) un ⏻ (gaidstāve-ieslēgts).

Kad priekšējais indikators ir pārtraucis mirgot, var izmantot visas pogas.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz TV mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz TV atdzisis. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt kodu, lai atslēgtu bērnu piekļuves bloķēšanas funkciju

- Ievadiet '8888'.

TV izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet TV izvēlnes valodu.
- Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot TV gaidstāvē, no TV korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:**
- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, TV atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

TV atrodies gaidstāves režīmā, tiek parādīts sākuma uzplaiksnījuma ekrāns, kas pēc tam atgriežas gaidstāves režīmā.

- Šāda darbība ir normāla. Sākuma ekrāns tiek parādīts, ja TV ir atvienots no barošanas un tiek tai atkal pievienots.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts nevienš digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai jūsu valstī TV atbalsta DVB-T, DVB-T Lite vai DVB-C. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Attēla problēmas

TV ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Pārbaudiet, vai kā TV avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Skatļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no TV.

- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā TV atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Pārraīžu attēls ir kodēts.

- Lai piekļūtu saturam, jums, iespējams, nepieciešams nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar operatoru.

TV ekrānā tiek parādīts “e-uzlīmes”

reklāmkarogs ar informāciju:

TV ir [Veikals] režīmā. Noņemiet e-uzlīmi, TV režīmu iestatot uz [Sākums]. Izvēlnē [Sākums] atlasiet [Iestatīšana] > [Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Atrašanās vieta] izvēlni. TV ir jāieslēdz gaidstāves režīmā, lai nodrošinātu, ka TV pilnībā iziet no [Veikals] režīma.

Skaņas problēmas

TV rāda attēlu, bet nav skaņas:



Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, TV automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu TV darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.
- Pārbaudiet, vai televizora skaļruņu iestatījums skaņas izvēlnē ir ieslēgts.

- Pārbaudiet, vai TV audio izeja ir pievienota HDMI CEC iespējotās/ar EasyLink savietojamas HTS ierīces audio ieejai. No HTS skaļruņiem jābūt dzirdamai skaņai.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka HDCP atbalsta dēļ laiks, kas nepieciešams TV, lai atainotu no HDMI ierīces iegūto saturu, var būt ilgāks.
- Ja TV neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat HDMI -DVI adapteru vai HDMI - DVI kabeli, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pieslēgts pie **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mini ligzda).

Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

- Pārbaudiet, vai jūsu HDMI ierīces ir savietojamas ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar HDMI-CEC.

Ja HDMI CDC/EasyLink-savietojamā audio ierīce ir pievienota TV un TV nerāda skaņas izslēgšanas vai skaļuma regulēšanas ikonu, izslēdzot skaņu vai palielinot vai samazinot skaļumu.

- Šāda darbība ir normāla, ja ir pievienota HDMI CEC/EasyLink-savietojama ierīce.

USB savienojuma problēmas

Netiek parādīts USB ierīces saturs.

- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā savienojama ar lielapjoma atmiņas klasi, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.
- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir saderīga ar šo televizoru.
- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta audio un attēlu failu formātus.

Audio un attēlu faili netiek atskaņoti vai parādīti vienmērīgi

- USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas veiktspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu uz televizoru, izraisot sliktu atskaņošanu.

Problēmas ar datoru savienojumu

Attēls no datora TV ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā izvēlēta atbalstītā izšķirtspēja un reģenerācijas koeficients.
- Iestatiet TV attēla formātu uz nemērogots.

Sazināties ar mums

Ja nevarat atrisināt problēmu, skatiet ar TV saistītos bieži uzdotos jautājumus tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ja problēmu joprojām neizdodas atrisināt, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot TV pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus TV bojājumus vai garantijas anulēšanu.



Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Philips pierakstiet TV modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti TV aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A

Analogais kanāls	
precīza noskaņošana	35
asums	16
atrašanās vieta	32
attēla formāts	
attēla formāta maiņa	17
traucējummeklēšana	47
attēla un skaņas iestatījumu josla	16
audio balanss	18
audio valoda	18
austiņu skaļums	18
automātiska skaļuma pielāgošana	18

B

barošana	45, 47
baterijas	45, 47
bērnu piekļuves bloķēšana	
TV bloķēšana	25

D

datora formāts	
tehniskas specifikācijas	45
datora režīms	16
demo	32
digitāli pakalpojumi	
CAM	41
teleteksts	20, 19
digitāls kanāls	
pārbaudīt uztveršanu	36
subtitru valoda	27
digitāls radio	30
diskants	18
displejs	
izšķirtspēja	45
drošība	4
Dual I-II	18
DVB-C un DVB-T	
piekļuve	34

E

EasyLink	
atspējot	44
funkcijas	43
iespējot	44
pogas	, 43
TP taustiņu pārsūtīšana	44
TV skaļruņi	44

F

favoritu saraksts	
izveidot	21
traucējummeklēšana	47
fotoattēli	
atbalstītie formāti	45
slīdrāde	29

G

gaidstāve	
traucējummeklēšana	47
gaismas sensors	16

H

HDMI kabelis	
savienotāji	39, 37
traucējummeklēšana	48

I

ierīces	
noņemšana no sākuma izvēlnes	14
pievienot sākuma izvēlnei	10
savienot	37
skatīties	10
iestatījumi	
attēls	16
skaņa	18
iestatījumi	16
iestatījumu palīgs	15
izslēgšanās taimeris	, 24
izvēlne	
sākuma izvēlne	13
teleteksts	19
traucējummeklēšana	47
uzstādīšanas izvēlne	14
valoda	13

K	
kanāla dekodētājs	42
kanāli	
favorītu saraksts	21
kanālu režģis	
kanālu pārdēvēšana	22
kanālu pārkārtošana	21
kanālu slēpšana	22
noskaņot	35
pārbaudīt uztveršanu	36
uzstādīt	
automātiski	33
manuāli	34
kanālu instalēšana	
automātiski	33
manuāli	34
kanālu režģis	
piekļuve kanāliem un to maiņa	10
Kensington slēdzene	44
kompozīta vads	, 37
kontrasts	16
Kopējā saskarne	41, 39
krāsa	16

M	
Mono/Stereo	18
multivide	
klausīties mūziku	29
video skatīšanās	30
Multivide	
atbalstītie formāti	45
USB	28
mūzika	
atbalstītie formāti	45
digitāls radio	30
USB	29

N	
nokrāsa	16
Nosacītas pieejas modulis	41, 39
NPM, skatīt arī nosacītas pieejas modulis	41

P	
pārraide	
traucējummeklēšana	47
Personas identifikācijas numurs vai PIN kods	47
Pixel Plus	16
programmatūra	
atjaunināt	31
versija	31
pulkstenis	28

R	
ražotāja iestatījumi	32
rūpes par vidi	, 5

S	
Sākuma izvēlne	
ierīču noņemšana	14
piekļuve	13
savienojumi	
HDMI	39
komponents	37
kompozīts	39
kvalitāte	37
pārskats	37
SCART	37
S-video	39
tehniskas specifikācijas	45
traucējummeklēšana	49
USB	29
savienotāji	
pārskats	37
USB	37
USB	39
SCART	37
skaļums	
austiņas	18
regulēt	10
vājredzīgiem	18
skaņas iestatījumi	, 18
slēdzene	
Kensington	44
SPDIF	37
Spilgtums	16
subtitri	

valoda	27
S-video	39
T	
Table of Pages	20
taimeris	
izslēgšanās taimeris	24
tālvadības pults	
pārskats	7
taustiņu pārsūtīšana	44
tehniskas specifikācijas	45
traucējummeklēšana	47
tehniskas specifikācijas	45
Teleteksts	
apakšlapas	20
divdaļīgs ekrāns	19
funkcijas	19
izmantošana	12
izvēlne	19
meklēt	20
palielināt lapas	20
Table of Pages	20
teleteksts 2.5	20
Televizors	
ekrāna apkope	5
gaidstāve	9
ieslēgt	9
izlēgt	9
izvēlne	13
kanālu pārslēgšana	9
montāža pie sienas	4, 46
piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem	34
programmatūra	31
regulēt skaļumu	10
savienotāji	39, 37
skaļruņi	18
traucējummeklēšana	47
uztvērēja tehniskas specifikācijas	45
telpiska skaņa	18
tonis	16
TP taustiņu pārsūtīšana	44
traucējummeklēšana	47
Trokšņu mazināšana	16
turētājs	46

U	
uzstādīšanas izvēlne	14
uztvērējs	45
uztveršana	47

V	
vadi	
kvalitāte	37
vājredzīgiem	18
valoda	
traucējummeklēšana	47
veikala režīms	32
VGA	37
video	
atbalstītie formāti	45
skatīties	30
viedi iestatījumi	15

Z	
zemās frekvences	18