


Instruções de Início Rápido

1 Insira as pilhas no controlo remoto


Levantar ligeiramente a tampa na parte de trás do controlo remoto. Instalar duas pilhas AAA. Certificar que as extremidades + e - das baterias coincidem com as mesmas marcas no compartimento das mesmas (deve respeitar a polaridade.).



2 Ligar a Antena/Cabo directamente na TV

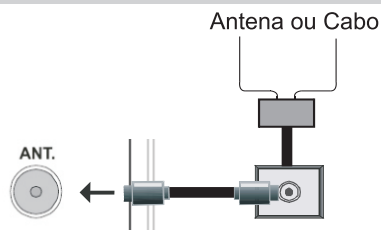

3 Ligar a TV à tomada de corrente eléctrica

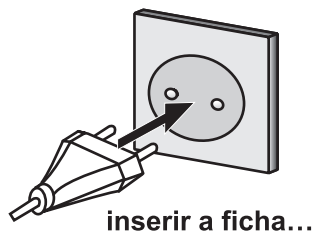

4 Para ligar a TV

Ligar o cabo de alimentação a 220-240V AC 50 Hz.

Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

1. Premir os botões "⏻" button, **P/CH+** / **P/CH-** ou um botão numérico no controlo remoto.
2. Premir o comutador de função lateral até que a TV saia de standby.

5 Entrada HDMI

VERIFIQUE SE AMBAS AS UNIDADES ESTÃO DESLIGADAS ANTES DE EFECTUAR AS LIGAÇÕES. Utilize um cabo HDMI para HDMI para ligar as duas unidades. Para seleccionar a entrada HDMI, premir no botão **SOURCE** no controlo remoto. Cada vez que for premido, o menu no ecrã confirma a sua selecção.

Para a ligação HDMI
no dispositivo



6 Iniciar o processo de Configuração Auto

IMPORTANTE: Assegurar que a antena/cabo estão ligados e que o módulo de Interface Comum não está inserido antes de ligar a televisão aquando da primeira instalação. Não introduzir um módulo de interface comum durante o processo de busca

Quando ligada pela primeira vez, aparece o menu de selecção do idioma. Seleccionar o idioma pretendido usando OK

Será exibido de seguida o ecrã de Instalação Primeira Vez (FTI). Após configurar as opções com os botões de navegação premir botão **OK** para continuar.

Pode activar a opção modo Loja (opcional) para estar disponível no menu "Outras Definições" e as funções da sua TV serão mostradas no topo do ecrã. Será exibido um ecrã de confirmação. Seleccionar **SIM** para continuar.

Se for seleccionado o Modo Casa, o modo Loja não estará disponível depois da Instalação de Primeira Vez. Premir no botão **OK** para continuar.

Instalação da antena

Se seleccionar a opção **ANTENA** a partir do ecrã Tipo de Busca, a televisão procurará por transmissões TV terrestre digital.

NOTA: Pode premir o botão **MENU** para cancelar.

Depois de ter memorizado todas as estações disponíveis, a Lista de Canais será visualizada no ecrã. Se gostar de ordenar os canais, conforme o LCN(*), deve seleccionar "Sim" e depois premir OK. Premir no botão **MENU** para sair da lista de canais e ver TV.

(*) **LCN** é o sistema de Número Lógico de Canal que organiza as difusões disponíveis de acordo com uma sequência de canal reconhecível (se disponível).

Instalação do cabo

Se seleccionar a opção **CABO** e premir o botão **OK** no controlo remoto. Para continuar deve seleccionar **SIM** e premir OK. Para abandonar a operação, seleccionar **NÃO** e premir OK. Pode seleccionar os limites de frequência a partir deste ecrã.

Introduza o número do canal ou frequência utilizando os botões numéricos.

Nota : A duração da busca portanto aumentará de acordo com o acima indicado.