

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

İçindekiler

1.	Önemli	3	6.	Kanalları kurma	17
1.1.	Güvenlik	3	6.1.	Kanalları otomatik kurma	17
1.2.	Ekran bakımı	4	6.2.	Kanalları elle hafızaya alma	18
1.3.	Çevreyi koruma	4			
2.	TV'niz	6	7.	Cihazları bağlama	19
2.1.	TV'ye genel bakış	6	7.1.	Bağlantıya genel bakış	19
			7.2.	Bağlantı kalitesi seçme	20
			7.3.	Cihazları bağlama	22
3.	Başlarken	8			
3.1.	TV yerleştirme	8	8.	Teknik özellikler	25
3.2.	TV'yi duvara monte etme	8			
3.3.	Anten kablosunu bağlama	10	9.	Sorun Giderme	26
3.4.	Şebeke kablosunu bağlama	10	9.1.	Genel sorunlar	26
3.5.	Kabloları yönetme	11	9.2.	Resim sorunları	26
3.6.	Uzaktan kumandaya pillerini takma	11	9.3.	Ses sorunları	26
3.7.	TV'yi açma	11	9.4.	HDMI bağlantısı sorunları	27
3.8.	İlk kurulum	11	9.5.	PC bağlantısı sorunları	27
			9.6.	Bizi arayın	27
4.	TV'nizi kullanma	12			
4.1.	Açma/kapama veya beklemeye geçme	12	10.	Dizin	28
4.2.	TV izleme	12			
4.3.	Bağlı cihazları izleme	13			
4.4.	Teletext kullanma	13			
5.	TV'nizi daha etkin kullanma	14			
5.1.	Uzaktan kumandaya genel bakış	14			
5.2.	TV menülerini kullanma	15			
5.3.	Resim ayarları yapma	15			
5.4.	Ses ayarları yapma	16			
5.5.	Özellik ayarları yapma	16			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceki modelleri uygun biçimde ayarlama zorunluluğu olmadan, istediği zaman ürünlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin tasarlanan kullanımı için yeterli olduğu kabul edilir: Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin veya prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, materyalin kendisinin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder: Açıkça veya zımnen sunulan başka bir garanti yoktur.

Garanti

Kullanıcının bakım yapabileceği hiçbir komponent yoktur. Ürünün içini kapatan kapakları açmayın veya çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister zımni olsun, geçersiz olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler; ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları sabit olarak görülebilmektedir. Bu, görüntünün yapısal bir özelliğidir (ortak endüstri standartlarında) ve bir anza değildir.

Açık kaynak yazılımı

Bu televizyonda açık kaynak yazılım vardır: Philips burada, istek üzerine, kaynak dağıtımı fiziksel gerçekleştirilmekten daha fazla

tutmayan bir ücretle yazılım alışverişini için müşteri tarafından kullanılan ortamda ilgili kaynak kodunun tam bir makinenin okuyabildiği kopyasının teslim ve hazırlanmasını teklif eder:

Bu teklif ürünün satın alınmasını izleyen 3 yıllık bir dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için şu adrese yazın:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. tüm elektronik aygıtlar gibi, genellikle elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.

Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, tüm ilgili yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.

Philips, sağlıklı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlamayı taahhüt eder.

Philips ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigorta ile değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.

3. Sigorta kapağını yeniden takın.

EMC direktifine uyumu korumak için bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaja Uygunluk logosu Video Electronics Standards Association şirketine ait ticari markalardır.

® Kensington ve Micro Saver ACCO World Corporation şirketine ait tescilli ABD markalarıdır; diğer ülkelerde yayınlanmış kayıtlı ve bekleyen uygulamaları vardır. Diğer tüm tescilli ve tescilsiz ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

1. Önemli


Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme özellikle dikkat edin ve güvenlik ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatların gerektiği gibi uygulanmadığı durumlarda oluşan arızalar için ürün garantisi geçerli değildir.

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome

TV'nizin model ve seri numarası ambalaj kutusunun yanı sıra TV'nin arkasında da bulunur.

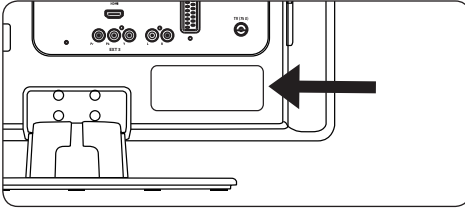


1.1 Güvenlik

- TV düşük sıcaklıkta taşınıyorsa (5°C altında) TV'yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
- Kısa devre olasılığını ortadan kaldırmak için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Su veya başka bir sıvının bulunduğu kapları TV'nin üstüne veya yakınına bırakmayın. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülmesi, elektrik çarpmasına neden olabilir. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülürse, cihazı çalıştırmayın. Hemen TV'nin fişini prizden çekerek şebeke bağlantısını kesin ve uzman bir teknisyen tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Havalandırma deliklerine yabancı cisim sokmayın. Bu, TV'de hasara neden olabilir.


- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynaklarının (örn. yanan mum) ve güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar ve kapalı yerlere kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde en az 10 cm (dört inç) boş alan bırakın. Hava akımının engellenmediğinden emin olun.
- TV'yi düz, sert bir yere yerleştirecekseniz, yalnızca verilen standı kullanmaya dikkat edin. Stand, TV'ye düzgün vidalanmamışsa TV'yi yerinden hareket ettirmeyin.
- TV'nin duvara montajının kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. TV'nin yalnızca uygun bir duvar braketine ve cihaz ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyacak nitelikteki bir duvara monte edilmesi gerekir. Uygunsuz duvar montajı ciddi yaralanmalara veya cihaz hasarına neden olabilir. TV'yi kendi kendinize duvara monte etmeyi denemeyin.
- TV dönebilen bir standa veya düzeneğe yerleştirildiyse, TV döndürülürken güç kablосunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablосunda gerilme oluştuğunda, bağlantılar gevşeyebilir, bu da kıvılcım oluşmasına veya yangına neden olabilir.
- Şimşek görülen ve yıldırım oluşan fırtınalarda, önce TV'nin şebeke ve anten bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında TV'nin herhangi bir yerine, güç veya anten kablосuna dokunmayın.
- TV'nin şebeke bağlantısını kesmek için güç kablосuna kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Kulak içi veya farklı türde kulaklıklar yüksek ses düzeyinde kullanılırsa sürekli işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zamanla normal ses gibi duyulsa da, işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu korumak için yüksek ses seviyesiyle kulaklık kullanma sürenizi kısıtlayın.

- TV'nin şebeke bağlantısını keserken şunlara özen gösterin:
 - TV'yi, ardından da şebeke gücünü (varsa) kapatın.
 - Güç kablosu fişini şebeke prizinden çekin.

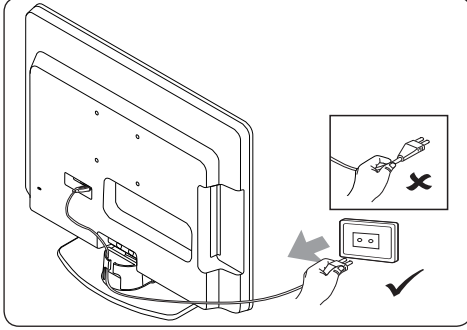

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki güç konnektöründen çıkarın. Güç kablosunu her zaman için fişten tutarak çekin. Fişi çıkarmak için kablodan tutarak çekmeyin

1.2 Ekran bakımı

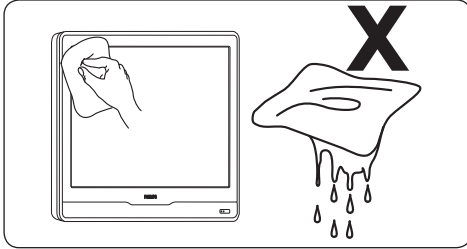

- Ekranı temizlemeden önce cihazı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin. Ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Ev temizliğinde kullanılan temizleyiciler ekrana zarar verebileceği için bu ve benzeri maddeleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

- Kalıcı zarar verebileceğinden sert nesnelerle ekrana dokunmayın, bastırmayın, vurmayın veya ekranı ovalamayın.
- Mümkün olduğu durumlarda, hareketsiz görüntülerin ekranda uzun süre kalmasını önleyin. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler veya piyasa bilgileri kayar şeritleri bunlara örnek olarak verilebilir. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.3 Çevreyi koruma

Ambalajın geri dönüşümü

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalaj malzemesinin geri dönüşümü hakkında bilgi için yerel yetkililere başvurun.

Kullanılmış ürünün atılması



Ürününüz geri dönüşüme ve yeniden kullanılmaya uygun yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıyorsa, bu simge o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Kullanılmış ürününüzü evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünün güvenli bir şekilde nasıl atılacağını satıcınıza sorun. Kontrolsüz atık hem çevreye, hem de insan sağlığına zarar verir.

Kullanılmış pillerin atılması

Cihazla birlikte verilen pillerde cıva veya kadmiyum bulunmaz. Verilen ve kullanılmış diğer tüm pilleri yerel yönetmeliklere uygun biçimde atın.

Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki olası etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji harcayacak biçimde tasarlanmıştır. Aktif güç tüketimi değeri, TV'nin arka tarafında yazılıdır.


Ürünle ilgili diğer özellikler için www.philips.com/support.

2. TV'niz

Bu bölümde yaygın olarak kullanılan TV kontrolleri ve fonksiyonlarına genel bir bakış veriliyor.


2.1 TV'ye genel bakış

Yan kontroller

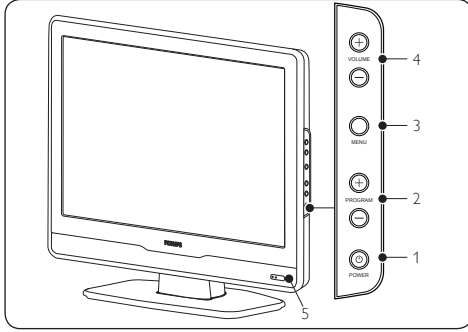


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Güç göstergesi/uzaktan kumanda sensörü

Yan konnektörler

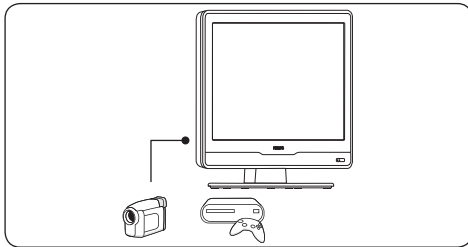

Yüksek çözünürlüklü video kamera veya oyun konsolu gibi taşınabilir cihazları bağlamak için TV'nin yan konnektörlerini kullanın. Kulaklık da bağlayabilirsiniz.


Arka konnektörler.

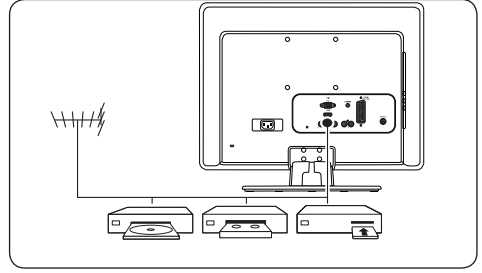

Antene ve yüksek çözünürlüklü disk oynatıcı, DVD oynatıcı ya da VCR gibi sürekli bağlı kalan cihazlara bağlanmak için TV'nin arka konnektörlerini kullanın.

Not: Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 7 Cihazları bağlama.

Uzaktan kumanda

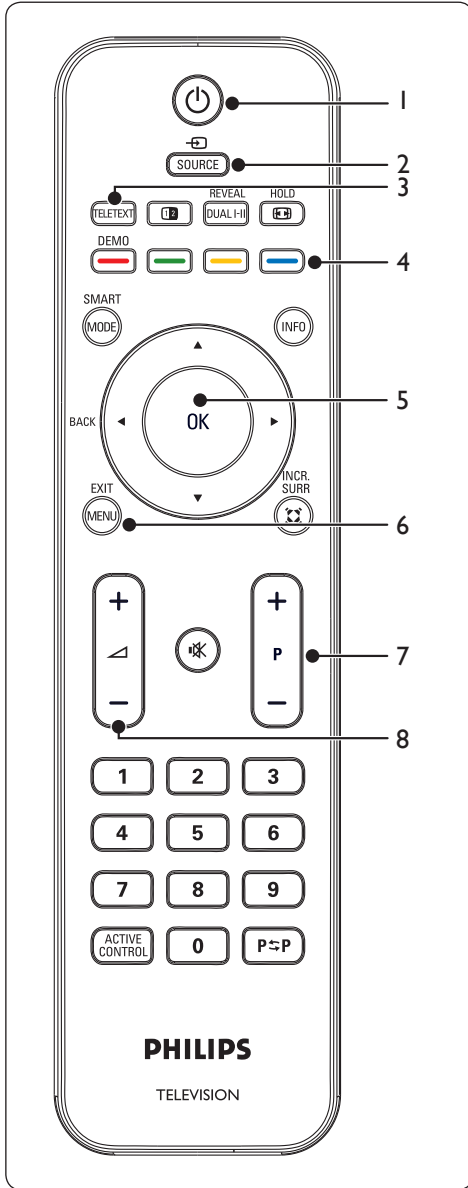

1. **Güç**
2. **SOURCE**
3. **TELETXT**
4. Renkli tuşlar
Soldan sağa kırmızı, yeşil, sarı, mavi
5. **◀, ▶, ▲, ▼, OK**
Gezinme veya imleç tuşları
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program yukarı veya aşağı
8. **▲ +/-**
Ses seviyesi yukarı veya aşağı

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan Kumandaya genel bakış.

3. Başlarken


Bu bölümde TV yerleştirmeniz ve kurmanıza yardımcı olunmakta ve *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda verilen bilgiler tamamlanmaktadır.

Not: Stand montajı talimatları için bkz. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*.

3.1 TV yerleştirme

TV'nizi yerleştirmeden önce *Bölüm 1.1* güvenlik talimatlarını okumaya ve anlamaya ek olarak aşağıdakileri de dikkate alın:

- TV izleme için ideal seyretme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi ekranın ışık almadığı bir yere yerleştirin.
- TV'nizi yerleştirmeden önce cihazlarınızı bağlayın.
- TV'nizin arkasında Kensington Güvenlik Yuvası vardır. Hırsızlığa karşı Kensington kilidi (verilmez) bağlıyorsanız TV'yi kilitlemek için kolayca takılabilen sabit bir eşyanın (masa gibi) yanına yerleştirin

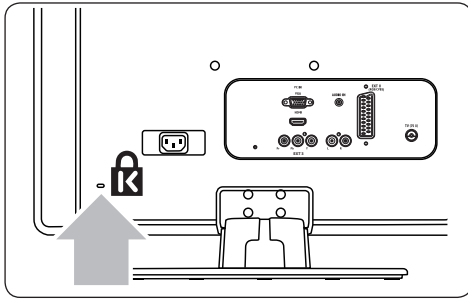

3.2 TV'yi duvara monte etme

UYARI: TV'nin duvara montajının yalnızca bu işi yapan yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza ve yaralanmalara neden olan yanlış montajdan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Adım 1 VESA uyumlu bir duvar braketi satın alın


TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak şu duvar braketlerinden birini satın alabilirsiniz:

TV ekran boyutu (inç/cm)	VESA uyumlu duvar braketi tipi (milimetre)	Özel talimatlar
22"/55.9cm	Sabit 100 x 100	Yok
19"/48.4cm	Sabit 100 x 100	Yok


Adım 2 TV standını çıkarın

Not: TV standınız takılı değilse şu adıma geçin: *Adım 3 Kabloları bağlama*.


1. TV'yi yumuşak bir kumaşla örtülü düz, sabit bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde dikkatlice yerleştirin. Kumaşın ekranınızı koruyacak kadar kalın olması gerekir.

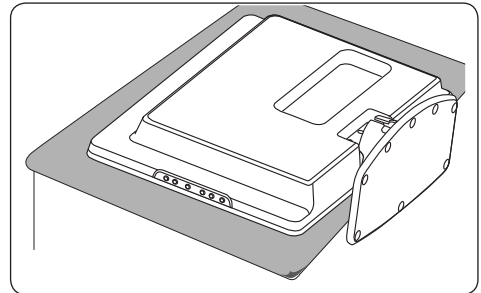

2. Yıldız tornavida (verilmez) kullanarak TV'yi standa tutturun cıvataları sökün. (19" TV'de dört, 22" TV'de üç cıvata vardır).

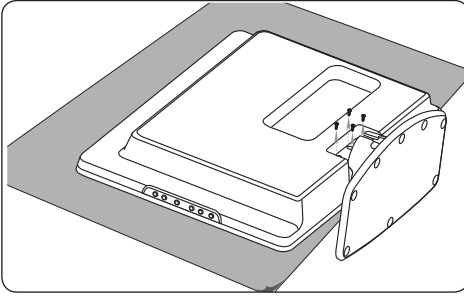

3. Standı TV'nin altından sıkı bir şekilde çekin. Stand ve cıvataları daha sonraki montajlar için güvenli bir yerde saklayın.

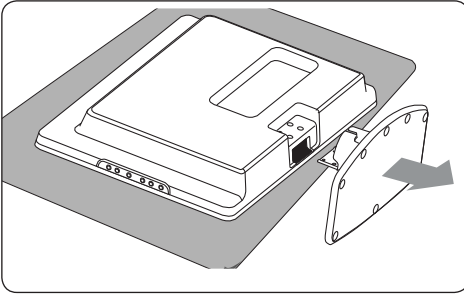

Adım 3 Kabloları bağlayın

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer tüm cihazları sonraki bölümlerde anlatıldığı biçimde TV'nin arkasına bağlayın.


Adım 4

VESA uyumlu duvar braketini TV'ye sıkıca tutturun


⚠ UYARI: VESA uyumlu duvar braketini TV'nize tuttururken yalnızca cıvataları (modellerin tümü için M4) ve pulları (4cm) kullanın. Cıvatalar TV ağırlığını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır; pullar kolay kablo yönetimi için tasarlanmıştır.

⚠ Not: VESA uyumlu duvar braketinize bağlı olarak, kolay kurulum için montaj plakasını duvardan ayırmanız gerekebilir. Talimatlar için VESA uyumlu duvar braketinizin belgelerine bakın.

1. TV'nin arkasındaki dört montaj somununu tespit edin.

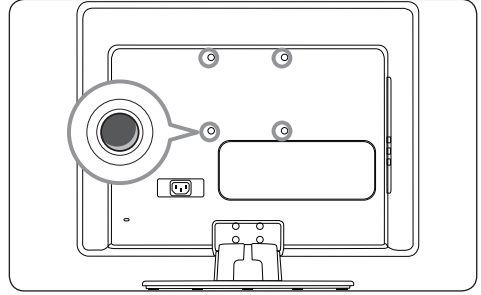


2. Plakayı/braketi dört montaj cıvatasına hizalarken pulları plaka/braket ve montaj somunları arasında yerleştirmeyi unutmayın.
3. Anahtar kullanarak, cıvataları plaka/braket ve pullardan geçirip montaj somunlarına sıkıca tutturun.

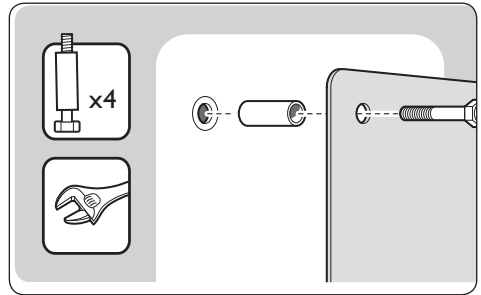

4. VESA uyumlu duvar braketinizle birlikte verilen talimatları izleyin.

3.3 Anten kablosunu bağlama

1. TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konnektörünü bulun.
2. Anten kablosunun (verilmez) bir ucunu **TV ANTENNA** konnektörüne takın. Anten kablosu uymazsa adaptör kullanın.

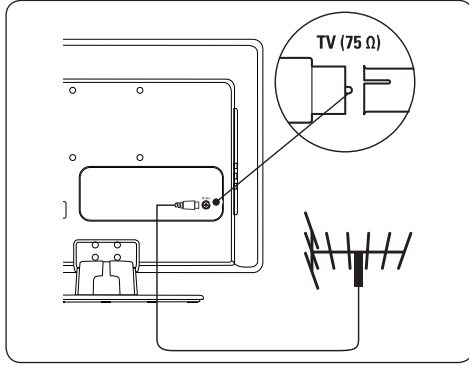

3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına bağlayıp her iki ucunu da iyice yerine oturmasını sağlayın.

3.4 Şebeke kablosunu bağlama


⚠ UYARI: Şebeke voltajınızın TV'nin arkasında yazan voltaja karşılık geldiğini doğrulayın. Voltaj farklıysa şebeke kablosunu takmayın.

Şebeke kablosunu takmak için

⚠ Not

Şebeke konnektörlerinin konumu TV modeline göre değişir.


1. TV'nin arkasındaki veya altındaki **AC IN** şebeke konnektörünü bulun.

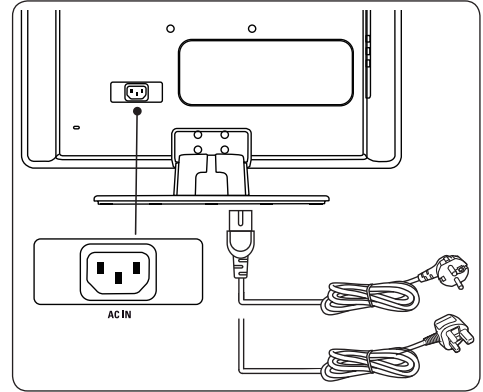

2. Şebeke kablosunu **AC IN** şebeke konnektörüne bağlayın.
3. Şebeke kablosunu şebekeye bağlayıp her iki ucunu da iyice yerine oturmasını sağlayın.


3.5 Kabloları yönetme

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer tüm cihaz kablolarını TV'nin arkasındaki kablo tutucusundan (1) geçirin.

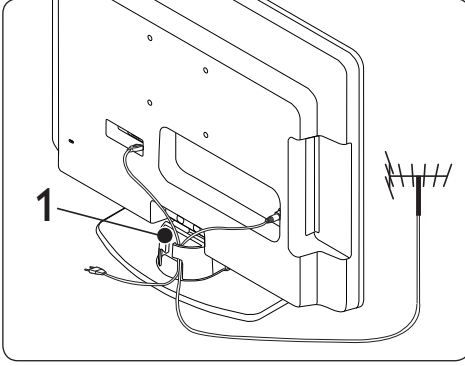

3.6 Uzaktan kumandaya pillerini takma

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kaydırıp çıkarın.

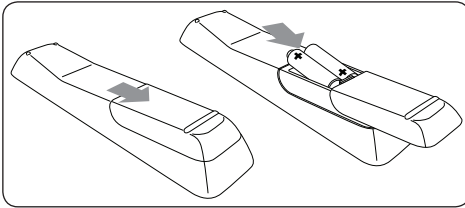

2. Verilen iki pili (AAA Boyutu, LR03 Tipi) takın. Pillerin + ve - uçlarının kutudaki işaretlerle hizalı olduğundan emin olun.
3. Kapağı yerine geri kaydırın.

⚠ **Not:** Uzaktan kumandayı uzun süreyle kullanmayacasanız pillerini çıkarın.

3.7 TV'yi açma

TV'yi ilk açışınızda şebeke kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hazır olduğunuzda TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.

⚠ **Not:** Bazı TV modellerinde **POWER** düğmesini iki saniye kadar basılı tutmanız gerekir. TV başlayana kadar 15 saniye geçebilir.

3.8 İlk kurulum

Televizyonu ilk açtığınızda **Ülke** ve menü **Lisan** seçmeniz istenir.

Menü görüntülenmezse, menüyü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın.

1. Ülke seçmek için uzaktan kumanda **▲** ve **▼** tuşlarına, seçimi onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
2. Dili seçmek için **▲** ve **▼** tuşlarına, seçimi onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Arama otomatik olarak başlatılır. Kullanılabilir tüm TV programları ve radyo istasyonları otomatik olarak hafızaya alınır. Bu işlem birkaç dakika sürer.

Verici veya kablo şebekesi otomatik sıralama sinyali gönderiyorsa, programlar doğru şekilde numaralandırılır. Böylece yükleme işlemi tamamlanır. Diğer koşullarda, programları numaralamak için **Kanal ayarı** menüsünü kullanın.

⚠ **Not:** Aramıya kesmek veya aramadan çıkmak için **MENU** tuşuna basın. Hiç program bulunamazsa **Bölüm 9 Sorun giderme** konusuna bakın.


4. TV'nizi kullanma

Bu bölümde temel TV işlemlerini gerçekleştirmede yardımcı olunuyor. Gelişmiş TV işlemleri hakkında talimatlar *Bölüm 5 TV'nizi daha etkin kullanma* konusunda veriliyor.

4.1 Açma/kapama veya beklemeye geçme

TV'nizi açma

- Güç göstergesi (1) kapalıysa TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.

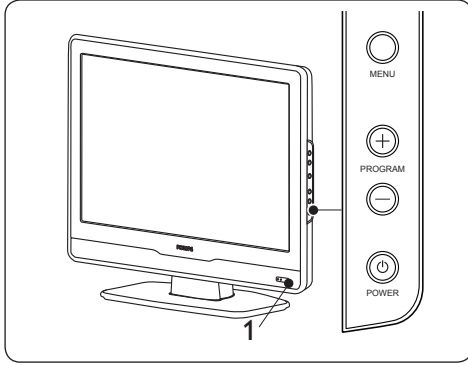


TV'yi kapatma

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın. Güç göstergesi (1) kapanır.

Bekleme moduna geçme


- Uzaktan kumandada **⏻** tuşuna basın. Güç göstergesi bekleme moduna geçer (kırmızı).

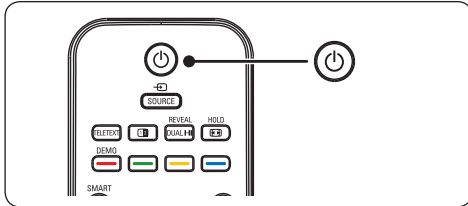

İpucu: Bekleme modundayken TV'niz çok az güç tüketse de, şebeke bağlı kaldığı ve güç vermeye devam ettiği sürece enerji tüketimi devam edecektir. TV uzun süreyle kullanılmadığında cihazı kapatıp şebeke bağlantısını kesin.

Bekleme modundan çıkma


- Güç göstergesi bekleme morundaysa (kırmızı), uzaktan kumandada **⏻** tuşuna basın.

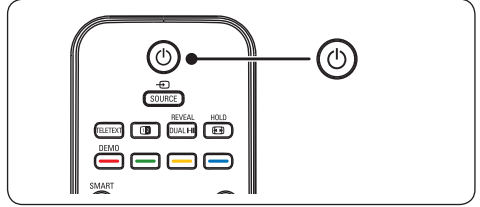

Not: Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **MENU** düğmesine basın.


4.2 TV izleme

Kanalları değiştirme

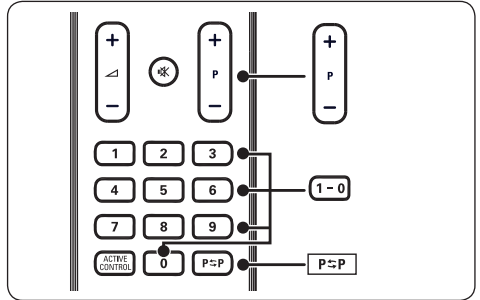

- Uzaktan kumandanızda sayı tuşuna (1 – 99 arası) veya **P +/-** tuşlarına basın.
- TV'nin yan kontrollerindeki **PROGRAM +/-** düğmesine basın.
- İzlenen önceki kanala dönmek için uzaktan kumandadaki **P⇌P** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

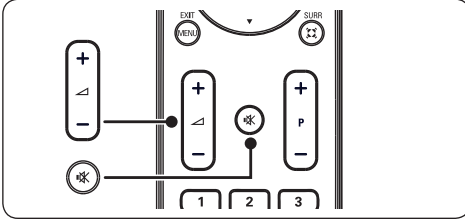


- Uzaktan kumandada ∇ + veya - tuşuna ya da TV'nin yan kontrollerinde **VOLUME +** veya - düğmesine basın.
- Sesi kesmek için uzaktan kumandada 🔊 tuşuna basın. Yeniden ses vermek için bir kez daha 🔊 tuşuna basın.

⚠ Not: Kulaklıklar için:

- Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandada ∇ + veya - tuşuna basın.
- TV hoparlörlerinden sesi kesmek için 🔊 tuşuna basın.
- TV hoparlörlerini yeniden açmak için ∇ + veya - tuşuna basın.

4.3 Bağlı cihazları izleme


1. Cihazı açın.
2. Uzaktan kumandada **SOURCE** tuşuna basın.

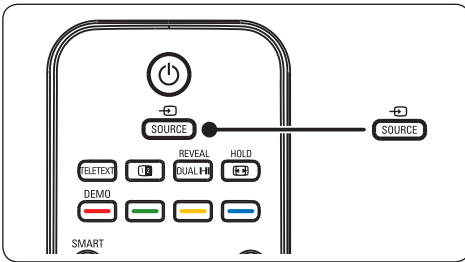

3. Bağlı cihazı seçmek için $\blacktriangle$ veya $\blacktriangledown$ tuşuna basın.
4. Cihazı seçmek için **OK** tuşuna basın.

4.4 Teletext kullanma


1. Uzaktan kumandada **TELETEXT** tuşuna basın. Ana dizin sayfası görüntülenir.

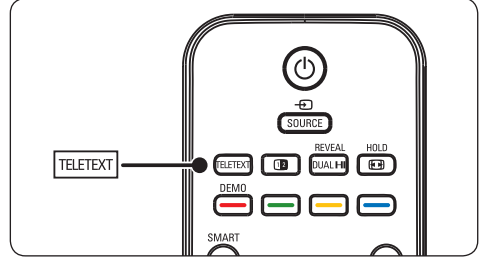

2. Sayfa numarasını girmek için sayı tuşlarına basın.
3. Önceki veya sonraki sayfayı görmek için P +/- veya $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ tuşuna basın.
4. Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renkli tuşa basın.
- **İpucu:** İzlenen önceki sayfaya dönmek için P $\rightleftharpoons$ P tuşuna basın.
5. Teletext'i kapatmak için **TELETEXT** tuşuna bir kez daha basın.

5. TV'nizi daha etkin kullanma

5.1 Uzaktan kumandaya genel bakış

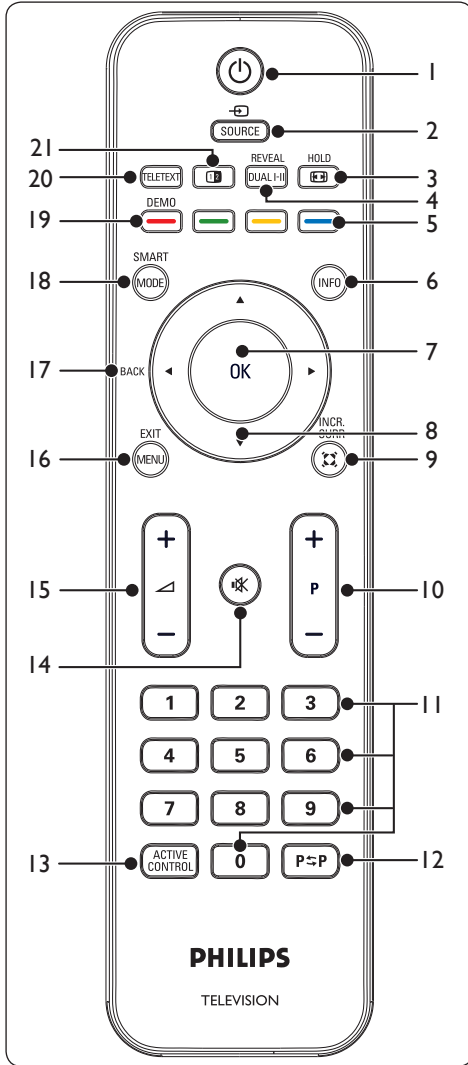

1. **Power** Bekleme modundan çıkarır veya bekleme moduna döndürür.
2. **SOURCE** Bağlı aygıtları seçer.


3. **REVEAL/HOLD** Görüntü formatı seçer veya teletext sayfası dondurur.
4. **DUAL I-II/REVEAL** Ses modu seçmek veya gösterme ve gizleme modları arasında geçiş yapmak için art arda basın.
5. Renkli tuşlar Görevleri veya teletext sayfalarını seçer.
6. **INFO** Varsa, program bilgilerini görüntüler.
7. **OK** **Kanallar** menüsüne gider veya ayarı etkinleştirir.
8. **Left, Right, Up, Down** Menülerde gezinir.
9. **Incredible Surround** TV sesine daha çok derinlik ve boyut ekler. **Açık** veya **Kapalı** seçimi yapar.
10. **P +/-** Önceki veya sonraki kanala geçer.
11. Sayı tuşları Kanal, sayfa veya ayar seçer.
12. **P=P** İzlenen önceki kanala döner.
13. **ACTIVE CONTROL**: Desteklenmez.
14. **Mute** Sesi kapatır veya geri yükler.
15. **Volume +/-** Ses seviyesini artırır veya azaltır.
16. **MENU/EXIT** Menüü açar veya kapatır.
17. **BACK**
18. **SMART MODE** Kişisel, Zengin, Doğa, Yumuşak veya Multimedya seçmek için art arda basın.
19. **DEMO**: Desteklenmez.
20. **TELETEXT** Teletext'i açar veya kapatır.
21. **12** Çift ekran -Desteklenmez.

5.2 TV menülerini kullanma

Ekrandaki menüler TV'nizi kurmanıza, resim ve ses ayarlarını yapmanıza ve diğer özelliklere erişmenize yardımcı olur. Bu bölümde menülerde nasıl gezileceği açıklanmaktadır.

Ana menüye gitme

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basın.

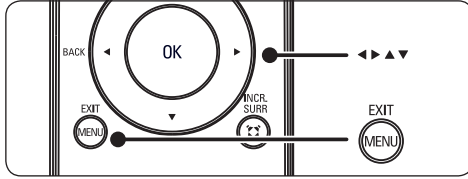

Şu menü görüntülenir:

Ana Kontrol	4	Görüntü	8
Görüntü		Akıllı görüntü	
Ses		Kontrast	
Özellikler		Parlaklık	
Kur		Renk	
		Netlik	
		Renk sıcaklığı	
		Color temp	
		Görüntü formatı	

Görüntü menüsü, görüntü kalitesini etkileyen düzenlemeleri içerir.

2. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

5.3 Resim ayarları yapma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Görüntü** ögesine basın.
Görüntü menüsü görüntülenir.
2. Ayar seçmek için ► tuşuna, ayar yapmak için de ▲ veya ▼ tuşuna basın.
3. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Ana Kontrol	4	Görüntü	8
Görüntü		Akıllı görüntü	
Ses		Kontrast	
Özellikler		Parlaklık	
Kur		Renk	
		Netlik	
		Renk sıcaklığı	
		Color temp	
		Görüntü formatı	

Görüntü menüsü, görüntü kalitesini etkileyen düzenlemeleri içerir.


Resim ayarlarının açıklaması:

- **Akıllı görüntü:** Kişisel, Canlı, Standart, Sinema veya Uyku modu öğelerinden seçin.
- **Parlaklık:** Resim parlaklığını değiştirir.
- **Kontrast:** Açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.
- **Renk:** Renk yoğunluğunu değiştirir.
- **Netlik:** Resim netliğini değiştirir.
- **Renk sıcaklığı:** Resim rengini karışık veya ayırntı olarak değiştirir.
- **Color temp:** Renk görüntüsünü değiştirir.
- **Görüntü formatı:** İzlediğiniz program türünü eşleştirmek için değiştirir.

Görüntü formatını değiştirme

İçeriğinize uyması için görüntü formatını değiştirir.

1. Uzaktan kumandada **[Görüntü formatı]** tuşuna basın.

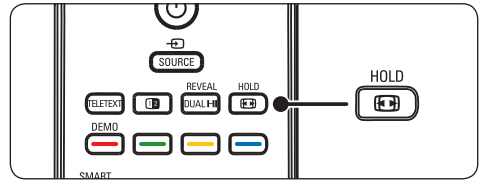

Bunun dışında, uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Resim ► Görüntü formatı** ögesini de seçebilirsiniz.

2. Aşağıdaki resim formatlarından birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:

- **Süper büyütme (HD için değil)**

4:3 yayınların yanındaki siyah şeritleri minimum bozulmayla kaldırır.



- **4:3 (HD için değil)**

Klasik 4:3 formatını görüntüler.




- **Sinema açılımı 14:9 (HD için değil)**

Klasik 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.



- **Sinema açılımı 16:9 (HD için değil)**

Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.

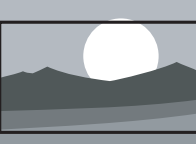

- **Geniş ekran**

Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.



5.4 Ses ayarları yapma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Ses** ogesini secin.

Ana Kontrol	4	Ses	4
Görüntü		Akıllı ses	
Ses		Ayarlar	
Özellikler		Incredible surround	
Kur		AVL	
Ses menüsü, sesin çıkışı etkileyen ayarları içerir.			

2. Ayarı vurgulamak için **▲** veya **▼** tuşuna basıp **►**.
3. Ayar yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna, değişikliği onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Ses ayarlarının açıklaması:

- **Akıllı Ses: Kişisel, Konuşma, Müzik, Filmler ve Multimedya** öğelerinden seçin.
- **Ayarlar:** Tiz, Bas, Balans değerini değiştirir.
- **Incredible surround:** Sese daha çok derinlik ve boyut ekler. Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
- **AVL:** Özellikle program değiştiğinde veya reklâmlar girdiğinde sesteki yükselmeleri sınırlandır.

5.5 Özellik ayarları yapma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler** öğesini seçin.

Ana Kontrol	4	Özellikler	4
Görüntü		Zamanlayıcı	
Ses		NR	
Özellikler		Otomatik kilit	
Kur		Kaynak listesi	
Özellikler menüsü, size özel, ilave fonksiyonları kontrol etmenizi sağlar.			

Zamanlayıcı

- **Saat:** zamanı ayarlar.
- **Başlatma Saati:** TV'nin otomatik olarak başlayacağı saati ayarlar.
- **Durdurma Saati:** TV'nin otomatik olarak duracağı saati ayarlar.
- **Uyku zamanlayıcısı:** 0 - 180 dakika arasında otomatik bekleme süresi seçer.

NR

Zor alma koşullarında görüntü parazitini (karlanma) azaltır.

Otomatik kilit

Çocuklarınızın uygunsuz içerik izlemesini engellemek için kanalları kilitleyebilirsiniz.

Otomatik kilit şu kontrolleri sağlar:

- **Programı kilit:** TV kanallarını kilitler.
- **Kodu değiştir:** erişim kodunuzu değiştirir.
- **Tümünü sil:** Kilitli tüm kanalları ve programların kilidini açar.

❗ **İpucu:** Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '0711' kodunu kullanın.

Kaynak listesi

Aşağıdaki giriş kaynakları: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI ve HDMI side.**

1. Seçeneği vurgulamak için ▲ veya ▼ tuşuna, seçeneği belirlemek için de ► tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

6. Kanalları kurma

Bu bölümde ilk kurulumun ve kanalların yeniden kurulumunun nasıl gerçekleştirileceği hakkında talimatlar verilmektedir.

ⓘ **Not:** Kanalların yeniden yüklenmesi **Tüm kanallar** listesini değiştirir.

6.1 Kanalları otomatik kurma

Adım 1 Menü dilini seçin

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kur > Lisan** öğesini seçin.

Ana Kontrol	
Kur	Lisan
6	22
Lisan	
Ülke	İngilizce
Otomatik hafızaya alma	
Elle hafızaya alma	
Kanal ayarı	
Fabrika ayarlarına resetleme	
Menü dilinizi seçmek için sağ imlece basın.	

2. Dil seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Adım 2 Ülkenizi seçin

TV kanalları ülkenize göre kurar ve düzenler.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kur > Ülke** öğesini seçin.
2. Bulunduğunuz ülkeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Adım 3 Kanalları kurun

Televizyonunuz mevcut tüm analog kanalları arayıp hafızaya alır.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kur > Otomatik hafızaya alma** öğesini seçin.
2. Başlat seçeneğini belirlemek için ► **Başla**.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Kanal arama tamamlandığında çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

6.2 Kanalları elle hafızaya alma

Bu bölümde TV kanallarının elle nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

Adım 1 Elle hafızaya alma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kur > Elle hafızaya alma** öğesini seçin.

Ana Kontrol	
Kur	6 Elle hafızaya alma 5
Lisan	Sistem
Ülke	Elle hafızaya alma
Otomatik hafızaya alma	Prog. no
Elle hafızaya alma	İnce ayar
Kanal ayarı	Kaydet
Fabrika ayarlarına resetleme	

2. Aşağıdakilerden birini seçmek için **Sistem** öğesini seçip ► tuşuna basın:
 - **Avrupa** (otomatik algılama*)
 - **Fransa** (L/L' standardı)
 - **Doğu Avrupa** (DK standardı)
 - **İngiltere** (I standardı)
 - **Bati Avrupa** (BG standardı)
3. **Elle hafızaya alma** öğesini seçip hafızaya alma işlemini başlatmak için ► tuşuna basın. Program bulunduğunda tarama durur ve program adı görüntülenir (varsa). Sonraki adıma geçin. Gereken programın frekansını biliyorsanız 0 – 9 arası tuşlara basarak girebilirsiniz. Resim bulunamıyorsa olası çözümleri araştırın. Bkz. Bölüm 9. *Sorun Giderme*.

4. **Prog. no**, öğesini seçip 0 - 9 arası bir sayıya veya program numarasını girmek için ▲ / ▼ tuşlarına basın.
5. **İnce Ayar**, öğesini seçip, ince ayarı yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
6. Kaydet öğesini seçip, programı hafızaya almak için ► tuşuna basın.
7. Hafızaya almak istediğiniz her program için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Adım 2 Kanal ayarı

Kanal için ad ve numara ayarlayabilir, kanalları sıralayabilirsiniz.


1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kur > Kanal Ayarı** öğesini seçin.
2. Seçeneği vurgulamak için ▲ veya ▼ tuşuna, seçeneği belirlemek için de ► tuşuna basın.

Ana Kontrol	
Kur	6 Kanal ayarı 4
Lisan	Kanal düzenleme
Ülke	Kanal değiştirme
Otomatik hafızaya alma	Ad düzenleme
Elle hafızaya alma	Kanal sıralama
Kanal ayarı	
Fabrika ayarlarına resetleme	

- **Kanal düzenleme:** Düzenlemek için kanal seçer.
- **Kanal değiştirme:** Seçili kanalı hedef kanal olarak değiştirir.
- **Ad düzenleme:** Kanal veya harici kaynağı adlandırır.
 - İsim gösterimi alanı çevresinde hareket etmek için ◀, ▶ tuşlarına basın.
 - Karakter seçmek için ▲, ▼ tuşlarına basın.
 - Çıkmak için ► tuşuna basın. Ad hafızaya alınır.
- **Kanal sıralama:** Kanalları numara veya alfabetik sıraya göre sıralar.

7. Cihazları bağlama

7.1 Bağlantıya genel bakış

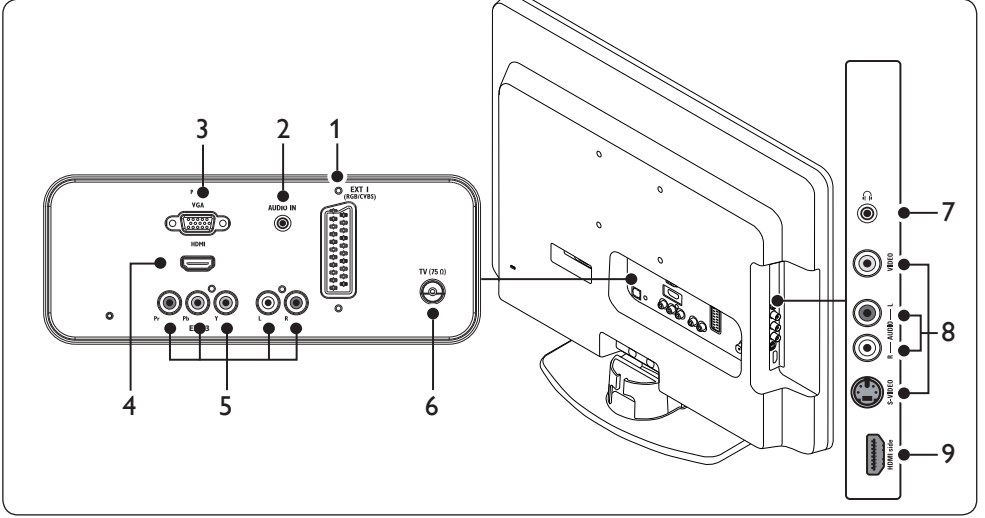

Arka konnektörler

- EXT 1**
DVD oynatıcılar, VCR'ler, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer SKART cihazları için SKART konnektörü. Ses Solu/Sağı destekler.
- AUDIO IN**
PC ses girişi için mini jak konnektörü.
- PC IN**
PC için VGA konnektörü.
- HDMI**
Blu-ray Disk çalarlar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek çözünürlüklü cihazlar için HDMI giriş konnektörleri.
- EXT 3**
DVD oynatıcılar için komponent video (Y Pb Pr) ve Ses Sol/Sağ giriş konnektörleri,
- TV ANTENNA**


Yan konnektörler

- Kulaklıklar**
Stereo mini jak.
- EXT 2**
Yan CVBS, S-Video ve Audio L/R giriş konnektörleri. Kompozit ve S-Video cihazları destekler.
- HDMI side**
Taşınabilir yüksek çözünürlüklü cihazlar için ek HDMI konnektörü.

7.2 Bağlantı kalitesi seçme

Bu bölümde cihazlarınızı olası en iyi konnektörlere bağlayarak ses ve görüntü deneyiminizi nasıl geliştireceğiniz açıklanmaktadır.

HDMI – En yüksek kalite ★★★★★


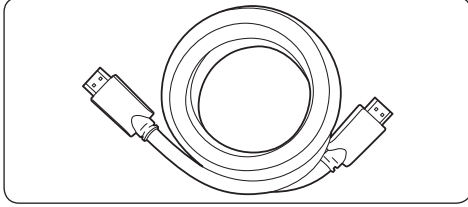


HDMI olabilecek en iyi ses ve görüntü kalitesini üretir. Ses ve görüntü sinyallerinin here ikisi de, TV ve HDMI cihazları arasında sıkıştırılmamış, dijital arabirim sağlayarak HDMI kablosunda birleşmiştir. Yüksek çözünürlüklü tam video çalıştırmak için HDMI kullanmanız gerekir.

⚠ **Not:** Philips HDMI, HDCP (Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruma) özelliğini destekler. HDCP DVD veya Blu-ray Disklerdeki yüksek çözünürlüklü içeriği koruyan Dijital Haklar Yönetimi'nin bir biçimidir.

Komponent (Y Pb Pr) –Yüksek kalite

★★★★★

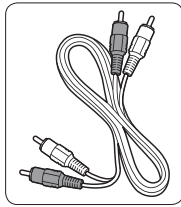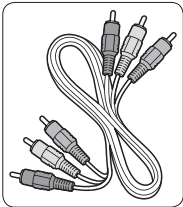


- Komponent video kablosu- Kırmızı, Yeşil, Mavi
- Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz

Komponent (Y Pb Pr) video S-Video veya kompozit video bağlantılarına göre daha iyi resim kalitesi sağlar. Komponent video yüksek

çözünürlüklü sinyalleri desteklese de, resim kalitesi HDMI'ye göre düşüktür ve analogtur.



Komponent video kablosu bağlanırken kablodaki renkleri TV'nin arkasındaki EXT 3 konnektörleriyle eşleştirin. Audio L/R kablосunu da EXT 3'teki kırmızı ve beyaz Audio L/R giriş konnektörleriyle eşleştirin.

SKART – İyi kalite ★★★

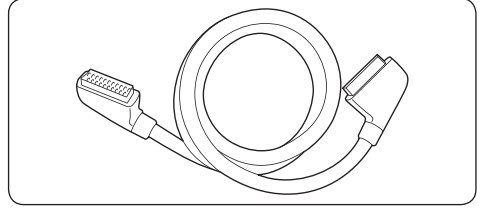

SKART görüntü ve ses sinyalleri tek kablo üzerinde birleştirir. Video sinyalleri kompozit kalitede olduğu sırada ses sinyalleri stereodur. SKART yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez ve analogtur. TV'de verilen tek SKART konnektör EXT 1'dir.


S-Video – İyi kalite ★★

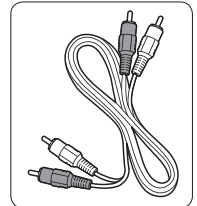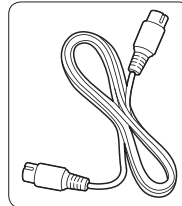

- S-Video kablosu
- Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz

Analog bağlantı, S-Video kompozit videoya göre daha iyi resim kalitesi sağlar. Cihazınızı S-Video ile bağlarken S-Video kablосunu TV'nin EXT 2 S-Video konnektörüyle eşleştirin. Ayrı bir Audio L/R kablосunu cihazdan TV'nin EXT 2'sindeki kırmızı ve beyaz Audio L/R giriş konnektörlerine takın.

Kompozit – Temel kalite ★

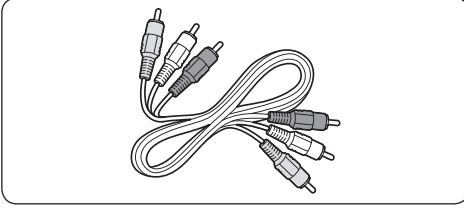

Kompozit video temel analog bağlantıyı sağlar; çoğunlukla (sarı) video cinch kablosunu (kırmızı ve beyaz) Audio L/R cinch kablosuyla birleştirir. TV'nin EXT 2 kompozit Video ve Audio L/R giriş konnektörlerine bağlanırken renkleri eşleştirin. Kompozit ses/video kablosu – Sarı, kırmızı ve beyaz.

7.3 Cihazları bağlama


Bu bölümde farklı cihazların farklı konnektörlere nasıl bağlandığı açıklanmaktadır. Kendisi ve tamamlayıcı örnekleri *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda verilmiştir.

⚠ Dikkat: Aygıtları bağlarken güç kablosunun fişini çekin.

📌 Not: Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı türden konnektörler cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilir.


Blu-ray Disk oynatıcısı

Yüksek çözünürlüklü tam video için, çizimde gösterildiği gibi bir HDMI kablosu bağlayın:

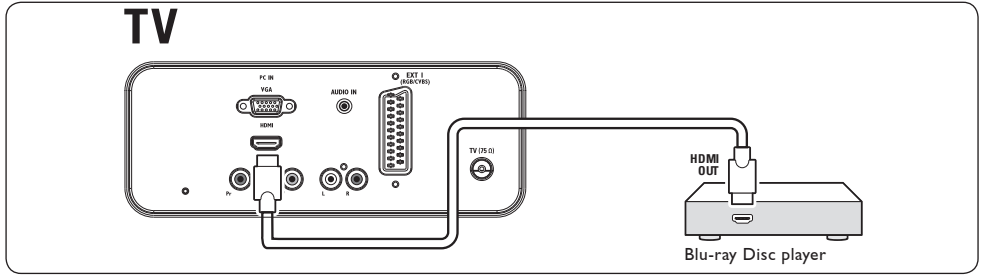


DVD oynatıcısı

DVD video için, çizimde gösterildiği gibi bir SKART kablosu bağlayın:

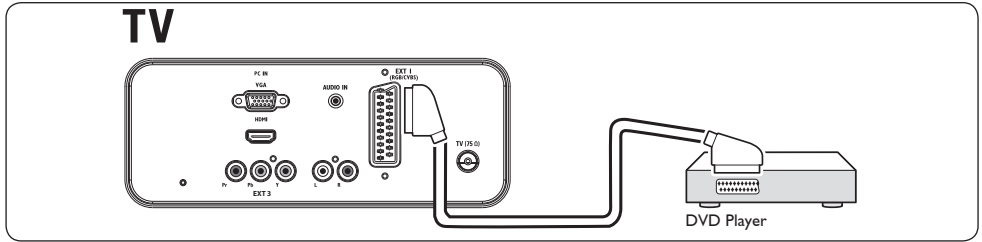


Uydu alıcısı

Analog kanalları anten, dijital kanalları da uydu alıcısından almak için anten kablosunu ve SKART kabloyu çizimde gösterildiği gibi bağlayın:

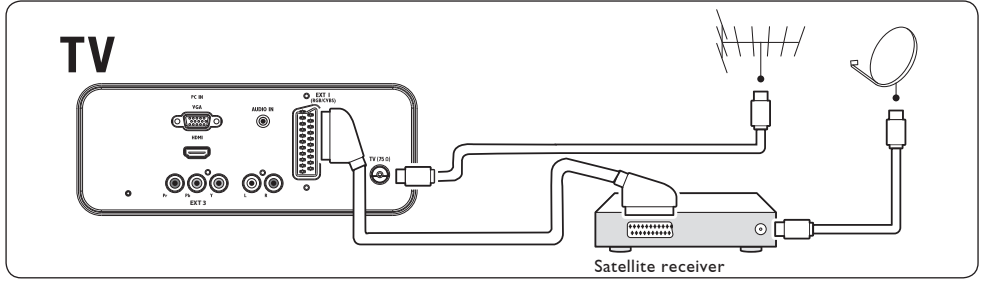


Birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcı

Analog kanalları anten aracılığıyla alıp programları birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcıya kaydetmek için iki anten kablosunu ve bir SKART kabloyu çizimde gösterildiği gibi bağlayın:

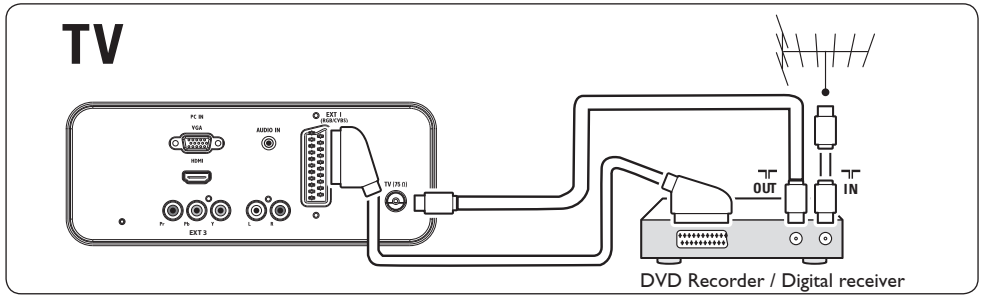


DVD kayıt cihazı

Analog kanalları anten aracılığıyla alıp programları DVD kayıt cihazına kaydetmek için iki anten kablosunu ve bir SKART kabloyu çizimde gösterildiği gibi bağlayın:

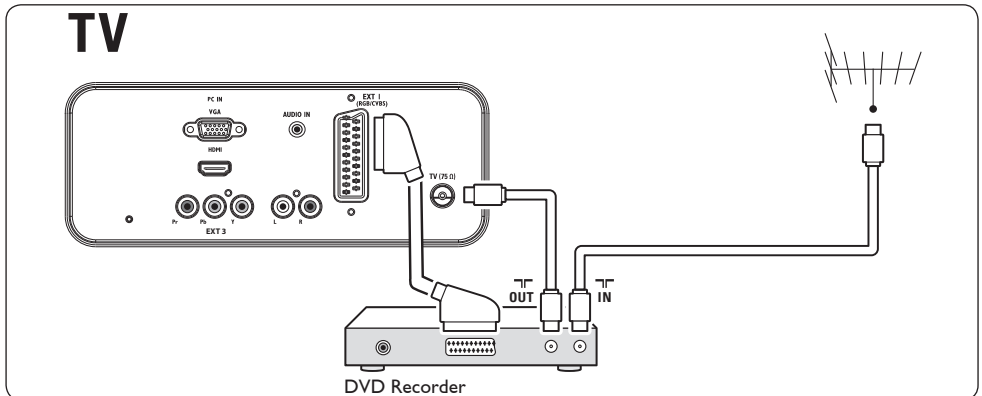

Oyun konsolu, Kamera veya Video kamera

Tařınabilir oyun konsolu veya video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafında olabilir. Örneğın, oyun konsolunu veya video kamerayı TV'nin yan tarafındaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konnektörlerine takın.Yüksek çözünürlüklü cihazlar için bir HDMI konnektörü de kullanılabilir.

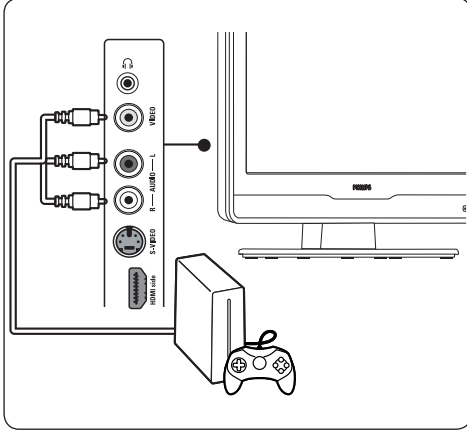

Kalıcı bir oyun konsolu veya video kamera HDMI konnektörüne ya da TV'nin arkasındaki EXT 3 (komponent) konnektörlerine bağlanabilir.


Kişisel Bilgisayar

PC bağlamadan önce:

- PC monitör yenilenme hızını 60Hz olarak ayarlayın. Bilgisayar çözünürlük listesi için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.
- TV görüntü formatını Bölüm 5.3. Resim ayarları yapma konusunda açıklandığı gibi geniş ekran olarak değıştirin.

PC'yi TV'nin arka tarafına bağlamak için

1. TV'nin arkasındaki PC IN konnektörüne bağlanmak için VGA kablo kullanın.
2. PC'nizden mini jak ses kablosunu TV'nin arkasındaki **AUDIO IN** mini jak konnektörüne bağlayın.

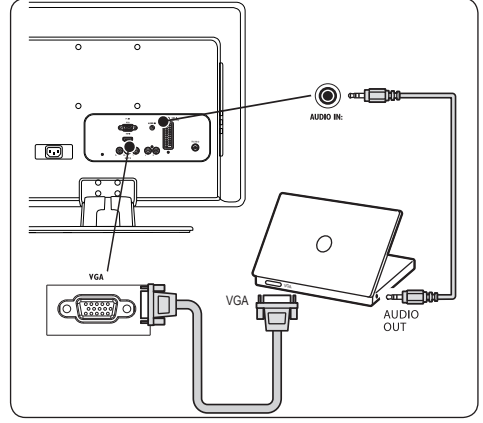

8. Teknik özellikler

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu ürünle ilgili ayrıntılı özellikler için www.philips.com/support adresine gidin.

Desteklenen ekran çözünürlükleri

• Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilenme hızı
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050(yalnızca 22")	60Hz

• Video formatları

Çözünürlük	Yenilenme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	
(yalnızca HDMI)	50Hz, 60Hz

Radıyo / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyal (IEC75)
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Ses

- Ses sistemi:Virtual surround

Uzaktan kumanda

- Tip: RC-5
- Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

Bağlantılar (Arka)

- EXT 1 (ŞKART):Audio L/R, CVBS girişi/ çıkışı, RGB
- EXT 3: Komponent (Y Pb Pr),Audio L/R girişi
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Mini jak ses girişi, PC için
- PC IN: PC D-sub 15 pinli konektör

Bağlantılar (Yan)

- Kulaklık çıkışı (stereo mini jak)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS girişi, S-Video girişi.
- HDMI side

Güç

- Şebeke gücü:AC 100-240V (%±10)
- Güç ve bekleme gücü tüketimi: www.philips.com adresindeki teknik özelliklere bakın
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

9. Sorun Giderme

Bu bölümde yaygın olarak karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

9.1 Genel sorunlar

TV açılmıyor:

- Şebeke kablosunun fisini cekip bir dakika bekleyin ve takın.
- Şebeke kablosunun düzgün bağlandığını ve şebekede elektrik olduğunu doğrulayın.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin + / - yönlerine göre doğru takıldığını doğrulayın.
- Bitmiş veya zayıflamışsa pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceklelerini temizleyin.

TV menüsü yanlış dilde:

- Menünüzü istediğiniz dilde görüntüleme hakkında talimatlar için bkz. *Bölüm 6.1 Kanalları otomatik kurma.*

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde TV kasetinde bir çatlama sesi duyuluyor:

- Önlem alınması gerekmez. Çatlama sesi TV soğurken ya da ısınırken cihazın normal genleşme ve büzülme sesidir. Cihazın performansını etkilemez.

Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz:

- *Bölüm 5.5 Özellik ayarları yapma* içinde anlatılanlara uygun olarak '0711' girin.

9.2 Resim sorunları

Güç göstergesi açık ama resim yok:

- Antenin düzgün bağlandığını doğrulayın.
- Doğru cihazın seçilip seçilmediğini doğrulayın.

Ses var ancak resim yok:

- Resim ayarlarının doğru yapıldığını doğrulayın. Bkz. *Bölüm 5.3 Resim ayarları yapma.*

Anten bağlantısından zayıf TV alımı alıyorsunuz:

- Antenin TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar resim kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek veya cihazı TV'den uzağa taşıyarak alım kalitesini yükseltmeye çalışın.
- Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçili olduğunu doğrulayın. Bkz. *Bölüm 6.2 Kanalları elle hafızaya alma.*
- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz. *Bölüm 6.2 Kanalları elle hafızaya alma.*

Bağlı cihazdan kötü resim kalitesi alıyorsunuz:

- Cihazın düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Resim ayarlarının doğru yapıldığını doğrulayın. Bkz. *Bölüm 5.3 Resim ayarları yapma.*

Resim ekrana uymuyor; çok büyük veya çok küçük:

- *Bölüm 5.3. Resim ayarları yapma* konusunda açıklandığı gibi farklı resim formatı kullanmayı deneyin.

Ekrandaki resmin konumu doğru değil:

- Bazı cihazlardan alınan resim sinyalleri ekrana düzgün uymaz. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

9.3 Ses sorunları

TV'de resim var ancak ses yok:

 **Not:** Hiç ses sinyali algılanmazsa TV

otomatik olarak ses çıkışı kapatır ve arıza bildirmez.

- Tüm kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
- Sesin sessiz olarak ayarlanmadığını doğrulayın.

TV'de resim var ancak ses kalitesi zayıf:

- **Ses** ayarlarının *Bölüm 5.4 Ses ayarları yapma* konusunda açıklandığı gibi olup olmadığını kontrol edin.

Resim var ancak ses yalnızca bir hoparlörden geliyor:

- **Balans** ayarlarının *Bölüm 5.4 Ses ayarları yapma* konusunda açıklandığı gibi düzgün yapıp yapılmadığını doğrulayın.

9.4 HDMI bağlantısı sorunları

HDMI cihazlarıyla ilgili sorunlarla karşılaştınız

- HDCP desteği cihaz içeriğini görüntüleyecek TV için alınan süreyi ertelemiş olabilir.
- TV cihazı tanımlıyor ve ekranda resim görüntülenmiyorsa bir cihazdan diğerine geçip geri dönmeyi deneyin ve yeniden başlatın.
- Kesik ses bozukluklarıyla karşılaşıyorsanız, çıkış ayarlarının doğru olduğunu doğrulamak için HDMI cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın. HDMI cihazının ses sinyalini TV'ye, TV'nin arkasındaki AUDIO IN aracılığıyla da bağlamayı deneyebilirsiniz.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanılıyorsa ek ses kablosunun AUDIO IN konektörüne bağlı olup olmadığını kontrol edin.

9.5 PC bağlantısı sorunları

TV'imdeki PC görüntüsü sabit değil veya senkronize olmamış:

- PC'nizde desteklenen çözünürlüğün ve yenilenme hızının seçili olduğunu doğrulayın. Desteklenen çözünürlükler ve yenilenme hızları için bkz. *Bölüm 8 Teknik özellikler*.

9.6 Bizi arayın

Sorunu çözemiyorsanız www.philips.com/support adresindeki bu TV ile ilgili Sık Sorulan Sorulara (SSS - FAQ) bakın.

Sorun çözülmemiş olarak kalırsa kullanım kılavuzunuzda listelenen, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile görüşün.

⚠ UYARI TV'yi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Ciddi yaralanmalara, TV'de onarılamaz arızalara veya garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

📞 Not: Bizimle görüşmeden önce TV modeli ve seri numarası bilgilerini hazır edin. Bu numaralar ambalajın yanı sıra, TV'nizin yanında ve arkasında da bulunur.

10. Dizin

A

Analog

Kanal kurulumu 18

Anten

Bağlama 10

Anten kablosunu bağlama 10

Arka konnektörler 6

Ayarlama

özellik ayarları 16

B

Bağlama

cihazlar 19, 22

Bağlantılar

Cihazlar

Blu-ray Disk oynatıcısı 22

DVD oynatıcısı 22

PC 24

Kablo kalitesi

HDMI 20

Kompozit 21

S-Video 20

SKART 20

Bakım

Çevre 4

Ekran 4

Başlarken 8

Ç

Çevreyi koruma 4

C

Cihazlar

İzleme 13

E

Ekran bakımı 4

Elle kanal kurulumu 18

Erişim

ana menü 15

Ev modu 17, 19

G

Güç

Bağlama 10

Güvenlik 3

H

HDCP 20

HDMI kablo 20

Hızlı erişim menüsü 16

K

Kabloları yönetme 11

Kanallar

Değiştirme 12

Kurulum

Manuel 18

Otomatik 17

Kanalları değiştirme

kanallar 12

Kanalları kurma 17

Kensington kilidi 8

Kompozit 21

M

Menüler

Ana

Erişim 15

Hızlı erişim

Kullanım 16

O

Otomatik

Kanal kurulumu 17

S

S-Video 20

Saat dilimi 17

Ses

Ayarlar

Ayar ayarları 16

Shop modu 17, 19

SKART 20

Sorun Giderme 25

T

TV

Açık 11

Bekleme modundan çıkma 12

Duvara monte 8

Geçiş

Açık 11

Bekleme modundan çıkma 12

Genel Bakış 6

Konum 8

Stand 8

Teletext

Temel kullanım 13

TV izleme 12

Uzaktan kumanda

Piller 11

Temel kullanım 7

Yandan kontroller 6

TV'yi duvara monte etme 8

TV yerleştirme 8

Ü

Ülke

Seçim 17

Ürünü geri dönüştürme 4

U

Uzaktan kumanda

Piller 11

Temel kullanım 7

V

VESA uyumlu duvar braket 8

Video formatları 25

Y

Yan

Konnektörler 6

Kontroller 6

Y Pb Pr 20

