



Guide de mise en route rapide

1 Insérez les piles dans la télécommande


Insérer à l'intérieur deux piles de type AAA/R3 ou équivalent. Respectez la bonne polarité (+/-) pendant l'insertion des piles et remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

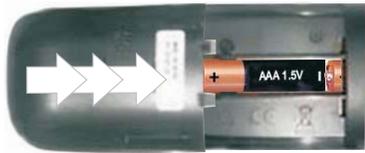

2 Branchez l'antenne directement au téléviseur.

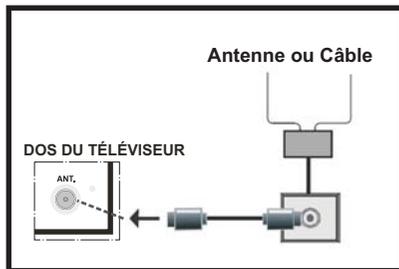

3 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur.

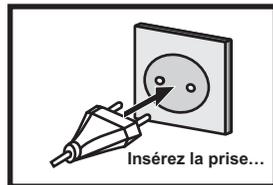

4 Pour allumer le téléviseur :

• Lorsque le cordon d'alimentation est raccordé à la prise 220-240V AC, 50 Hz, le voyant d'alimentation de secours clignotera jusqu'à ce que l'unité soit en mode Veille.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

- Presser le bouton "0", CH+ / CH- ou un bouton numérique sur la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande à gauche du téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

Remarque Le voyant d'alimentation de secours clignotera pendant la mise sous tension du téléviseur depuis le mode Veille.

5 Démarrage de la procédure de configuration automatique

Remarque Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus. Tout d'abord, l'écran de sélection de langue s'affichera :

Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche "OK". Après cela, le menu « **Première installation** » s'affiche à l'écran en vous invitant ainsi à régler les options Pays, Langue du télétexte et Balayage des chaînes cryptées.



Après avoir défini les options à l'aide des touches de navigation, appuyez sur **OK** pour continuer. Le message suivant apparaît à l'écran :



Pour lancer la recherche automatique, sélectionnez « **Oui** », pour annuler, sélectionnez « **Non** » et appuyez sur le bouton OK. Ensuite, l'OSD suivant s'affichera à l'écran :

Si vous sélectionnez l'option **CABLE**, l'écran ci-après s'affichera :



Vous pouvez sélectionner des plages de fréquence à partir de cet écran. Pour sélectionner les lignes que vous voyez, utilisez la touche ▲ ou ▼. Vous pouvez procéder à une sélection manuelle de la plage de fréquences à l'aide des touches numériques de la télécommande. Réglez la fréquence de démarrage et d'arrêt à souhait à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Après cette opération, vous pouvez définir l'étape de recherche sur 8000 KHz ou 1000 KHz. Si vous sélectionnez 1000 KHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. Selon le Pays choisi lors de la première installation, l'option Étape de recherche sur 250KHz pourrait être disponible sur l'écran Recherche des chaînes du réseau. N.B : si vous effectuez la recherche à l'aide de l'option 250KHz, le processus de recherche pourrait prendre plus de temps. Bien plus, pour certains pays, l'option **ID Réseau** sera disponible. L'option ID réseau permet d'obtenir le tableau d'informations relatives au réseau sélectionné. Ce tableau présente des informations relatives au réseau sélectionné. Ce dernier pourrait changer suivant l'opérateur et la région où ce dernier diffuse de manière active. Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche automatique.

Remarque Vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour annuler.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran.



Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner « **Oui** », puis appuyez sur « **OK** ». Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

6 Raccordement HDMI à HDMI

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LES DEUX APPAREILS SONT ÉTEINTS AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT. Utilisez un câble HDMI à HDMI pour raccorder les deux unités.

Branchement HDMI sur l'appareil



7 Entrée HDMI

Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche « **SOURCE** » de la télécommande. Vous recevez une confirmation de votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.




Enregistrement de programme et lecture

1 Branchez une carte mémoire USB à votre téléviseur

IMPORTANT: Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre carte mémoire USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction d'enregistrement. Dans le cas contraire, l'option d'enregistrement ne sera pas disponible.

Vous devez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.

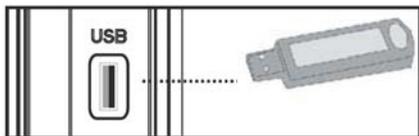

ATTENTION !

- Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.
- Ne jamais retirer le module USB durant la lecture ou l'enregistrement d'un fichier.

Pour de plus amples informations concernant le branchement d'une carte mémoire USB, les types d'enregistrement et la lecture des programmes, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.


IMPORTANT: Le téléviseur prend en charge uniquement le formatage des disques FAT32 et NTFS. Cependant, le format NTFS n'est pas pris en charge pour les fonctionnalités d'enregistrement. Pour l'enregistrement, si vous branchez un disque USB au format NTFS, le téléviseur vous demandera d'en formater le contenu. Se reporter à la section « Formater le disque » dans les pages suivantes pour de plus amples informations relatives au formatage du disque. Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti à FAT32 dans ce cas.

2 Enregistrement instantané


Appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement instantané d'un programme pendant que vous le regardez. Le message suivant apparaît à l'écran :



Le message d'enregistrement s'affichera un moment et l'émission en cours sera enregistrée. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche  de la télécommande pour enregistrer l'émission suivante sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement.

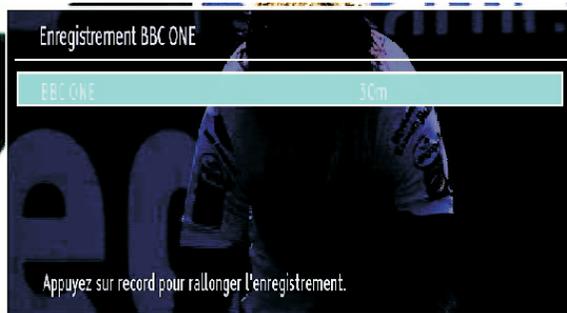

Appuyez sur la touche  (STOP) pour annuler l'enregistrement instantané. Le message ci-après s'affichera à l'écran. Sélectionnez Oui en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et **OK** pour annuler l'enregistrement instantané.

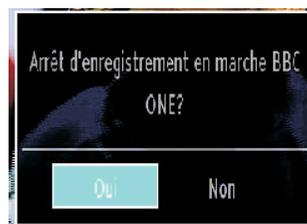


3 Lecture des programmes

Dans le menu principal, utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le navigateur multimédia. Sélectionnez l'option Bibliothèque des enregistrements en appuyant sur la touche **Gauche** ou **Droite** et validez à l'aide du bouton **OK** pour entrer. La **bibliothèque des enregistrements** s'affiche.



Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il a été précédemment enregistré) en vous servant de la touche Précédent ou **Suivant** Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les options d'affichage.

Sélectionnez une option par utiliser les touches "Précédent"/"Suivant" ou **OK**.

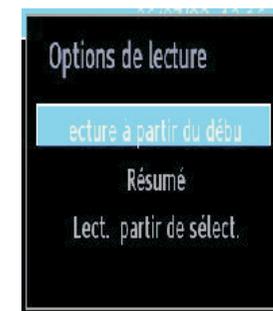

Options de lecture disponibles:

- Lire à partir du début: Lit l'enregistrement à partir du début.
- Reprendre: Recommence les enregistrements.
- Lire à partir d'ici: Spécifie un point de lecture.

Remarque L'affichage du menu principal et les rubriques du menu seront indisponibles pendant la lecture.

Appuyez sur la touche  (STOP) pour mettre fin à une lecture et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

