

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1. Važno.....	3
Bezbednost	3
Zaštita ekrana.....	4
Zaštita čovekove okoline	4

2. Vaš televizor	6
Prikaz televizora	6
Priklučki na zadnjoj strani televizora.....	6
Daljinski upravljač	8

3. Početak	9
Postavljanje televizora.....	9
Montiranje televizora na zid.....	9
Povezivanje kabla antene	10
Povezivanje kabla za napajanje ..	10
Stavljanje baterija u daljinski upravljač	10
Uključivanje/isključivanje i režim pripravnosti.....	11

4. Instaliranje kanala	12
Početno postavljanje.....	12
Preuređivanje kanala	12
Automatsko instaliranje programa	13
Ručno instaliranje kanala.....	14

5. Korišćenje televizora.....	16
Uključivanje kanala	16

Pristup omiljenim kanalima.....	16
Pristup audio-vizuelnim (AV) programima.....	16
Podešavanje jačine zvuka	16
Prikaz informacija o statusu	16
Prikazivanje spiska kanala	16

6. Korišćenje dodatnih karakteristika televizora.....	17
Podešavanje postavki zvuka	17
Podešavanje postavki slike	18
Postavljanje sata i tajmera.....	20
Korišćenje roditeljske kontrole ..	21
Prilagođavanje televizora.....	23
Korišćenje teleteksta	24

7. Tehničke specifikacije	27
---------------------------------	----

8. Rešavanje problema.....	28
----------------------------	----

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Zaštitni znaci su svojina Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo da menja proizvod u bilo koje vreme bez obaveze da saglasno time prilagođava i ranije zalihe.

Materijal iz ovog priručnika se smatra adekvatnim za namenjeno korišćenje sistema. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namene osim onih koje su ovde navedene, mora se dobiti potvrda njihove važnosti i podesnosti. Philips garantuje da sam materijal ne povređuje nijedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Nije data nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna garancija.

Garancija

Nijednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu vršiti samo servisni centri Philipsa i ovlašćene radionice za popravke. Neispunjavanje ovoga pravi nevažećom bilo koju garanciju, navedenu ili implicitnu. Bilo kakvo rukovanje koje je eksplicitno zabranjeno u ovom priručniku, sva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dozvoljeni u ovom priručniku prave garanciju nevažećom.

Karakteristike u odnosu na piksele

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne tačke ili svetle tačke svetlo (crvene, zelene ili plave) boje. Ovo je strukturna karakteristika prikaza (u okvirima zajedničkih standarda industrije) i ne predstavlja grešku u radu.

Usaglašenost sa EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje veliki broj proizvoda namenjenih potrošačima, koji, kao i svi električni aparati, glavno imaju sposobnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa Philipsa je preuzimanje svih neophodnih zdravstvenih i bezbednosnih mera za naše proizvode, usaglašenost sa svim primenljivim zakonskim zahtevima i ostajanje u okvirima standarda EMF koji su primenjivi u vreme proizvodnje proizvoda.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasiranju proizvoda koji nemaju štetne posledice po zdravlje.

Philips potvrđuje da ako se njegovim proizvodima rukuje pravilno prema njihovoj namenavanoj upotrebi, oni su bezbedni za korišćenje u skladu sa naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda bezbednosti, što omogućava Philipsu da predviđa nove razvoje u standardizaciji zbog njihovog blagovremenog integrisanja u svoje proizvode.

Osigurač za električnu mrežu (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za električnu mrežu, on se mora zameniti osiguračem **iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču** (primer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite se vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
3. Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za električnu mrežu na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kablova.

Autorska prava



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant su zaštitni znaci asocijacije Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovan zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

® Kensington i Micro Saver su registrovani zaštitni znaci korporacije ACCO World Corporation u SAD-u sa izdatim registracijama i još nerešenim prijavama u drugim zemljama širom sveta. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci su svojina njihovih dotičnih vlasnika.

1. Važno


Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips!

Pre početka korišćenja ovog proizvoda pročitajte priručnik za korišćenje.

Obratite posebnu pažnju na ovaj odeljak i pridržavajte se uputstva o bezbednosti i zaštiti ekrana. Garancija proizvoda ne važi ako je oštećenje prouzrokovano nepridržavanjem ovih uputstava.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.


Model i serijski broj vašeg televizora se mogu naći na zadnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

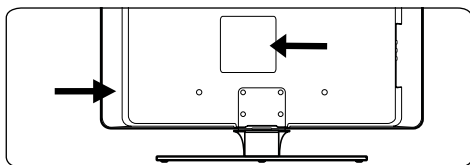

1.1 Bezbednost

- Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi. Nepravilno rukovanje televizorom može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Ako transportujete televizor na niskim temperaturama (ispod 5°C), pre nego što ga otpakujete otvorite kutiju i sačekajte dok se televizor ne prilagodi ambijentalnoj temperaturi prostorije.
- Da biste izbegli kratak spoj, ne izlažite televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača kiši ili vodi.
- Ne stavljajte na televizor ili u njegovu blizinu sudove sa vodom ili drugim tečnostima. Prosipanje tečnosti na televizor može prouzrokovati strujni udar. Ako se na televizor prospe tečnost, ne držite televizor uključen. Odmah isključite televizor iz električne mreže i dajte ga na proveru kvalifikovanom tehničaru.
- Ne stavljajte strane predmete u otvore za provetravanje. To bi moglo dovesti do oštećenja televizora.
- Ako se televizor montira na obrtno postolje ili obrtni držač na zidu, vodite računa da električni kabl ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje ili vatru.
- Da biste izbegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača u blizinu direktnog izvora vatre (npr. zapaljenih sveća) i drugih izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.
- Ne postavljajte televizor u zatvoren prostor, kao što je polica za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora zbog provetravanja. Vodite računa da se ne sprečava tok vazduha.
- Ako stavljate televizor na ravnu, tvrdnu površinu, koristite isključivo postolje koje se isporučuje uz televizor. Ne pomerajte televizor ako nije pravilno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid mogu vršiti samo kvalifikovane osobe. Televizor se mora montirati samo na odgovarajući držač na zidu i na zid koji bezbedno može izdržati težinu televizora. Nepravilno postavljanje na zid može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami da montirate televizor na zid.
- Ako se televizor postavlja na obrtno postolje ili obrtni držač, vodite računa da električni kabl ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje ili vatru.

- Isključite televizor iz električne mreže i odvojite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom ne dirajte nijedan deo televizora, električni kabl ili kabl za antenu.
- Pobrinite se da imate potpuni pristup električnom kablju za neometano isključivanje televizora iz električne mreže.
- Kada isključujete televizor iz električne mreže, postupite na sledeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i mrežni napon (ako je moguće).
 - Isključite električni kabl iz utičnice za struju.

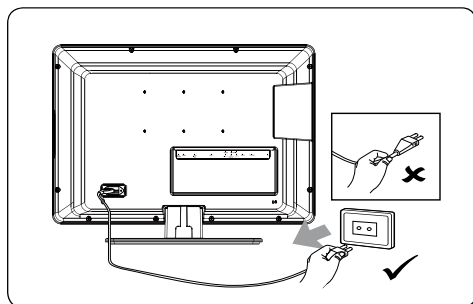


- Isključite električni kabl iz priključka za električnu energiju na na zadnjoj strani televizora. Uvek isključujte električni kabl povlačeći ga za utikač. Ne vucite električni kabl.
- Može doći do trajnog oštećenja sluha ako koristite slušalice pri veoma glasnom zvuku. Iako tokom vremena veoma glasan zvuk može zvučati normalno, to vam može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri glasnom zvuku.

1.2 Zaštita ekrana

- Pre čišćenja ekrana isključite televizor i izvucite električni kabl. Ekran čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite materije kao što su sredstva za čišćenje

u domaćinstvu zato što biste time mogli prouzrokovati oštećenje ekrana.

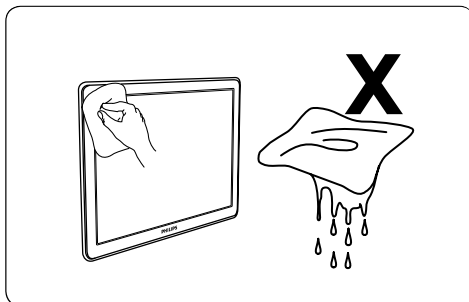

- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte i ne udarajte ekran tvrdim predmetima zato što to može prouzrokovati trajno oštećenje ekrana.
- Ako postoji mogućnost, izbegavajte statične slike koje se zadržavaju na ekranu duže vreme. Neki primeri takvih slika su meniji na ekranu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretne trake sa berzanskim podacima. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.

1.3 Zaštita čovekove okoline

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda je namenjena za recikliranje. Obratite se lokalnim službama da biste dobili informacije o tome kako da reciklirate ambalažu.

Odlaganje iskorišćenog proizvoda

Vaš televizor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Kada vidite simbol sa precrtanom kantom za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC:



Ne odlažite iskorišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz vašeg domaćinstva. Kod vašeg prodavca potražite informacije o bezbednom odlaganju proizvoda. Nekontrolisano odlaganje otpada je štetno za čovekovu okolinu i čovekovo zdravlje.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Baterije isporučene sa proizvodom ne sadrže živu ili kadmijum. Odlazite baterije uključene u isporuku i sve druge iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u režimu pripravnosti da bi se smanjio na najmanju meru negativni uticaj na čovekovu okolinu. Aktivna potrošnja električne energije je prikazana na na zadnjoj strani televizora.


Dodatne specifikacije proizvoda potražite u prospektu proizvoda na www.philips.com/support.

2. Vaš televizor

U ovom odeljku je dat prikaz uobičajeno korišćenih televizijskih upravljača i funkcija.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole i indikatori

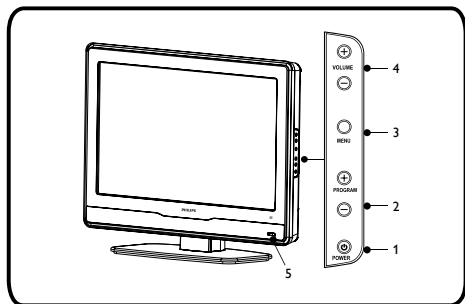

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator režima pripravnosti /
Senzor za daljinsko upravljanje

2.2 Priključci na zadnjoj strani televizora

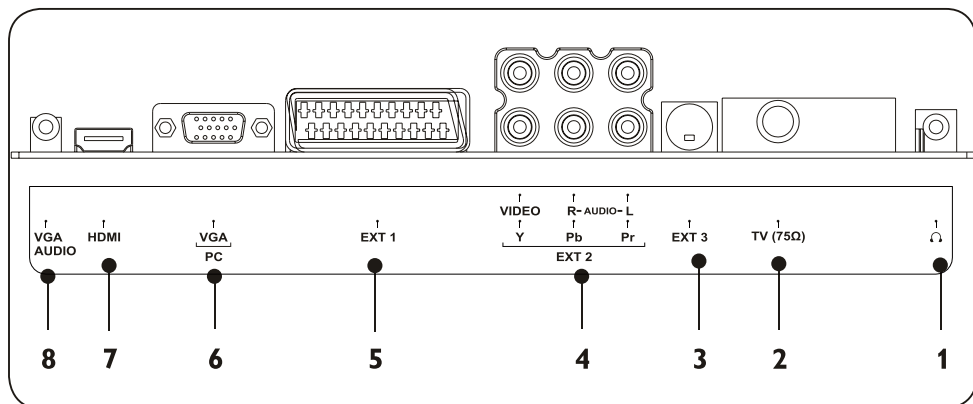

- **1. Utičnice za slušalice (ulazne)**
Za slušalice i stereo slušalice.
- **2.TV (75Ω)**
TV antena
- **3. EXT 3 - S-VIDEO utičnica (ulazna)**
Daje bolji kvalitet slike od obične video utičnice. S-Video kabl prenosi samo signale slike, ali ne i zvuka. Povezuje levi i desni audio kabl za AUDIO L i R utičnice.
- **4. EXT 2 - CVBS/YPbPr integralne utičnice (ulazne)**
Za DVD plejere. Ne zaboravite da uključite levi i desni audio kabl u AUDIO L i R utičnice zato što integralni kablovi prenose samo signal slike, ali ne i zvuka.
- **5. EXT 1 - SCART (ulaz-izlaz)**
Za široki spektar opreme, uključujući i video rekordera, video kamere (formata VHS, 8 mm ili Hi 8), dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejere, konzole za igre ili uređaje koje produciraju RGB signal.

- **6. VGA (PC) utičnica (ulazna)**

Za kompjuter. Za prikazivanje slika korišćenjem povezane opreme, pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču: jedanput da izaberete **EXT 1**, dvaput da izaberete **EXT 2**, itd. Za određenu opremu (koja se uključuje u utičnicu SCART), ovaj izbor se vrši automatski.

- **7. HDMI (ulazni)**

HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.

- **Beleške**


Ne uključujte u ovu utičnicu uređaj koji dovodi analogne RGB signale. HDMI utičnica je kompatibilna sa HDCP formatom.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.

- **8. VGA AUDIO utičnice (ulazne)**

2.3 Daljinski upravljač

U ovom odeljku je opisan daljinski upravljač.

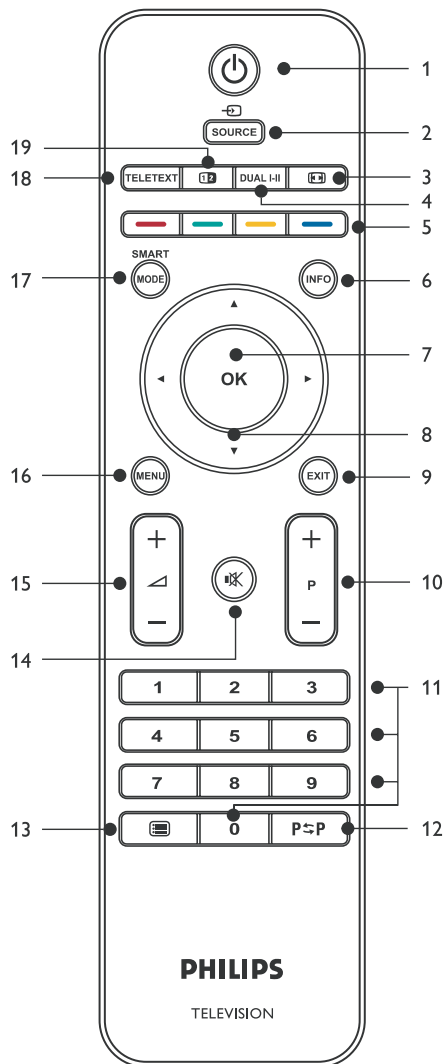

18. TELETEXT

Uključuje ili isključuje teletext.

19. DVOSTRUKI EKRAN

Funkcija nije dostupna.

1. NAPAJANJE

Uključuje televizor iz režima pripravnosti ili ga vraća u režim pripravnosti.

2. SOURCE

Bira povezane uređaje.

3. FORMAT SLIKE

Bira format slike.

4. DUAL I-II

Funkcija nije dostupna.

5. TASTERI U BOJI

Bira zadatke ili strane sa teletextom.

6. INFO

Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.

7. OK

Omogućava pristup meniju Svi kanali ili aktivira određenu postavku.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Tasteri kursora za navigaciju kroz meni.

9. EXIT

Izlazi iz menija.

10. PROGRAM (P) +/-

Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.

11. NUMERIČKI TASTERI

Biraju kanal, stranu ili postavku.

12. PRETHODNI KANAL

Vraća na prethodno gledani kanal.

13. CHANNEL LIST

Prikazuje spisak sa kanalima.

14. ISKLJUČEN ZVUK

Isključuje ton ili ga ponovo uključuje.

15. JAČINA ZVUKA (◀▶) +/-

Povećava i smanjuje jačinu zvuka.

16. MENU

Uključuje i isključuje meni.

17. SMART MODE

Menja između postavki smart slike i zvuka.

3. Početak

Ovaj odeljak pomaže da se postavi i instalira televizor i dopunjava informacije date u *Vodiču za brzi početak*.

Beleška

Pogledajte *Vodič za brzi početak* za uputstva za montiranje na postolje.

3.1 Postavljanje televizora

Pored toga što ćete pročitati i razumeti uputstva o bezbednosti u *Odeljku 1.1*, pre postavljanja televizora, razmislite o sledećem:

- Idealna udaljenost televizora za gledanje je triput veća od veličine ekrana.
- Postavite televizor na mesto gde svetlost ne pada na ekran.
- Povežite uređaje pre postavljanja televizora.

3.2 Montiranje televizora na zid

UPOZORENJE

Montiranje televizora na zid isključivo treba da vrše kvalifikovani instalateri. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nesrećom ili povredom.

Korak 1 Kupovanje VESA-kompatibilnog zidnog držača

U zavisnosti od veličine TV ekrana, kupite jedan od sledećih zidnih držača:

Veličina TV ekrana (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača (milimetri)	Posebna uputstva
19"/48cm 20"/51cm 22"/56cm	Sa mogućnošću podešavanja 100 x 100	Nema
26"/66cm	Sa mogućnošću podešavanja 100 x 200	

Korak 2 Povezivanje kablova

Uključite kabl za antenu, kabl električne mreže i sve druge uređaje u zadnji deo televizora, kao što je opisano u sledećim odeljcima.

Korak 3 Pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor

UPOZORENJE


Koristite isključivo zavrtnje (M4 za sve modele od 19 inča, 20 inča, 22 inča i 26 inča) i držače odstojanja koji se isporučuju uz televizor da pričvrstite VESA-kompatibilni zidni držač za televizor. Zavrtnji koji se isporučuju uz televizor su projektovani da odgovaraju težini televizora; držači odstojanja koji se isporučuju uz televizor su projektovani za lako rukovanje kablovima.

Beleška

U zavisnosti od VESA-kompatibilnog zidnog držača, možda ćete trebati da odvojite ploču za postavljanje od zidnog držača zbog lakšeg instaliranja. Za uputstva, pogledajte dokumentaciju za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Povezivanje kabla antene

Uključite spoljnu antenu ili kablovsku mrežu u utičnicu **TV (75Ω)** na zadnjoj strani televizora.

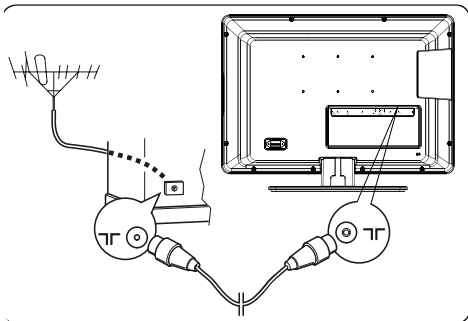


Utičnica za antenu (75 OHM - VHF / UHF / kabl) se može koristiti za povezivanje spoljne antene ili druge opreme opremljene modulatorom (videorekorder, satelitski prijemnik i dr.).

Ne preporučujemo priključivanje druge opreme (video rekorder, satelitski prijemnik i dr.) za televizor na samom početku rada televizora da se dodatnim koracima ne bi komplicirao postupak postavljanja. Uključite ih kada ste završili sa postavljanjem kanala.

3.4 Povezivanje kabla za napajanje

Uključite električni kabl u utičnicu za struju.

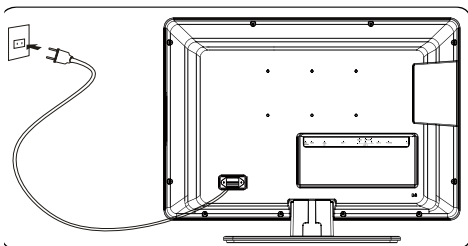

⚠ Upozorenje


Televizor mora biti priključen na dovod naizmenične struje, a ne na dovod jednosmerne struje. Ako je utikač izvađen iz kabla, nipošto nemojte uključivati kabl u utičnicu zato što postoji opasnost od strujnog udara.

ⓘ Beleška

Slika služi samo za ilustraciju. Mesto priključka za struju varira prema modelu televizora.

3.5 Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na zadnjem delu daljinskog upravljača.
2. Stavite obe baterije koje su isporučene uz televizor (Veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterija + i – poklapaju sa oznakama unutar daljinskog upravljača.

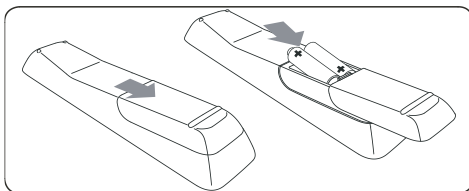

3. Vratite poklopac na mesto.

Mere opreza pri korišćenju baterija:

- Koristite samo navedeni tip baterije.
- Ne mešajte nove i korišćene baterije.
- Ne koristite baterije na punjenje.
- Ne izlažite baterije preteranoj toploti, ne bacajte ih u vatru, ne punite ih i ne pokušavajte da ih otvorite. To bi moglo prouzrokovati da isteku ili eksplodiraju.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne koristite duže vreme.

3.6 Uključivanje/isključivanje i režim pripravnosti

Kada prvi put uključujete televizor, proverite da li je električni kabl pravilno povezan. Kada ste gotovi, uključite struju iz mreže (ako je dostupan priključak za mrežu), zatim pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

Uključivanje televizora iz režima pripravnosti

- Ako je indikator režima pripravnosti uključen (na crveno), pritisnite  **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču.

Uključivanje televizora na režim pripravnosti

- Pritisnite  **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču. Televizor je i dalje pod naponom ali sa malom potrošnjom električne energije.


Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

4. Instaliranje kanala

4.1 Početno postavljanje

Kada prvi put uključujete televizor, pojavljuje se meni **Instaliranje**. Naglašava se opcija **Zemlja**.

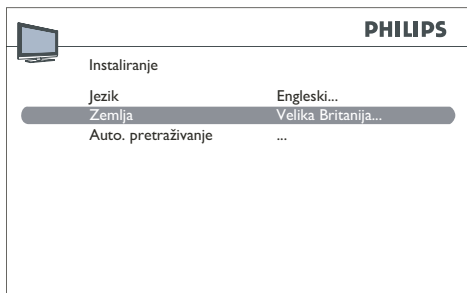

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete zemlju. Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, ili zemlju čije kanale želite da primate ako živite u blizini njenih granica.
2. Pritisnite ▲ a zatim ◀ ili ▶ da izaberete jezik.
3. Pritisnite ▼ da izaberete **Auto. pretraživanje**.
4. Pritisnite **OK** da počnete sa pretraživanjem. Pojavljuje se meni **Auto. instaliranje** i prikazuju se indikatori napretka.

Beleška


Za automatski process postavljanja je potrebno nekoliko minuta. Ne zatvarajte meni dok ne vidite poruku da je postavljanje završeno.

5. Za imenovanje ili preimenovanje kanala ili za brisanje kanala, pritisnite **OK** i pređite na sledeće postupke. Ili pritisnite **EXIT** da izađete.

4.2 Preuređivanje kanala

Meni **Preuređivanje** vam omogućava da promenite raspored kanala, da imenujete ili preimenujete kanale, brišete kanale i da postavite spisak omiljenih kanala.

Pratite uputstva na dnu ekrana.

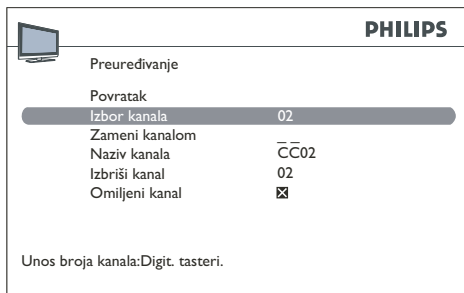

Pristupite meniju Preuređivanje

1. Pritisnite **MENU** i izaberite **Instaliranje > Preuređivanje**.

Zamena broja kanala

1. Izaberite opciju **Izbor kanala** iz menija **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ i ▶, ili numeričke tastere da se prikaže broj kanala koji se trebaju pomeriti.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete opciju **Zamena kanalom**.
4. Pritisnite **P +/-**, ◀ i ▶, ili numeričke tastere da upišete broj koji želite dati kanalu.
5. Pritisnite **OK**.

Promena imena kanala

1. Izaberite opciju **Izbor kanala** iz menija **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ i ▶, ili numeričke tastere da se prikaže broj kanala čije ime želite da promenite.

- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete razmak između znakova.
- Pritisnite ▲ i ▼ da izaberete slovo, broj ili simbol.
- Pritisnite ▶ da pređete na sledeći znak. Jedno ime može imati najviše šest znakova.
- Pritisnite **OK** radi potvrde.

Brisanje kanala

1. Izaberite opciju **Izbor kanala** iz menija **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ i ▶, ili numeričke tastere da se prikaže broj kanala za brisanje.
3. Izaberite **Brisanje kanala** i pritisnite **OK**.

Određivanje spiska omiljenih kanala

1. Izaberite opciju **Izbor kanala** iz menija **Preuređivanje**.
2. Pritisnite **P +/-**, ◀ i ▶, ili numeričke tastere da se prikaže broj kanala koji želite izabrati kao omiljen.
3. Izaberite **Omiljeni kanal** i pritisnite **OK**. Možete odrediti do šest omiljenih kanala.
4. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.

4.3 Automatsko instaliranje programa

Posle početnog podešavanja, jednim postupkom možete da pretražujete i upisujete sve aktivne programe.

1. Pritisnite **MENU** i izaberite **Instaliranje** > **Auto. instaliranje**.
2. Pritisnite **OK** za ulazak u **Zemlja**.



ⓘ Napomena

Da biste potražili programe koji nedostaju, izaberite **Drugo** umesto **Zemlja**.

3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste izabrali zemlju u kojoj se nalazite, ili zemlju čije programe želite da primite ukoliko živite blizu granice sa njom.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu. Pojaviće se meni **Auto. instaliranje**.
5. Izaberite **Automatsko pretraživanje** i pritisnite **OK** za početak automatskog pretraživanja.

ⓘ Napomena

Automatsko pretraživanje traje nekoliko minuta.

6. Po završetku automatskog podešavanja, pritisnite **OK** da biste ponovo pregledali programe, ili pritisnite **EXIT** da biste odustali.

4.4 Ručno instaliranje kanala


Kanali koji nisu memorisani pri početnom postavljanju se mogu instalirati ručno. To može biti potrebno ako postavljate kanale sa kablovske mreže.

Pristup meniju Ručno instaliranje

1. Pritisnite **MENU** i izaberite **Instaliranje > Ručno instaliranje**.

Ručno instaliranje kanala

1. Izaberite meni **Standard** iz menija **Ručno instaliranje**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete standard za vašu zemlju.

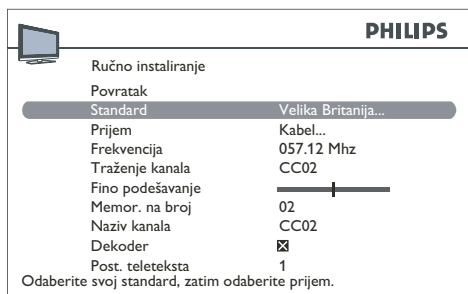

3. Izaberite **Prijem** i pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete način prijema kanala (putem antene ili kablovske mreže).

Izaberite **Traženje kanala** i pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete kanal prijema. Kada je pronađen kanal prikazuje se slika. Frekvencija trenutnog programa prikazana je pod opcijom **Frekvencija**.

4. Ako slika nije jasna, podesite postavku. Izaberite **Fino podešavanje** i pritisnite ◀ ili ▶ da prilagodite podešavanje.
5. Izaberite **Naziv kanala** i uredite lme na sledeći način:

- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete razmak između znakova.

- Pritisnite ▲ i ▼ da izaberete slovo, broj ili simbol.
- Pritisnite ▶ da pređete na sledeći znak.
- Pritisnite **OK** radi potvrde.

6. Ako je kanal kodiran možete da uključite dekodir u utičnicu **EXT 1**.

Izaberite opciju **Dekoder** i pritisnite **OK**, zatim pritisnite ◀ ili ▶ da potvrdite okvir.

7. Izaberite opciju **Post. teleteksta** i pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete grupu znakova za korišćenje na teletekstu na ovom kanalu.

Dostupne su sledeće grupe znakova:

- Zapadnoevropski
- Istočnoevropski
- Grčki
- Ruski - Bugarski
- Ruski - Ukrajinski
- Ruski - Beloruski
- Arapski

8. Izaberite opciju **Memorisanje na broj** i pritisnite tastere brojeva da upišete broj koji je dat kanalu (na primer, za BBC1 otkucajte 01).

Pritisnite **OK**.

Beleška

Uvek kada menjate vrednost u meniju **Ručno instaliranje**, počinje da svetluca opcija **Memor. na broj**. Da potvrdite promenu, izaberite opciju **Memor. na broj** i pritisnite **OK**. Ako ne potvrdite promenu ona se otkazuje kada promenite kanal ili stavite televizor u režim pripravnosti.

9. Ponovite postupak da nađete druge kanale.

Beleška

- Za kablovske mreže, za traženje kanala koji nedostaju, izaberite opciju **Drugo**

umesto zemlju iz spiska sa zemljama.

Zatim izaberite **Auto. ažuriranje**
u meniju **Auto. instaliranje**.

- Za kasnije postavljanje:
 - Funkcija **Auto. ažuriranje** omogućava postavljanje kanala koji su tek pokrenuti ili bilo kojih kanala koji nedostaju ili su pogrešno postavljeni.
 - Funkcija **Auto. pretraživanje** se koristi za postavljanje kanala nakon početnog postavljanja (na pr. nakon preseljenja). Ovim procesom se brišu svi prethodno memorisani kanali. Za postavljanje novog kanala bolje je da se koristi **Auto. ažuriranje** ili **Ručno instaliranje**.

5. Korišćenje televizora

5.1 Uključivanje kanala

- Pritisnite broj (od 1 do 99) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnoj kontroli na televizoru.

5.2 Pristup omiljenim kanalima

Za informacije o tome kako se određuje spisak omiljenih kanala, vidite *Određivanje spiska omiljenih kanala*.

Pristupite omiljenim kanalima pritiskajući **P +/-** na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **SMART MODE** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite opciju **PR+/PR-** tasteri.
3. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Favoriti**.

Za otkazivanje ove opcije, izaberite **Svi kanali** u opciji **PR+/PR-** tasteri.

Beleška

Kanale koji nisu u vašem spisku možete birati pritiskajući numeričke tastere na daljinskom upravljaču ili tastere **PROGRAM +/-** na televizoru.

5.3 Pristup audio-vizuelnim (AV) programima

- Pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da menjate audio-vizuelne programe. Izaberite između: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Podešavanje jačine zvuka

- Pritisnite **◀ +** ili **-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **VOLUME +** ili **-** na bočnoj kontroli na televizoru.

- Pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** na daljinskom upravljaču da isključite zvuk. Ponovo pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** da uključite isključeni zvuk.

5.5 Prikaz informacija o statusu

U režimu televizora, pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču da se prikaže broj i ime kanala, vreme i tip zvuka. Ako je postavljen **Isključ. tajmera** simbolom je prikazano preostalo vreme do isključenja televizora.

U režimu PC, pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču da se prikaže vreme, tip zvuka, izvor signala koji se prima i rezolucija. Ako je postavljen **Isključ. tajmera** simbolom je prikazano preostalo vreme do isključenja televizora.

Kada uključujete televizor ili menjate kanale, prikazuje se broj i ime kanala.

Beleška

Ako aktivirate funkciju **Broj kanala** u meniju **Željene postavke** broj kanala se prikazuje uvek.

5.6 Prikazivanje spiska kanala

1. Pritisnite **CHANNEL LIST** na daljinskom upravljaču za prikazivanje spiska kanala. Spisak kanala sadrži do 11 strana i pokazuje ime i broj svakog kanala. Zadnja strana sadrži uređaje povezane za AV priključke. Spisak se pojavljuje na strani na kojoj je prikazan kanal ili audio-vizuelni program koji momentalno gledate. Kanal ili audio-vizuelni program koji gledate je prikazan simbolom.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** izaberite kanal i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **◀** ili **▶** za pomeranje kroz stranice.
4. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.


6. Korišćenje dodatnih karakteristika televizora

6.1 Podešavanje postavki zvuka

Pristup meniju za zvuk

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Zvuk**.

Pojavljuje se meni **Zvuk**.

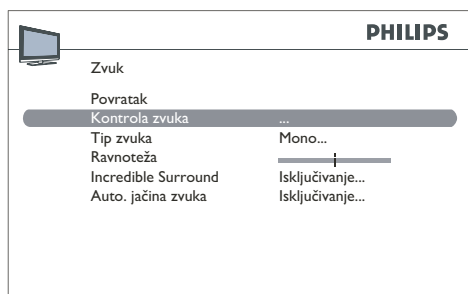

2. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.
3. Izaberite **Povratak** i pritisnite **OK** da se vratite na meni **Pregled**.

Opis opcija za zvuk

- **Kontrola zvuka:** Pristupa meniju **Kontrola zvuka** (za više informacija, vidite dole).
- **Tip zvuka:** Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete tip zvuka sa spiska.

Beleška

Dostupne opcije zavise od programa koji gledate.


- **Ravnoteža:** Pritisnite ◀ ili ▶ da izbalansirate zvuk između levog i desnog zvučnika.

- **Incredible Surround:** Dodaje veću dubinu i dimenziju zvuku televizora. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete opciju sa spiska.
- **Auto. jačina zvuka:** Zadržava isto nivo zvuka za sve kanale. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete opciju sa spiska.

Podešavanje tona

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Zvuk**.
2. Izaberite **Kontrola zvuka** i pritisnite **OK** za prikazivanje menija.

Možete izabrati unapred određenu postavku i svoju ličnu postavku koristeći grafički ekvilajzer. On nudi sledeće opcije:

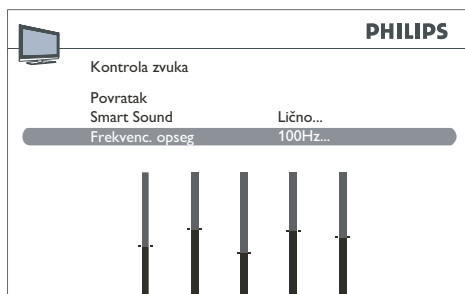

Use Smart Sound

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste sa spiska izabrali postavku za program koji pratite: **Lično/ Govor/Muzika/Film/Multimedija**.

Postavka **Lično** memoriše postavke grafičkog ekvilajzera.

Spisku unapred postavljenih postavki zvuka možete da pristupite direktno, pritiskajući taster **SMART MODE** na daljinskom upravljaču, odabirući opciju **Smart Sound** i birajući jednu od unapred postavljenih postavki sa spiska. Vaš izbor se primenjuje za sve kanale i audio-vizuelne programe.

Podešavanje frekvencijskog opsega

Grafički ekvilajzer ima pet frekvencijskih opsega. Podesite svaki opseg po redu.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Zvuk > Kontrola zvuka > Frekvenc. opseg**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete frekvencijski opseg.
3. Pritisnite ▲ i ▼ da podesite svaki opseg.
4. Ponovite postupak za druge frekvencijske opsege.
5. Pritisnite **OK** radi potvrde.

Beleška


Kada postavljate grafički ekvilajzer pojavljuje se **Lično** pod opcijom **Smart Sound** i vaše postavke se memorišu kao nove lične postavke.

6.2 Podešavanje postavki slike

Podesite postavke slike prema vašim željama, tipu programa koji gledate i ambijentalnom svetlu. Kada podešavate jednu postavku, prikazuje se izabrana opcija omogućavajući vam da vidite promene na ekranu. Ceo meni se ponovo prikazuje kada birate drugu opciju ili kada je proteklo vreme za vršenje podešavanja.

Pristup meniju za sliku

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Slika**.
Pojavljuje se meni **Slika**.

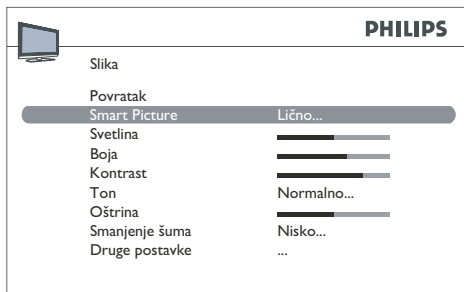

2. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.
3. Izaberite **Povratak** i pritisnite **OK** da se vratite na meni **Pregled**.

Opis opcija za sliku

- **Smart Picture:**
Pritisnite ◀ ili ▶ da biste sa spiska izabrali postavku za program koji pratite: **Lično/Živo/Standard/Film/Štednja energije**. **Lično** sadrži vrednosti koje ste odredili za **Svetlinu, Boju, Kontrast, i Oštrinu**.

Spisku unapred postavljenih postavki slike se može pristupiti direktno, pritiskajući taster **SMART MODE** na daljinskom upravljaču. Izaberite opciju **Smart Picture** i izaberite jednu od unapred postavljenih postavki sa spiska. Vaš izbor se primenjuje za sve kanale. Morate izabrati unapred postavljenu postavku za svaki audio-vizuelni program.


Beleška

Smart režim nije dostupan za režim **VGA(PC)**.

- **Svetlina, Boja, Kontrast, Ton, Oštrina:**
Pritisnite ◀ ili ▶ da podesite ove postavke.
- **Smanjenje šuma:** Poboljšava kvalitet slike pri slabom prijemu. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete opciju sa spiska.
- **Druge postavke:** Omogućava pristup sledećim opcijama.

U režimu **VGA** može se pristupiti velikom broju posebnih funkcija:


- **Auto. podešavanje:** Pritisnite **OK** za automatsko podešavanje sledećih funkcija: **Faza, Sat, Vertikalno post.** i **Horizontalno post.**
- **Faza, Sat:** Pritisnite ◀ ili ▶ da podesite ove postavke zbog poboljšanja kvaliteta slike.
- **Vertikalno post.:** Pritisnite ◀ ili ▶ da pomerite sliku vertikalno na ekranu.
- **Horizontalno post.:** Pritisnite ◀ ili ▶ da pomerite sliku horizontalno na ekranu.

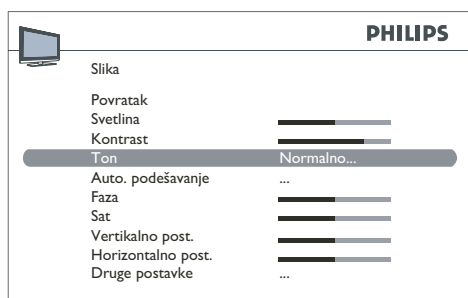

Druge postavke slike

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Slika > Druge postavke.**

Pojavljuje se meni **Druge postavke.**

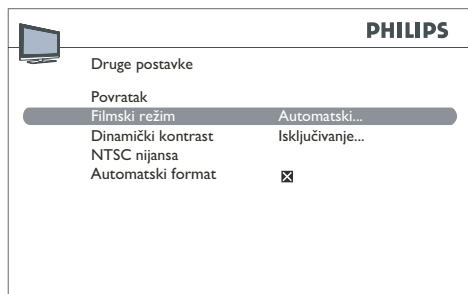

2. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.
3. Izaberite **Povratak** i pritisnite **OK** da se

vratite na meni **Slika.**

Opis opcija Druge postavke

- **Filmski režim:** Detektuje kada je u toku prikazivanje filmova i poboljšava kvalitet slike za njihovu reprodukciju. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete opciju sa spiska.

Beleška

Opcija **Automatski** se bira podrazumevano. Ova funkcija je dostupna samo za određene audio-vizuelne izvore.

- **Dinamički kontrast:** Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Uključeno** ili **Isključeno.**

Napomena

Ova funkcija nije na raspolaganju za režim VGA (PC).

- **NTSC nijansa:** Pritisnite ◀ ili ▶ da podesite nijansu slike.

Beleška

Ova funkcija je dostupna samo za audio-vizuelne izvore NTSC.

- **Automatski format:** automatski primenjuje odgovarajući format slike. Potvrdite ovo polje pritiskom na **OK**, ili pritisnite ◀ ili ▶ da biste omogućili ovu funkciju.

Napomena

Ova funkcija na raspolaganju je samo za određene audio-vizuelne izvore. Nije dostupna kod svih modela televizora.

6.3 Postavljanje sata i tajmera


Vreme na televizoru i program se mogu postaviti na automatski tajmer isključivanja ili buđenja.

Postavljanje vremena

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Svojstva > Vreme**.

Pojavljuje se meni **Vreme**.

2. Izaberite opciju **Vremen. referencia**.

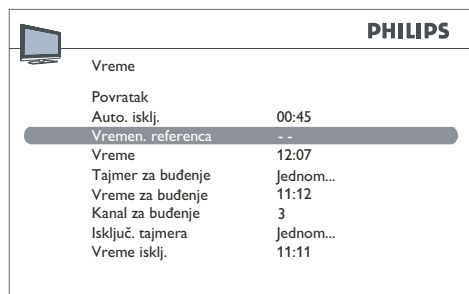

3. Postavite vreme na jedan od sledećih načina.

- Sa kanala sa teletekstom: Uključite kanal na kojem se prikazuje teletekst. Ako je na kanalu dostupno vreme, vreme se prikazuje za dve-tri sekunde.
- Ručno: Izaberite opciju **Vreme** i pritisnite ◀ ili ▶ da upišete tačno vreme. Postavka - - se pojavljuje pod opcijom **Vremen. referencia**.

Beleška

Ako se prekine dovod električne energije (televizor se isključuje iz utičnice ili postoji električni kvar), prikaz vremena se gubi ako je ono upisano ručno. Treba se uneti ponovo. Konsultirajte kanal koji ima takvu informaciju da proverite da li je vreme tačno.


Programiranje tajmera za isključivanje

Može se postaviti tačno vreme kada televizor ulazi u režim pripravnosti ili odloženo vreme nakon kojeg televizor ulazi u režim pripravnosti.

Postavljanje odloženog vremena nakon kojeg televizor ulazi u režim pripravnosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Svojstva > Vreme > Auto. isklj.**

Pojavljuje se meni **Auto. isklj.**

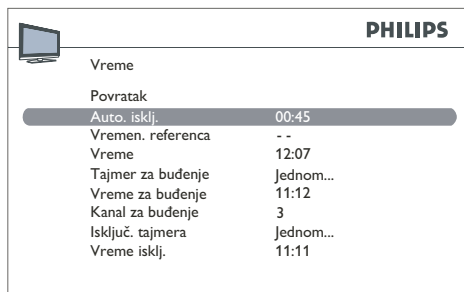


2. Pritisnite ◀ ili ▶ da postavite odloženo vreme nakon kojeg televizor automatski ulazi u režim pripravnosti. (maksimum 4 časa, u intervalima od 5 minuta.)
3. Da onemogućite ovu funkciju, izaberite **Isključeno**.

Postavljanje tačnog vremena kada televizor ulazi u režim pripravnosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Svojstva > Vreme > Isključ. tajmera**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Jednom** ili **Dnevno**. Izaberite **Isključeno** da onemogućite ovu funkciju.
3. Izaberite **Vreme isklj.**
4. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tastere da unesete vreme kada želite da televizor uđe u režim pripravnosti.

Programiranje tajmera za buđenje

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Pregled > Svojstva > Vreme > Tajmer za buđenje**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete izaberete **Jednom** ili **Dnevno**. Izaberite **Isključeno** da onemogućite ovu funkciju.

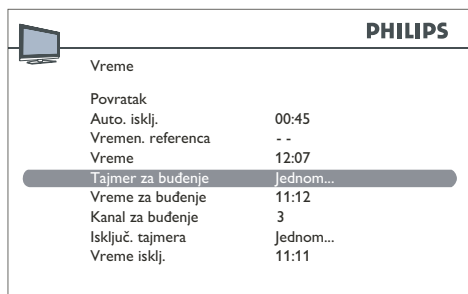

3. Izaberite **Vreme za buđenje**.
4. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tastere da unesete vreme kada želite da se televizor uključi iz režima pripravnosti.
5. Izaberite **Kanal za buđenje**.
6. Pritisnite ◀, ▶ ili numeričke tastere da unesete broj kanala sa kojim ćete se probuditi.
7. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.
8. Pritisnite taster **NAPAJANJE** na daljinskom upravljaču da stavite televizor u režim mirovanja.

Televizor se automatski uključuje u programirano vreme ako ga ne prekinete koristeći daljinski upravljač. Kada se televizor uključi:

- mogu se koristiti sve njegove funkcije kao normalno;
- televizor se može staviti u režim pripravnosti. U ovom slučaju funkcija **Tajmer za buđenje** je onemogućena za odnosni dan;

- ako je kanal koji je izabran iz menija zaključan, trebate uneti kod da biste mu pristupili.

6.4 Korišćenje roditeljske kontrole

Može se postaviti PIN i ograničiti pristup televizoru na sledeći način:


- Sprečavanjem pristupa kanalima i/ili audio-vizuelnim programima.
- Sprečavanjem izmene tajmera za isključivanje i buđenje.
- Sprečavanjem pristupa meniju za instaliranje da bi se sprečilo postavljanje kanala bez roditeljske saglasnosti.

Pristup meniju Roditeljska kontrola

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola**.

Određivanje PIN-a

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola > PIN**.
2. Pritisnite numeričke tastere na daljinskom upravljaču da unesete 4-cifreni kod. Brojevi se na ekranu zamenjuju sa zvezdicama.

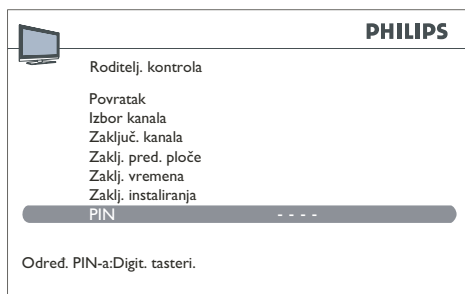

3. Ponovo unesite kod radi potvrde.

Beleška

Izaberite kod koji se lako pamti.

Beleška

Kada je omogućena funkcija roditeljske kontrole mora se uneti PIN da se pristupi meniju **Roditelj. kontrola**.

Resetiranje PIN-a


Upotrebite glavni kod 0711 da resetirate vaš PIN.

Zaključavanje kanala ili audio-vizuelnog programa

Beleška

Ova funkcija je dostupna samo ako je određen PIN. Za gledanje kanala ili audio-vizuelnog programa koji je zaključan, pokušajte da mu pristupite i da sledite postupak sa ekrana. Zaključavanje se ponovo aktivira kada se televizor stavi u režim pripravnosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola > Izbor kanala**.
2. Pritisnite **◀, ▶** ili numeričke tastere da izaberete kanal koji se treba zaključati. Pritisnite **◀ ili ▶** da pristupite audio-vizuelnim programima.

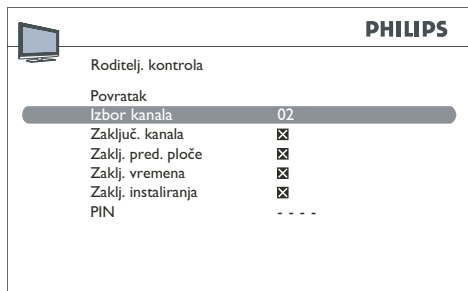

3. Pritisnite **◀ ili ▶** da potvrdite okvir pod opcijom **Zaključ. kanala**.

Za otključavanje kanala ili audio-vizuelnog programa:


- Idite na meni **Roditelj. kontrola** unoseći vaš kod.

- Izaberite opciju **Zaključ. kanala**.
- Pritisnite **◀ ili ▶** da poništite okvir.
- Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.

Zaključavanje tastera na televizoru

Beleške

Ova funkcija je dostupna samo ako je određen PIN. Potreban je daljinski upravljač da bi se televizor mogao koristiti.

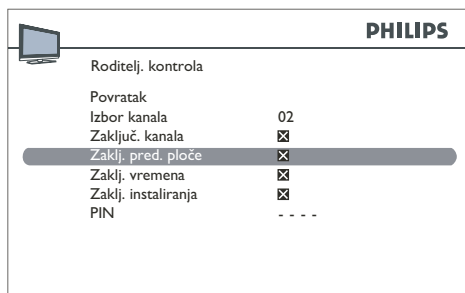

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola > Zaključ. prednje ploče**.

2. Pritisnite **◀ ili ▶** da potvrdite okvir.

Za otključavanje tastera:

- Idite na meni **Roditelj. kontrola** unoseći vaš kod.
- Izaberite opciju **Zaključ. prednje ploče**.
- Pritisnite **◀ ili ▶** da poništite okvir.
- Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.

Zaključavanje menija Vreme


Beleške

Ova funkcija je dostupna samo ako je određen kod. Kada je ova funkcija aktivna treba se uneti PIN da bi se moglo pristupiti meniju **Vreme**.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola >**

Zaklj. vremena.

2. Pritisnite ◀ ili ▶ da potvrdite okvir.

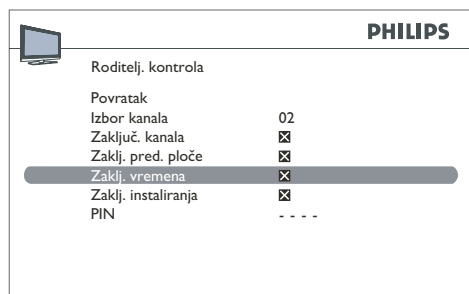

Za otključavanje menija **Vreme** :


- Idite na meni **Roditelj. kontrola** unoseći vaš PIN.
- Izaberite opciju **Zaklj. vremena**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ da poništite okvir.
- Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.

Zaključavanje menija Instaliranje

Beleške

Ova funkcija je dostupna samo ako je određena šifra. Kada je ova funkcija aktivna treba se uneti PIN da bi se moglo pristupiti meniju **Instaliranje**.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Roditelj. kontrola > Zaklj. instaliranja**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da potvrdite okvir.

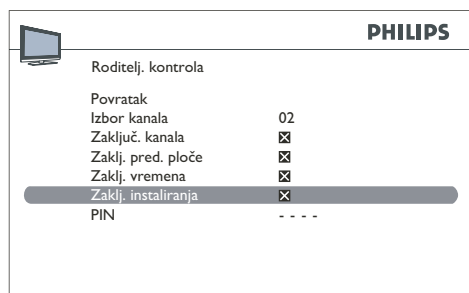

Za otključavanje menija **Instaliranje** :

- Idite na meni **Roditelj. kontrola** unoseći vaš kod.
- Izaberite opciju **Zaklj. instaliranja**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ da poništite okvir.
- Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.


6.5 Prilagođavanje televizora

Postavljanje željenih postavki

Kada su konfigurisane željene postavke, one ostaju u funkciji dok se ponovo ne konfiguriraju.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instaliranje > Željene postavke**.

Pojavljuje se meni **Željene postavke**.

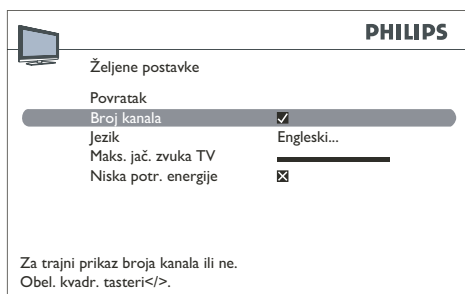

2. Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni.
3. Izaberite **Povratak** i pritisnite **OK** da se vratite na meni **Instaliranje**.

Opis željenih postavki

- **Broj kanala:** Uvek prikazuje broj kanala koji se u momentu gleda. Da omogućite funkciju, pritisnite ◀, ▶ ili **OK** da potvrdite okvir.
- **Jezik:** Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete jezik menija.

Beleška


Kada birate jezik, on se odmah primenjuje na sve menije.

- **Maks. jač. zvuka TV:** Postavlja maksimalnu jačinu zvuka. Pritisnite ◀ ili ▶ da postavite jačinu zvuka. Da biste čuli nivo koje samo što ste postavili, pritisnite taster **OK** i držite ga nekoliko sekundi.
- **Niska potr. energije:** Kada je ovaj režim aktivan, televizor nakon deset minuta automatski ulazi u režim pripravnosti ukoliko u međuvremenu ne primi nijedan signal na izabranom kanalu ili audio-vizuelnom programu. Da omogućite ovaj režim pritisnite ◀, ▶ ili **OK** da potvrdite okvir.

Konfigurisanje utičnica za audio-vizuelni program

Televizor se može konfigurisati u skladu sa opremom koju povezujete za televizor.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instaliranje > Post. ulaz. sign.** Pojavljuje se meni **Post. ulaz. sign.**

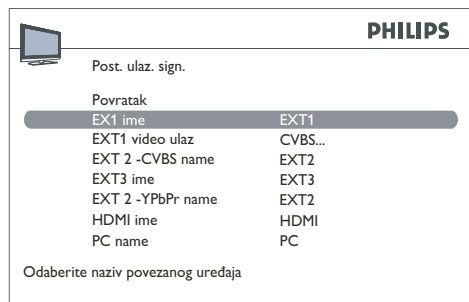

Koristite poruke na ekranu i sledeća uputstva da konfigurirate utičnice za audio-vizuelni program.

- **EXT 1 ime:** Ako je potrebno promenite ime na sledeći način:
 - Pritisnite ▶ da izaberete **EXT 1_ _ _**.
 - Pritisnite ▲ i ▼ da izaberete slovo, broj ili simbol.
 - Pritisnite ▶ da pređete na sledeći znak.
 - Ponovite gorenavedene korake dok se ne postavi ime.
 - Pritisnite **OK** da potvrdite.

- **EXT 1 video ulaz:** Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete tip video signala koji prenosi oprema povezana za **EXT 1** utičnicu. Izaberite **RGB** ako se ne prikaže slika kada povežete konzolu za igre.
- **EXT 2-CVBS name:** Ako je potrebno, promenite ime kao što je opisano za **EXT 1 ime**. Zamenite **EXT 1_ _ _** sa **EXT 2_ _ _**.
- **EXT 3 ime:** Ako je potrebno promenite ime kao što je opisano za **EXT 1 ime**. Zamenite **EXT 1_ _ _** sa **EXT 3_ _ _**.
- **EXT 2-YPbPr name:** Ako je potrebno promenite ime kao što je opisano za **EXT 1 ime**. Zamenite **EXT 1_ _ _** sa **EXT 2_ _ _**.
- **HDMI ime:** Ako je potrebno, promenite ime kao što je opisano za **EXT 1 ime**. Zamenite **EXT 1_ _ _** sa **HDMI_ _**.
- **PC name:** Ako je potrebno, promenite ime kao što je opisano za **EXT 1 ime**. Zamenite **EXT 1_ _ _** sa **PC_ _ _**.
- Pritisnite **EXIT** da zatvorite meni. Izaberite **Povratak** i pritisnite **OK** da se vratite na meni **Instaliranje**.

6.6 Korišćenje teleteksta

Teletekst je dostupan u više zemalja pod različitim imenima (TOP Text, Fasttext, FLOF text, Videotext). Televizijske stanice daju teletekst kao besplatnu uslugu. Ova usluga nudi pravo bogatstvo uvek dostupnih informacija o vremenskim uslovima, sportskim rezultatima, vestima, igrama i dr. Informacije se predstavljaju na stranama ili su organizovane po temama označenim u boji na ekranu. Pristup do ovih informacija se omogućava jednostavnim pritiskanjem obojenih tastera na daljinskom upravljaču.



Pristup teletekstu

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna indeksna strana.
2. Za biranje strane daljinskim upravljačem:
 - Unesite broj strane numeričkim tasterima
 - Pritisnite **P +/-** da vidite sledeću ili prethodnu stranu.
 - Pritisnite taster u boji da izaberete jednu od kodiranih stavki u boji na dnu ekrana.
3. Ponovo pritisnite **TELETEXT** da isključite teletekst.

Izaberite Teletekst podstrane

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstrana. Ako strana koja je momentalno na ekranu ima podstrane, broj strane se prikazuje u zelenj boji.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite stranu sa teletekstom.
3. Pritisnite **◀** ili **▶** za ulazak u režim za direktno pristupanje podstranicama. Na displeju će biti prikazano sledeće: 185 0001.
4. Unesite četvorocifreni broj (npr. 0003) za ulazak na podstranicu.
5. Ili pritisnite **P +/-** za kretanje kroz sve podstranice.

Navigacija kroz strane teleteksta

U navigatoru, pritisnite **▲** i **▼** da izaberete jednu od sledećih funkcija:

• Stop

Informacije su raspoređene na nekoliko strana, koje se prikazuju jedna za drugom. Da završite sa pomeranjem podstrana, izaberite **STOP** i pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK** da počnete pomeranje strana iznova

Ako izaberete **STOP** i simbol promeni boju, to znači da nema podstrana.

• Sakriveni odgovori

Da otkrijete sakriven odgovor (na primer, u igrama), izaberite **?** i pritisnite **OK**.

- Ponovo pritisnite **OK** da sakrijete odgovor.

- Pritisnite **MENU**, ikona **?** se zamenjuje slovom **C** u navigatoru. Zatim pritisnite **◀** ili **▶** da izaberete grupu znakova (Vidi str. 14 za sve dostupne grupe znakova).

• Zumiranje

Izaberite **🔍** i pritisnite **OK**: jedanput da uvećate sliku u gornjem delu ekrana, dvaput da uvećate sliku u donjem delu ekrana, triput da se vratite na normalni prikaz.

• Kombinovani prikaz

Izaberite **📺** i pritisnite **OK**. Teletekst se prikazuje samo u desnoj polovini ekrana. Pritisnite taster **TELETEXT** da se prebacujete između punog ekrana i kombinovanog prikaza.

Druge teletekst funkcije

• Pregled vesti

Kada se otkrije pregled vesti, ikona **📰** se zamenjuje sa **N** u navigatoru. Izaberite je i pritisnite **OK** da se prikaže pregled vesti. U slučaju ažuriranja, omogućava se funkcija teleteksta, koja prikazuje nove informacije.

• Titl

Neki kanali daju titl za određene programe. Broj relevantnih strana je naveden na indeksnoj strani teleteksta.

Za prikazivanje titla, omogućite teleteks i taster u broju strane na kojoj se prikazuje titl. Kada je strana pronađena, na TV slici se pokazuje titl. Nakon nekoliko sekundi navigator isčezava. Za njegovo ponovo prikazivanje, pritisnite **TELETEXT**.

- **Strana za alarmiranje**

U nekim zemljama (Španija, Beneluks itd.) može da se postavi vreme za prikazivanje određenih teleteks strana za alarmiranje.

Da to uradite, prikažite relevantnu stranu za alarmiranje i unesite režim podstrane. Unesite vreme umesto broja podstrane (na pr. 1705 za 17:05) i pritisnite **EXIT**. Strana isčezava i ponovo se pojavljuje u postavljenom vremenu, ukoliko prethodno ne promenite kanal ili ne isključite televizor.

- **Direktan pristup**

Žuti i plavi taster na daljinskom upravljaču daju direktan pristup stranama čiji su brojevi prikazani u žutoj i plavoj boji na dnu ekrana.

- **Fastext (FLOF)**

Traka koja se pojavljuje u donjem delu ekrana u Fastext teletekstu je podeljena u odeljke u boji. Boje predstavljaju veze za teme. Pritisnite taster u boji na daljinskom upravljaču da pristupite temi.

- **TOPtext**

TOPtext prikazuje žutu i plavu traku na dnu strane. Plava traka prikazuje temu do koje je omogućen direktan pristup pritiskanjem plavog tastera. Zatim će se u plavom odeljku pojaviti sledeća tema.

Žuti odeljak prikazuje materijal do kojeg je omogućen direktan pristup pritiskanjem žutog tastera. Zatim će se u žutom odeljku pojaviti sledeći materijal.

Pritisnite **EXIT** da izađete is teleteksta.

7. Tehničke specifikacije

Podržane rezolucije prikaza

- Kompjuterski formati**

Brzina	Obnavljanja rezolucije
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

- **Beleške**

Model 20PFL3403 podržava samo format 640x480 60Hz.

- Video formati**

Brzina	Obnavljanja rezolucije
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p 50Hz,	60Hz
1080i 50Hz,	60Hz

- **Beleške**

Model 20PFL3403 podržava samo format 480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz i 576p 50Hz.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75ohma koaksijalni (IEC75).
- TV sistem: PAL BG,D/K,I
SECAM L'/L

Daljinski upravljač

- Baterije: Veličina 2 x AAA (tip LR03)

Priključci

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utičnica)
- TV ANTENNA
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio ulaz L/R.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Mini-utičnica audio ulaz

Energija

- Električna energija iz mreže: AC 100-240V ($\pm 10\%$).
- Potrošnja električne energije i električne energije u režimu pripravnosti: Vidite tehničke specifikacije na www.philips.com
- Ambijentalna temperatura: 5°C - 35°C.

Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Za detaljne specifikacije ovog proizvoda pođite na www.philips.com/support.

8. Rešavanje problema

Neki problemi koji se sreću kod ovog televizora se mogu ispraviti konsultirajući sledeći spisak:

Nema slike, nema zvuka

1. Proverite da li funkcioniše osigurač ili prekidač električnog kola.
2. Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu da proverite da li radi ili da li je uključen.
3. Utikač nema dobar kontakt sa utičnicom
4. Proverite izvor signala.

Nema boje

1. Promenite sistem boja.
2. Podesite zasićenost
3. Probajte sa drugim kanalom. Može se dobiti crno-beli program.

Daljinski upravljač ne funkcioniše

1. Zamenite baterije.
2. Baterije nisu dobro stavljene.
3. Nije uključena struja iz mreže.

Nema slike, zvuk normalan

1. Podesite svetlinu i kontrast.
2. Može doći do nedostataka u emitovanju.

Slika normalna, nema zvuka

1. Pritisnite taster **VOLUME +** da pojačate zvuk.
2. Jačina zvuka je postavljena na isključen zvuk, pritisnite **ISKLJUČEN ZVUK** za ponovno uključivanje zvuka.
3. Promenite sistem zvuka.
4. Može doći do nedostataka u emitovanju

Talasanje slike

- Obično je prouzrokovano lokalnim smetnjama, kao što su automobili,

fluorescentne svetiljke i fenovi za kosu. Podesite antenu da smanjite smetnje na najmanju moguću meru.

Prazan ekran u režimu VGA(PC)

- Možda televizor ne može da prepozna rezoluciju koju je postavio PC. Prebacite na najbolju rezoluciju ili na druge standardne rezolucije PC sistema.
- Proverite veze.

Snežne tačkice i smetnje

- Ako se antena nalazi u graničnoj oblasti televizijskog signala gde je signal slab, slika može biti prošarana tačkicama. Kada je signal isključivo slab, možda je neophodno da se postavi posebna antena za poboljšanje prijema.
 - Podesite postavljenost i pravac unutrašnje/spoljne antene.
 - Proverite povezanost antene.
 - Podesite kanal.
 - Probajte sa drugim kanalom.Može doći do nedostataka u emitovanju.

Paljenje

- Pojavljuju se tamne tačke ili horizontalne linije, ili slika treperi ili se pomera. Ovo je obično prouzrokovano smetnjama nastalih radom sistema za paljenje automobila, neonskih svetiljki, električnih bušilica ili drugih električnih uređaja.

Višestruka slika

- Višestruke slike prouzrokuje televizijski signal koji prati dve putanje. Jedna je direktna putanja, dok se druga reflektuje iz visokih zgrada, sa brda ili iz drugih objekata. Promenom pravca ili postavljenosti antene se može poboljšati prijem.

Radiofrekvencijske smetnje

- Ove smetnje prouzrokuju mreškanje slike ili dijagonalne linije, dok je u nekim slučajevima moguće gubljenje kontrasta na slici. Pronađite i uklonite izvor smetnji radio signala.

